## BEDIENUNGSANLEITUNG-DE





Side-by-Side K-/G-KOMBI

5987340/00

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Sicherheitshinweise	- 1 -
Übersicht	-15-
Montage	-16-
Bedienung	-21-
Aufbewahrung von Nahrungsmitteln	-24-
Täglicher Gebrauch	-28-



DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN PRIVATHAUSHALTEN VORGESEHEN!
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE ZWECKE AUFBEWAHREN.

#### Sicherheitshinweise

Im Interesse Ihrer Sicherheit und zur Sicherstellung eines korrekten Gebrauchs sollten Sie diese

Bedienungsanleitung sowie die darin enthaltenen Tipps und Warnhinweise vor dem Aufstellen und dem ersten Gebrauch sorgsam lesen. Um unnötige Fehler und Unfälle zu vermeiden, ist es äußerst wichtig, dass sich jeder mit der Bedienung und den Sicherheitseinrichtungen des Geräts in vollem Umfang auskennt. Heben Sie diese Anleitung auf und stellen Sie sicher, dass sie auch bei einem Umzug oder Verkauf mit ausgehändigt wird, damit alle, die das Gerät im Laufe seiner Nutzungsdauer bedienen, genau über dessen Verwendung und Sicherheit Bescheid wissen.

Zur eigenen Sicherheit und zur Schonung der eigenen Sachwerte sollten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung gut aufbewahren, da der Hersteller nicht für Schäden haftet, die durch eigene Nachlässigkeit verursacht wurden.

### Sicherheit von Kindern und Gebrechlichen

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen, denen es an Wissen und Erfahrungen mangelt, genutzt werden, sofern sie in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen sind oder beaufsichtigt werden und sofern ihnen die Gefahren bei der Gerätenutzung bekannt sind. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen dieses Gerät befüllen und leeren.

Damit Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sollten sie entsprechend beaufsichtigt werden.

Reinigungs- und Pflegearbeiten dürfen von Kindern nur dann ausgeführt werden, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und beaufsichtigt werden.

Das Verpackungsmaterial muss von Kindern gut ferngehalten werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

Bei einer Entsorgung des Geräts den Netzstecker ziehen, das Netzkabel (so nah wie möglich am Geräteauslass) abtrennen sowie die Tür abschrauben.

Dadurch wird verhindert, dass spielende Kinder einen Stromschlag erleiden oder sich im Innern einschließen können.

Falls das Gerät mit magnetischen Türdichtungen ein älteres Gerät mit gefedertem Verschluss (Schlossriegel) an der Tür bzw. Klappe ersetzen soll, sollte der gefederte Verschluss vor dem Entsorgen des Altgeräts unbrauchbar gemacht werden.

Dadurch wird verhindert, dass das Schloss für Kinder zu

einer Todesfalle wird.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG! Die Lüftungsschlitze im Gehäuse oder im tragenden Rahmen des Geräts müssen von Blockaden freigehalten werden.

MARNUNG! Benutzen Sie keine mechanischen Hilfsmittel oder sonstigen Utensilien außerdem vom Hersteller empfohlenen, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

MARNUNG! Der Kühlmittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.

- 1
- WARNUNG! Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelfächern des Geräts; es sei denn, sie entsprechen den Herstellerempfehlungen.
- WARNUNG! Das Leuchtelement nicht berühren, wenn es längere Zeit eingeschaltet war. Es kann sehr heiß werden.<sup>1)</sup>
- MARNUNG! Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel weder eingeklemmt noch beschädigt wird.
- MARNUNG! Auf der Rückseite des Geräts dürfen sich keine Steckdosenleisten oder tragbaren Stromquellen befinden.

In diesem Gerät dürfen keine explosionsfähigen Substanzen wie Spraydosen mit einem brennbaren Treibgas aufbewahrt werden.

Im Kühlmittelkreislauf des Geräts wird das Kühlmittel Isobutan (R-600a) eingesetzt. Dies ist ein hochgradig umweltverträgliches Naturgas, das aber dennoch zündfähig ist.

Während des Transports und der Geräteinstallation ist darauf zu achten, dass die Komponenten des Kühlmittelkreislaufs nicht beschädigt werden.

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen
- Lüften Sie den Raum gründlich, in dem das Gerät aufgestellt wird

Eine Veränderung der technischen Eigenschaften oder eine Umrüstung des Geräts ist gefährlich. Schäden am Netzkabel gleich welcher Art können Kurzschlüsse, Brände und/oder Stromschläge hervorrufen.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen bestimmt, wie zum Beispiel

- Personalküchen in Geschäften, Büros oder anderen gewerblichen Bereichen;
  - in der Landwirtschaft und als Kühlmöglichkeit für Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
  - in Gasthäusern und ähnlichen Unterkünften;
  - im Catering und ähnlichen Großhandelsanwendungen



WARNUNG! Elektrische Teile (Netzstecker Netzkabel, Kompressor etc.) müssen von einer anerkannten Fachwerkstatt bzw. von ausgebildetem Fachpersonal ausgetauscht werden.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Der Netzstecker darf auf der Geräterückseite weder gequetscht noch beschädigt werden. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Der Netzstecker des Geräts muss zugänglich bleiben.

Nicht am Netzkabel ziehen.

Falls sich die Steckdose gelöst hat, darf der Netzstecker nicht eingeführt werden. Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Ohne Leuchtelement darf das Gerät nicht eingesetzt werden.

Dieses Gerät ist schwer. Beim Transport ist Vorsicht angebracht.

Berühren oder entfernen Sie keine Teile aus dem Tiefkühlbereich, wenn Ihre Hände feucht oder nass sind. Dies könnte zu Hautabschürfungen oder Frostbrand führen.

Vermeiden Sie eine längere Einwirkung von direktem Sonnenlicht.

Stellen Sie auf die Kunststoffteile im Gerät keine heißen Gegenstände.

Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Rückwand.

Tiefkühlkost darf nach dem Auftauen nicht erneut eingefroren werden.

Verpackte Tiefkühlkost muss entsprechend den Anweisungen des TK-Herstellers aufbewahrt werden.

Die Empfehlungen des Geräteherstellers in Bezug auf die Aufbewahrung müssen genau befolgt werden. Beachten Sie die entsprechenden Anweisungen.

Bewahren Sie keine kohlensäurehaltigen bzw. sprudelnden Getränke im Gefrierfach auf, denn dadurch baut sich in dem Behälter Druck auf, der ihn zur Explosion bringen kann. Dadurch besteht die Gefahr von Geräteschäden.

Stieleis kann bei direktem Verzehr nach der Entnahme aus dem Gerät zu Frostbrand führen.

Beachten Sie folgende Anweisungen, um einen Verderb von Lebensmitteln zu vermeiden Wenn die Tür längere Zeit geöffnet bleibt, steigt die Temperatur in den Gerätefächern erheblich.

Reinigen Sie regelmäßig die Flächen, die Nahrungsmittelkontakt haben und die zugänglichen Ablaufsysteme kontaktieren.

Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit sie keinen Kontakt mit anderen Lebensmitteln haben oder auf diese tropfen können.

Tiefkühlfächer mit zwei Sternen (sofern im Gerät vorhanden) eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkühl-Lebensmitteln, zum Aufbewahren und Zubereiten von Speiseeis und zum Herstellen von Eiswürfeln.

Wenn das Gerät längere Zeit leer bleiben soll, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür geöffnet, damit sich im Gerät kein Schimmel bilden kann.

Schalten Sie vor Wartungsarbeiten das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

Benutzen Sie zum Entfernen von Frost am Gerät keine spitzen Gegenstände. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

Kontrollieren Sie regelmäßig den Ablauf im Kühlschrank auf Tauwasser. Reinigen Sie den Ablauf gegebenenfalls. Sitzt der Ablauf zu, sammelt sich am Boden im Gerät Wasser.

### **Aufstellen**

Wichtig! Befolgen Sie genau die Anweisungen für den Elektroanschluss in den jeweiligen Abschnitten. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie es auf

Schäden. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie eventuelle Schäden sofort bei der jeweiligen Verkaufsstelle. Bewahren Sie die Verpackung in diesem Fall auf.

Es empfiehlt sich, mindestens vier Stunden vor dem Anschließen des Geräts zu warten, damit das Öl wieder in den Kompressor zurückströmen kann. Der Bereich um das Gerät herum sollte ausreichend belüftet sein, da es sonst zu einer Überhitzung kommen kann. Befolgen Sie die Anweisungen für das Aufstellen, um für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

Soweit dies möglich ist, sollten die Abstandshalter des Geräts an eine Wand anschlagen, sodass die warmen Teile des Geräts (Kompressor, Verdampfer) nicht berührt oder erfasst werden können. Verbrennungen werden dadurch verhindert.

Das Gerät darf nicht n der Nähe von Heizkörpern oder Kochherden aufgestellt werden.

Nach dem Aufstellen des Geräts muss der Netzstecker noch zugänglich sein.

Sind im Rahmen der Gerätewartung Arbeiten an elektrischen Teilen notwendig, müssen diese von einer

ausgebildeten Elektrofachkraft bzw. einer Person mit Fachkompetenz ausgeführt werden.

Dieses Gerät muss von einem Vertragskundendienst instandgesetzt werden. Hierfür dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Stellen Sie keine heißen Lebensmittel in das Gerät. Stellen Sie Lebensmittel nicht zu eng zusammen, da eine Luftzirkulation dadurch verhindert wird. Lebensmittel dürfen nicht die Rückwand der Fächer berühren.

Öffnen Sie die Tür(en) nicht bei einem Stromausfall.

Öffnen Sie die Tür(en) nicht zu oft.

Lassen Sie die Tür(en) nicht zu lange geöffnet.

Stellen Sie nicht den Thermostat beim Überschreiten der Kühltemperaturen ein.

Zubehörteile wie Schubläden können herausgenommen werden, um den Stauraum zu vergrößern und den Energieverbrauch zu senken.

Dieses Gerät enthält weder im Kühlkreislauf noch in den Dämmstoffen Gase, die die Ozonschicht angreifen. Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Der dämmende Schaumstoff enthält zündfähige Gase: Bei der Entsorgung des Geräts müssen die örtlichen Vorschriften befolgt werden. Wenden Sie sich an die zuständige Gemeindebehörde. Vermeiden Sie Schäden am Kühlaggregat, ganz besonders am Wärmetauscher. Materialien, die an dem Gerät mit dem

Zeichen 👸 gekennzeichnet sind, sind recyclingfähig.

Das am Gerät oder an der Verpackung befindliche Zeichen bedeutet, dass das Produkt

nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Es sollte

stattdessen bei einer offiziellen Recycling-Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts tragen Sie dazu bei, dass negative Folgen für die Umwelt und Gesundheit verhindert werden. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung würde das Gegenteil bewirkt. Umfangreichere Informationen über das Recycling dieses Geräts erhalten Sie bei der zuständigen Gemeindebehörde, der zuständigen Firma für die Hausmüllentsorgung oder in dem Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **Verpackungsmaterial**

Die mit dem Zeichen versehenen Materialien sind recyclingfähig. Entsorgen Sie die Verpackung in geeigneten Behältnissen, um sie der Wiederverwertung zuzuführen.

## Entsorgen des Geräts

- 1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 2. Durchtrennen Sie das Netzkabel und entsorgen Sie es.



**WARNUNG!** Beachten Sie bei der Verwendung, Instandhaltung und

Entsorgung des Geräts das links abgebildete Zeichen.

Dieses befindet sich auf der Geräterückseite (entweder


Rückwand oder Kompressor).

Das Zeichen warnt vor Feuergefahren. In den Leitungen und im Kompressor strömt zündfähiges Material.

Bei der Verwendung, Instandhaltung und Entsorgung sollten Zündquellen deshalb fern gehalten werden. Dieses Kühlgerät ist nicht für die Unterbaumontage vorgesehen.

- Einschübe, Aufbewahrungsboxen, Regale etc., die entsprechend der obigen Abbildung im Gerät aufbewahrt werden, sind am energieeffizientesten.
- Die Temperatur wirkt sich auf die Aufbewahrungsdauer der Lebensmittel aus.
   Stellen Sie die Temperatur je nach Erfordernis ein. Je wärmer, desto schneller verderben die Lebensmittel, und je kälter, desto schlechter lassen sich die gefrorenen Lebensmittel verarbeiten.
   Dadurch werden Lebensmittel verschwendet.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

## Übersicht

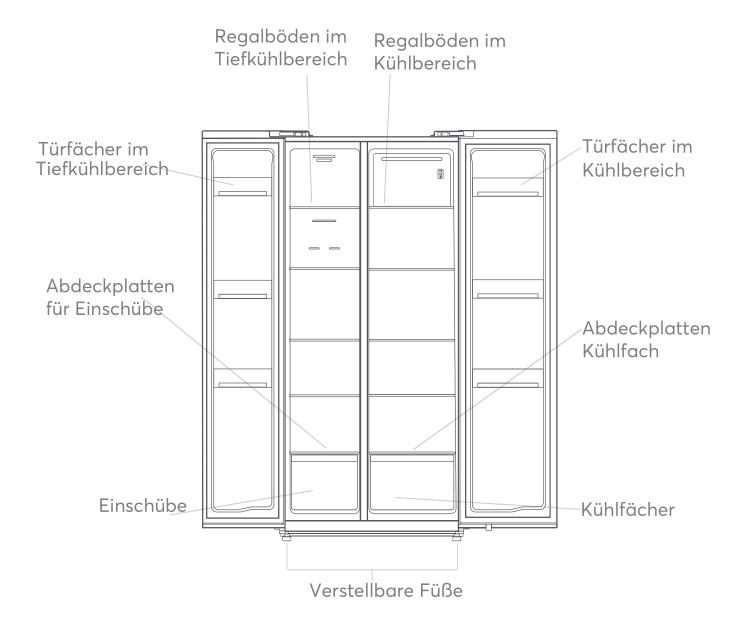


Wenn die Breite der Küchentür für das Kühlgerät nicht ausreicht, können der Griff und die Türen wie folgt abmontiert werden.


## **Griffe abmontieren (Wenn mit)**

Benötigte Werkzeuge: Sechskantschlüssel aus dem Zubehörbeutel.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät leer und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Heben Sie alle Teile auf, die Sie entfernen. Sie benötigen diese, um die Tür wieder zu montieren.
- 1. Montieren Sie die Griffe mit dem Sechskantschlüssel ab.

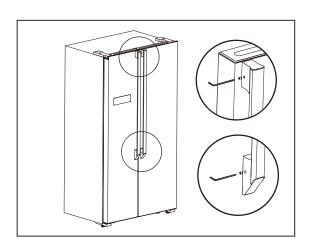

2. Ziehen Sie die Griffe ab.

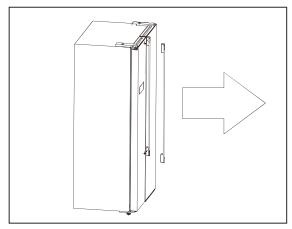

3. Schrauben Sie die Griffe nach dem Aufstellen des Geräts wieder an.


#### Türen abmontieren

Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubendreher,


Flachkopfschraubendreher.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät leer und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.


- Um die Tür entfernen zu können, müssen Sie das Gerät nach hinten neigen. Lehnen Sie das Gerät an einen stabilen Gegenstand, damit es beim Abmontieren der Tür nicht wegrutschen kann.
- Heben Sie alle Teile auf, die Sie entfernen. Sie benötigen diese, um die Tür wieder zu montieren.
- Legen Sie das Gerät nicht flach auf den Boden, da das Kühlsystem sonst beschädigt wird.
- Es empfiehlt sich, die Montagearbeiten mit 2 Personen durchzuführen.
- 1.Montieren Sie die Scharnierabdeckung mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher ab.

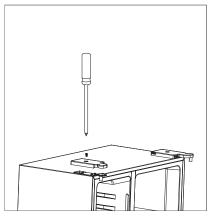

2.Klemmen Sie den Steckverbinder ab.

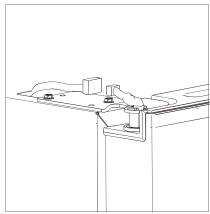

3. Schrauben Sie das obere Scharnier ab.

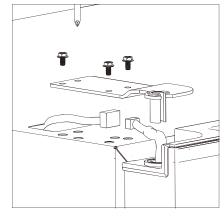

4.Nehmen Sie die Tür und legen Sie sie auf eine weiche Unterlage. Montieren Sie danach die andere Tür auf dieselbe Weise ab.




5. Schrauben Sie die unteren Scharniere ab.




6.Schrauben Sie die Türen nach dem Aufstellen des Geräts wieder an.

#### **Platzbedarf**

- · Lassen Sie genug Platz zum Öffnen der Tür.
- · Lassen Sie auf beiden Seiten sowie hinten eine Lücke von mindestens 50 mm frei.

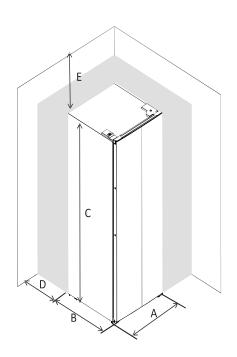

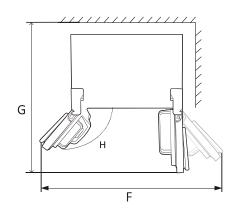

А	В	С	D	Е	F	G	Н
830	609	1789	min=50	min=50	1432	1051	135°

## Nivellieren des Kühlgeräts



#### Standort

Das Gerät sollte weit von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Heizkesseln, direktem Sonnenlicht u. ä., entfernt aufgestellt werden. Die Luft muss hinten am Gehäuse frei zirkulieren können. Falls das Gerät unterhalb eines überstehenden Wandabschnitts aufgestellt wird, funktioniert das Gerät am besten, wenn der Mindestabstand zwischen der Oberkante des Gehäuses und dem Wandabschnitt mindestens 50 mm beträgt. Idealerweise sollte das Gerät jedoch nicht direkt unter einem überstehenden Wandelement aufgestellt werden. Eine präzise Nivellierung wird durch das Einstellen der Nivellierfüße unter dem Gehäuse sichergestellt.

Dieses Kühlgerät ist nicht für die Unterbaumontage vorgesehen.




Warnung! Es muss stets möglich sein, das Gerät von der Steckdose zu trennen. Der Netzstecker muss deshalb nach dem Aufstellen des Geräts leicht zugänglich sein

#### **Elektroanschluss**

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung und Netzfrequenz mit Ihrer Hausstromversorgung übereinstimmen. Das Gerät muss geerdet werden. Dazu ist am Netzkabel des Geräts ein Erdungskontakt vorgesehen.

#### **Bedienung**

#### Fernbedienung

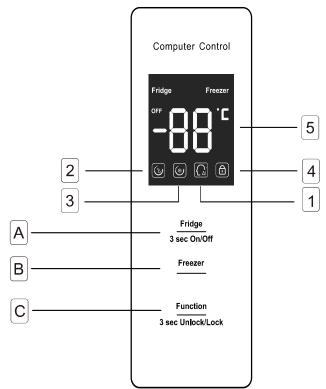

#### Tasten

- Zum Einstellen der Temperatur im Kühlbereich zwischen 2°C und 8°C und zum Ausschalten. Bei Auswahl von "OFF" fur drei Sekunden wird der Kühlbereich abgeschaltet.
- B Zum Einstellen der Temperatur im Tiefkühlbereich (linke Seite) zwischen -16 °C und -24 °C.
- Zur Auswahl der Betriebsart: SUPER COOLING, SUPER FREEZING und SMART mode.

### Anzeige

- In der Betriebsart SMART regelt das Kühlgerät die Temperatur beider Bereiche abhängig von der Innen- und der Außentemperatur.
- In der Betriebsart SUPER COOLING wird die Temperatur im Kühlbereich 8 Stunden lang auf den niedrigsten Wert geregelt.

  Anschließend wird automatisch wieder die Temperatur eingestellt, die vor dem Super-Modus eingestellt war.
- In der Betriebsart SUPER FREEZING wird die Temperatur im Tiefkühlbereich 24 Stunden lang auf den niedrigsten Wert geregelt. Anschließend wird automatisch wieder die Temperatur eingestellt, die vor dem Super-Modus eingestellt war.

## **Bedienung**

- **4** Das Schloss-Symbol wird bei Sperrung der Tasten angezeigt.
- 5 Solltemperatur des Kühlbereichs oder des Tiefkühlbereichs anzeigen.

#### Warnung bei geöffneter Tür

Falls eine Tür 120 Sekunden lang geöffnet bleibt, ertönt solange ein Warnton, bis die Tür geschlossen wird.

Betrie bsart	Anzeige leuchte	Anzeige der Gefriertemperatur	Anzeige der Kühltemperatur	
Smart		Die Temperaturanzeige für den Tiefkühl- und Kühlbereich sich je nach Umgebungstemperatur (siehe nachfolgende T		
Super cooling	٥	Keine Änderung	+2°C	
Super freezing	*	-24°C	Keine Änderung	

#### **HINWEISE:**

Super Cooling Betriebsart: Diese Betriebsart dient zum schnellen Kühlen von Lebensmitteln. Die Funktion wird nach 8 Stunden automatisch deaktiviert. Super Freezing Betriebsart: Diese Betriebsart dient zum schnellen Tiefkühlen von Lebensmitteln. Die Funktion wird nach 24 Stunden automatisch deaktiviert.

#### Warnung bei geöffneter Tür

Wenn eine Tür mindestens 120 Sekunden lang geöffnet bleibt oder nicht vollständig geschlossen wird, gibt das Gerät einen Warnton aus. Nach dem Schließen der Gerätetür schaltet sich der Warnton ab.

Falls die Tür nicht vollständig geschlossen wird, wird der Ton alle 30 Sekunden solange ausgegeben, bis die Tür korrekt geschlossen wird. Wenn die Türen ununterbrochen 5 Minuten geöffnet sind, wird die LED-Innenbeleuchtung automatisch abgeschaltet.

## Bedienung

#### Kindersicherung

Diese Funktion soll verhindern, dass Kinder das Gerät bedienen.

Zum Aktivieren dieser Funktion dr IT..cken Sie auf und halten Sie die Sperrtaste Function etwa 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Schloss-Anzeige 📵 leuchtet, wenn die Kindersicherung aktiviert ist.

Zum Deaktivieren der Funktion halten Sie die Taste <sup>Function</sup> <sub>3 sec Unlock/Lock</sub> etwa 1 Sekunde gedrückt.

## Aufbewahrung von Nahrungsmitteln

## Kühlen von Lebensmitteln

## Bewahren Sie die verschiedenen Lebensmittel in

## unterschiedlichen Fächern gemäß folgender Tabelle auf

Kühlschrankfächer	Leber	nsmittel	Aufbewahrungsdauer
Türen oder Türfächer des	Lebensmittel mit natürlichen		3 Tage
Kühlfachs	Konservierungsstoffen wie z.B.		
		Marmeladen, Säfte, Getränke, Gewürze.	
	•	Keine verderblichen Lebensmittel	
		aufbewahren.	
Kühlfacheinschub	•	Obst, Kräuter und Gemüse sollten im	1 Woche
(Salateinschub)		Kühlfacheinschub separat aufbewahrt	
	werden.		
	Im Kühlschrank keine Bananen, Zwiebeln,		
		Kartoffeln oder Knoblauch aufbewahren.	
Kühlregal - mittleres	•	Molkereiprodukte, Ei	1 Woche
Kühlregal - oben	•	Lebensmittel, die nicht gegart werden	1 Woche
		müssen, z.B. Fertiggerichte,	
		Fleischdelikatessen, Reste.	

#### Einfrieren frischer Lebensmittel

- Das Tiefkühlfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zum längeren Aufbewahren gefrorener und tiefgefrorener Lebensmittel.
- Legen Sie einzufrierenden frischen Zutaten in das untere Fach.
- Um die Energie von Elektrogeräten am effektivsten zu nutzen, um sie am besten in der längsten Zeit zu erhalten und Lebensmittelverlust und -verschwendung zu vermeiden, lagern Sie bitte die Lebensmittel entsprechend der Tabelle.

## Aufbewahrung von Nahrungsmitteln

#### **Aufbewahren von TK-Kost**

Beim ersten Einschalten oder nach längerer

Außerbetriebnahme. Lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden auf einer höheren Einstellung laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Fach einlagern.

Wichtig! Im Falle eines versehentlichen Abtauens,
beispielsweise bei einem Stromausfall, der länger dauert
als der Wert, der in der Tabelle mit den technischen
Eigenschaften unter "Rising time" eingetragen ist, müssen
die aufgetauten Lebensmittel so rasch wie möglich
verzehrt oder sofort gegart und erst dann wieder
eingefroren werden (nachdem sie gegart wurden).

Lebensmittel	Aufbewahrungsdauer
Schinken, Auflauf, Milch	1 Monat
Brot, Speiseeis, Würstchen, Pasteten, zubereitete Meeresfrüchte,	2 Monate
Fettfisch	
Magerfisch, Schalentiere, Pizza, Scones und Muffins	3 Monate
Schinken, Torten, Gebäck, Rind- und Lammkeule, Geflügelteile	4 Monate
Butter, Gemüse (blanchiert), Vollei und Molke, gegarte Langusten,	6 Monate
Hackfleisch (roh), Schweinefleisch (roh)	
Obst (trocken oder in Sirup), Eiweiß, Rind (roh), ganze Hähnchen,	12 Monate
Lamm (roh), Obsttorten	

## Aufbewahrung von Nahrungsmitteln

#### **Auftauen**

Gefrorene oder tiefgefrorene Lebensmittel können vor dem Verzehr im Kühlfach oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden. Das hängt von der jeweils zur Verfügung stehenden Zeit ab.

Kleinteile lassen sich sogar noch im gefrorenen Zustand direkt nach dem Entnehmen aus dem Tiefkühlfach zubereiten. Das Garen dauert n diesem Fall länger. Die Temperatur wirkt sich auf die Aufbewahrungsdauer der Lebensmittel aus. Stellen Sie die Temperatur je nach Erfordernis ein. Je wärmer, desto schneller verderben die Lebensmittel und je kälter, desto schlechter lassen sich die gefrorenen Lebensmittel verarbeiten. Dadurch werden Lebensmittel verschwendet.

#### **Erster Gebrauch**

Reinigen des Innenraums

Waschen Sie den Innenraum und das Zubehör im Innenraum vor dem ersten Gebrauch des Geräts mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife ab, um den typischen fabrikneuen Geruch zu beseitigen. Trocken Sie dann alles gründlich ab.

**Wichtig!** Benutzen Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da sie die Oberflächen angreifen.

#### **Auftauen**

Gefrorene oder tiefgefrorene Lebensmittel können vor dem Verzehr im Kühlfach oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden. Das hängt von der jeweils zur Verfügung stehenden Zeit ab.

Kleinteile lassen sich sogar noch im gefrorenen Zustand direkt nach dem Entnehmen aus dem Tiefkühlfach zubereiten. Das Garen dauert in diesem Fall länger


#### Zubehör


#### Versetzbare Regalböden

In die Innenwände des Kühlschranks sind mehrere Laufschienen eingearbeitet, sodass die Regalböden nach Wunsch versetzt werden können.

#### Anbringen der Türfächer

Zum Verstauen von Lebensmittelpackungen verschiedener Größen können die Türfächer auf verschiedene Höhen versetzt werden. Gehen Sie zum Versetzen der Türfächer wie folgt vor: Ziehen Sie das Türfach in Pfeilrichtung, bis es sich aus der Verankerung löst. Setzen Sie es dann auf der gewünschten Höhe wieder ein.

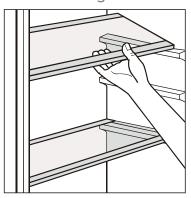

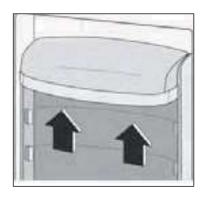

## **TEmpfohlene Solltemperaturen**

Empfohlene Solltemperaturen				
Environment Temperature	Temperature Setting			
Fridge  OFF  Section 1. Section 1	Freezer  Calculation  Iddge  On/Off  ezer  ction  Idock/Lock			
Summer	Kühlfach eingestellt auf 4.  Tiefkühlfach eingestellt auf -18.			
Normal	Kühlfach eingestellt auf 4.			
Normal	Tiefkühlfach eingestellt auf -18.			
Winter	Kühlfach eingestellt auf 4.			
VVIIICI	Tiefkühlfach eingestellt auf -18.			

<sup>•</sup> Die obigen Angaben dienen als Richtwerte für das Einstellen von Temperaturen.

#### Reinigung

Aus hygienischen Gründen muss das Innere des Geräts sowie das Innenzubehör regelmäßig gereinigt werden.



Vorsicht! Während der Reinigung darf das Gerät nicht an eine Steckdose angeschlossen sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker. Alternativ können Sie auch den Stromkreis am Automaten abschalten oder die Sicherung herausdrehen. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit einem Dampfreiniger. Feuchtigkeit kann sich an den elektrischen Bauteilen ansammeln - Stromschlaggefahr! Heiße Dämpfe können die Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss trocken sein, bevor es wieder in Betrieb gesetzt wird.

**Wichtig!** Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können die Kunststoffteile angreifen (z. B. Zitronensaft oder der Saft von Orangenschalen, Butansäure, Reinigungsmittel mit Ethansäuregehalt).

- · Verhindern Sie dass diese Stoffe Kontakt mit den Geräteteilen erhalten.
- Keine Scheuermittel verwenden.
- Die Lebensmittel aus dem Kühlgerät nehmen. Gut zudecken und kühl lagern.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker. Alternativ können Sie auch den Stromkreis am Automaten abschalten oder die Sicherung herausdrehen.
- Das Gerät und das Zubehör innen mit einem Tuch und lauwarmem Wasser reinigen. Nach dem Reinigen mit sauberem Wasser abwischen und trockenreiben.
- Wenn alles trocken ist, kann das Gerät wieder in Betrieb gesetzt werden.

#### Austauschen des Leuchtmittels

Als Innenbeleuchtung dient eine LED. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, um das Leuchtmittel auszutauschen.

Warnung: Diese LED darf nur von einem autorisiertem Techniker getauscht werden. Bei defekt bitte einen solchen kontaktieren.

# Produktdatenblatt

NACH VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:POCO

Adresse des Lieferanten:POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen – Germany

Modellangabe: 5987340/00

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharm:	Nein	Bauart	Freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Sonstige Kühlgeräte:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert	
A Canahanaaa	Höhe	1785			
Außenabmessung (Millimeter)	Breite	830	Gesamtfassungsvermögen (dm³ oder	444	
(1 111111101017)	Tiefe	610	,,		
EEI		100	Energieeffizienzklasse	E	
Luftschallemission (dB(A) re 1 pW)		40	Luftschallemissionsklasse	С	
Jährlicher Stromverbrauch (kWh/a)		289	Klimakategorie:	SN,N,ST	
Mindestumgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung		Nein			

Fachparameter:

			Fachparameter und -werte			
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (dm³ oder I)	Empfohlene Temperatureinstellu ng für eine optimierte Lebensmittellagerun g (°C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen	Gefriervermöge n (kg/24h)	Abtauart (automatisches Abtauen= A, manuelles Abtauen=M)	
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-	
Weinlagerung	Nein	-	-	-	-	
Kellerfach	Nein	-	-	-	-	
Lagerfach für frische Lebensmittle	Ja	276	4	-	А	
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-	
0-Sterne oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-	

		Fachparameter und -werte			
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (dm³ oder I)	Empfohlene Temperatureinstellu ng für eine optimierte Lebensmittellagerun g (°C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV, Tabelle 3 stehen	Gefriervermöge n (kg/24h)	Abtauart (automatisches Abtauen= A, manuelles Abtauen=M)
Null-Sterne-oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei -Sterne-Fach	Nein	ı	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	168	<b>-</b> 18	10	Α
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	Nein	-	-	-	-
Für 4-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktio	n		ja		
Lichtquellenparamet	er:				
Art der Lichtquelle		LED			
Energieeffizienzklasse			N/A		
Mindestlaufzeit der v	Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate				
Allgemeine Informati	Allgemeine Informationen:N/A				
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Punkt 4(a) des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.poco.de					

#### **TECHNISCHE ANGABEN**

Referenz:	5987340/00
Nennspannung:	220 - 240V~
Strom:	1.0 A
Nennfrequenz:	50 Hz
Eingangsleistung Abtauen:	175 W
Klimakategorie:	SN,N,ST
Kaltemittel:	R600a (47g)
Schutz vor Stromschlag:	
Isolierender Schaumstoff:	CYCLOPENTAN

## Klimaklasse:

- Erweitert gemaBigt (SN): "Dieses Kuhlgerat ist fur den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 32°C vorgesehen."
- Gehartet (N): "Dieses Kuhlgerat ist fur den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 32°C vorgesehen."
- Subtropisch (ST): "Dieses Kuhlgerat ist fur den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C

### Täglicher Gebrauch

und 38 ° C vorgesehen."

- Tropish (T): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 43°C vorgesehen."

Hinweis: Für weitere Dateninformationen scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Energieetikett.

Fehlerbehebung

Vorsicht! Vor der Fehlersuche vom Netz

trennen. Störungsbeseitigungen, die in dieser Anleitung nicht enthalten sind, dürfen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Wichtig! Beim normalen Gebrauch sind

Betriebsgeräusche zu hören (Kompressor,

Kältekreislauf).

### Täglicher Gebrauch

### Fehlerbehebung

⚠ Vorsicht! Vor der Fehlersuche vom Netz trennen. Störungsbeseitigungen, die in dieser Anleitung nicht enthalten sind, dürfen nur von ausgebildeten Elektrofachkräften durchgeführt werden.

**Wichtig!** Beim normalen Gebrauch sind Betriebsgeräusche zu hören (Kompressor, Kältekreislauf).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
	Netzstecker nicht angeschlossen oder hat sich gelöst	Netzstecker anschließen.
	Sicherung ist durchgebranntbzw. defekt	Sicherung prüfen und ggf. austauschen.
Gerät funktioniert nicht	Steckdose defekt	Störungen am Stromnetz müssen von einer Elektrofachkraft beseitigt werden.
Gerät kühlt oder friert zu stark	Temperatur ist zu kalt gestellt oder das	Den Temperaturregler vorübergehend
	Gerät arbeitet auf kältester Stufe.	wärmer stellen.
	Temperatur ist nicht richtig eingestellt.	Bitte im Abschnitt
Die Lebensmittel sind nicht genug		Temperatureinstellung am Anfang
	Tür war längere Zeit geöffnet.	Die Tür nur so lang wie notwendig
gefroren.	Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden	Den Temperaturregler vorübergehend
genoren.	größere Mengen warme Speisen in das	kälter stellen.
	Gerät gestellt.	
	Das Gerät steht in der Nähe einer	Bitte im Abschnitt über den
	Wärmequelle.	Montagestandort nachschlagen.
An der Türdichtung hat sich viel Frost angesammelt.	Türdichtung ist nicht luftdicht.	Die undichten Stellen an der Türdichtung mit einem Haartrockner (auf niedriger Stufe) vorsichtig erwärmen. Gleichzeitig die erwärmte Türdichtung von Hand formen, bis sie

### Täglicher Gebrauch

	Gerät steht nicht ebenerdig	Die Füße neu einstellen
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät berührt die Wand oder	Das Gerät etwas versetzen
	andere Gegenstände.	
	Ein Bauteil (z.B. eine Rohrleitung) auf	Das Bauteil ggf. vorsichtig
	der Rückseite des Geräts berührt ein	wegbiegen
	anderes Teil am Gerät oder an der	
	Wand	
Seitenwände werden heiß	Dies ist normal.	Wenn die Seiten berührt werden
	An den Seiten befinden sich Teile des	müssen, Handschuhe anziehen.
	Wärmetauschers	

Tritt die Störung erneut auf, wenden Sie sich an das Kundendienst-Center.

Diese Daten werden für eine schnelle und korrekte Hilfe benötigt. Die notwendigen Daten hier eintragen, siehe Typenschild.





Side by Side Refrigerator

5987340/00

# Content

Safety Information	- 1 -
Overview	-10-
Installation	-11-
User Interface	-16-
Storage food	-19-
Daily Use	-22-



This product is for household use only! Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference

# Safety information

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these users instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

### Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physicasensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given super visionor instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.
- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into.
- If this appliance featuring magnetic door seals to replace an older appliance having a springock (atch) on the door or lid, be sure to make that spring lack unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

### **General Safety**

**!** WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

**! WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit .

**! WARNING!** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

**!** WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

**! WARNING!** Do not locate multiple portable socket outlets or portable power suppliers at the rear of the appllance.

- Do not store explosive substances such as aerosolcans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (r-600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility ,which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged
  - avoid open flames and sources of ignition
  - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and / or electric shock
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops , offices and other working environments ,
  - farm houses and by clients in hotels , motels andother residential type environments
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

**! WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc. must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appllance,
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp / wet, as this could cause skin abrasions or frost / freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

### Daily use

Do not put hot on the plastic parts in the appliance. Do not place food products directly against the rear wall

- Frozen food must not be re-frozen once it has been hawed out.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions
- Appliance's manufactures storage recommendations should be strictly adhered to . Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated of fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appllance.
- Ice Iollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments ( if they arepresented in the appliance ) are suitable for storing pre-frozen food , storing or making ice-cream and making ice cubes.

• If the appliance is left empty for long periods, switchoff, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent.

### Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in te bottom of the appliances.

### Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.

- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance

### Service

Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

### **Energy saving**

Don't put hot food in the appliance,

Don't pack food close together as this prevents air circulating;

Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

If electricity goes off, don't open the door(s).

Don't open the door(s) frequently;

Don't keep the door(s) open for too long time;

Don't set the thermostat on excessively cold temperatures;

Some accessaries, such as drawers, can be removed to get larger storage volume and lower energy consumption.

### **Environment Protection**

This appliance does not contain gases which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbols  $\triangle$  are recyclable.



The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

### Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Disposethe packaging in a suitable collection containers to recycle it .

### Disposal of the appliance

- 1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
- 2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbols left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor). It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipesand compressor.

Please be far away fire source during using . service and disposal.

This refrigerating appliance is not intended to be used as abuilt-in appliance.

- Drawers, food boxes, shelves, etc. placed according to the position in the picture above are the most energy efficient.
- The temperature will impact the storage time of food. Set the temperature as necessary. Warmer will accelerate food spoilage and colder will be frozen food bad. Thus food will be wasted

# Overview

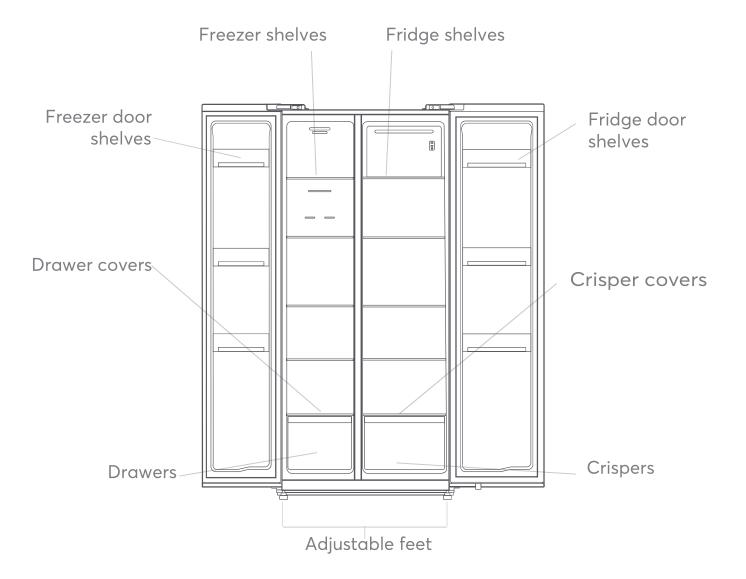


If kitchen door is not wide enough to pass the refrigerator, handle and doors can be removed according to bellow process.


### Remove the handles(If with)

Tool required: Hex wrench in accessary bag.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- 1. Unscrew handles with Hex wrench.

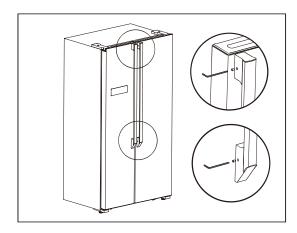

2. Pull the handles to remove them.

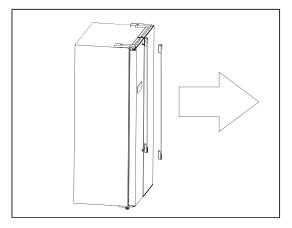


3. After the appliance is positioned, install the handles as reversed process.


#### Remove the doors

Tool required: Philips screwdriver, Flat bladed screwdriver.


- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door removing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.
- 1. Unscrew hinge cover by Philips screwdriver.

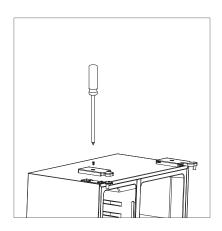

2. Disconnect the harness.

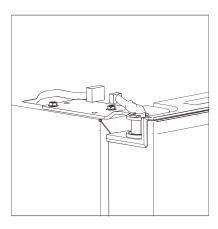

3. Unscrew top hinge.

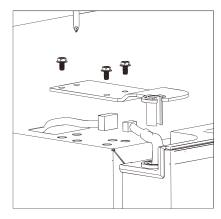

4. Lift the door and place it on a softpad. Then remove an other door as same process.




5. Unscrew bottom hinges.




6. After the appliance is positioned! install the doors as reversed process.

### **Space Requirement**


- · Keep enough space of door open.
- · Keep at least 50mm gap at two sides and back.

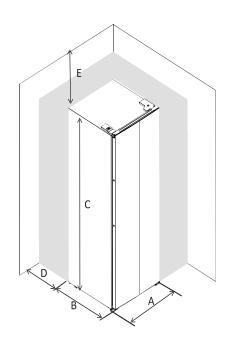

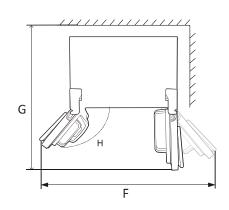

Α	В	С	D	E	F	G	Н
830	609	1789	min=50	min=50	1432	1051	135°

### Levelling the refrigerator

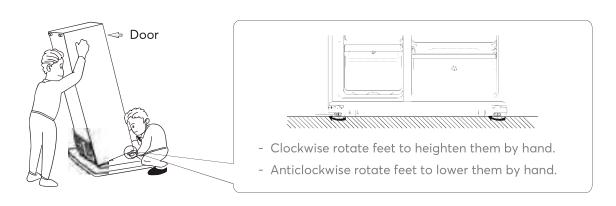

#### Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabi- net and the wall unit must be at least 100 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;




**Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

#### **Electrical connection**

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose.

### **User Interface**

### **Using the Control Panel**

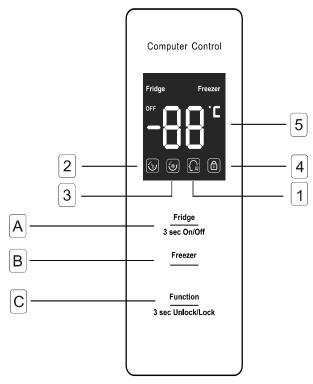

#### **Buttons**

- Press to adjust temperature of fridge compartment from 2°C to 8 °C and "OFF". If select "3 sec ON/OFF" for 3 seconds, fridge compartment will be turned off.
- B Press to adjust temperature of freezer compartment (left side) from -16 °C to -24 °C.
- Press to select running mode from SUPER COOLING, SUPER FREEZING and SMART mode.

#### Display

- 1 SMART mode, the refrigerator sets the temperature of two compartments automatically according to internal temperature and ambient temperature.
- 2 SUPER COOLING cools the fridge compartment to the lowest temperature for approx. 8 hours. Then the temperature set before super mode is automatically restored.

### **User Interface**

- 3 SUPER FREEZING cools the freezer compartment to the lowest temperature for approx. 24 hours. Then the temperature set before super mode is automatically restored.
- 4 LOCK, the symbol will light on if buttons are locked.
- 5 Display the setting temperature of fridge or freezer compartment.

#### **Door Open Alarm**

If one door keeps open for 120 seconds, periodical alarm will be arisen until the door is closed.

Mode	Indicator light	Freezer temperature display	Fridge temperature display	
Smart		The temperature display for freezer and fridge will change based on ambient temperature (see the table below).		
Super cooling	<b>(4)</b>	No change	+2°C	
Super freezing	*	-24°C	No change	

#### **NOTES:**

Super cooling mode: This mode allows you to cool foods quickly and will be automatically deactivated after 8 hours of operation.

Super freezing mode: This mode allows you to freeze foods quickly and will be automatically deactivated after 24 hours of operation.

#### Door open alarm

When any door is left open or not closed completely for about 120 seconds, the appliance will sound an alarm. Close the fridge door then the alarm will stop.

If the door is not well closed, then the alarm will sound every 30 seconds untill the doors are well closed. If doors are open for 5 continuous minutes without closing, the internal LED light would be turned off automatically.

# **User Interface**

### Child safety lock

This function is designed to prevent children from operating the appliance.

To activate the function, press and hold  $_{3\,\mathrm{sec}\,\mathrm{Unlock/Lock}}$  for about 3 seconds. The lock indicator light  $\bigcirc$  will illuminate indicating the safety lock function is activated.

To deactivate the function, press and hold  $\frac{Function}{3 \text{ sec}}$  for about 3 seconds.

# Storage food

### Fridge food

Storage time of different food in different compartments according to be below table.

Refridgeratar comportments	Type of food	Storage time
Door or balconies of fridge compartment	<ul> <li>Food with natural preservatives, such jams, juices, drinks, condiments.</li> <li>Do not store perishable foods.</li> </ul>	3 days
Crisper drawer (salad drawer)	<ul> <li>Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin.</li> <li>Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.</li> </ul>	1 week
Fridge shelf - middle	Fridge shelf - middle	1 week
Fridge shelf - top	<ul> <li>Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat food, deli meats, leftovers</li> </ul>	1 week

### Freezing fresh food

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- In order to make the most effective use of the energy of electrical appliances, so as to best preserve them in the longest time, and avoid food loss and waste, please store the food according to the table

### Storing frozen food.

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

**Important!** In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

# Storage food

Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whale and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry ar in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

### Helpful hints and tips

#### Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate,
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight,
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which 1s already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food,
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time

# Storage food

#### Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer,
- Be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary,
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;

#### Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

#### Hints for fresh food refrigeration

Useful hints

- Make (all types): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety, store in this way only one or two days at the most
- Cooked foods, cold dishes, etc...: these should be covered and may be placed on any shelf
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided
- butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottle: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas , potatoes , onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

#### First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm

water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

**Important!** Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

### Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.


Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

# Accessories Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

#### Positioning the door balconies

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

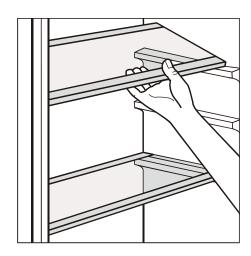



### Temperature setting recommendation

Temperature Setting Recommendation				
Environment Temperature	Temperature Setting			
Fridge  OFF  Solve the second	Freezer  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C			
Summer	Fridge set on 4°C  Freezer set on -18°C			
No was all	Fridge set on 4°C			
Normal	Freezer set on -18°C			
Winter	Fridge set on 4°C			
VVIIICOI	Freezer set on -18°C			

• Information above give users recommendation of temperature setting.

#### Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



**Caution!** The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts The appliance must be dry before it is placed back into service.

**Important!** Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts;
- Do not use any abrasive cleaners;
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered;
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse;
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry;
- After everything is dry place appliance back into service

#### Replace the lamp

The internal light is LED type. To replace the lamp, please contact qualified technican.

Warning: the LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact an authorized service representative for repairing.

# **Product Information Sheet**

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark:							
Supplier's addres	Supplier's address: POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen – Germany						
Model identifier	Model identifier: 5987340/00						
Type of refriger	Type of refrigerating appliance						
Low-noise appliance: No Design type:			freestanding				
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:	Yes			
General product parameters:							
	Value Value						
Overal	Height	1785					

		1			
Overal	Height	1785			
	Width	830	Total volume (dm³ or  )	444	
	Depth	610			
EEI		100	Energy efficiency class	E	
Airborne acousti (dB(A) re 1 pW)	ical noise emissions	40	Airborne acoustical noise emission class	С	
Annual energy consumption (kWh/a)		289	Climate class:	SN,N,ST	
	ent temperature ne refrigerating table	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38	
Winter setting		No			

<u> </u>		1	
Annual energy consumption (kWh/a)	289	Climate class:	SN,N,ST
Minimum ambient temperature (°C),for which the refrigerating applianceis suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38
Winter setting	No		
Compartment Parameters:			
		Recommended	

Comportment ty	pe	Compartment volume (dm³ or  )	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
	No				
Wine storage	No				
Cellar	No				
	Yes	276	4		А
Chill	No				
0-star or ice- making	No				

		Compartment parameters and values				
Comportment type		Compartment volume (dm³ or  )	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)	
0-star or ice	No	-	-	-	-	
1-star	No	-	-	-	-	
2-star	No	-	-	-	-	
3-star	No	-	-	-	-	
4-star	Yes	168	<b>-</b> 18	10	А	
2 <b>-</b> star section	No	-	-	-	-	
Variable temperature compartment						
For 4-star comp	For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes			
Light source parameters:						
Type of light source			LED			
Energy efficiency class			N/A			
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months						
Additional information:N/A						
Web link to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU)2019/2019 is found: www.poco.de						

Reference:	5987340/00	
Rated voltage:	220 - 240V~	
Ampere:	1.0A	
Rated frequency	50Hz	
Defrost power input:	175W	
Climate class:	SN,N,ST	
Refrigerant:	R600a(47g)	
Protection against electrical shock:	I	
Insulation foam:	CYCLOPENTANE	

#### Climate class:

- Extended temperate(SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';
- Temperate (N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';
- Tropical(T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Note: More data information, please scan the QR code on the energy label.

### **Troubleshooting**

Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
	Mains plug is not plugged in or is looses	Insert mains plug.
Appliance dose not work	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at SUPER modes.	Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
	Temperature is not properly adjusted.	please look in the initial Temperature Setting section.
The food is not frozen enough.	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not air tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Side panels are hot	It's normal. Heat exchange is in the side panels	Take gloves to touch side panels if need!

If the malfunction shows again, contact the Service Center. These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

#### Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

#### Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

#### **Batterien und Akkus sowie Lampen**

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

#### Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektround Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich "Wärmeüberträger", "Bildschirmgeräte" oder "Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

#### **Datenschutz-Hinweis**

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

#### Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne"

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

