GIT 60 Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

Ø5mm 16x

6x

L

R

44x

1x

4x

20x

16x

3x

3,5x15 12x

6x

3,5x15

Ø5mm

4,5x15 1x

1x

Ø8mm 1x

4,5x50 1x

4x

4,5x15

4,5x50

Kippsicherung !!!

Schrank und Wand mittels Winkel verbinden

AHS 30 Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

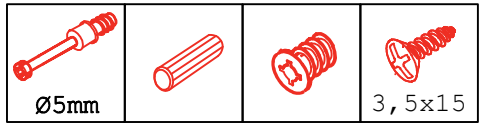

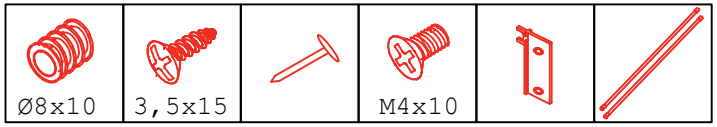

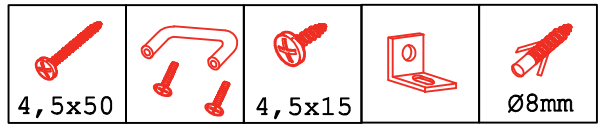

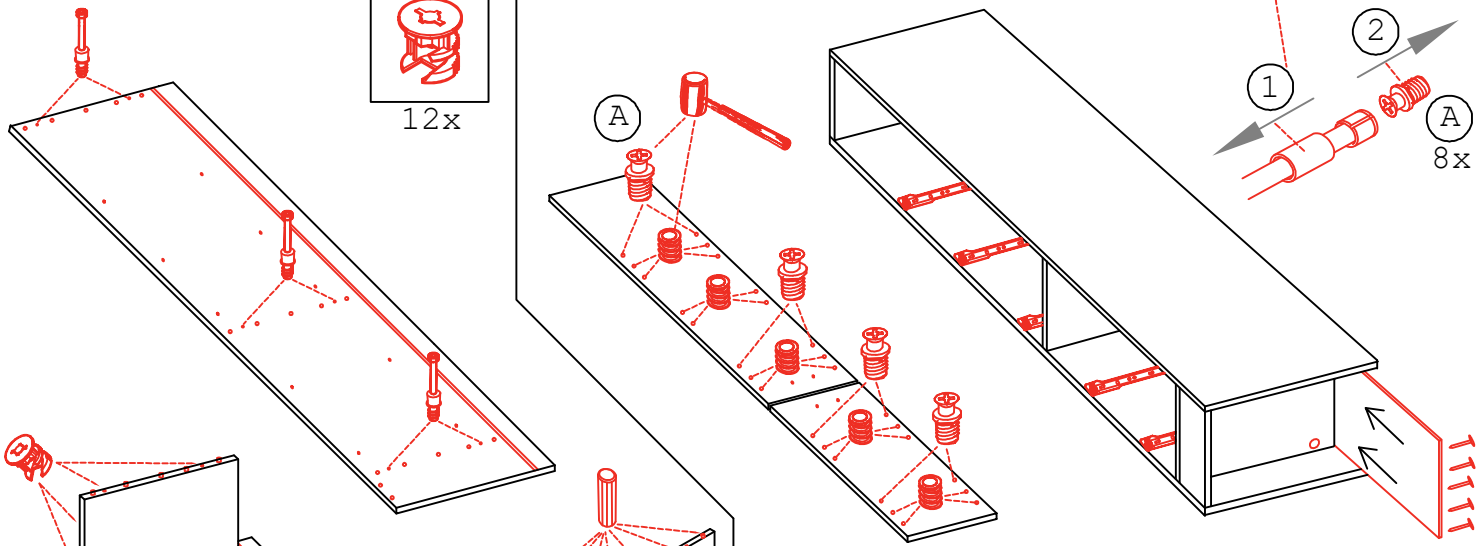

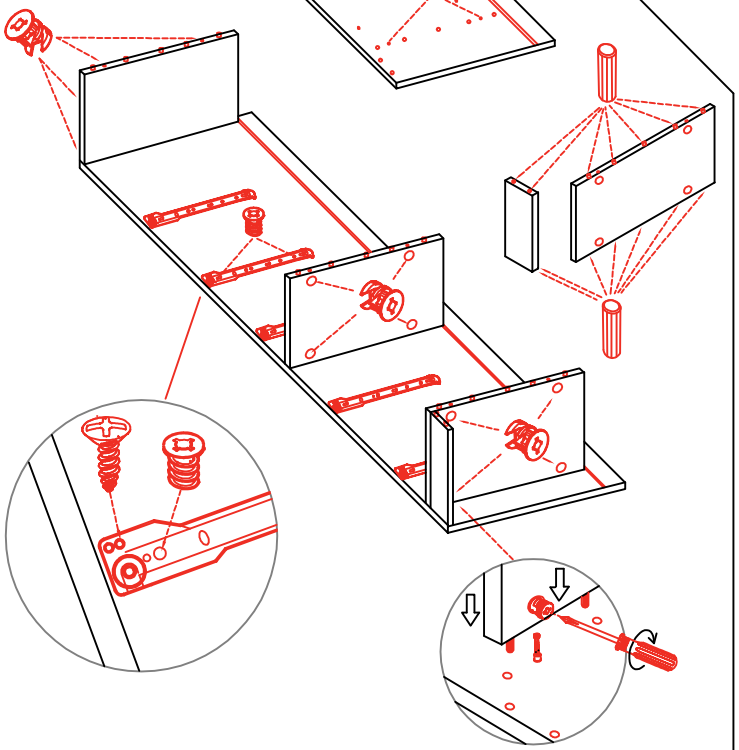

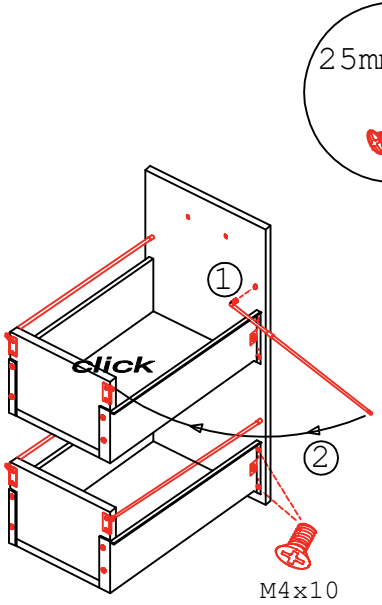

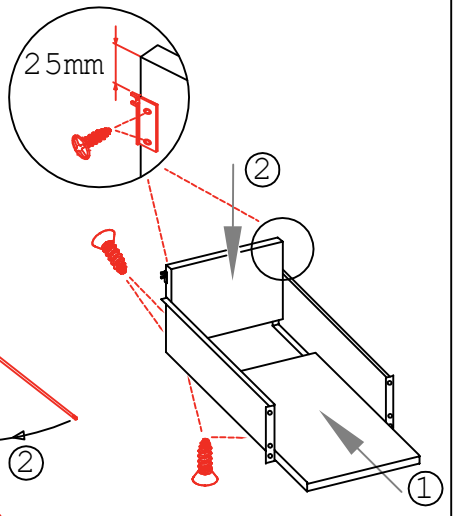

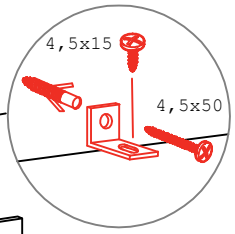

Kippsicherung !!!

Schrank und Wand mittels Winkel verbinden (auf dem oberen Boden)

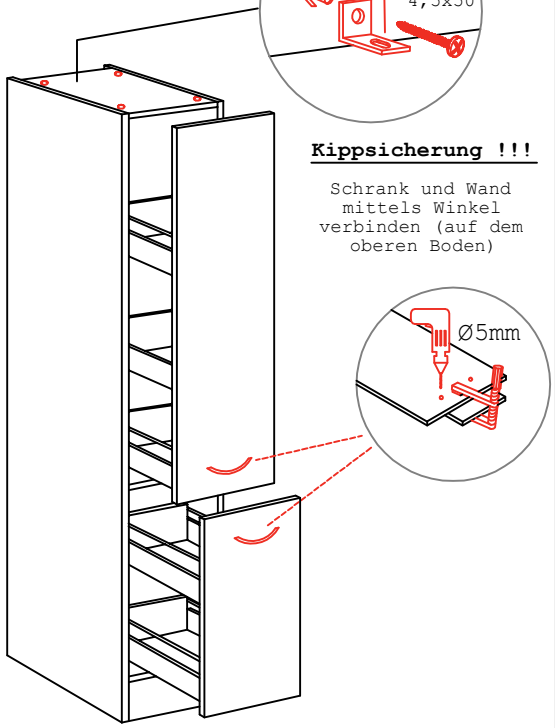

Die Einstellung der Auszug-Blenden bitte durch drehen an den einzelnen Rehling-stangen vornehmen. (heranholen oder wegdrücken)

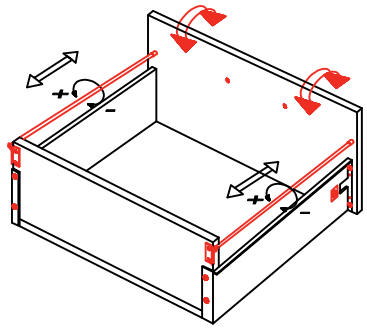

USSA 50 B Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

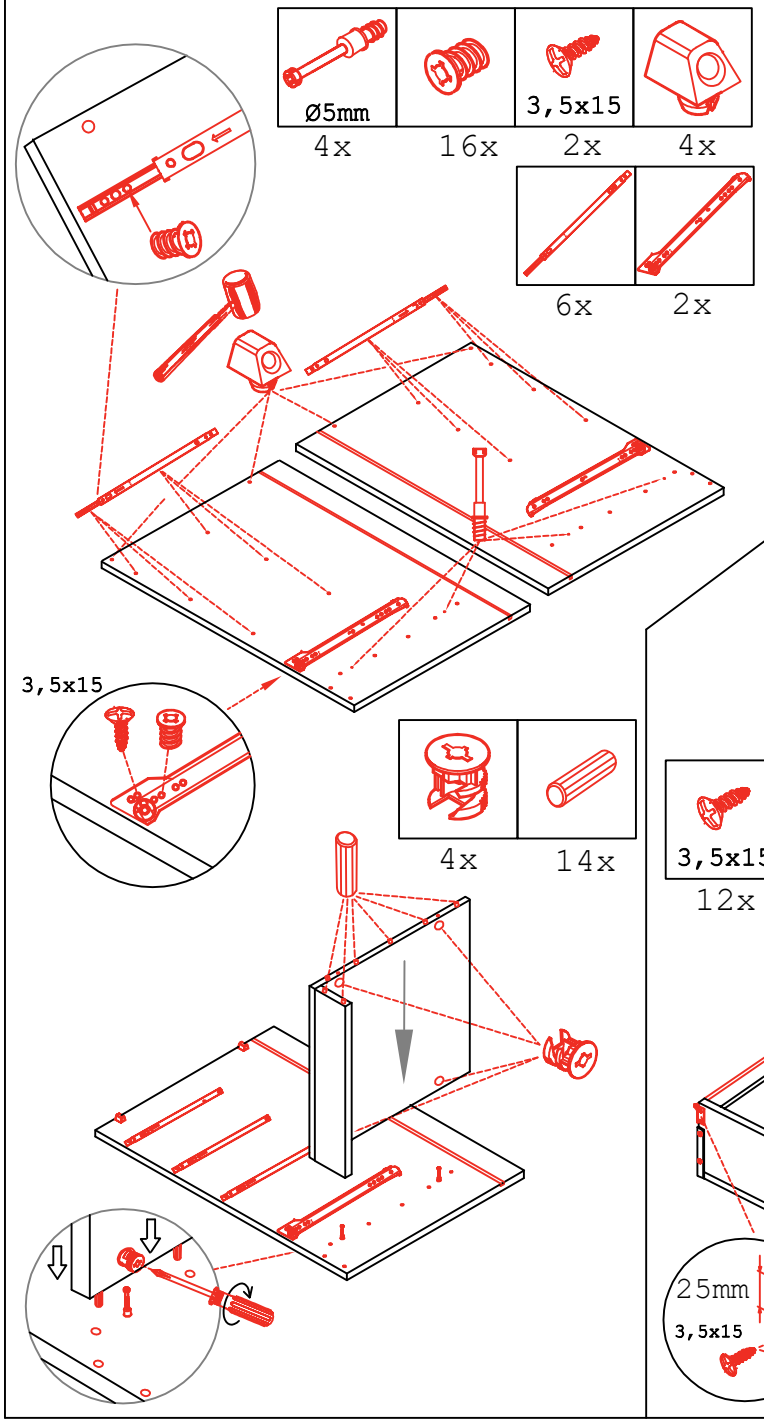

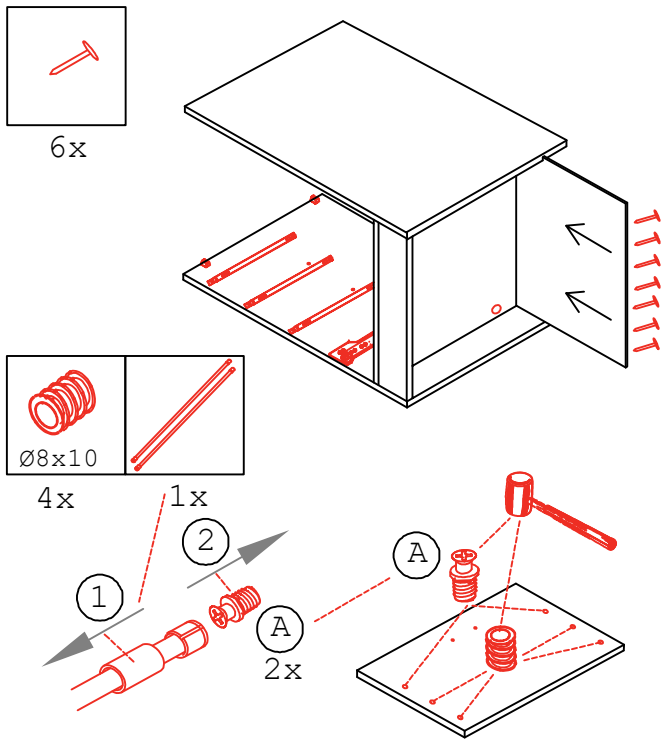

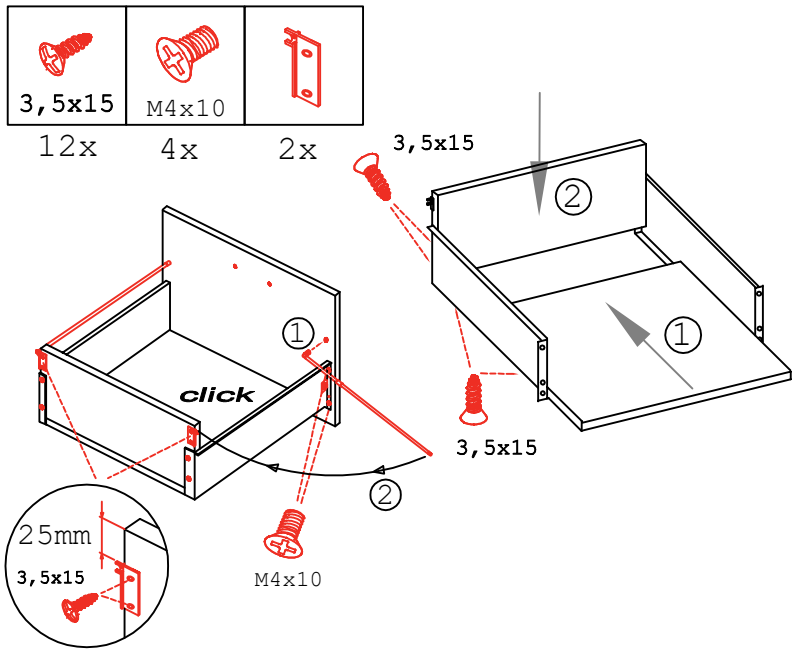

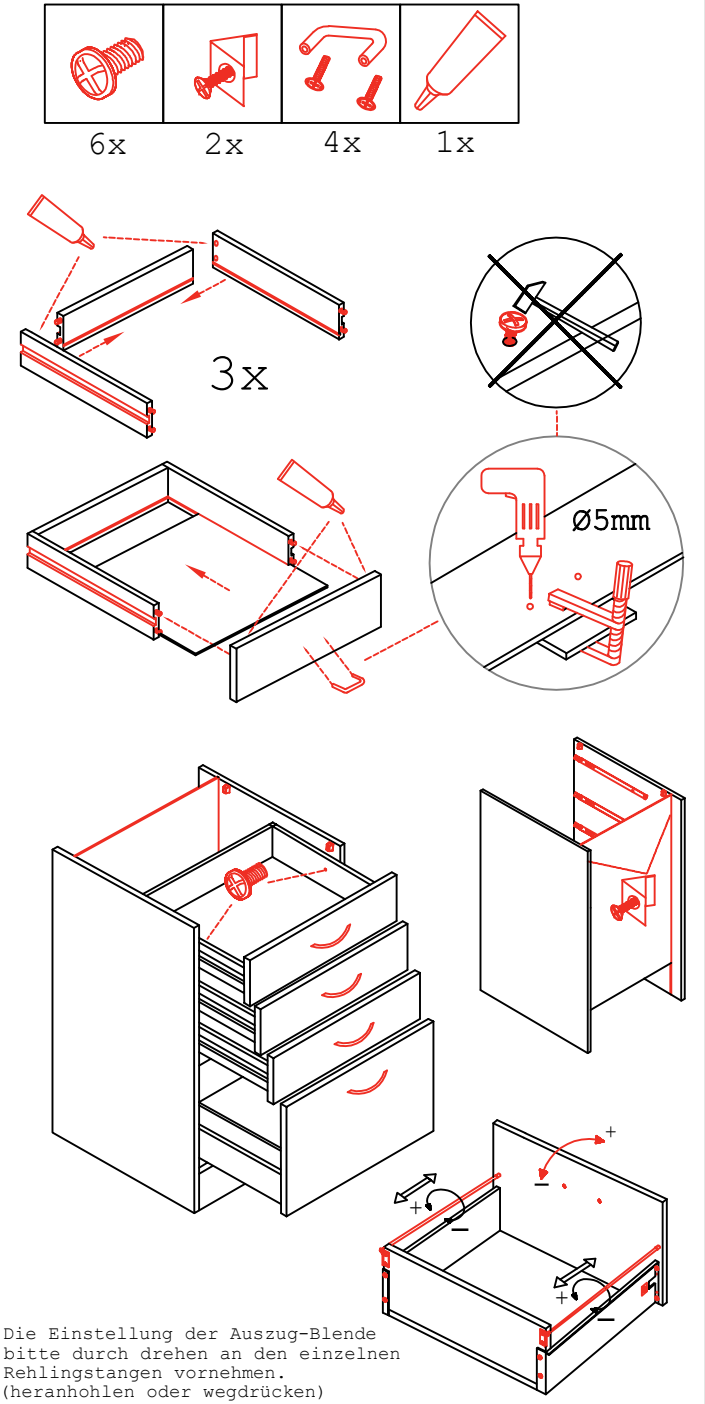

Die Einstellung der Auszug-Blende bitte durch drehen an den einzelnen Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)

HU 60 Blocktype
Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

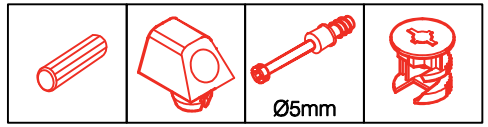

14x 4x 4x 4x

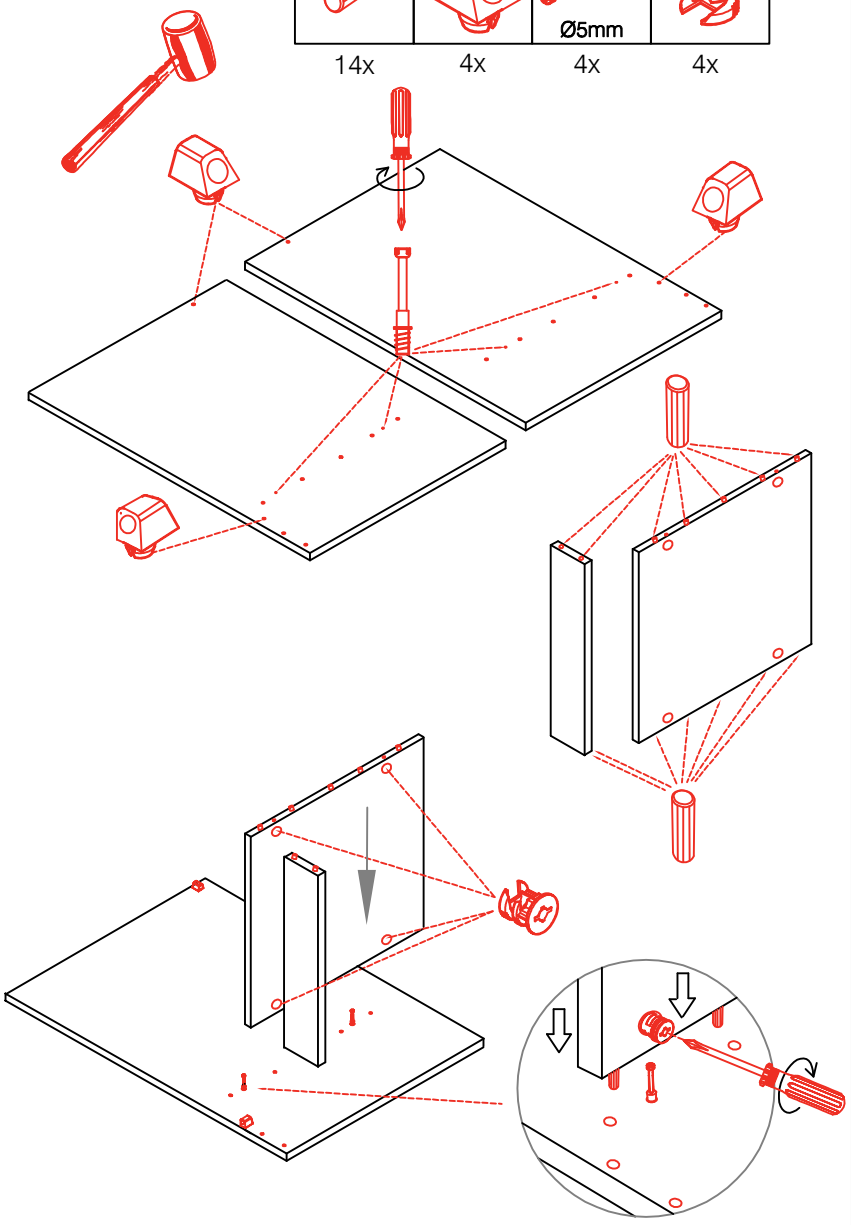

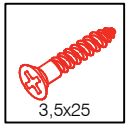

2x

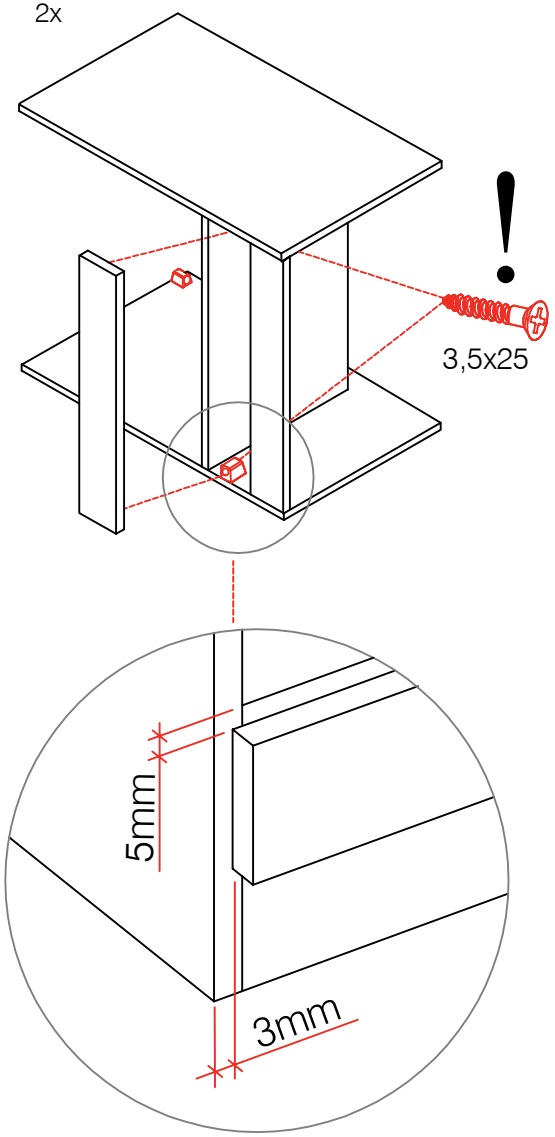

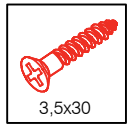

2x

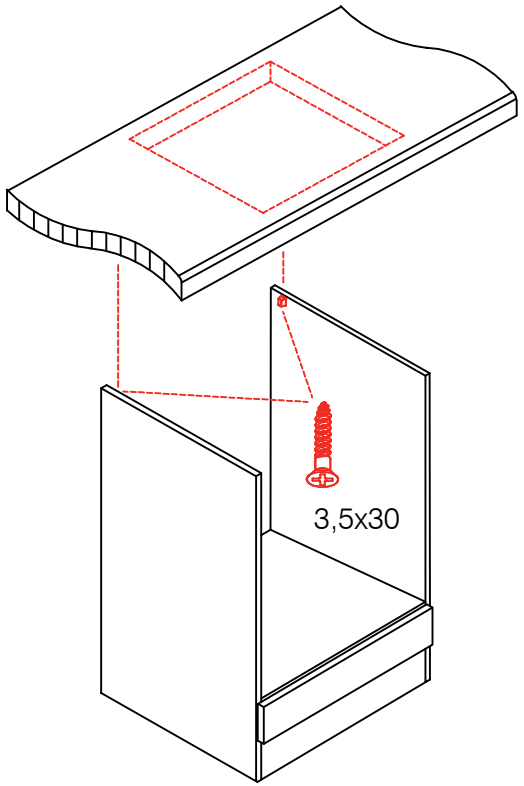

SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

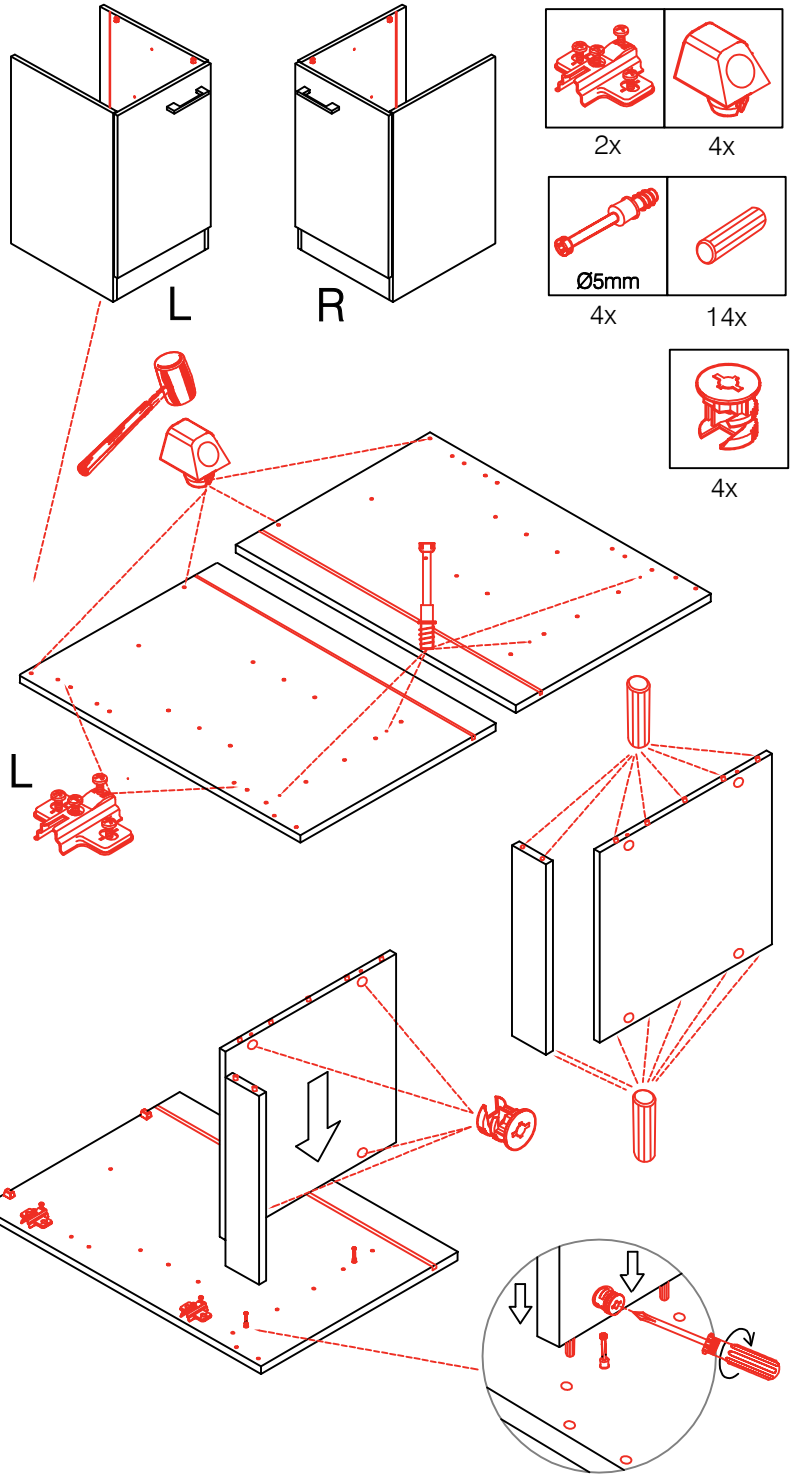

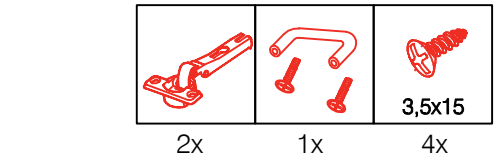

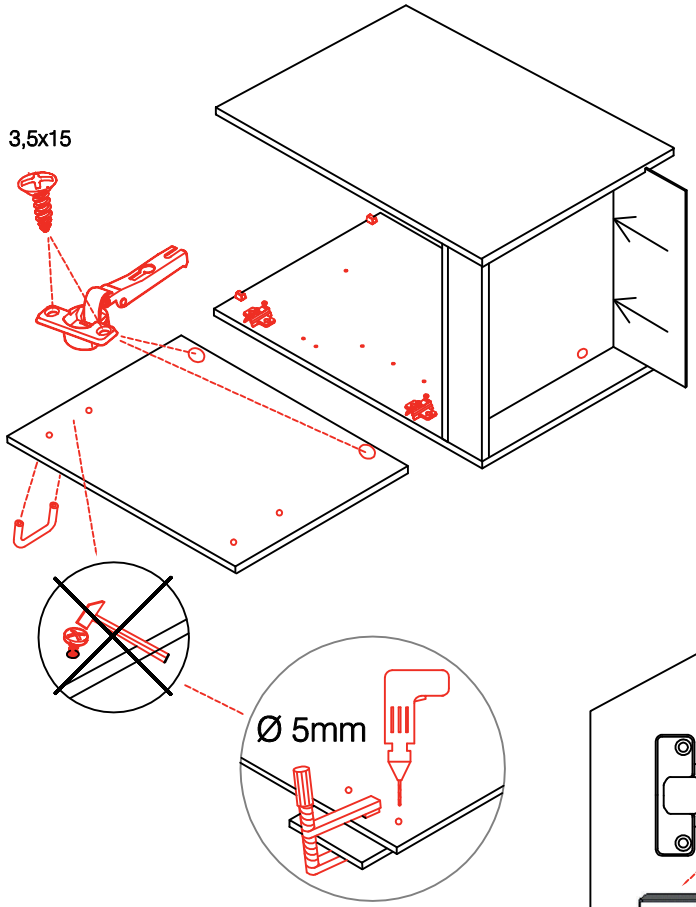

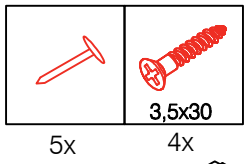

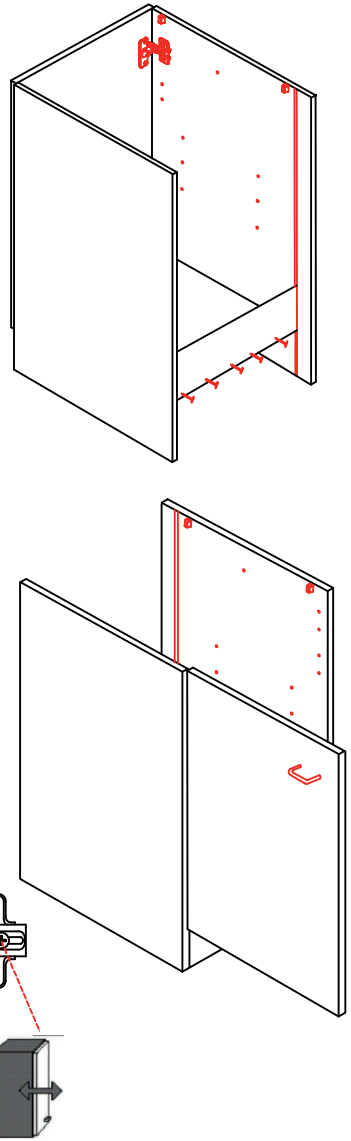

H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 / H 50-89 / H 60-89 -Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de

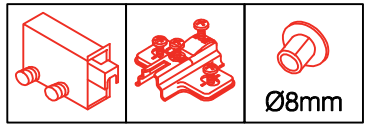

2x 2x 4x

8x 8x 12x

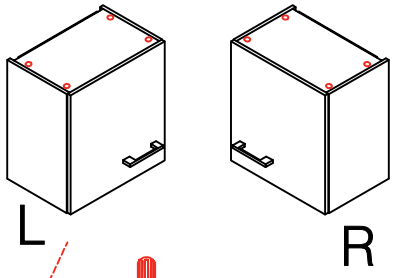

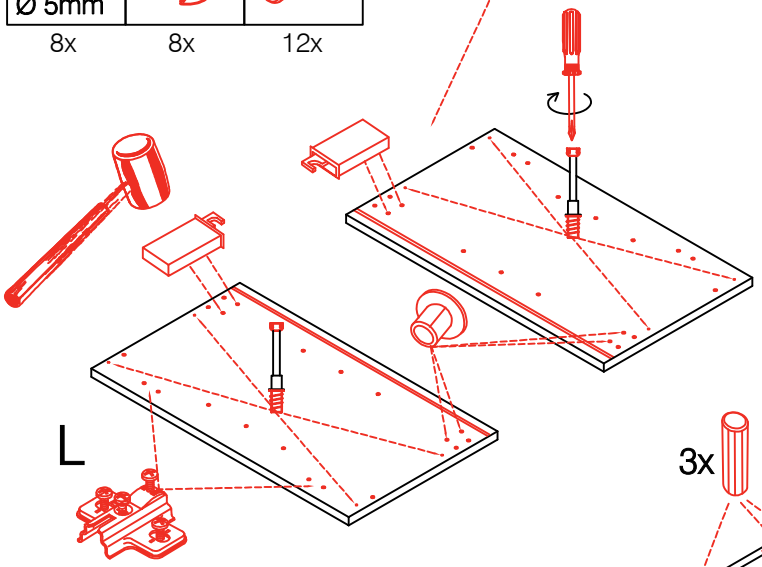

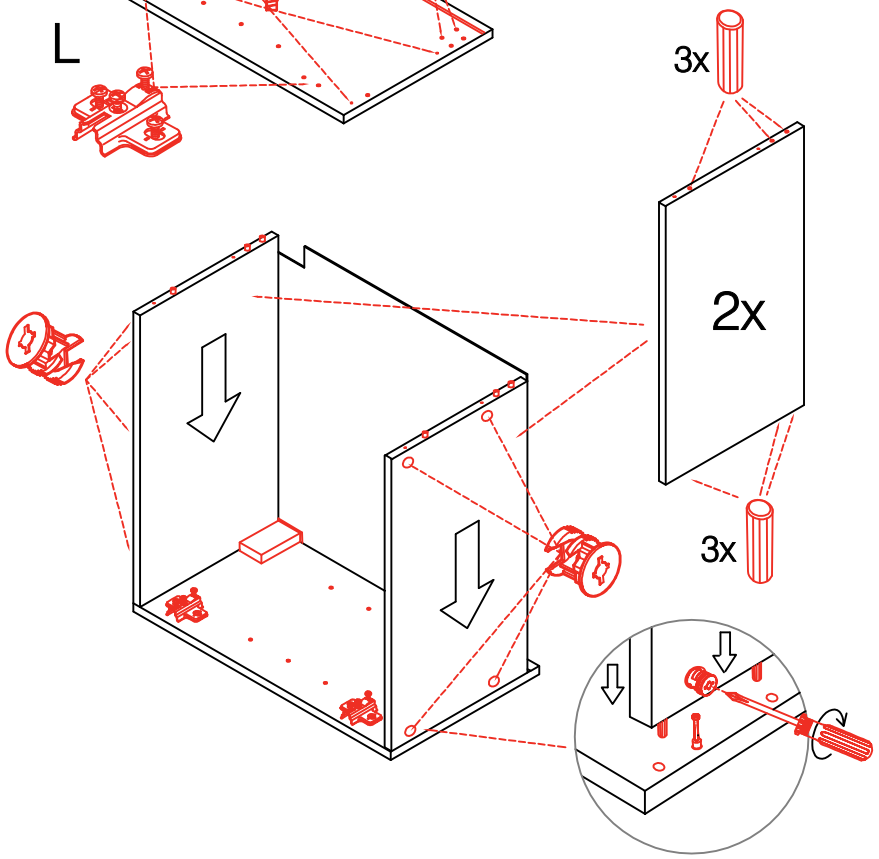

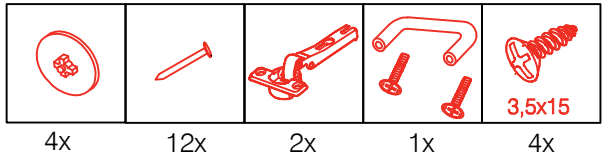

4x 12x 2x 1x 4x

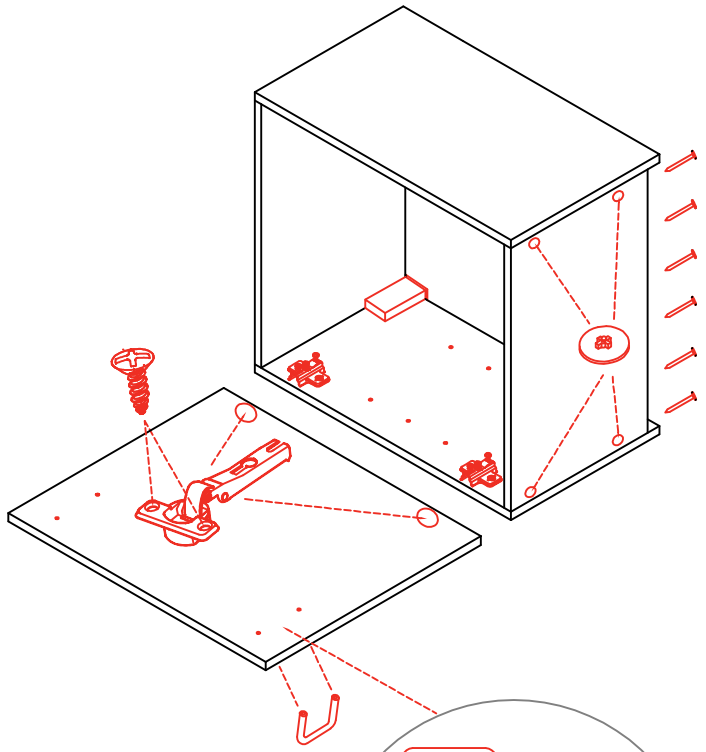

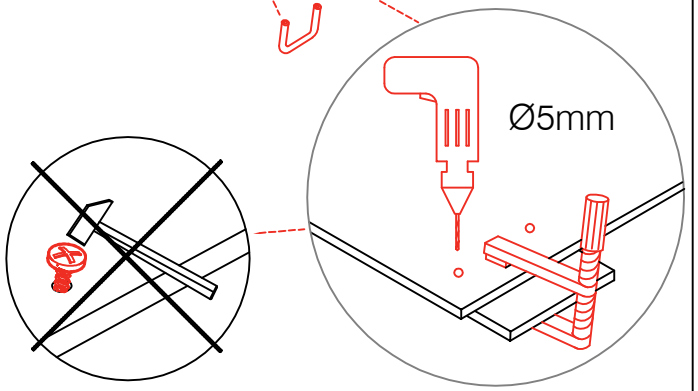

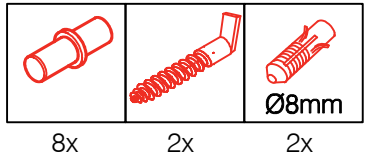
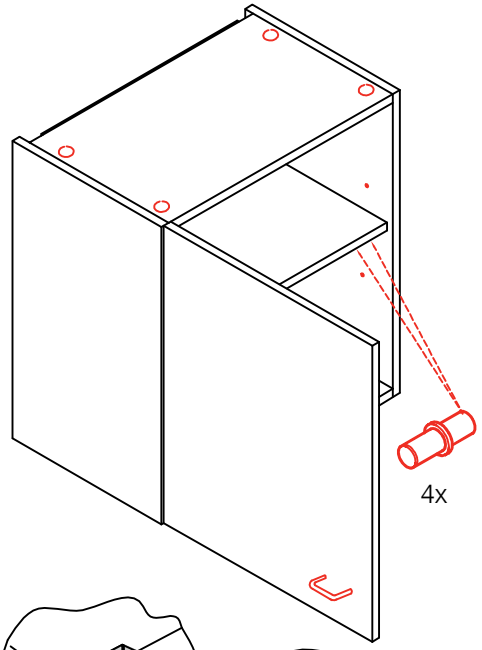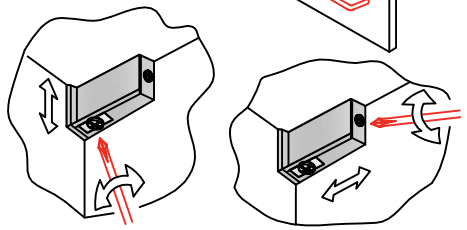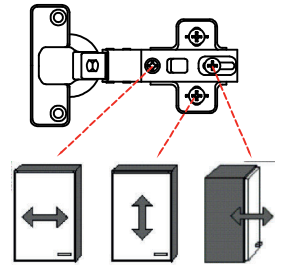
8x 2x 2x