

BEDIENUNGSANLEITUNG-DE



POCO *line*®
EXKLUSIV UND PREISWERT

KÜHL-/
GEFRIERKOMBI

6013091/00

6013091/01

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE.....	2
BESCHREIBUNG DES GERÄTS.....	8
INSTALLATION.....	9
VERWENDUNG.....	12
UMKEHRETÜR.....	19
TÄGLICHE NUTZUNG.....	23
WARTUNG.....	27
FEHLERSUCHE.....	32
TECHNISCHE INFORMATIONEN.....	33

SICHERHEITSHINWEISE

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE: LESEN SIE SORG FÄLTIG UND BEWAHREN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZ.

2. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:

- Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhöfe und für Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte;
- Catering und ähnliche nicht-Einzelhandelsanwendungen.

3. WARNUNG: Halten Sie die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.

4. WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Auftauprozess zu beschleunigen, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen.

5. WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.

6. Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt ist:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
- Lüften Sie den Raum, in dem das Gerät steht, gründlich.

7. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, sie sind vom Hersteller empfohlen.

8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie diedaraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

10. Reinigung und Wartung durch Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

11. **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel beim Positionieren des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

12. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer gleich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

13. **WARNUNG:** Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Stromversorgungen an der Rückseite des Geräts.

14. **WARNUNG:** Um eine Gefahr durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es gemäß den Anweisungen befestigt werden.

15. Lagern Sie keine explosiven Substanzen wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät.

16. Informationen zur Installation, Handhabung, Wartung und Entsorgung des Geräts sowie zur Methode des Lampenersatzes finden Sie in den folgenden Abschnitten dieses Handbuchs.

17. Gaswarnung: Brandgefahr / brennbare Materialien



Halten Sie das Produkt während der Nutzung, Wartung und Entsorgung fern von Zündquellen.

Es befinden sich brennbare Materialien an der Rückseite des Geräts. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Entsorgung des Geräts aufgrund seines brennbaren Kältemittels.

Bevor Sie das Gerät verschrotten, entfernen Sie die Türen, um zu verhindern, dass Kinder eingeschlossen werden.

18. Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Das längere Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abflusssysteme.
- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, sodass sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder darauf tropfen

-Zwei-Sterne-Gefrierfächer eignen sich zur Aufbewahrung von vorgefrorenen Lebensmitteln, zur Aufbewahrung oder Herstellung von Eiscreme und zur Herstellung von Eiswürfeln.

Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer eignen sich nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit nicht genutzt wird, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu verhindern.

WARNUNGEN

19. Wenn Sie einen alten Gefrierschrank oder Kühlschranks mit einem Schloss / Riegel an der Tür entsorgen, stellen Sie sicher, dass dieser deaktiviert ist, um zu verhindern, dass kleine Kinder beim Spielen eingeschlossen werden.

20. Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, wenn es nicht in Betrieb ist und bevor Sie es reinigen. Entfernen Sie Lebensmittel vor der Reinigung des Geräts.

21. Legen Sie keine zu großen Lebensmittel ein, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

22. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen.

24. Geben Sie Kindern kein Eiscreme oder Wassereis direkt aus dem Gefrierfach, da die niedrige Temperatur zu „Gefrierbrand“ an den Lippen führen kann.

24. Das Gerät muss auf dem Boden auf einer flachen, horizontalen Fläche installiert werden, wobei sichergestellt wird, dass die Belüftungsöffnungen vollständig frei sind.

25. Versuchen Sie niemals, Teile oder Komponentendes Geräts selbst zu ersetzen oder zu reparieren;suchen Sie bei Bedarf die Hilfe von professionellem,qualifiziertem Personal.

26. Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.

27.Um die Effizienz des Kühlsystems zu verbessern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung um das Gerät für die Wärmeableitung zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollte ausreichend freier Platz um den Kühlschrank vorhanden sein.

28. Um Energie zu sparen, vermeiden Sie es, die Tür des Geräts längere Zeit offen zu lassen.

29. Der Austausch bestimmter Teile Ihres Haushaltsgeräts kann gefährlich sein. Stellen Sie sicher,

dass Sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen und alle erforderlichen Werkzeuge besitzen, um die Selbstreparatur sicher durchzuführen. Andernfalls wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

30. Informationen zur Installation, Handhabung, Wartung und Entsorgung des Geräts finden Sie in den folgenden Abschnitten dieses Handbuchs.


31. Da alte Kühlgeräte FCKW enthalten können, die die Ozonschicht schädigen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Abfallentsorgungsabteilung, um sich über die richtige Entsorgungsmethode zu informieren.

32. Der Austausch bestimmter Teile Ihres Haushaltsgeräts kann gefährlich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Fähigkeiten verfügen und alle erforderlichen Werkzeuge besitzen, um die Selbstreparatur sicher durchzuführen. Andernfalls wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

33. Entsorgen Sie das Gerät bitte entsprechend den örtlichen Vorschriften, da das entzündbare Treibgas darin enthalten ist. Bevor Sie das Gerät verschrotten, nehmen Sie bitte die Türen ab, damit sich keine Kinder darin einschließen.

34. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

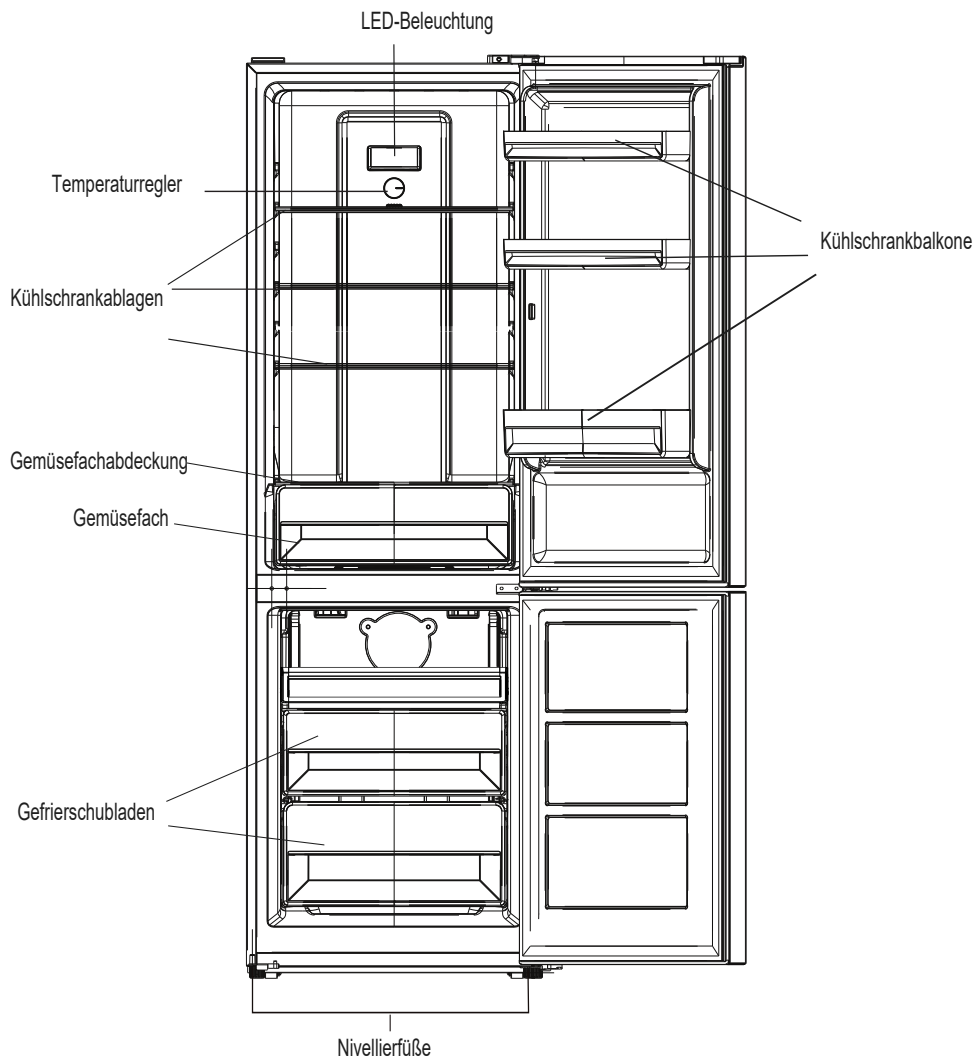

ZUBEHÖR:

1. Linker Türscharnierdeckel (1)
2. Linker Schließhilfe für die obere Tür (1)
3. Linker Schließhilfe für die untere Tür (1)

HINWEIS: Das Design des Geräts kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

INSTALLATION

Platzbedarf

- Wählen Sie einen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung;
- Wählen Sie einen Standort mit ausreichend Platz, damit sich die Kühlschranktüren leicht öffnen lassen;
- Wählen Sie einen Standort mit ebenem (oder nahezu ebenem) Boden;
- Sorgen Sie für ausreichend Platz, um den Kühlschrank auf einer flachen Oberfläche aufzustellen;
- Lassen Sie beim Aufstellen Abstand zu den Seiten, nach hinten und nach oben. Dies hilft, den Stromverbrauch zu reduzieren und Ihre Energiekosten niedrig zu halten.
- Halten Sie an den Seiten und der Rückseite mindestens 50 mm Abstand ein.

Standort

Das Gerät sollte weit entfernt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Boiler, direkter Sonneneinstrahlung usw. installiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Luft frei um die Rückseite des Geräts zirkulieren kann. Um die beste Leistung zu gewährleisten, muss, wenn das Gerät unter einem überhängenden Wandregal positioniert ist, der Mindestabstand zwischen der Oberseite des Geräts und dem Wandregal mindestens 50 mm betragen. Ideal wäre es jedoch, das Gerät nicht unter einem überhängenden Wandregal zu positionieren. Eine genaue Nivellierung wird durch ein oder mehrere verstellbare Füße an der Unterseite des Geräts sichergestellt.

Das Kühlschrankgerät ist nicht dafür vorgesehen, als eingebautes Gerät verwendet zu werden.

 **Warnung!** Es muss möglich sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen; der Stecker muss daher nach der Installation leicht zugänglich sein.

Elektrische Verbindung

Vor dem Einstecken sicherstellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit Ihrer heimischen Stromversorgung übereinstimmen.



Das Gerät muss geerdet sein. Der Stecker des Netzkabels ist mit einem Kontakt für diesen Zweck ausgestattet. Falls die heimische Steckdose nicht geerdet ist, verbinden Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften mit einem separaten Erdungssystem und konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn die oben genannten Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet werden.

Dieses Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.

PLATZBEDARF



- Sorgen Sie für ausreichend Platz zum Öffnen der Tür.
- Halten Sie an beiden Seiten und an der Rückseite mindestens 50 mm Platz.

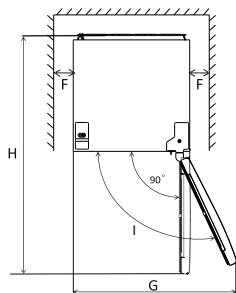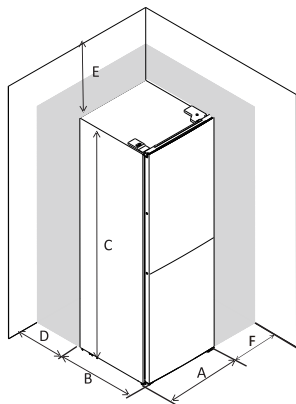

A	600
B	600
C	1858
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1200
I	135°

NIVELLIERUNG DES GERÄTS

Um das Gerät zu nivellieren, passen Sie die beiden Nivellierfüße an der Vorderseite des Geräts an. Wenn das Gerät nicht eben steht, werden die Türen und die magnetischen Dichtungen nicht richtig ausgerichtet.

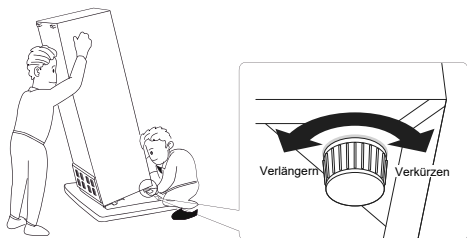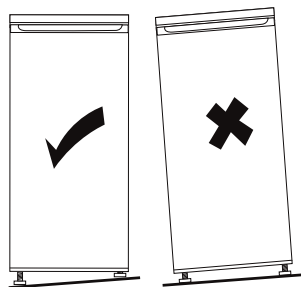


VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist für den Betrieb in einer Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 38°C ausgelegt. Wenn diese Temperaturen überschritten werden, d.h. kälter oder wärmer, wird das Gerät nicht korrekt funktionieren. Wenn die Umgebungstemperaturen über einen längeren Zeitraum überschritten werden, steigt die Temperatur im Gefrierfach über -18°C und es kann zu Lebensmittelverderb kommen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät. Waschen Sie das Innere des Schrankes mit lauwarmem Wasser und Backpulver (5 ml auf 0,5 Liter Wasser). Trocknen Sie das Gerät gründlich ab.
- Wenn Sie den Gefrierschrank zum ersten Mal verwenden oder nach dem Abtauen, stellen Sie den Thermostatregler für mindestens 2 Stunden auf die maximale Position, bevor Sie Lebensmittel zur Aufbewahrung einführen, und stellen Sie ihn dann wieder auf die normale Position ein.
- Bei einem Stromausfall öffnen Sie die Tür nicht. Tiefgefrorene Lebensmittel sollten nicht beeinträchtigt werden, wenn der Ausfall weniger als 12 Stunden dauert. Wenn der Ausfall länger dauert, sollten die Lebensmittel überprüft und entweder sofort verzehrt oder gekocht und dann wieder eingefroren werden.

BENUTZER-BEDIENFELD

1. Temperatureinstellung des Kühlfachs

Der Kühlschrank-Temperaturregler

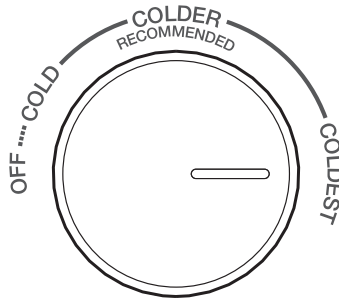


- Der Regler im Kühlfach wird verwendet, um die Temperatur des Kühlfachs einzustellen.
- Die Innentemperatur wird über einen Aufzug gesteuert. Es gibt 4 Einstellungen: **OFF**, **COLD**, **COLDER** und **COLDEST**. **COLD** ist die wärmste Einstellung und **COLDEST** die kälteste Einstellung.
- Wenn es besonders heiß ist oder Sie die Tür häufig öffnen, arbeitet das Gerät möglicherweise nicht bei der richtigen Temperatur.
- Wenn die Einstellung auf **OFF** steht, funktionieren weder der Kühlschrank noch das Gefrierfach.

Temperatureinstellung des Gefrierfachs







Der Gefrierschrank-Temperaturregler

FREEZER CONTROL

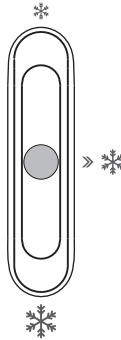

- Dieser Schieberegler im Kühlschrankfach wird verwendet, um die Temperatur des Gefrierfachs anzupassen.
- Wenn der Schieber in Richtung * verschoben wird, wird die Temperatur im Gefrierfach höher sein. Umgekehrt wird die Temperatur im Gefrierfach niedriger sein, wenn der Schieber in Richtung ❄ verschoben wird.
- Die mittlere Position * des Schiebers ist die empfohlene Position für den normalen Gebrauch.
- Um die niedrigste Temperatur im Gefrierfach zu erreichen, können Sie den Einstellknopf auf AM KÄLTESTEN stellen und den Schieber auf ❄ positionieren.

3. TEMPERATUR-EINSTELLUNGSEMPFEHLUNG

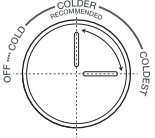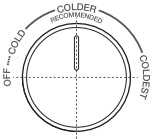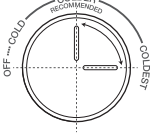Umgebungstemperatur	Gefrierfach		Kühlfach
Sommer (über 38°C)		Ein- schalten *	 Auf colder~coldest einstellen
Normal		Ein- schalten *	 Auf colder einstellen
Winter (unter 16°C)		Ein- schalten *	 Auf colder~coldest einstellen

- Die obigen Informationen geben Benutzern Empfehlungen zur Temperatureinstellung.
- Im Winter oder bei Temperaturen unter 16°C sollten Benutzer vermeiden, auf * und kalt einzustellen.
- Um Energie zu sparen, gelten die * und die AM KÄLTESTEN-Einstellung nur für besondere Bedürfnisse (wie schnelles Einfrieren oder Eisherstellung) und müssen nach dem besonderen Bedarf zurückgestellt werden.
- Die Temperatur beeinflusst die Lagerzeit von Lebensmitteln. Zu warm oder zu kalt beschleunigt den Verderb von Lebensmitteln.

EINKAUF VON TIEFGEFRORENEN LEBENSMITTELN

- Das Gerät ist als 4-Sterne-Gefrierschrank eingestuft und kann frische Lebensmittel einfrieren und vorgefrorene Lebensmittel lagern. Wenn Sie tiefgefrorene Lebensmittel kaufen, schauen Sie sich die Lagerhinweise auf der Verpackung an. Sie können jedes tiefgefrorene Lebensmittel für den angegebenen Zeitraum entsprechend der 4-Sterne-Einstufung lagern.

EINFRIEREN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Einfrierarbeiten unter den hygienischsten Bedingungen durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals heiße oder sogar warme Lebensmittel in den Gefrierschrank.
- Vor dem Einfrieren sollten Lebensmittel immer fest mit Folie, in Plastiktüten oder in luftdichten Behältern abgedeckt werden. Dies verhindert, dass Lebensmittel austrocknen und starke Gerüche einiger Lebensmittel auf mildere übertragen werden.
- Um rohes Fleisch einzufrieren, wickeln Sie es in Plastiktüten oder in luftdichte Behälter und legen Sie es auf das unterste Regal, um Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Lassen Sie rohes Fleisch nicht mit gekochten Lebensmitteln in Berührung kommen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie rohes Fleisch nur zwei oder drei Tage lagern. Obst und Gemüse sollten gründlich gereinigt und in die Gemüseschublade gelegt werden.

- Milch und andere Flüssigkeiten sollten mit Deckeln verschlossen und in das Flaschenregal in der Tür gestellt werden.
- HINWEIS: Die Umgebungstemperatur der frisch gelagerten Lebensmittel und wie oft die Tür geöffnet wird, beeinflussen die Temperatur im Kühlschrank. Ändern Sie bei Bedarf die Thermostat-Temperatureinstellungen.

LAGERUNG VON TIEFGEFRORENEN LEBENSMITTELN

- Alle tiefgefrorenen Lebensmittel, die Sie kaufen, sollten so schnell wie möglich in den Gefrierschrank gelegt werden, um ein Auftauen und Verderben zu vermeiden.
- Alle Lagerempfehlungen, die vom Hersteller auf der Verpackung von tiefgefrorenen Lebensmitteln gedruckt sind, sollten immer befolgt werden.
- Wenn Sie den Gefrierschrank zum ersten Mal verwenden oder nach dem Abtauen, stellen Sie den Thermostatregler für mindestens 2 Stunden auf die maximale Position, bevor Sie Lebensmittel zur Aufbewahrung einführen, und stellen Sie ihn dann wieder auf die normale Position ein.

ENERGIESPARTIPPS

- Installieren Sie den Kühlschrank oder Gefrierschrank an einem kühlen Ort, fern von direktem Sonnenlicht und weg von Herden, Heizungen, Geschirrspülern oder anderen heißen Luft emittierenden Gegenständen.
- Stellen Sie die Gefrierschranktemperaturen nicht niedriger als notwendig ein. Stellen Sie die Innentemperatur innerhalb des richtigen Bereichs ein, z.B. stellen Sie den Thermostat in der mittleren Position auf -18°C im Gefrierschrank ein.



- Lassen Sie vorgekochte Lebensmittel abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank oder Gefrierschrank stellen. Dies verhindert, dass die Innentemperatur des Kühlschranks ansteigt.
- Halten Sie Ihren Gefrierschrank voll, aber nicht überfüllt. Versuchen Sie, etwa 20% freien Platz für die Luftzirkulation zu lassen.
- Um zu verhindern, dass kalte Luft entweicht, begrenzen Sie die Häufigkeit des Türöffnens. Öffnen Sie die Tür nur, um Lebensmittel hineinzulegen oder herauszunehmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Türdichtung sauber und in gutem Zustand ist. Sie sollte ein Stück Papier festhalten, wenn die Tür geschlossen ist.
- Tauen Sie regelmäßig ab oder wenn das Eis dicker als 5 mm ist. Dickes Eis an den Innenwänden erhöht den Energieverbrauch erheblich.
- Die Kombination der Schubladen, Körbe und Regale, die in der Gerätebeschreibung gezeigt wird, ist optimal für effiziente Energieeinsparungen. Eine Änderung der Kombination könnte die Effizienz beeinträchtigen.

UMKEHRETÜR






Bevor Sie die Tür umkehren, bereiten Sie bitte folgende Werkzeuge und Materialien vor:

Gerader Schraubendreher, Kreuzschraubendreher, Schraubenschlüssel, Die im Beutel enthaltenen Komponenten:



Linker Türscharnierdeckel x1 Linker Schließhilfe für die obere Tür x 1 Linker Schließhilfe für die untere Tür x 1




1. Schrauben Sie den oberen Scharnierdeckel ab und dann das obere Scharnier. Heben Sie die obere Tür an und legen Sie sie auf ein weiches Kissen, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

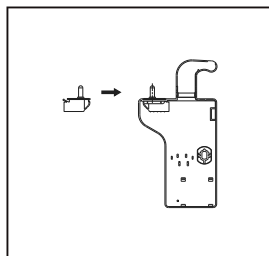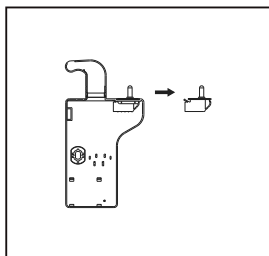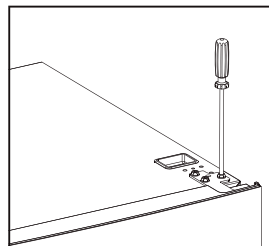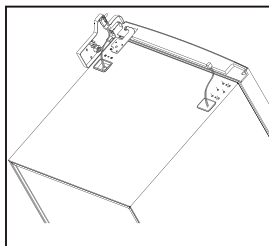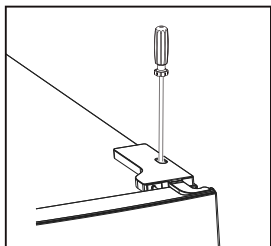



2. Entfernen Sie die obere linke Schraubenabdeckung.

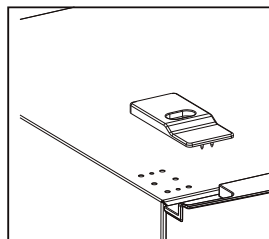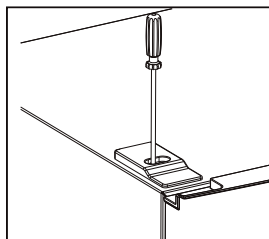



3. Nehmen Sie die obere Tür ab, entfernen Sie die Schraube aus dem mittleren Scharnier mit einem Kreuzschraubendreher und nehmen Sie dann die untere Tür ab.

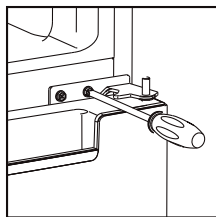



4. Legen Sie den Kühlschrank hin, entfernen Sie die verstellbaren Füße wie unten gezeigt, und entfernen Sie dann das untere Scharnier mit einem Kreuzschraubendreher.

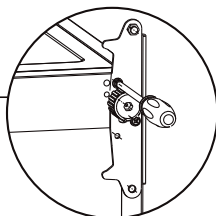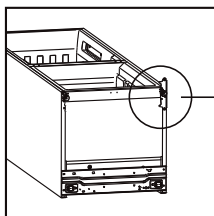


5. Stellen Sie die Scharnierkerne des unteren und oberen Scharniers in die entgegengesetzte Position.

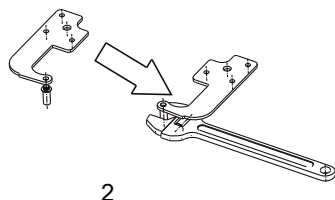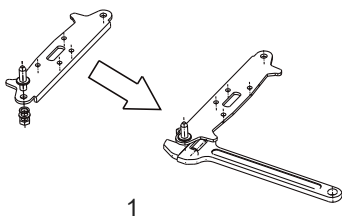



6. Installieren Sie das untere Scharnier wie unten gezeigt unter dem Kühlschrank, schrauben Sie die verstellbaren Füße ein und stellen Sie sicher, dass die Position waagerecht ist.

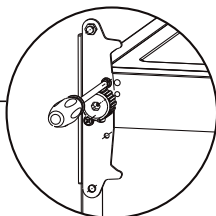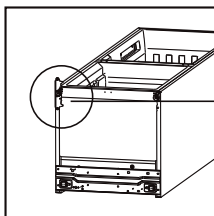


7. Lösen Sie die Dichtungen der Kühlschrank- und Gefrierschranktüren und befestigen Sie sie nach dem Drehen wieder.

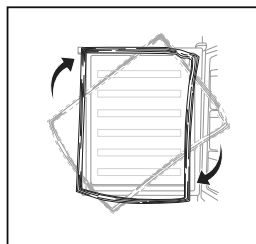




8. Entfernen Sie die originalen Schließhilfen von der oberen und unteren Tür und installieren Sie die Schließhilfen aus dem Beutel (mit Anleitungen) auf der gegenüberliegenden Seite.

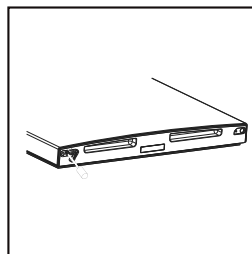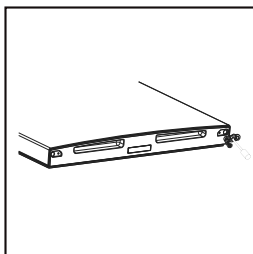


9. Installieren Sie die untere Tür, richten Sie sie aus und befestigen Sie das mittlere Scharnier am Gehäuse.

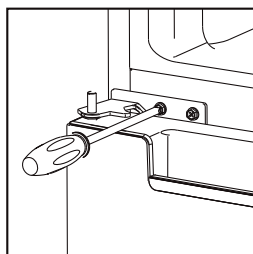

10. Setzen Sie die obere Tür wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Tür sowohl horizontal als auch vertikal ausgerichtet ist, sodass die Dichtungen auf allen Seiten geschlossen sind, bevor Sie das obere Scharnier endgültig festziehen. Setzen Sie dann das obere Scharnier ein und schrauben Sie es an die Oberseite des Geräts. Befestigen Sie anschließend den Scharnierdeckel (im Zubehörbeutel) mit einer Schraube.

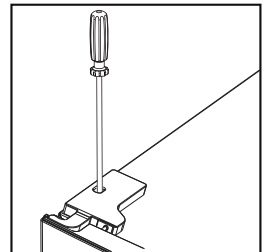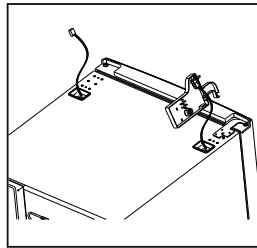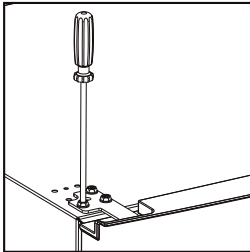

11. Befestigen Sie die Schraubenabdeckung.

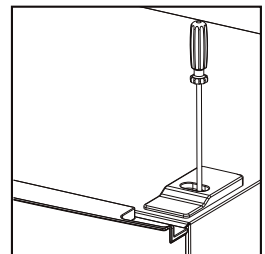

TÄGLICHE NUTZUNG

ERSTE NUTZUNG

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, waschen Sie den Innenraum und alle internen Zubehöerteile mit lauwarmem Wasser und etwas neutraler Seife, um den typischen Geruch eines neuen Produkts zu entfernen. Trocknen Sie alles gründlich ab. **WICHTIG!** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder scheuernde Pulver, da diese die Oberfläche beschädigen können.

LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Die Lagerzeiten verschiedener Lebensmittel in verschiedenen Fächern sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Kühlschrankfach	Art der Lebensmittel	Lagerzeit
Türfächer	• Lebensmittel mit natürlichen Konservierungsstoffen, wie Marmeladen, Säfte, Getränke, Gewürze. • Keine verderblichen Lebensmittel lagern.	3 Tage
Crisper-Schublade (Gemüsefach)	• Obst, Kräuter und Gemüse sollten getrennt in der Crisper-Schublade aufbewahrt werden. • Lagern Sie keine Bananen, Zwiebeln, Kartoffeln oder Knoblauch im Kühlschrank.	1 Woche
Mittleres Kühlschrankregal	• Milchprodukte, Eier	1 Woche
Oberes Kühlschrankregal	• Lebensmittel, die nicht gekocht werden müssen, wie Fertiggerichte, Aufschnitt, Speisereste	1 Woche

TIEFKÜHLEN VON FRISCHEN LEBENSMITTELN

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur langfristigen Lagerung von tiefgekühlten Lebensmitteln.
- Legen Sie die frischen Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, in das untere Fach.
- Die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
- Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: Während dieser Zeit sollten keine weiteren Lebensmittel zum Einfrieren hinzugefügt werden.
- Die Kombination der Schubladen, Körbe und Regale, wie in der Gerätebeschreibung gezeigt, ist optimal für eine effiziente Energieeinsparung. Eine Änderung der Kombination könnte die Effizienz beeinträchtigen.

LAGERUNG VON TIEFKÜHLKOST

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal starten oder nach einer längeren Nichtbenutzung, lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden auf der niedrigsten Temperatur laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Fach legen.

WICHTIG! Im Falle eines versehentlichen Auftauens, z. B. wenn der Strom länger als in der technischen Datenliste unter "Auftauzeit" angegeben ausgefallen ist, müssen die aufgetauten Lebensmittel schnell verbraucht oder sofort gekocht und dann wieder eingefroren werden (nach dem Kochen).


Lebensmittel	Lagerzeit
Speck, Aufläufe, Milch	1 Monat
Brot, Eiscreme, Würstchen, Pasteten, zubereitete Schalentiere, öliger Fisch	2 Monate
Nicht-öliger Fisch, Schalentiere, Pizza, Scones und Muffins	3 Monate
Schinken, Kuchen, Kekse, Rippchen, Geflügelstücke	4 Monate
Butter, Gemüse (blanchiert), Eier (ganz und Eigelb), gekochte Krebse, Hackfleisch (roh), Schweinefleisch (roh)	6 Monate
Obst (trocken oder in Sirup), Eiweiß, Rindfleisch (roh), ganze Hühner, Lamm (roh), Obstkuchen	12 Monate

AUFTAUEN

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung im Gefrierfach oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden, abhängig von der verfügbaren Zeit für diesen Vorgang.

BEWEGLICHE REGALE


Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Schienen ausgestattet, sodass die Regale nach Belieben positioniert werden können.

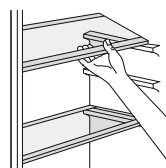

POSITIONIERUNG DER TÜRBALKEN


Um die Lagerung von Lebensmittelverpackungen verschiedener Größen zu ermöglichen, können die Türbalken in verschiedenen Höhen platziert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um diese Anpassungen vorzunehmen: Ziehen Sie den Balken allmählich in Richtung der Pfeile, bis er sich löst, und positionieren Sie ihn dann nach Bedarf neu.

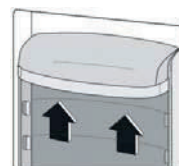

AUSBAU DER UNTEREN SCHUBLADE

1. Ziehen Sie die untere Schublade bis zum Anschlag heraus.
2. Heben Sie die Vorderseite der Schublade an.
3. Ziehen Sie die untere Schublade vollständig heraus.

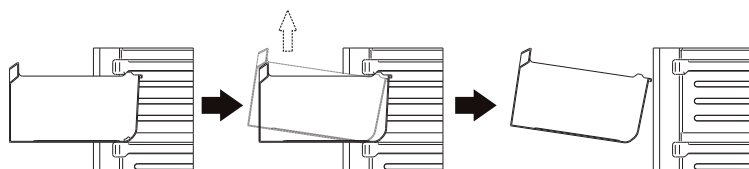

WARTUNG

GERÄUSCHE VON IHREM GERÄT

Möglicherweise bemerken Sie einige ungewöhnliche Geräusche. Diese Geräusche werden durch den Umlauf des Kältemittels im Kühlsystem verursacht. Sie sind seit der Einführung von FCKW-freien Gasen deutlicher geworden. Dies ist kein Fehler und beeinträchtigt nicht die Leistung Ihres Kühlschranks.

LÄNGERE AUSSCHALTZEITEN

Wenn das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Reinigen und trocknen Sie das Innere (siehe Reinigung und Wartung).
3. Lassen Sie die Tür offen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden, die sich bilden könnten, während das Gerät nicht in Betrieb ist.

HINWEISE ZUR VERWENDUNG

- Reinigen und enteisen Sie Ihr Gerät regelmäßig.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt der Fächer.
- Lagern Sie kommerziell zubereitete Lebensmittel gemäß den Anweisungen auf den Verpackungen.
- Wählen Sie hochwertige frische Lebensmittel und stellen Sie sicher, dass sie vor dem Einfrieren gründlich gereinigt sind.
- Wickeln Sie alle Lebensmittel in lebensmittelechte Polyethylenbeutel oder luftdichte Behälter und stellen Sie sicher, dass keine Luft eingeschlossen ist.

- Lagern Sie keine giftigen oder gefährlichen Substanzen in Ihrem Gefrierschrank. Er ist nur für das Einfrieren von essbaren Lebensmitteln vorgesehen.
- Verzehren Sie keine Lebensmittel, die übermäßig lange eingefroren waren.
- Lassen Sie die Tür nicht längere Zeit offen, da dies den Betrieb des Geräts teurer macht und übermäßige Eisbildung verursacht.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände wie Messer, um das Eis vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie nur einen Kunststoffschaber.
- Geben Sie keine heißen Lebensmittel in das Gerät. Lassen Sie sie auf Raumtemperatur abkühlen.
- Stellen Sie keine flüssigkeitsgefüllten Flaschen oder versiegelten Dosen mit kohlenensäurehaltigen Flüssigkeiten in den Gefrierschrank, da sie platzen könnten.
- Geben Sie Kindern kein Eis oder Wassereis direkt aus dem Gefrierschrank, da die niedrige Temperatur zu „Gefrierbrand“ auf den Lippen führen kann.
- Versuchen Sie nicht, aufgetaute Lebensmittel wieder einzufrieren; sie sollten innerhalb von 24 Stunden verzehrt oder gekocht und wieder eingefroren werden.

LED-LICHT ERSATZ

WARNUNG: Das LED-Licht darf nicht vom Benutzer ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienstvertreter, um es reparieren zu lassen.

Hilfreiche Hinweise und Tipps

Hinweise zum Einfrieren

Um Ihnen zu helfen, das Beste aus dem Gefrierprozess herauszuholen, hier einige wichtige Hinweise:

- Die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
- Der Gefrierprozess dauert 24 Stunden. Während dieser Zeit sollten keine weiteren Lebensmittel hinzugefügt werden.
- Nur hochwertige, frische und gründlich gereinigte Lebensmittel einfrieren.
- Lebensmittel in kleinen Portionen vorbereiten, um ein schnelles und vollständiges Einfrieren zu ermöglichen und später nur die benötigte Menge auftauen zu müssen.
- Lebensmittel in Alufolie oder Polyethylen verpacken und sicherstellen, dass die Verpackungen luftdicht sind.
- Frische, nicht gefrorene Lebensmittel sollten nicht mit bereits gefrorenen Lebensmitteln in Berührung kommen, um eine Temperaturerhöhung der letzteren zu vermeiden.
- Mageres Essen hält sich besser und länger als fettreiche Lebensmittel; Salz verkürzt die Haltbarkeit.
- Wassereis kann, wenn es unmittelbar nach dem Entnehmen aus dem Gefrierfach verzehrt wird, zu Erfrierungen der Haut führen.
- Es ist ratsam, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu vermerken, um die Lagerzeit im Blick zu behalten.

Hinweise zur Lagerung von Tiefkühlkost

Um die beste Leistung aus diesem Gerät herauszuholen, sollten Sie:

- Sicherstellen, dass die kommerziell gefrorenen Lebensmittel vom Händler ordnungsgemäß gelagert wurden.

- Gefrorene Lebensmittel so schnell wie möglich vom Geschäft in den Gefrierschrank transportieren.
- Die Tür nicht häufig öffnen oder länger als nötig offen lassen.
- Einmal aufgetaute Lebensmittel verderben schnell und dürfen nicht wieder eingefroren werden.
- Die vom Hersteller angegebene Lagerdauer nicht überschreiten.

Hinweise zur Kühlung von frischen Lebensmitteln

Für beste Ergebnisse:

- Warme Speisen oder verdampfende Flüssigkeiten nicht im Kühlschrank lagern.
- Lebensmittel abdecken oder einwickeln, insbesondere wenn sie einen starken Geschmack haben.

Hinweise zur Kühlung

Nützliche Tipps:

- Fleisch (alle Sorten): In Polyethylenbeutel einwickeln und auf die Glasregale über dem Gemüsefach legen.
- Aus Sicherheitsgründen nur ein bis zwei Tage auf diese Weise lagern.
- Gekochte Speisen, kalte Gerichte usw.: Diese sollten abgedeckt und auf jedem Regal platziert werden.
- Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in den dafür vorgesehenen Schubladen lagern.
- Butter und Käse: In luftdichten Behältern oder in Alufolie bzw. Polyethylenbeuteln verpacken, um Luft so weit wie möglich auszuschließen.
- Milchflaschen: Verschlossen in den Türfächern lagern.
- Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch, falls nicht verpackt.
- Für Energieeffizienz müssen alle Schubladen, Körbe und Regale richtig platziert sein und dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.

REINIGUNG

Aus hygienischen Gründen sollte das Geräteinnere, einschließlich Zubehör, regelmäßig gereinigt werden.

 **Achtung!** Das Gerät darf während der Reinigung nicht am Netz angeschlossen sein. Gefahr eines elektrischen Schlags! Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen oder den Stromkreis unterbrechen. Niemals einen Dampfreiniger verwenden. Feuchtigkeit kann sich in elektrischen Bauteilen ansammeln, Gefahr eines elektrischen Schlags! Heiße Dämpfe können Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss vor der erneuten Inbetriebnahme trocken sein.

Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel können Kunststoffteile angreifen, z. B. Zitronensaft, Orangenschalensaft, Buttersäure oder Reinigungsmittel mit Essigsäure.

- Diese Substanzen nicht mit Geräteteilen in Kontakt bringen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Lebensmittel aus dem Gefrierfach nehmen und an einem kühlen Ort gut abgedeckt lagern.
- Das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen oder den Stromkreis unterbrechen.
- Das Gerät und das Zubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser reinigen. Nach der Reinigung mit frischem Wasser abwischen und trocken reiben.
- Nach dem Trocknen das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

FEHLERSUCHE

⚠ Vorsicht! Bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen, trennen Sie die Stromversorgung. Nur ein qualifizierter Elektriker oder eine kompetente Person sollte die Fehlersuche durchführen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben ist.

Wichtig! Es gibt einige Geräusche während des normalen Gebrauchs (Kompressor, Kältemittelumlauf).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Temperaturregler ist auf die kälteste Stufe eingestellt.	Stellen Sie den Regler auf eine andere Stufe und schalten Sie das Gerät ein.
	Netzstecker ist nicht eingesteckt oder sitzt locker.	Stecken Sie den Netzstecker ein.
	Sicherung ist durchgebrannt oder defekt.	Überprüfen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
	Steckdose ist defekt.	Netzstörungen müssen von einem Elektriker behoben werden.
Gerät friert oder kühlt zu stark	Temperatur ist zu kalt eingestellt oder das Gerät läuft auf der kältesten Stufe.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine wärmere Stufe.
Lebensmittel sind nicht ausreichend gefroren.	Temperatur ist nicht richtig eingestellt.	Bitte lesen Sie den Abschnitt zur anfänglichen Temperatureinstellung.
	Tür war längere Zeit offen.	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie nötig.
	Eine große Menge warmer Lebensmittel wurde innerhalb der letzten 24 Stunden in das Gerät gestellt.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine kältere Stufe.
	Das Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle.	Bitte lesen Sie den Abschnitt zum Installationsort.
Starke Eisbildung an der Türdichtung.	Türdichtung ist nicht luftdicht.	Erwärmen Sie die undichten Abschnitte der Türdichtung vorsichtig mit einem Haartrockner (auf kühler Stufe). Formen Sie die erwärmte Türdichtung gleichzeitig mit der Hand so, dass sie richtig sitzt.
Ungewöhnliche Geräusche	Gerät ist nicht eben.	Stellen Sie die Füße neu ein.
	Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Bewegen Sie das Gerät leicht.
	Eine Komponente, z.B. ein Rohr, auf der Rückseite des Geräts berührt einen anderen Teil des Geräts oder die Wand.	Biegen Sie die Komponente bei Bedarf vorsichtig aus dem Weg.
Wasser auf dem Boden	Wasserablauf ist verstopft.	Siehe Abschnitt Reinigung und Pflege.
Seitenwände sind heiß.	Das ist normal. Wärmetauscherteile befinden sich in den Seiten.	Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie die Seiten berühren müssen.

Wenn die Störung erneut auftritt, wenden Sie sich an das Servicecenter.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produktinformationsblatt					
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016					
Name oder Marke des Lieferanten: POCO Einrichtungsmärkte GmbH					
Adresse des Lieferanten: POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39– 59192 Bergkamen– Germany					
Modellkennung: 6013091/00 6013091/01					
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		Freistehend
Weinkühlgerät:		nein	Anderes Kühlgerät:		Ja
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (mm)	Höhe	1860	Gesamtvolumen (dm³ oder l)	293	
	Breite	600			
	Tiefe	600			
EEI		80	Energieeffizienzklasse		D
Luftschallleistungspegel (dB(A) re1pW)		39	Klasse der Luftschallemissionen		C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		186	Klimaklasse		N/ST
Mindestumgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Maximale Umgebungstemperatur (°C), für die das Kühlgerät geeignet ist		38
Wintereinstellung		Nein			
Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und Werte			
		Fachvolumen (dm3 oder l)	Empfohlene Temperatur für optimale Lebensmittellagerung (°C) Diese Einstellungen dürfen den Lagerbedingungen in Anhang IV, Tabelle 3 nicht widersprechen	Gefrierk apazität (kg/24h)	Abtauart (automatisch = A, manuell = M)
Speisekammer	nein	-	-	-	-
Weinlagerung	nein	-	-	-	-
Keller	nein	-	-	-	-
Frisches Essen	ja	210	4	-	A
Kühlen	nein	-	-	-	-

Fachtyp		Fachparameter und Werte			
		Fachvolumen (dm3 oder l)	Empfohlene Temperatur für optimale Lebensmittellagerung (°C) Diese Einstellungen dürfen den Lagerbedingungen in Anhang IV, Tabelle 3 nicht widersprechen	Gefrierk apazität (kg/24h)	Abtauart (automatisch = A, manuell = M)
0-Stern oder Eis	nein	-	-	-	-
1-Stern	nein	-	-	-	-
2-Stern	nein	-	-	-	-
3-Stern	nein	-	-	-	-
4-Stern	ja	83	-18	3.80	A
2-Stern Abschnitt	nein	-	-	-	-
Variable Temperatur	-	-	-	-	-
Für 4-Stern-Fach:					
Schnellgefrierfunktion:		ja			
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle		LED			
Energieeffizienzklasse		NA			
Minstdauer der Herstellergarantie: 24 Monate					
Zusätzliche Informationen: N/A					
Weblink zur Website des Herstellers, wo die Informationen gemäß Punkt 4(d) Anhang der Verordnung (EU) 2019/2019 zu finden sind: www.poco.de					

Referenz:	6013091/00 6013091/01
Nennspannung:	220-240V~
Ampere:	0.9A
Abtauleistung:	160W
Nennfrequenz	50Hz
Klimaklasse:	N, ST
Kältemittel:	R600a(49g)
Schutz gegen elektrischen Schlag:	I
Isolierschaum:	CYCLOPENTANE

Klimaklasse:

Gemäßigt (N): Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 32 °C geeignet;

Subtropisch (ST): Dieses Kühlgerät ist für Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C geeignet;

Hinweis: Weitere Dateninformationen finden Sie über den QR-Code auf dem Energielabel.



Richtige Entsorgung dieses Produkts

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) verlangt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht im normalen kommunalen Abfall entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Rückgewinnungs- und Recyclingquote der Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das durchgestrichene Mülltonnen-Symbol auf allen Produkten erinnert Sie an die Pflicht zur getrennten Sammlung.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreter haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Ersatzteile und Reparaturen:

Die nachstehenden Ersatzteile stehen nach Einstellung der Modellproduktion noch 7 Jahre lang zur Verfügung: Thermostate, Temperatursensoren, Platinen, Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere, Schubfächer und Körbe.

Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Servicewerkstätten zur Verfügung stehen und dass nicht alle Ersatzteile für alle Modelle benutzt werden können.

Nach Auslaufen des Modells sind die Türdichtungen noch 10 Jahre lang verfügbar.

Den Ersatzteilverkauf sowie weitere Informationen zu Reparaturen erhalten Sie unter:

www.poco.de/c/kontakt

Produkt-Datenblätter:

Die Produktdatenblätter zu Ihrem Gerät finden Sie online unter www.poco.de

Oder gehen Sie auf <https://eprel.ec.europa.eu> und geben Sie die Modellkennung Ihres Gerätes ein, um das Produktdatenblatt abzurufen.

USER MANUAL - EN



POCO *line*®
EXKLUSIV UND PREISWERT

REFRIGERATOR COMBI

6013091/00

6013091/01

TABLE OF CONTENT

SAFETY INSTRUCTIONS.....	2
DESCRIPTION OF THE APPLIANCE.....	8
INSTALLATION.....	9
USE.....	12
REVERSE DOOR.....	19
DAILY USE.....	23
MAINTENANCE.....	27
TROUBLESHOOTING.....	32
TECHNICAL INFORMATION.....	33

SAFETY INSTRUCTIONS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

2. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

3. WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

4. WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

5. WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

6. If the refrigerant circuit is damaged:

- Avoid naked flames and sources of ignition.
- Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

7. WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

9. Children shall not play with the appliance.

10. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

11. WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

13. WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

14. WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

15. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

16. For information on the installation, handling, maintenance and disposal of the device, and the method of replacing the lamp, please refer to the following paragraphs of this manual.

17. Gas warning: risk of fire / flammable materials



Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas, Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

18. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

WARNINGS

19. If you are discarding an old freezer or refrigerator with a lock/ catch fitted to the door, ensure that it is left in a disabled condition to prevent the entrapment of young children when playing.

20. Unplug the appliance from the mains socket when not in operation and before cleaning. Remove food before cleaning the appliance.

21. Do not insert oversized food as this could cause incorrect operation.

22. Extreme caution must be used when moving an appliance.

23. Do not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause 'freezer burns' on the lips.

24. The appliance must be installed on the ground, on a flat, horizontal surface, making sure that the ventilation openings are completely clear.


25. Never try to replace or repair any part or component of the appliance yourself; seek the assistance of professional, qualified personnel, if need be.

26. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
27. In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.
28. To save energy, please avoid keeping the door open for a longtime when using the appliance.
29. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.
30. Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.
31. As old refrigeration equipment may contain CFC's which will damage the ozone layer, when disposing of any refrigeration equipment please contact your local waste disposal department for advice on the correct method of disposal.
32. Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.

33. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

34. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

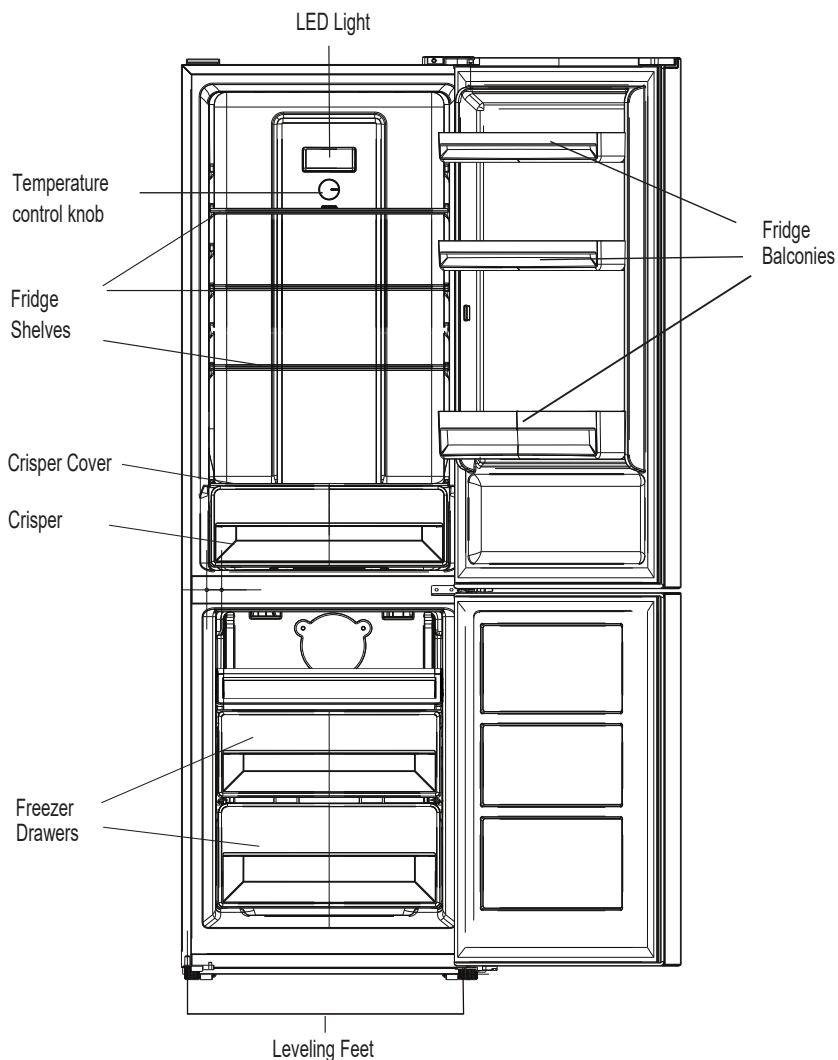

ACCESSORIES:

1. Left door hinge cover (1)
2. Left aid closer on the upper door (1)
3. Left aid closer on the lower door (1)

NOTE: The appliance design is subject to change without prior notice.

INSTALLATION

Space Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- Keep at least 50mm gap at two sides and back.

Location

The appliance should be installed well away from source of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall unit. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

The refrigerator appliance is not intended to be used as a built-in appliance.


 **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.



SPACE REQUIREMENT

- Ensure enough space for the door to open.
- Maintain at least 50mm on two sides and at the back.

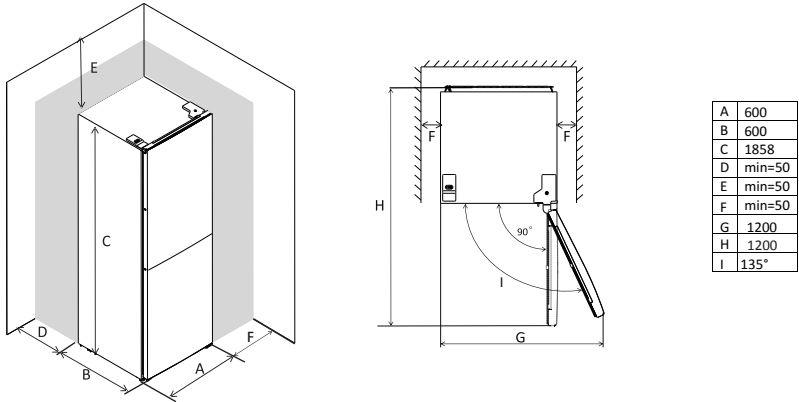

LEVELLING THE UNIT

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit. If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

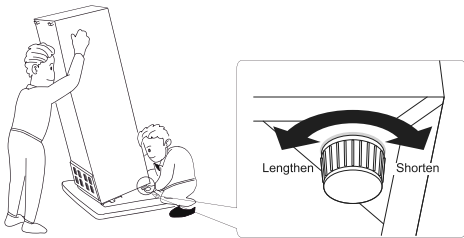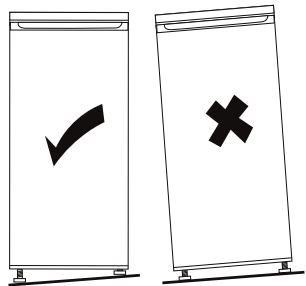


USE

- This appliance is designed to operate in ambient temperature between 16°C and 38°C. If these temperatures are exceeded, i.e. colder or warmer, the appliance will not operate correctly. If the ambient temperatures are exceeded for long periods, the temperature in the freezer section will rise above -18°C and food spoilage may occur.
- Remove all packaging materials from the appliance. Wash the inside of the cabinet with lukewarm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 liter of water). Dry the appliance thoroughly.
- When you use the freezer for the first time or after defrosting, set the thermostat control to the maximum position for at least 2 hours before introducing food to be stored, and then readjust to the normal position.
- If there is a power failure, do not open the door. Frozen food should not be affected if the failure lasts for less than 12 hours. If the failure is longer, then the food should be checked and either eaten immediately or cooked and then re-frozen.

USER CONTROL PANEL

1. Temperature setting of the Fridge Compartment

The fridge temperature control knob

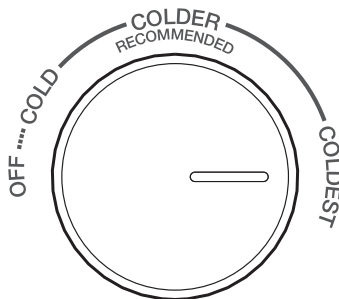

- The knob in the fridge compartment is used to adjust the temperature of the fridge compartment.

The internal temperature is controlled by a sensor.


There are 4 settings: **OFF**, **COLD**, **COLDER** and **COLDEST**. **COLD** is the warmest setting and **COLDEST** is the coldest setting.

- The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot environment or if you open the door often.
- Neither fridge, nor freezer compartment works when the setting is **OFF**.

2. Temperature setting of the Freezer Compartment




The freezer temperature setting slider

FREEZER CONTROL

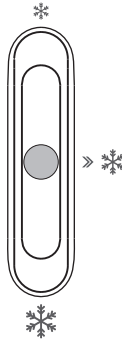

- This slider in the fridge compartment is used to adjust temperature of the freezer compartment.
- Slider is positioned toward * , the temperature in the freezer compartment will be higher. Contrarily, the temperature in the freezer compartment will be lower if the slider is moved toward ❄️
- Middle position ❄️ of the slider is the advised position for normal use.
- To get the lowest temperature in the freezer compartment, you can adjust the setting slider to the coldest and position the slider at ❄️

3. Temperature Setting Recommendation

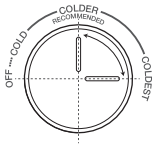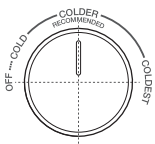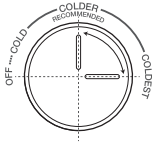Environment Temperature	Freezer compartment		Fridge compartment
Summer (Above 38°C)		Set on *	
			Set on colder~coldest
Normal		Set on *	
			Set on colder
Winter (Below 16°C)		Set on *	
			Set on colder~coldest

- Information above give users recommendation of temperature setting.
- In winter or when temperature is below 16°C, users should avoid set on * and **cold**.
- For energy saving, the * and the **coldest** set should only be applied to special needs (such as quick-freezing or ice making), and should be turned back after the special need is met.
- The temperature will impact the storage time of food. Too warm or too cold will both speed up the spoilage of food.

SHOPPING FOR FROZEN FOOD

- The appliance is rated as a 4-star freezer and can freeze fresh food and store pre-frozen food. When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4-star rating.

FREEZING FRESH FOOD

- Ensure that your freezing operations are carried out under the most hygienic conditions as freezing alone does not improve the food.
- Never put hot or even warm foodstuffs into the freezer.
- Prior to freezing the food, food should always be covered tightly with foil, plastic film, placed in plastic bags or stored in airtight containers. This will prevent food from dehydrating and to prevent any strong odors of some foods transferring to milder ones.
- To freeze raw meat, wrap in plastic bags or in airtight containers and place on the lowest shelf to avoid cross contamination.
- Do not allow raw meat to come into contact with cooked foods. For safety, only store raw meat for two or three days. Fruit and vegetables should be thoroughly cleaned and placed in the crisper.
- Milk and other liquids should be sealed with lids and placed in the bottle shelf on the door.
- **NOTE:** The ambient temperature of the freshly stored food and how often the door is opened affect the temperature in the refrigerator. If required, change the thermostat temperature settings.

STORING FROZEN FOOD

- All frozen food you purchase should be placed in the freezer as soon as possible to avoid it from defrosting and spoiling.
- All storage recommendations printed on the packaging of frozen food by the manufacturer should always be followed.
- When using the freezer for the first time or after defrosting, set the thermostat knob to the maximum position for at least 2 hours before introducing food to be stored, and then readjust it to the normal position.

ENERGY-SAVING TIPS




- Install the fridge or freezer in a cool place out of direct sunlight and away from cookers, heaters, dishwashers or any appliances that emit hot air.
- Do not set the freezer temperatures lower than necessary. Set the internal temperature within the correct range e.g. adjust the thermostat at middle position -18°C in the freezer respectively.
- Let pre-cooked foods cool down before placing them in the fridge or freezer. This will prevent the internal temperature of the fridge from rising.
- Keep your freezer full, but not over crowded, Try to leave about 20% free space for air circulation.
- To prevent cold air escaping, limit the frequency of opening door. When retuning from shopping, sort foods to be kept in your freezer before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

- Make sure the door seal is clean and in good condition. It should hold a piece of paper tightly in place when shut.
- Defrost regularly or when ice is more than 5mm thick. Thick ice covering the inner sides significantly increases energy use.
- The combination of the drawers, baskets and shelves shown in the device description is optimal for efficient energy savings. Changing the combination proposition could alter the efficiency.






REVERSE DOOR

Before reversing the door, please be prepared below tools and material: straight screwdriver, cross screwdriver, spanner and the components included in the poly bag:



Left Door Hinge Cover x 1 Left aid closer on the upper door x 1 Left aid closer on the lower door x 1




1. Unscrew top hinge cover and then unscrew the top hinge. Then lift upper door and place it on a soft pad to avoid scratch and damage.

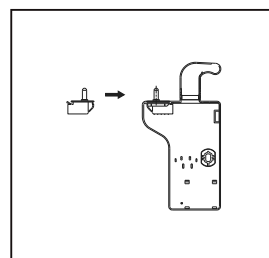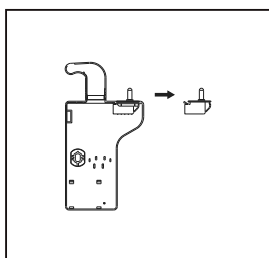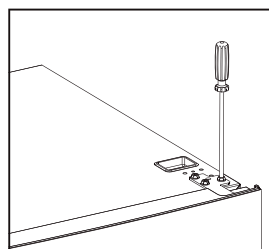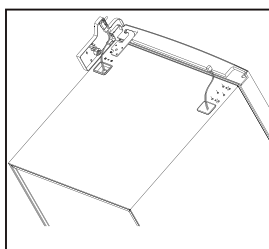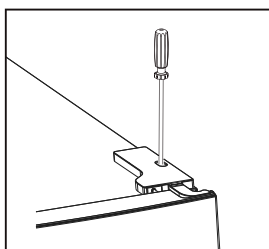


2. Remove the top left screw cover.

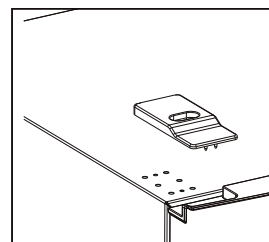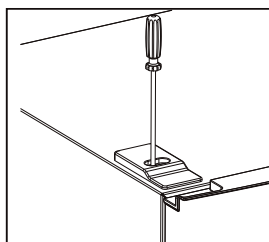


3. Take off the upper door, take out the screw from the middle hinge by a cross screwdriver, then take off the lower door.

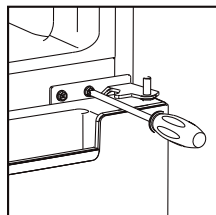


4. Laying down the refrigerator, take out the adjusting feet as below, then take off the lower hinge by a cross screwdriver.

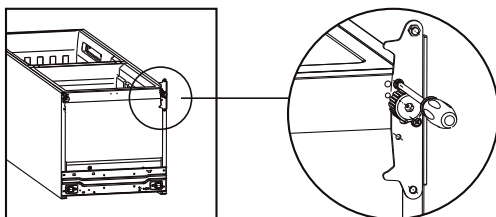


5. Adjusting the hinge core position of the lower hinge and upper hinge to opposite position.

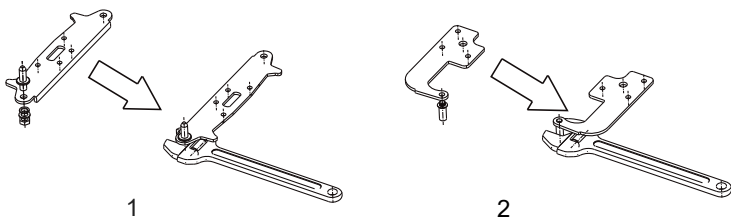



6. Install the lower hinge under to the refrigerator as below, screw in the levelling feet, and make sure the position is horizontal.

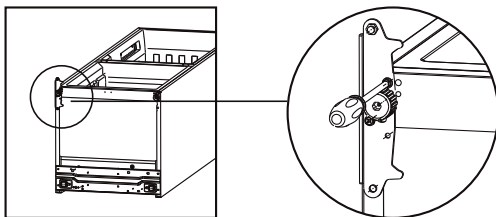


7. Detach the fridge and freezer door gaskets and then attach them after rotating.

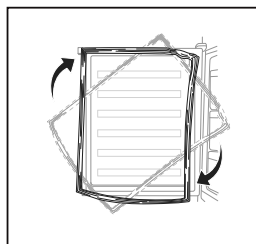




8. Remove the original aid-closers from upper and lower door, then install the aid-closers from the internal bag (with instruction manuals) to the opposite side.

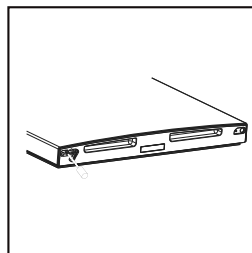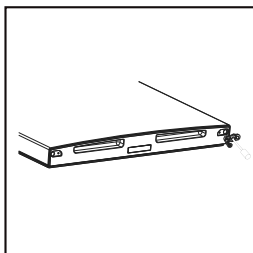


9. Install the lower door, adjust and fix the middle hinge onto the compartment.

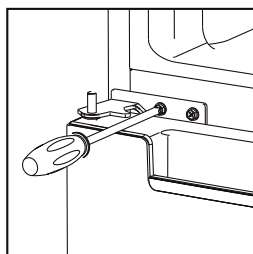

10. Place the upper door back on. Ensure the door is aligned horizontally and vertically so that the seals are closed on all sides before finally tightening the top hinge. Then insert the top hinge and screw it to the top of unit and then fix hinge cover (in the accessory bag) by a screw.

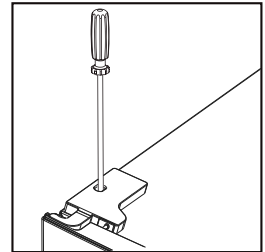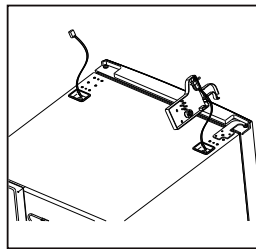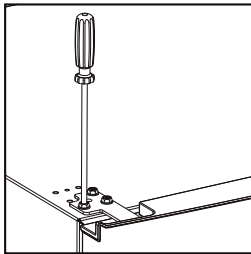

11. Fix the screw cover.

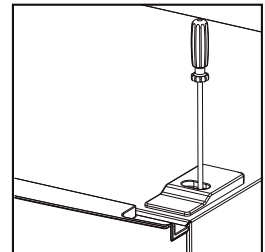

DAILY USE

FIRST USE

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

IMPORTANT! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

FRIDGE FOOD

Storage time of different food in different compartments according to the table below.

Refridgerator compartments	Type of food	Storage time
Door or balconies of fridge compartment	- Food with natural preservatives, such jams,juices, drinks, condiments. - Do not store perishable foods.	3 days
Crisper drawer (salad drawer)	- Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. - Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator.	1 week
Fridge shelf - middle	Dairy products, eggs	1 week
Fridge shelf - top	Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat food, deli meats, leftovers	1 week

FREEZING FRESH FOOD

- The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.
- Place the fresh food to be frozen in the bottom compartment.
- The maximum amount of food that can be frozen in 24 hours is specified on the rating label.
- The freezing process lasts 24 hours: during this period do not add other food to be frozen.
- The combination of the drawers, baskets and shelves shown in the DESCRIPTION OF THE APPLIANCE is optimal for efficient energy saving. Changing the combination proposition could alter the efficiency.

STORING FROZEN FOOD

When first starting up or after a period out of use, let the appliance run for at least 2 hours at the lowest temperature before putting the product in the compartment.

IMPORTANT! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).


Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruitcakes	12 months

THAWING

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.


MOVABLE SHELVES

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

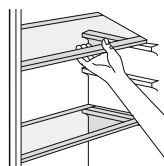


POSITIONING THE DOOR BALCONIES

To permit storage of food packages of various sizes, the door balconies can be placed at different heights. To make these adjustments proceed as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

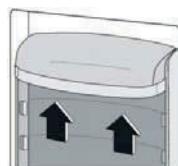

DISASSEMBLE THE BOTTOM DRAWER

1. Pull out the bottom drawer to stopper position.
2. Lift up the front of drawer.
3. Pull out the bottom drawer.

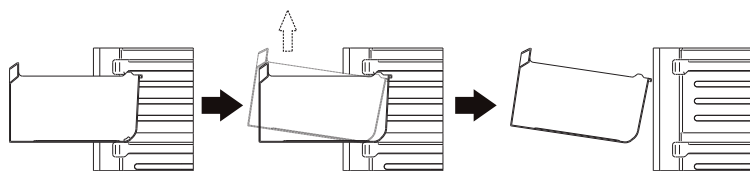

MAINTENANCE

NOISE FROM YOUR APPLIANCE

You may notice some rather unusual noises. The noises are caused by the circulation of refrigerant in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC-free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your fridge.

PROLONGED OFF PERIODS

If the appliance is not in use for a long period of time, proceed as follows:

1. Disconnect from the mains supply.
2. Clean and dry the inside (see 'Cleaning and maintenance').
3. Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building up while the appliance is not in use.

NOTES FOR USE

- Do clean and defrost your appliance regularly.
- Do check the contents of the compartments every so often.
- Do store commercially prepared food in accordance with the instructions given on the packets.
- Do choose-high quality fresh food and be sure it is thoroughly clean before freezing it.
- Do wrap all food in food-quality polythene bags or air tight containers and make sure any air is excluded.

- Do Not store poisonous or any dangerous substances in your freezer. It is designed for the freezing of edible foodstuffs only.
- Do Not consume food which has been frozen for an excessive length of time.
- Do Not leave the door open for long periods, as this will make the appliance more costly to run and cause excessive ice formation.
- Do Not use sharp objects such as knives to remove the ice from the appliance. Only use a plastic scraper.
- Do Not put hot food into the appliance. Let it cool down to room temperature.
- Do Not put liquid-filled bottles or sealed cans containing carbonated liquids into the freezer as they may burst.
- Do Not give children ice-cream and water ices direct from the freezer as the low temperature may cause freezer burns on the lips.
- Do Not try to keep frozen food which has thawed; it should be eaten within 24 hours or cooked and re-frozen.

LED LIGHT REPLACEMENT

WARNING: the LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact an authorized service representative for repair.

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- The maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- The freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- Only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- Wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- Lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- Water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- It is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- It is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;

- Be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.

Hints for refrigeration

Useful hints:

- Make(alltypes): wrap in polythene bags and place on the glass shelves above the vegetable drawer.
- For safety,store in this way only one or two days at the most.
- Cooked foods, cold dishes, etc....: these should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided.
- Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door.
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed.
- For energy efficiency, all drawers, baskets and shelves, must be in right place, must not be kept in the fridge.

CLEANING

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

 **Caution!** The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

TROUBLESHOOTING

⚠ Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person should do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation)

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work.	Temperature regulation knob is set at the coldest.	Set the knob at other switch on the appliance.
	Mains plug is not plugged in or is loose.	Insert mains plug.
	The fuse has blown or is defective.	Check fuse, replace it if necessary.
	The socket is defective.	Mains malfunctions should be corrected by an electrician.
Appliance freezes or cools too much.	Temperature is set too cold or the appliance runs at the coldest.	Turn the temperature control knob to a warmer setting temporarily.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly adjusted.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	The door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature control knob to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the Installation section.
Heavy build up of frost on the door seal.	Door seal is not air-tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand so that it sits correctly.
Unusual noises.	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.
Water on the floor.	Water drain hole is blocked.	See the Cleaning and Care section.
Side panels are hot.	It's normal. Heat exchange parts are in the sides.	Take gloves to touch sides if needed.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

TECHNICAL INFORMATION

Product Information Sheet					
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016					
Supplier's name or trademark: POCO Einrichtungsmärkte GmbH					
Supplier's address: POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39– 59192 Bergkamen – Germany					
Model identifier: 6013091/00 6013091/01					
Type of refrigerating appliance					
Low-noise appliance:		no	Design type:		Free standing
Wine storage appliance:		no	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimeter)	Height	1860	Total volume (dm ³ or l)	293	
	Width	600			
	Depth	600			
EEI		80	Energy Efficiency Class		D
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re1pW)		39	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		186	Climate class		N/ST
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		38
Winter setting		No			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartiment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (Kg/24h)	Defrosting type (outodefrozt =A, manual defrost =M)
Pantry	no	-	-	-	-
Wine storage	no	-	-	-	-
Cellar	no	-	-	-	-
Fresh food	yes	210	4	-	A
Chill	no	-	-	-	-

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (Kg/24h)	Defrosting type (outodefrost =A, manual defrost =M)
0-star or ice	no	-	-	-	-
1-star	no	-	-	-	-
2-star	no	-	-	-	-
3-star	no	-	-	-	-
4-star	yes	83	-18	3.80	A
2-star section non	no	-	-	-	-
Variable temperature	-	-	-	-	-
For 4-star compartment:					
Fast freeze facility :		yes			
Light source parameters:					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		NA			
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 Months					
Additional information: N/A					
Web link to the manufacturer's website, where the information in point 4(d) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.poco.de					

Reference:	6013091/00 6013091/01
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	0.9A
Defrost power:	160W
Rated frequency:	50Hz
Climate class:	N, ST
Refrigerant:	R600a(49g)
Protection against electrical shock:	I
Insulation foam:	CYCLOPENTANE

Climate class:

Temperate (N): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C;

Subtropical (ST): this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C;

Note: More data information, please scan the QR code on the energy label.



Correct Disposal of this product

European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

POCO EINRICHTUNGSMARKTE GmbH –
Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen - Germany
info@poco.de