



JOLLY – TALL

EN - Assembly instructions. **FR** - Instructions de montage. **DE** - Montageanleitung. **IT** - Istruzioni di montaggio. **ES** - Instrucciones de montaje. **PT** - Instruções de montagem. **NL** - Montagevoorschrift. **EL** - Οδηγίες συναρμολόγησης. **PL** - Instrukcja montażu. **ZH** - 装配说明. **HU** - Összeszerelési útmutató. **HR** - Upute za montažu. **RO** - Instrucțiuni de asamblare. **SL** - Navodila za montažo. **BG** - Инструкции за монтаж. **RU** - Инструкция по монтажу. **UA** - Інструкція з монтажу. **CZ** - Návod k montáži. **SK** - Montážne pokyny. **LT** - Montavimo instrukcija. **LV** - Uztādīšanas instrukcija. **ET** - Paigaldamise juhend.

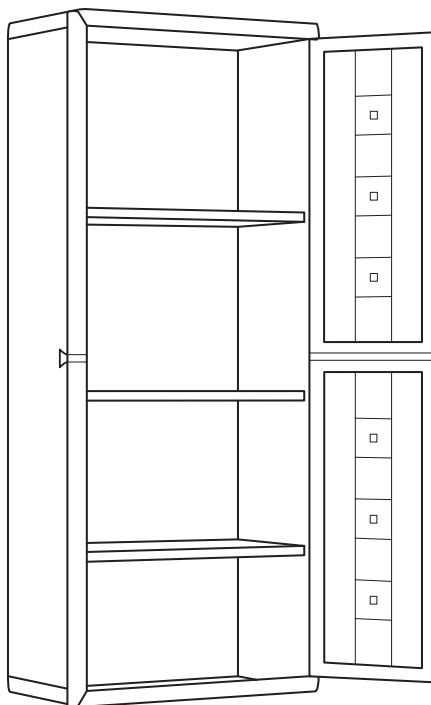








Item number: 17206862

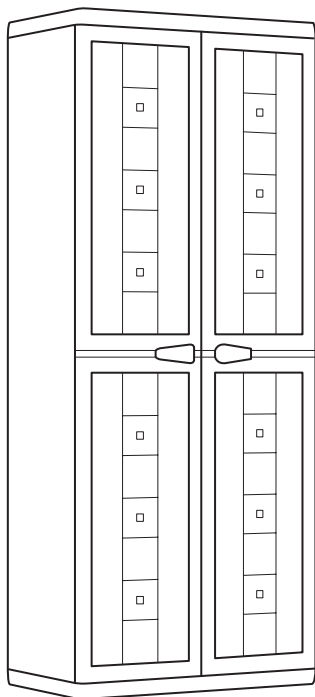

Keter Italia


Via Ing. Taliercio 2, 31024 Ormelle TV
Tel: +39 0422 745900, Fax +39 0422 745929
servizio.clienti@keter.com

www.keter.com

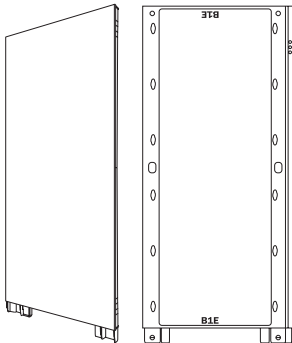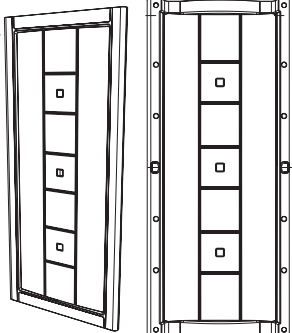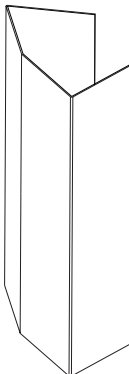
2x A/C8E					
3x E1E					
2x JCPS	C9E			4x B1E	
2x JCPD	C11E				
B3E	C12E				
2x B2E	C10E				
3x E2E			2x B8E		
2x D13E					
2x A/C7E		2x B11E			
10x [3,9x16 mm]			2x		

EN - Keep this instruction manual with the product for future reference. Read the instructions carefully before assembly. **FR** - Conserver le manuel d' utilisation à proximité du produit pour de futures références . Lire attentivement la notice avant de commencer l' assemblage. **DE** - Bewahren Sie das Benutzerhandbuch in der Nähe des Produkts auf, damit Sie später jederzeit nachschlagen können. Lesen Sie vor der Montage die Anweisungen aufmerksam durch. **IT** - Conservare il manuale d' uso per referenze future in prossimità del prodotto. Prima di iniziare l' assemblaggio leggere attentamente le avvertenze. **ES** - Guardar el manual de uso para futuras consultas cerca del producto. Antes de empezar el montaje, lea detenidamente las advertencias. **PT** - Guardar o manual de uso para consultas futuras na proximidade do produto. Antes de iniciar a montagem, leia os avisos com atenção. **NL** - Bewaar de handleiding in nabijheid van het product voor toekomstige raadpleging. Lees deze voorschriften aandachtig alvorens met de montage te beginnen. **EL** - Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης κοντά στο προϊόν για μελλοντικές χρήσεις. Πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις ασφαλείας. **PL** - Przechowywać instrukcję obsługi w pobliżu produktu do przyszłych konsultacji. Przed rozpoczęciem montażu przeczytać uważnie pouczenia. **ZH** - 保管好说明书。 **HU** - A használati útmutatót megartandó. Az összeszerelés előtt alaposan olvassa át az összeszerelési utasításokat! **HR** - Zadržite upute za uporabu. Pažljivo pročitajte upute prije početka montaže. **RO** - Păstrați manualul de utilizare în apropierea produsului pentru consultări ulterioare. Înainte de a începe asamblarea citiți cu atenție avertismentele. **SL** - Shraniti navodila za montažo. Pred začetkom montaže natančno prebrati navodila. **BG** - Запазете инструкцията за експлоатация. Преди започване на монтаж прочетете внимателно указанията. **RU** - Храните руководство пользователя поблизости от изделия для дальнейшего к нему обращения. Перед тем, как приступить к сборке, внимательно ознакомьтесь с предупреждениями. **UA** - Зберігати інструкцію з користування. Перед початком монтажу уважно прочитати рекомендації. **CZ** - Uchovejte tento návod pro jeho případné další použití. Před montážní si pečlivě přečtěte instrukce. **SK** - Užívateľskú príručku uchovajte. Pred začatím montáže sa dôkladne oboznámte s pokynmi. **LT** - Išsaugoti naudojimo instrukciją. Prieš pradendant montavimą, atidžiai perskaityti instrukcijas. **LV** - Saglabāt lietošanas instrukciju. Pirms montāžas uzsākšanas, uzmanīgi izlasīt instrukcijas. **ET** - Teenindusjuhend säilitada. Enne paigaldamise alustamist lugeda juhised hoolikalt läbi.


1

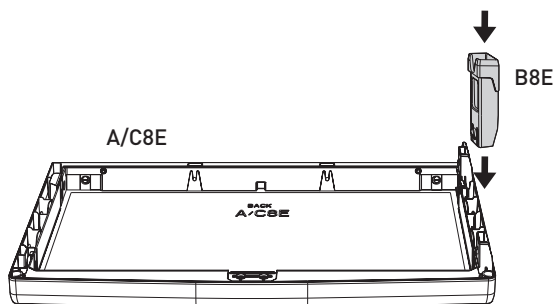


2

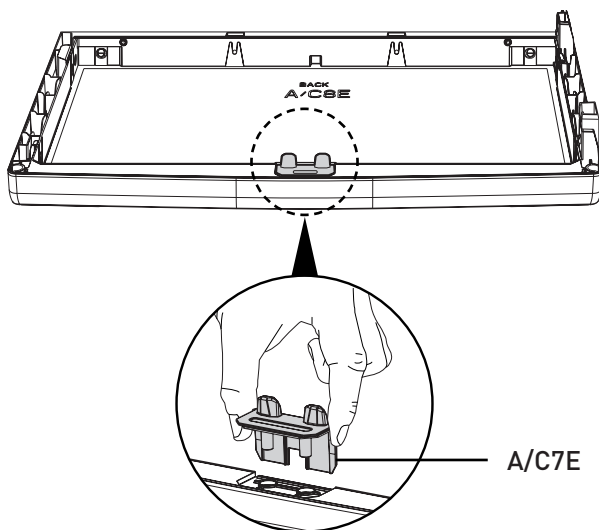



3

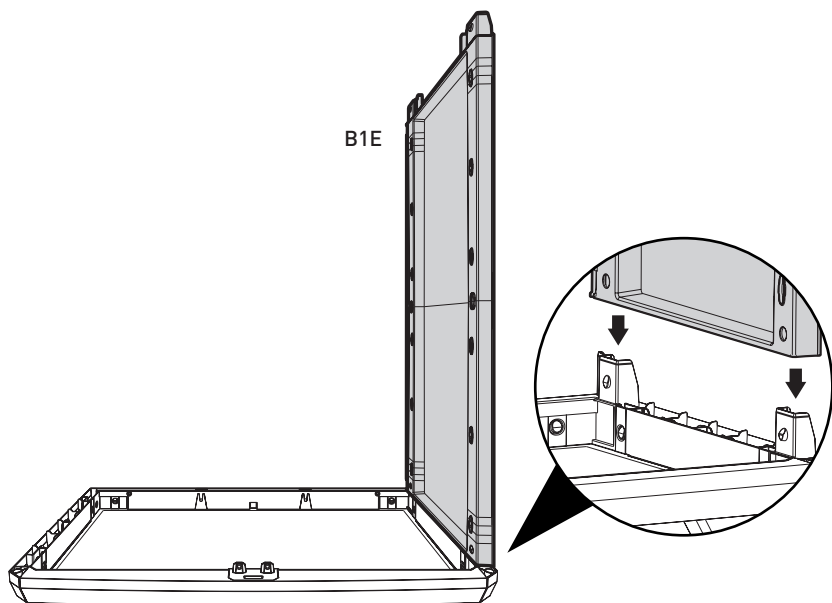



4

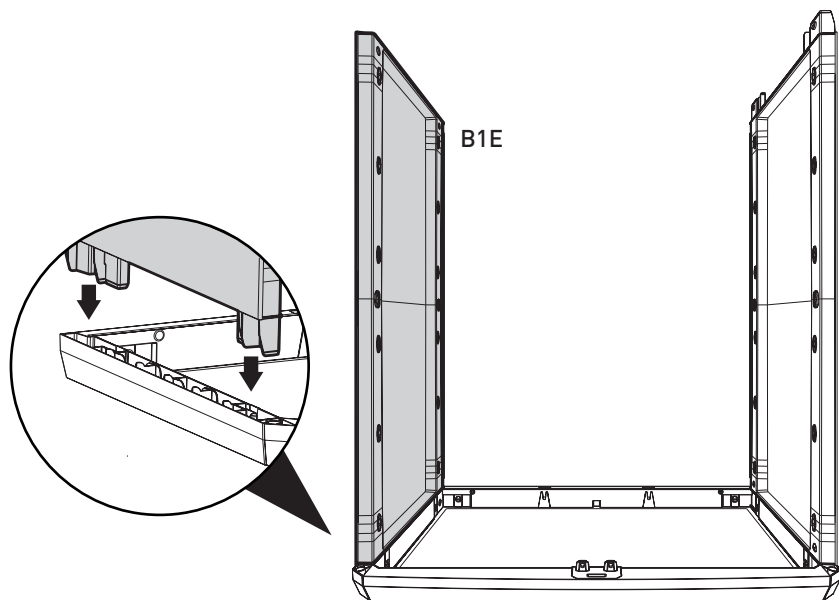


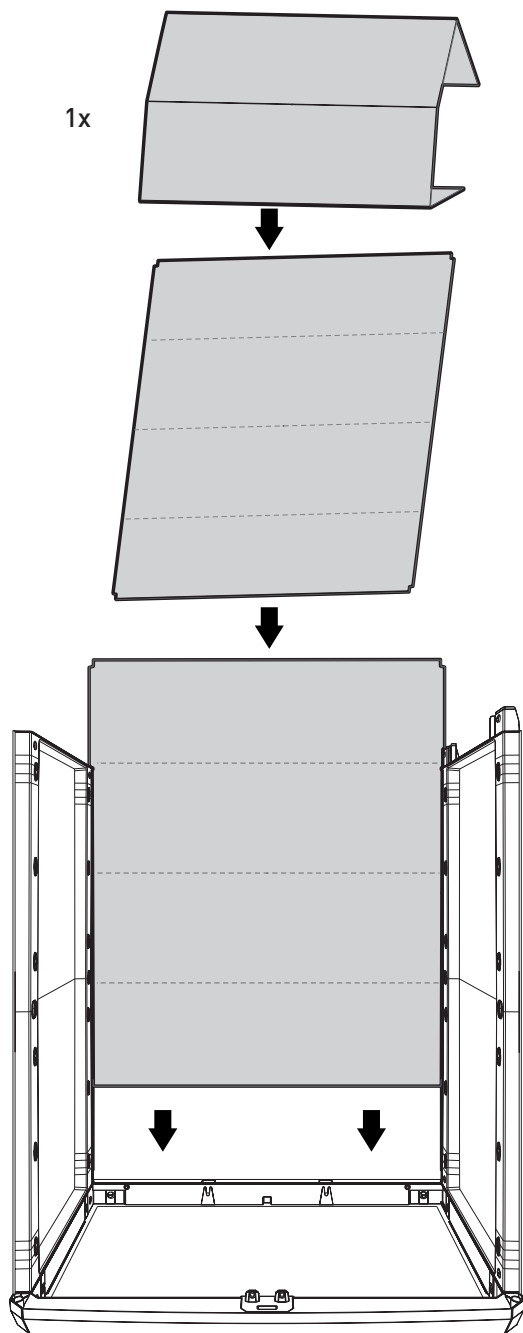


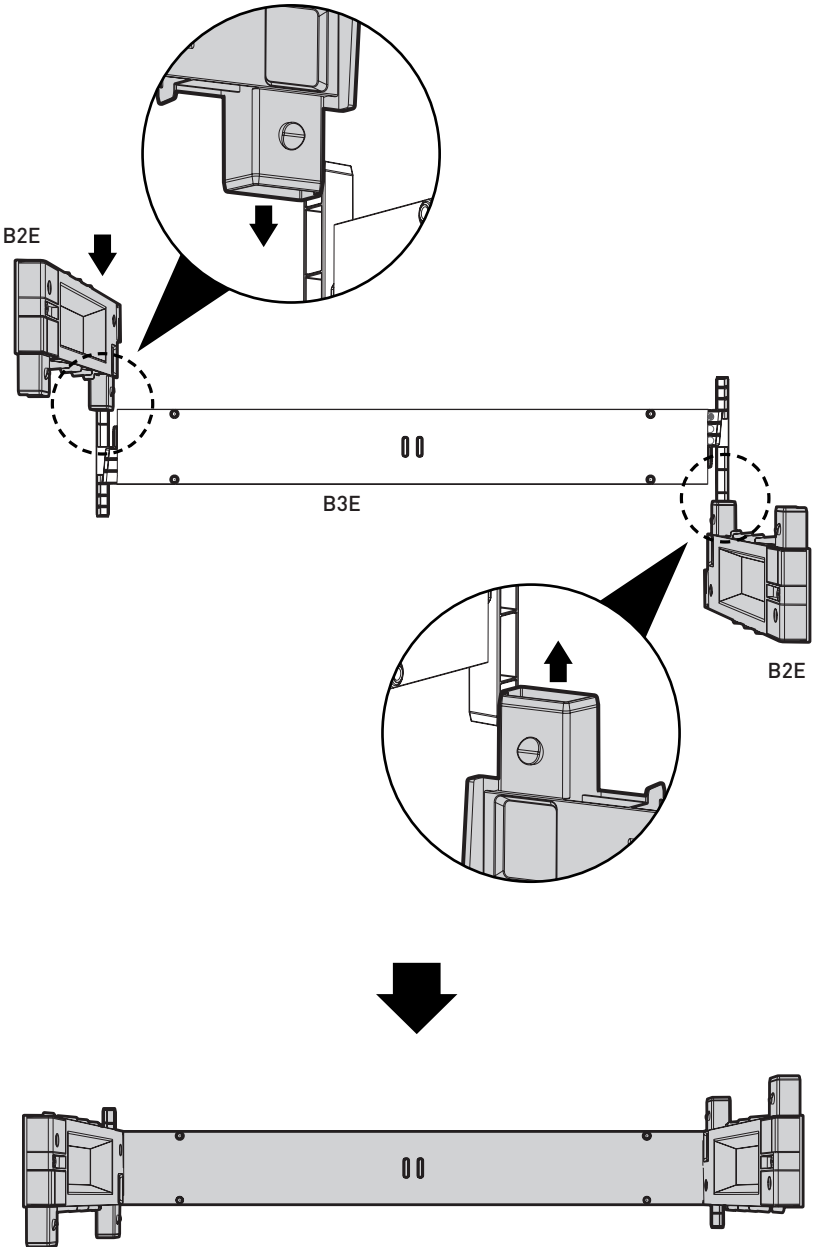








7

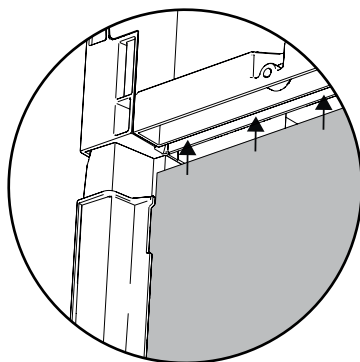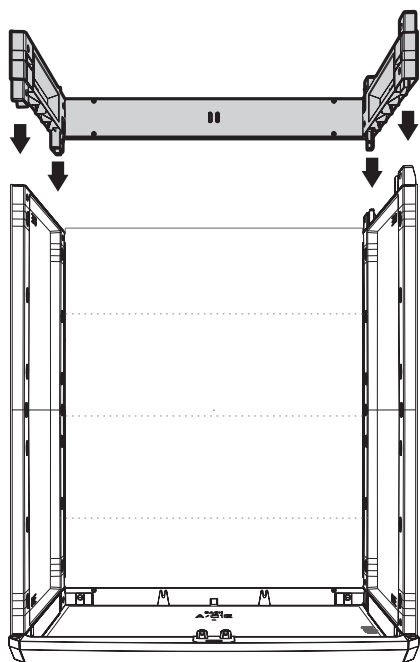



8

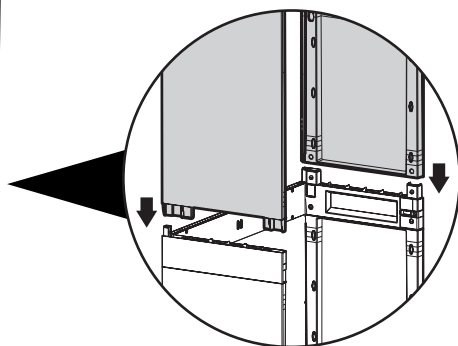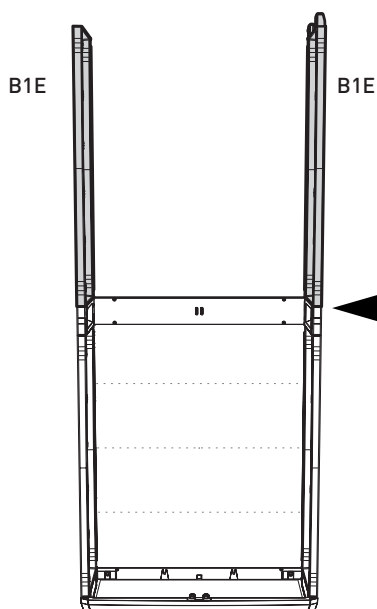



2x [3,9x16 mm]

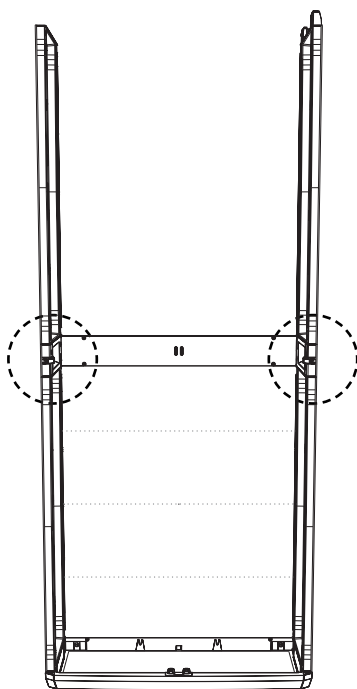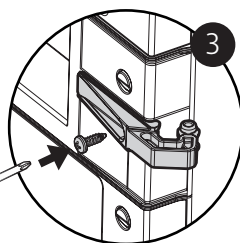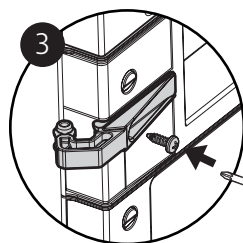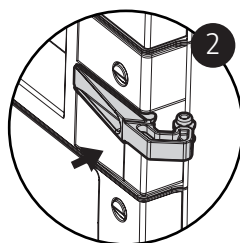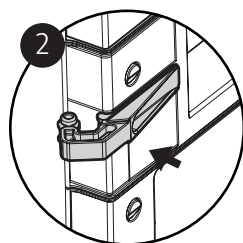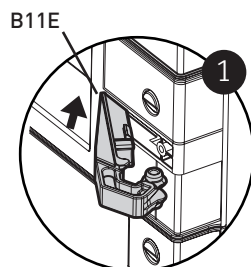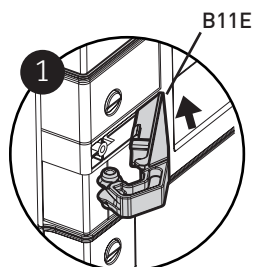




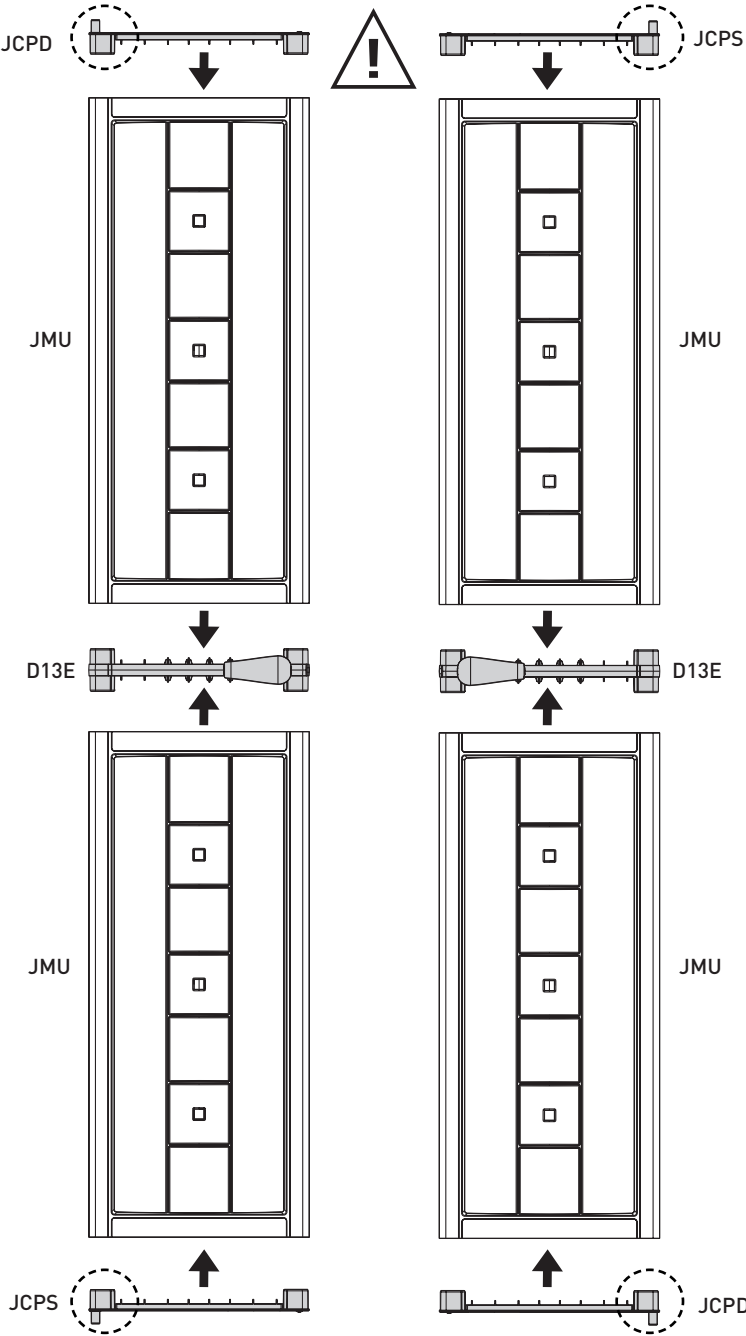


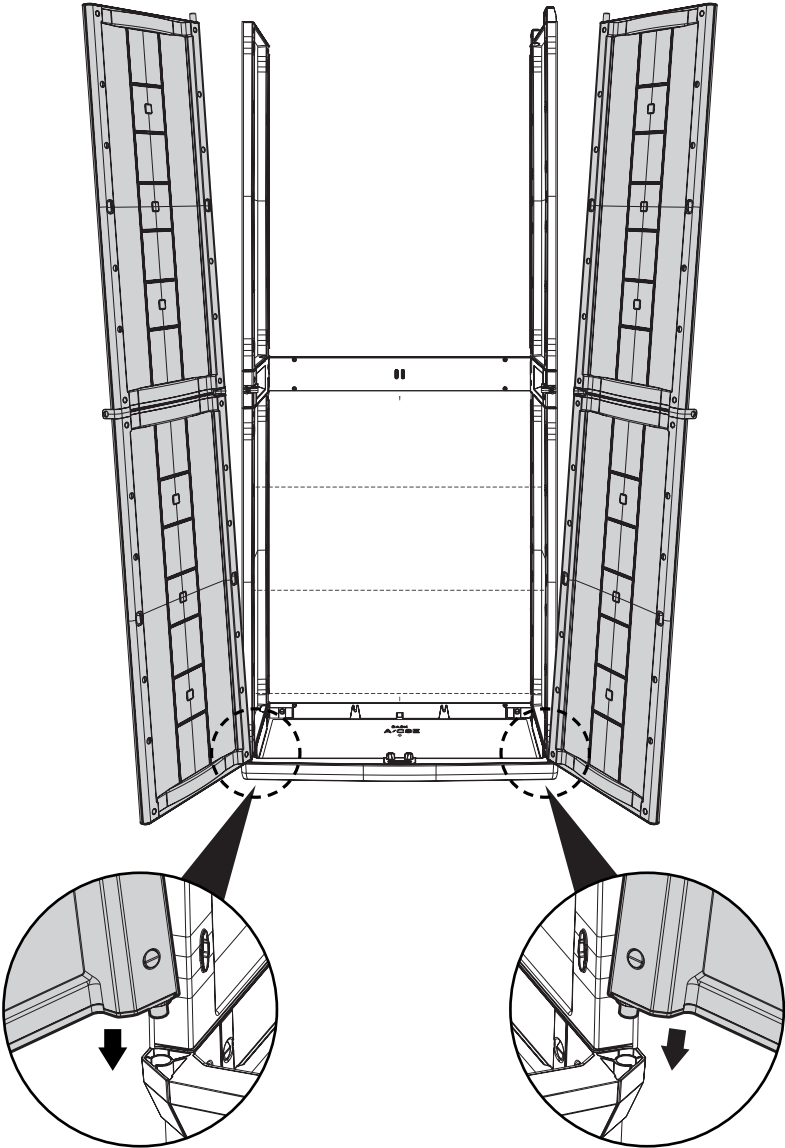


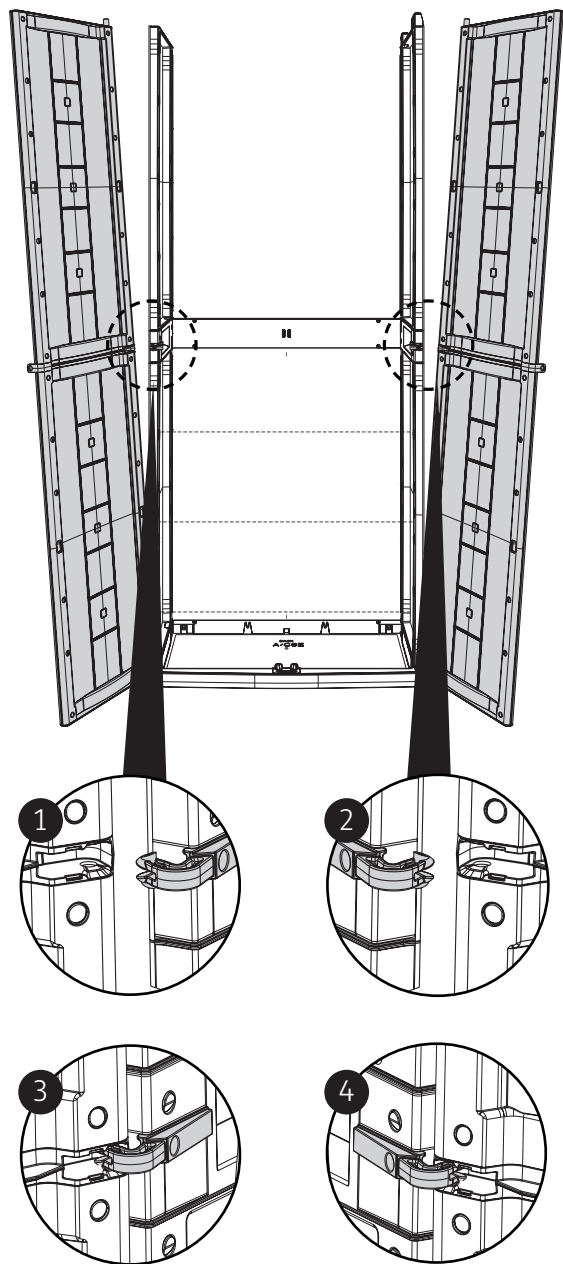

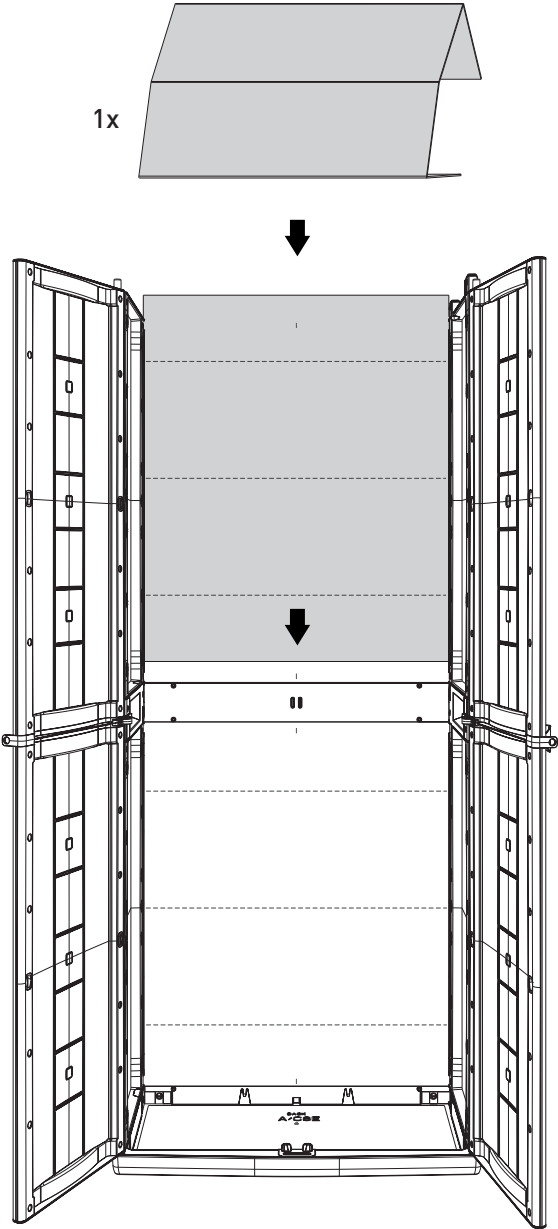





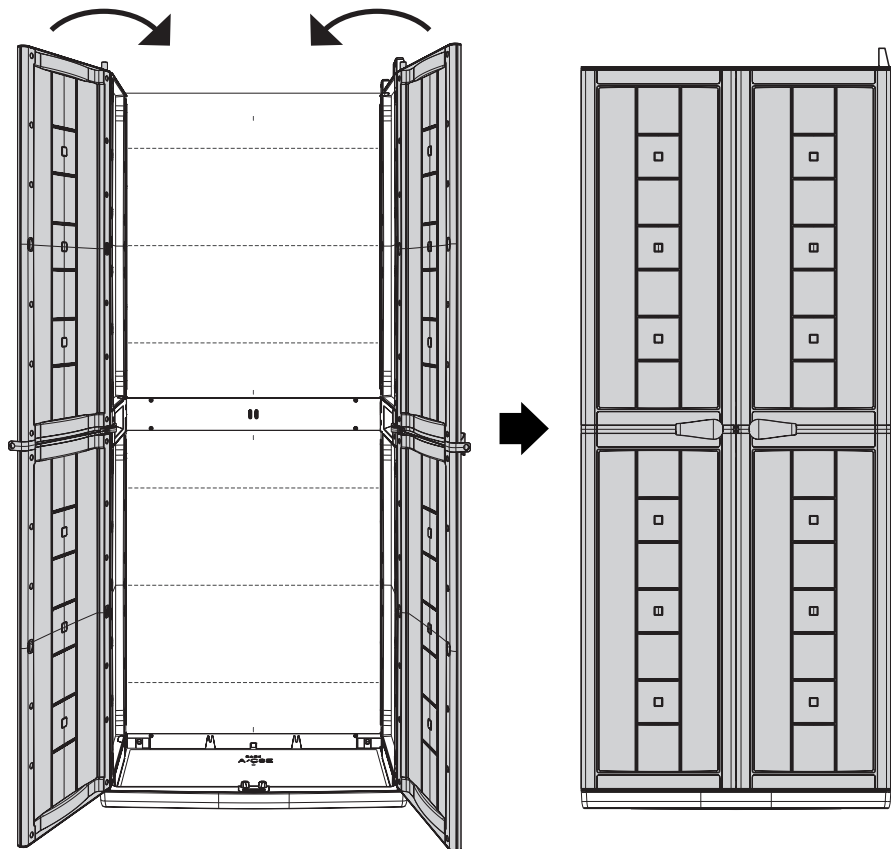


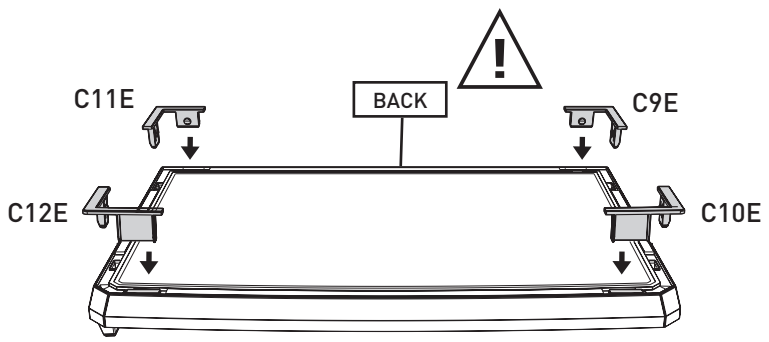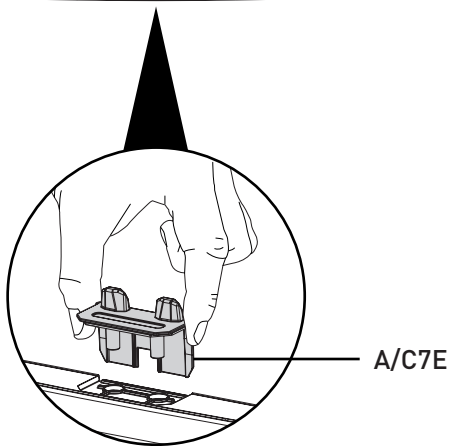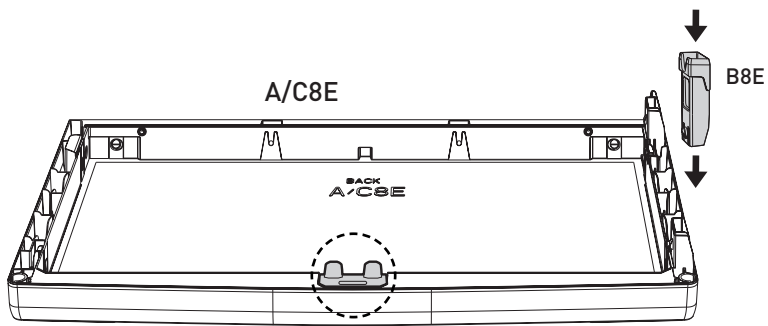




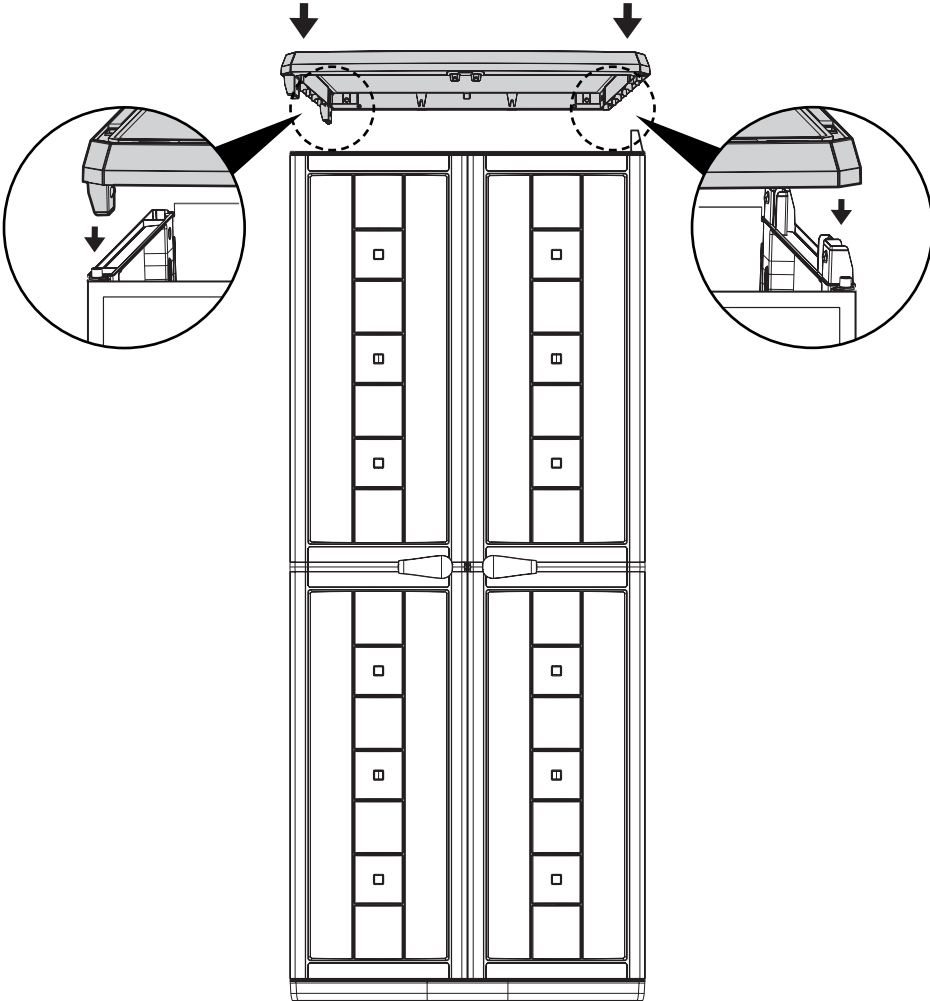


8x [3,9x16 mm]



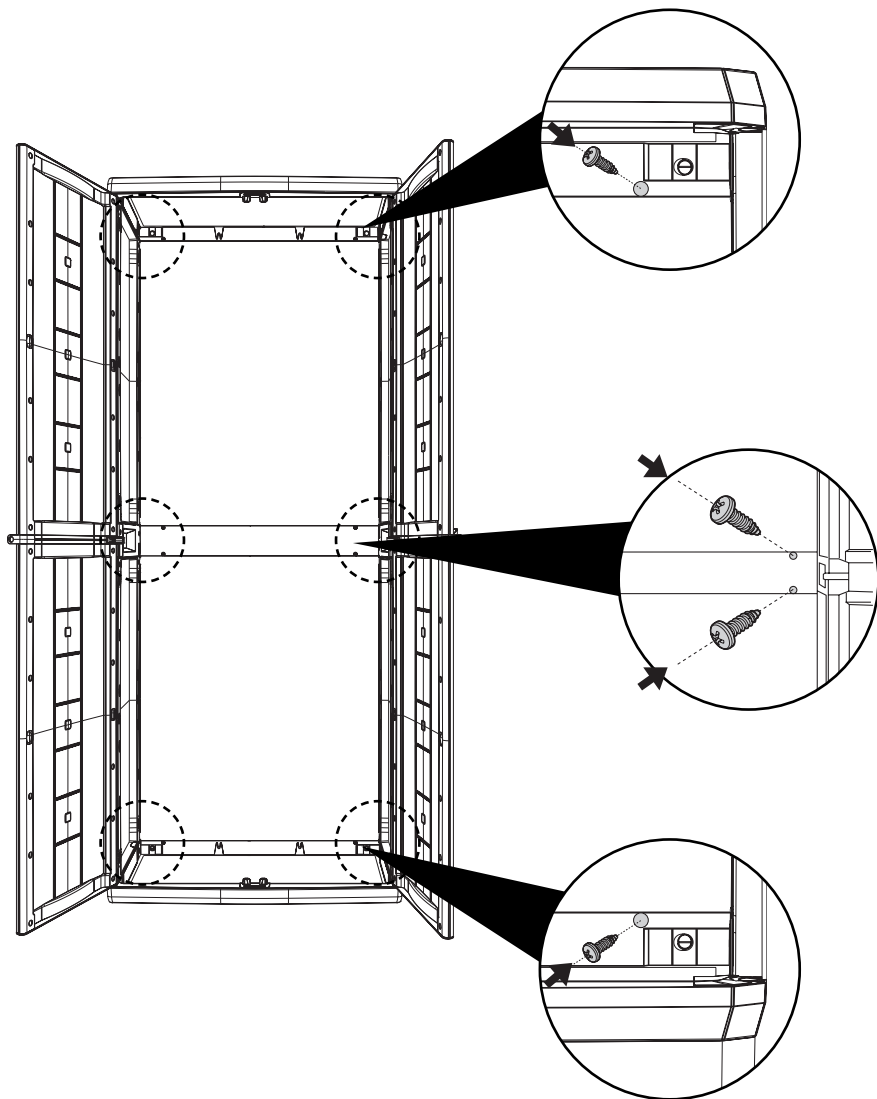


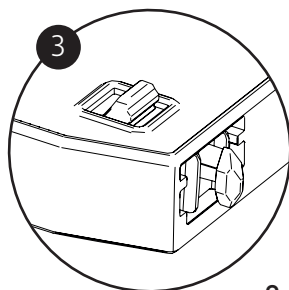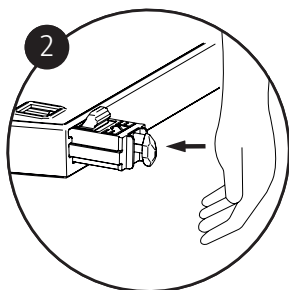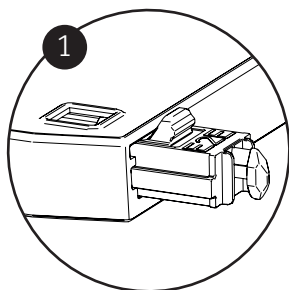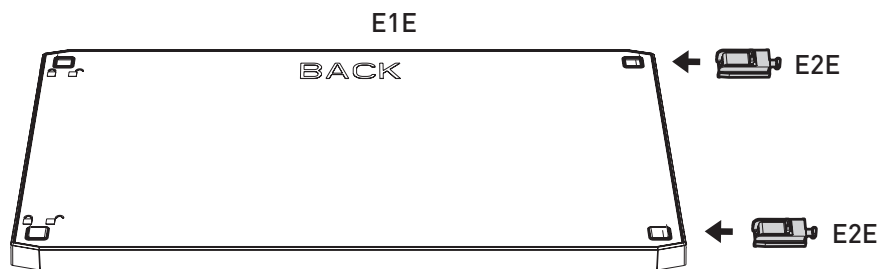

x3

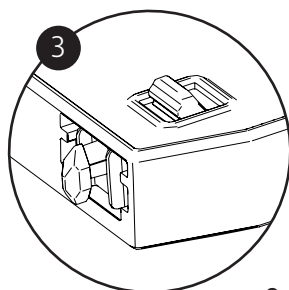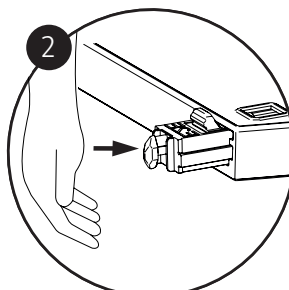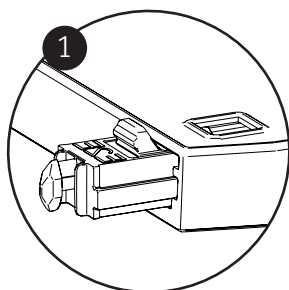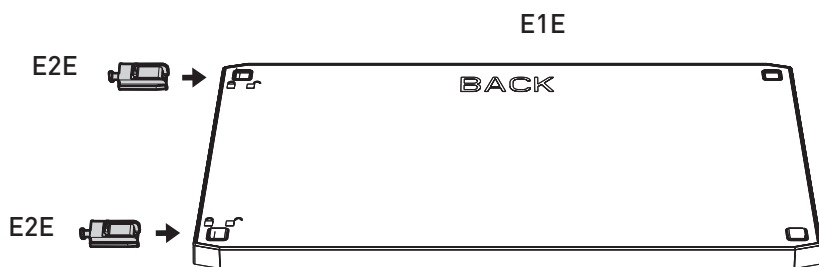


x3

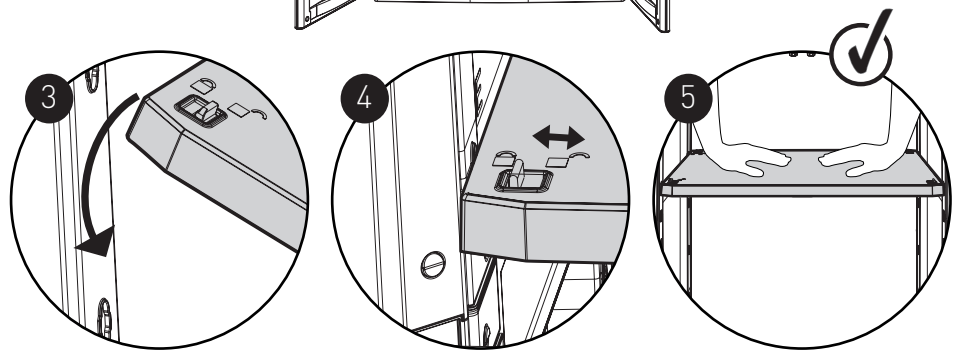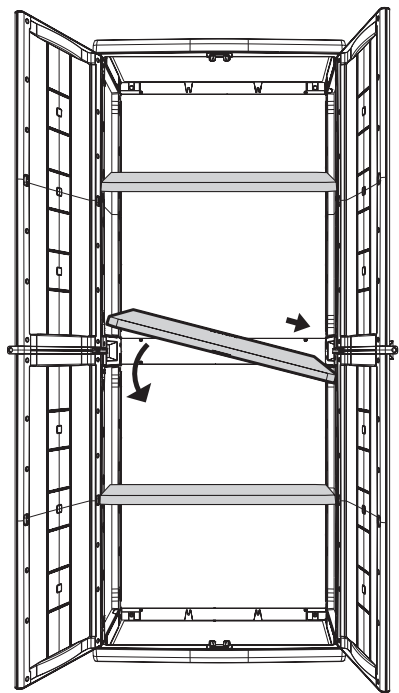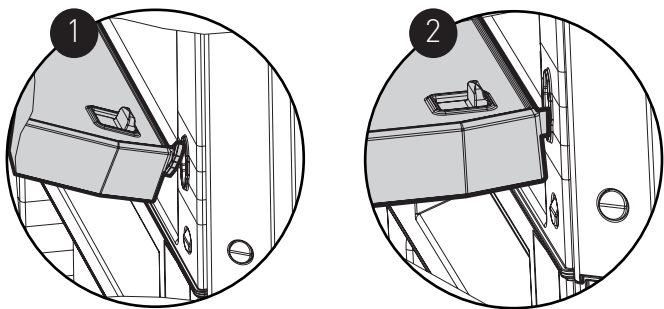

x3

EN -Fasten the cupboard to the wall (screws and anchors not included). **FR** - Fixer l'armoire au mur (vis et chevilles non incluses). **DE** -Befestigen Sie den Schrank an der Wand (Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten). **IT** - Fissare l'armadio a muro (viti e tasselli non inclusi). **ES** - Fije el armario en la pared (la dotación no incluye tornillos y tacos). **PT** -Fixe o armário na parede (parafusos e buchas não incluídos). Escolher a bucha conforme a superfície de apoio. **NL** - Bevestig de kast aan de muur (schroeven en pluggen niet bijgeleverd). **EL** - Στερεώστε την ντουλάπα στον τοίχο (βίδες και ούλα δεν περιλαμβάνονται). **PL** - Przymocować szafę do muru (śruby i kotki nie są zawarte w dostawie). **ZH** - 将橱柜固定在墙上 (螺丝和锚固螺栓不属于供货范围) **HU** - A szekrény a falhoz rögzítendő (a csavarokat és a dübeleket a termék nem tartalmazza). A dübel a fal fajtájához válassztandó. **HR** - Pričvrstite ormar na zid (vijci i košuljice nisu uključeni u isporuku). Odaberite košuljicu ovisno o površini oslonca. **RO** - Fixați dulapul de zid (șuruburile și diblurile nu sunt incluse în set). Alegeți dublul în funcție de suprafața de sprijin. **SL** - Za zagotavljanje večje stabilnosti, v primeru, ko podlaga ni ravna, uporabiti je treba regulacijske sornike, ki se nahajajo pod nogami omare. **BG** - Прикрепете шкафа към стената (доставката не включва винтове и дюбели). Изберете дюбеля в зависимост от опорната повърхност. **RU** - Прикрепить шкаф к стене (болты и дюбели не входят в комплект). Подобрать дюбель в зависимости от опорной поверхности. **UA** - Прикріпити шафу до стіни (гвинти та дюбелі не входять у комплект). Підібрати дюбеля відповідно до поверхні кріплення. **CZ** Skříň připevněte na stěnu (šrouby a hmoždinky nejsou v balení). Hmoždinku vyberte podle povrchu připevnění. **SK** - Skříňu pripevnite k stene (skrutky a rozperky nie sú v súprave). Rozperný kolík vyberte náležite podľa typu danej steny. **LT** - Spintą pritvirtinti prie sienos (varžtai ir kaiščiai neįeina į tiekimo apimtį). Pasirinkti atraminiam paviršiui tinkamą kaištį. **LV** - Skapi piestiprināt pie sienas (skrūves un dībeļi neietilpst piegādes komplektā). Dībeļi jāizvēlas atbilstoši atbalsta virsmai. **ET** - Kinnitada kapp müürile (kruidid ja tüüblid komplekti ei kuulu). Valida tüüblid tugipinnast sõltuvalt.

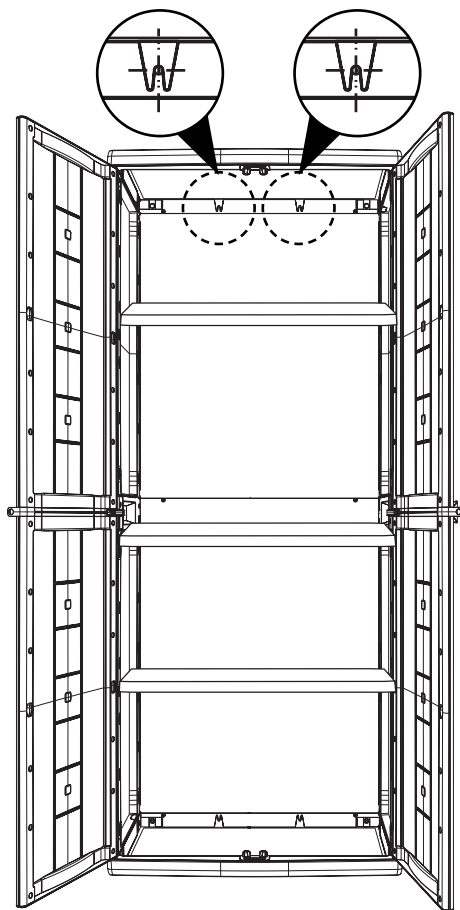

EN - The guarantee period begins on the date of delivery to the end consumer, within the terms and for the period established by law. To find out the warranty period and specific conditions applicable to your country of purchase, please contact the seller. In order to benefit from the guarantee, you must have kept the dated proof of purchase. Damage or malfunction caused by misuse, inappropriate use, use of force, negligence, or assembly not carried out in accordance with this instruction manual will void the warranty. Damages caused by incorrect storage of the product, or of the materials contained in the product, resulting in warping of the structure, invalidate the guarantee.

Warnings for use:

- ✓ The manufacturer is not responsible for damage caused by objects placed in the product.
- ✓ The product should be positioned on a flat surface.
- ✓ Not suitable for storing products subject to damage caused by variations in ambient temperature.
- ✓ Do not store hot objects in the product, such as welding lamps, irons, etc.
- ✓ Not suitable for storing flammable or corrosive substances.
- ✓ Not suitable for storing foods.
- ✓ Do not cut or perforate the product.
- ✓ You are recommended to close and lock the doors with a padlock (not included).
- ✓ A padlock can help prevent possible wind damage.
- ✓ Working temperature: from -5°C to +40°C.
- ✓ Wash the product with mild detergent to avoid damaging the plastic surfaces. Do not use stiff brushes or abrasive detergents.
- ✓ The product is not a toy. Keep out of reach of children.
- ✓ Important: danger of suffocation.
- ✓ Do not shut animals inside the product.
- ✓ After installation, dispose of the packaging in accordance with current legislation.
- ✓ At the end of its useful life, dispose of the product in accordance with current legislation.
- ✓ The loading capacity indicated needs to be respected. Weight equally distributed
- ✓ Keep the instructions

FR - La garantie court à compter de la date de livraison au consommateur final, dans les délais et pour la durée fixés par la loi. Pour connaître la période de garantie et les conditions spécifiques applicables à votre pays d'achat, veuillez contacter le vendeur. Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire de conserver la preuve d'achat avec la date. Les dommages ou dysfonctionnements causés par une utilisation incorrecte, une utilisation inappropriée, l'utilisation de la force, la négligence ou le montage non suivi conformément au manuel d'instructions entraînent la déchéance de la garantie. Les dommages causés par une mauvaise conservation du produit ou des matériaux contenus à l'intérieur du produit, qui déforment sa structure, entraînent la déchéance de la garantie.

Avertissements pour l'utilisation :

- ✓ Le producteur n'est pas responsable des dommages causés aux objets rangés à l'intérieur du produit.
- ✓ Il est conseillé de placer le produit sur une surface plane.
- ✓ Pas adapté pour la conservation de produits sensibles aux variations de la température ambiante.
- ✓ Ne pas conserver à l'intérieur des objets chauds, comme, par exemple, des lampes à souder, fers à repasser etc.
- ✓ Pas adapté pour la conservation de substances inflammables ou corrosives.
- ✓ Pas adapté pour conserver des aliments.
- ✓ Ne pas couper ou percer le produit.
- ✓ Il est recommandé de fermer et bloquer les portes à l'aide d'un cadenas (non inclus).
- ✓ La présence d'un cadenas peut aider à éviter les éventuels dommages provoqués par le vent.
- ✓ Température de service: de -5°C à +40°C
- ✓ Laver le produit avec une solution détergente non agressive, pour ne pas endommager les surfaces plastiques. Ne pas utiliser de brosses dures ou de détergents abrasifs.
- ✓ Le produit n'est pas un jouet: ne pas le laisser à la portée des enfants. Attention: risque de suffocation
- ✓ Ne pas enfermer d'animaux à l'intérieur du produit.
- ✓ Lorsque le montage est terminé éliminer l'emballage conformément à la réglementation en vigueur.
- ✓ En fin de vie du produit: éliminer le produit conformément à la réglementation en vigueur.
- ✓ Les données de charge se réfèrent à une charge uniformément répartie.
- ✓ Conserver la notice.

DE - Die Garantie beginnt mit dem Datum der Lieferung an den Endverbraucher innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen und Zeiträume. Um die Garantiezeit und die spezifischen Bedingungen für Ihr Bezugsland zu erfahren, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer. Der Kaufnachweis mit Datum muss aufbewahrt werden, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Schäden oder Funktionsstörungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Verwendung, Gewaltanwendung, Nachlässigkeit oder eine nicht gemäß der Gebrauchsanweisung durchgeführte Montage

verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung des Produkts oder der im Produkt enthaltenen Materialien verursacht werden und die Struktur des Produkts verformen, führen zum Erlöschen der Garantie.

Gebrauchshinweise:

- ✓ Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Gegenständen, die im Produkt aufbewahrt werden.
- ✓ Es wird empfohlen, das Produkt auf einer ebenen Fläche aufzustellen.
- ✓ Nicht geeignet für die Aufbewahrung von Produkten, die bei Änderung der Raumtemperatur verschleien.
- ✓ Bewahren Sie im Produkt keine heißen Gegenstände, wie beispielsweise Lötlampen, Bügeleisen, usw. auf.
- ✓ Nicht geeignet für die Aufbewahrung von brennbaren oder korrosiven Stoffen.
- ✓ Nicht geeignet für die Aufbewahrung von Lebensmitteln.
- ✓ Das Produkt nicht einschneiden oder durchstoßen.
- ✓ Es wird geraten, die Türen zu schließen und mit einem Vorhängeschloss zu verriegeln (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ✓ Mit dem Vorhängeschloss können durch Wind verursachte Schäden verhindert werden.
- ✓ Betriebstemperatur: -5°C bis +40°C.
- ✓ Waschen Sie das Produkt mit einer nicht aggressiven Reinigungslösung, um die Kunststoffoberfläche nicht zu beschädigen. Verwenden Sie keine harten Bürsten oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ✓ Das Produkt ist kein Spielzeug: halten Sie es fern von Kindern. Achtung: Erstickungsgefahr.
- ✓ Schließen Sie keine Tiere im Produkt ein.
- ✓ Entsorgen Sie die Verpackung nach der Montage vorschriftsmäßig.
- ✓ Am Lebensende des Produkts: entsorgen Sie das Produkt vorschriftsmäßig.
- ✓ Die Lastangaben beziehen sich auf eine gleichmäßig verteilte Last.
- ✓ Die Bedienungsanleitung sorgfältig aufbewahren.

IT - La garanzia decorre dalla data di consegna al consumatore finale, nei termini e per il periodo stabilito dalla legge. Per conoscere il periodo di garanzia e specifiche condizioni applicabili al tuo Paese di acquisto, ti preghiamo di contattare il venditore. Per usufruire della garanzia è necessario aver conservato la prova di acquisto con data. Danni o malfunzionamenti causati da utilizzo non corretto, uso inappropriato, uso di forza, negligenza o montaggio non seguito in conformità con il manuale d'istruzioni provocano la decadenza della garanzia. I danni provocati da una errata conservazione del prodotto o dei materiali contenuti all'interno del prodotto, che ne deformano la struttura stessa, provocano la decadenza della garanzia.

Avvertenze per l'uso:

- ✓ Conservare il manuale d'uso per reference future in prossimità del prodotto.
- ✓ Il produttore non è responsabile per danni causati agli oggetti riposti all'interno del prodotto.
- ✓ Si consiglia di posizionare il prodotto su una superficie piana.
- ✓ Non adatto per la conservazione di prodotti soggetti ad usura dovuta a variazioni della temperatura ambientale.
- ✓ Non conservare all'interno del prodotto oggetti caldi quali, ad esempio, lampade per saldature, ferri da stiro, ecc.
- ✓ Non adatto per la conservazione di sostanze infiammabili o corrosive.
- ✓ Non adatto per conservare alimenti.
- ✓ Non incidere o perforare il prodotto se non dove indicato.
- ✓ Si raccomanda di chiudere e bloccare le porte con un lucchetto (non incluso). La presenza del lucchetto può aiutare a prevenire eventuali danni provocati dal vento.
- ✓ Temperatura di esercizio: da -5°C a +40°C.
- ✓ Lavare il prodotto con una soluzione detergente non aggressiva, per non provocare danni alle superfici plastiche. Non utilizzare spazzole dure o detersivi abrasivi.
- ✓ Il prodotto non è un giocattolo: tenere lontano dalla portata dei bambini durante l'uso ed il montaggio. Attenzione: rischio soffocamento.
- ✓ Non rinchiodare animali all'interno del prodotto.
- ✓ Al termine dell'installazione, smaltire l'imballaggio secondo la normativa vigente.
- ✓ La capacità di carico indicata deve essere rispettata. Peso equamente distribuito.
- ✓ A fine vita del prodotto: smaltire il prodotto secondo la normativa vigente.

ES - La garantía comienza en la fecha de entrega al consumidor final, en los términos y por el periodo establecido por la ley. Para conocer el periodo de garantía y las condiciones específicas aplicables a tu país de compra, ponte en contacto con el vendedor. Para hacer uso de la garantía, será necesario conservar el comprobante de la compra con la fecha. Los daños o los fallos causados por una utilización incorrecta, un uso indebido, el uso de la fuerza, una negligencia o un montaje que no se haya realizado según el manual de instrucciones anulan la garantía. Los daños causados por la conservación inapropiada del producto o de los materiales que se guarden dentro del producto y que deformen su estructura anulan la garantía.

Advertencias de uso:

- ✓ El fabricante no es responsable por los daños causados a los objetos guardados dentro del producto.
- ✓ Se aconseja situar el producto sobre una superficie plana.
- ✓ No es apto para guardar productos sujetos al deterioro causado por variaciones de la temperatura ambiente.
- ✓ No conserve objetos calientes, como por ejemplo, lámparas de soldar, planchas, etc. dentro del producto.

- ZH - 保修期**从交付给最终消费者之日起，在法律规定的条款和期限内有效。如想了解保修期限和适用于您购买国家/地区的具体条件，请联系经销商。为了享受保修服务，您需要妥善保管带有日期的购买凭证。由于不正确使用、不当用途、强行使用、疏忽大意或不遵照说明书进行安装而造成损坏或故

障，将导致保修失效。由于产品或产品内部材料存储不当而造成损坏，引起产品结构变形，将导致保修失效。

使用警告：

- ✓ 制造厂不负责由产品上放置的物体而导致的损坏。
- ✓ 产品应当放置在平整的表面上。
- ✓ 不适合存放容易因环境温度变化而受到损坏的产品。
- ✓ 不要在产品中存放焊钉、螺钉等高温物体。
- ✓ 不适合储存易燃物质或腐蚀性物质。
- ✓ 不适合存放食品。
- ✓ 不要切割或刺穿产品。
- ✓ 建议在关门后使用挂锁锁好门（挂锁不属于供货范围）。
- ✓ 挂锁会有助于防止可能的风损坏。
- ✓ 工作温度：-5°C ~ +40°C
- ✓ 用温和洗涤剂清洗产品，以免损坏塑料表面。不要使用刚性刷或磨性洗涤剂。
- ✓ 产品不是玩具。放置在远离儿童的地方。
- ✓ 重要注意事项：有窒息的危险。
- ✓ 不要将动物关在产品内。
- ✓ 安装后，按现行立法废弃处置包装材料。
- ✓ 在使用寿命结束后，按现行立法废弃处置产品。
- ✓ 需遵守指示的承载能力。使重量均匀分布。
- ✓ 保管好说明书。

HR - Jamstvo počinje vrijediti od datuma isporuke krajnjem potrošaču, u rokovima i za razdoblje utvrđeno zakonom. Kako biste doznali jamstveni rok i posebne uvjete koji se primjenjuju u državi u kojoj ste kupili proizvod, molimo vas obratite se prodavatelju. Kako biste iskoristili jamstvo, morate sačuvati dokaz o kupnji s navedenim datumom. Oštećenja ili kvarovi koji su uzrokovani nepravilnom uporabom, neprikladnom primjenom, uporabom sile, nemarom ili montažom koja nije bila u skladu s uputama iz korisničkog priručnika dovode do gubitka jamstva. Oštećenja koja su uzrokovana nepravilnim čuvanjem proizvoda ili materijala sadržanih u proizvodu i koja izobličuju samu strukturu dovode do gubitka jamstva.

Upute za korisnika:

- ✓ Zadržati upute o uporabi za buduće moguće nadogradnje samog proizvoda.
- ✓ Proizvođač nije odgovoran za stvari koje se odlažu u dotični proizvod.
- ✓ Savjetuje se da proizvod smjestite na ravnu površinu.
- ✓ Nije prikladan za čuvanje proizvoda podložnih trošenju do kojeg dolazi zbog varijacija u temperaturi okolnog prostora.
- ✓ Unutar proizvoda nemojte čuvati vruće predmete kao što su na primjer lampe za lemljenje, glačala itd.
- ✓ Nije prikladan za čuvanje zapaljivih ili korozivnih tvari.
- ✓ Nije prikladan za čuvanje hrane.
- ✓ Nemojte zarezivati ili bušiti proizvod.
- ✓ Preporučuje se da vrata zatvorite i blokirate lokotom (nije uključen). Prisutnost lokota može pomoći u sprječavanju eventualnih oštećenja izazvanih vjetrom.
- ✓ Radna temperatura: od -5 °C do +40°C.
- ✓ Proizvod operite neagresivnom otopinom deterdženta, kako ne biste porušili oštećenja na plastičnim površinama. Ne koristite tvrde četke ili abrazivne deterdžente.
- ✓ Proizvod nije igračka: držite ga daleko izvan dohvata djece. **Pozor:** opasnost od gušenja.
- ✓ Ne zatvarajte životinje u unutrašnjost proizvoda.
- ✓ Po okončanju ugradnje, ambalažu odložite u skladu s važećim zakonskim propisima.
- ✓ Označen kapacitet punjenja se mora poštovati. Težina je jednako raspoređena
- ✓ Na kraju vijeka trajanja proizvoda: proizvod odložite u skladu s važećim zakonskim propisima.

HU - A garancia határideje a végső fogyasztónak történő átadás napján veszi kezdetét a törvényben meghatározott feltételek szerint és időtartama. Ha a vásárlása szerinti országra vonatkozó garanciális időszakra és a konkrét feltételekre kíváncsi, lépjen kapcsolatba az eladóval. Ahhoz, hogy élni tudjon a garanciával, meg kell őriznie a dátummal ellátott vásárlási igazoló dokumentumot. A helytelen, nem megfelelő vagy érletlenül használt, gondatlanság vagy a használati útmutatónak nem megfelelő észszereslérés okozta károk vagy hibás működés esetén a garancia érvényét veszti. A termék vagy a benne lévő anyagok helytelen tárolása miatt fellépő olyan károk esetén, amelyek a szerkezet deformációját okozzák, a garancia érvényét veszti.

Használati figyelmeztetések:

- ✓ Produktot rekomendujoma statyti ant plėkšnų paviršiaus.
- ✓ Netinka produktams, kurie sugenda kambario temperatūroje.
- ✓ Produktu viduje nelaikyti karštų daiktų, tokių kaip suvirinimo lempos, lygtuvai, ir pan.
- ✓ Netinka degiams ar esdinančioms medžiagoms laikyti.
- ✓ Netinka maistui laikyti.
- ✓ Nepajuti ir negrežti produkto.
- ✓ Rekomenduojama uždaryti ir užrakinti spintos duris, naudojant spygą (neįeina į tiekimo apimtį).
- ✓ Spyna gali padėti išvengti vėjo padarytos žalos.
- ✓ Darbo temperatūra: nuo -5°C iki +40°C
- ✓ Produktą valyti neagresyviomis valymo priemonėmis, kad nebūtų padaryta žala plastikiniams paviršiams. Nenaudoti kietų šepelių ar abrazyviųjų priemonių.
- ✓ Šis produktas nėra žaislas: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Dėmesio: pavojus užduoti.

- ✓ Spintos viduje neuždaryti gyvūnų.
- ✓ Baigus montavimą, pakuoję pašalinti pagal galiojančias taisykles.
- ✓ Pasibaigus eksploatacijos laikui, produktą pašalinti pagal galiojančias taisykles.
- ✓ A feltüntetett terhelési kapacitást kérjük tartsa be. Súly egyenletesen elosztatva.
- ✓ Íssagutti naudojimo instrukciją.

RO - Garanția începe la data livrării către consumatorul final, în termenele și pentru perioada stabilite de lege. Pentru a afla perioada de garanție și condițiile specifice aplicabile în țara de achiziție, te rugăm să contactezi vânzătorul. Pentru a profita de garanție, trebuie să fi păstrat dovada achiziției datată. Daunele sau defecțiunile cauzate de utilizare încorectă, utilizarea necorespunzătoare, utilizarea forței, neglijența sau asamblarea care nu se face în conformitate cu manualul de instrucțiuni duc la expirarea garanției. Daunele cauzate de depozitarea încorectă a produsului sau a materialelor conținute în produs, care deformează structura acestuia, duc la expirarea garanției.

Avertismente privind utilizarea:

- ✓ Producătorul nu este răspunzător pentru pagubele cauzate obiectelor depuse în interiorul produsului.
- ✓ Se recomandă poziționarea produsului pe o suprafață plană.
- ✓ Nu este adecvat pentru păstrarea produselor supuse uzurii ca urmare a variațiilor temperaturii mediului ambiant.
- ✓ Nu păstrați în interiorul produsului obiecte calde cum ar fi, de exemplu, lămpi de sudură, fiare de călcat, etc.
- ✓ Nu este adecvat pentru păstrarea substanțelor inflamabile sau corozive.
- ✓ Nu este adecvat pentru păstrarea alimentelor.
- ✓ Nu tăiați sau perforați produsul.
- ✓ Se recomandă închiderea și blocarea ușilor cu un lacăt (neinclus în dotare).
- ✓ Prezența lacătului poate ajuta la prevenirea eventualelor pagube provocate de vânt.
- ✓ Temperatura de folosire: între -5°C și +40°C.
- ✓ Spălați produsul cu o soluție detergentă neagresivă, pentru a nu provoca deteriorarea suprafețelor din plastic. Nu utilizați perii dure sau detergenți abrazivi.
- ✓ Produsul nu este o jucărie: nu-l țineți la îndemâna copiilor. Atenție: risc de sufocare.
- ✓ Nu închideți animalele în interiorul produsului.
- ✓ După terminarea instalării, eliminați ambalajul conform normativelor în vigoare.
- ✓ La sfârșitul vieții produsului: eliminați produsul conform normativelor în vigoare.
- ✓ Nu depășiți greutatea indicată. Greutatea trebuie distribuită egal pe suprafața raftului.
- ✓ Păstrați manualul de utilizare.

SL - Garancija velja od datuma dobave končnemu potrošniku pod pogoji in za obdobje, ki ga določa zakon. Za informacije o garancijskem roku in posebnih pogojih, ki veljajo v vaši državi nakupa, se obrnite na prodajalca. Za uveljavljanje garancije je treba hraniti dokazilo o nakupu z datumom. Poškodbe ali okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, neprimerne uporabe, uporabe sile, malomarnosti ali montaže, ki ni bila izvedena v skladu z navodili za uporabo, povzročijo prenehanje veljavnosti garancije. Garancija preneha veljati zaradi poškodb, ki nastanejo zaradi nepravilnega skladiščenja izdelka ali materialov v izdelku in zaradi katerih se deformira struktura izdelka.

Opozorila glede uporabe:

- ✓ Priporočeno je postaviti izdelek na ravni podlagi.
- ✓ Ni primerno za proizvode, ki se pokvarijo pri sobni temperaturi.
- ✓ Znotraj izdelka se ne sme shranjevati vročih predmetov, kot so varilne svetilke, likalniki in dr.
- ✓ Ni primerno za hranjenje vnetljivih ali korozivnih snovi.
- ✓ Ni primerno za hranjenje živil.
- ✓ Ne rezati in ne luknjati izdelka.
- ✓ Priporoča se zapirati in blokirati omara s pomočjo ključavnice (ni priložena).
- ✓ Ključavnica lahko pomaga preprečiti škodo, ki bi lahko nastala kot posledica delovanja vetra.
- ✓ Delovna temperatura: od -5 °C do +40°C.
- ✓ Izdelek je treba čistiti z neagresivnimi čistili, da se ne poškodujejo površine iz umetne mase. Ne uporabljati trdih krtač ali brusilnih sredstev.
- ✓ Ta izdelek ni igračka: hraniti izven dosega otrok. Pozor: tveganje zadušitve.
- ✓ Znotraj omare ne zapirati živali.
- ✓ Po končani montaži: odstraniti embalažo skladno z veljavnimi predpisi.
- ✓ Po končanem življenjskem ciklusu: odstraniti izdelek skladno z veljavnimi predpisi.
- ✓ Navedeno nakladalno zmogljivost je potrebno upoštevati. Enakomerno porazdeljena masa.
- ✓ Shraniti navodila za uporabo.

BG - Гаранцията влиза в сила от датата на доставка до крайния потребител съгласно условията и в продължение на срока, определен от закона. За да разберете каква е гаранционният срок и специфичните условия, приложими за държавата, в която продуктът е закупен, трябва да се свържете с търговеца. За да използвате гаранцията, трябва да съхранявате доказателство за

покупката с датата, на която сте закупили продукта. Повреди или неизправности, причинени от неправилна или несприщна употреба, използване на сила, небрежност или монтаж, извършен несприщно ръководството с инструкции, води до невалидност на гаранцията. Повреди, причинени от неправилно съхранение на продукта или на материалите, съдържащи се в продукта, което деформира неговата структура, водят до невалидност на гаранцията.

Предупреждения при употреба:

- ✓ Препоръчва се поставяне на продукт върху плоска повърхност.
- ✓ Не е пригоден за продукти, развалящи се при стойна температура.
- ✓ Не съхранявайте вътре в продукта горещи предмети, като заваръчни лампи, ютии и др.
- ✓ Не е пригоден за съхраняване на леснозапалими или корозионни вещества.
- ✓ Не е пригоден за съхраняване на храни.
- ✓ Не нарязвайте и не пробивайте продукт.
- ✓ Препоръчва се вратата на шкафа да бъде затворена и блокирана с помощта на катинар (не е включен в доставката).
- ✓ Наличието на катинар може да помогне за предотвратяване на вреди, възникнали в резултат на вятър.
- ✓ Работна температура: от -5°C до +40°C.
- ✓ Мийте продукта с неагресивни миешки средства, за да не причините повреда на пластмасовите повърхности. Не употребявайте твърди четки или абразивни средства.
- ✓ Този продукт не е играчка: дръжте на недостъпно за деца място. Внимание: риск от удавяне.
- ✓ Не затваряйте животни вътре в шкафа.
- ✓ След приключване на инсталирането отстранете опаковката съгласно действащите разпоредби.
- ✓ След приключване на експлоатационния срок: отстранете продукта съгласно действащите разпоредби.
- ✓ Посочената товароспособност трябва да бъде спазвана. Теглото трябва да бъде равномерно разпределено.
- ✓ Съхранявайте инструкцията за експлоатация.

RU - Гарантия действует с даты поставки товара конечному потребителю в соответствии с условиями и сроком, установленными законодательством. Чтобы получить информацию о гарантийном сроке и конкретных условиях, действующих в стране покупки, свяжитесь с продавцом. Чтобы воспользоваться гарантией, сохраните доказательство покупки с указанной в нем датой. Повреждения или неисправности, ставшие результатом ненадлежащего или небрежного использования, применения силы, сборки или несоблюдения инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации, влекут за собой утрату гарантии. Деформация структуры, связанная с неправильным хранением изделия или материалов внутри него, также влечет за собой утрату гарантии.

Предупреждения в отношении использования:

- ✓ Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный предметам, находящимся внутри изделия.
- ✓ Рекомендуется устанавливать изделие на ровной поверхности.
- ✓ Изделие не приспособлено для хранения продукции, подверженной порче из-за изменения температуры окружающей среды.
- ✓ Не храните в изделии нагретую продукцию, например, паяльных ламп, утюгов и т.д.
- ✓ Изделие не подходит для хранения горячих и коррозионных продуктов.
- ✓ Изделие не подходит для хранения пищевых продуктов.
- ✓ Не нарезайте и не пробивайте изделие.
- ✓ Рекомендуется закрывать двери и держать их на замке (замок не включен в поставку).
- ✓ Наличие замка может помочь предотвратить возможные повреждения, вызванные ветром.
- ✓ Рабочая температура: от -5°C до +40°C.
- ✓ Мойте изделие не агрессивным моющим раствором, чтобы не повредить поверхность пластика. Не пользуйтесь жесткими щетками или абразивными моющими средствами.
- ✓ Изделие - это не игрушка, держите его вне доступности детьми. Внимание: риск удушения.
- ✓ Не закрывайте внутри изделия животных.
- ✓ После завершения монтажа утилизируйте упаковку в соответствии с действующими нормативами.
- ✓ После окончания использования изделия: утилизируйте его в соответствии с действующими нормативами.
- ✓ Указанная грузоподъемность должна соблюдаться. Вес необходимо распределять равномерно.
- ✓ Сохраните руководство.

UA - Гарантія починає діяти з дати поставки кінцевому споживачу на умовах та на строк, встановлені законодавством. Щоб дізнатися гарантійний строк та умови дії гарантії для вашої країни, зверніться до продавця. Щоб скористатися гарантією, необхідно зберегти доказ придбання з зазначеною датою покупки. Пошкодження або несприщності, спричинені в результаті неправильного використання, застосування не за призначенням, застосування сили, недбалості або монтажу, здійсненого не в відповідності з інструкцією за експлуатацією, призводять до втрати права на гарантію. Пошкодження, пов'язані з неналежними умовами зберігання виробу або матеріалів всередині нього, які при цьому деформують саму конструкцію, призводять до втрати права на гарантію. Попередження щодо застосування:

- ✓ Рекомендується розміщувати виріб на рівній поверхні.
- ✓ Не підходити для зберігання продуктів, що псуються при температурі.
- ✓ Не зберігати всередині виробу гарячі предмети, наприклад, паяльні лампи, праски тощо.
- ✓ Не підходити для зберігання легкозаймистих або корозійних речовин.
- ✓ Не підходити для зберігання харчових продуктів.
- ✓ Не розрізати та не просверлювати виріб.
- ✓ Рекомендується зачиняти і заблокувати дверцята шафи замком (не входити у комплект).
- ✓ Наявність замка може допомогти уникнути пошкоджень внаслідок впливу вітру.
- ✓ Робоча температура: від -5°C до +40°C.
- ✓ Виріб слід мити неагресивними миючими засобами, щоб не пошкодити пластикові поверхні. Не використовувати жорсткі щітки або абразивні матеріали.
- ✓ Цей виріб не є іграшкою: тримайте його у недоступному для дітей місці. Увага: ризик захватування.
- ✓ Не зачиняти творин всередині шафи.
- ✓ Після закінчення монтажу - утилізувати упаковку відповідно до діючих правил.
- ✓ Після закінчення терміну експлуатації - утилізувати виріб відповідно до діючих правил.
- ✓ Необхідно дотримуватися рекомендацій щодо допустимих навантажень. Навантаження розподіляти рівномірно
- ✓ Зберігати інструкцію за експлуатації.

CZ - Záruka vzniká dnem dodání konečnému spotřebiteli, a to za podmínek a po dobu stanovenou zákonem. Chcete-li zjistit záruční dobu a podmínky platné pro zemi, kde byl výrobek zakoupen, obraťte se laskavě na prodejce. Chcete-li využít záruku, uchovávejte doklad o koupi, na kterém musí být uvedeno datum nákupu. Poškození nebo poruchy způsobené nesprávným či nevhodným používáním, použitím síly, nedbalostí nebo montáží, neprovedenou v souladu s návodem k použití, způsobují zánik záruky. Poškození způsobené nesprávným skladováním výrobku nebo materiálů obsažených ve výrobku, které deformuje jeho strukturu, způsobuje zánik záruky.

Upozornění pro použití:

- ✓ Výrobce neodpovídá za škody způsobené na předmětech uložených ve skříni.
- ✓ Doporučujeme umístit skříň na rovný povrch.
- ✓ Nevhodné k uskladnění produktů podléhajících při změnách teploty okolního prostředí zkáze.
- ✓ Neukládejte do skříně teplé předměty jako např. lampy ke svařování, žehličky apod.
- ✓ Nevhodné k uložení hořlavých látek nebo živirin.
- ✓ Nevhodné k uchovávání potravin.
- ✓ Skříň neleptejte ani neperforujte.
- ✓ Doporučujeme zavírat dveře na zámek (není součástí dodávky).
- ✓ Zámek může pomoci předjet případným škodám způsobeným větrem.
- ✓ Provozní teplota: od -5 °C do +40 °C.
- ✓ Skříň omyvejte neagresivními čistícími roztoky, abyste nepoškodili plastový povrch. Nepoužívejte tvrdé kartáče ani brusné čistící prostředky.
- ✓ Skříň není hračka: ponechávejte ji mimo dosah dětí. Pozor: nebezpečí zadušení.
- ✓ Neuzavírejte do skříně zvířata.
- ✓ Při ukončení montáže zlikvidujte obalový materiál dle platných předpisů.
- ✓ Při ukončení životnosti skříně: zlikvidujte výrobek dle platných předpisů.
- ✓ Uvedená nosnost musí být dodržena. Zátížení je rovnoměrně rozloženo.
- ✓ Uchovávejte tento návod k použití.

SK - Záruka začína plynúť odo dňa dodania konečnému spotrebiteľovi, a to v lehote a na dobu stanovenú zákonom. Ak chcete zistiť záručnú dobu a konkrétne podmienky platné vo vašej krajine nákupu, prosím kontaktujte predajcu. Ak chcete využiť záruku, treba mať uchovaný doklad o kúpe s vyznačeným dátumom. Poškodenia alebo poruchy spôsobené nesprávnym používaním, nevhodným použitím, použitím sily, nedbalosťou alebo montážou v rozpore s návodom na použitie, majú za následok neplatnosť záruky. Poškodenia spôsobené nesprávnym skladovaním produktu alebo materiálov obsiahnutých vo vnútri produktu, ktoré deformujú jeho štruktúru, majú za následok neplatnosť záruky.

Upozornenia týkajúce sa používania:

- ✓ Odporúčame, aby ste výrobok postavili na plochy povrch.
- ✓ Nevhodné na uchovávanie výrobkov, ktoré sa kazia pri izbovej teplote.
- ✓ Vo vnútri výrobku neuchovávejte horúce predmety, také ako spájkovacie lampy, žehličky ap.
- ✓ Nie je vhodné na uchovávanie ľahko horľavých látok alebo látok spôsobujúcich koróziu.
- ✓ Nie je vhodné na uchovávanie potravín.
- ✓ Na výrobok nepôsobte príliš veľkou silou, ani ho neprevrhávajte.
- ✓ Odporúčame zamknúť a zablokovať dvere skrine zámkou (nie je v súprave).
- ✓ Použitie zámký môže pomôcť predísť prípadným škodám spôsobným vetrom.
- ✓ Tento výrobok nie je hračka: uchovávejte mimo dosahu detí. Pozor: riziko udusenía.

- ✓ Vo vnútri skrine nezatvárajte zvieratá.
- ✓ Po skončení montáže, obaly a balenia zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
- ✓ Po skončení používania: výrobok zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.
- ✓ Uvedená nosnosť musí byť dodržaná. Zafaženie je rovnomerne rozložené.
- ✓ Príručku zachovajte.

LV - Garancia sākas no piegādes dienas galapatērtējam likumā noteiktajos termiņos un noteiktu periodu. Lai uzzinātu garantijas periodu un īpašos noteikumus, kas ir piemērojami jūsu pirkuma valstī, lūdz, sazinieties ar pārdevēju. Lai izmantotu garantijas priekšrocības, jums ir jāsaģlabā pirkumu apliecināšs dokuments, kurā ir norādīts pirkuma datums. Bojājumi vai darbības traucējumi, ko izraisījis nepareiza lietošana, nepareiza lietošana, spēka pielietošana, nolaidība vai montāža, kas nav ievērota saskaņā ar lietošanas rokasgrāmatu, izraisa garantijas izbeigšanos. Bojājumi, kas radušies produkta vai produkta sastāvdaļu nepareizas uzglabāšanas, kas deformē tā struktūru, rezultātā, izraisa garantijas izbeigšanos.

Bridinājumi lietojotam:

- ✓ Produktu iesakām novietot uz plakanas virsmas.
- ✓ Nav piemērots produktiem, kas bojājas istabas temperatūrā.
- ✓ Produkta iekšpusē neuzglabāt karsto priekšmetus, kā metināšanas lampas, gludekli, u.tml.
- ✓ Nav piemērots viegli uzliesmojošu vai kodīgu vielu uzglabāšanai.
- ✓ Nav piemērots pārtikas uzglabāšanai.
- ✓ Negrieziet vai caurdurt produktu.
- ✓ Skapja durvis iesakām aizvērt un aizslēgt, izmantojot piekaramo slēdzeni (neietilpst piegādes komplektā).
- ✓ Piekaramā slēdzene var palīdzēt novērst vēja radītos zaudējumus.
- ✓ Darba temperatūra no -5°C līdz +40°C.
- ✓ Produkts jāmazgā ar neagresīviem tīrīšanas līdzekļiem, lai novērstu plastmasas virsmu bojājumus. Neizmantot cietas sukas vai abrazīvos līdzekļus.
- ✓ Šis produkts nav rotālieta: glabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzmanību: nosmakšanas risks.
- ✓ Skapja iekšpusē neaizvērt dziniekus.
- ✓ Pēc montāžas beigām, iepakojumu izlietēt saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- ✓ Pēc ekspluatācijas perioda beigām: iepakojumu izlietēt saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- ✓ Norādītā iekraušanas jauda ir jāievēro. Svars vienmērīgi sadalīts
- ✓ Saglabāt lietošanas instrukciju.

LT - Garantija įsigalioja nuo pristatymo galutiniam vartotojui dienos pagal įstatymuose nustatytus terminus ir laikotarpius. Norėdami sužinoti apie Jūsų įsigijimo šalyje taikomą garantinį laikotarpį ir konkrečias sąlygas, susisiekite su pardavėju. Norėdami pasinaudoti garantija, privalote pateikti pirkimo įrodymą su atitinkama data. Garantija nustoja galioti tuo atveju, kai pažeidimai ar gedimai atsiradę dėl netinkamo arba nenumatyto naudojimo, perteklinės jėgos, aplaidumo ar surinkimo nesilaikant pateiktų instrukcijų.

Garantija nustoja galioti tuo atveju, jei gaminiui buvo padaryti nuostoliai, atsiradę dėl netinkamo gaminio ar gaminyje esančių medžiagų laikymo, dėl kurio deformavosi paties gaminio struktūra.

Įspėjimai dėl naudojimo:

- ✓ Produktų rekomenduojama statyti ant plokščio paviršiaus.
- ✓ Netinka produktams, kurie sugenda kambario temperatūroje.
- ✓ Produkto viduje nelaikyti karštų daiktų, tokių kaip suvirinimo lempos, lygtintuvai, ir pan.
- ✓ Netinka degimui ar esdinančioms medžiagoms laikyti.
- ✓ Netinka maistui laikyti.

- ✓ Nepajauti ir negrežti produkto.
- ✓ Rekomenduojama uždaryti ir užrakinti spintos duris, naudojant spygą (neįeina į tiekimo apimtį).
- ✓ Spyna gali padėti išvengti vėjo padarytos žalos.
- ✓ Darbo temperatūra: nuo -5°C iki +40°C
- ✓ Produktą valyti neagresyviomis valymo priemonėmis, kad nebūtų padaryta žala plastikiniams paviršiams. Nenaudoti kietų šepčių ar abrazyvinų priemonių.
- ✓ Šis produktas nėra žaizdas: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Dėmesio: pavojus užusti.
- ✓ Spintos viduje neuždaryti gyvūnų.
- ✓ Baigus montavimą, pakuoje pašalinti pagal galiojančias taisykles.
- ✓ Pasibaigus eksploatacijos laikui, produktą pašalinti pagal galiojančias taisykles.
- ✓ Reikia laikytis nurodytų pakrovimo pajėgumų. Svoris paskirstytas vienodai.
- ✓ Išsaugoti naudojimo instrukciją.

ET - Garantii algab lõpptarbijale tarnimise kuupäevast seaduses sätestatud tingimustel, ja kehtib seaduses sätestatud ajavahemiku jooksul. Garantiaaja ja osutrigiis kehtivate eritingimused kohta teabe saamiseks võtke ühendust müüjaga. Garantii kasutamiseks tuleb alles hoida kuupäevaga ostutõend. Garantii kaotab kehtivuse vigastuste või rikete tõttu, mille põhjuseks on vääv või sobimatu kasutamine, jöu kasutamine, hooleetus või kokkupanemisel kasutusjuhendi mittejärgimine. Garantii kaotab kehtivuse, kui toote või tootes sisalduvate materjalide vate säilitamise tõttu tekib kahjustus, mille tulemusena deformeerub toote struktuur.

Kasutussoovitused:

- ✓ Tooted on soovitatav asetada tasasele pinnale.
- ✓ Ei sobi toatemperatuuril ruumnevale toodetele.
- ✓ Mitte hoida toote sees kukkendas esemeid, selliseid nagu jootelambid, triikraud, jne.
- ✓ Ei sobi kergeistisüttivate või korrodeeruvate ainetete hoistamiseks.
- ✓ Ei sobi toiduainete hoidmiseks.
- ✓ Toodet mitte lõikuda või puurida.
- ✓ Soovitatav on kapiüksi sulgeda ja lukustada tabaluku (ei ole kaasas) abil.
- ✓ Tabalukk võib aidata tuule põhjustatud kahjusid vältida.
- ✓ Töotemperatuur: -5°C kuni +40°C.
- ✓ Vältimaks plastpindade kahjustusi tuleb toodet pesta mitteagressiivsete puhastusvahenditega. Mitte kasutada kõvasid harjasid või keemilisi vahendeid.
- ✓ Toode ei ole mäguasus: hoida lastele kättesaamatus kohas. Tähelepanu: lämbumisohu.
- ✓ Loomi kappi mitte sulgeda.
- ✓ Peale paigaldamise lõpetamist utiliseerida pakend kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
- ✓ Peale kasutussaja lõppemist: utiliseerida toode kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
- ✓ Teenindusjuhend säilitada.
- ✓ A garancialis időszak a megvásárlás dátumától kezdődik, kérjük, őrizze meg a vásárlás dátumát igazoló bizonylatot. Garancialis időszak: két év a vásárlás dátumától számítva.
- ✓ A nem megfelelő vagy a nem rendeltetésszerű használatból, a szándékos fizikai rongálásból, a hanyag használatból illetve a nem megfelelő ősszereléséből adódó károk a gyártói jótállás megszűnését eredményezik.
- ✓ Nimetatud kandevoime tuleb kinni pidada. Kaal on võrdselt jaotatud.
- ✓ A roszak raktározási körülményekből vagy a nem megfelelő módon történő tárolásból adódó károk, melyek a szerkezet deformálódását okozzák a gyártói jótállás megszűnését eredményezik.

After assembly is completed there may be extra small parts, you may dispose of these as they are not needed | Une fois l'assemblage terminé, il se peut que vous ayez quelques petites pièces en trop dont vous pouvez vous débarrasser car elles ne sont pas nécessaires | Sollten nach dem Zusammenbau kleinere Plastteile übrig geblieben sein, so können Sie diese entsorgen | Finalizado el montaje, pueden sobrar algunos piezas, puede disponer de ellas pues no son necesarias | A montaggio ultimato possono avanzare alcune piccole parti, queste possono essere smaltite perché non sono necessarie | Voor de zekerheid zijn extra kleine onderdelen toegevoegd, de onderdelen die taveel zijn ontvagen mag u weggoien bij uw huisafval | Concludo a assembleia, eles podem ter alguns pedacos mais que suficientes, pode os ter porque eles não são necessários | Po zakončení montázu mohou zůstat niewykorzystane drobne części, które można zutylizować | 装配完毕后, 可能会有额外的小零件, 可按要求处置, 因为不再需要这些零件。 | Az összeszerelés befejezését követően néhány apró rész megmaradhat. Ezeket megsemmisítheti, ha meg akarja szüntetni a munkát. A munkát befejező után a maradványokat meg kell szüntetni. | По окончании сборки могут остаться некоторые мелкие детали, их можно утилизировать, поскольку они не нужны | Після складання може статися так, що залишаться деякі невеликі деталі, їх можна утилізувати, оскільки вони не є необхідними | Je možné, že po montáži zbudou některé menší části, které mohou být zlikvidovány, jelikož již nejsou potřebné | Po kompletnej montáži môžu zvisť niektoré malé súčiastky, tieto môžu byť odstránené, pretože nie sú potrebné | Sumontavus, gali likti kelios nedidelės dalys, kurios gali būti išmestamos, nes nėra reikalingos | Pēc montāžas pabeigšanas dažas nelielas detaļas var palikt pār, tās var izmest atkritumos, jo tās nav vajadzīgas | Pärast kokkupanekut võivad osad väikesed detailid edasi liikuda, need võib eemaldada, kuna need pole vajalikud | Όταν αναμολογήσει έχει ολοκληρωθεί μπορεί να υπάρχουν επιπλέον μικρά



FR

Donnez ou recyclez vos meubles.



OU



OU



<https://quefairedemesdechets.fr>