


BEDIENUNGSANLEITUNG - DE

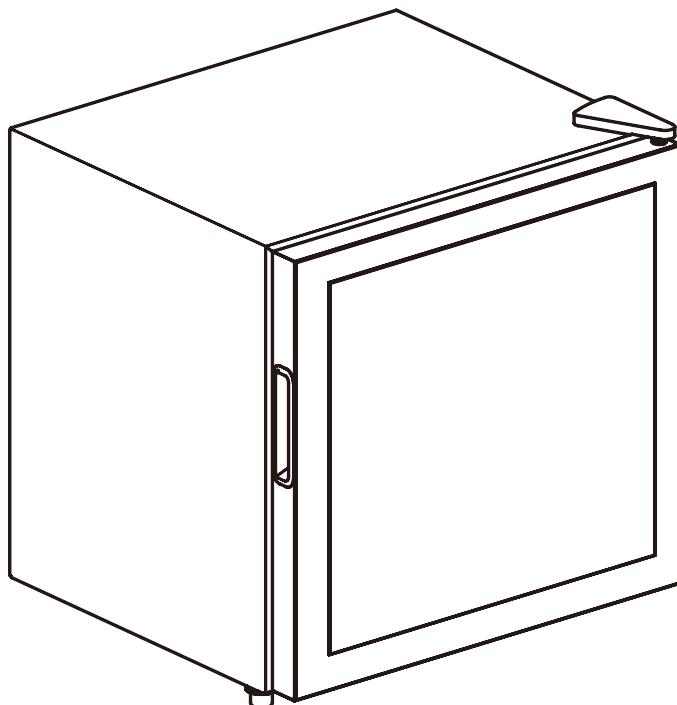

POCO *line*®
EXKLUSIV UND PREISWERT

Glastürkülschrank

5989957/01

INHALT

WARNUNGEN ZUR SICHERHEIT	4
TRANSPORT UND HANDHABUNG	10
INSTALLATION	10
ERSTE VERWENDUNG	11
UMKEHRUNG DES TÜRANSCHLAGS	11
STRUKTUR ILLUSTRATION	13
TEMPERATURKONTROLLE	13
EMPFOHLENE ANORDNUNG FÜR GETRÄNKEDOSEN IM SCHRANK	14
REINIGUNG UND PFLEGE	15
TECHNISCHE INFORMATIONEN	17
FEHLERSUCHE	20

LIEBE KUNDINNEN!

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Getränkekühler entschieden haben. Um sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Getränkekühler erzielen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, die einfachen Anweisungen in dieser Broschüre zu lesen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Verpackungsmaterial in Übereinstimmung mit den aktuellen Umweltanforderungen entsorgt wird. Bei der Entsorgung von Getränkekühlern wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsstelle, um Ratschläge zur sicheren Entsorgung zu erhalten. Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Vielen Dank für den Kauf dieses Getränkekühlers. Um sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Getränkekühler erzielen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, die einfachen Anweisungen in dieser Broschüre zu lesen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Umweltvorschriften entsorgt wird. Bei der Entsorgung von Getränkekühlern wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsstelle, um Ratschläge zur sicheren Entsorgung zu erhalten. Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.



Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen auf.

WARNUNGEN ZUR SICHERHEIT

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte ein- und ausladen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
4. **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.
5. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
6. **WARNUNG:** Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.
7. **WARNUNG:** Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelabewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um die vom Hersteller empfohlenen Typen.
8. Keine explosive Substanzen wie Aerosoldosen mit einem entflammbaren Treibgas im Gerät aufbewahren.
9. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen wie:
 - Mitarbeiterküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohngebäuden;

- Bed and Breakfast-Typ-Umgebungen;
- Catering und ähnliche nicht-Einzelhandelsanwendungen.

10. Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mehr als 75 mm zur Wand auf.

11. **WARNUNG:** Stellen Sie beim Aufstellen des Gerätes sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

12. **WARNUNG:** Stellen Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts auf.

13. Um eine Verunreinigung der Lebensmittel zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Längerer Öffnen der Tür kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Entwässerungssystemen in Berührung kommen können.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und rohen Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, so dass es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder auf andere Lebensmittel tropft.
- Zwei-Sterne-Gefrierfächer eignen sich für die Lagerung von tiefgefrorenen Lebensmitteln, die Aufbewahrung oder Zubereitung von Speiseeis und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen Sie es, trocknen Sie es ab und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

14. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile an- oder abmontieren und bevor Sie es reinigen.

15. Achten Sie darauf, den Stecker ganz in die Steckdose zu stecken, wenn Sie Ihr Gerät anschließen.

16. Stecken Sie den Stecker nur in eine geerdete Steckdose.

17. Benutzen Sie das Gerät niemals an Orten, an denen brennbare und entzündliche Materialien aufbewahrt werden.

18. Lassen Sie aus Sicherheitsgründen Reparaturen oder den Austausch von Teilen nur von einem autorisierten Fachhändler durchführen.

19. Der Motor ist dauerbeschmiert und benötigt kein Öl.
20. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.
21. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften für brennbare Treibgase. Bevor Sie das Gerät verschrotten, nehmen Sie bitte die Türen ab, um ein Einklemmen von Kindern zu verhindern.
22. Vergewissern Sie sich, dass der Weinkeller vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch des Geräts vom Stromnetz getrennt ist.
23. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur milde Reinigungsmittel oder Glasreinigungsmittel. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
24. Es wird nicht empfohlen, diesen Weinkeller mit einem Verlängerungskabel oder einem Netzteil zu verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät direkt an die Steckdose angeschlossen ist.
25. Stellen Sie keine heißen Speisen oder Getränke in den Getränkekühler, bevor sie auf Zimmertemperatur abgekühlt sind.
26. Schließen Sie die Tür sofort, nachdem Sie etwas hineingelegt haben, damit die Innentemperatur nicht zu stark ansteigt.
27. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
28. Um das Gerät stabil zu befestigen, muss es auf einer ebenen und festen Oberfläche stehen. Es darf nicht auf weiches Material gestellt werden.
29. Stellen Sie keine anderen Geräte auf den Getränkekühler, und machen Sie ihn nicht nass.
30. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, wenn Sie auf einer nassen Oberfläche stehen oder im Wasser stehen, um Verletzungen oder den Tod durch Stromschlag zu vermeiden.
31. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchter Umgebung.
32. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Greifen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
33. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
34. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Stromnetzes in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild dieses Produkts angegebenen

Spannung übereinstimmt.

35. Schließen Sie Ihren Getränkekühler an eine unabhängige Steckdose an und verwenden Sie ein sicheres Erdungskabel.

36. Wenn kein Strom vorhanden ist oder wenn der Weinkeller nicht mehr benutzt wird, sollte er gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden.

37. Schalten Sie den Strom erst 5 Minuten später wieder ein, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. Andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.

38. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

39. Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

40. Dieses Gerät ist mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Haus gut geerdet ist.

41. Es wird empfohlen, das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen einer möglichen Beschädigung zu überprüfen; das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn das Kabel beschädigt ist.

42. Beseitigung des Geräts: Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät verantwortungsvoll recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Und die Entsorgung sollte nur über öffentliche Sammelstellen erfolgen. Alte Weinkeller können FCKW enthalten, die das Ozon zerstören; erkundigen Sie sich bei der nächstgelegenen Abfallbehandlungsstelle nach den korrekten Entsorgungsverfahren.



43. **WARNUNG!** Brandgefahr - brennbares Material.
Bitte halten Sie das Gerät während des Gebrauchs, der Wartung und der Entsorgung von Feuerquellen fern.
Auf der Rückseite des Geräts befinden sich brennbare Materialien.

44. Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.

45. Dieses Getränkekühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

46. Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt ist:

- Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.

- Den Raum, in dem sich das Gerät befindet, gründlich lüften.
47. Beim Bewegen des Geräts ist äußerste Vorsicht geboten.
48. Hinweise für die Installation, Handhabung, Reinigung, Wartung und Entsorgung des Geräte beachten Sie die weiteren Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.

Elektrische Sicherheit

1. Schließen Sie Ihren Kühlschrank nur an eine ordnungsgemäß installierte geerdete Steckdose an, wenn die Netzspannung der Steckdose der Spezifikation auf dem Bewertungsetikett entspricht*.
2. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder unverdrahteten (zweipoligen) Adapter.
3. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des Geräts vor Beschädigungen geschützt sind (z. B. durch Tiere oder scharfe Kanten).
4. Platzieren Sie keine mehrfachen tragbaren Steckdosen oder tragbaren Stromversorgungen an der Rückseite des Geräts.
5. Eine unsachgemäße Stromversorgung kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.
6. Vermeiden Sie elektrische Überlastung. Trennen Sie vor der Durchführung von Pflege-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gerät den Netzstecker von der Steckdose.
7. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
8. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepersonal oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
9. Wenn die Produkte mit LEDs ausgestattet sind, entfernen Sie nicht selbst die Beleuchtungsabdeckung und die LED. Jeder Austausch oder jede Wartung der LED-Lampen soll vom Hersteller, seinem Serviceagenten oder einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden.

Installation wichtig!

1. Für die elektrische Verbindung befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in diesem Handbuch.
2. Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob es beschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie

mögliche Schäden sofort dem Ort, an dem Sie es gekauft haben. In diesem Fall behalten Sie die Verpackung bei.

3. Es ist ratsam, mindestens vier Stunden zu warten, bevor Sie das Gerät anschließen, um das Öl zurück in den Kompressor fließen zu lassen.
4. Es sollte ausreichende Luftzirkulation um das Gerät herum ermöglicht werden, um das Risiko einer Überhitzung zu reduzieren. Um eine ausreichende Belüftung zu erreichen, befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen.
5. Wo immer möglich, sollte die Rückseite des Geräts nicht in der Nähe einer Wand sein, um das Berühren oder Erwischen von warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden, um das Risiko eines Brandes zu vermeiden. Befolgen Sie die relevanten Installationsanweisungen.
6. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden aufgestellt werden.
7. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Installation des Geräts zugänglich ist.
8. Alle für die Wartung des Geräts erforderlichen elektrischen Arbeiten sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden. Dieses Produkt muss von einem autorisierten Servicecenter gewartet werden, und es dürfen nur echte Ersatzteile verwendet werden.

TRANSPORT UND HANDHABUNG

Beim Transport halten Sie die Basis fest und heben Sie den Kühlschrank vorsichtig mit einem Winkel von weniger als 45 Grad an. Halten Sie niemals den Türgriff als Stütze. Legen Sie es niemals auf den Kopf oder horizontal. Schieben Sie den Kühlschrank auf seine Basis und stellen Sie ihn dank seiner Rollfüße auf.

INSTALLATION

WICHTIG: Die Installation des Geräts erfordert den Einsatz von 2 Personen. Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.

Empfehlungen:


Der Standort, den Sie für Ihren Getränkeschrank wählen, muss sein:

- frei und gut belüftet sein;
- weit entfernt von jeder Wärmequelle und direkter Sonneneinstrahlung
- nicht zu feucht sein (Waschküche, Speisekammer, Badezimmer usw.);
- einen ebenen Boden haben;
- einen zuverlässigen und normalen Stromanschluss haben;
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen wie Öfen, Heizkörper usw. Wenn die Kühlbox in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt werden muss, ist eine geeignete Isolierplatte anzubringen oder die Kühlbox von der Wärmequelle fernzuhalten.

Das Gerät ist für die Klimaklasse SN/N/ST ausgelegt. Schützen Sie das Gerät vor Hitze (über 38°C) und Kälte (unter 10°C), Staub, Feuchtigkeit, Wasser und Spritzwasser..

Standort

Der obere Abstand des Kühlers muss größer als 300 mm sein, und die Abstände von beiden Seiten und der Rückseite müssen mehr als 100 mm betragen, um die Wärmeabfuhr zu erleichtern.


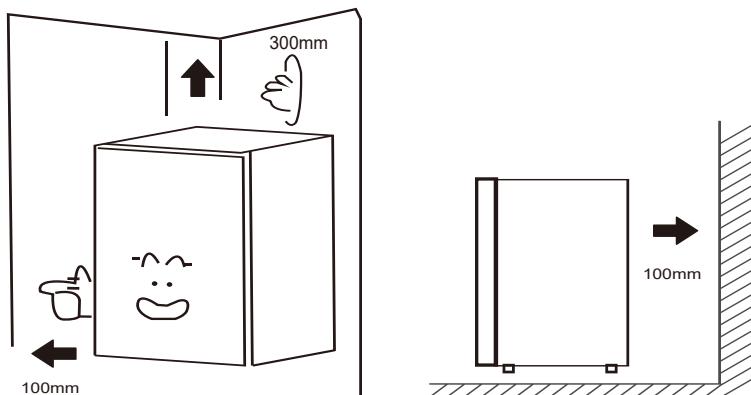


ERSTE VERWENDUNG

- Bitte lassen Sie die Kühlbox nach dem Transport mehr als 2 Stunden stehen, bevor Sie sie einschalten, da sonst die Kühleistung nachlässt oder die Kühlbox beschädigt wird.
- Wenn die Kühlbox zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, sollte sie eine halbe Stunde stehen bleiben, bevor der Strom angeschlossen wird.
- Reinigen Sie den Innenraum, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
- Bei Stromausfall oder Reinigung ziehen Sie bitte den Stecker heraus. Schließen Sie den Kühler nicht innerhalb von fünf Minuten an die Stromversorgung an, um Schäden am Kompressor durch aufeinanderfolgende Starts zu vermeiden.
- Bei der Arbeit des Kompressors bilden sich an der Rückwand des Kühlfachs Wassertröpfchen oder Reif, was ein normales Phänomen ist. Nach einiger Zeit schmilzt der Reif zu Wasser und fließt in die Wasserwanne, wo er verdunstet.
- Schließen Sie das Kühlgerät nicht an elektronische Energiesparstecker und Konverter an, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln können (z.B.: Solaranlage, Schiffsnetz).


UMKEHRUNG DES TÜRANSCHLAGS

1. Ändern Sie den Einbauort des oberen Scharniers ⑤ des Getränkeschranks, dann kann die Öffnungsrichtung der Tür nach Belieben geändert werden. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen für die Änderung der Öffnungsrichtung der Tür des Getränkeschranks (z. B.: von rechtshändiger Tür zu linkshändiger Tür): Schließen Sie die Glastür des Getränkeschranks, entfernen Sie die Achsmanschette ① und den Niet ② vorsichtig mit einer Klinge, lösen Sie die Montageabdeckung ③ des Türscharniers und die drei Positionierungsbolzen ④ und entfernen Sie das obere Scharnier ⑤ und die Achsmanschette ⑥.

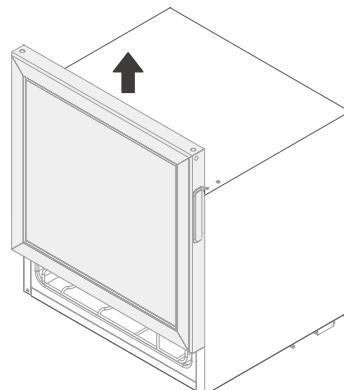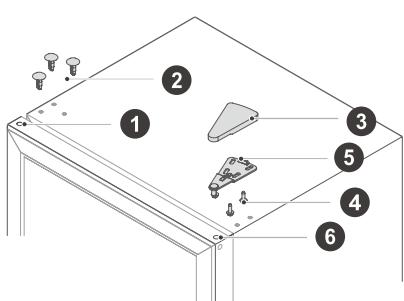


2. Öffnen Sie die Tür des Getränkeschranks und nehmen Sie die Glastür mit großer Sorgfalt ab.

3. Demontieren Sie die Türachsenhülse ⑥ am unteren Teil der Glastür, die Türstopper-Blockschrauben ⑧ und den Türstopper ⑦, und befestigen Sie sie an der linken Seite.

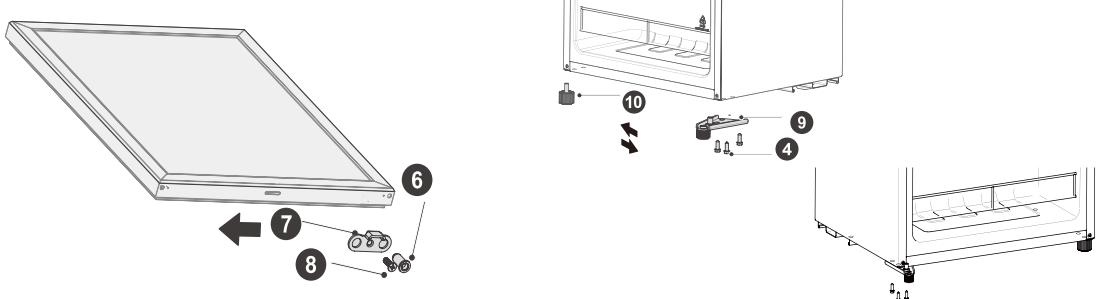


4. Demontieren Sie den Nivellierfuß ⑩ , die Positionierungsbolzen ④ und das untere Scharnier ⑨ , tauschen Sie dann die Teile der rechten und linken Seite aus und montieren Sie später den Nivellierfuß und die Positionierungsbolzen in umgekehrter Weise.

5. Setzen Sie die oben erwähnte Glastür auf das untere Scharnier, installieren Sie die Türachsenhülse ⑥ hinten und befestigen Sie das obere Scharnier ⑤. Richten Sie die Tür mit dem Schrank aus und prüfen Sie die Dichtigkeit der Dichtung, dann installieren Sie alle Verzierungen ① ②.

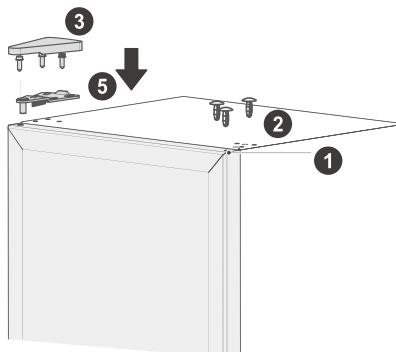


STRUKTUR ILLUSTRATION

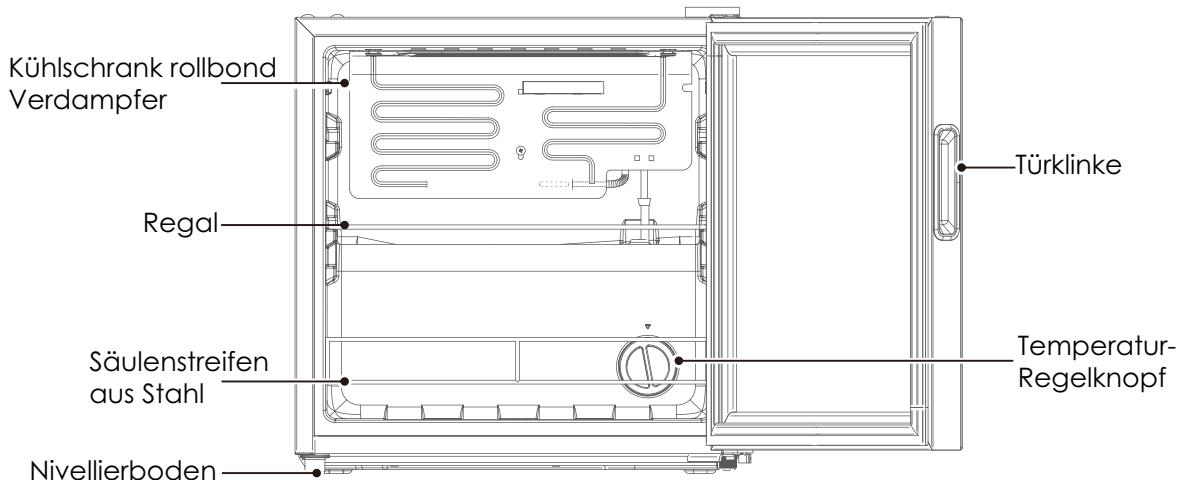

- Es wird nicht empfohlen, andere Lebensmittel im Getränkekühlschrank zu lagern, um eine Verunreinigung der Innenluft oder eine Beeinträchtigung des Aussehens zu vermeiden.

TEMPERATURKONTROLLE



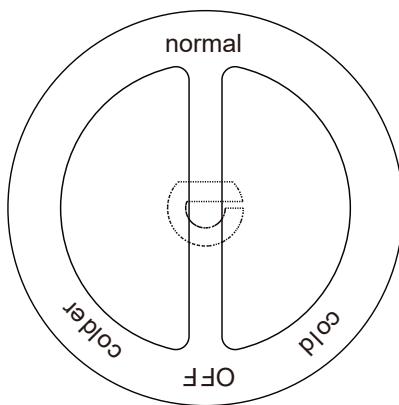


- Nachdem Sie den Getränkekühler eingeschaltet haben, können Sie den Temperaturregler drehen, um die Temperatur einzustellen. „Kalt“ ist die wärmste Einstellung, „Kälter“ ist die kälteste Einstellung, „AUS“ bedeutet, dass er nicht mehr läuft.
- Empfohlener Gang: "Normal".
- Der Einstellbereich der Celsius-Temperatur ist 1°C~10°C und der Einstellbereich der Fahrenheit-Temperatur ist 33°F~50°F.

EMPFOHLENE ANORDNUNG FÜR GETRÄNKEDOSEN IM SCHRANK

Lassen Sie die Getränkedose nicht hart an der Rückseite des Kühlers, um eine gute Luftzirkulation im Schrank zu gewährleisten.

Die Kapazität der Getränkedose Lagerung ist auf der Grundlage der Standardgröße Dose 355ml (Umrissgröße $\Phi 65\text{mm} \times 125\text{mm}$, 12oz) berechnet, übergröße Getränkedose kann auf die Anzahl der Dose Lagerung im Schrank auswirken.

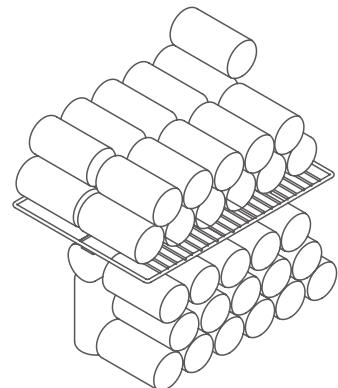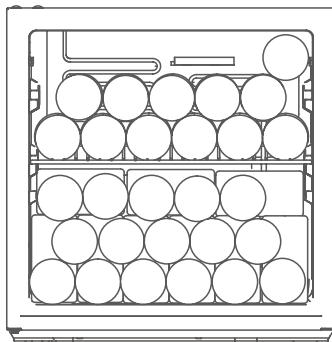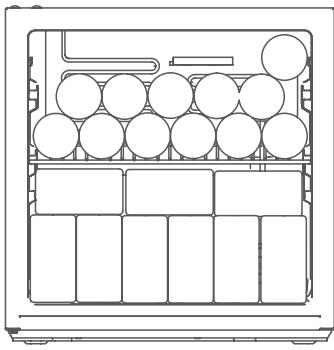

Innere Reihe Oberes
Fach - 12 Dosen
Unteres Fach - 9
Dosen

Äußere Reihe Oberes
Fach - 11 Dosen
Unteres Fach - 16
Dosen

Lagerung von
Getränkendosen -
insgesamt 48 Dosen

Verwendung von Temperaturzonen im Inneren des Getränkekühlers

Aufgrund der unterschiedlichen Temperaturzonen, die durch die Luftzirkulation im Kühler entstehen, ist die Temperatur im oberen Bereich höher als im unteren Bereich.

Tipps zum Energiesparen

- Der Kühler muss in einem trockenen und belüfteten Raum aufgestellt werden. Die Kühlbox darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder neben einer Wärmequelle (z. B. Heizkörper, Ofen usw.) aufgestellt werden; ggf. ist eine geeignete Isolierplatte anzubringen.
- Versuchen Sie, die Öffnungszeit der Kühltruhe zu verkürzen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Trennen Sie den Getränkekühler vom Stromnetz

Ziehen Sie den Netzstecker, um den Getränkekühler vom Netz zu trennen.

Beenden Sie den Betrieb des Getränkekühlers

Wenn der Getränkekühler für längere Zeit nicht benutzt wird, bitte:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Getränkekühlers;
2. Reinigen Sie den Getränkekühler;
3. Lassen Sie die Tür des Getränkekühlers offen..

Reinigen Sie den Getränkekühler

- Staub hinter dem Getränkekühler und auf dem Boden ist rechtzeitig zu entfernen, um die Kühlwirkung zu verbessern und Energie zu sparen.
- Prüfen Sie die Türdichtung regelmäßig, um sicherzustellen, dass keine Verschmutzungen vorhanden sind.
- Reinigen Sie die Türdichtung mit einem weichen Tuch, das mit Seifenwasser oder verdünntem Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Der Innenraum des Getränkekühlers sollte regelmäßig gereinigt werden, um Geruchsbildung zu vermeiden.
- Bitte schalten Sie den Strom aus, bevor Sie den Innenraum reinigen, und entfernen Sie alle Lebensmittel, Getränke, Regale usw.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um das Innere des Getränkekühlers mit zwei Esslöffeln Backpulver und einem Liter warmem Wasser zu reinigen.
- Dann mit Wasser abspülen und abwischen. Öffnen Sie nach der Reinigung die Tür und lassen Sie sie an der Luft trocknen, bevor Sie den Strom wieder einschalten.
- Bei schwer zu reinigenden Bereichen des Getränkekühlers (z. B. schmale Zwischenräume, Spalten oder Ecken) empfiehlt es sich, diese regelmäßig mit einem weichen Lappen, einer weichen Bürste usw. und ggf. in Kombination mit einigen Hilfsmitteln (z. B. dünnen Stäbchen) abzuwischen, um sicherzustellen, dass sich in diesen Bereichen keine Verunreinigungen oder Bakterien ansammeln.
- Verwenden Sie keine Seifen, Reinigungsmittel, Reinigungssprays usw., um das Innere Ihres Getränkekühlers zu reinigen, da diese Gerüche oder Verunreinigungen verursachen können.
- Reinigen Sie die Ablagen mit einem weichen, mit Seifenwasser oder verdünntem Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch.
- Spülen Sie sie dann mit Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch oder an der Luft ab.
- Wischen Sie die Außenfläche des Getränkekühlers mit einem weichen, mit

Seifenwasser oder Spülmittel angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie sie anschließend trocken. Reiben oder kratzen Sie nicht an der Oberfläche der Glastür, um zu verhindern, dass die Tür zerbrochen oder zerkratzt wird.

- Verwenden Sie keine harten Bürsten, Stahlkugeln, Drahtbürsten, Scheuermittel (z. B. Zahnpasta), organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol, Aceton, Bananenöl usw.), kochendes Wasser, Säuren oder Laugen, die die Oberfläche und das Innere des Getränkekühlers beschädigen können.
- Kochendes Wasser und organische Lösungsmittel wie Benzol können Kunststoffteile verformen oder beschädigen.
- Spülen Sie das Gerät während der Reinigung nicht direkt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ab, um Kurzschlüsse zu vermeiden oder die elektrische Isolierung nach dem Eintauchen zu beeinträchtigen.
- Beachten Sie: Verwenden Sie keine Reinigungs- und Lösungsmittel mit Sand oder Säure.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: POCO

Anschrift des Lieferanten: POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen - Germany

Modellkennung: 5989957/01

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	nein	Anderes Kühlgerät:	ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Gesamt-abmessungen (in Millimeter)	Höhe	495	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	44
	Breite	470		
	Tiefe	440		
EEI	100	Energieeffizienzklasse	E	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	40	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	78	Klimaklasse:	SN/N/ST	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung	nein			

Fachparameter:										
Fachtyp	Fachparameter und -werte									
	Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperaturreinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen.	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung=A, manuelle Entfrostung=M)						
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-					
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-					
Kellerfach	Ja	44,0	12	-	M					
Lagerfach für frische	nein	-	-	-	-					
Kaltlagerfach	nein	-	-	-	-					
Null-Sterne- oder	nein	-	-	-	-					
Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-					
Ein-Stern-Fach	nein	-	-	-	-					
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-					
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-					
Vier-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-					
Fach mit variabler	Abteilarten (4 Sterne)	-	-	-	-					
Für Vier-Sterne-Fächer										
Schnellgefrierfunktion	nein									
Lichtquellenparameter:										
Art der Lichtquelle	-									
Energieeffizienzklasse	NA									
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate										
Weitere Angaben:										
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4(a) des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 zu finden sind: www.poco.de										

Modell:	5989957/01
Nennspannung:	220-240V~
Ampere:	0.5A
Nennfrequenz:	50Hz
Klimaklasse:	SN/N/ST
Kältemittel:	R600a(17g)
Schutz vor elektrischen Schock:	I
Isolierschaum:	CYCLOPENTANE

Klimaklassen

- Erweitert gemäßigt (SN): „Dieses Kühlerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10° C und 32 °C vorgesehen.“
- Gehärtet (N): „Dieses Kühlerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32° C vorgesehen.“
- Subtropisch (ST): „Dieses Kühlerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen.“

Hinweis: Weitere Dateninformationen, bitte scannen Sie den QR-Code auf dem Energieetikett.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in den normalen kommunalen Abfall geworfen werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnungs- und Recyclingrate der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um Sie an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern.

FEHLERSUCHE

Nicht arbeiten	Ob die Kühlbox an das Stromnetz angeschlossen ist; Niederspannung; Ob sich der Temperaturregler im Arbeitsbereich befindet; Ausfall der Stromversorgung oder Auslösung des Stromkreises.
Langfristiger Betrieb des Kompressors	Es ist normal, dass die Kühlbox im Sommer, wenn die Umgebungstemperatur höher ist, länger in Betrieb ist; Nicht zu viele Getränke auf einmal in die Kühlbox stellen; Häufiges Öffnen der Kühlschranktür.
Licht funktioniert nicht	Ob die Kühlbox an den Strom angeschlossen ist, ob die Kontrollleuchte beschädigt ist.
Laute Geräusche	Ob der Boden eben ist, ob die Aufstellung der Kühlbox stabil ist; ob das Zubehör der Kühlbox richtig platziert ist.
Überhitzung der Seitenwand Oberflächenkondensation	Das Gehäuse der Kühlbox kann während des Betriebs, besonders im Sommer, Wärme abgeben. Dies wird durch die Abstrahlung des Kondensators verursacht und ist ein normales Phänomen. Kondenswasser: Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich an der Außenfläche und den Türdichtungen des Kühlers Kondenswasser bilden. Dies ist ein normales Phänomen, und nach dem Abwischen mit einem Handtuch stellt sich die eingestellte Temperatur des Geräts richtig ein.
Luftstromgeräusch Buzz Clatter	Das in den Kältemittelleitungen zirkulierende Kältemittel erzeugt Geräusche und Grunzgeräusche, die normal sind und die Kühlwirkung nicht beeinträchtigen. Der laufende Kompressor erzeugt ein Summen, besonders beim An- und Abschalten. Das Magnetventil oder das elektrische Schaltventil klappert, was ein normales Phänomen ist und den Betrieb nicht beeinträchtigt.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen.

Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren

Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ersatzteile und Reparaturen:

Die nachstehenden Ersatzteile stehen nach Einstellung der Modellproduktion noch 7 Jahre lang zur Verfügung: Thermostate, Temperatursensoren, Platinen, Lichtquellen Türgriffe, Türscharniere, Schubfächer und Körbe. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Servicewerkstätten zur Verfügung stehen und dass nicht alle Ersatzteile für alle Modelle benutzt werden können.

Nach Auslaufen des Modells sind die Türdichtungen noch 10 Jahre lang verfügbar.

Den Ersatzteilverkauf sowie weitere Informationen zu Reparaturen erhalten Sie unter:


www.poco.de/c/kontakt

Produkt-Datenblätter:

Die Produktdatenblätter zu Ihrem Gerät finden Sie online unter www.poco.de

Oder gehen Sie auf <https://eprel.ec.europa.eu> und geben Sie die Modellkennung Ihres Gerätes ein, um das Produktdatenblatt abzurufen.

USER'S MANUAL - EN

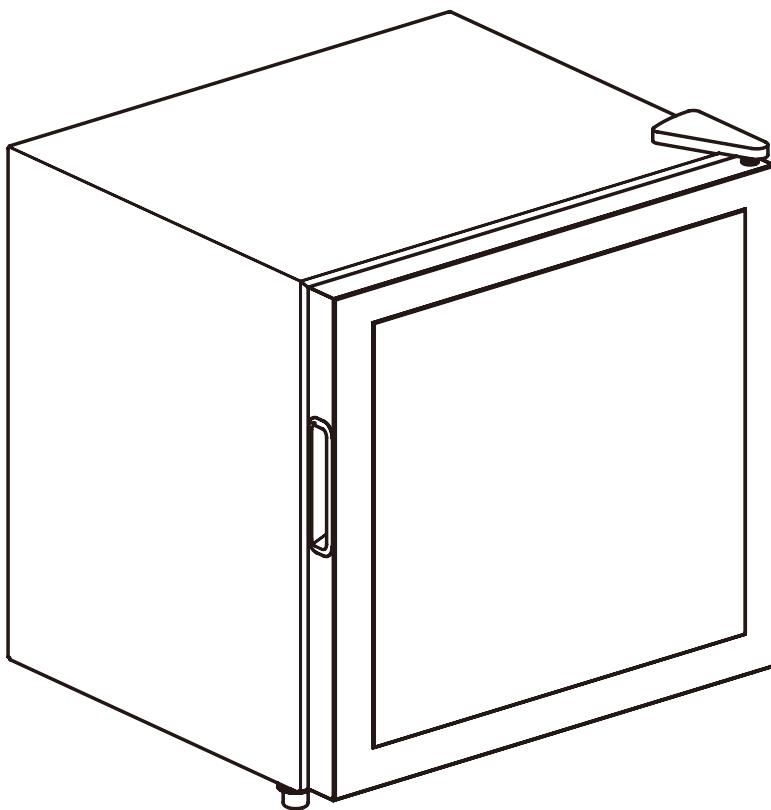

POCO *line*®
EXKLUSIV UND PREISWERT

Beverage Cooler

5989957/01

CONTENTS

SAFETY WARNINGS	26
TRANSPORT AND HANDLING	31
INSTALLATION	31
FIRST USE	32
REVERSING THE DOOR SWING	32
STRUCTURE ILLUSTRATION	34
TEMPERATURE CONTROL	34
RECOMMENDED LAYOUT FOR BEVERAGE CAN IN THE CABINET	35
CLEANING AND CARE	36
TECHNICAL SPECIFICATIONS	38
TROUBLE SHOOTING	41

DEAR CUSTOMER:

Thank you for buying this Beverage Cooler. To ensure that you get the best results from your new Beverage Cooler, please take time to read through the simple instructions in this booklet. Please ensure that the packing material is disposed of in accordance with the current environmental requirements. When disposing of any Beverage Cooler equipment please contact your local waste disposal department for advice on safe disposal. This appliance must be only used for its intended purpose. Thank you for buying this Beverage Cooler. To ensure that you get the best results from your new Beverage Cooler, please take time to read through the simple instructions in this booklet. Please ensure that the packing material is disposed of in accordance with the current environmental requirements. When disposing of any Beverage Cooler equipment please contact your local waste disposal department for advice on safe disposal. This appliance must be only used for its intended purpose.



THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY!

Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

SAFETY WARNINGS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;

- catering and similar non-retail applications.
10. Place the appliance against the wall at a distance of more than 75mm.
 11. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
 12. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
 13. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
 - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
 - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
 - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
 - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
 - One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
 - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
 14. Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, before cleaning.
 15. Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.
 16. Insert the plug into a single grounded socket.
 17. Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.
 18. For safety reason, be sure to repair or replace parts at an authorized service dealers.
 19. The motor is permanently lubricated and will require no oil.
 20. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
 21. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
 22. Ensure the wine cellar is unplugged before cleaning or if the

product is not in use.

23. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.
24. It is not recommended to use this wine cellar with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.
25. Do not place hot food or drink into the Beverage Cooler before it cools down to room temperature. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
26. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
27. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.
28. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
29. Do not place any other appliance on top of the Beverage Cooler, and do not wet it.
30. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.
31. Do not use outdoors or in wet conditions.
32. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.
33. Keep the cord away from heated surfaces.
34. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.
35. Connect your Beverage Cooler to an independent electrical socket and use a safe ground wire.
36. When there is no electricity or when wine cellar ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.
37. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.
38. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
39. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remotecontrol system.
40. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

41. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.
42. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Old wine cellar can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal.



43. **WARNING!** Risk of fire – flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance.

44. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
45. This Beverage Cooler appliance is not suitable for freezing foodstuffs.
46. If the refrigerant circuit is damaged:
 - Avoid naked flames and sources of ignition.
 - Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
47. Extreme caution must be used when moving the appliance.
48. For information on the installation, handling, cleaning, maintenance, and disposal of the device, please refer to the additional instructions in this user manual.

Electrical safety

1. Only connect your fridge-freezer to a properly installed earthed socket if the mains voltage of the socket corresponds to the specification on the rating label*.
2. Do not use extension cords or ungrounded (two-pin) adapters.
3. Make sure that all electrical cables outside the appliance are protected from damage (e.g. by animals or sharp edges).
4. Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
5. Improper power supply may result in fire or electric shocks.
6. Avoid electrical overload. Disconnect the mains plug from the mains socket before carrying out care, maintenance and repair work on the unit.
7. Switch off the unit and disconnect the mains plug from the mains socket when you are not using the unit.

8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

9. If the products are equipped with LEDs, do not remove the lighting cover and LED yourself. Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.

Installation important!

1. For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.

2. Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.

3. It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

4. Adequate air circulation should be allowed around the appliance reducing the risk of overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.

5. Wherever possible the back of the product should not be close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.

6. The appliance must not be located close to radiators or cookers.

7. Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

8. Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person. This product must be serviced by an authorized Serviced Center, and only genuine spare parts must be used.

TRANSPORT AND HANDLING

When transportation, hold the base and lift the refrigerator carefully with an angle inferior at 45 degrees. Never hold the door handle as support. Never place it upside down nor horizontally. Push refrigerator on its basis and place it thanks to its roller feet.

INSTALLATION

IMPORTANT: The installation of the device requires the intervention of 2 people. This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Recommendations:


The location you choose for your beverage cabinet must be:

- free and well ventilated;
- far from any source of heat and direct sunlight;
- not be too wet (laundry, pantry, bathroom etc.);
- have a flat floor;
- obtain a reliable and standard electricity supply;
- Avoid direct sunlight and heat sources such as stove, heating radiator, etc. If the cooler has to be put next to heat source, a suitable insulation board shall be applied or keep the cooler away from heat source.

The device is designed for the climate class SN/N/ST. Protect the unit from heat (above 38°C) and cold (below 10°C), dust, moisture, water and splash water.

Location

The top space of the cooler shall be greater than 300mm, and the distances from both sides and backside shall be more than 100mm to facilitate heat dissipation.

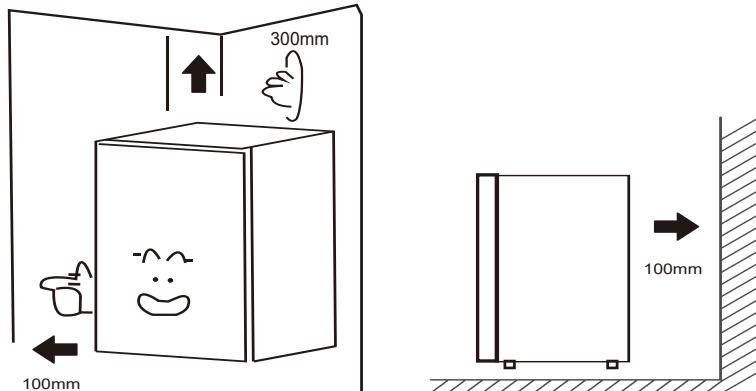


FIRST USE


- After transportation, please let the cooler stay for more than 2 hours before turning on the power, otherwise it will lead to a decrease in cooling capacity or a damage to the cooler.
- The cooler shall stay for half an hour before connecting power when it is firstly started.
- Clean up the inner chamber before put into use for first time .
- Please pull out plug in case of power failure or cleaning. Do not connect the cooler to power supply within five minutes to prevent damages to the compressor due to successive starts.
- In the process of compressor work, water droplets or frost will be formed on the back wall of the refrigerated compartment, which is a normal phenomenon. After a period of time, the frost will melt into water and flow into the water tray to evaporate away.
- Do not connect cooler to electronic energy saving plug and converter that can convert DC into AC (E.g.: solar energy system, ship grid).

REVERSING THE DOOR SWING


1. Change the installation location of the upper hinge ⑤ of the beverage cabinet, then the opening direction of the door could be changed at will. Please follow the following instructions for the change of the opening direction of the beverage cabinet's door (for instance: from right-handed door to left-handed door): close the glass door of the beverage cabinet, use a blade to remove the axle sleeve ① and rivet ② carefully, loose the mounting cover ③ of the door hinge and three positioning bolts ④ and remove the upper hinge ⑤ and axle sleeve ⑥.

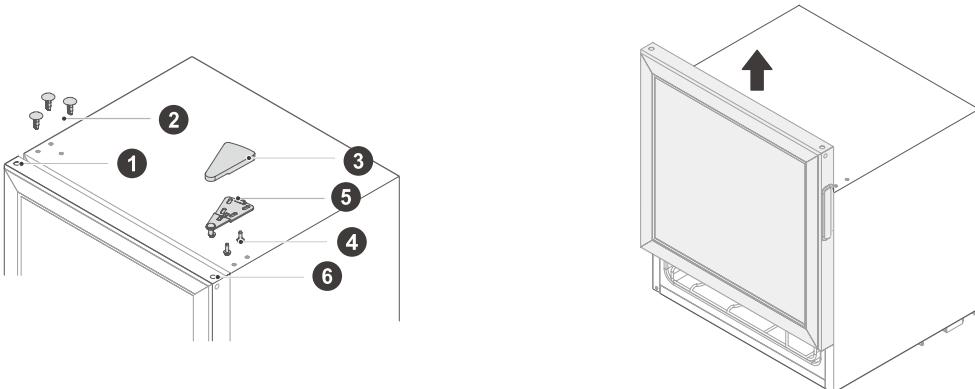


2. Open the door of the beverage cabinet and detach the glass door of which with tremendous care.
3. Dismantle the door axle sleeve ⑥ at lower part of the glass door, door stopper block screws ⑧ and door stopper ⑦, and fix them to left side.

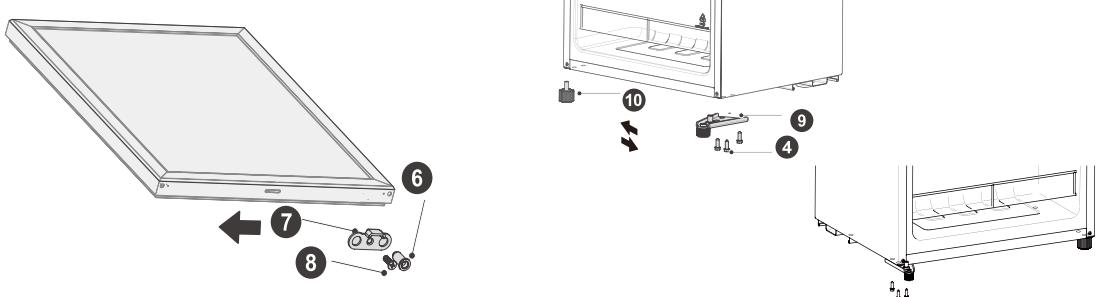

4. Dismantle the levelling foot ⑩ , positioning bolts ④ and lower hinge ⑨ , then exchange the parts of right and left sides and later use the reverse method to install the levelling foot and positioning bolts.
5. Put the aforesaid glass door on the lower hinge, install the door axle sleeve ⑥ back and fix the upper hinge ⑤ . Align the door with the cabinet and check the tightness of gasket, and then install all the ornaments ① ②.

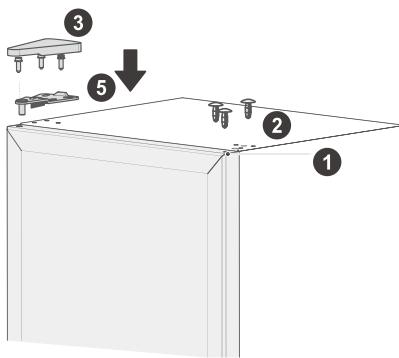


STRUCTURE ILLUSTRATION

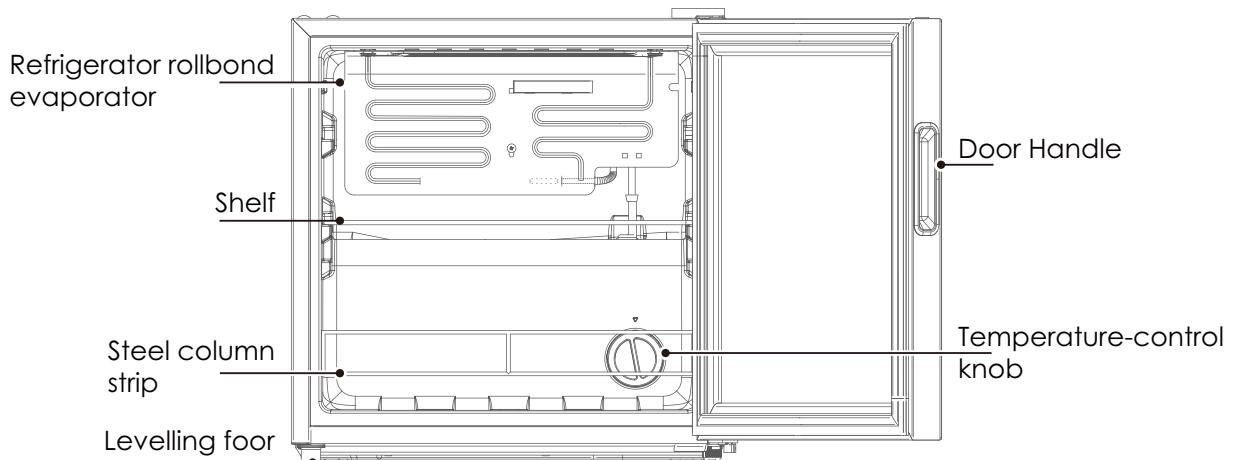

- It is not recommended to store other foods in the beverage cabinet to prevent contamination of the internal air or to affect the appearance.

TEMPERATURE CONTROL

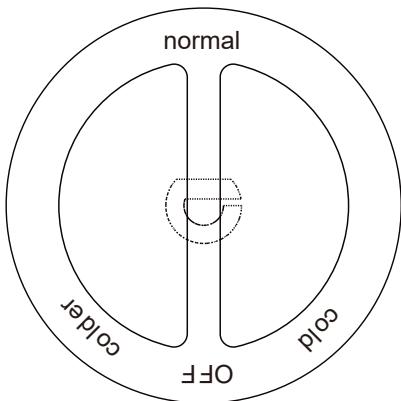


- After power-on the beverage cooler, it is able to turn the temperature controlling knob to set the temperature level. “Cold” is the warmest setting, “Colder” is the coldest setting, “OFF” means stop running.
- Recommended gear: “normal”.
- The setting range of centigrade temperature is 1°C~10°C and the setting range of Fahrenheit temperature is 33°F 50°F.


RECOMMENDED LAYOUT FOR BEVERAGE CAN IN THE CABINET

Do not let the beverage can touch the back side of cooler in order to maintain good air circulation in the cabinet.


The capacity of beverage can storage is calculated based on the standard size can 355ml (outline size Φ65mm*125mm,12oz) , oversized beverage can may impact on the number of can storage in the cabinet.

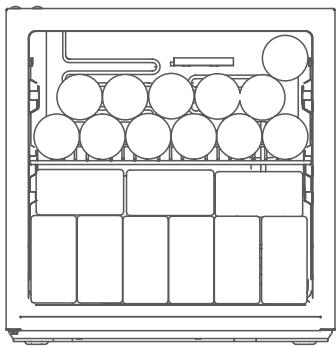

Inner row Top shelf-12 cans
Base-9 cans

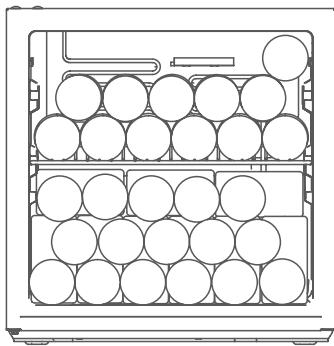

Outer row Top shelf-11 cans
Base-16 cans

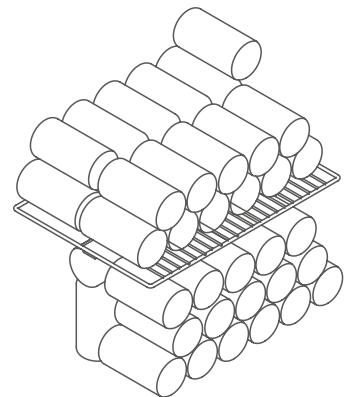

Total beverage can storage-48cans

Usage of temperature zones inside the beverage cooler

Due to different temperature zones generated due to air circulation in the cooler, the upper area's temperature is higher than the low area.

Energy saving tips

- The Cooler shall be placed in room dry and ventilated. The cooler cannot be put under direct sunlight or next to heat source (such as radiator, stove, etc.), and a suitable insulation board shall be applied if necessary.
- Try to shorten opening time of cooler's door.

CLEANING AND CARE

Disconnect the beverage cooler

Unplug power plug to disconnect the beverage cooler.

Stop using the beverage cooler

If the beverage cooler left unused for a long time, please:

1. Unplug the beverage cooler;
2. Clean the beverage cooler;
3. Keep the beverage cooler door open.

Clean the beverage cooler

- Dusts behind the beverage cooler and on the ground shall be timely to improve the cooling effect and energy saving.
- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris.
- Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water cleaned or diluted detergent.
- The interior of the beverage cooler should be cleaned regularly to avoid odor.
- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks ,shelves, etc.
- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the beverage cooler, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water.
- Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.
- For areas that are difficult to clean in the beverage cooler (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterials accumulation in these areas.
- Do not use soaps, detergents, spray cleaners, etc. to clean the inside of your beverage cooler as these may create odors or contamination.
- Clean the shelves with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.
- Then rinse with water and dry with a soft cloth or dry naturally.
- Wipe the outer surface of the beverage cooler with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry. Do not rub or scratch the surface of the glass door to prevent the door from being broken or scratched.

- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives(such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, banana oil, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the beverage cooler surface and interior.
- Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.
- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical insulation after immersion.
- Notice: Do not use detergent and solvent with sand or acid.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Information Sheet
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: POCO

Supplier's address: POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen - Germany

Model identifier: 5989957/00

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	yes

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value	
Overall dimensions (millimeter)	Height	495	Total volume (dm ³ or l)	44
	Width	470		
	Depth	440		
EEI	100	Energy efficiency class	E	
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	40	Airborne acoustical noise emission class	C	
Annual energy consumption (kWh/a)	78	Climate class:	SN/N/ST	
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38	
Winter setting	NO			

Compartment Parameters:									
Compartment type		Compartment parameters and values							
		Compart- ment vo- lume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimized food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 /Annexe IV, Tableau 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defros- ting type (auto-de- frost=A, manual defrost=M)				
Pantry	No	-	-	-	-				
Wine storage	No	-	-	-	-				
Cellar	YES	44,0	12	-	M				
Fresh food	No	-	-	-	-				
Chill	No	-	-	-	-				
0-star or ice ma- king	No	-	-	-	-				
1-star	No	-	-	-	-				
2-star	No	-	-	-	-				
3-star	No	-	-	-	-				
4-star	No	-	-	-	-				
2-star section	No	-	-	-	-				
Variable tem- perature compart- ment	compart- ment types	-	-	-	-				
For 4-star compartments									
Fast freeze facility		No							
Light source parameters:									
Type of light source		-							
Energy efficiency class		NA							
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months									
Additional information:									
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.poco.de									

Model:	5989957/01
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	0.5A
Rated frequency:	50Hz
Climate class:	SN/N/ST
Refrigerant:	R600a(17g)
Protection against electrical shock:	I
Insulation foam:	CYCLOPENTANE

Climate classes

- Extended temperate(SN): ,this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';
- Temperate(N): ,this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): ,this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Note: More data information, please scan the QR code on the energy label.

Correct disposal of this product



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream.

Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment.

The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

TROUBLE SHOOTING

Not work	Whether the cooler is plugged and connected to power; Low voltage; Whether temperature control knob is in the work area; Failure power or tripping circuit.
Long-term operation of compressor	It is normal that cooler operates for longer time in summer when the ambient temperature is higher; Do not put too much beverages in the cooler at one time; Frequent opening of cooler door.
Light not work	Whether the cooler is connected to power, whether the indicator light is damaged.
Loud noises	Whether the floor is flat, whether the placement of cooler is stable; Whether the cooler accessories are properly placed.
Over heat on sidewall Surface condensation	The cooler enclosure may emit heat during running specially in summer, this is caused by the radiation of the condenser, and it is a normal phenomenon. Condensation: condensation phenomenon will be detected on the exterior surface and door seals of the cooler when the ambient humidity is high, this is a normal phenomenon, and after wiping with towel, turns up the set temperature of the appliance properly.
Airflow sound Buzz Clatter	Refrigerants circulating in the refrigerant lines will produce eruption of sound and grunts which is normal does not affect the cooling effect. Buzz will be generated by running compressor specially when starting up or shutting down. The solenoid valve or electric switch valve will clatter which is a normal phenomenon and does not affect the operation.

POCO EINRICHTUNGSMÄRKTE GMBH –
Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen - Germany

www.poco.de
info@poco.de