


Markise neu bespannen

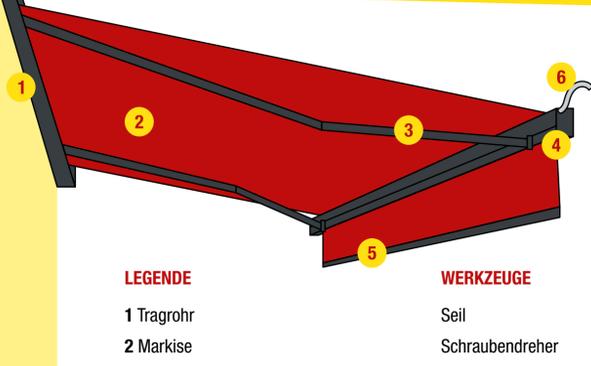

LEGENDE

- 1 Tragrohr
- 2 Markise
- 3 Gelenkarme
- 4 Saumrohr mit Endkappen
- 5 Volant
- 6 Keder im Saumrohr

WERKZEUGE

- Seil
- Schraubendreher
- Zange



Altes Markisentuch entfernen: So gehen Sie dabei vor


Vor der Neubespannung müssen Sie den alten Markisenstoff entfernen. Im Folgenden erklären wir das am Beispiel einer Gelenkarmmarkise. Die Vorgehensweise unterscheidet sich je nach Markisenart leicht.



1. Gelenkarme sicher festbinden: Fahren Sie die Markise ungefähr einen halben Meter aus. Binden Sie die Gelenkarme auf beiden Seiten mit stabilen Seilen aneinander. Diese müssen alle Elemente umfassen. Zuletzt knoten Sie die Seile am Tragrohr an der Wand fest. Andernfalls fährt die Markise schlagartig aus, sobald Sie den Stoff abmachen.



2. Saumrohr-Endkappen entfernen: Das Saumrohr ist das Rohr an der Vorderkante, das den Markisenstoff festhält. Ziehen Sie die Kappen vorsichtig und möglichst gerade ab, sodass keine Teile abbrechen.

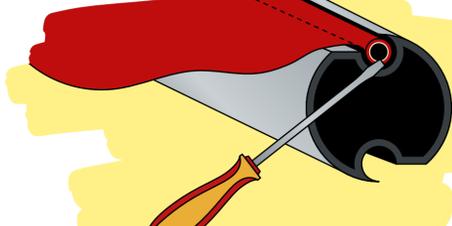

3. Tuch an der vorderen Kante lösen: Das Markisentuch ist mittels eines eingeschobenen Keders im Saumrohr fixiert. Stoff samt Keder hebeln Sie mithilfe eines Schraubenziehers aus der Nut. Ist das erste Stück geschafft, lässt sich die Bespannung oft per Hand herausziehen.



4. Tuchrolle komplett abwickeln: Kurbeln Sie an der Markise, bis sich kein Stoff mehr auf der Rolle befindet.

5. Markisentuch seitlich herausziehen: Falls Sie den Stoff nur schwer aus der Tuchwellen-Nut bringen, ziehen Sie zuerst den innenliegenden Keder getrennt heraus. Dann löst sich das Tuch von selbst.



6. Volant komplett abwickeln: Beim Volant gehen Sie genauso vor wie beim Markisentuch. Auch dieser ist mittels eines Keders in der Nut des Saumrohrs befestigt.


**Die Hälfte der Arbeit ist geschafft.
Nun können Sie das neue Tuch aufziehen.**

Markise neu bespannen: Anleitung Schritt für Schritt

Wahrscheinlich haben Sie inzwischen schon eine ungefähre Vorstellung, wie Sie die Markisenbespannung erneuern. So geht es:




1. Keder in hinteren Saum einfädeln: Suchen Sie den hinteren Saum des neuen Markisentuchs. In diesen schieben Sie den Kunststoffkeder.

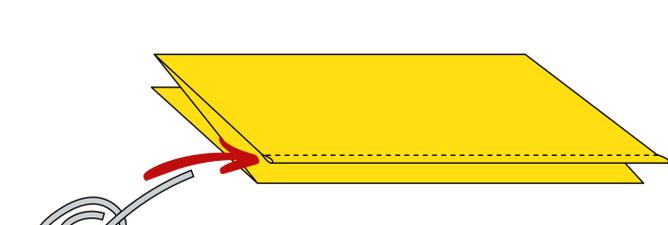

2. Stoff an der Tuchwelle befestigen: Den hinteren Saum samt Keder schieben Sie von der Seite in die Nut an der Tuchwelle. Am besten klappt das zu zweit: Eine Person hält das Tuch gerade vor der Öffnung, die andere zieht es in die Führung.




3. Tuch an der Vorderkante befestigen: Hier legen Sie zuerst den leeren Saum in die Nut des Saumrohrs. Damit er nicht herausrutscht, kleben Sie ihn längs mit Klebeband fest.

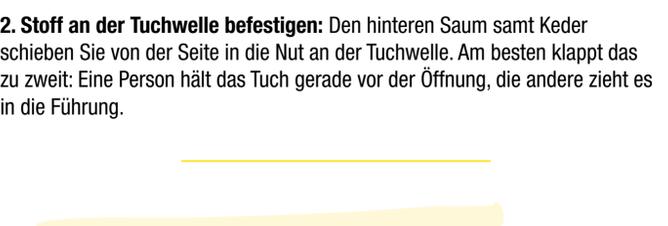

4. Vorderen Keder einschieben: Um das Tuch an der Saumrolle endgültig zu fixieren, schieben Sie von der Seite den Keder ein. Das provisorische Klebeband kann wieder weg.



5. Überstehenden Keder abschneiden: Wenn Sie einen neuen Keder verwenden, müssen Sie diesen noch kürzen. Am Ende soll er mit dem Rand des Tuchs – nicht der Saumrolle – abschließen.

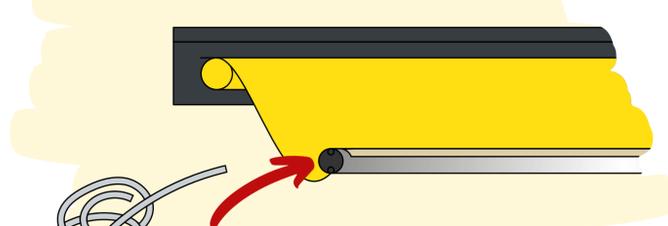

6. Volant befestigen: Beim Volant können Sie genauso wie bei der Tuchrolle vorgehen: Fädeln Sie zuerst den Keder in den Saum. Dann schieben Sie alles zusammen von der Seite in die untere Nut der Saumrolle.

Fertig! Prüfen Sie, ob alles richtig befestigt ist. Ist alles in Ordnung? Wickeln Sie den noch schlaffen Stoff auf die Tuchwelle auf, sodass er unter Spannung steht. Das verhindert, dass die Markise mit Wucht ausfährt, wenn Sie die Seile von den Gelenkarmen lösen. Zum Test fahren Sie die Markise komplett aus und wieder ein.