
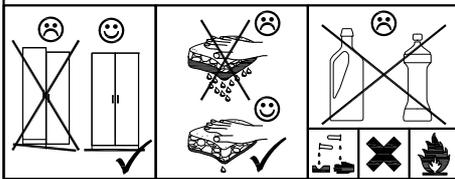


Montageanleitung Bad Stockholm Hochschrank

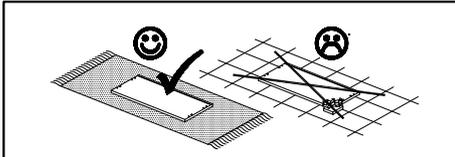

DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution




Follow carefully the assembling Instructions described in the directions.

FR - Sécurité

Respecter les Instructions de montage décrites dans la notice.


NL - Veiligheid



De In de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

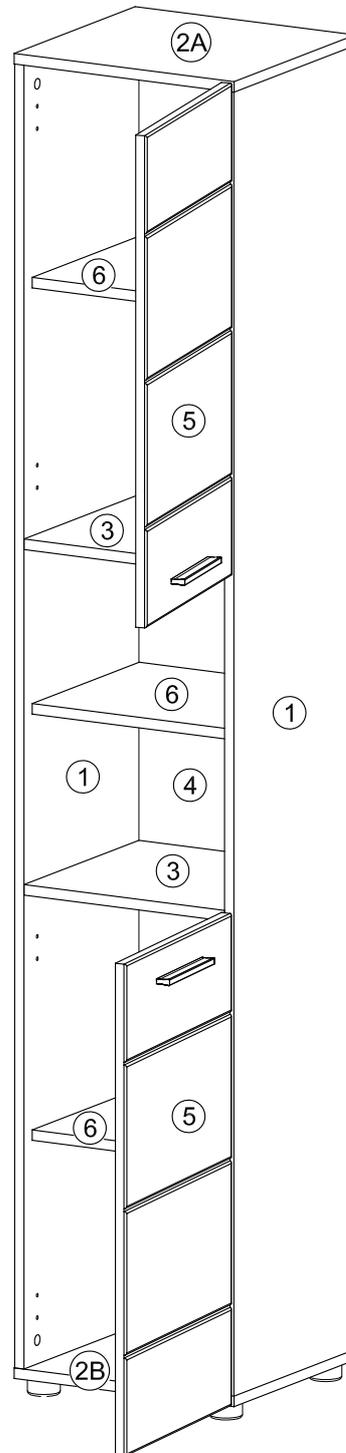
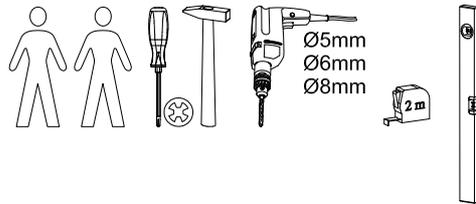





Hinweis: Gezeigte Montage Hochschrank Türen rechts
Hochschrank Türen links spiegelbildlich !

 16x ADK-EX	 16x EX	 16x VB
 10x NA	 8x40 8x RD8x40	
 3,5x13 8x SP1	 4x KP0-26	
 4x TB26-0	 4x SB	
 1x WBF	 12x BT	
 2x GLD-128	 4x27 4x RWS27	
 4x KG	 3,5x30 4x SP5	

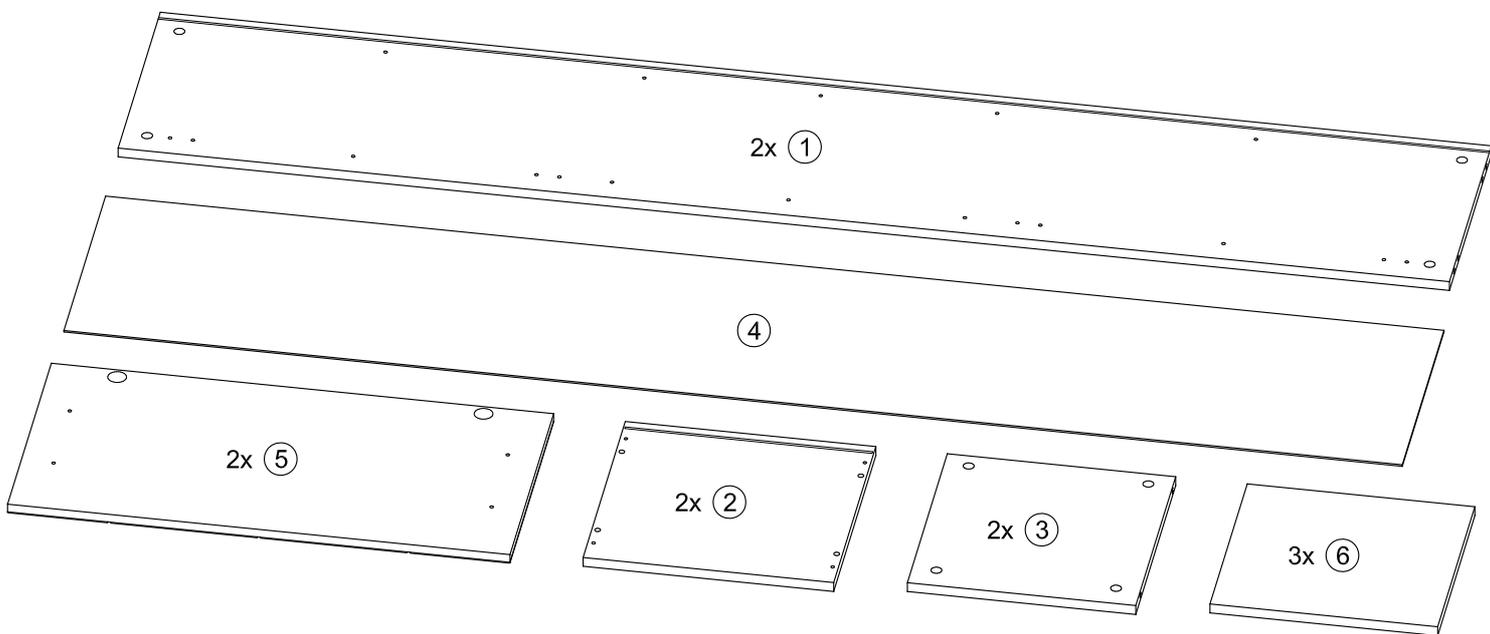


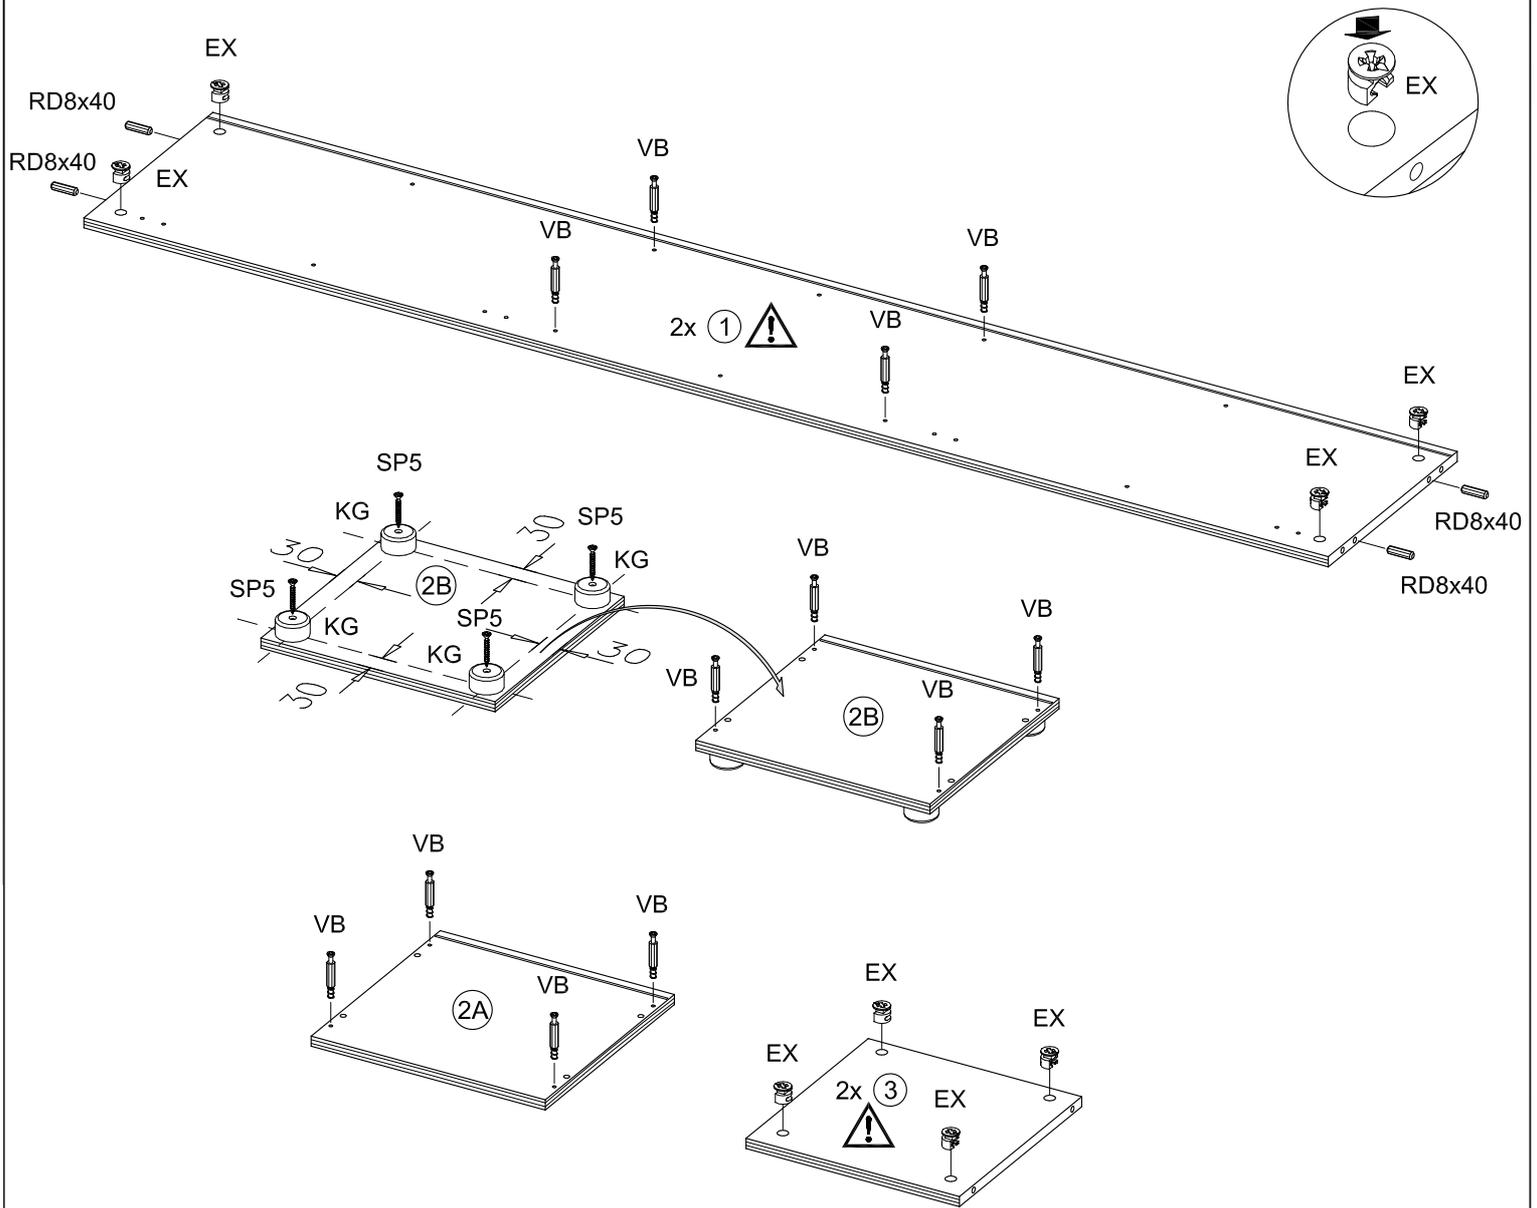
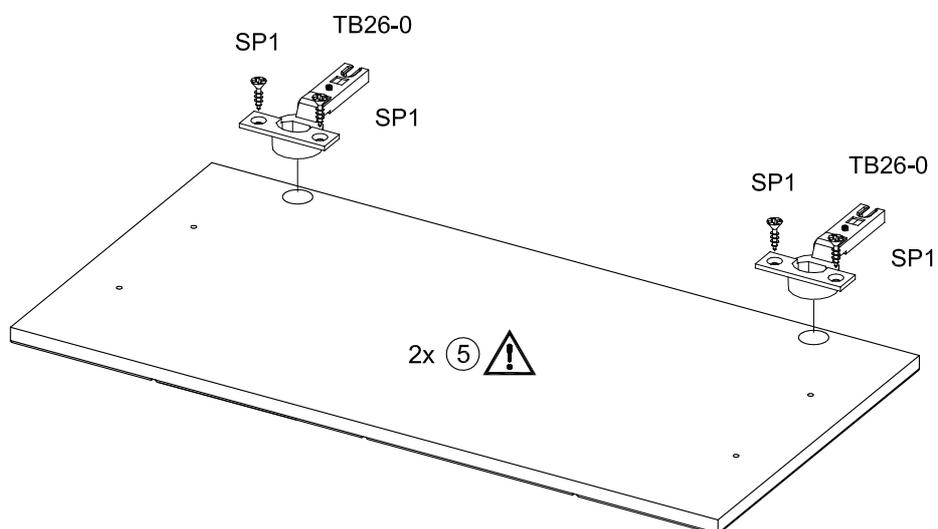
A**B**

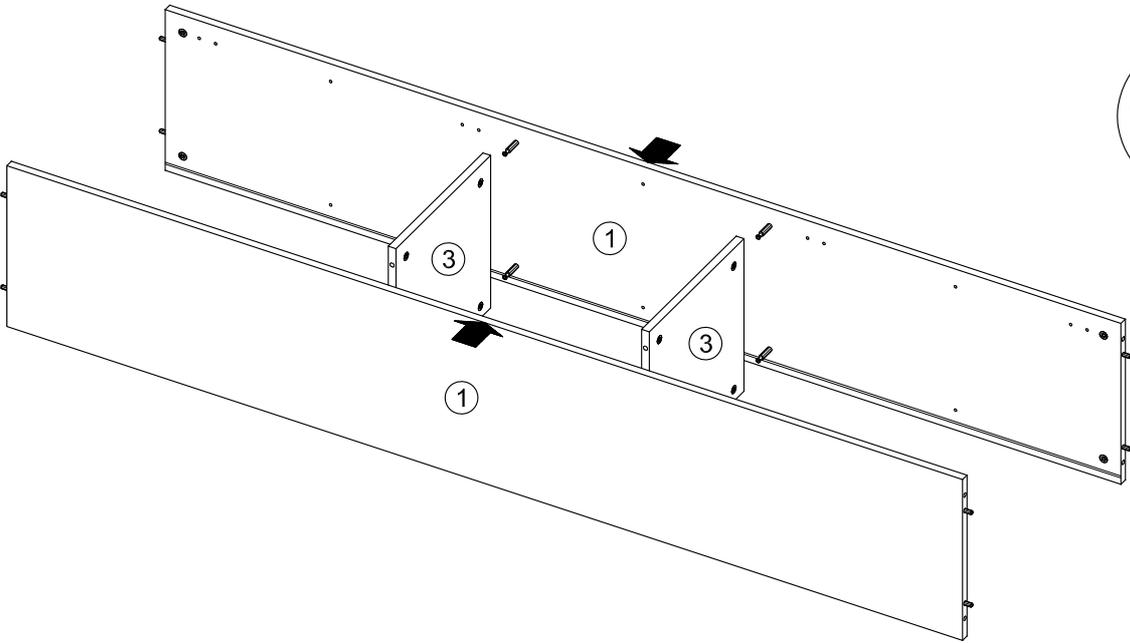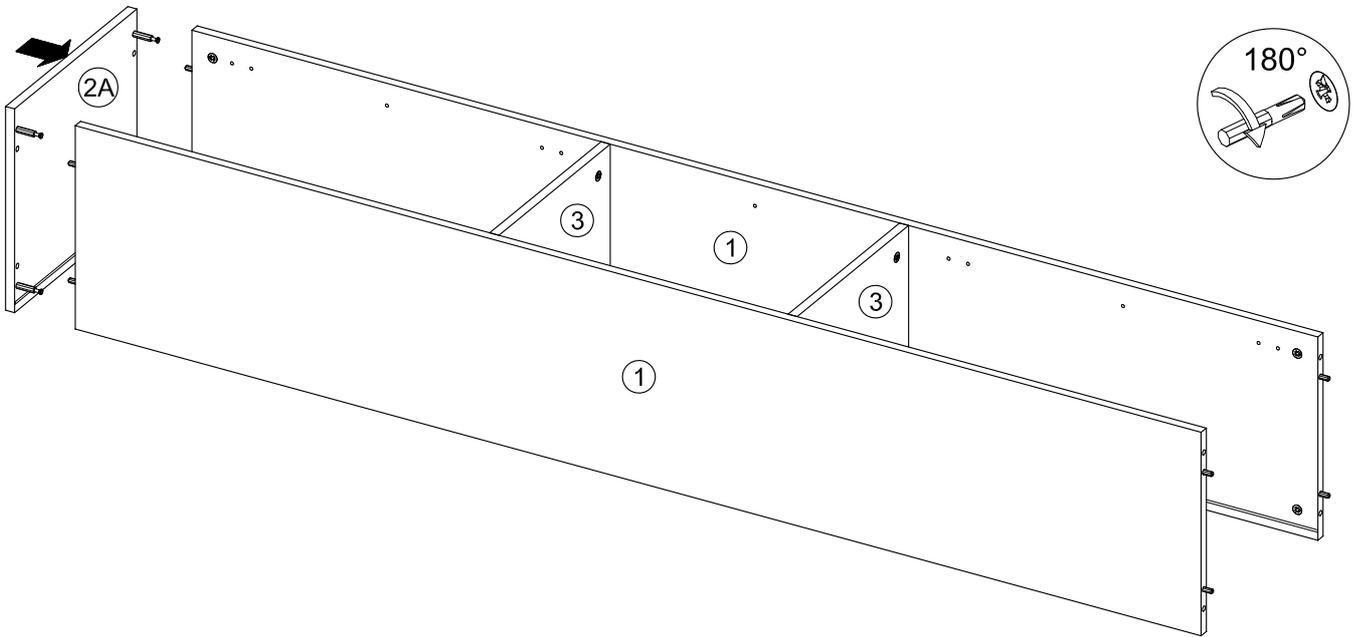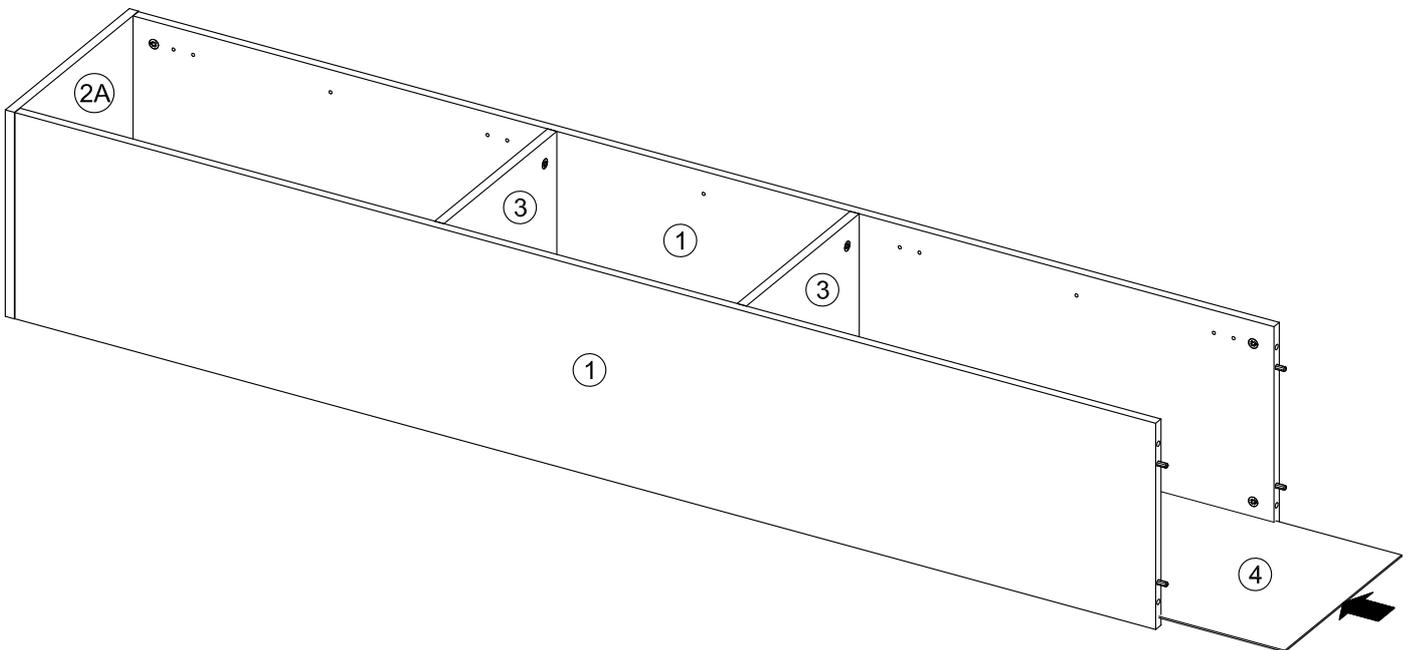
C**D****E**

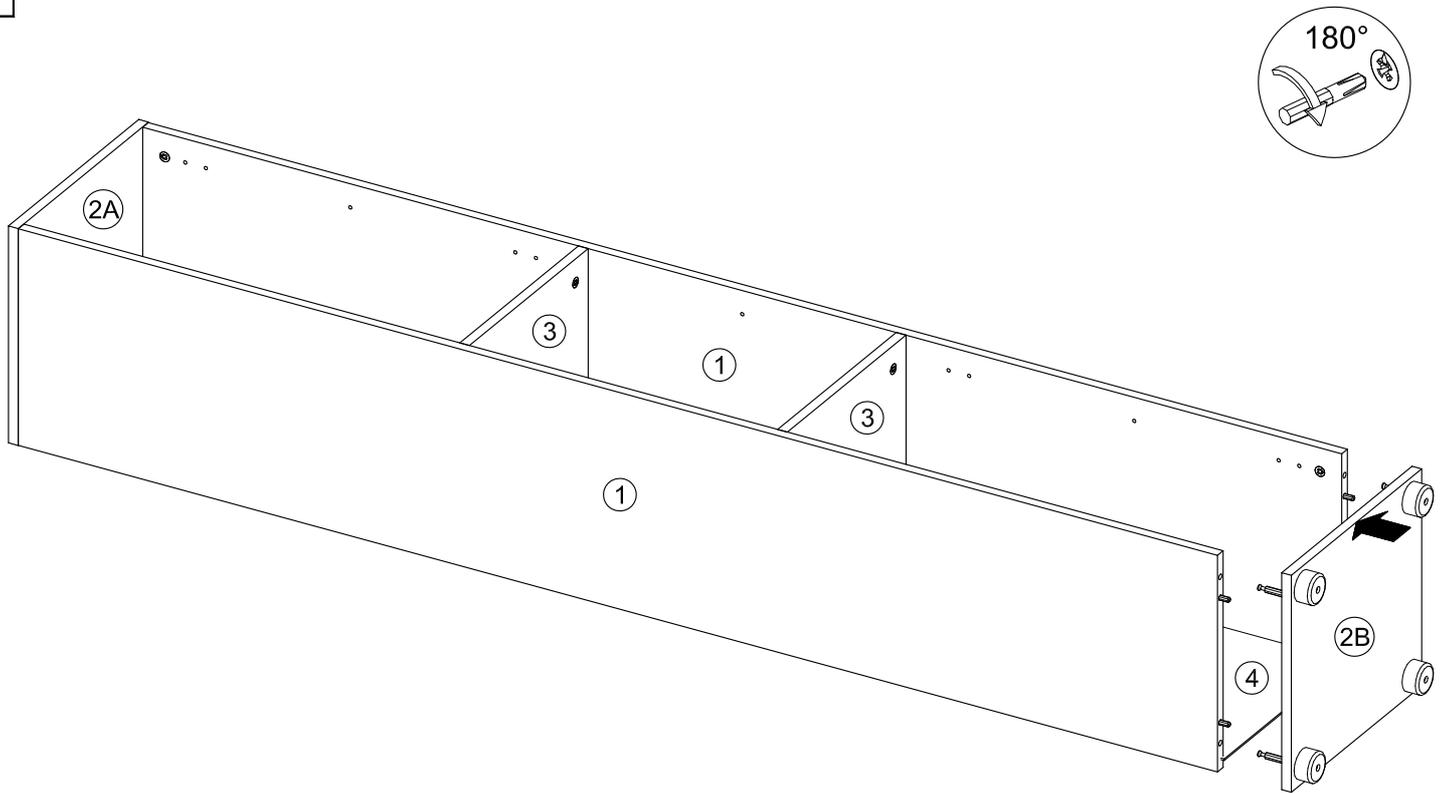
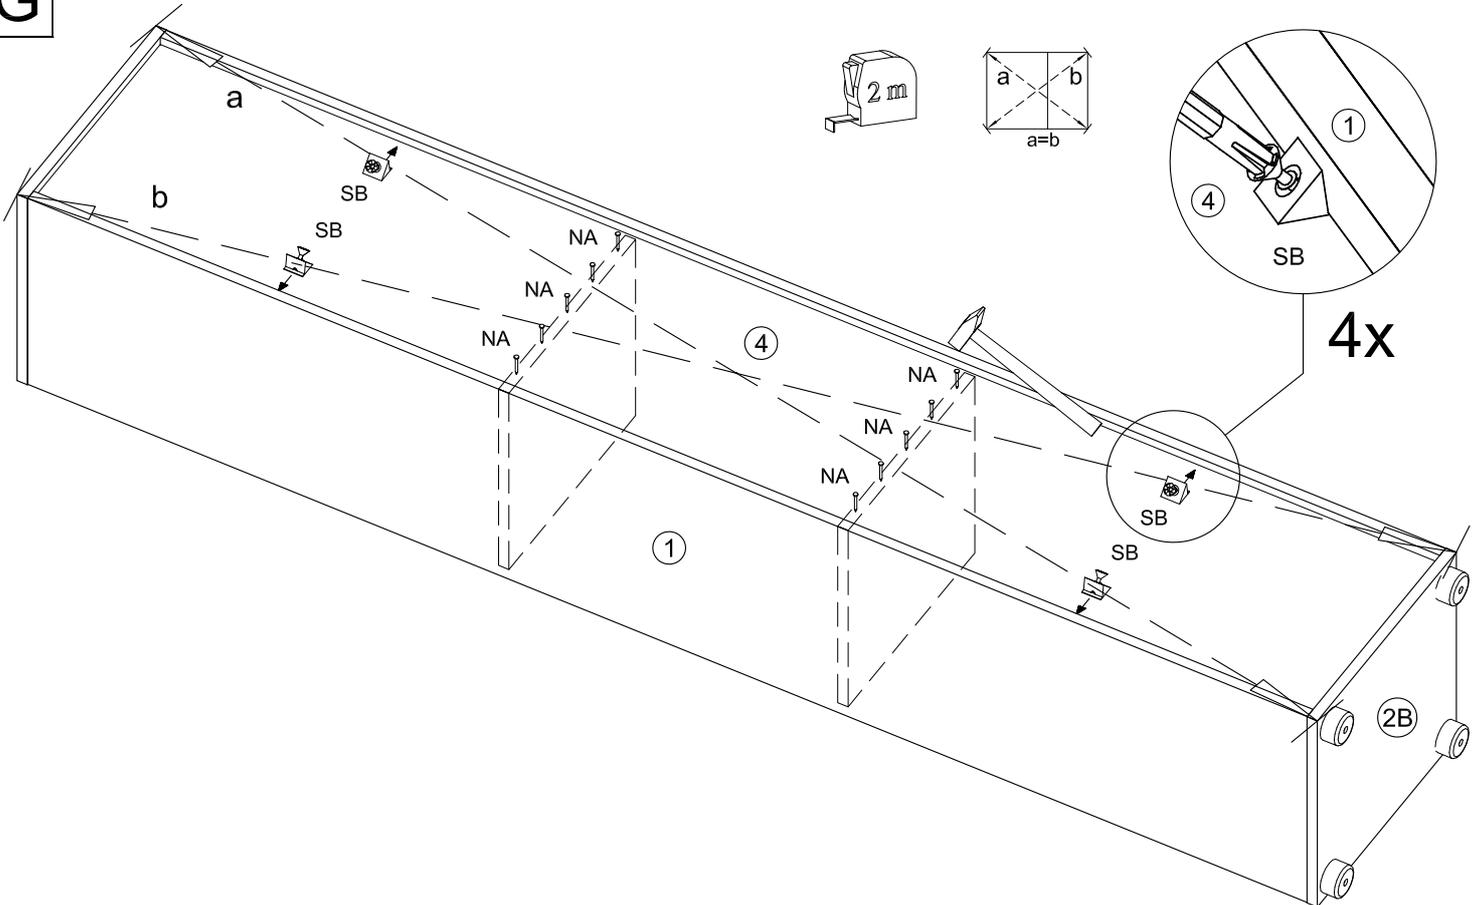
F**G**



Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandeigenschaft anzupassen!

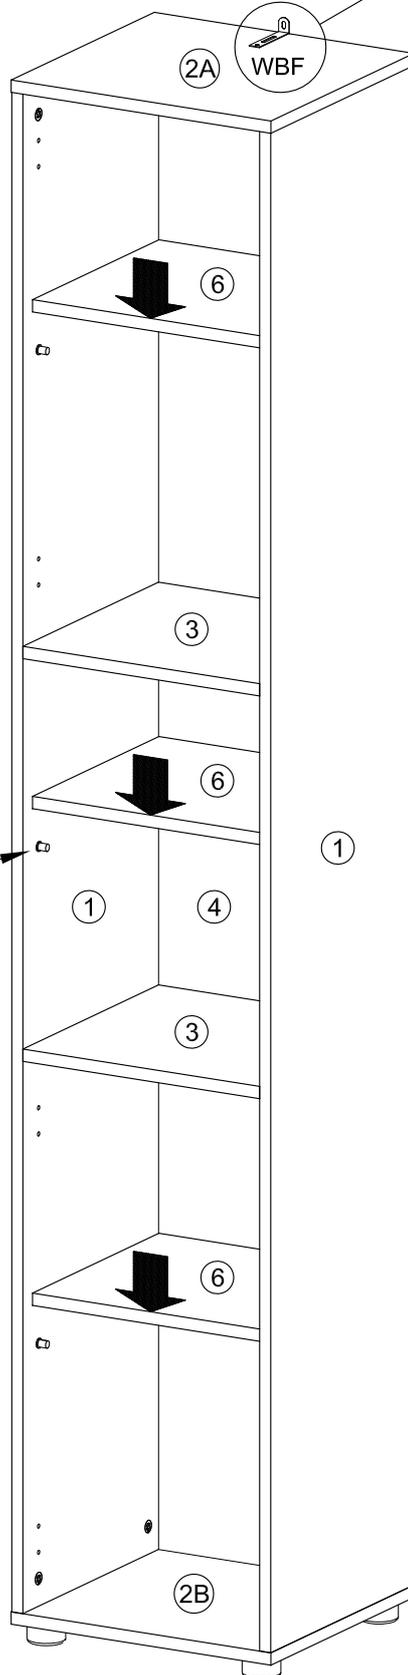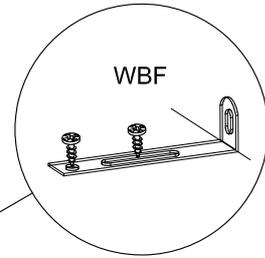

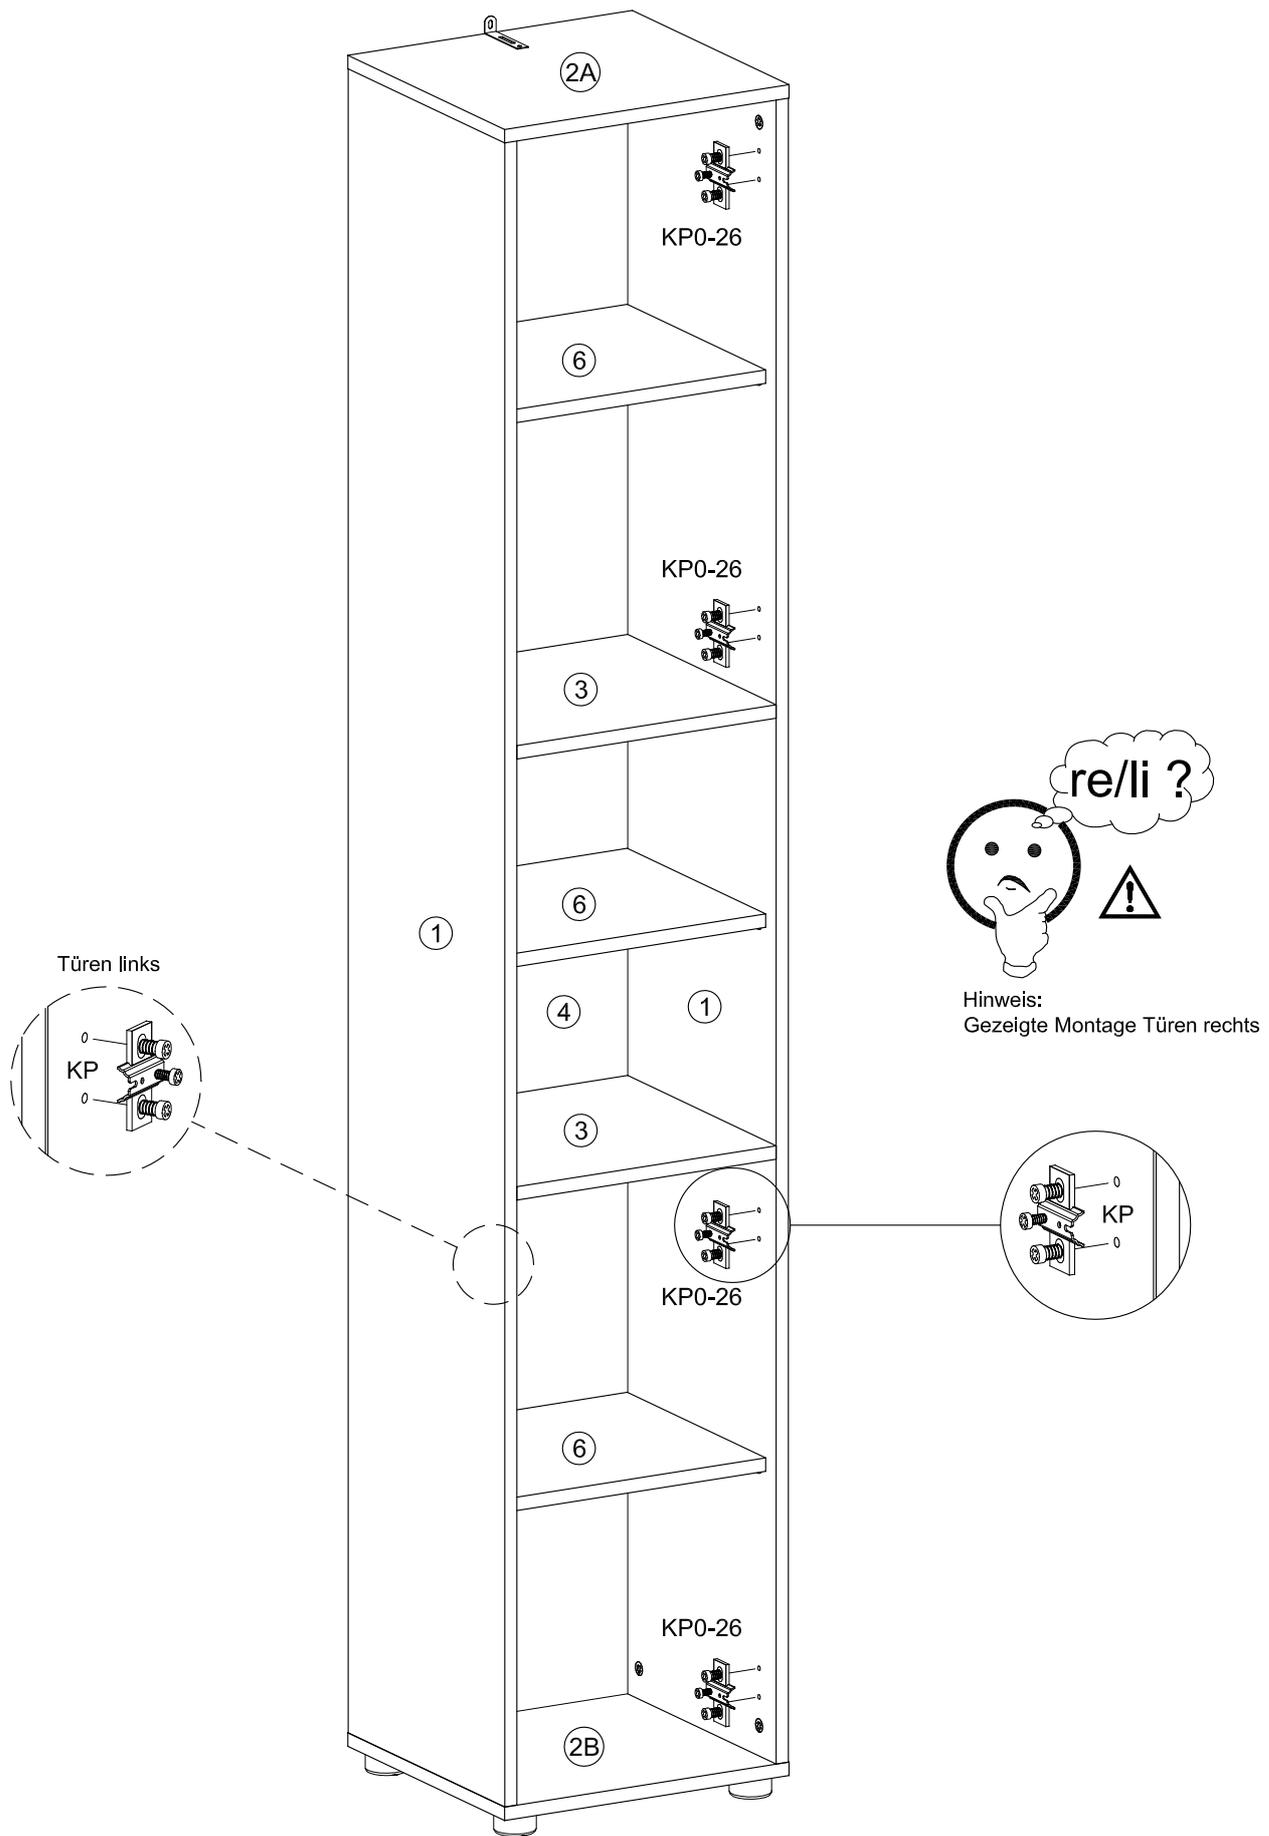

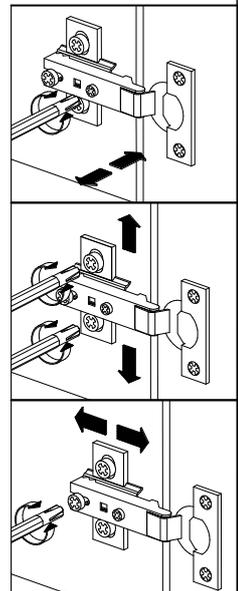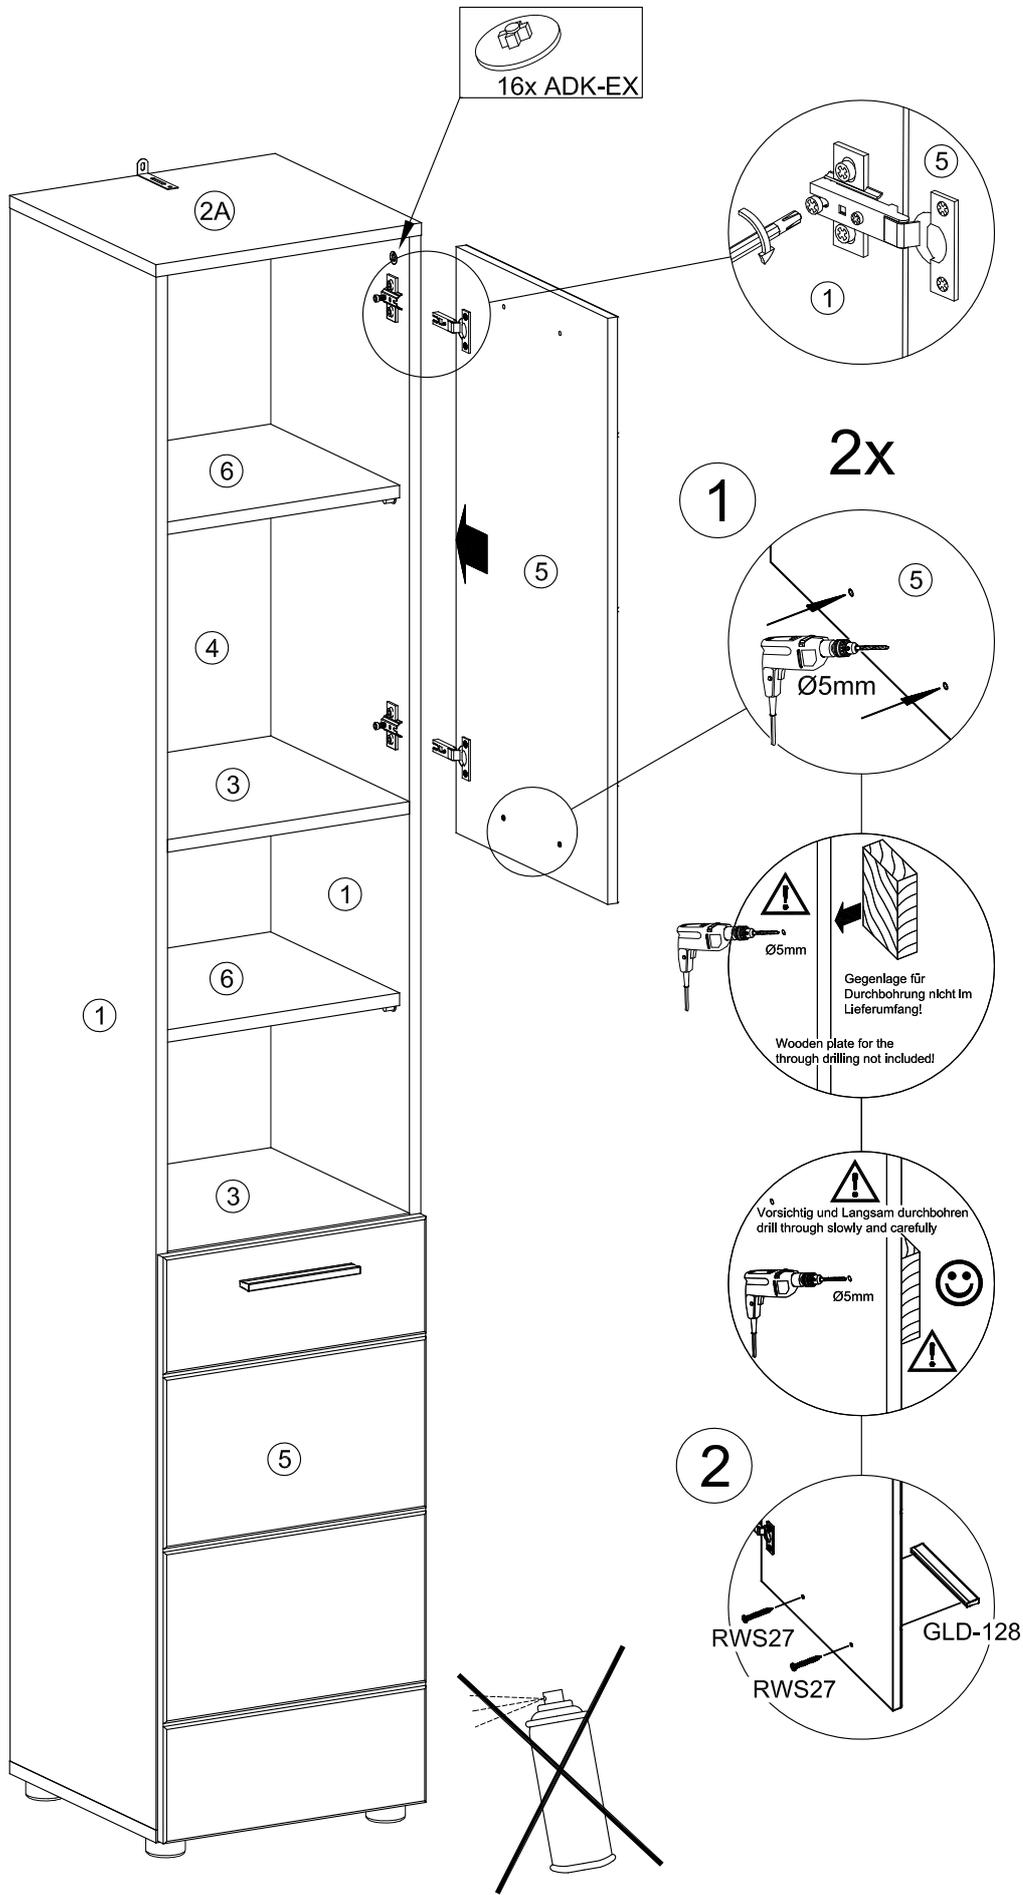

Bitte vermeiden Sie alkoholhaltige Substanzen wie Parfums und Deodorants, sowie scharfe Reiniger direkt auf den Glanz-Oberflächen. Nasse Flächen schnellstmöglich trockenwischen, damit die Feuchtigkeit nicht in die Oberfläche eindringt.