WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Westmann Kaminholzregal
»Michel«

L	WMKR3010	138 × 40 × 120 cm
XL	WMKR3020	138 × 40 × 180 cm
XXL	WMKR3030	198 × 40 × 180 cm

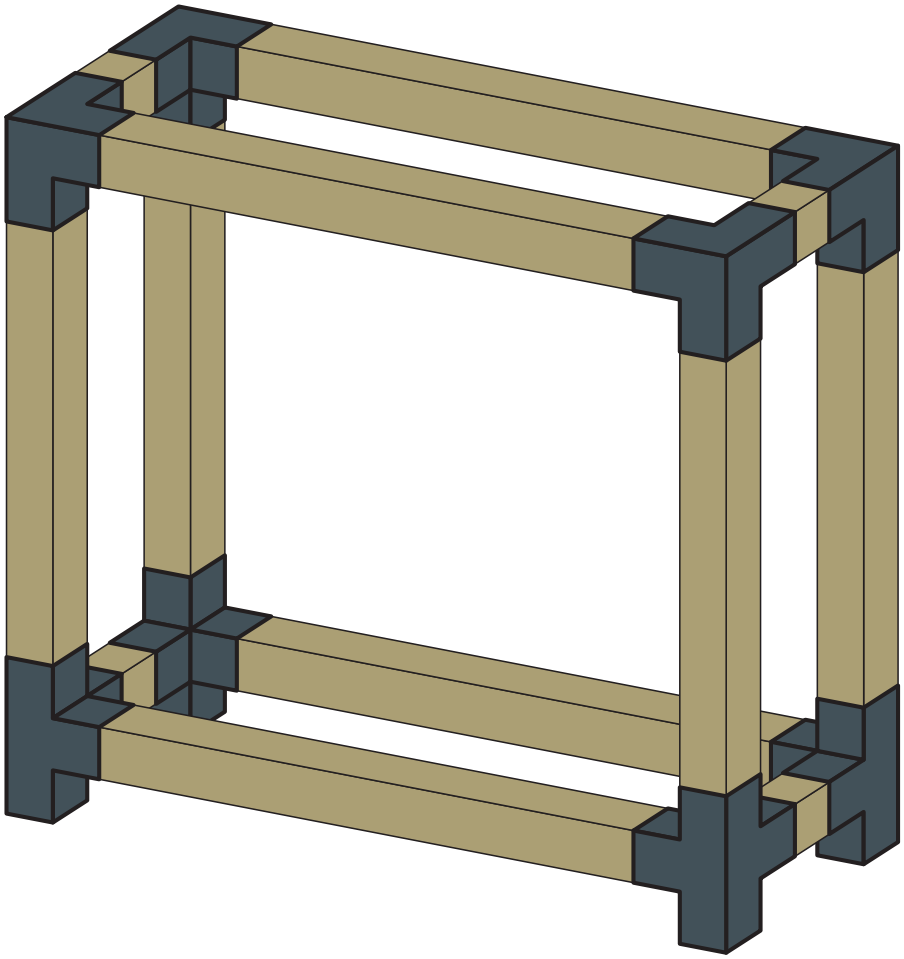

BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0

INHALT:

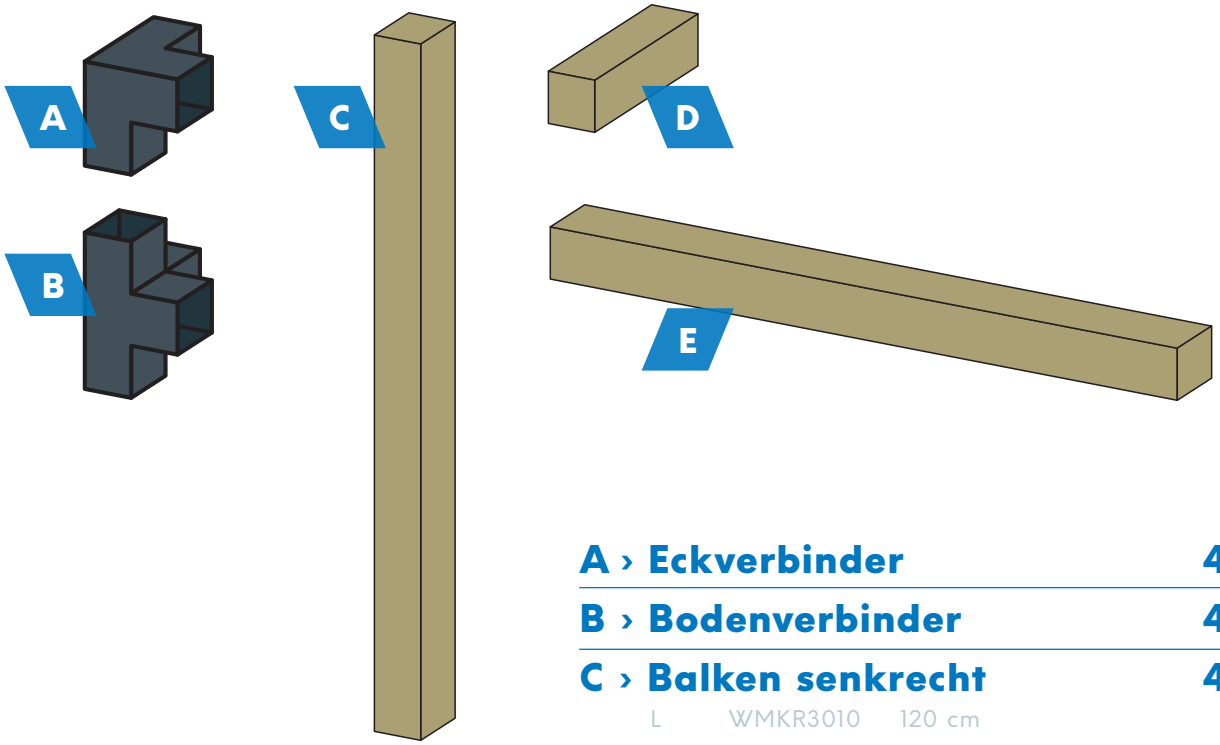

A › Eckverbinder			**4×**
B › Bodenverbinder			**4×**
C › Balken senkrecht			**4×**
L	WMKR3010	120 cm	
XL	WMKR3020	180 cm	
XXL	WMKR3030	180 cm	
D › Balken waagerecht kurz			**4×**
L	WMKR3010	22 cm	
XL	WMKR3020	22 cm	
XXL	WMKR3030	22 cm	
E › Balken waagerecht lang			**4×**
L	WMKR3010	120 cm	
XL	WMKR3020	120 cm	
XXL	WMKR3030	180 cm	
F › Schrauben			**50×**

HINWEIS:

Ein Akkuschrauber (oder Schraubendreher) wird zur Montage benötigt.

Wir empfehlen die Montage zu zweit.

MONTAGEANLEITUNG:

1

Führen Sie zuerst die senkrechten Balken **C** bis zum Anschlag oben in die Eckverbinder **A** und unten in die Bodenverbinder **B** ein.

Verschrauben Sie die Verbinder **A+B** anschließend mit den Balken **C** mit mindestens einer Schraube pro Seite. ***Vorbohren wird empfohlen!***

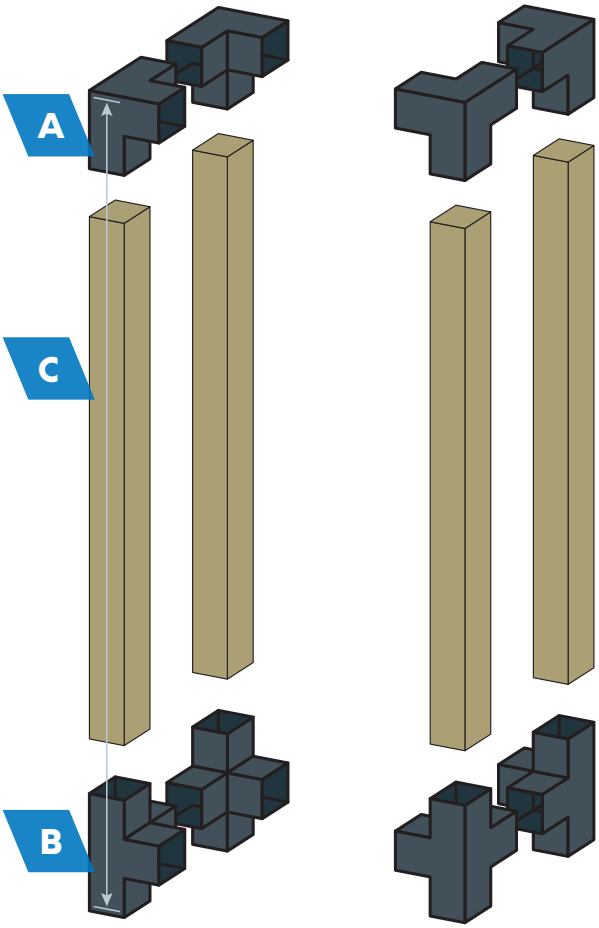

2

Dann verbinden Sie oben und unten die Konstruktion mit den kurzen, waagerechten Balken **D**. Führen Sie die Balken **D** bis zum Anschlag in die Verbinder **A+B** ein.

Verschrauben Sie die Verbinder **A+B** anschließend mit den Balken **D** mit mindestens einer Schraube pro Seite. ***Vorbohren wird empfohlen!***

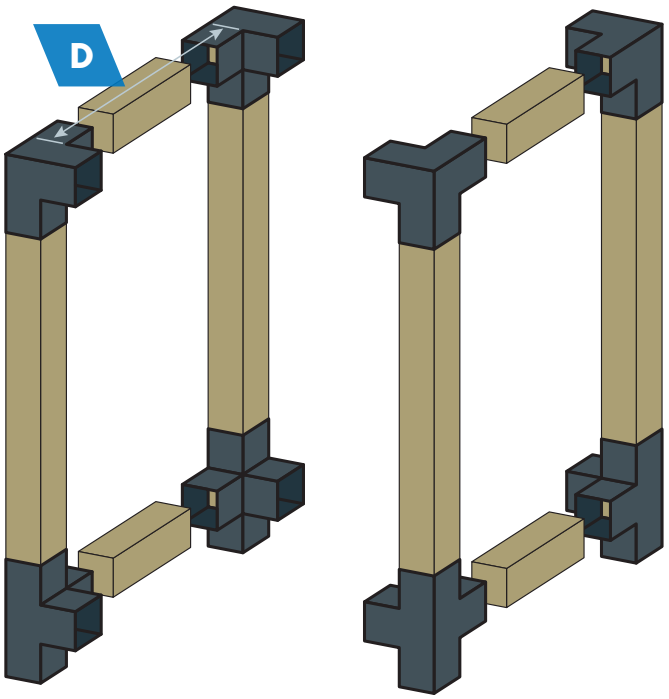

3

Nun verbinden Sie die soeben konstruierten Seitenteile mit den langen, waagerechten Balken **E**. Führen Sie die Balken **E** bis zum Anschlag in die Verbinder **A+B** ein.

Verschrauben Sie die Verbinder **A+B** anschließend mit den Balken **E** mit mindestens einer Schraube pro Seite. ***Vorbohren wird empfohlen!***

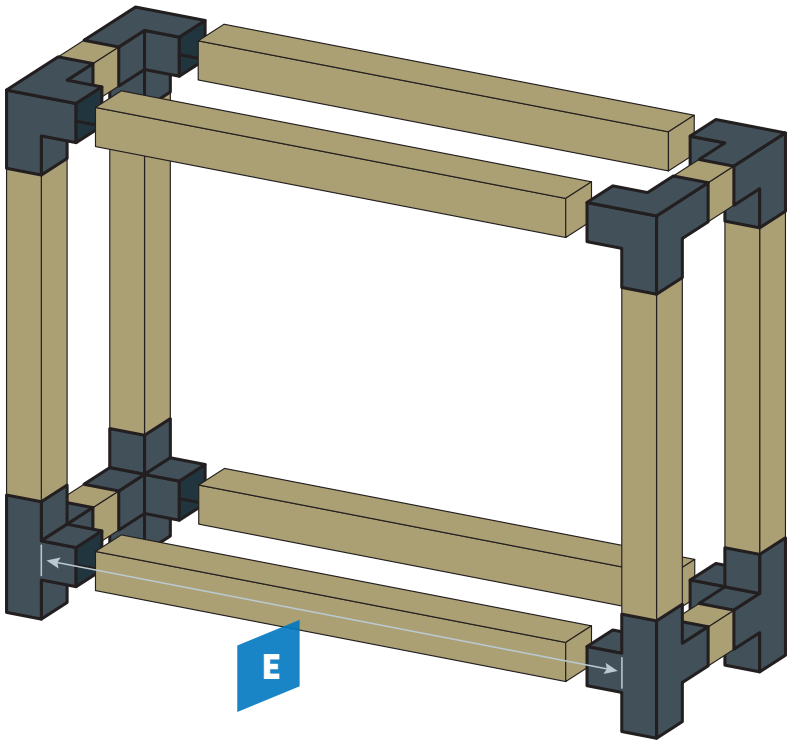

HINWEIS:

Falls Sie weitere Ablagefläche benötigen, erkundigen Sie sich nach dem passenden **Erweiterungsset**.