


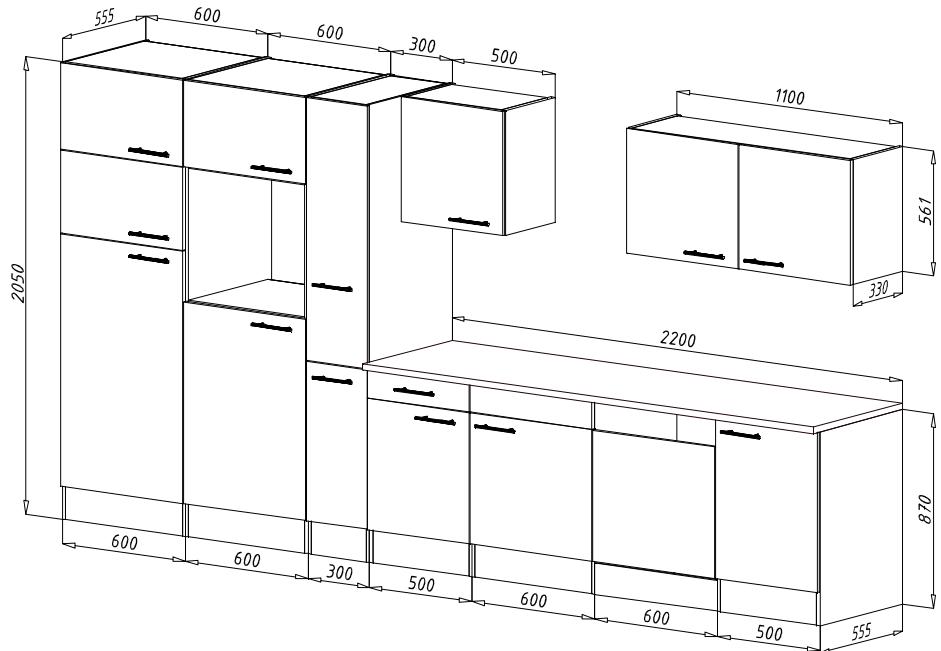




KB370 KÜCHENBLOCK (A)

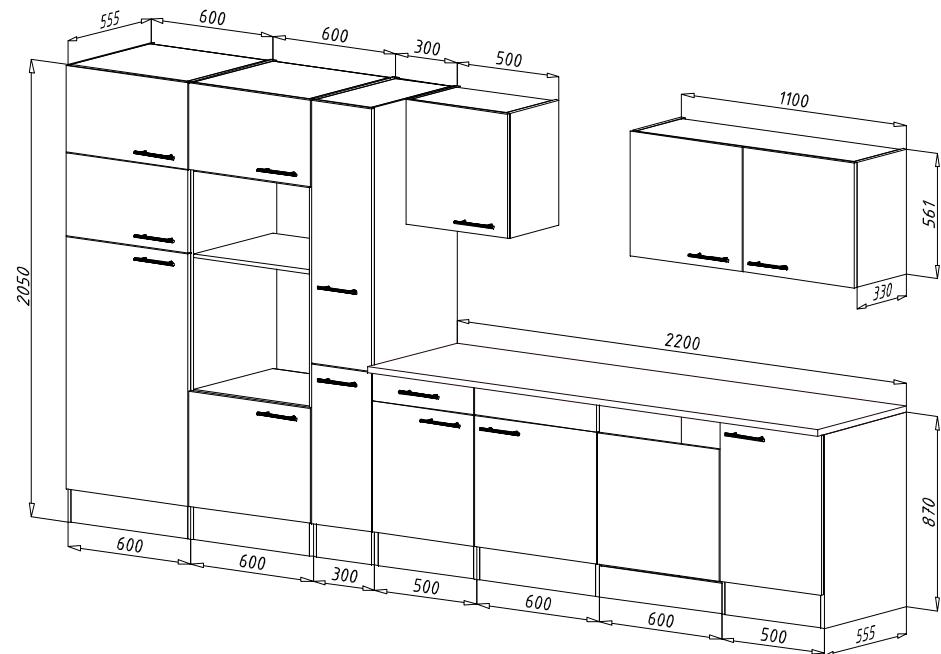

KB370 KÜCHENBLOCK (B)

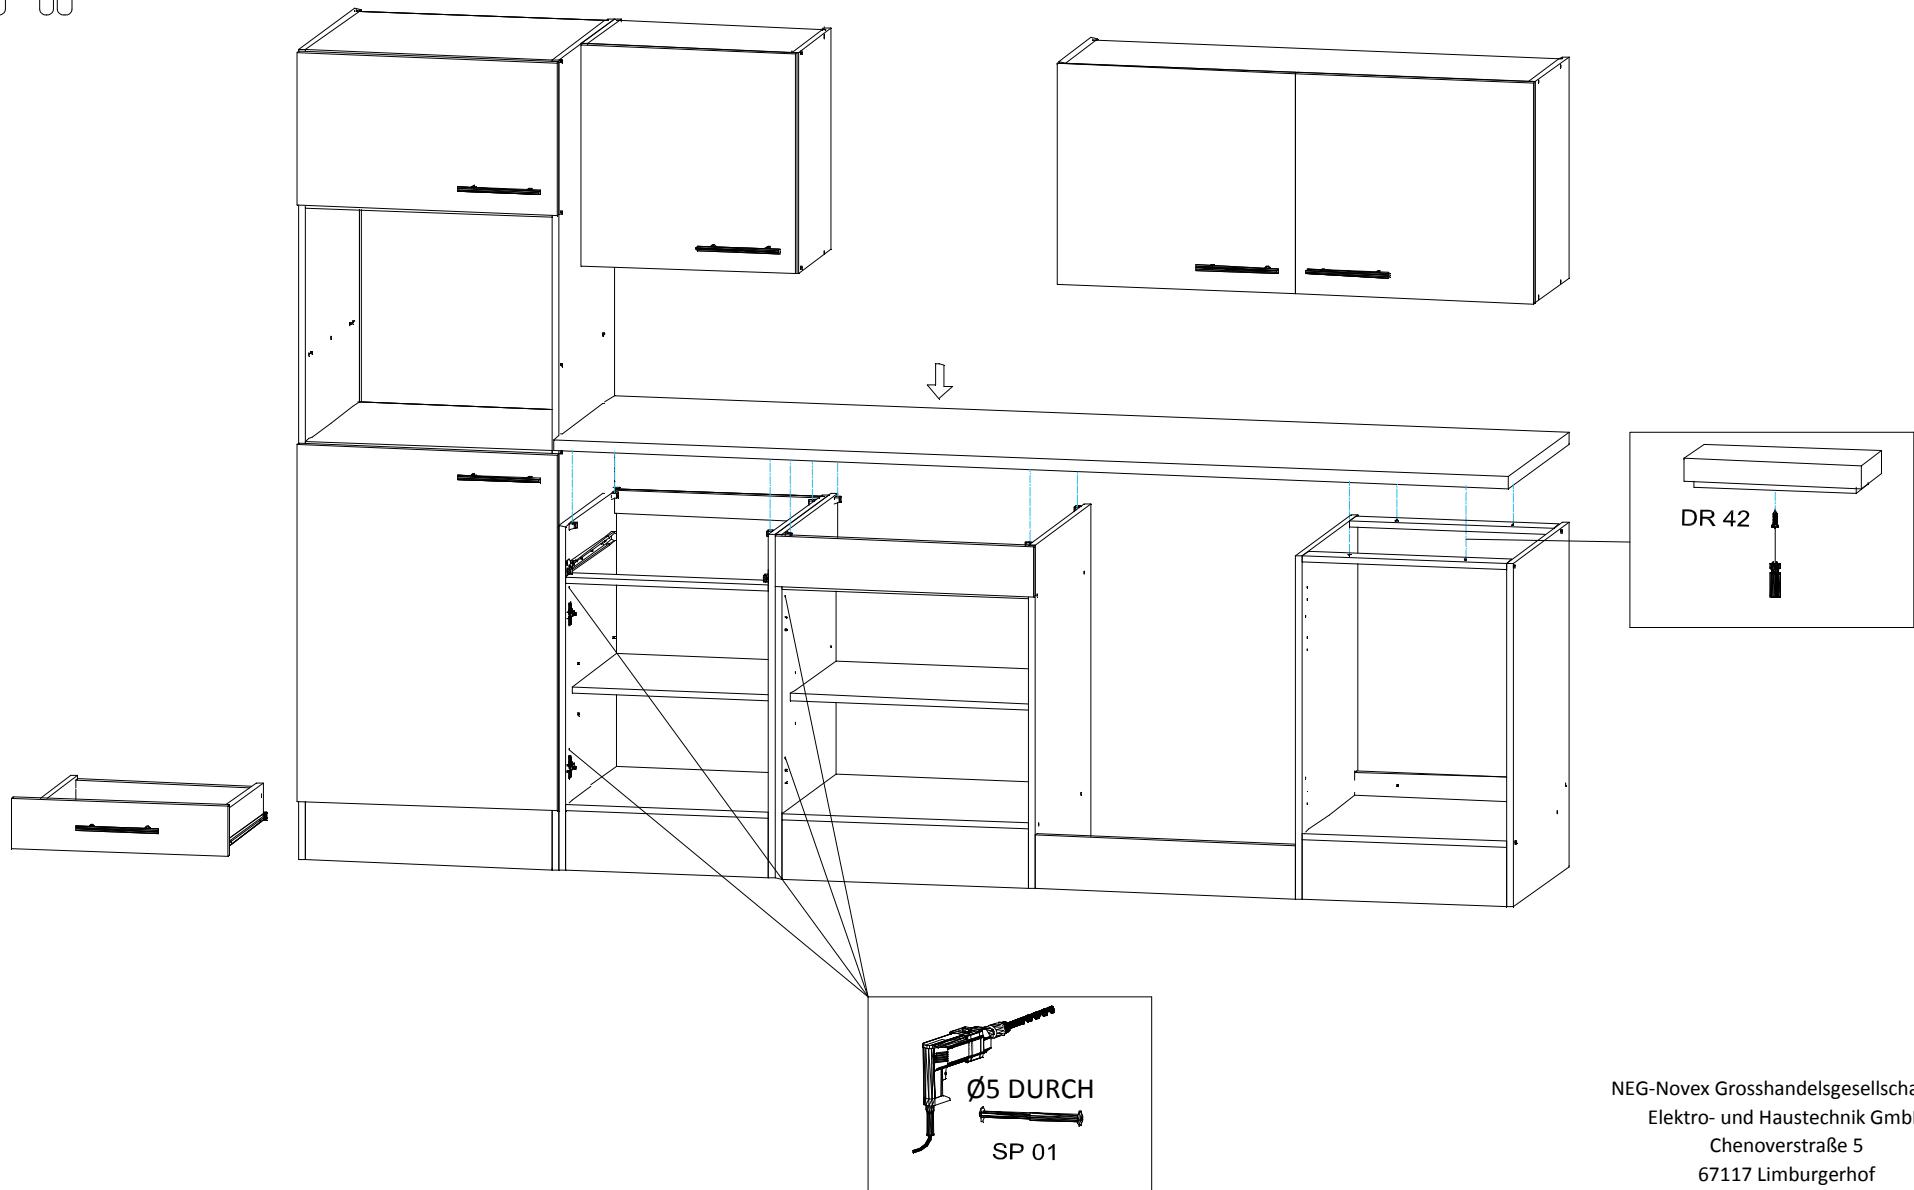


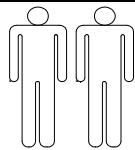

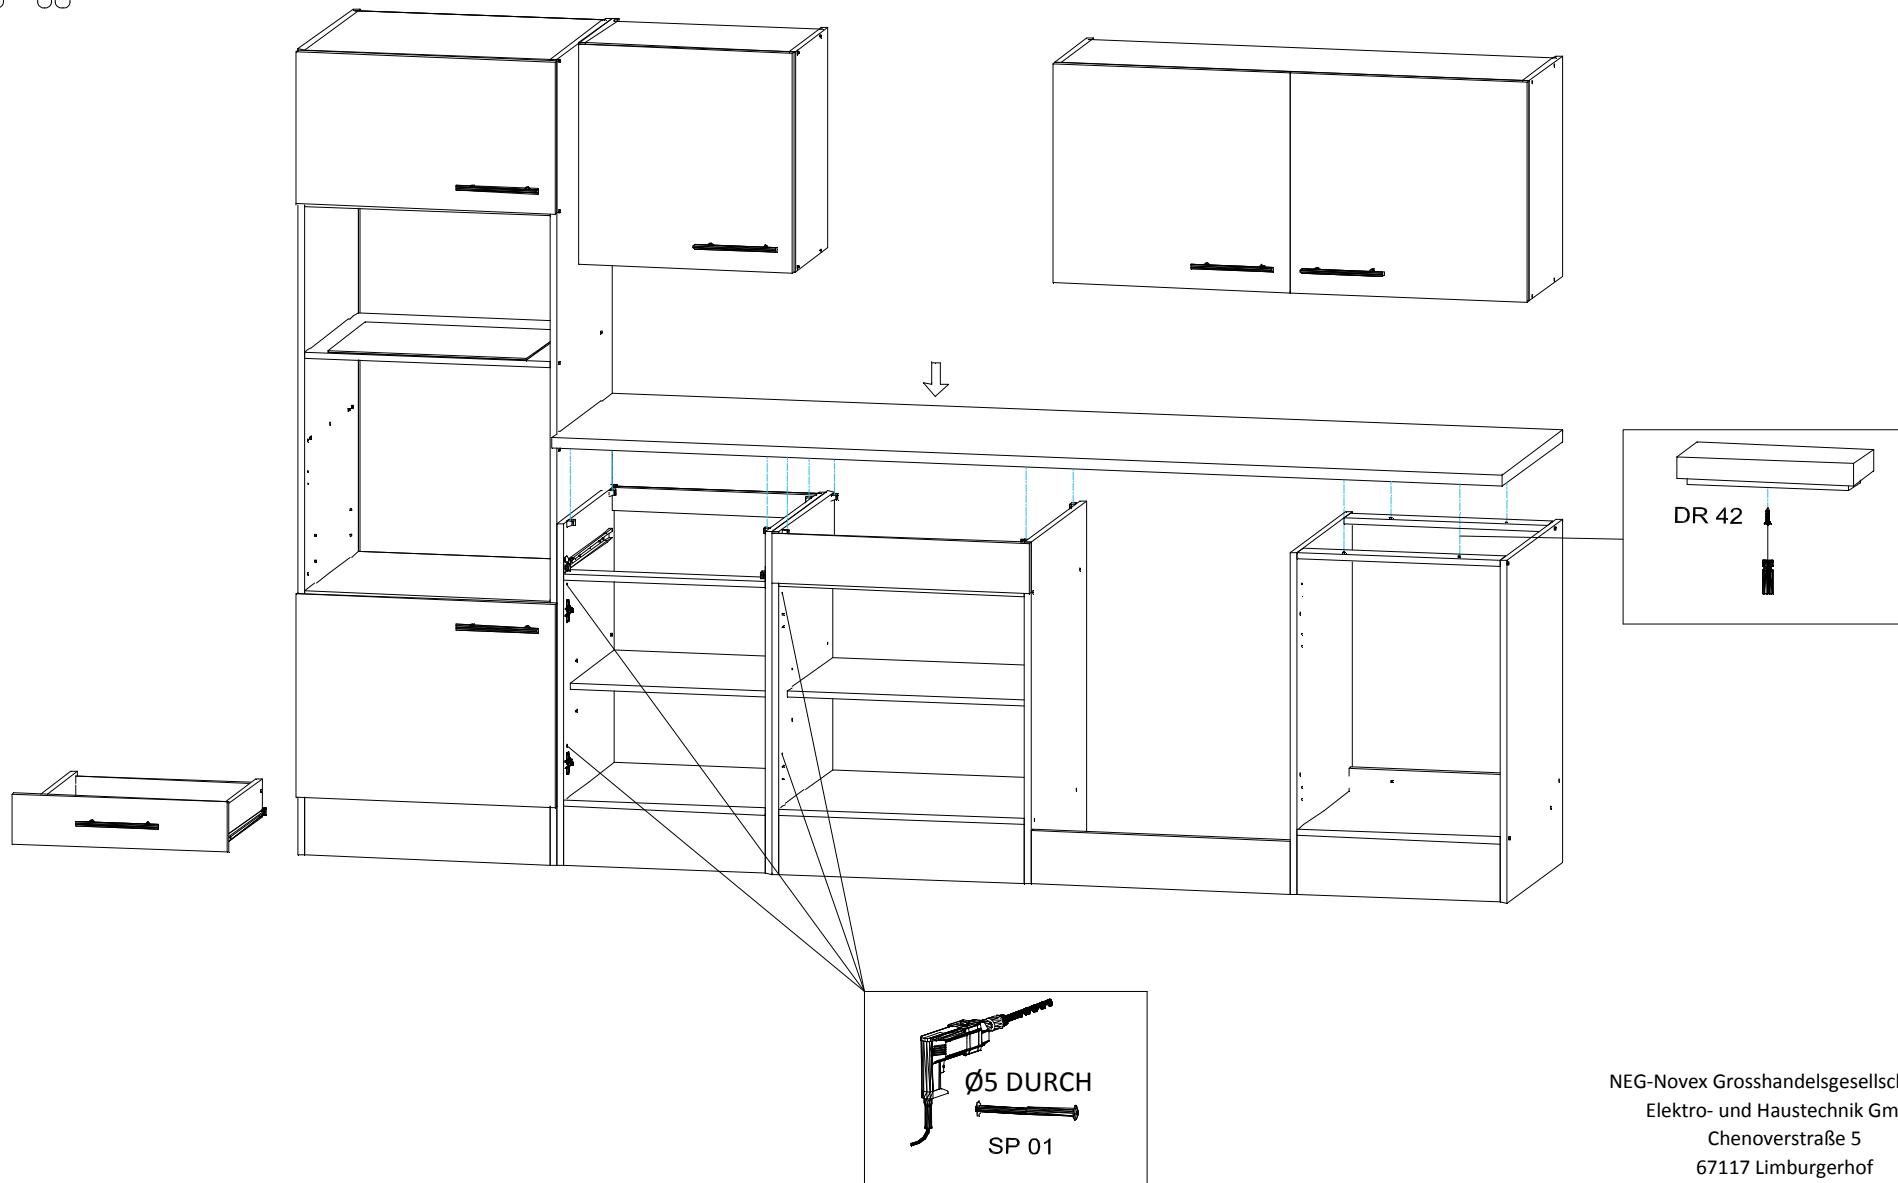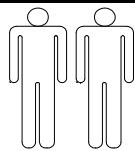




KO 01 8*30 34x	KN 03 7*50 20x	PL 12 20x
PN 01 4x	PD 01 4x	DR 27 3,5*16 16x
PP 01 8x	KV 01 1,5*20 20x	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x	UC 06 4*22 4x	UC 07 2x

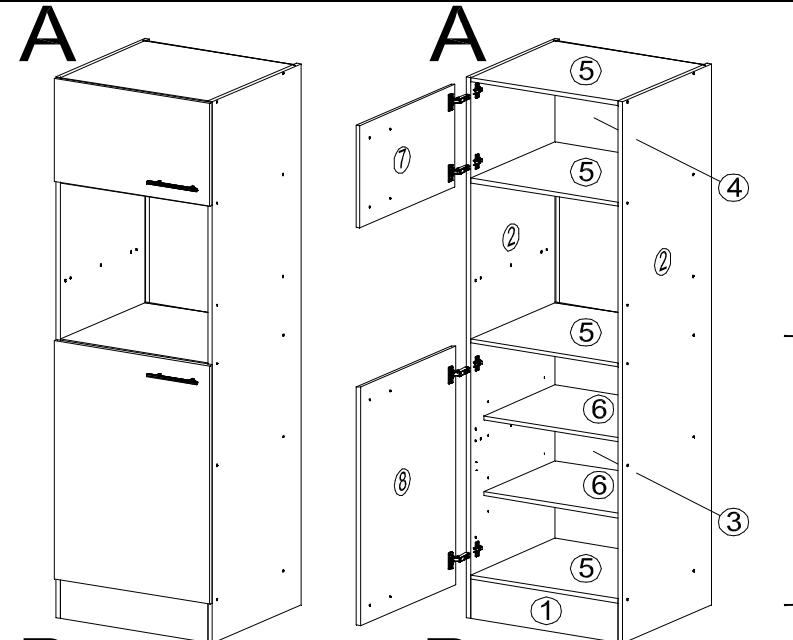





Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.0 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr. 3 Nr. 6.
NICHT verwenden!




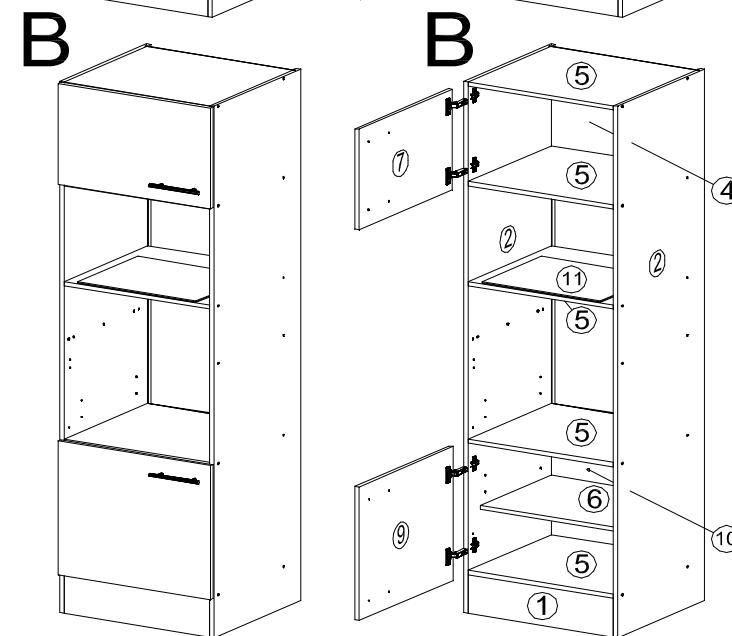


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




A

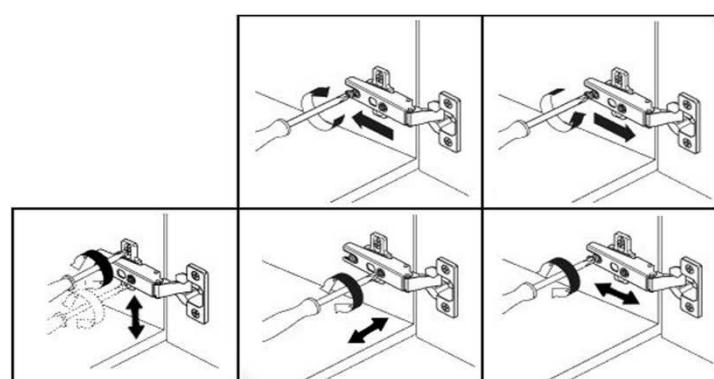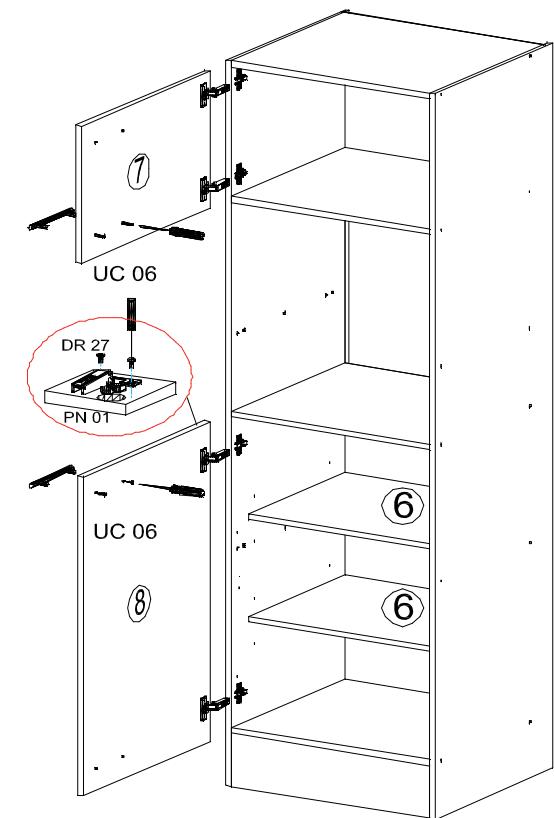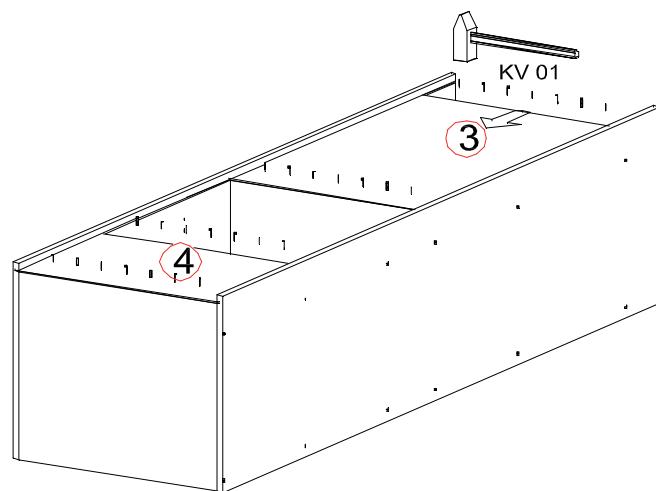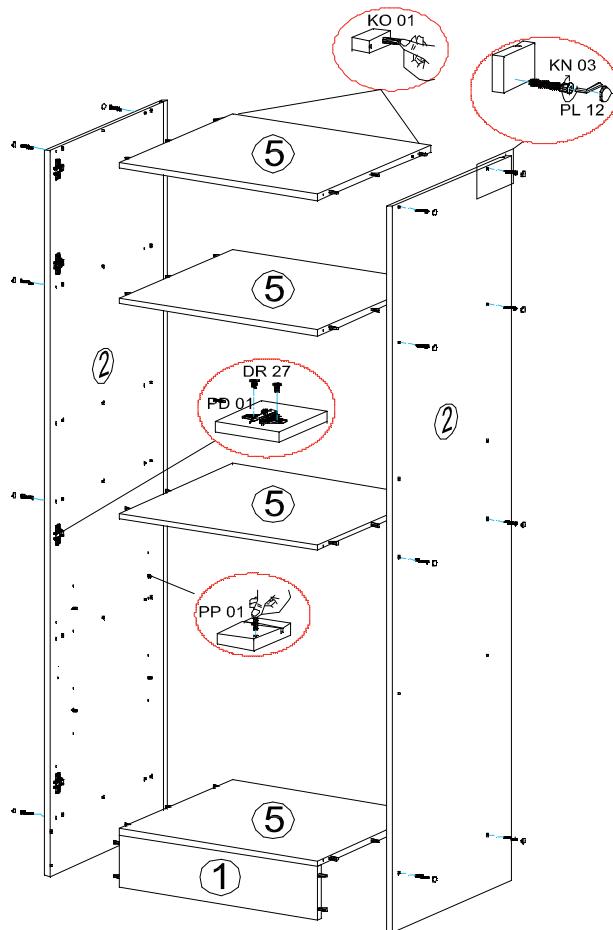

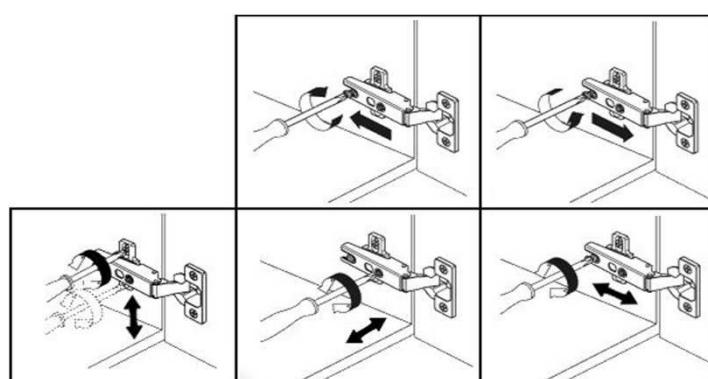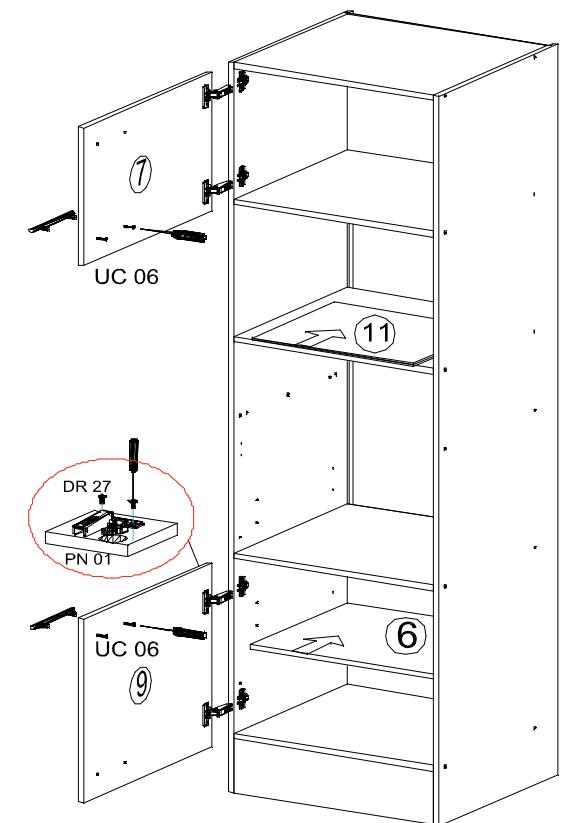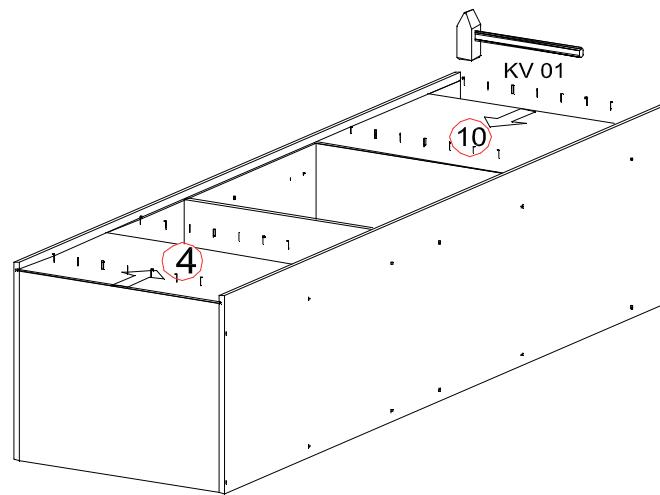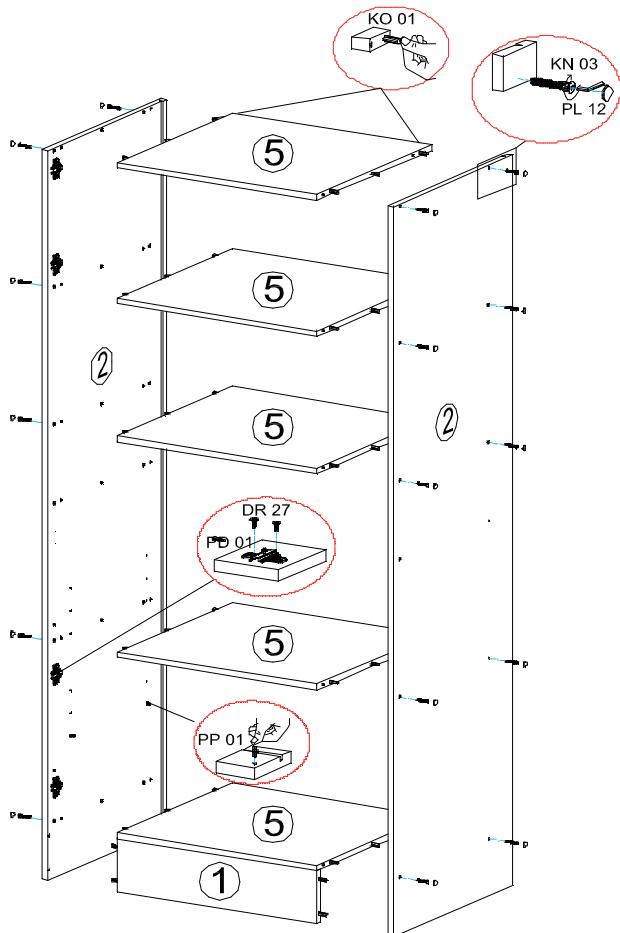B


					30min
					Ø5
KO 01 8*30 8x		KN 03 7*50 8x		PL 12 8x	
PP 01 4x		PN 01 2x		PD 01 2x	
AK 103 2x		DR 27 3,5*16 8x		DR 42 4*30 4x	
KV 01 1,5*20 10x		PL 16 2x		HK 01 2x	
PL 01 1x		UC 07 1x		UC 06 4*22 2x	
KL 01 4mm 1x		SP 01 2x			

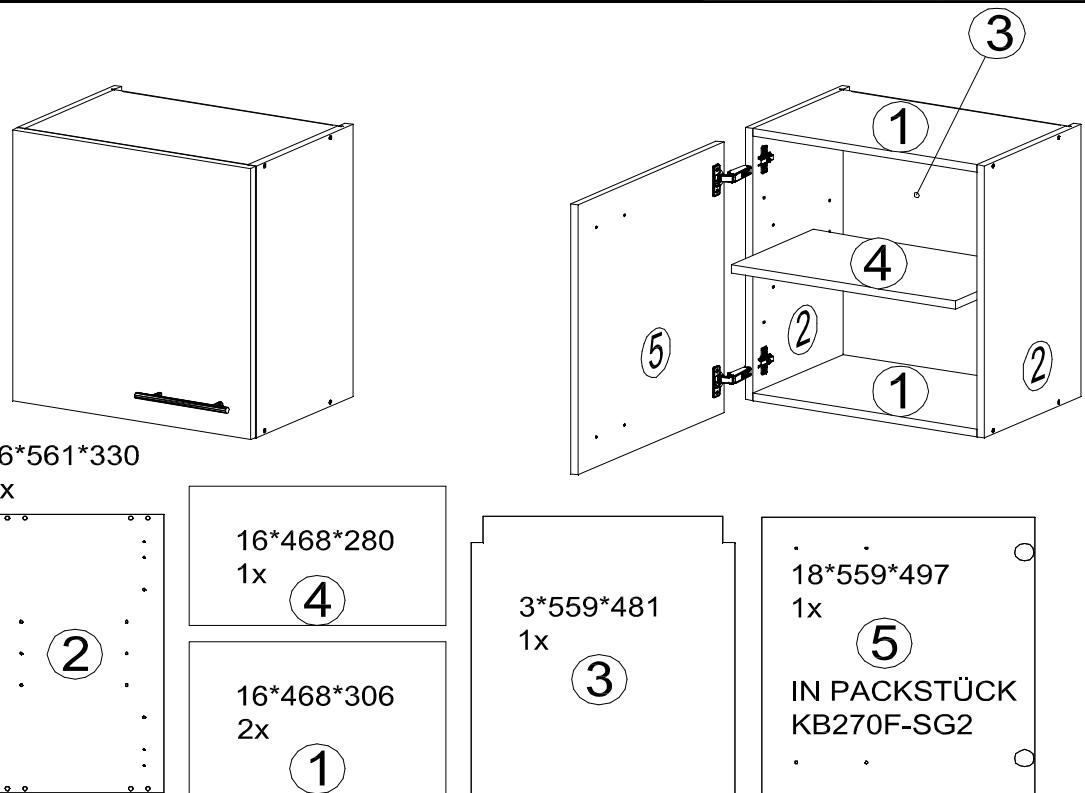



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

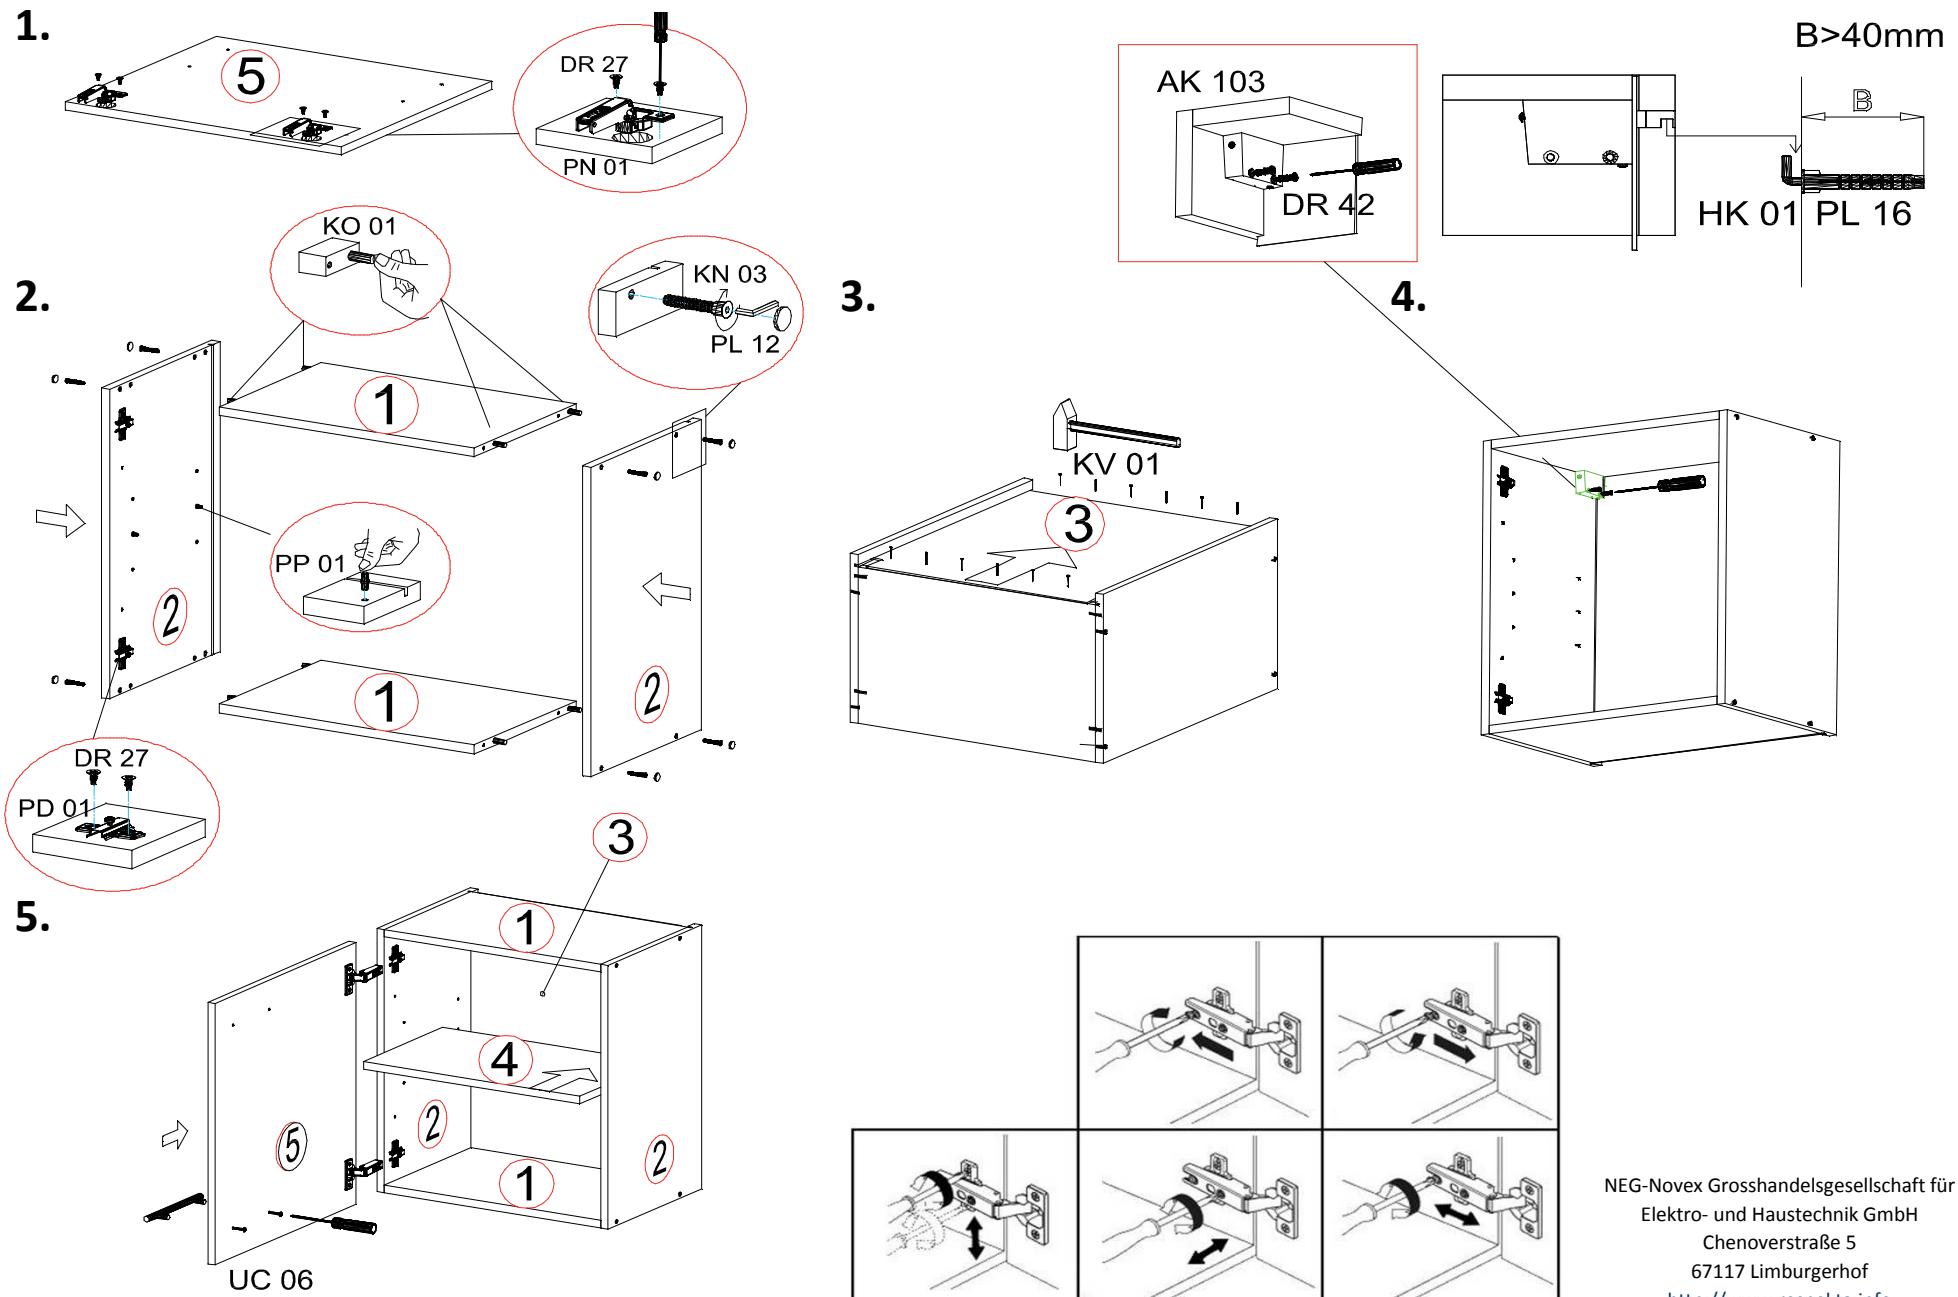


				45min
KO 01 8*30 18x	KN 03 7*50 12x	PL 12 12x		
PP 01 4x	PN 01 2x	PD 01 2x		
VG 03 1x	EU 01 6*11 6x	DR 27 3,5*16 20x		
DR 25 4*25 2x	DR 42 4*30 4x	KV 01 1,5*20 10x		
PL 01 1x	KL 01 4mm 1x	UC 06 4*22 2x		
UC 04 4*40 2x	UC 07 2x	AK 145 4x		

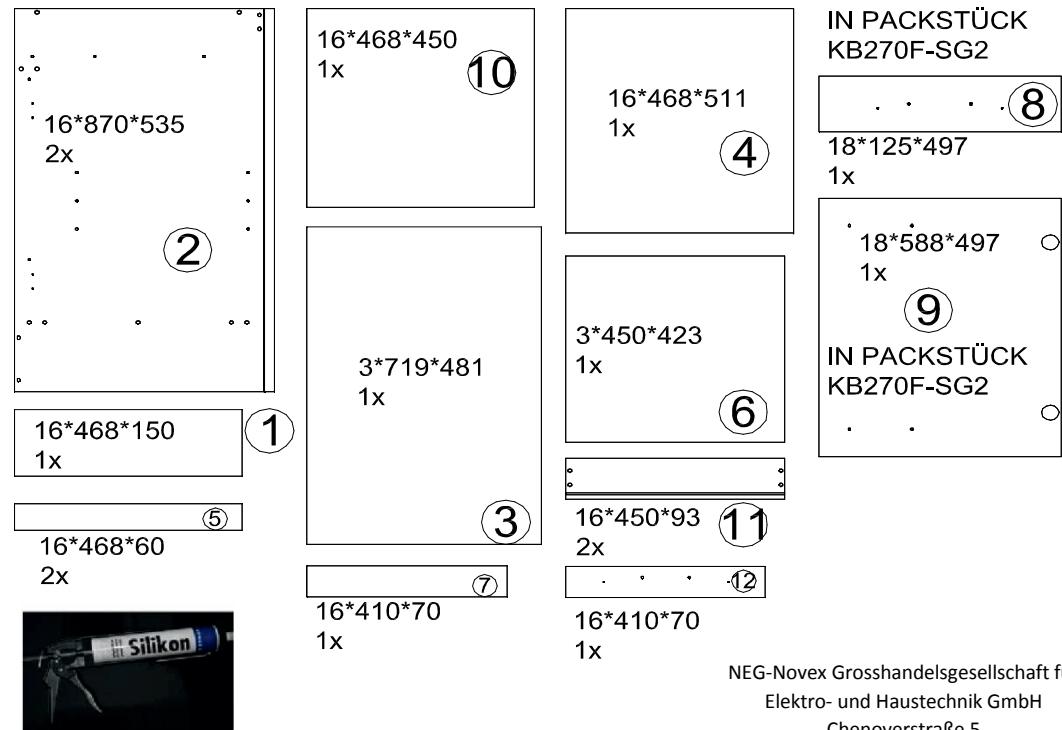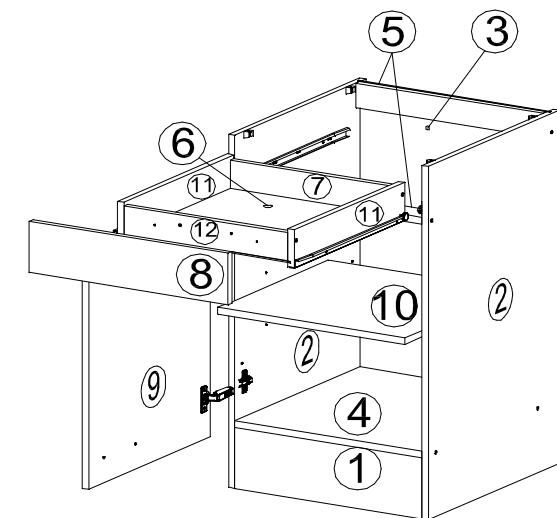


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.


1.

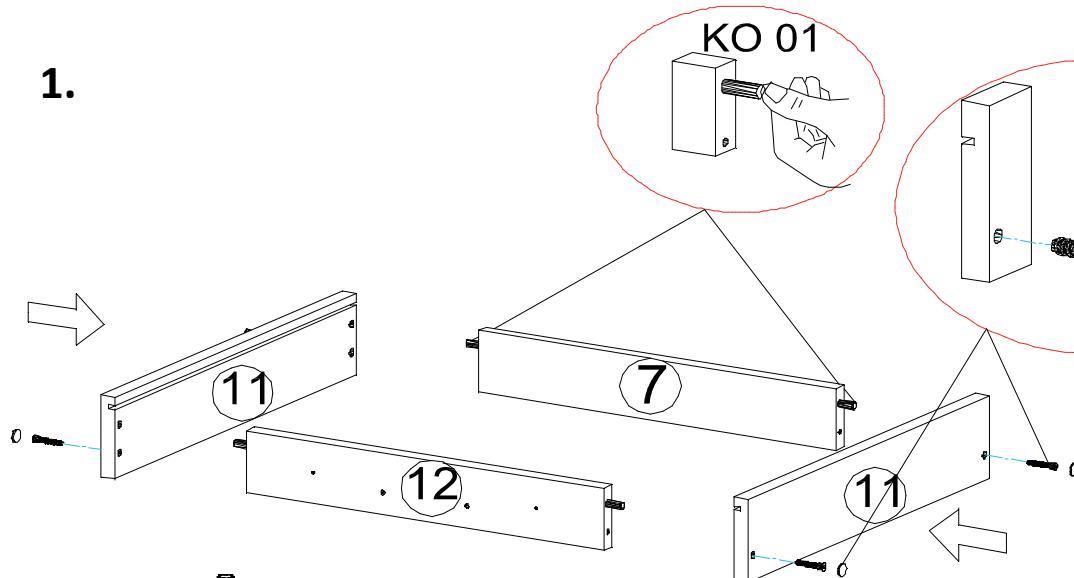



2.





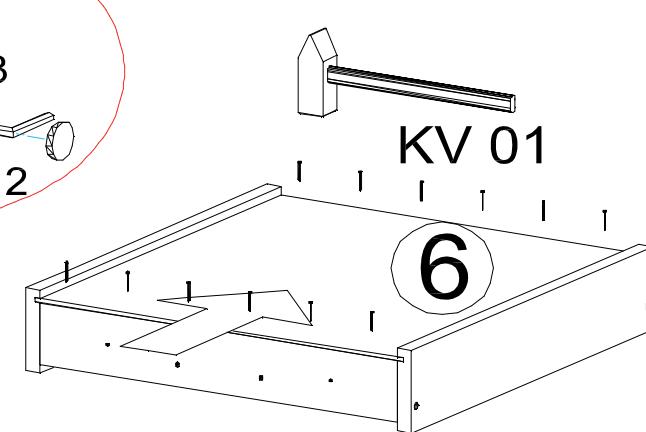



3.

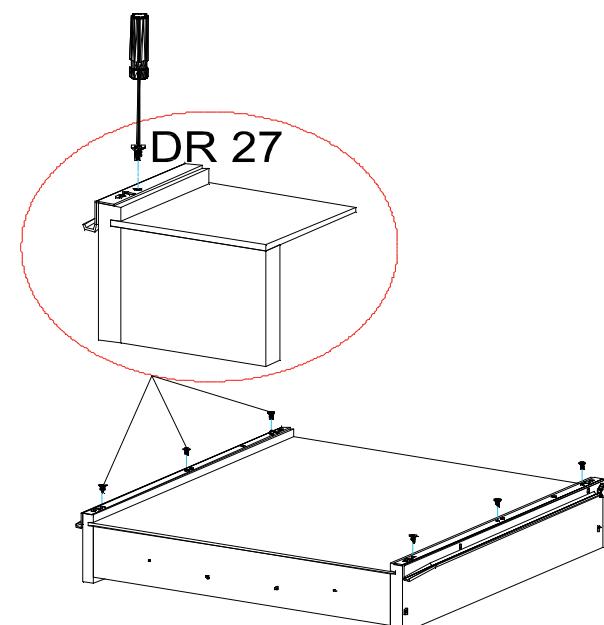

4.



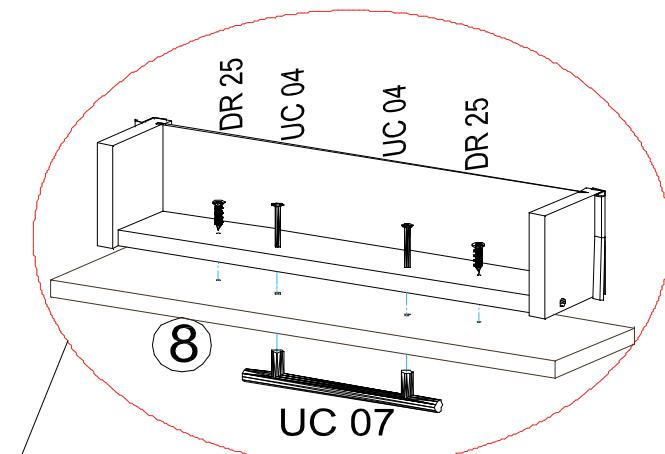
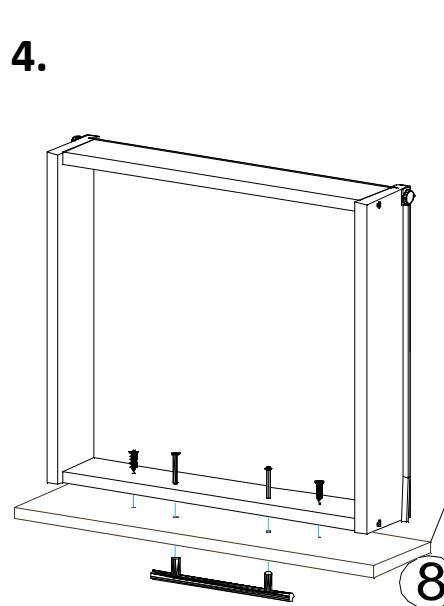


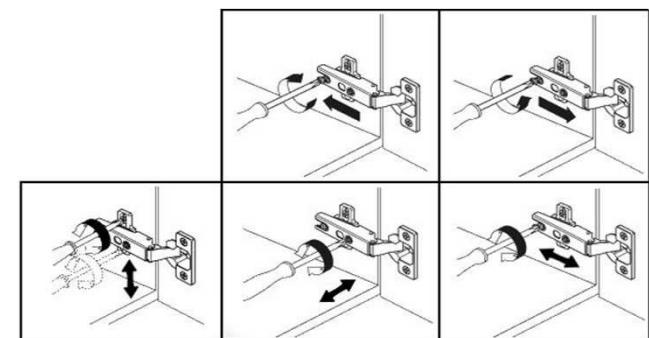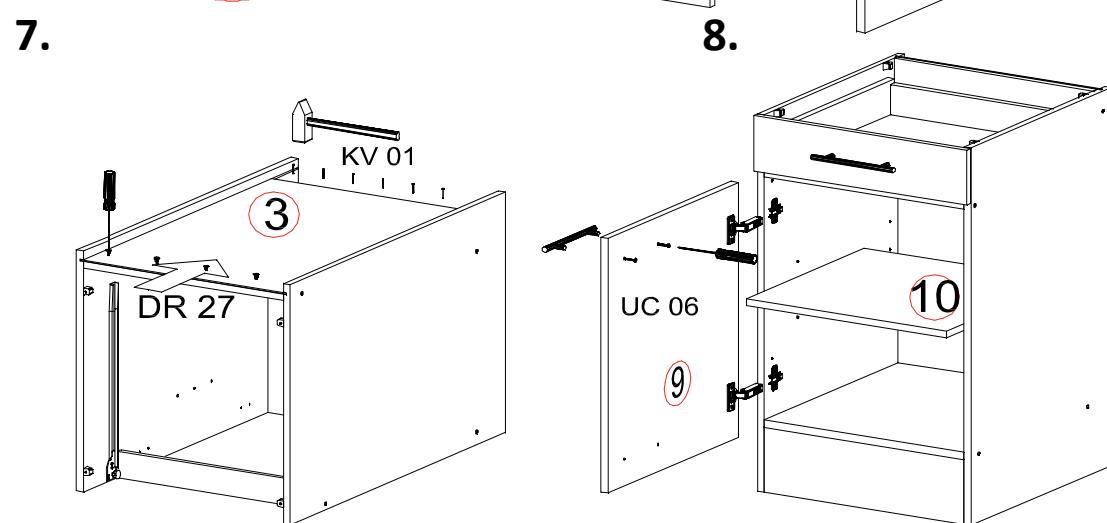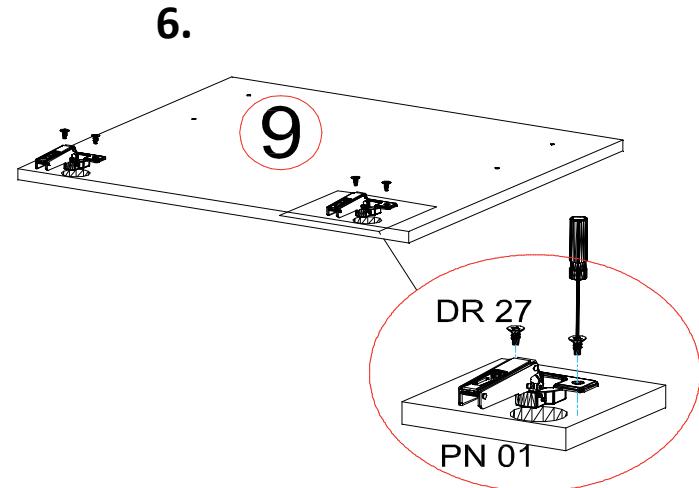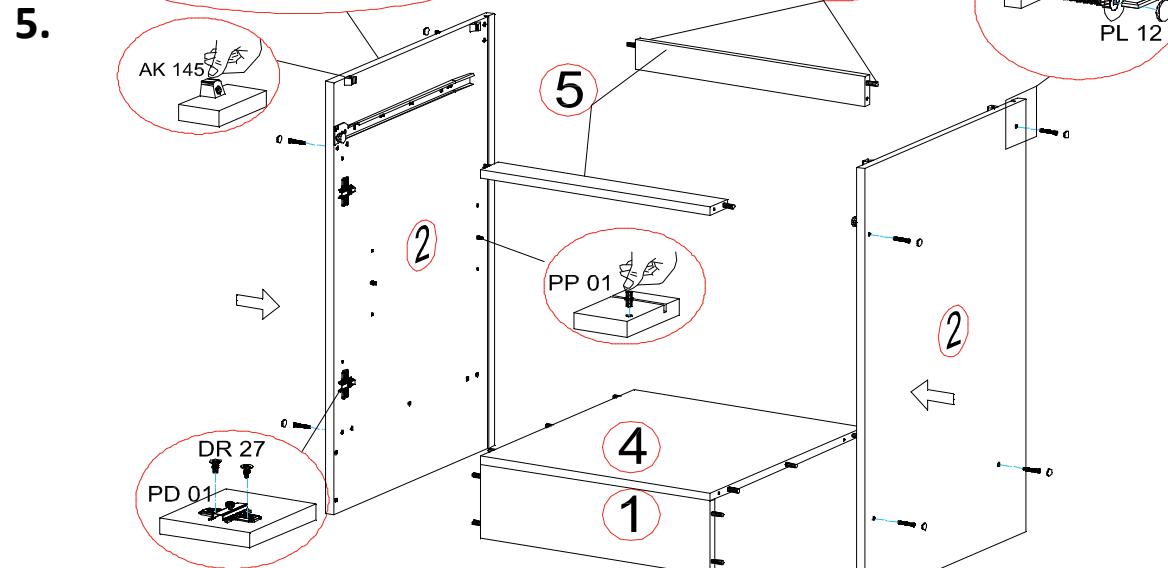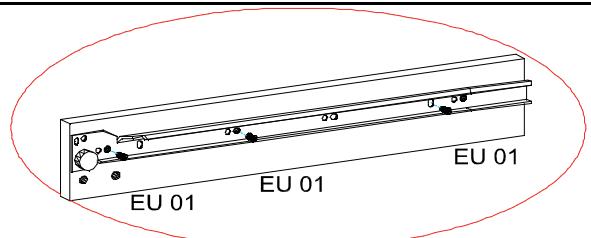

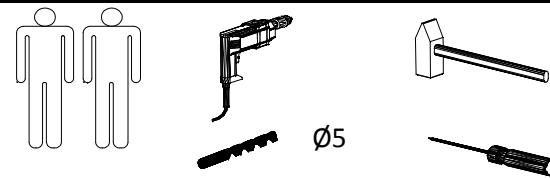



45min

KO 01 8*30 14x	KN 03 7*50 8x	PL 12 8x
PN 01 2x	PD 01 2x	DR 27 3,5*16 12x
DR 42 4*30 4x	KV 01 1,5*20 10x	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x	UC 06 4*22 2x	UC 07 1x
AK 121 2x	AK 145 4x	PP 01 4x
SP 01 2x		

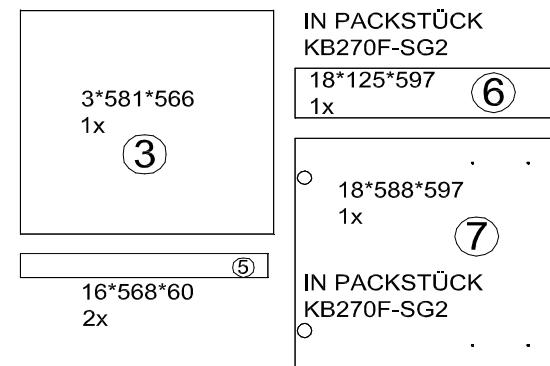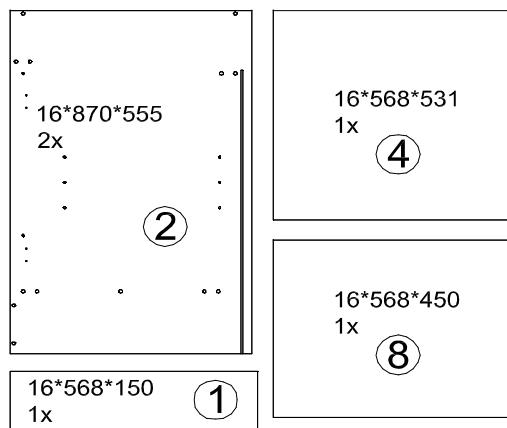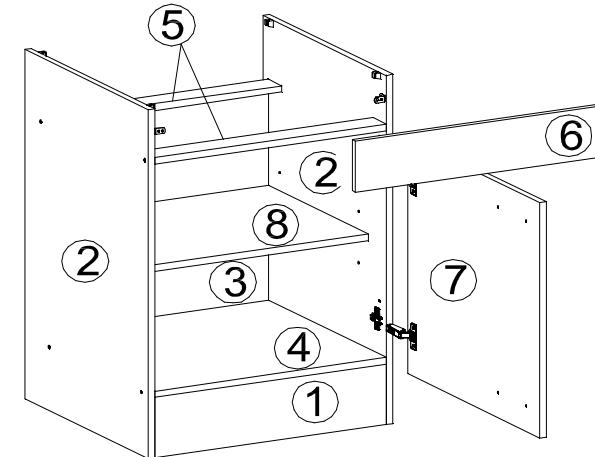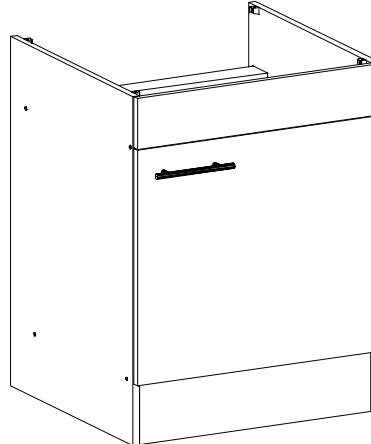


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

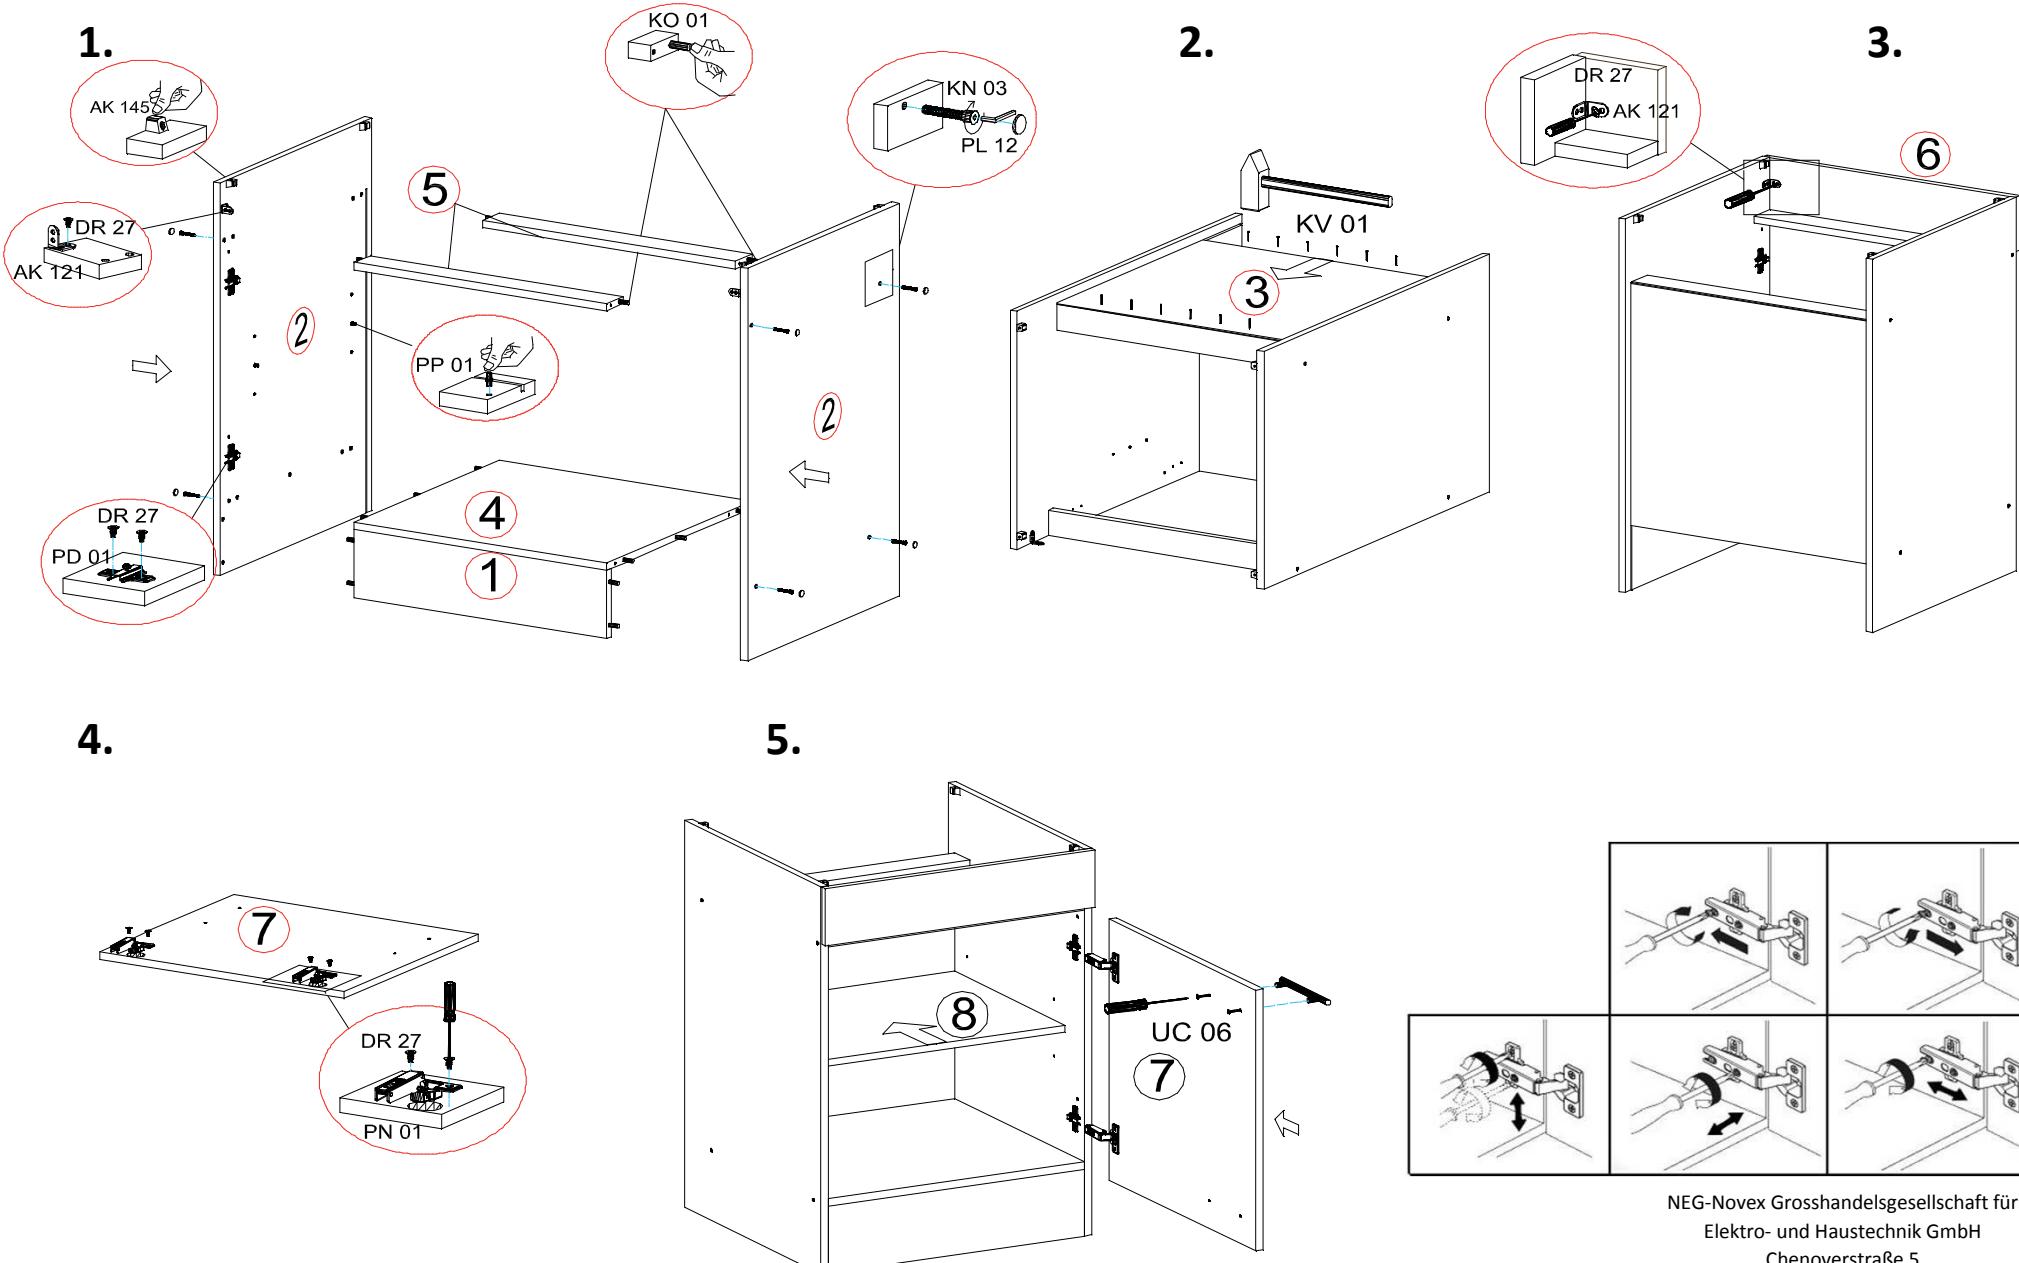

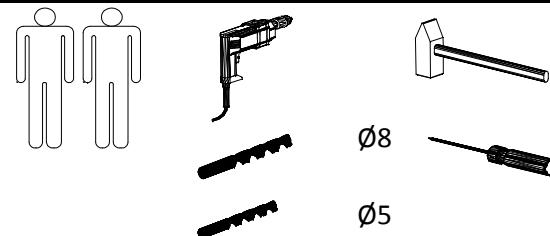

45min

KO 01 8*30 8x	KN 03 7*50 8x	PL 12 8x
PP 01 4x	PN 01 4x	PD 01 4x
AK 103 2x	DR 27 3,5*16 16x	DR 42 4*30 4x
KV 01 1,5*20 20x	PL 16 2x	HK 01 2x
PL 01 1x	UC 07 2x	UC 06 4*22 4x
KL 01 4mm 1x	SP 01 2x	

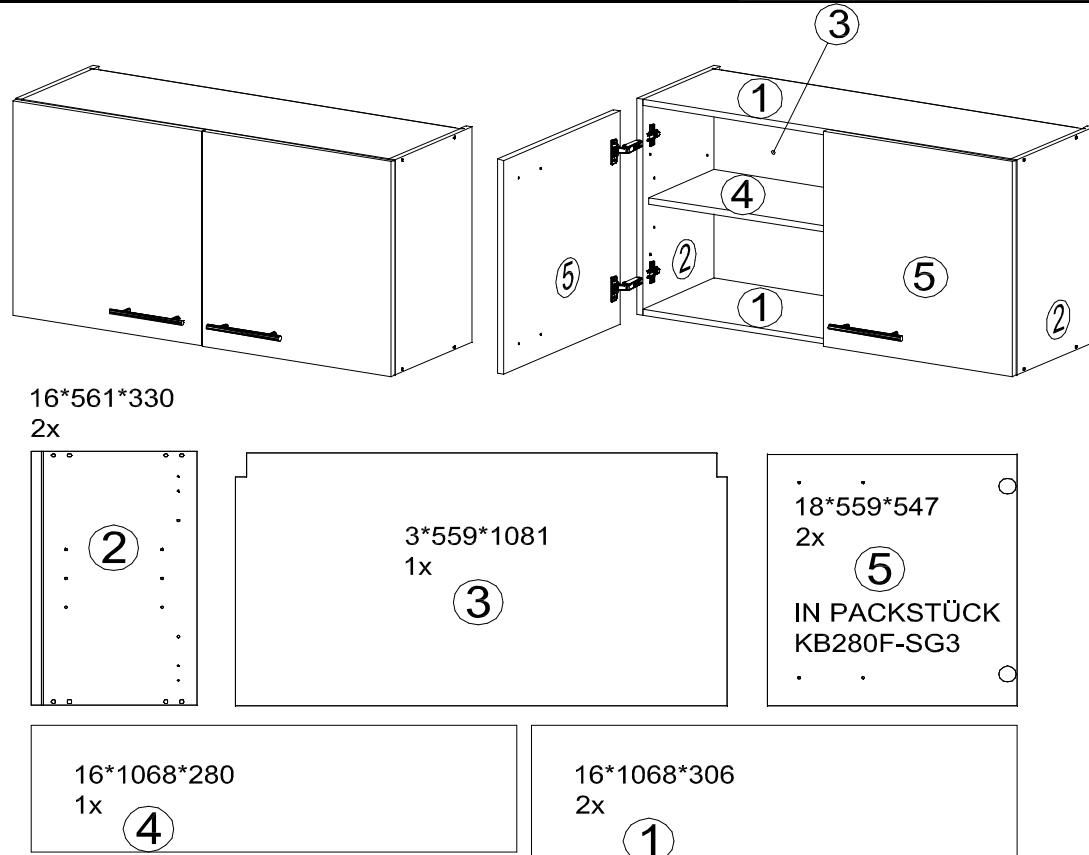


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


1.

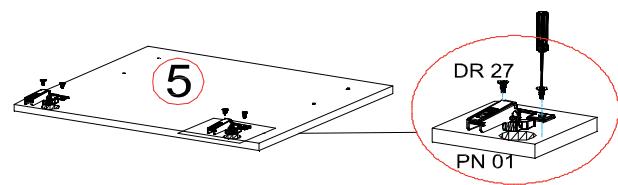


2.

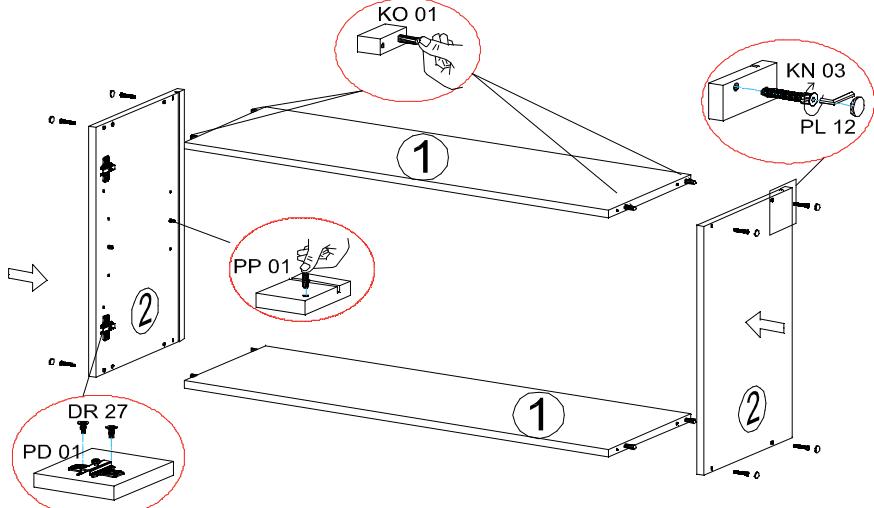



3.


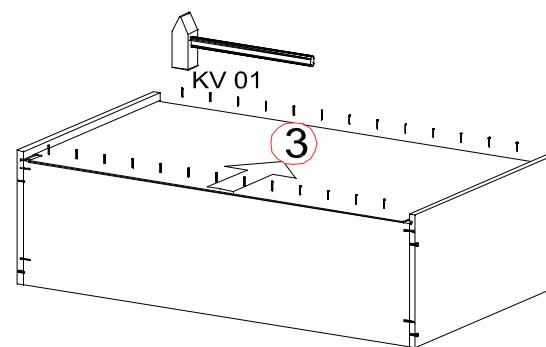


4.

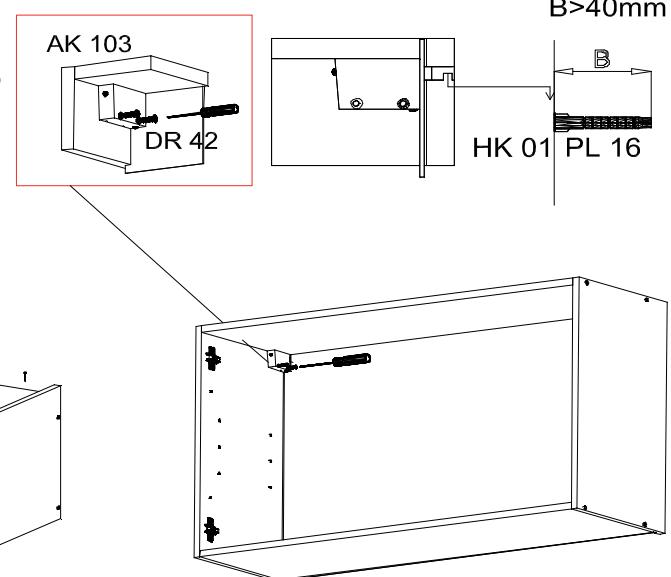







5.

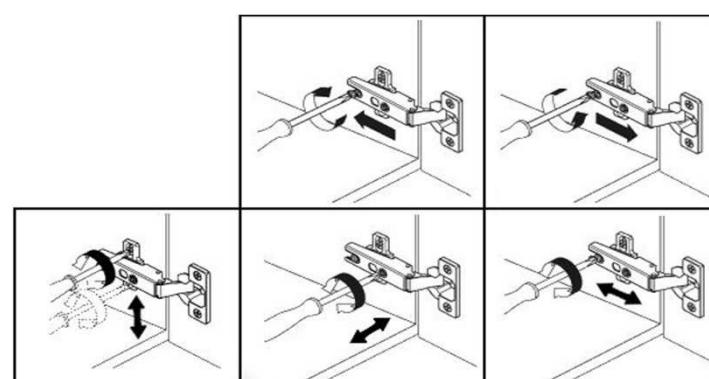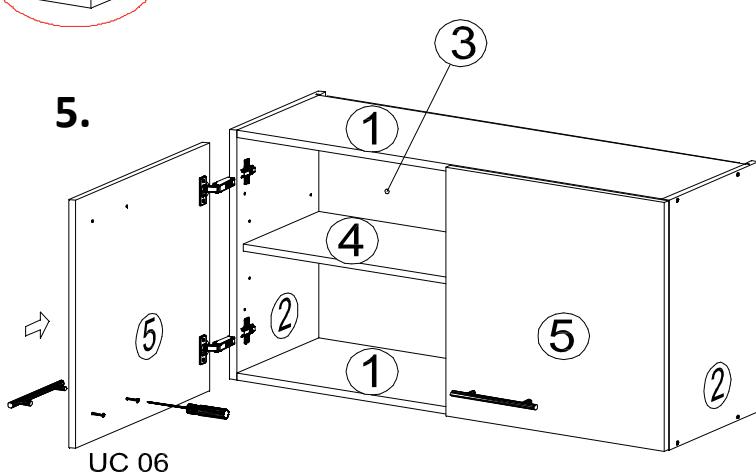

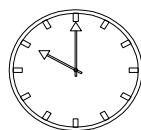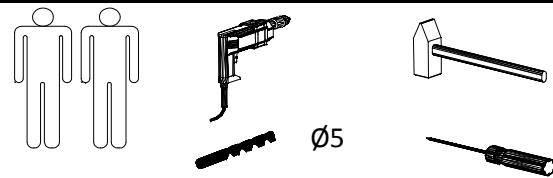

30min


KO 01 8*30 16x	KN 03 7*50 10x	PL 12 10x
PN 01 2x	PD 01 2x	PL 01 1x

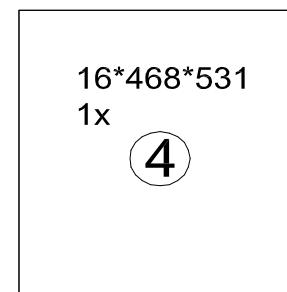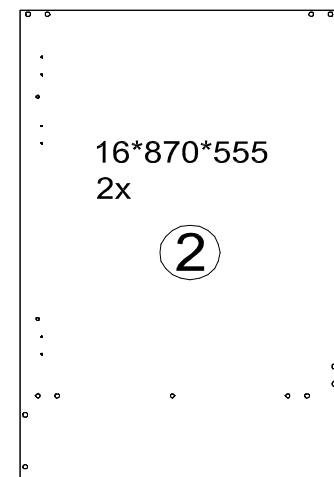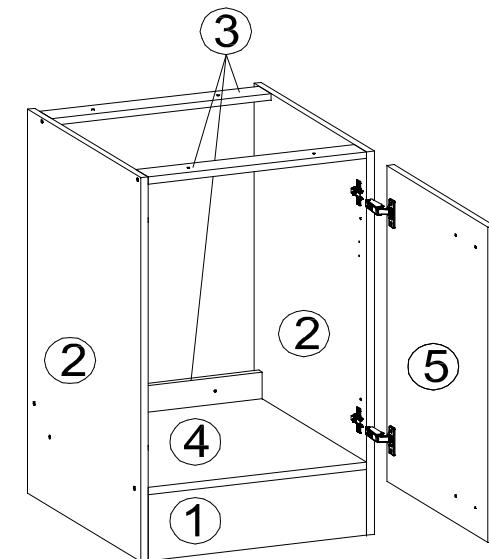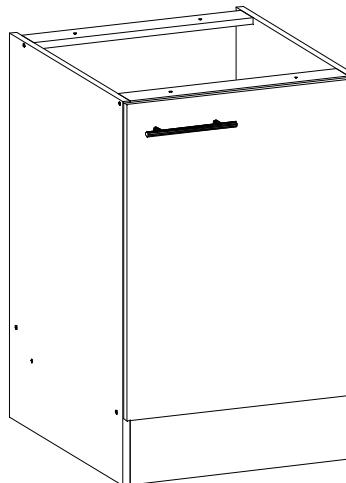


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.



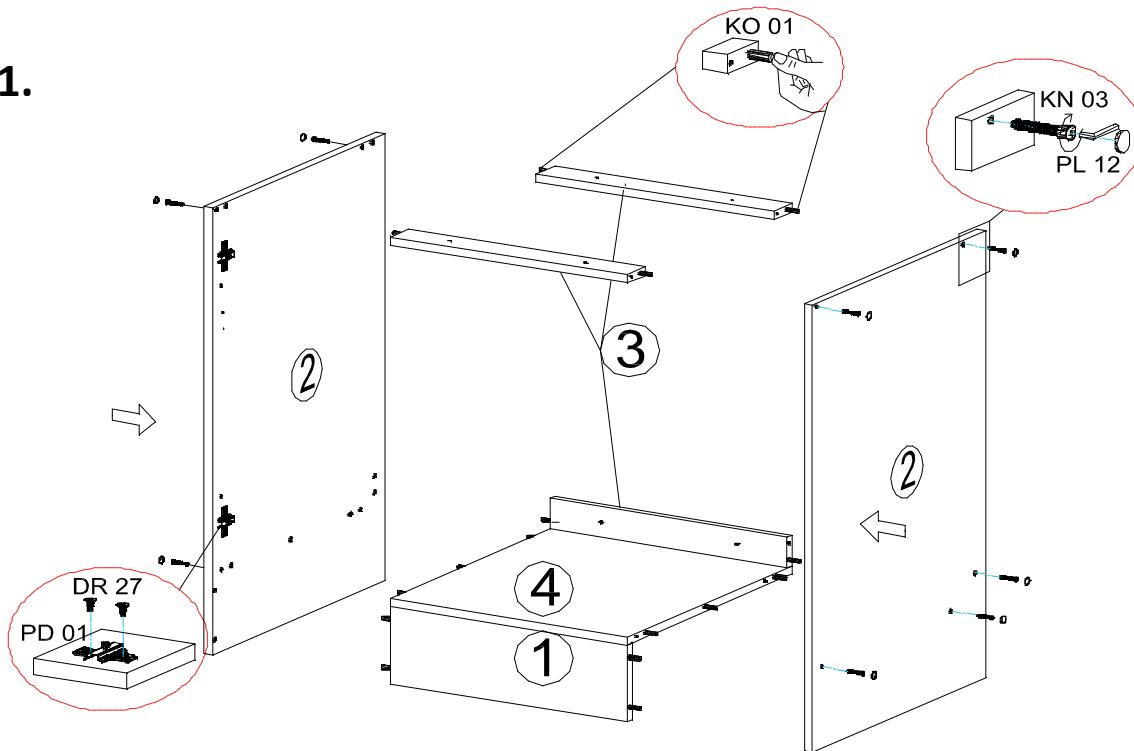


3.

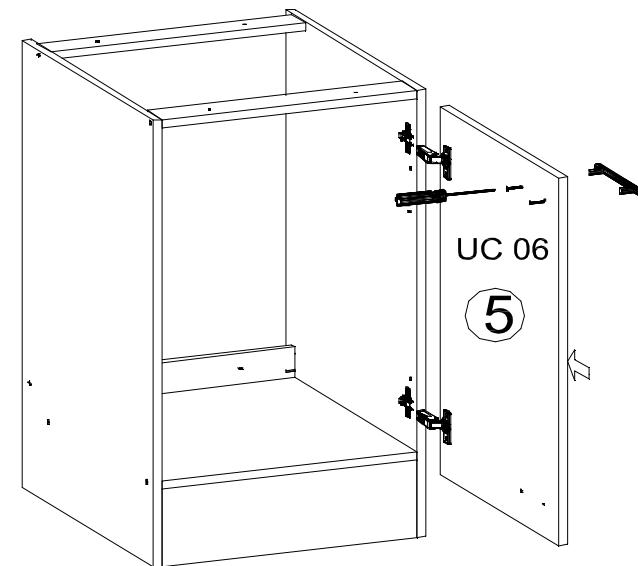

2.

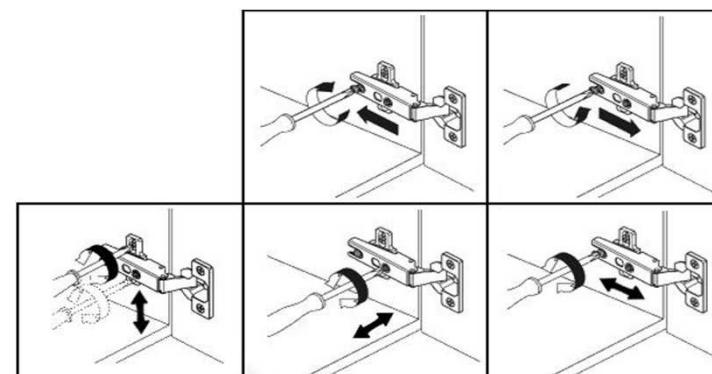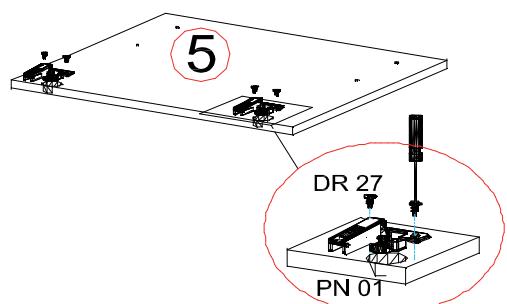


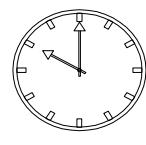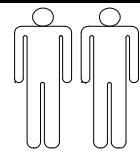


DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x




MZ 02
2x




16*600*136
1x



1.


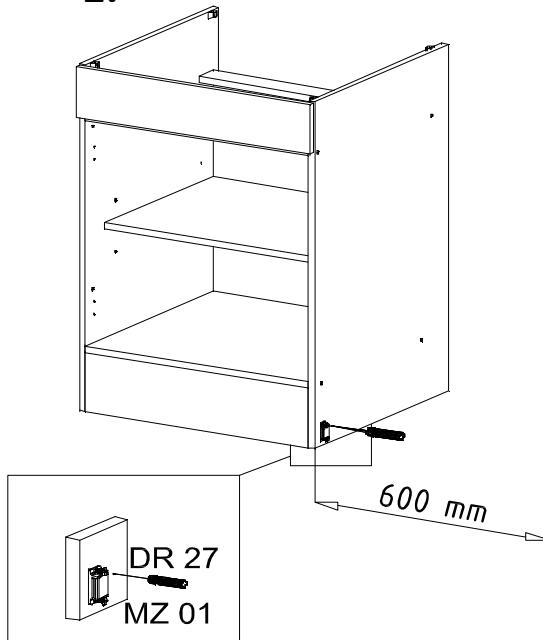


2.


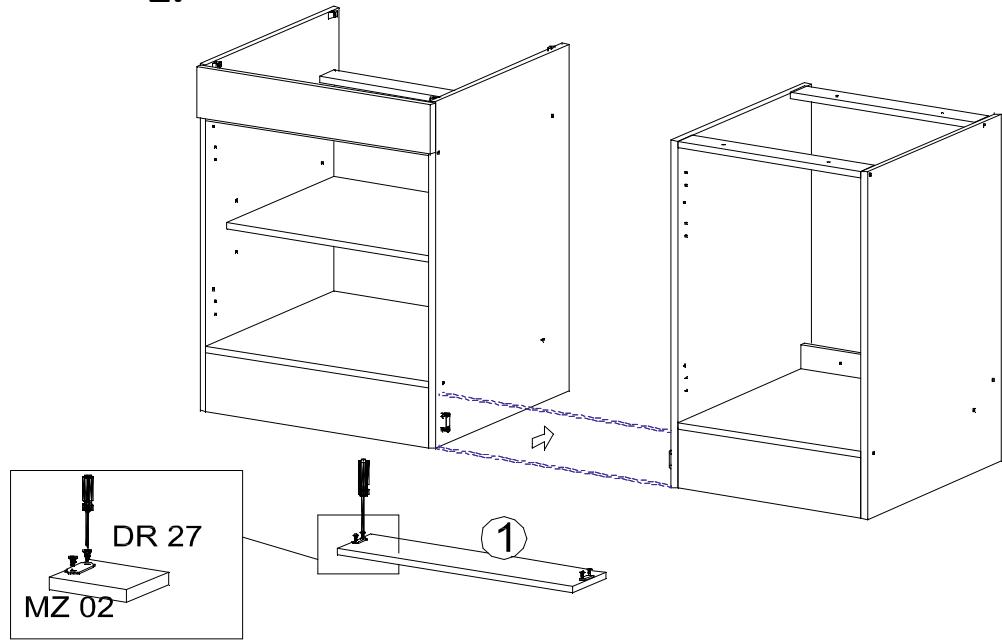


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

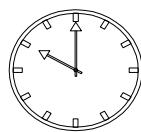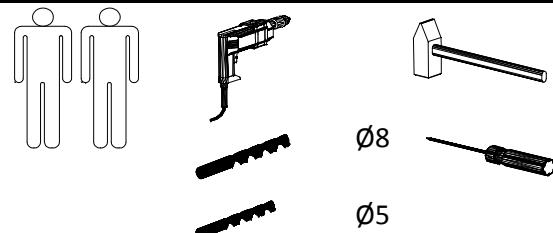


KO 01 8*30 22x	KN 03 7*50 12x	PL 12 12x
PN 01 6x	PD 01 6x	DR 27 3,5*16 24x
SP 01 2x	KV 01 1,5*20 10x	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x	UC 06 4*22 6x	UC 07 3x

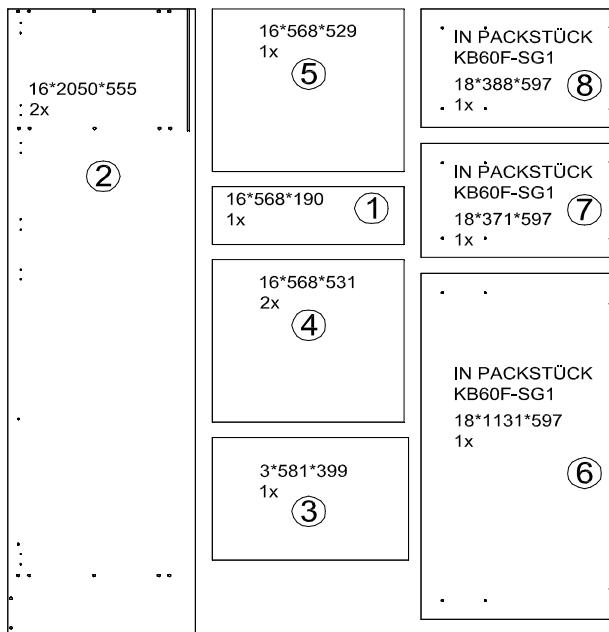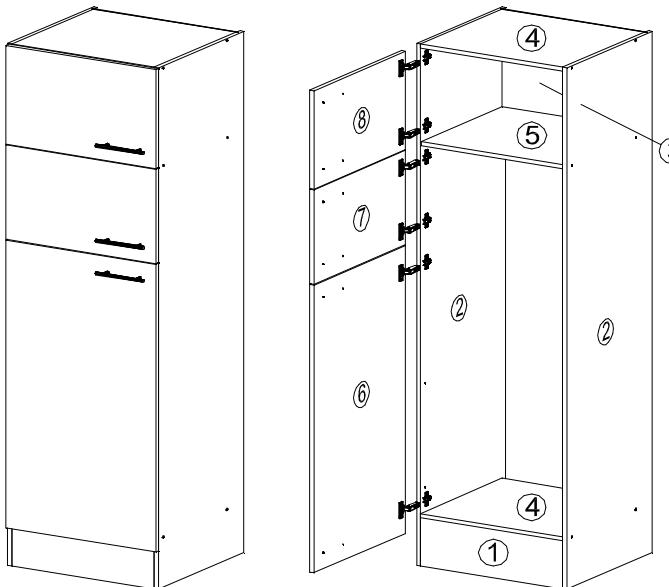



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



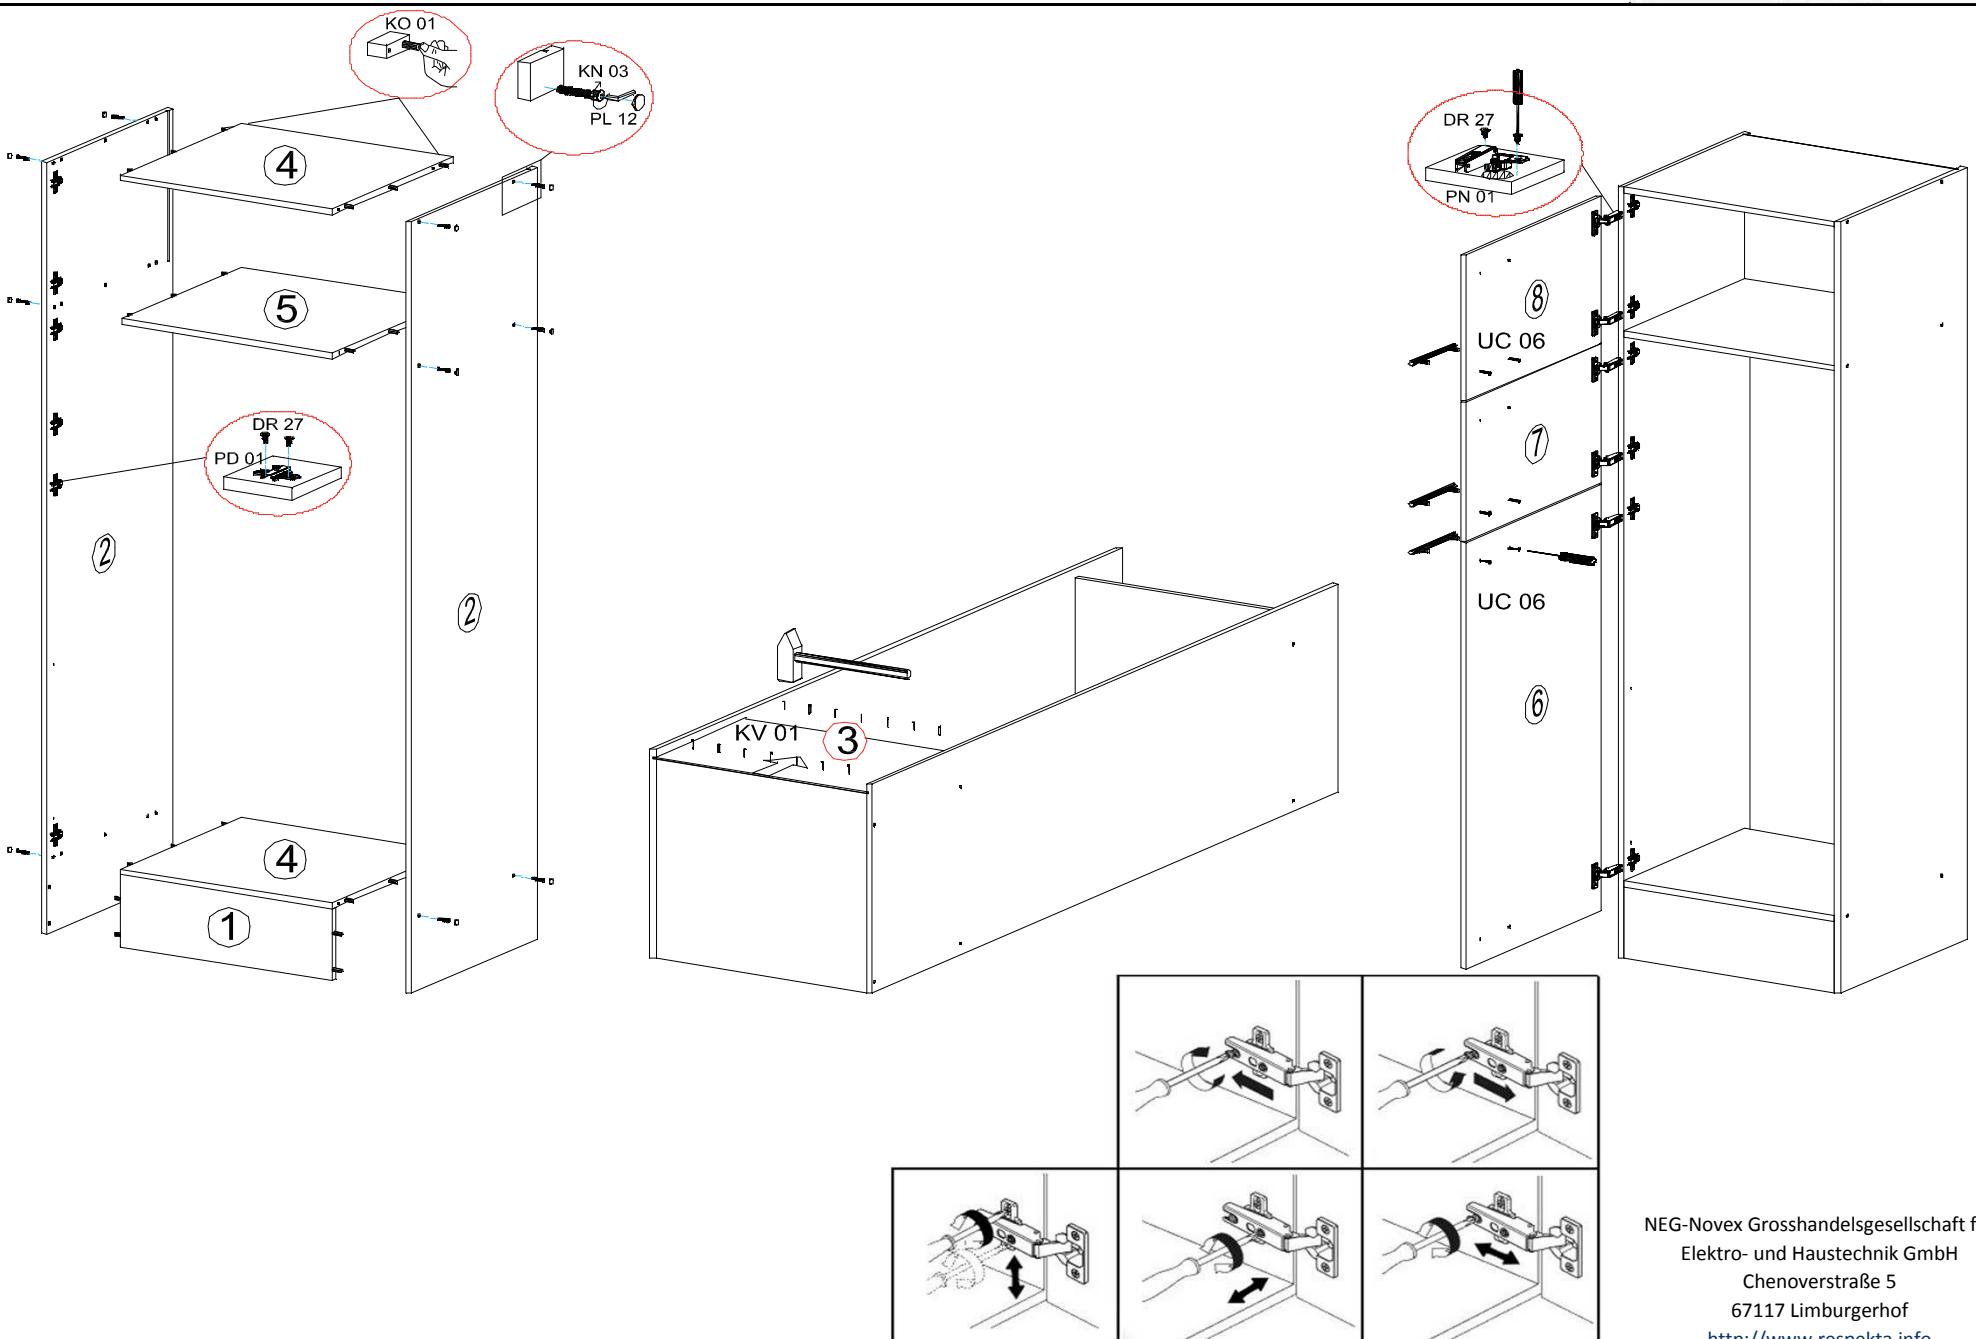

APO30KEY2 - 2 teiligen Apothekerschrank Seite 1 von 3



respekta®
Kitchen Economy

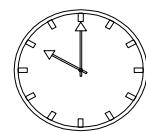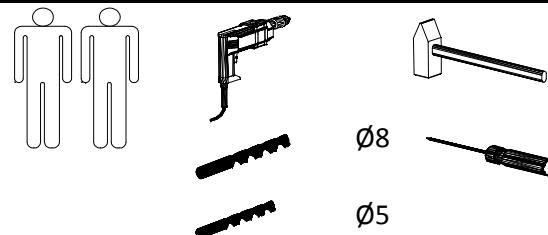

Ø8

Ø5


KO 01 8*30 40x	KN 03 7*50 30x	PL 12 14x
VG 03 4x	EU 01 6*11 24x	DR 27 3,5*16 30x
SP 01 2x	KV 01 1,5*20 40x	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x	UC 06 4*22 4x	UC 07 2x
DR 25 4*25 8x	PL 16 1x	HK 01 1x

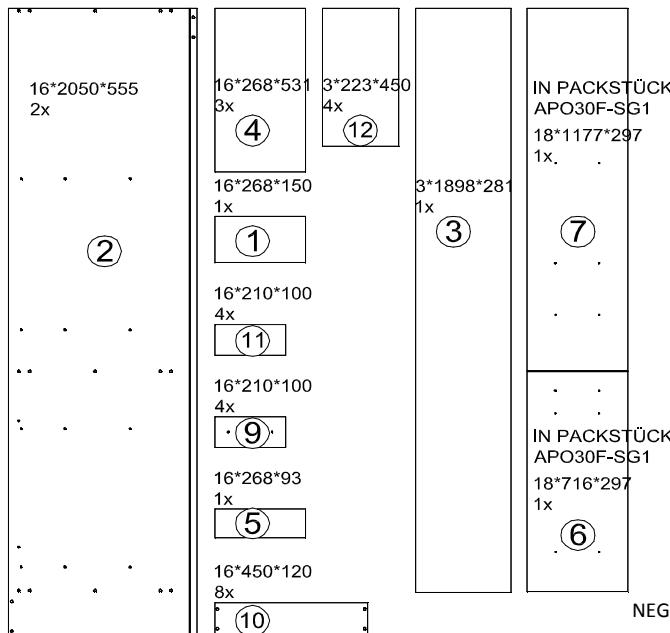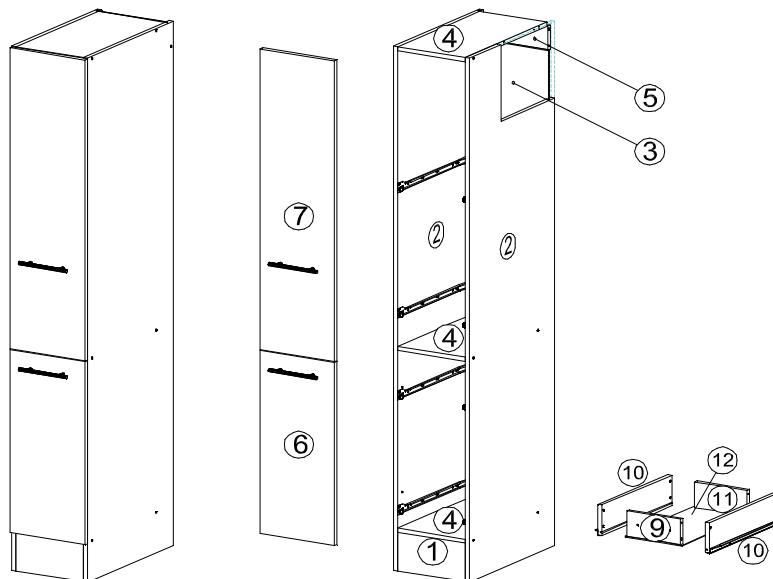


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

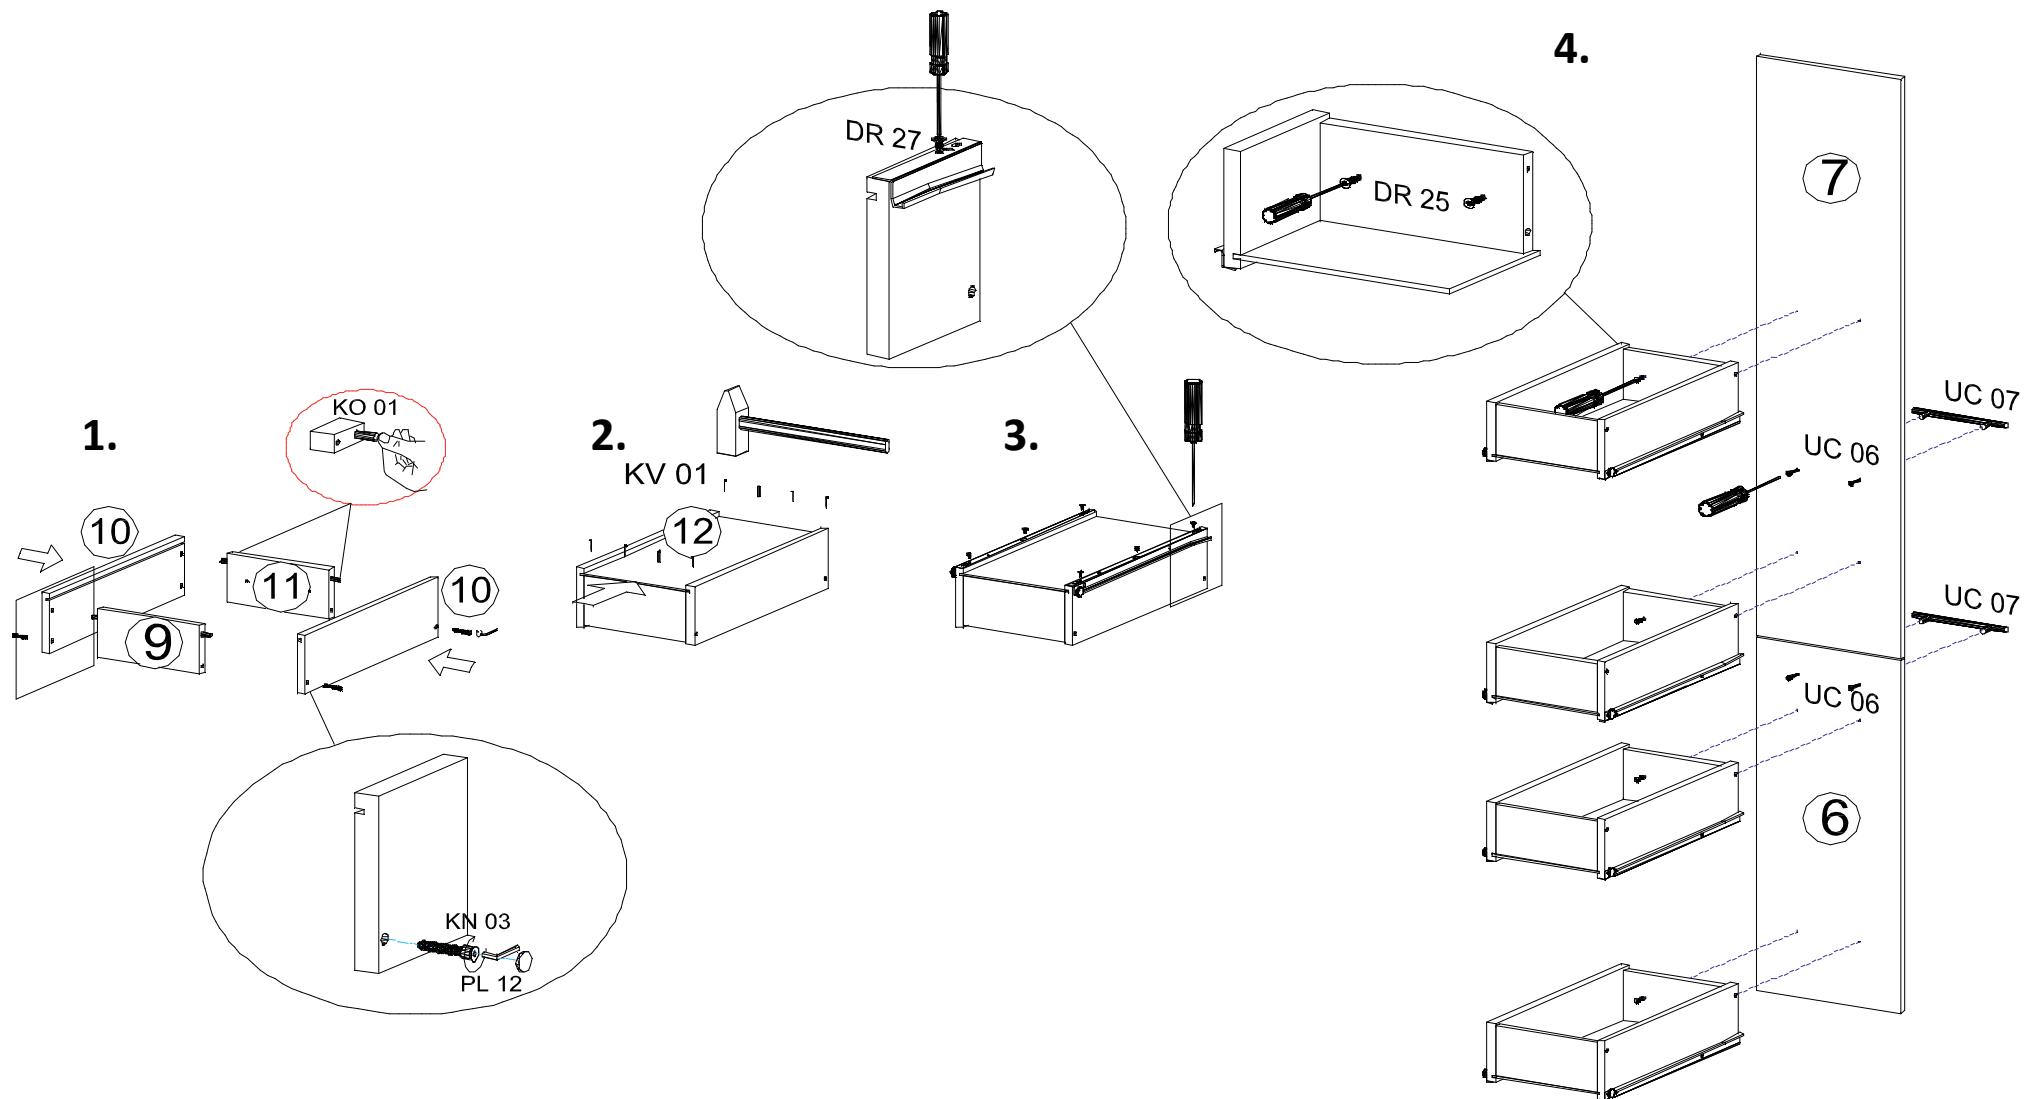


5.

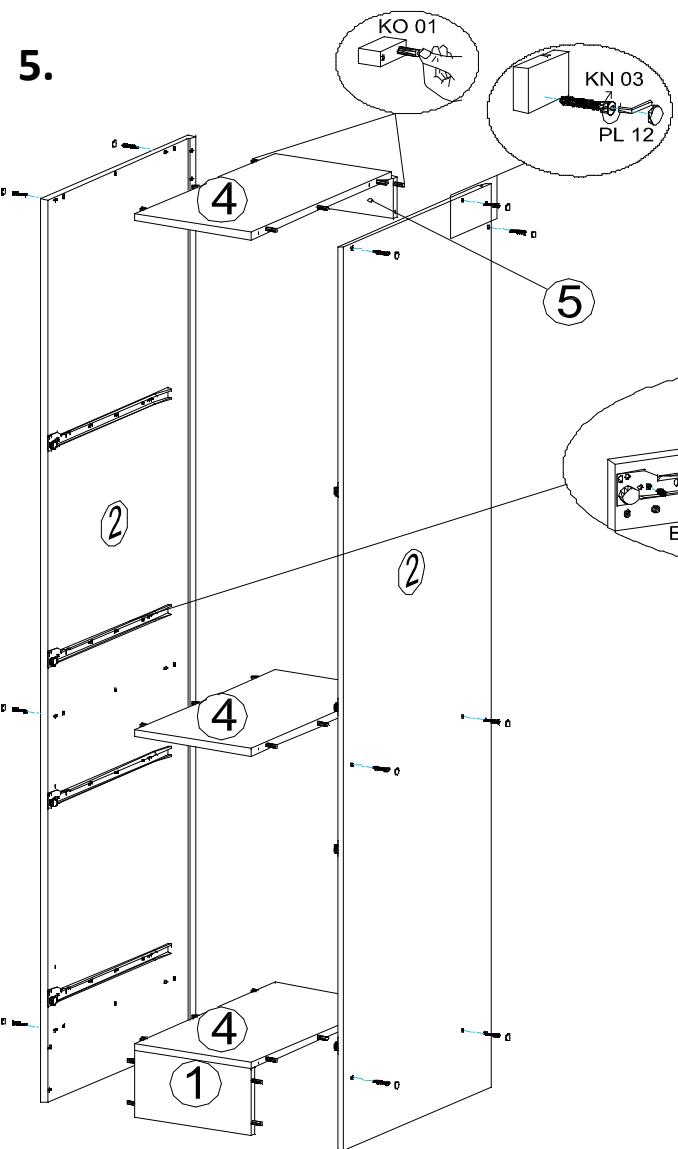



6.

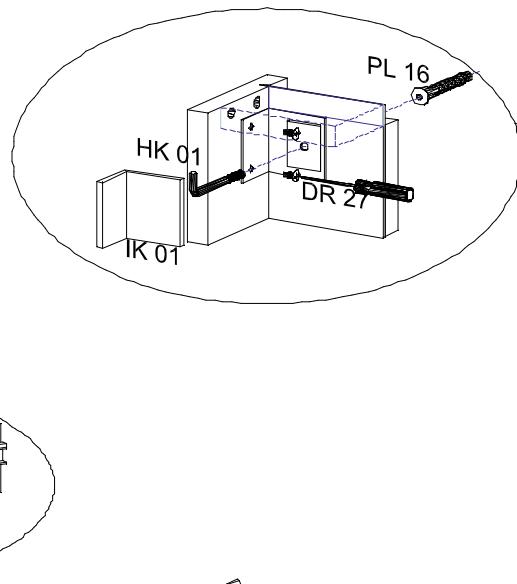


7.

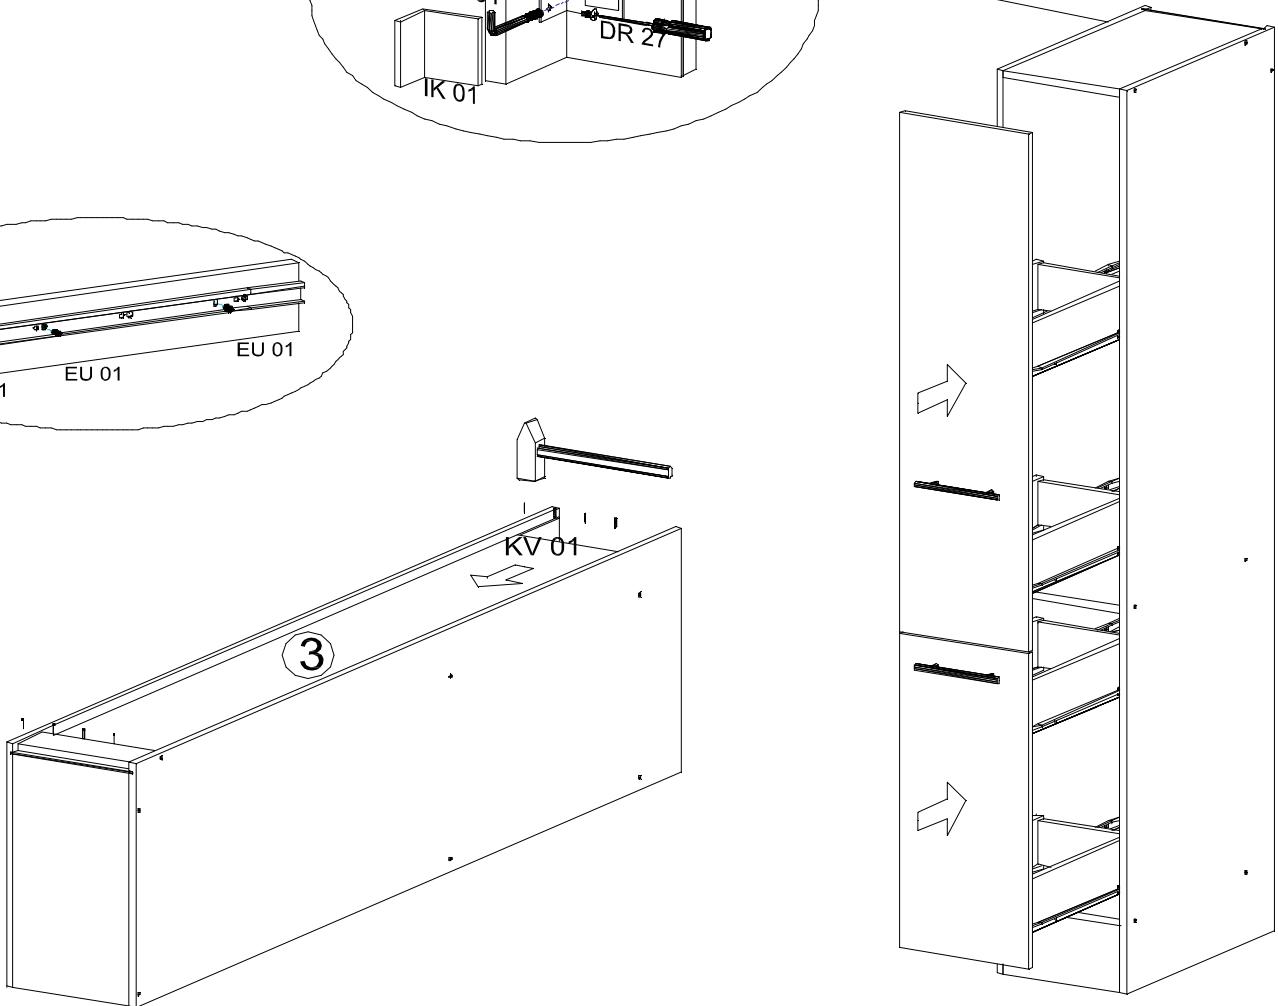


ACHTUNG!!!
POZOR!!!

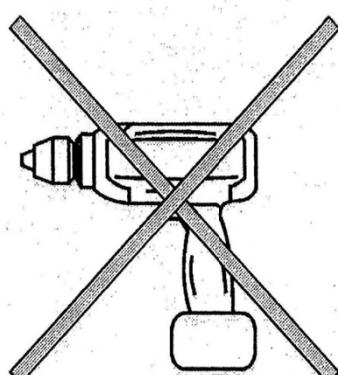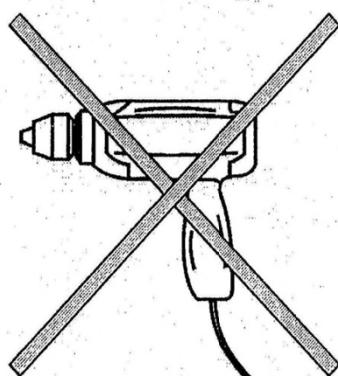

1. Typus

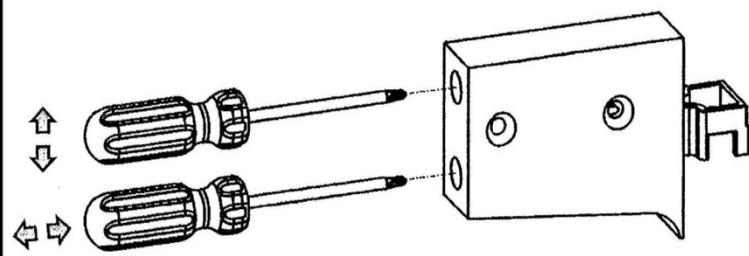

2. Typus

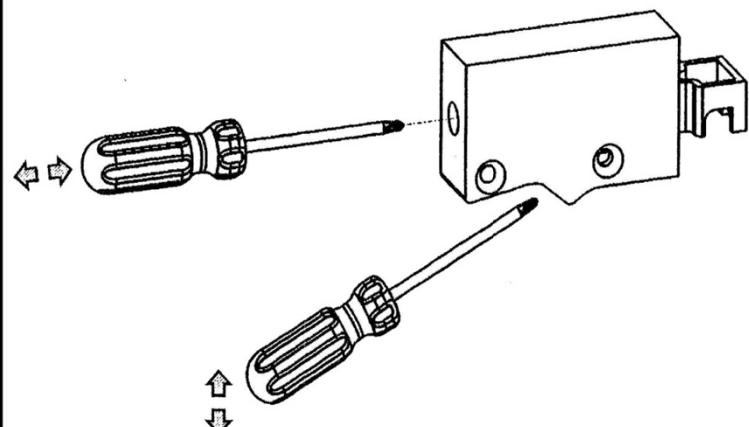

3. Typus

