
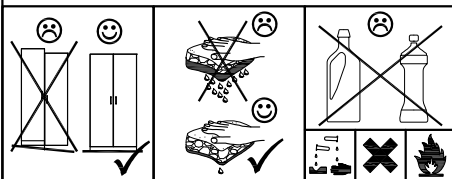


Montageanleitung

Bad Mailand Hochschrank

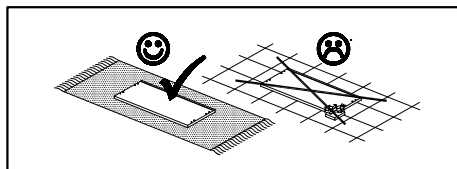

DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution



Follow carefully the assembling Instructions described in the directions.

FR - Sécurité



Respecter les Instructions de montage décrites dans la notice.

NL - Veiligheid


De In de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

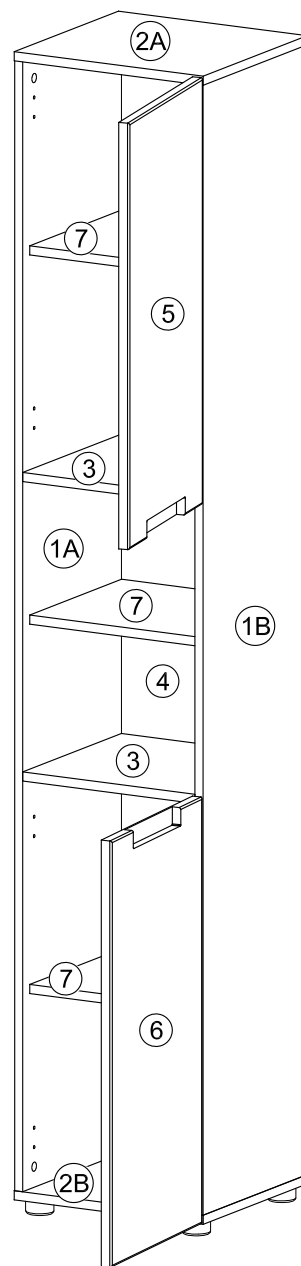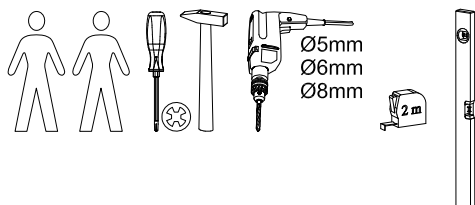


Hinweis: Gezeigte Montage Hochschrank Türen rechts
Hochschrank Türen links spiegelbildlich !

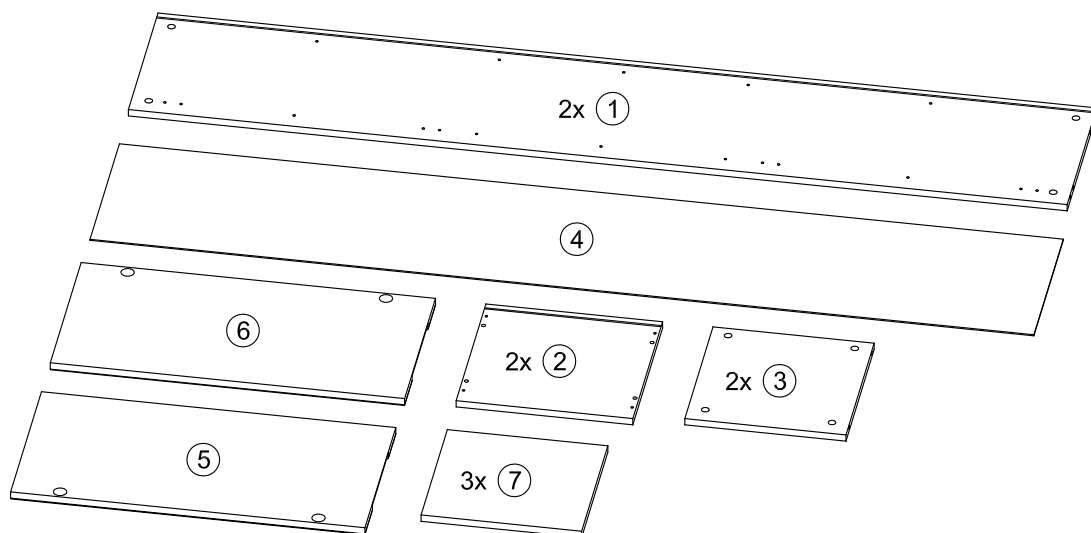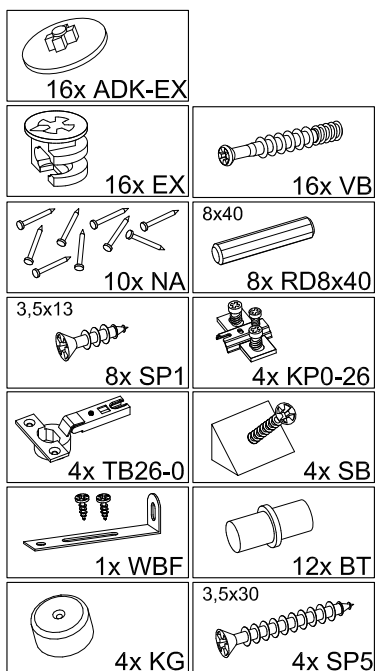


A

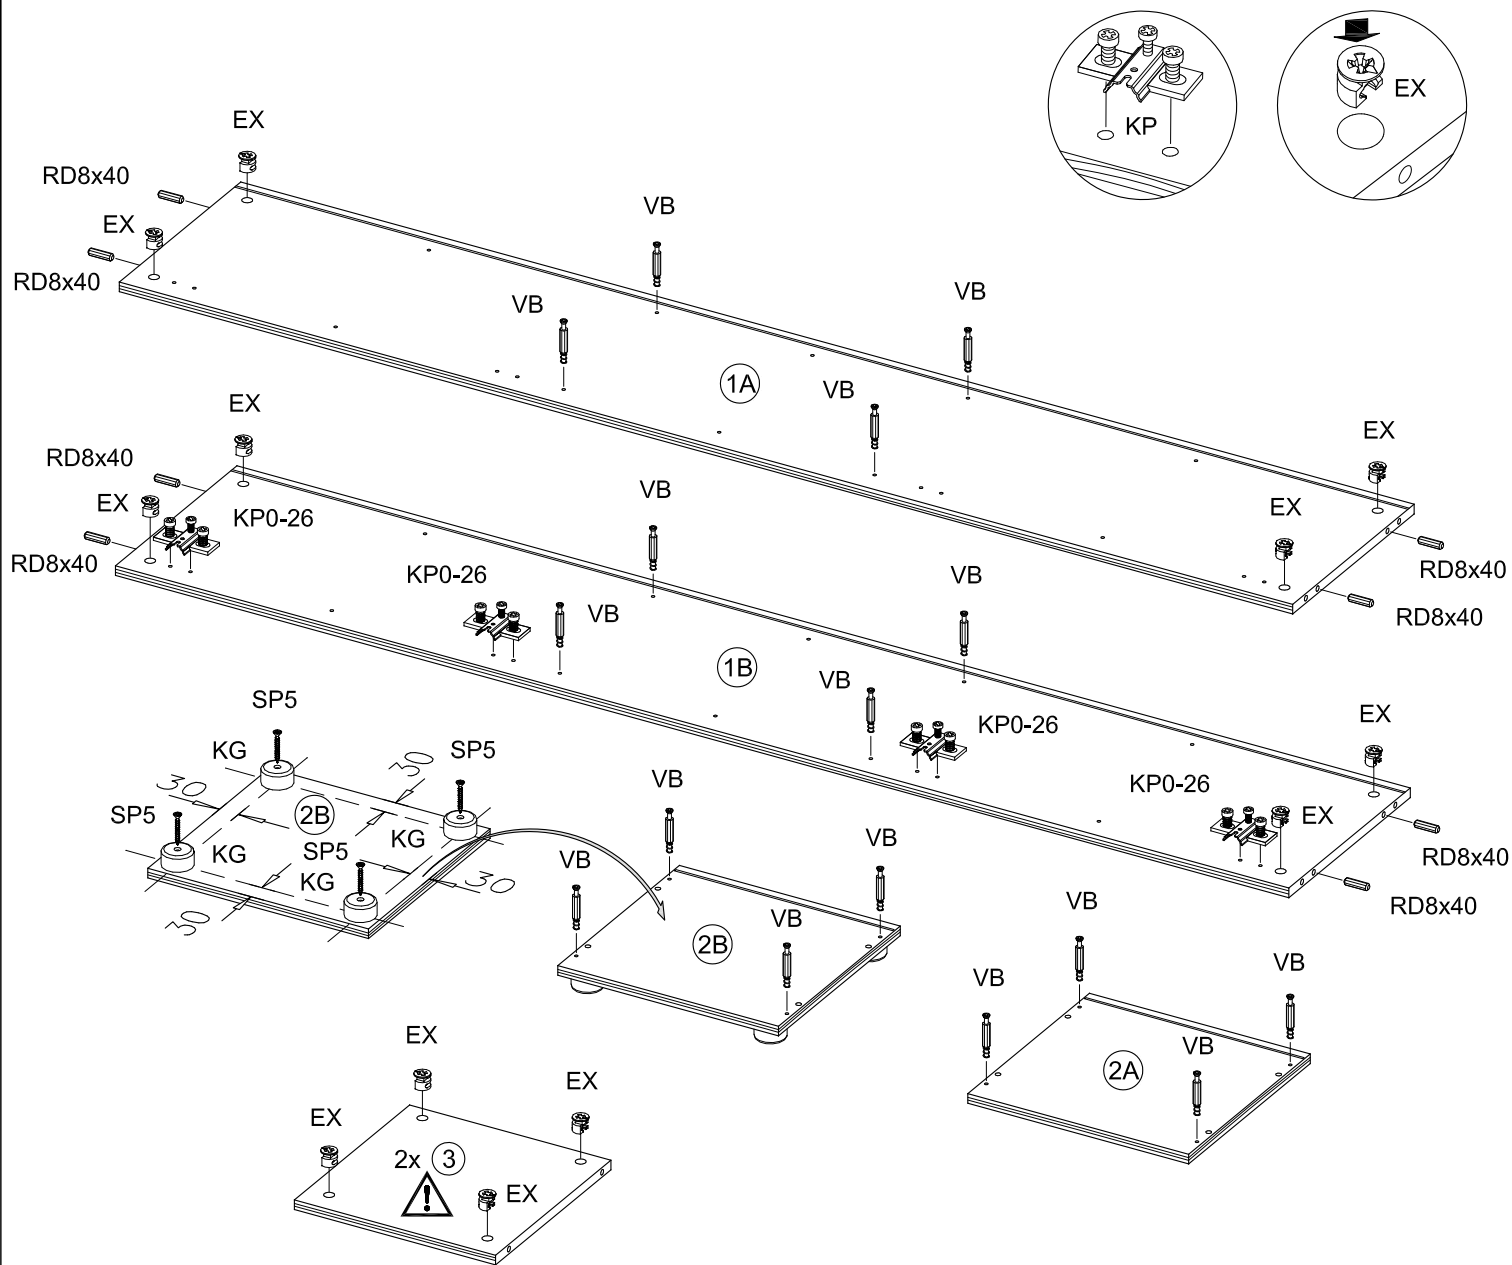


B

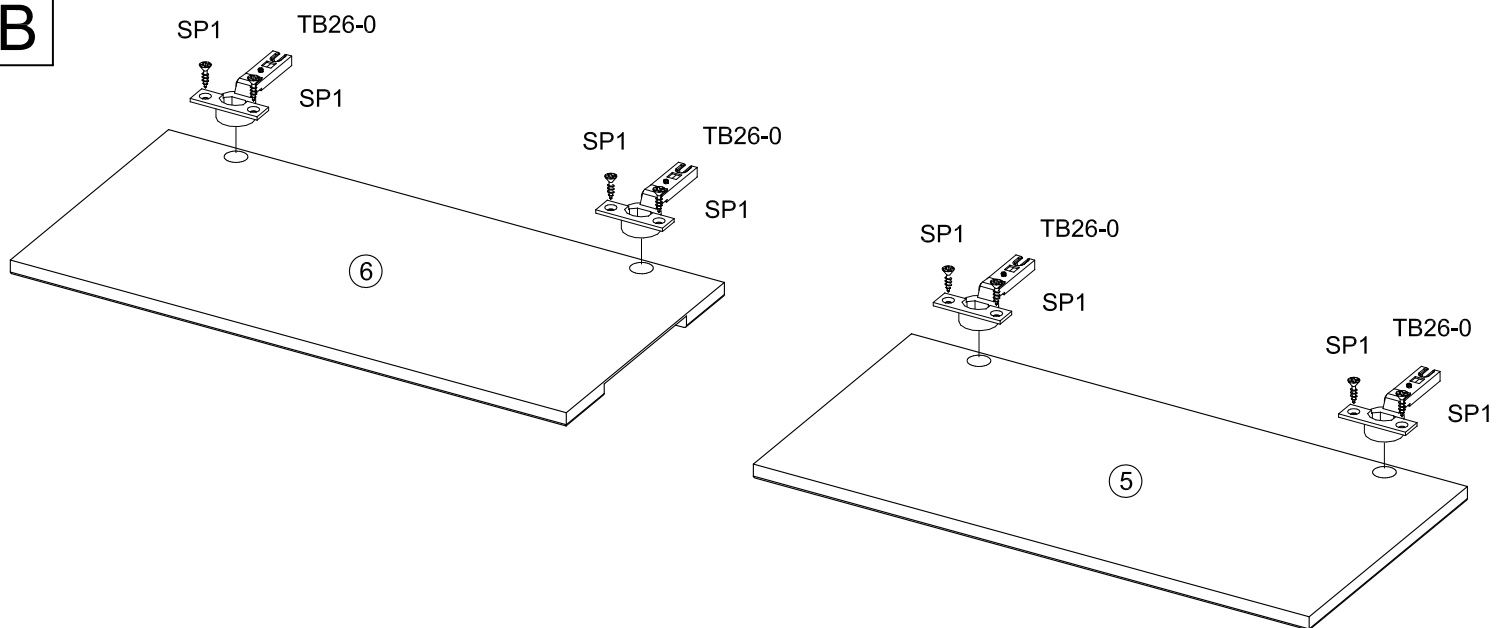


C

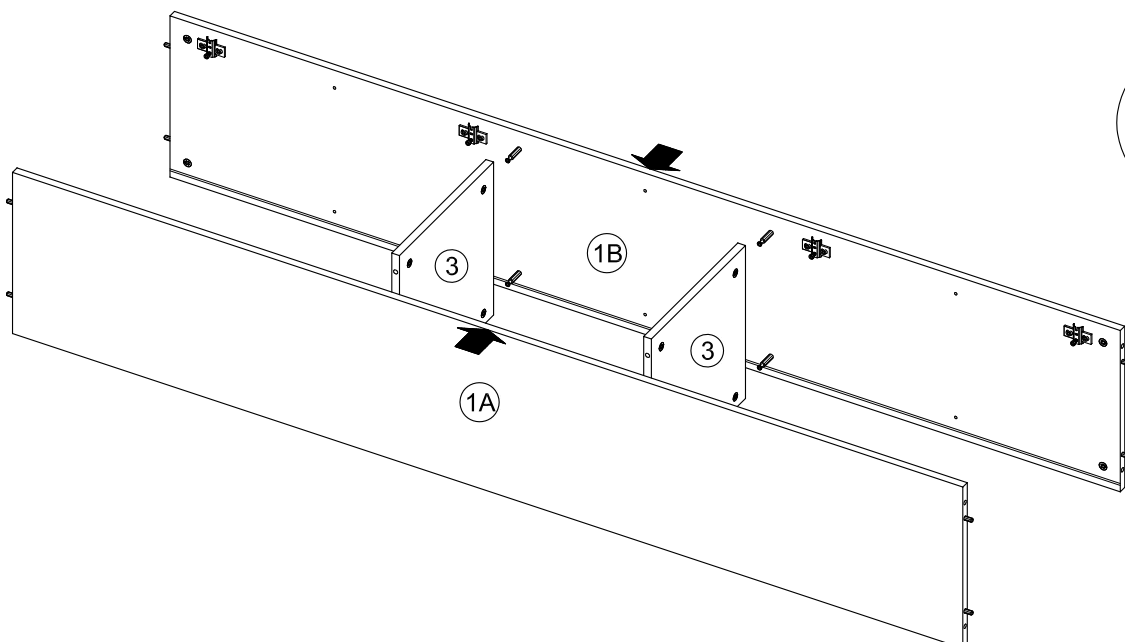


D

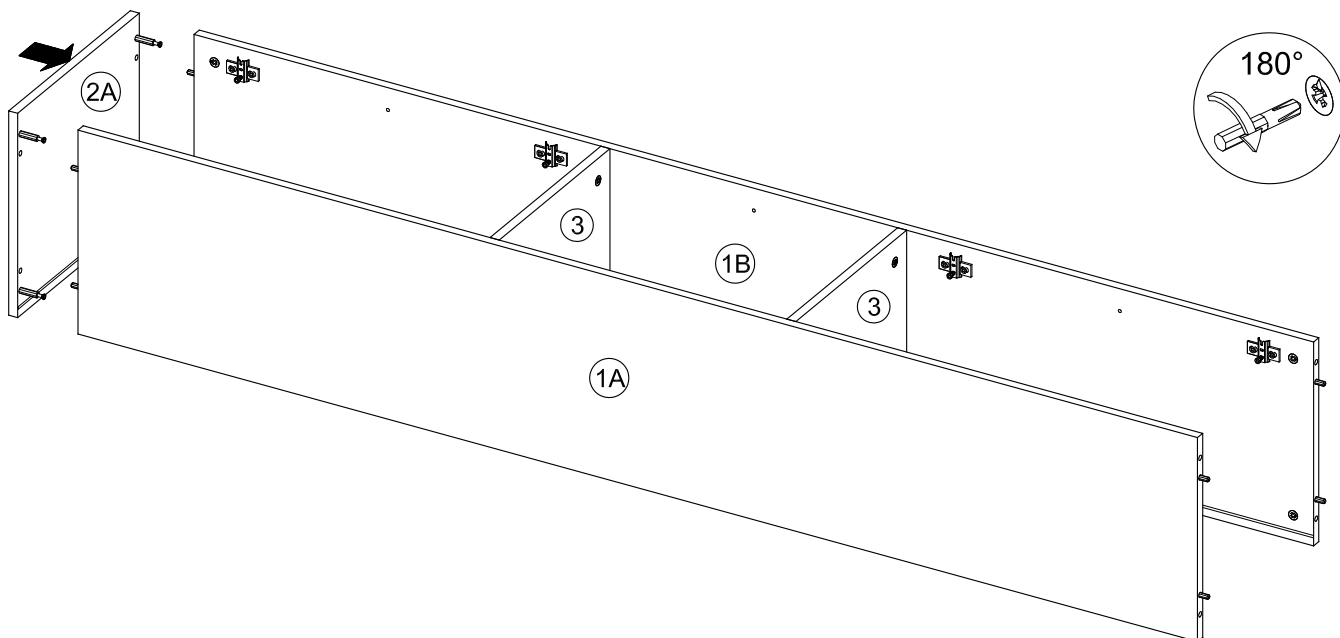


E

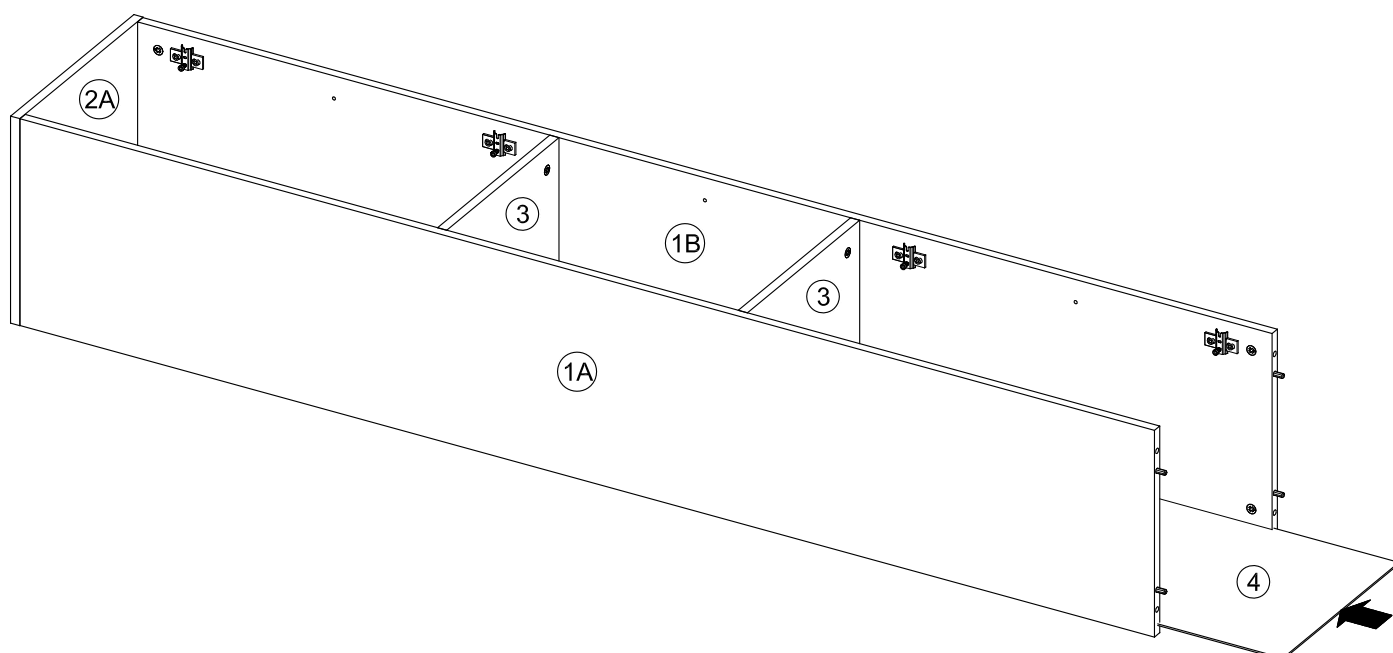


F

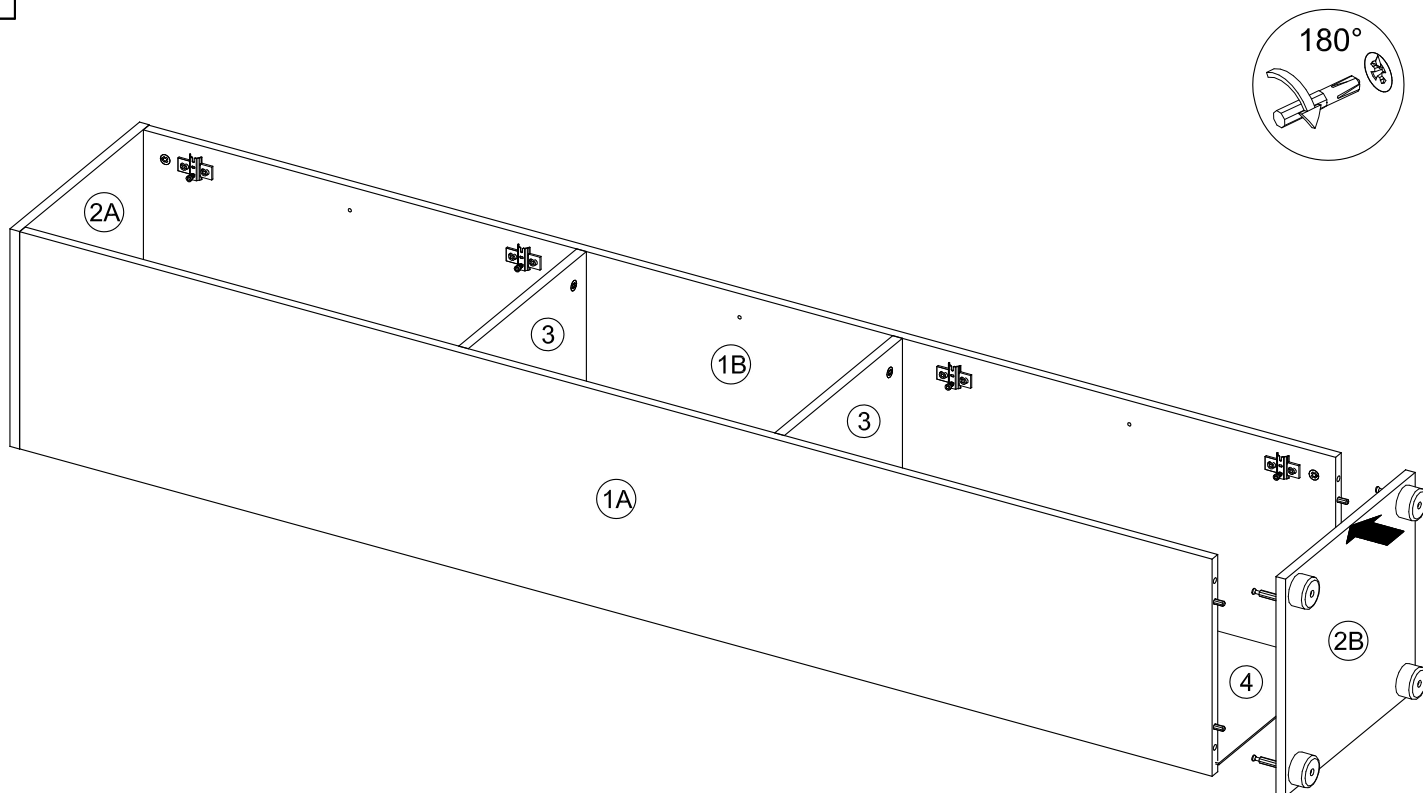

G

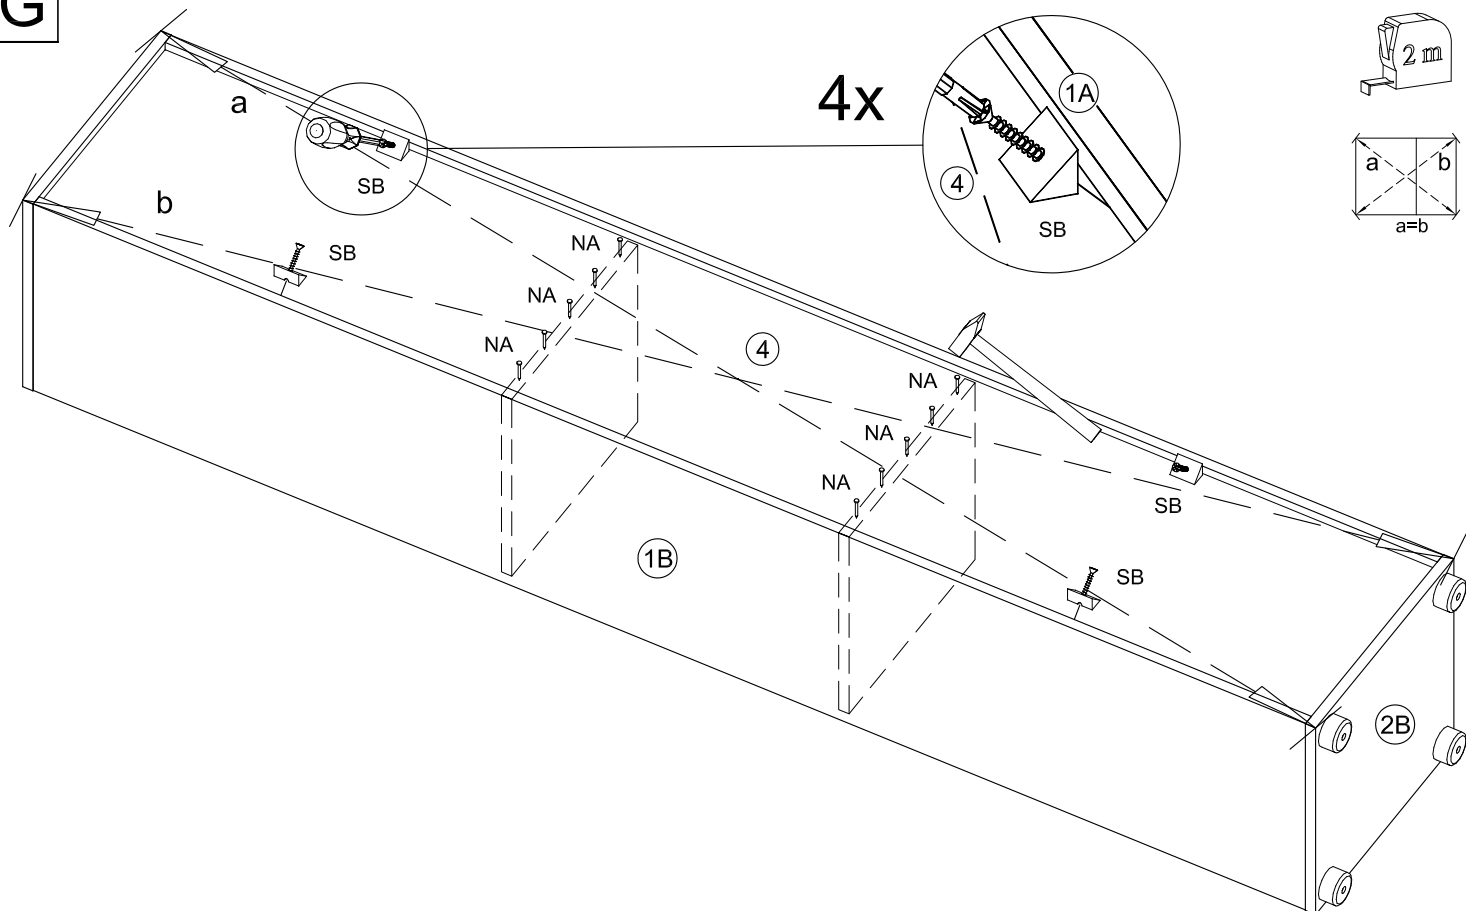

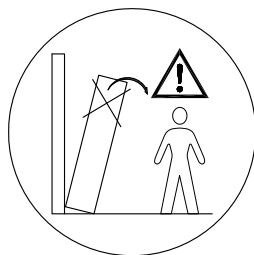

Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandeigenschaft anzupassen!

