

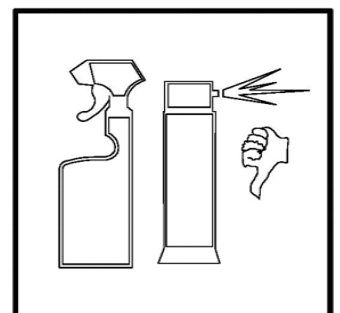
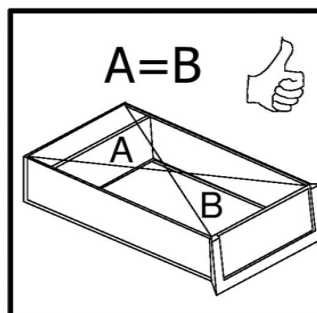
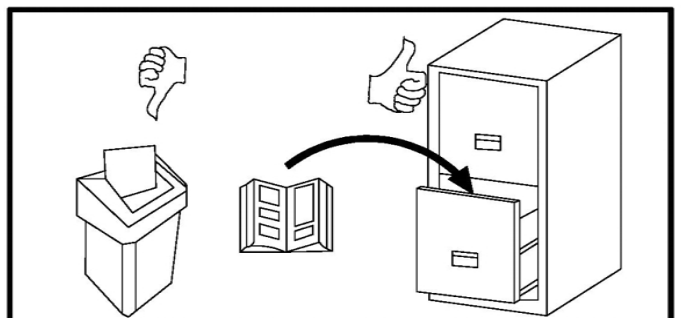
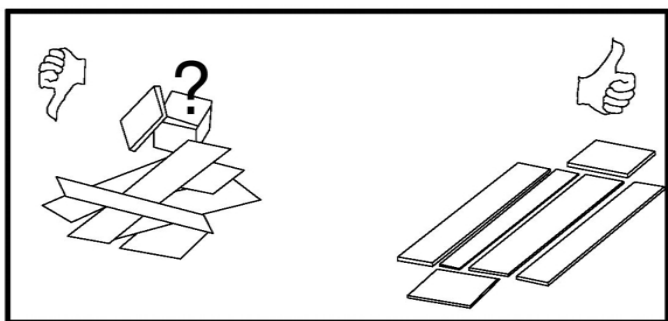
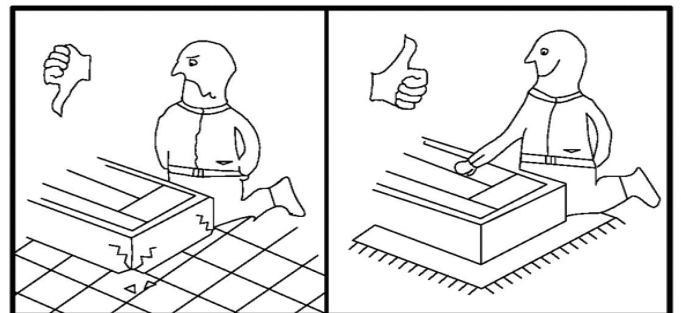
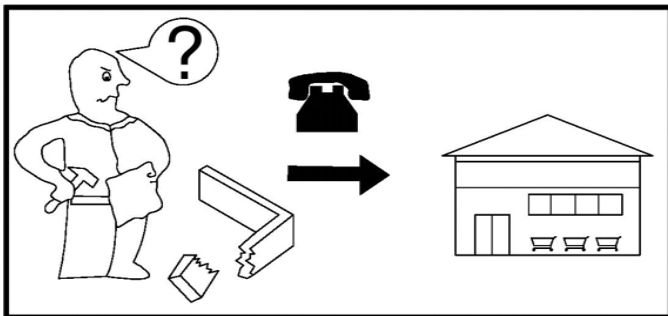
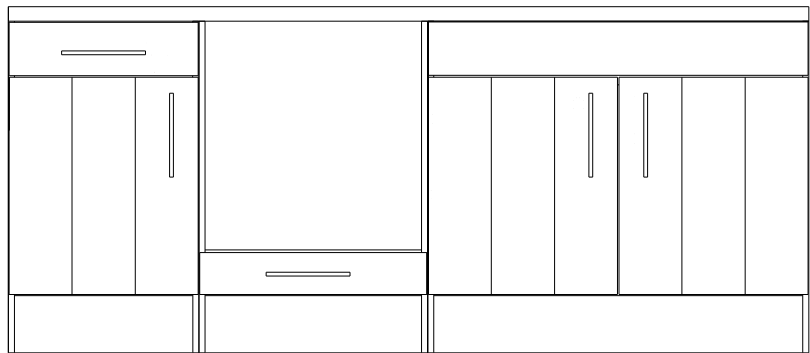
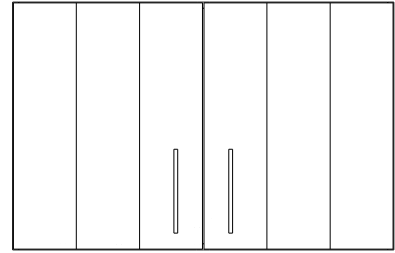
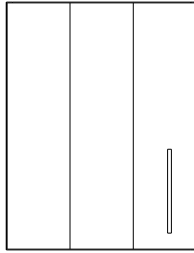
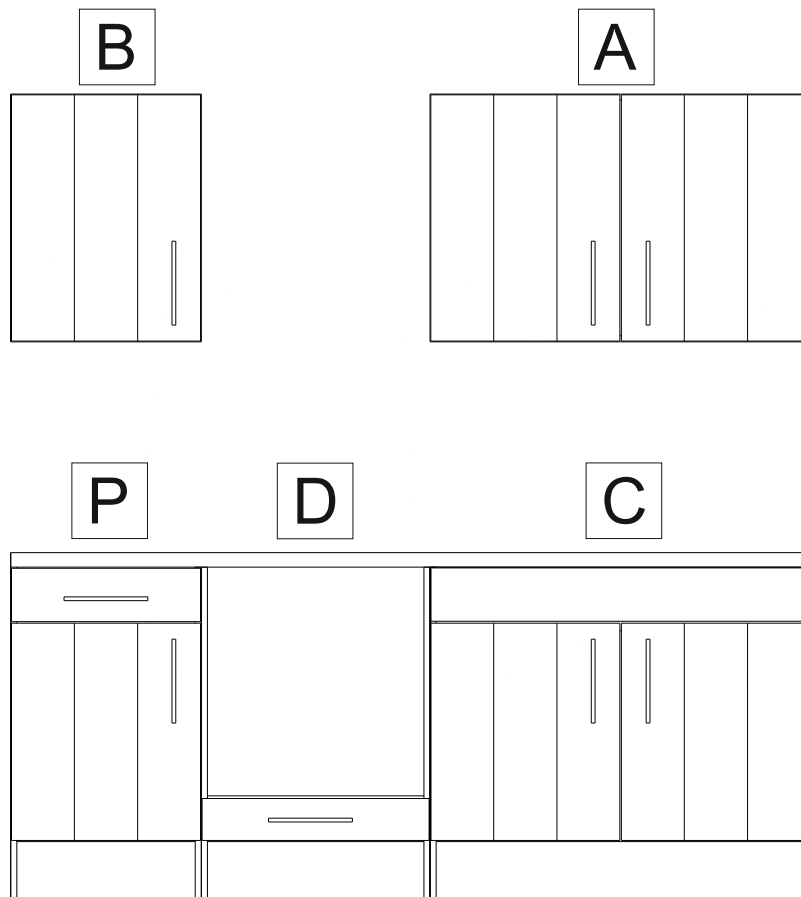










LANDHAUS 210







1	 8mm x 35mm	<u>x 40</u>
2		<u>x 10</u>
39	 3x20	<u>x 66</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 30</u>
54H	 ø35	<u>x 14</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 32</u>
41		<u>x 2</u>

31B		<u>x 13</u>
26		<u>x 1</u>
38		<u>x 13</u>
9	 ø15	<u>x 8</u>
9A		<u>x 8</u>
3		<u>x 8</u>
60		<u>x 1</u>

22	 7mm x 50mm	<u>x 34</u>
22A		<u>x 34</u>
13		<u>x 12</u>
10A		<u>x 12</u>
17		<u>x 2</u>
18		<u>x 2</u>

21	 4x30	<u>x 18</u>
4	 M4	<u>x 16</u>
24	 ø12	<u>x 2</u>
		<u>x 1</u>
92A		
92B		<u>x 1</u>



Allmänna anteckningar

Monteringen av ett inbyggt kök bör utföras av specialister med lämplig utbildning. Monteringsanvisningarna måste läsas innan monteringen påbörjas.

Särskilda, mer detaljerade monteringsanvisningar och anmärkningar om apparater, diskbänkar, belysning och specialutrustning, och måste dessutom iaktas.

Följande gäller för festsättning av väggupphängningselement:



Vi bifogar inget fästmaterial. Kontrollera väggens skick och kontakta den lokala fackhandeln för att köpa lämpliga dymlingar/krokar/upphängningsskenor/skruvar.

För upphängning kan antingen krokar eller upphängningsskenor användas.



Väggmöblerna kan belastas med ca 40 kg när de är korrekt monterade. Se till att lasten är jämnt fördelad. Om monteringsanvisningarna inte följs kan vi inte ta ansvar för eventuella skador.

Se till att enskilda skåp eller hela köksdelen är säkrade mot att tippa. Sanitets- och elinstallationer får endast utföras av en behörig elektriker.



Kontrollera före borrararbetet att inga ledningar för gas, vatten, el, värme eller avlopp har lagts på borrarplatsen.

Inga ändringar får göras på tillbehören eller de elektriska anordningarna. Detta gäller särskilt för fästhål.

Kontrollera före installationen att alla anslutningar finns och att de har gjorts på rätt sätt.

Köket innehåller små delar som kan sväljas. Lämna inte barn under 3 år utan uppsikt.

Rekommenderat förfarande för köksmontering:



Planera den exakta installationsplatsen med hänsyn till dina sanitära och elektriska anslutningar.

Kontrollera om kyl- och frysskåpet behöver ventilationsuttag i sockeln eller bänkskivan. Köp vid behov lämpliga ventilationsgaller från en fackhandlare och skär ut sockeln eller bänkskivan i enlighet med apparatens tillverkares anvisningar.

Bestäm om du vill montera dörrarna med höger eller vänster gångjärn.



Sätt först ihop basenheterna och rikta in dem med ett vattenpass.



Först när allting är på plats, anslut de enskilda skåpen med skruvar. Vi rekommenderar starkt att du använder två skruvklämmor så att inget glider. Skydda skåpets toppar från intryckningar med hjälp av träbrickor.

Bestäm positionerna för hålen för upphängningsbeslagen genom exakt mätning.

Placera bänkskivan på stommarna, rikta in den och fäst den med klämmor. Markera spisunderskåpets position och bredd.

På bänkskivans undersida river du upp uttaget för spishällen i det markerade området. Centrera den så att diskbänken sitter centralt i underskåpet och att bänkskivans bredd är densamma fram- och baksida.



Rekommenderat förfarande för köksmontering:

Borra ett 10 mm hål i vart och ett av de fyra hörnen för att lättare kunna sätta in sticksågen och skär ut utskuren i eldstaden längs med sprickorna. Arbeta alltid från undersidan av brädan så att sticksågen inte fransar upp brädans yta. För att göra detta ska du också stänga av pendelslaget på din sticksåg, om den är utrustad med ett sådant.

För att skydda trädelarna kan du dra en silikonöm runt hela basdelen.









Rekommenderat förfarande för köksmontering:


Borra ett 10 mm hål i vart och ett av de fyra hörnen för att lättare kunna sätta in sticksågen och skär ut utskuren i eldstaden längs med sprickorna. Arbeta alltid från undersidan av brädan så att sticksågen inte fransar upp brädans yta. För att göra detta ska du också stänga av pendelslaget på din sticksåg, om den är utrustad med ett sådant.

För att skydda trädelarna kan du dra en silikonöm runt hela basdelen.







I

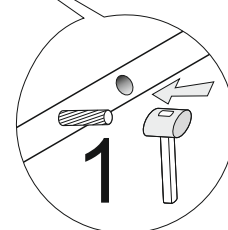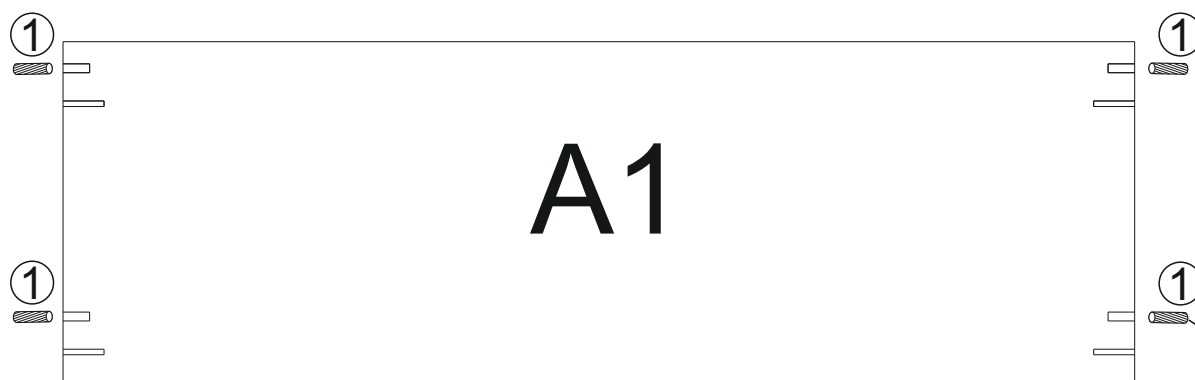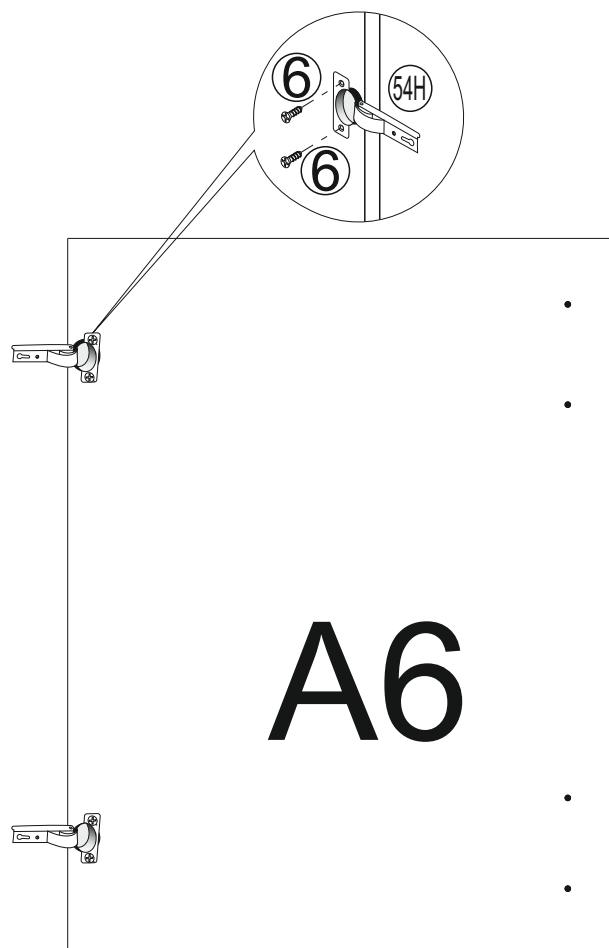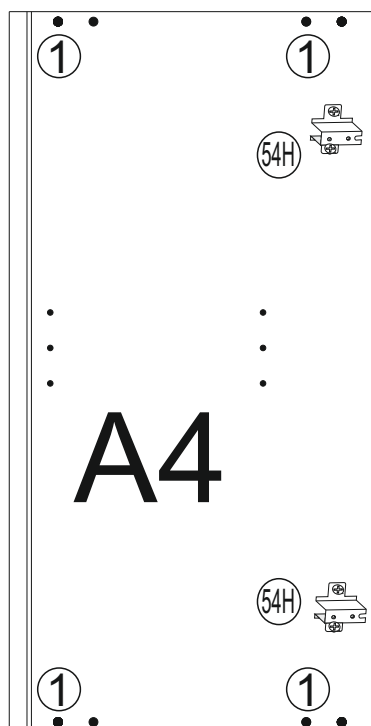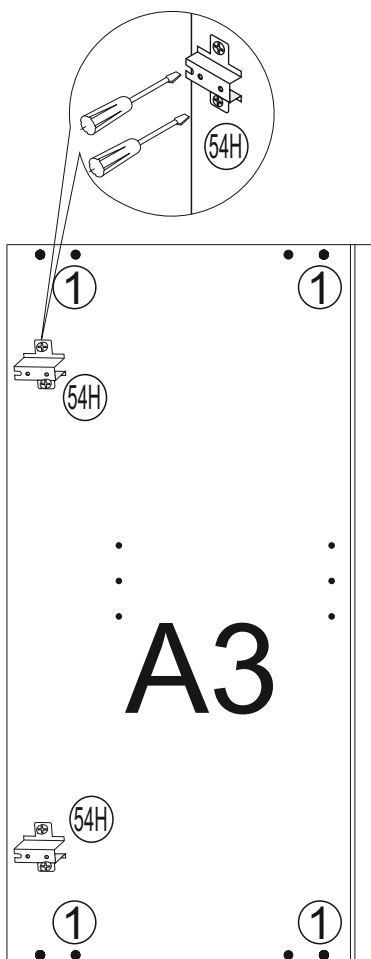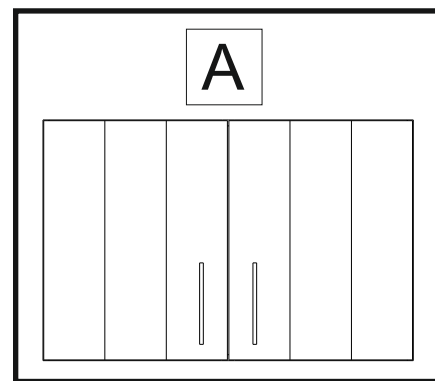


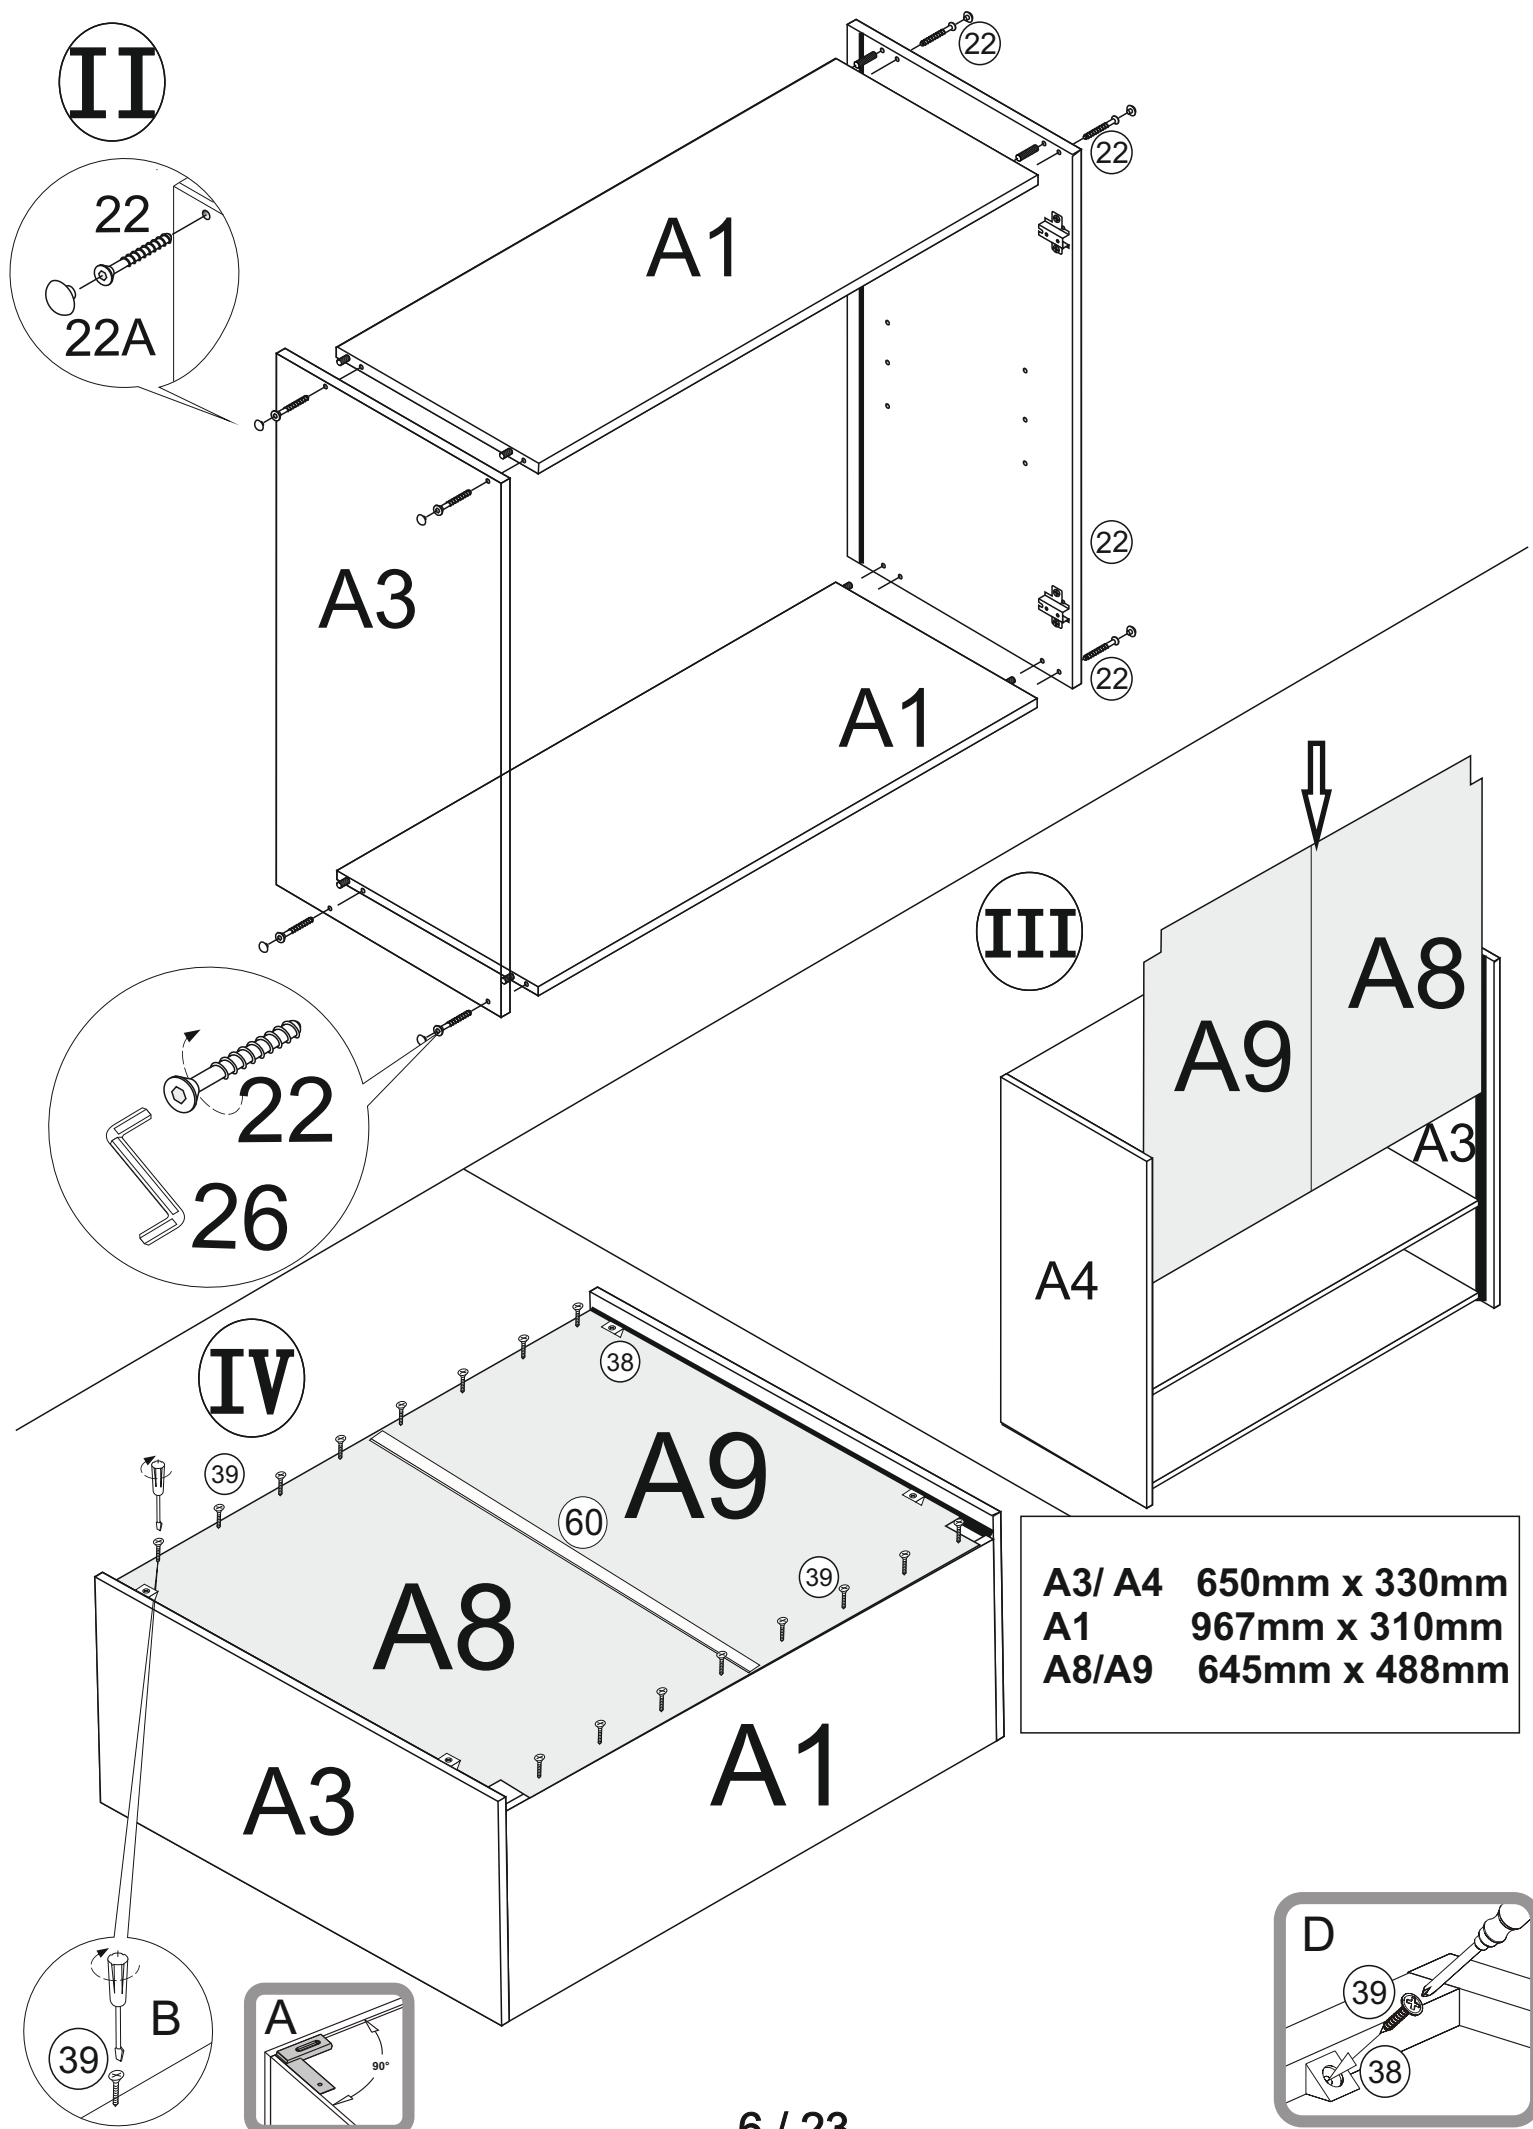


V



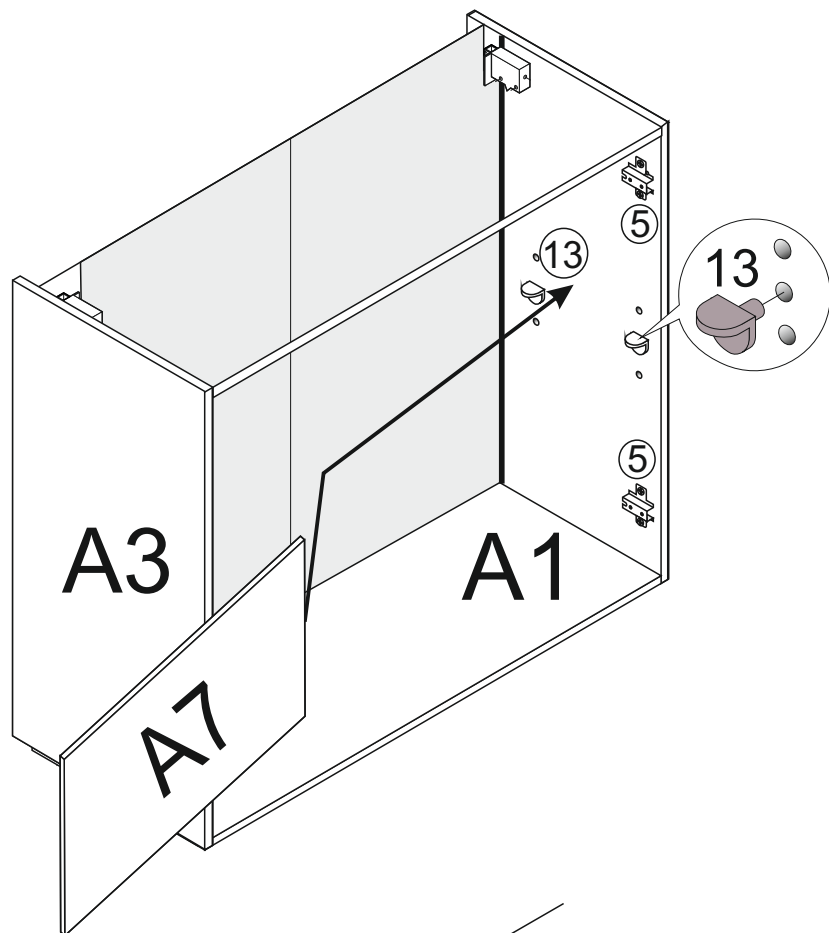
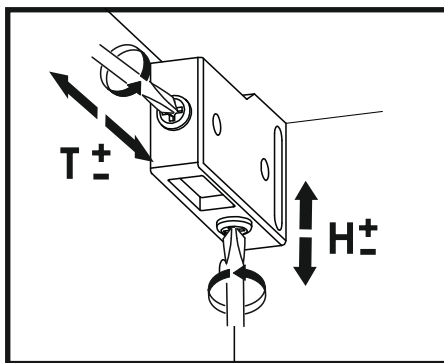
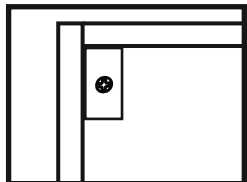
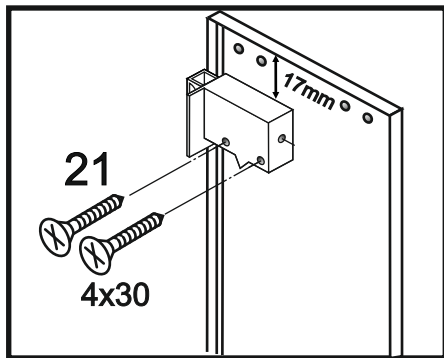


A6 646mm x 496mm
A7 967mm x 246mm

VI

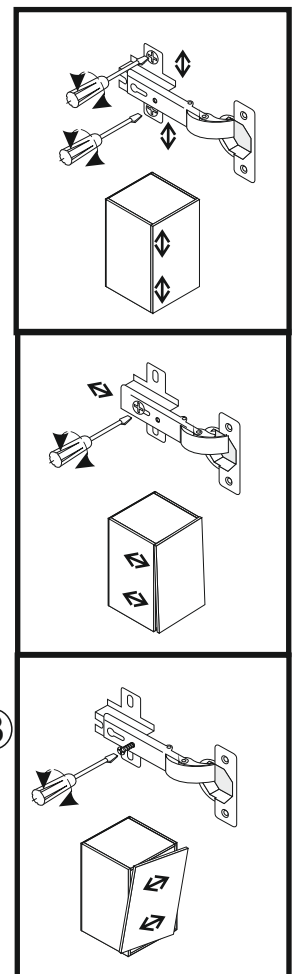
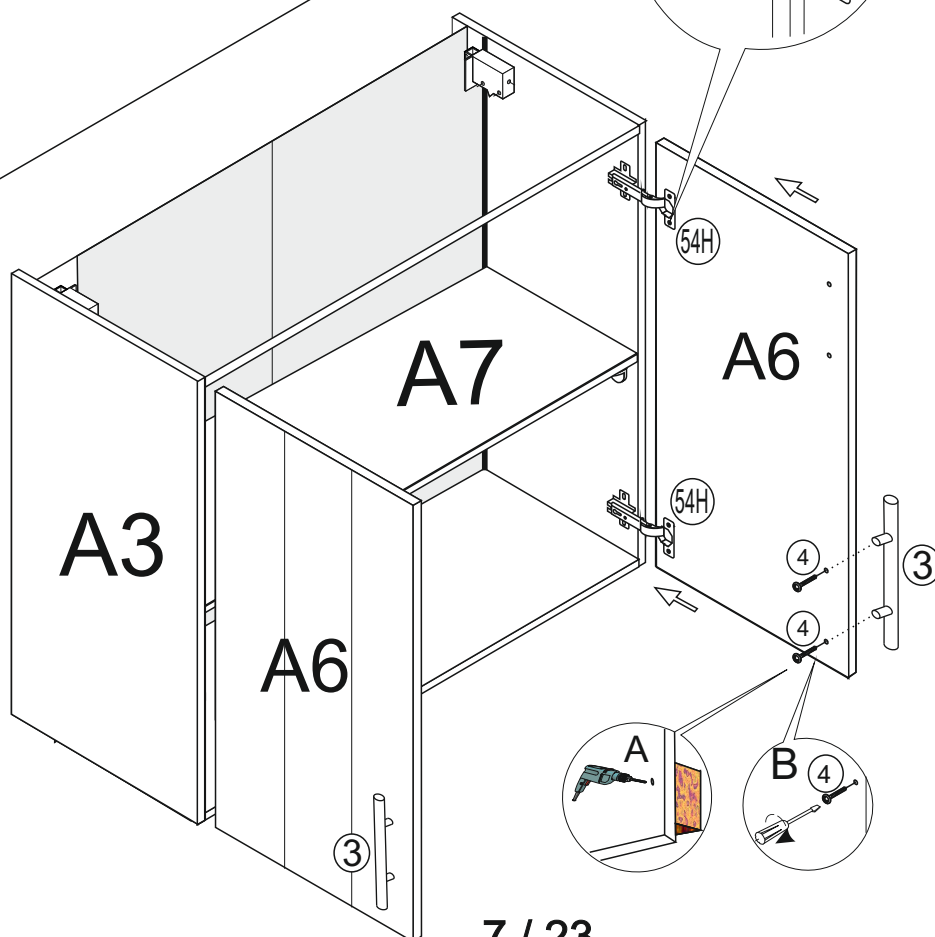


I

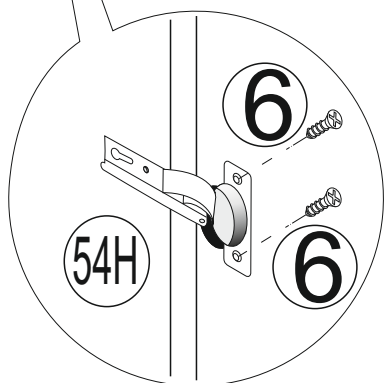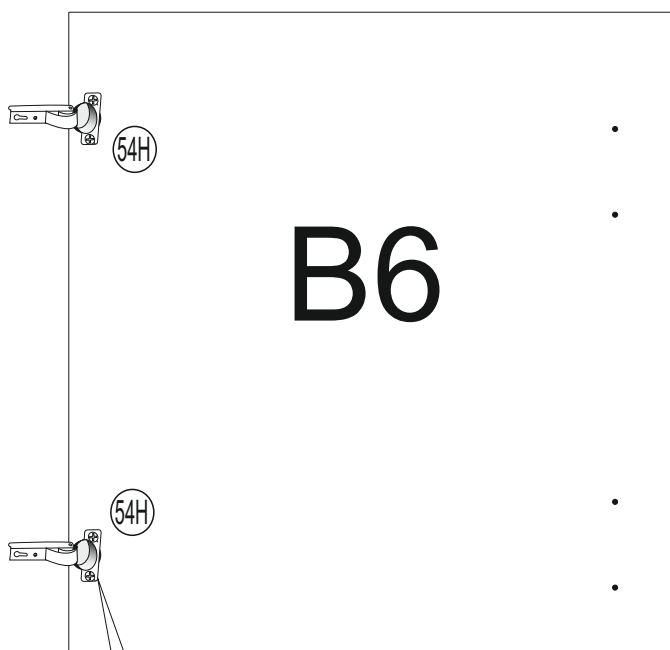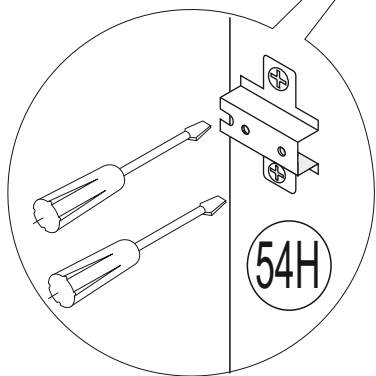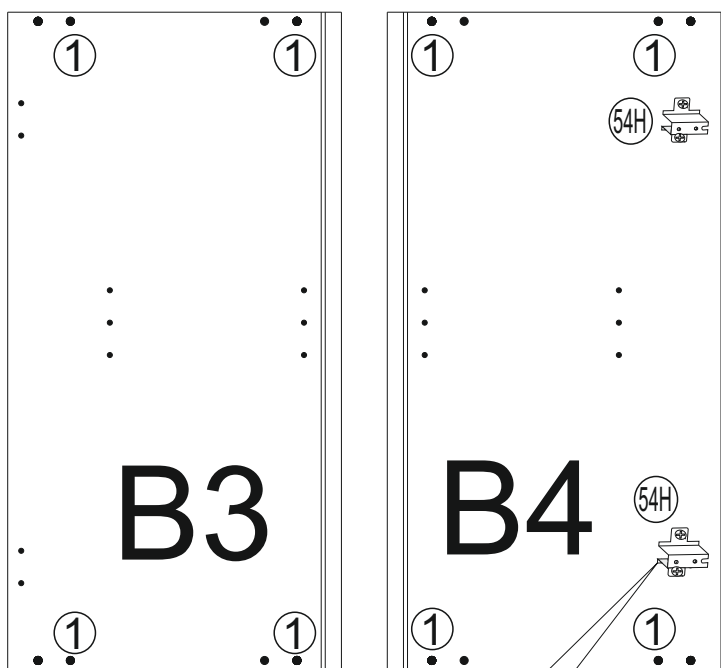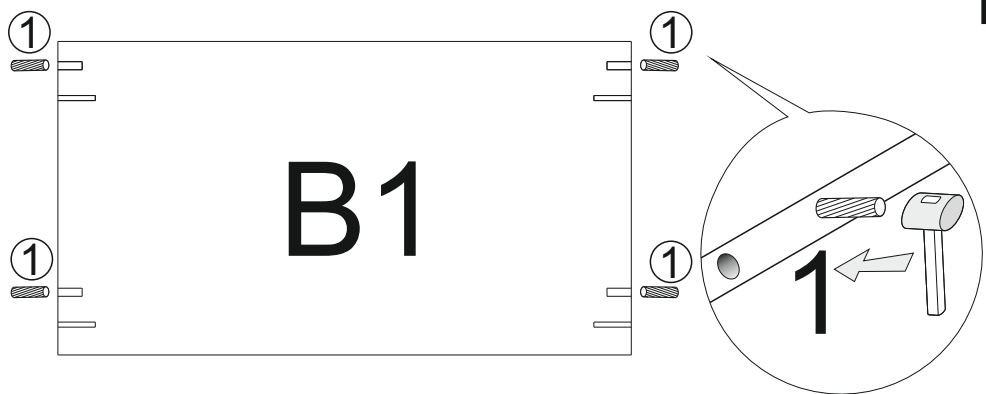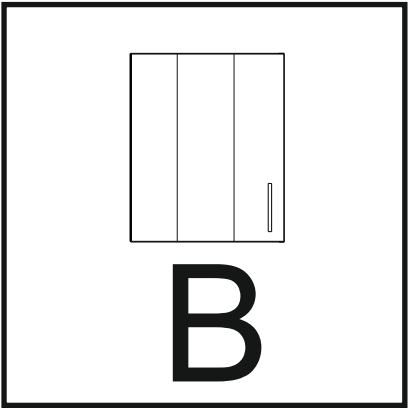


II




B3/ B4	650mm x 330mm
B1	467mm x 310mm
B8	645mm x 477mm

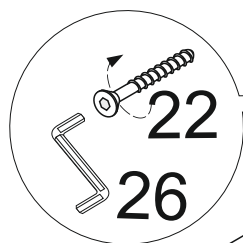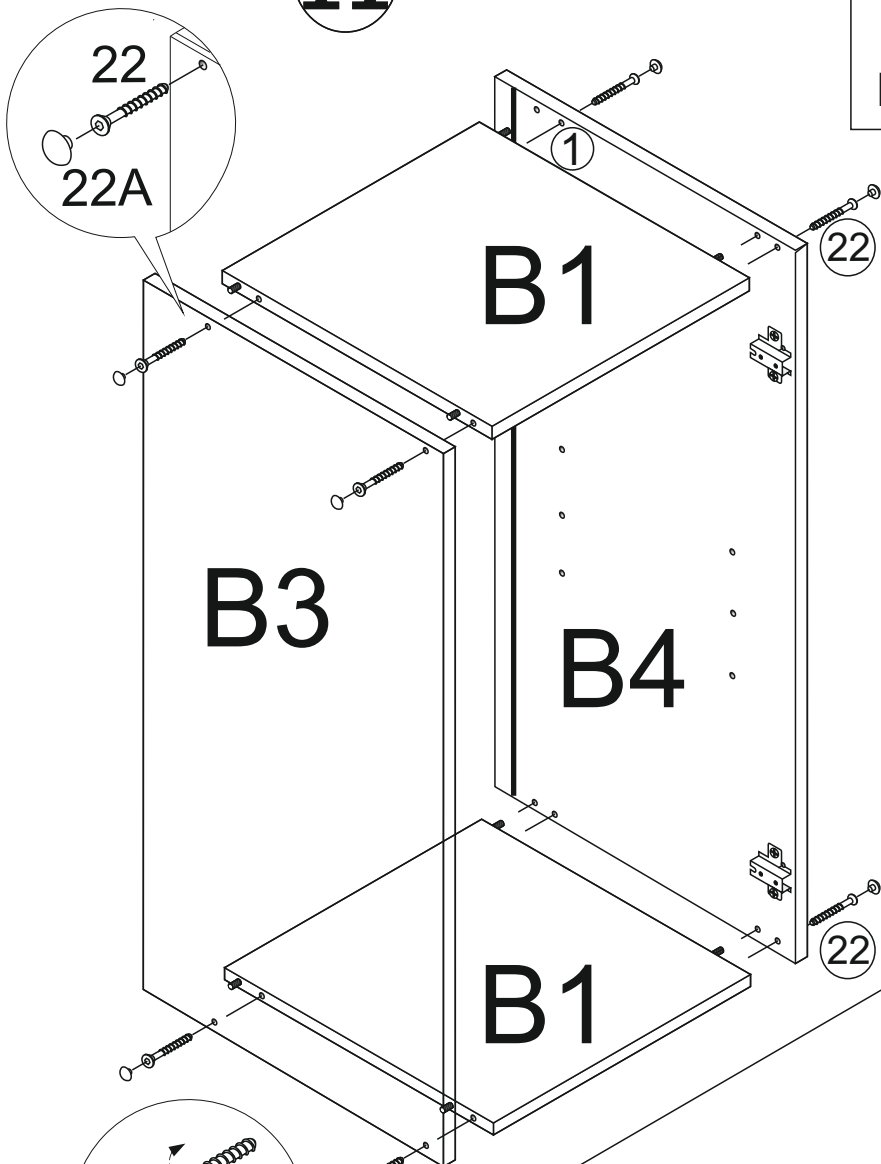




III

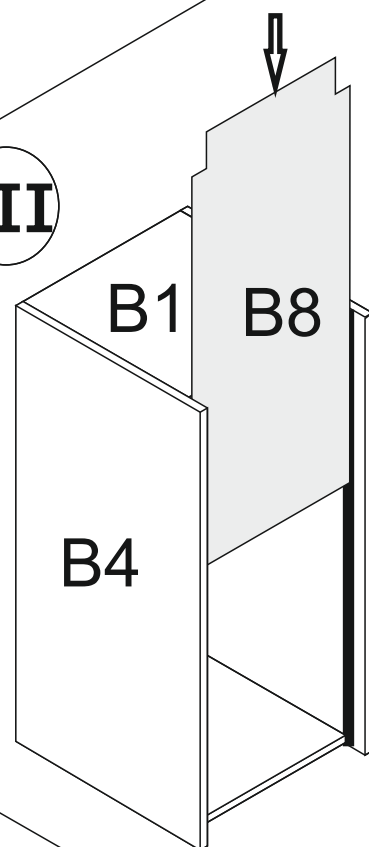



IV

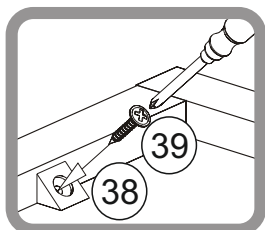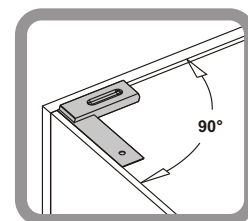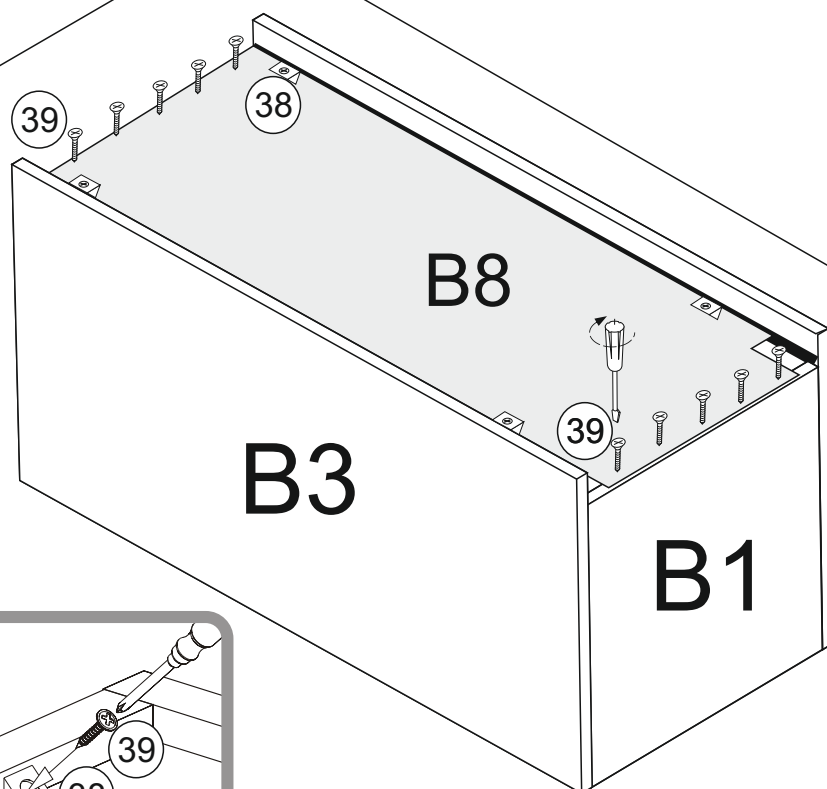





B6 646mm x 496mm
B10 467mm x 246mm

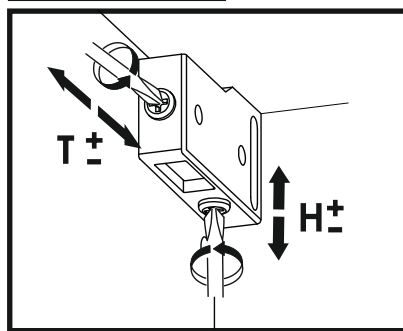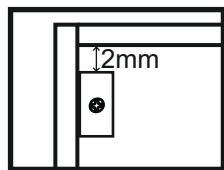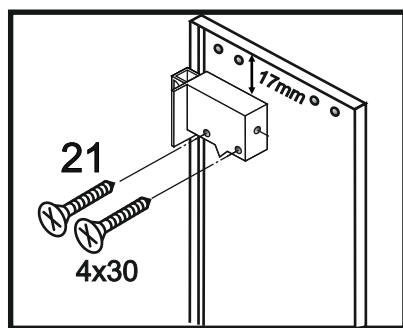











V

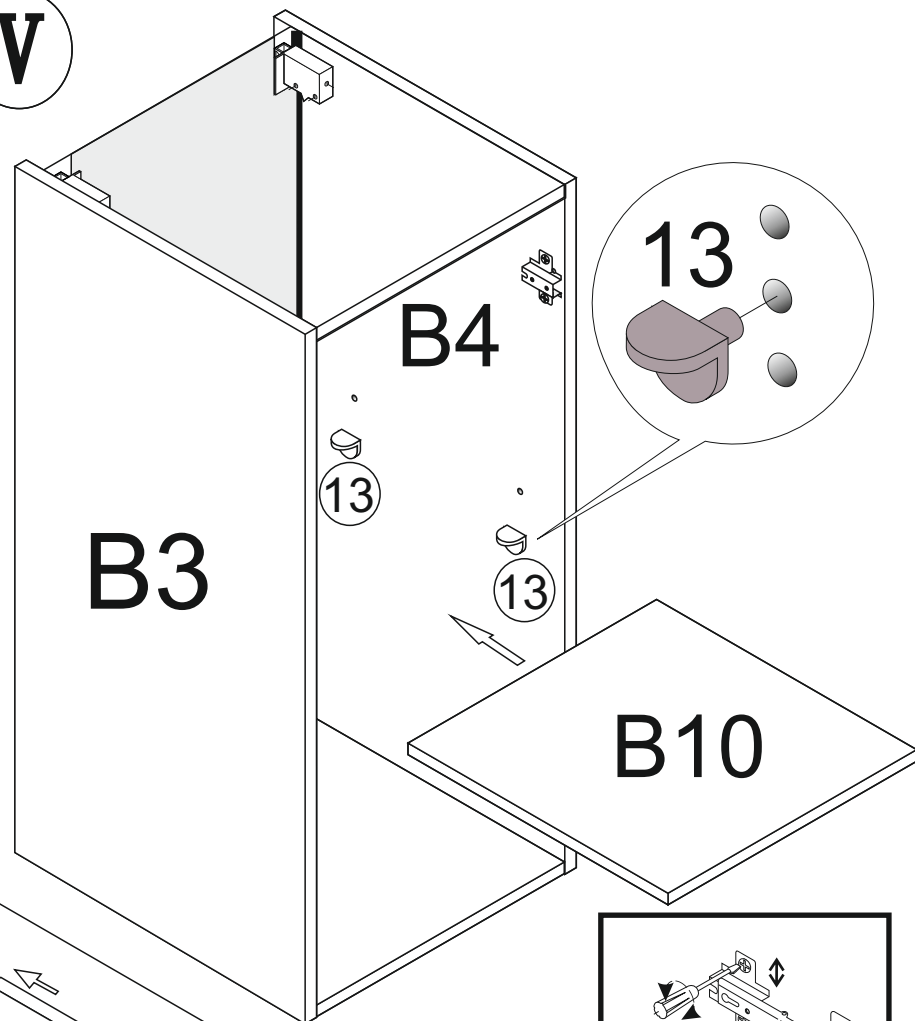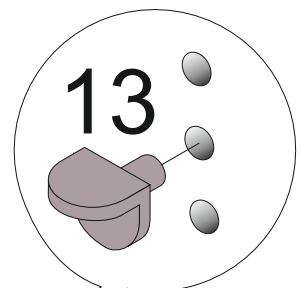

VI

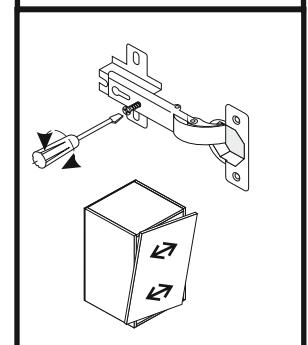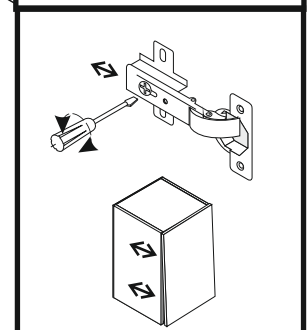
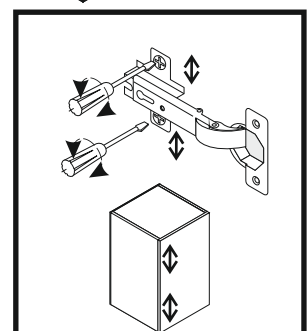
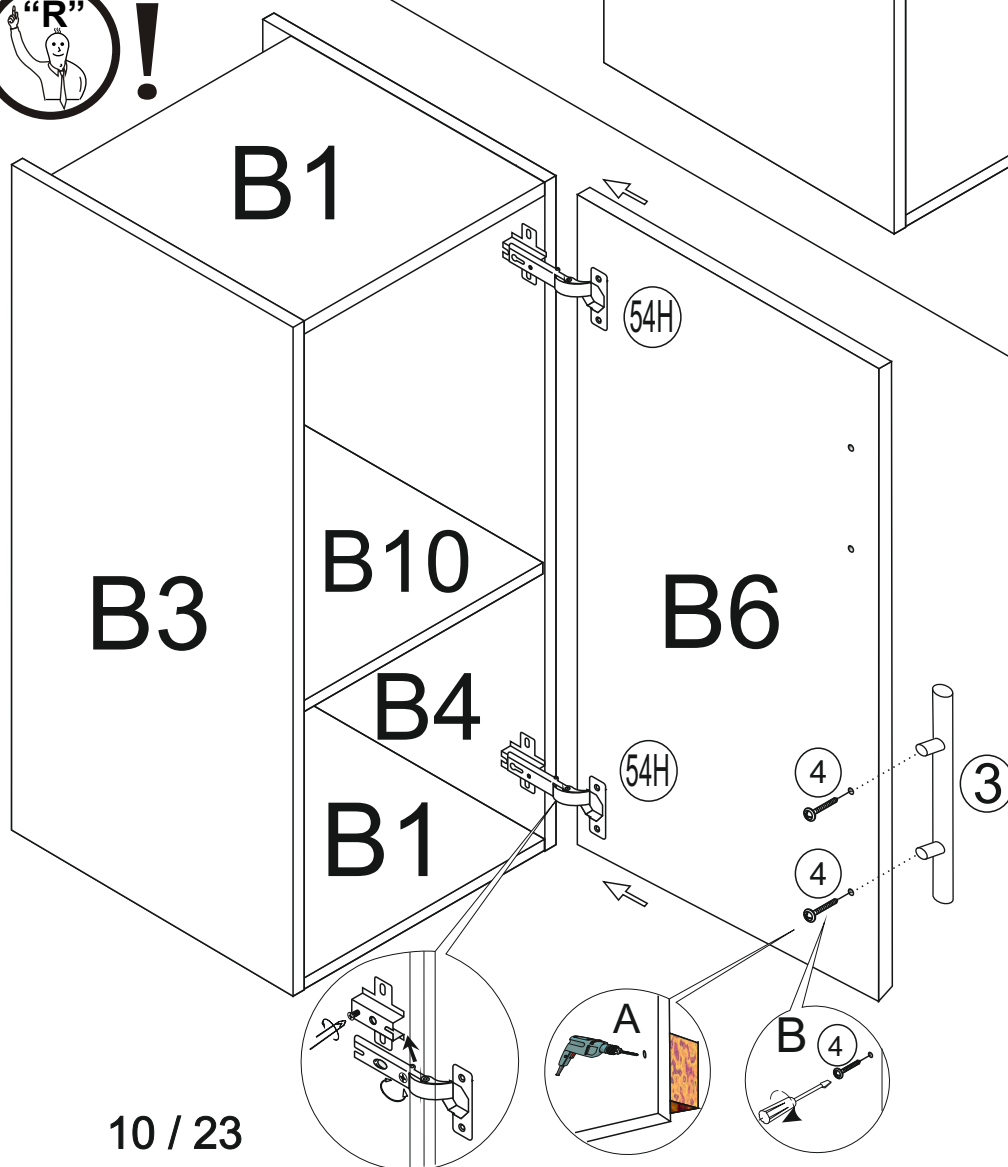


I

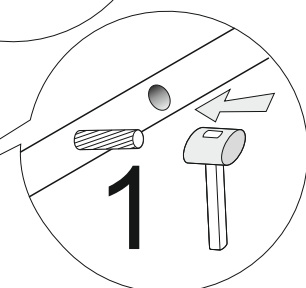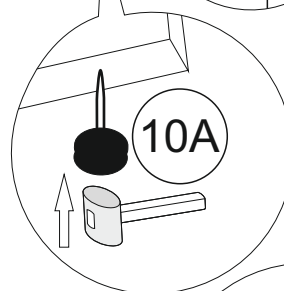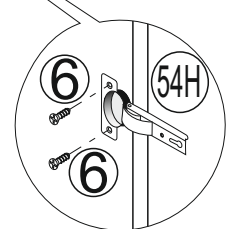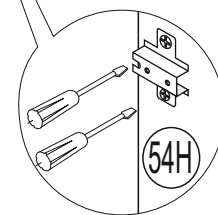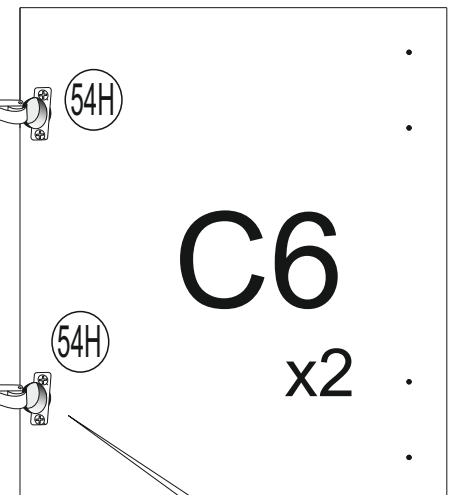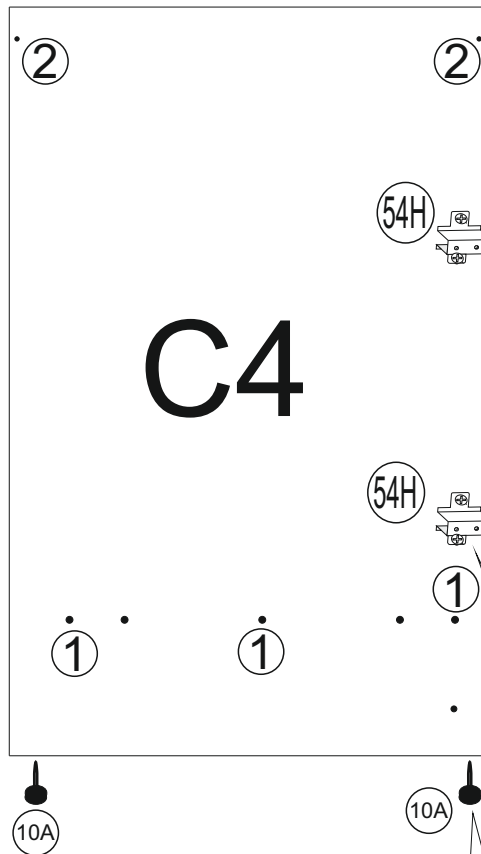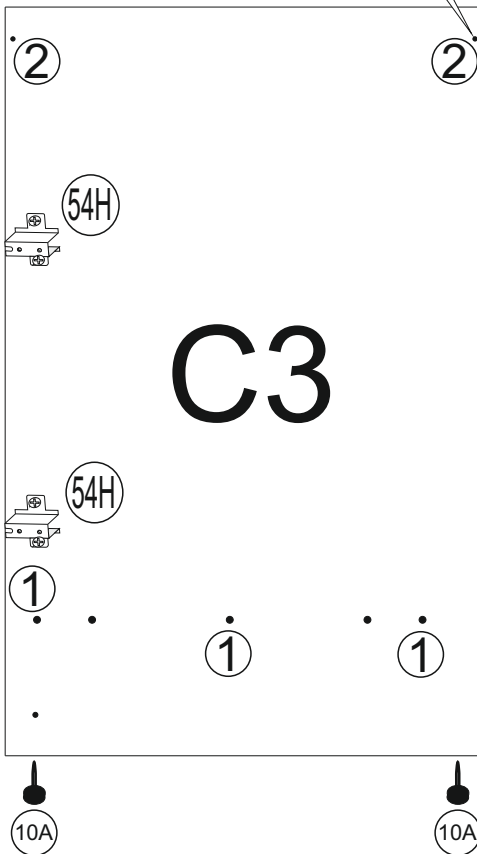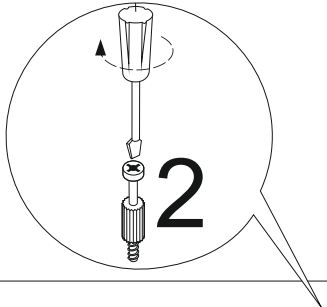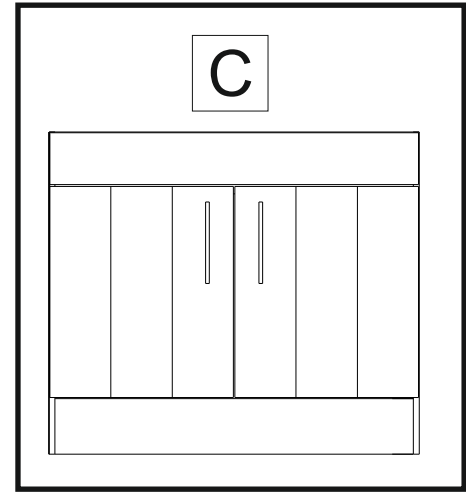
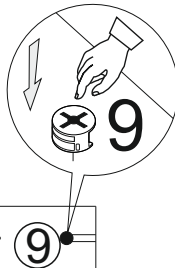


II

C3/ C4 870mm x 555mm
C1 967mm x 535mm

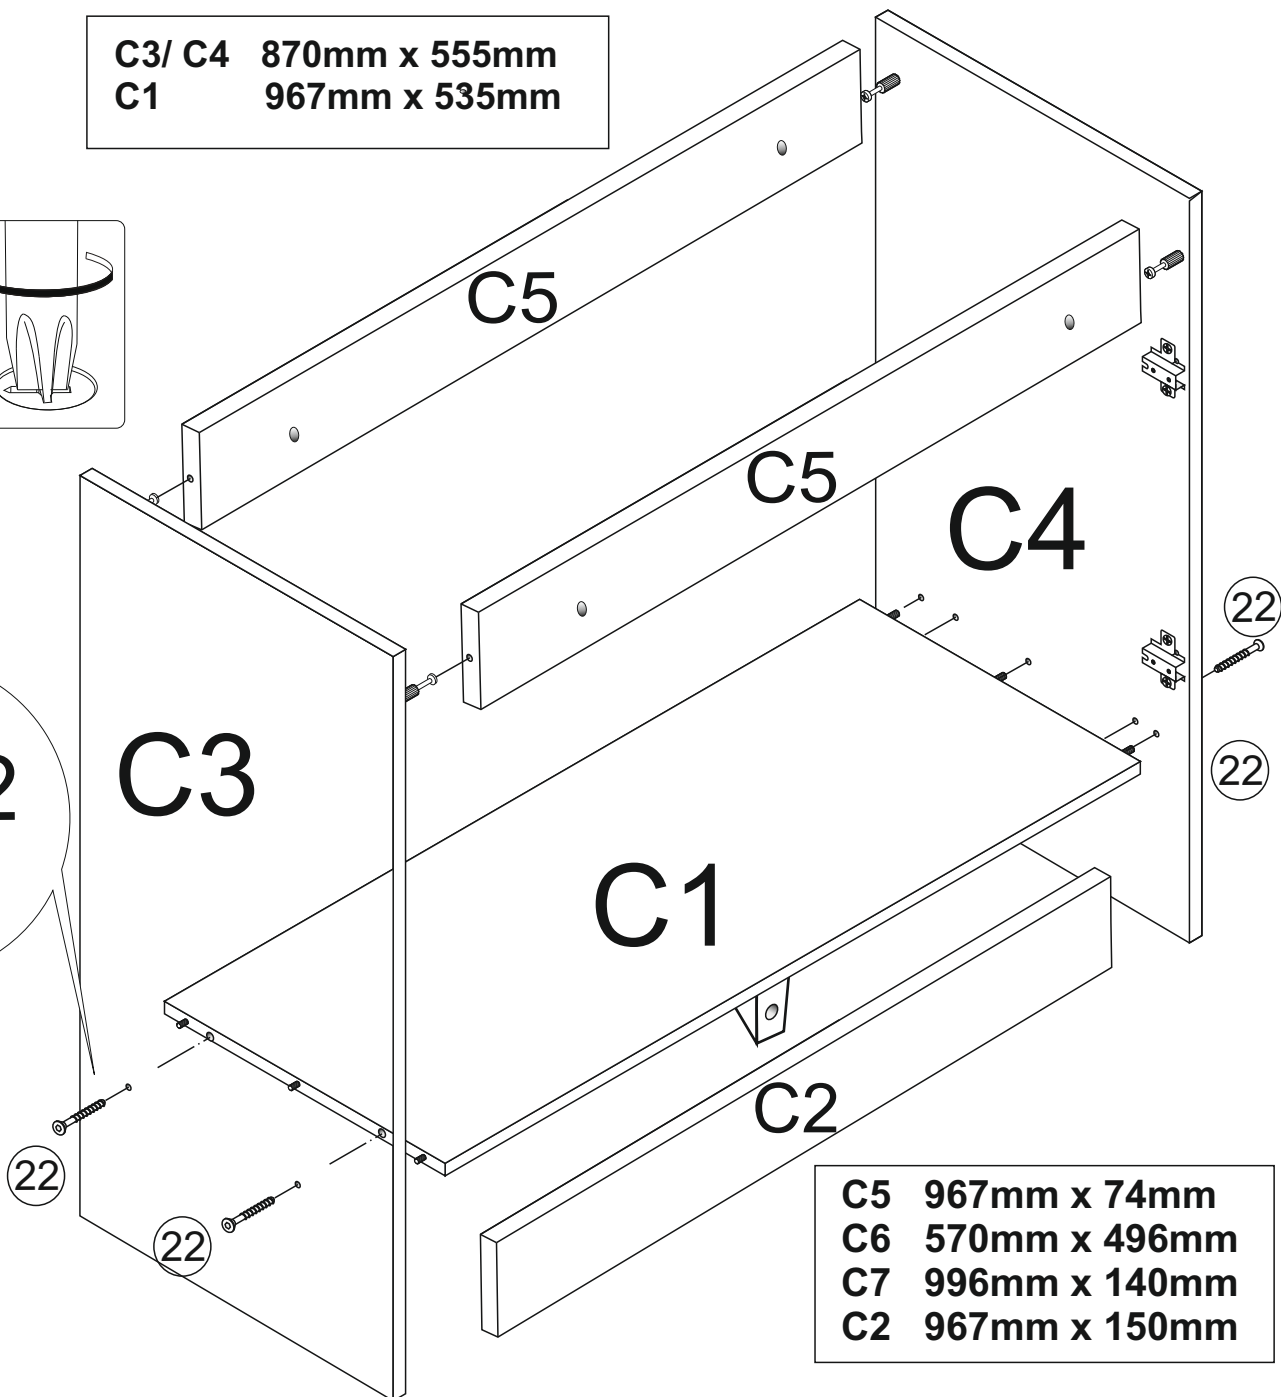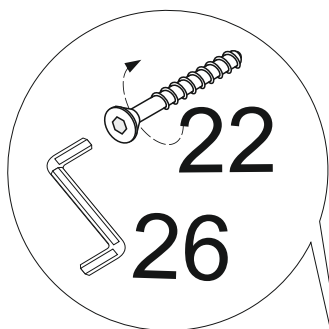
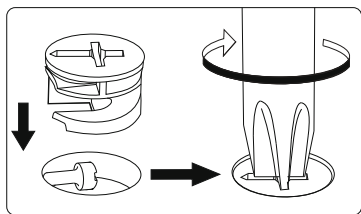


C5 967mm x 74mm
C6 570mm x 496mm
C7 996mm x 140mm
C2 967mm x 150mm





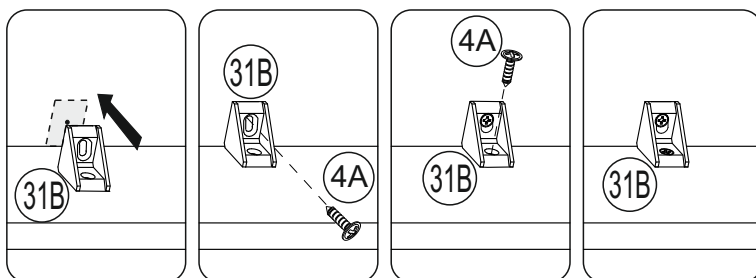
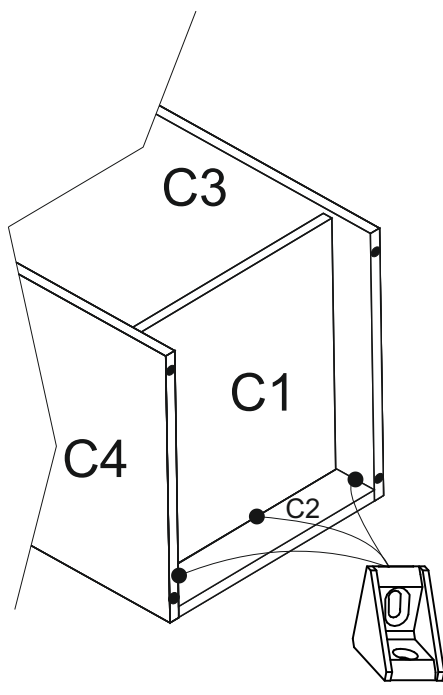



31B x3

III

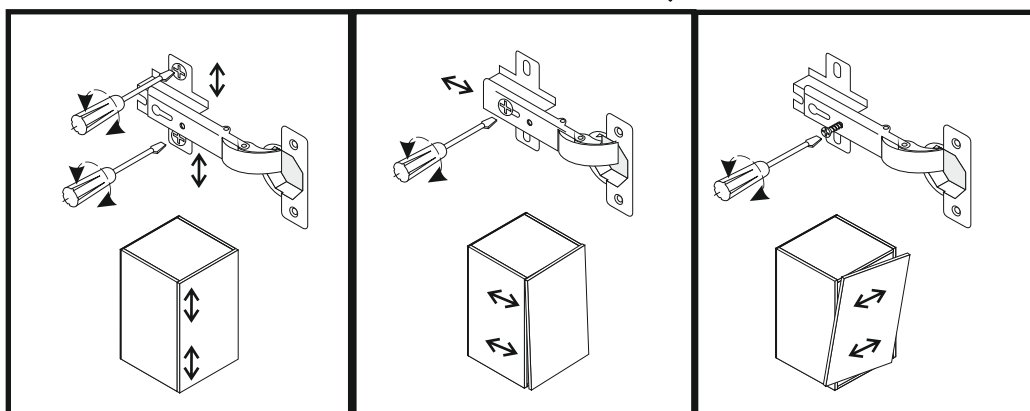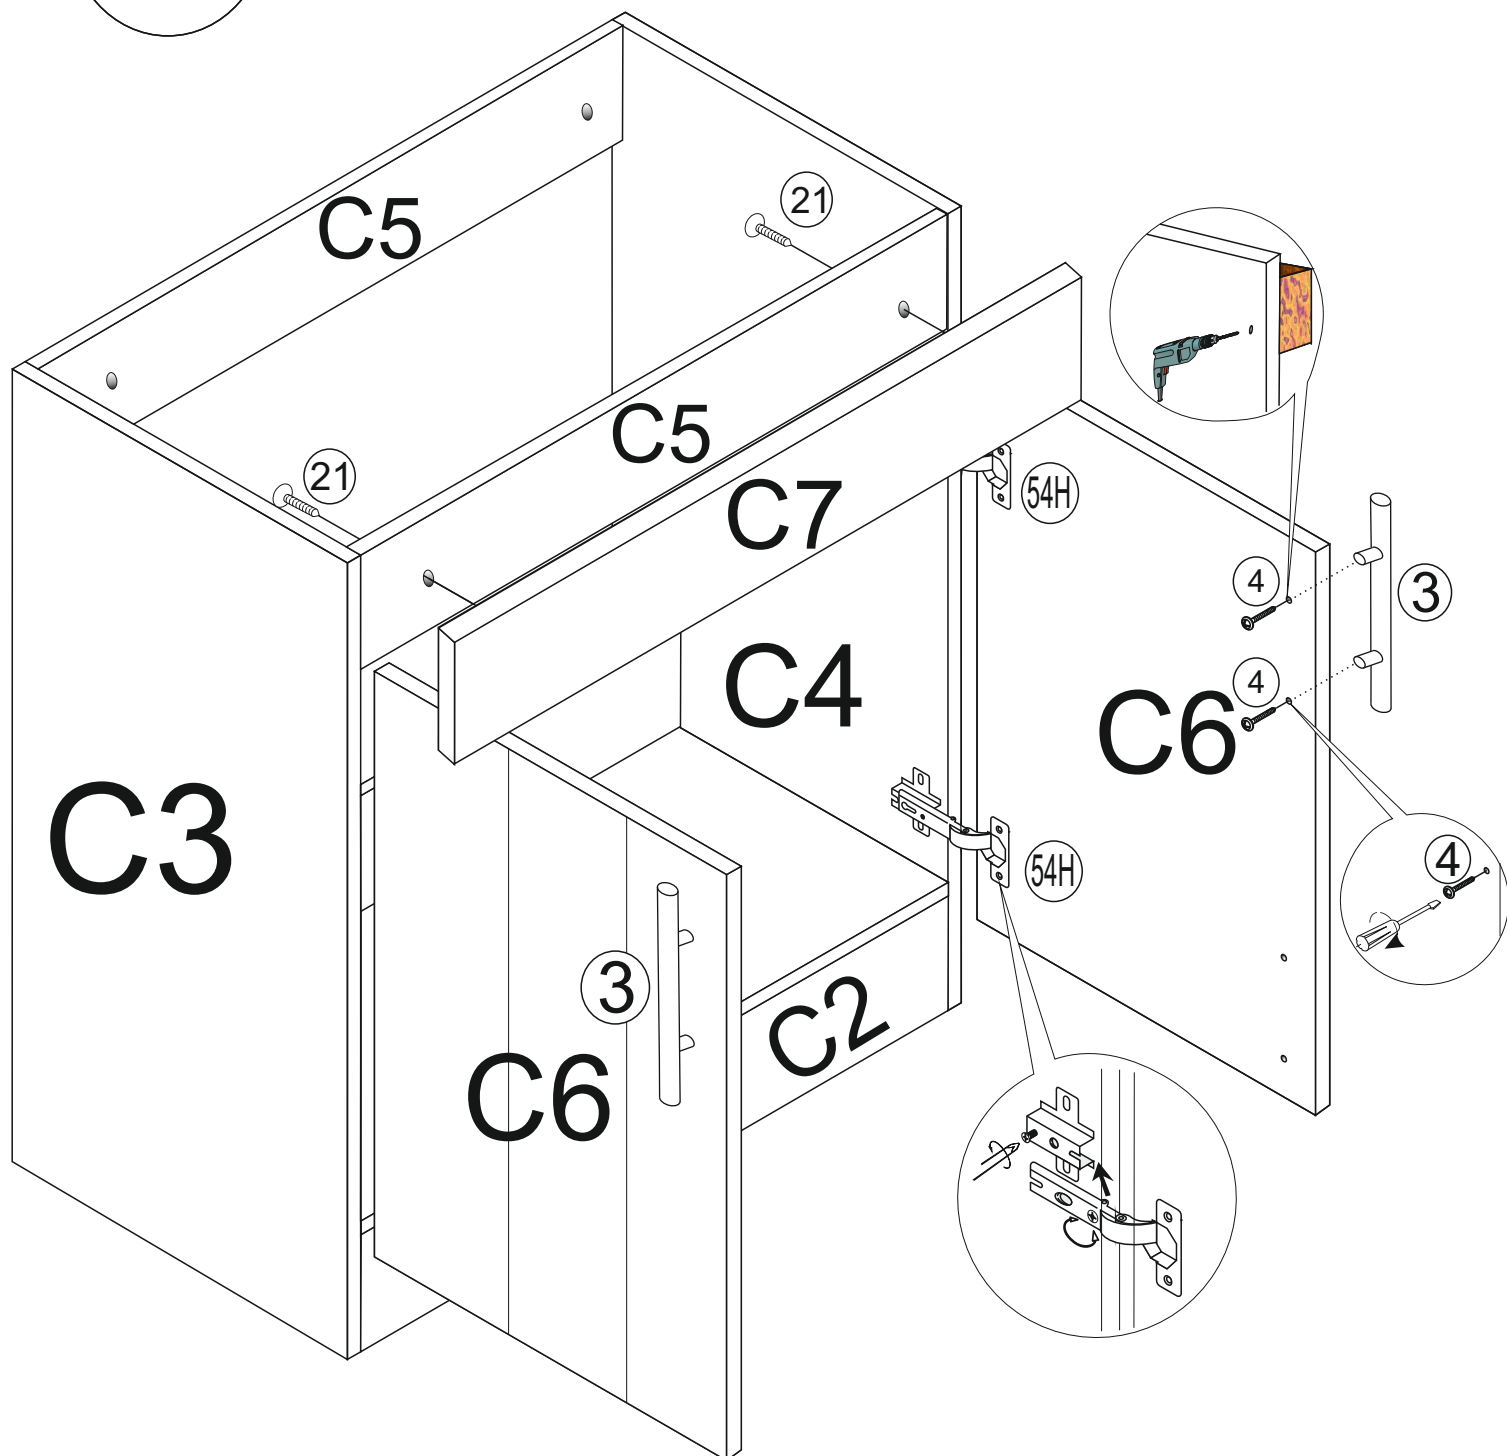


I

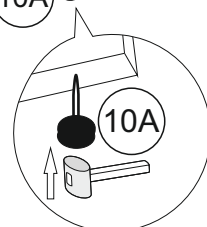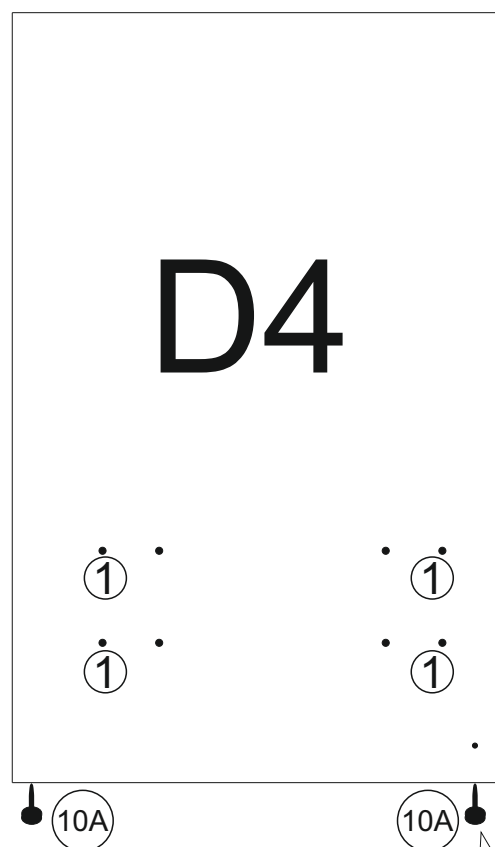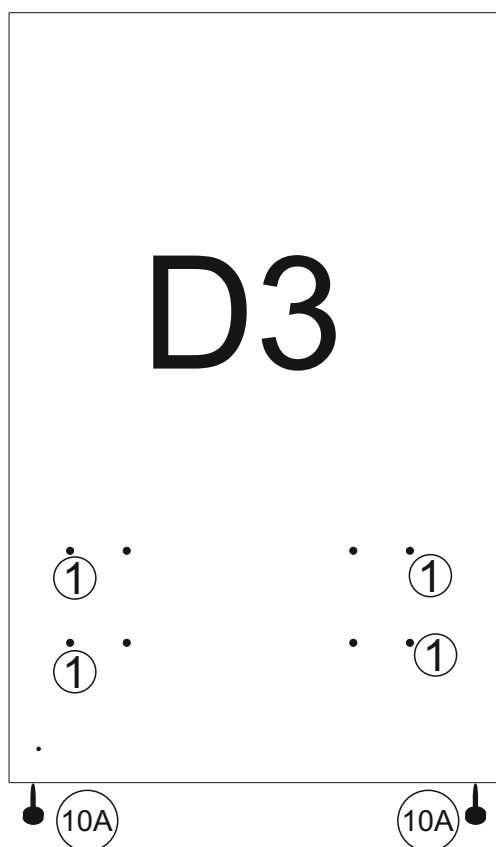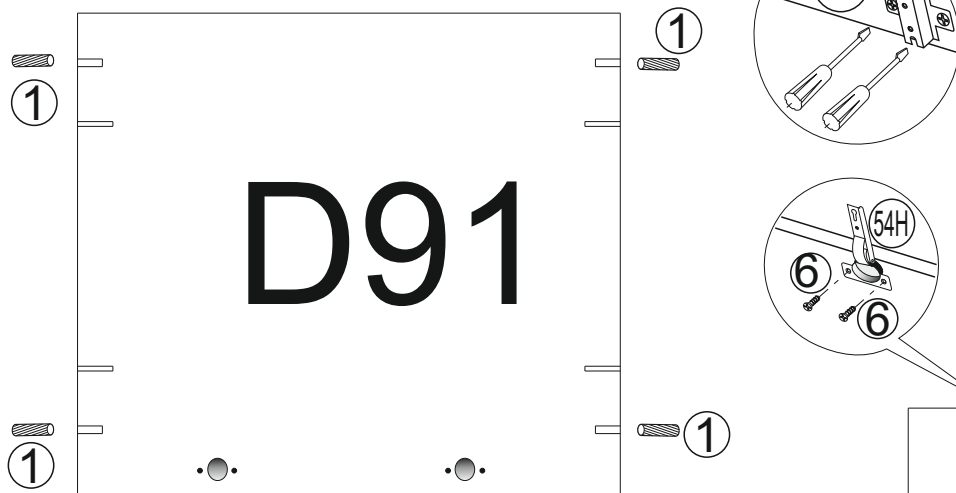
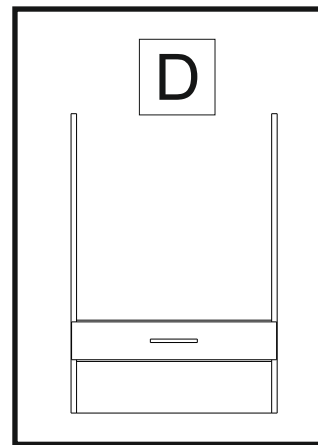
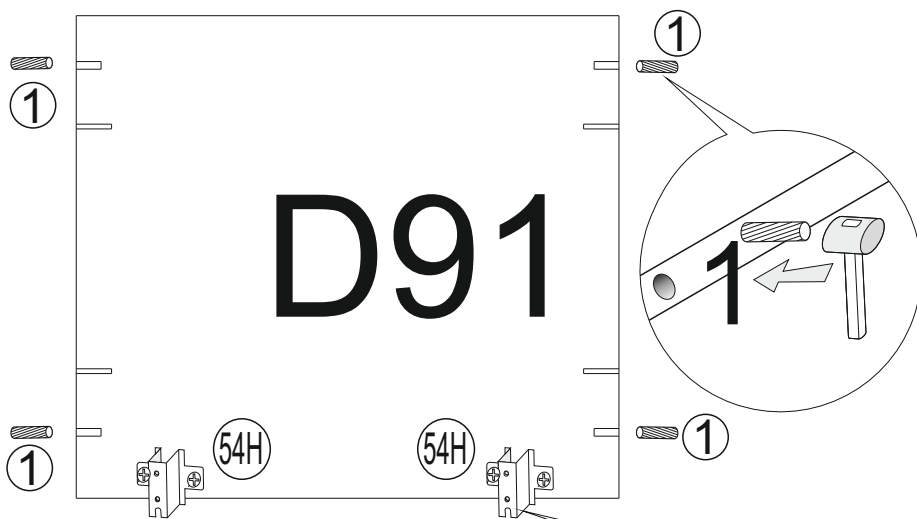


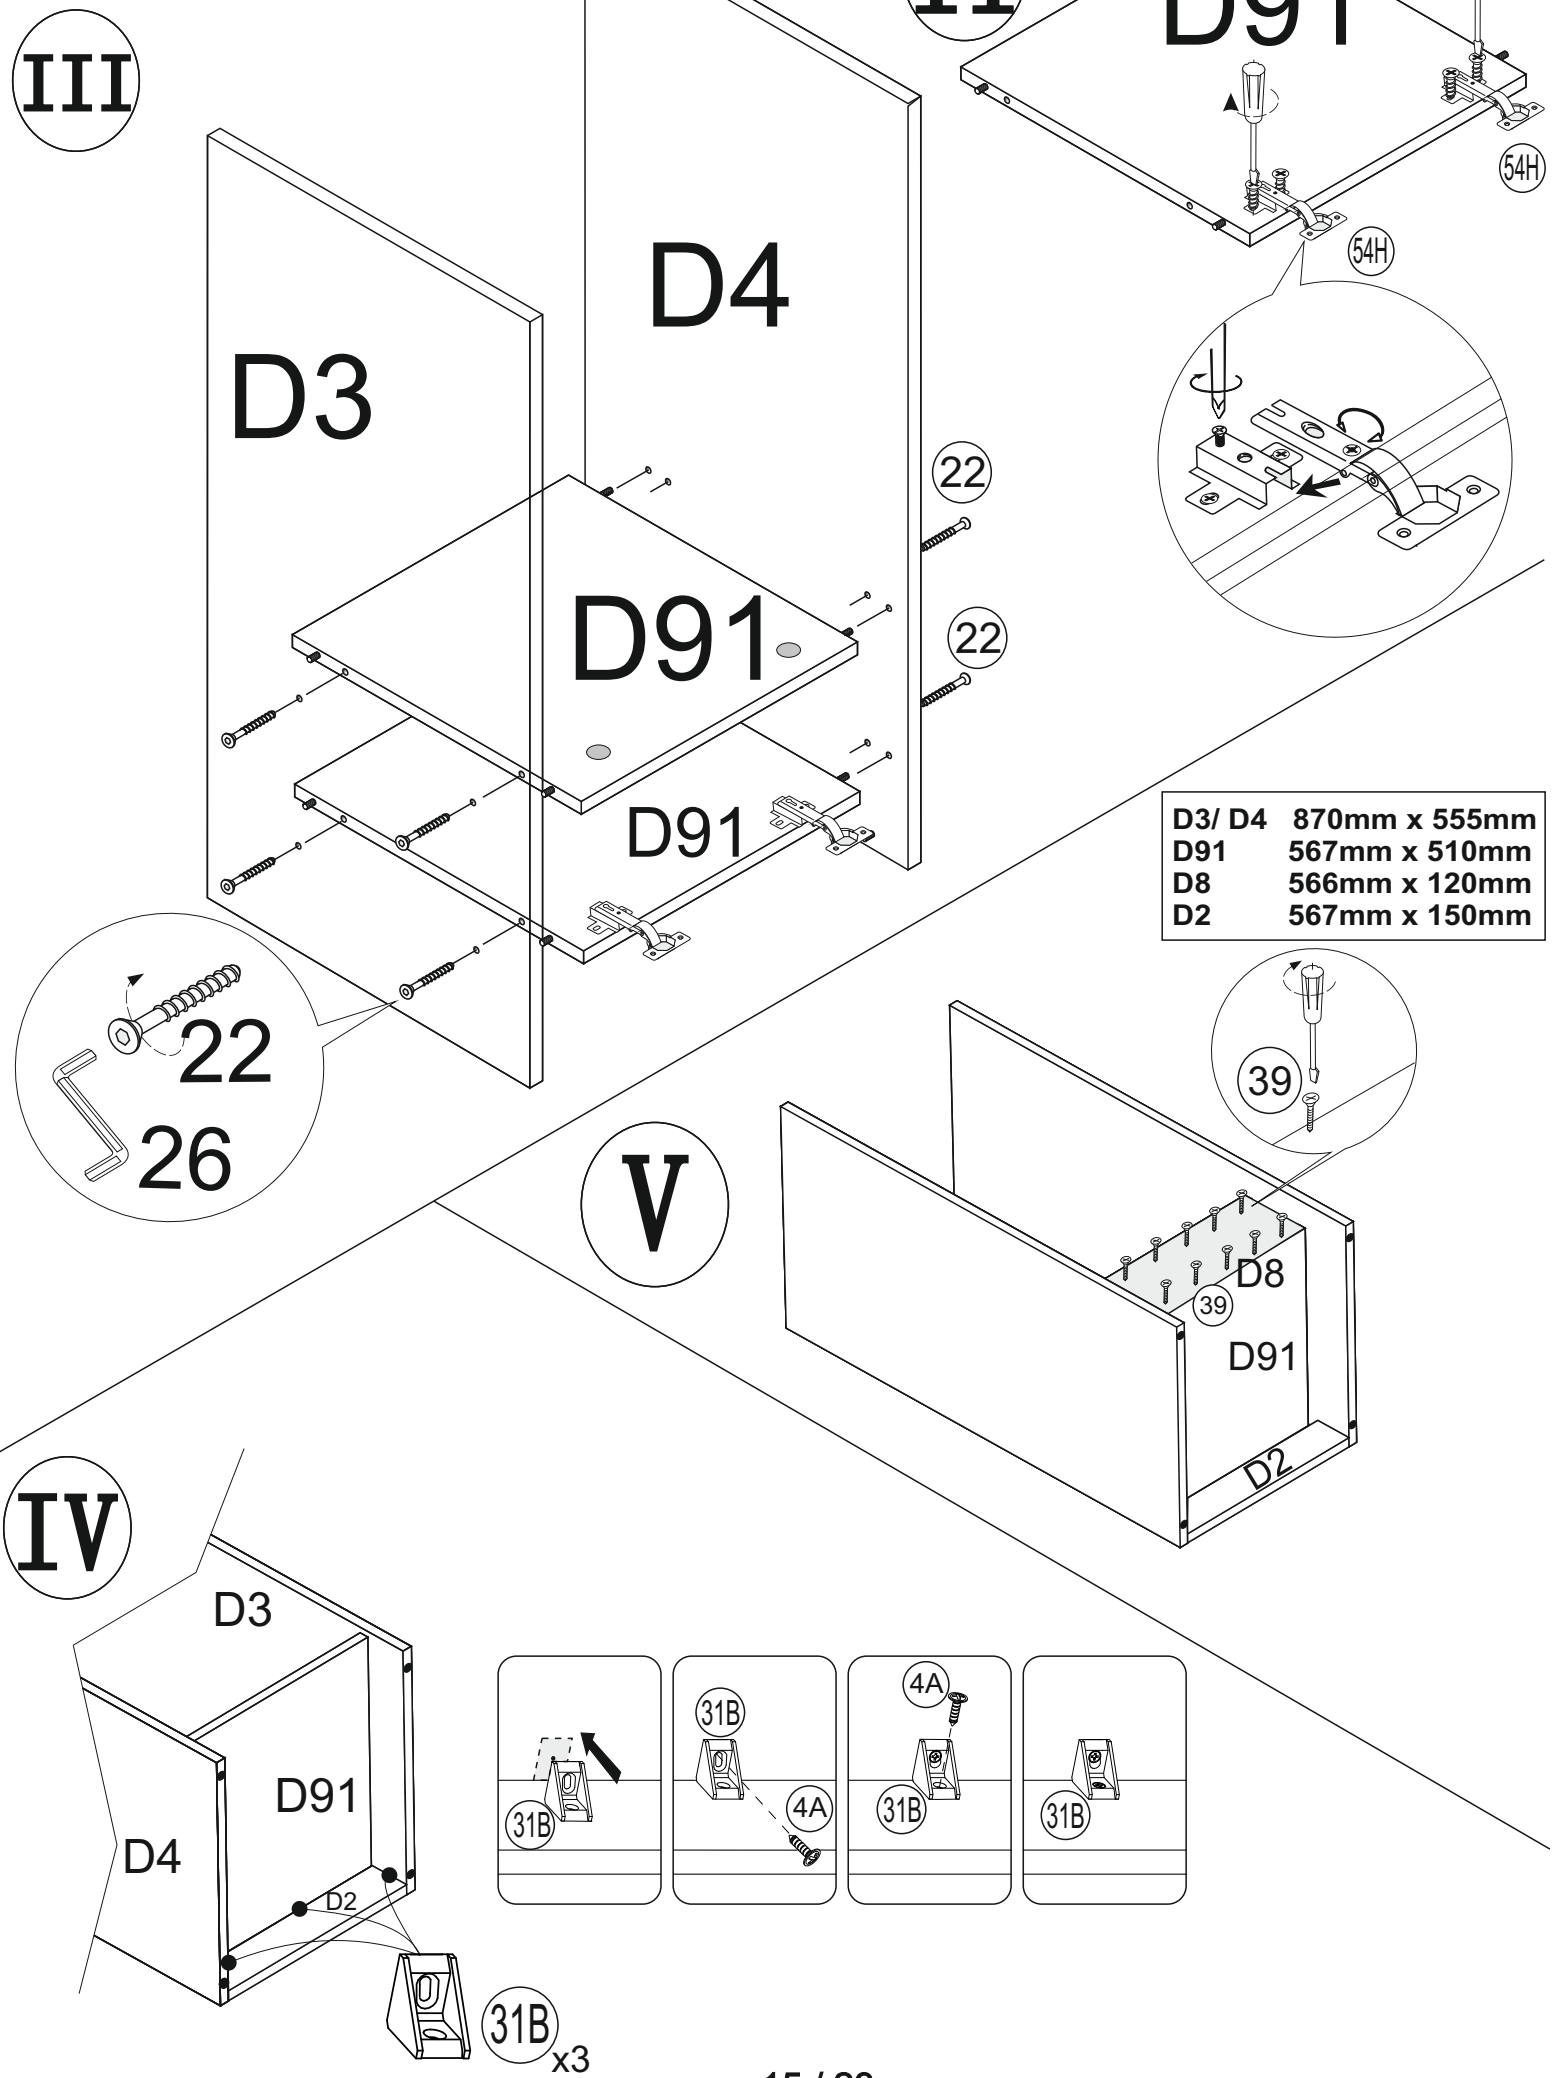







VI

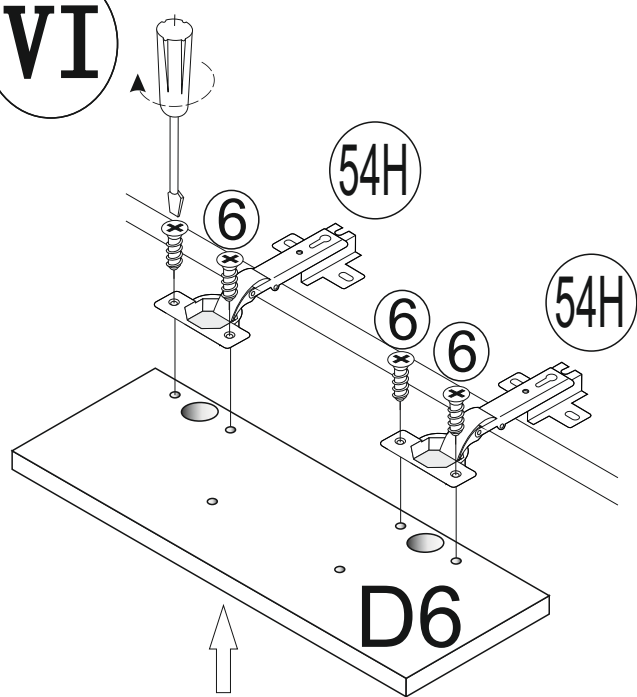

VII

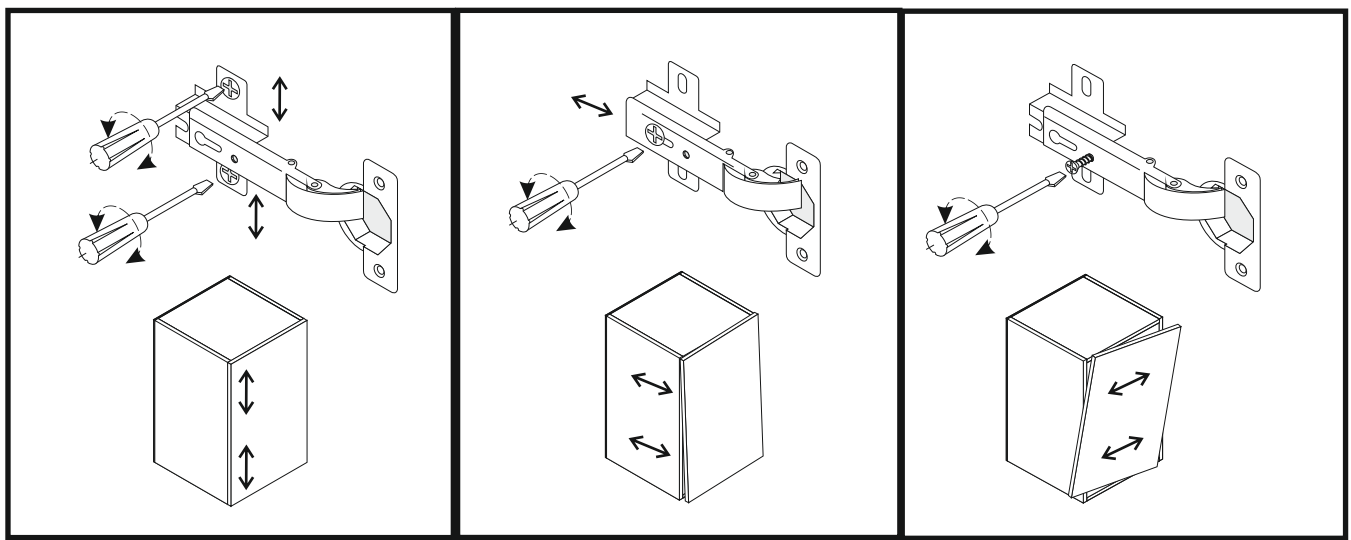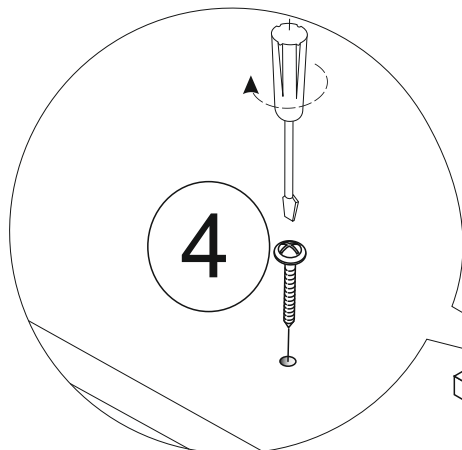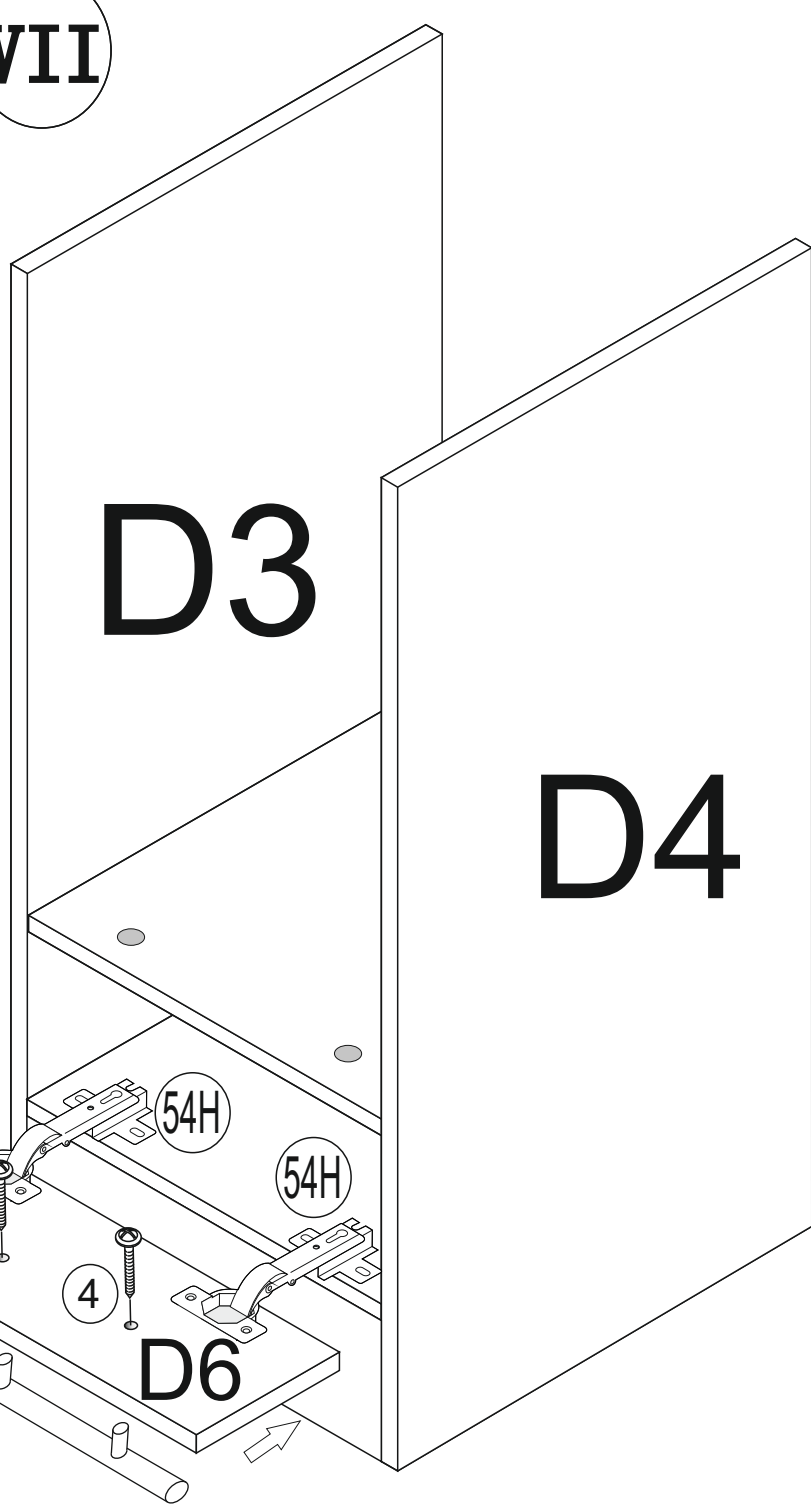

I

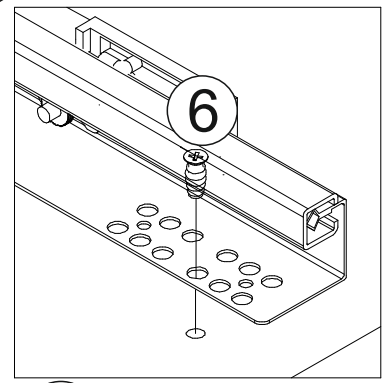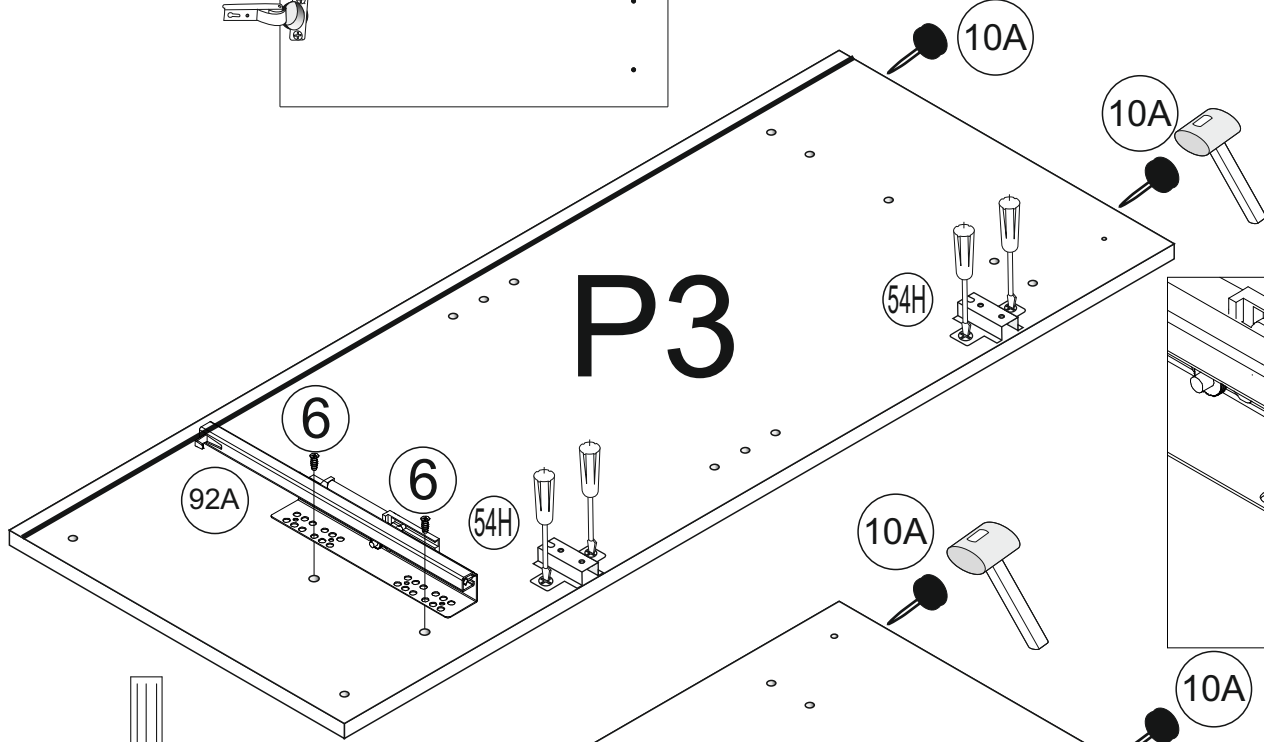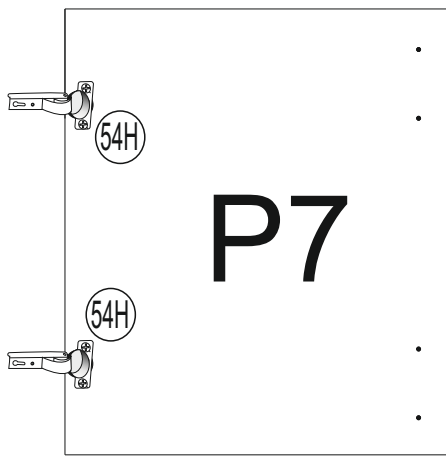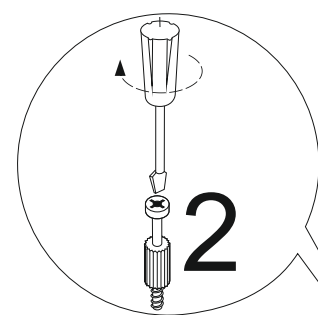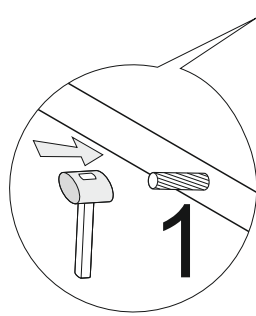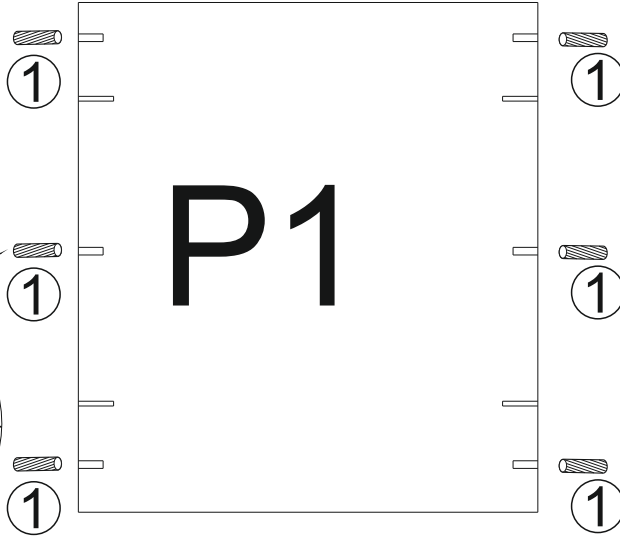

P1	467mm x 535mm
P2	467mm x 150mm
P3/P4	870mm x 555mm
P6	140mm x 496mm
P7	570mm x 496mm
P8	467mm x 74mm

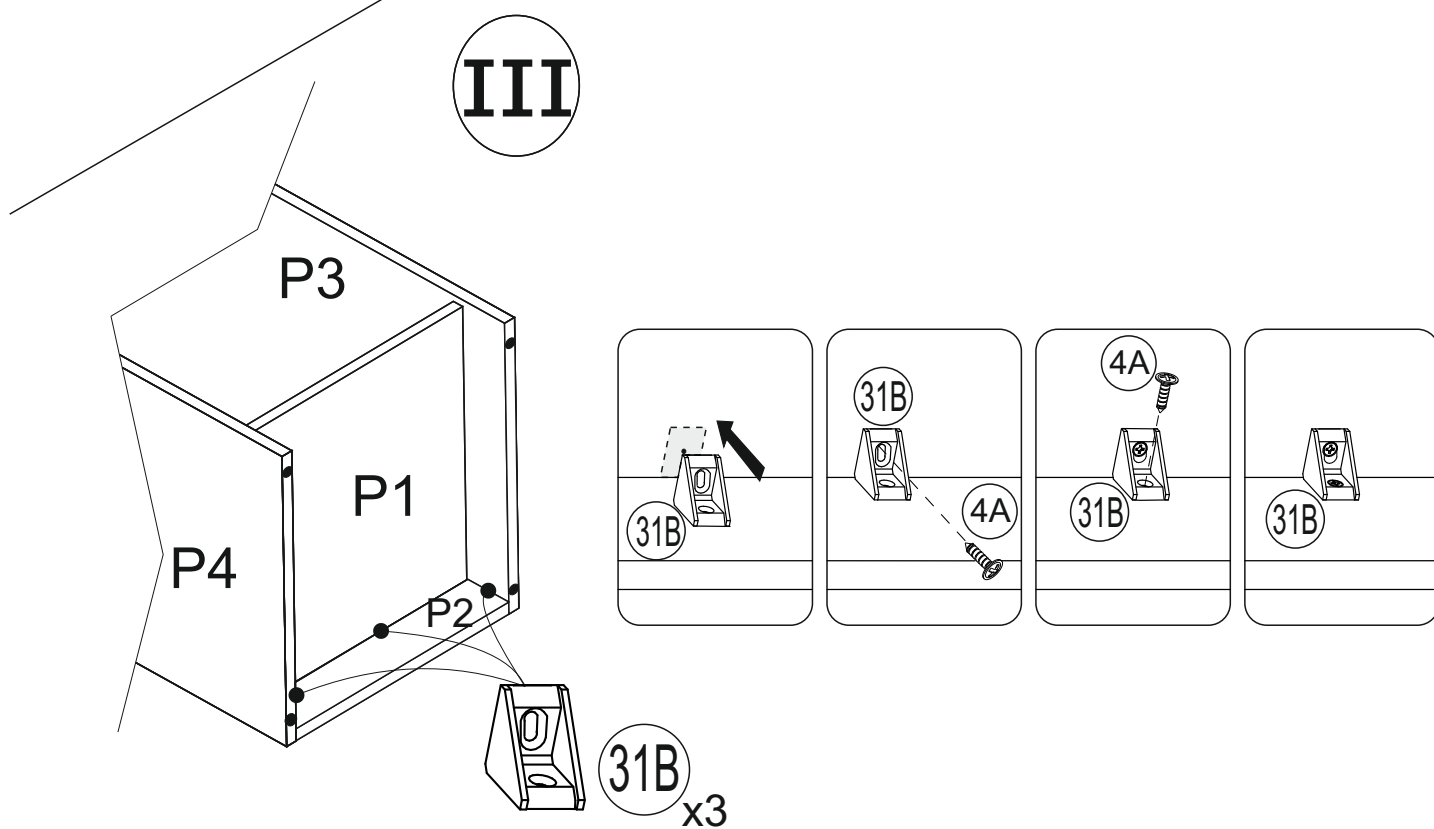
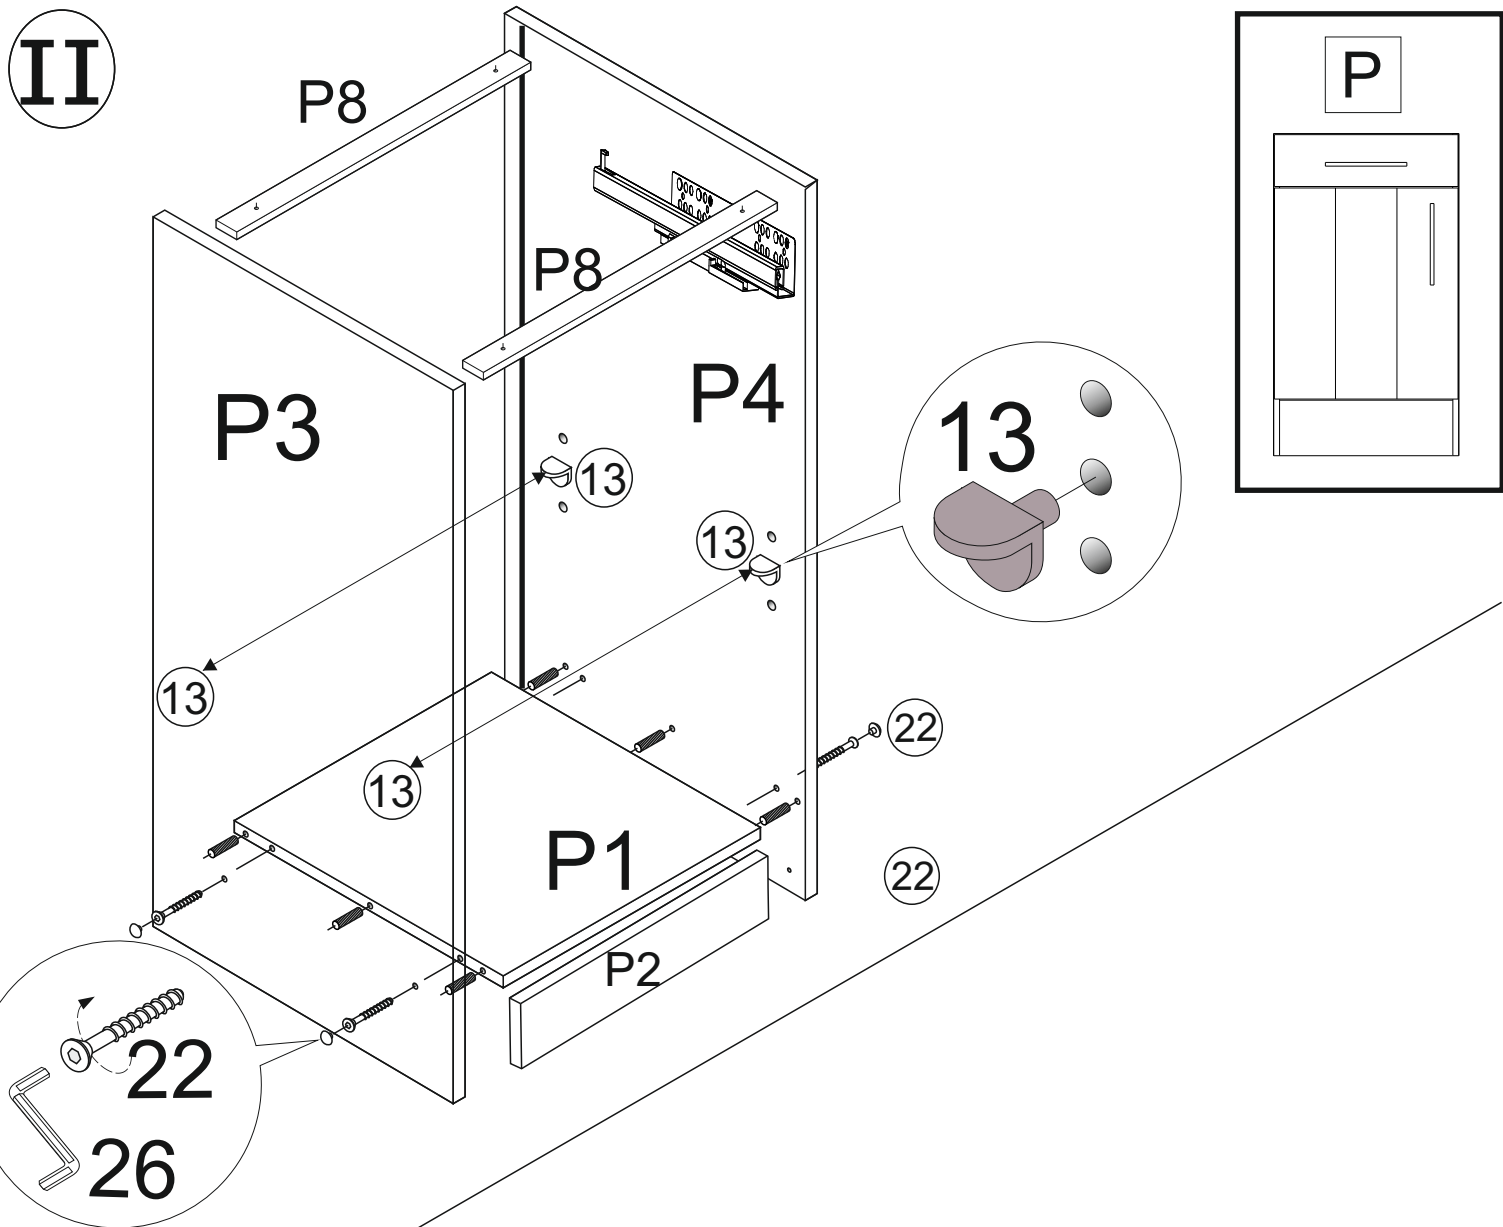


Diagram illustrating the assembly of panel P9 into the frame of panel P4. Panel P9 is shown being lowered into the frame structure of panel P4, as indicated by the downward arrow.

P9 720mm x 477mm

P9

P4

P1

39


A

90°






VI

Wq3/Wq4	400mm x 96mm
SP2	428mm x 82mm
SP5	438mm x 405mm









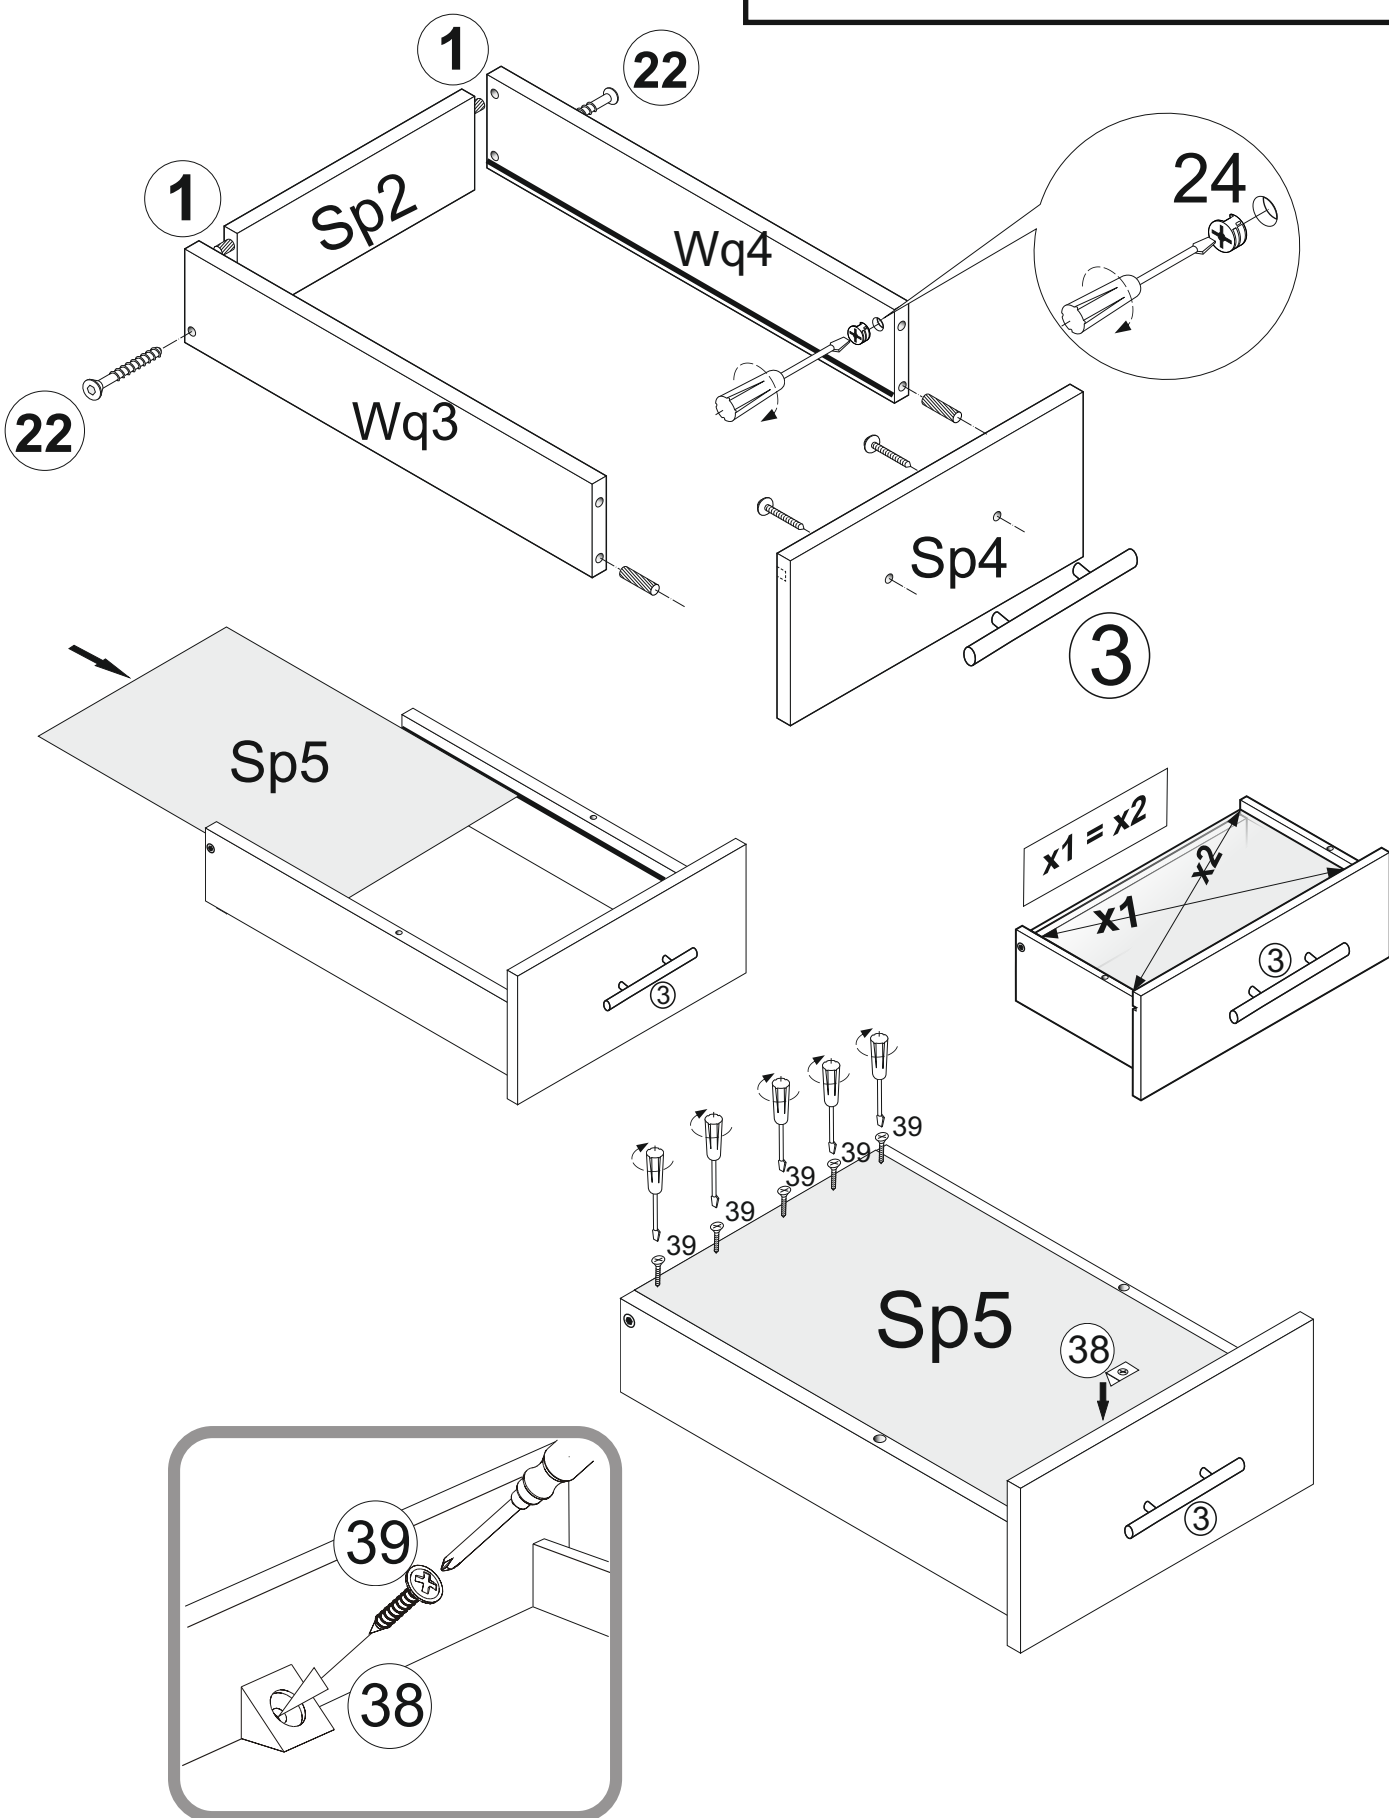




VII

P5 467mm x 510mm

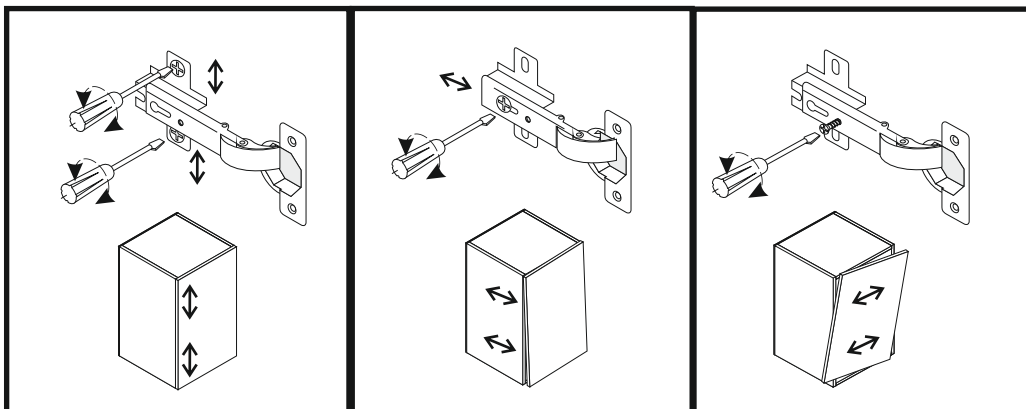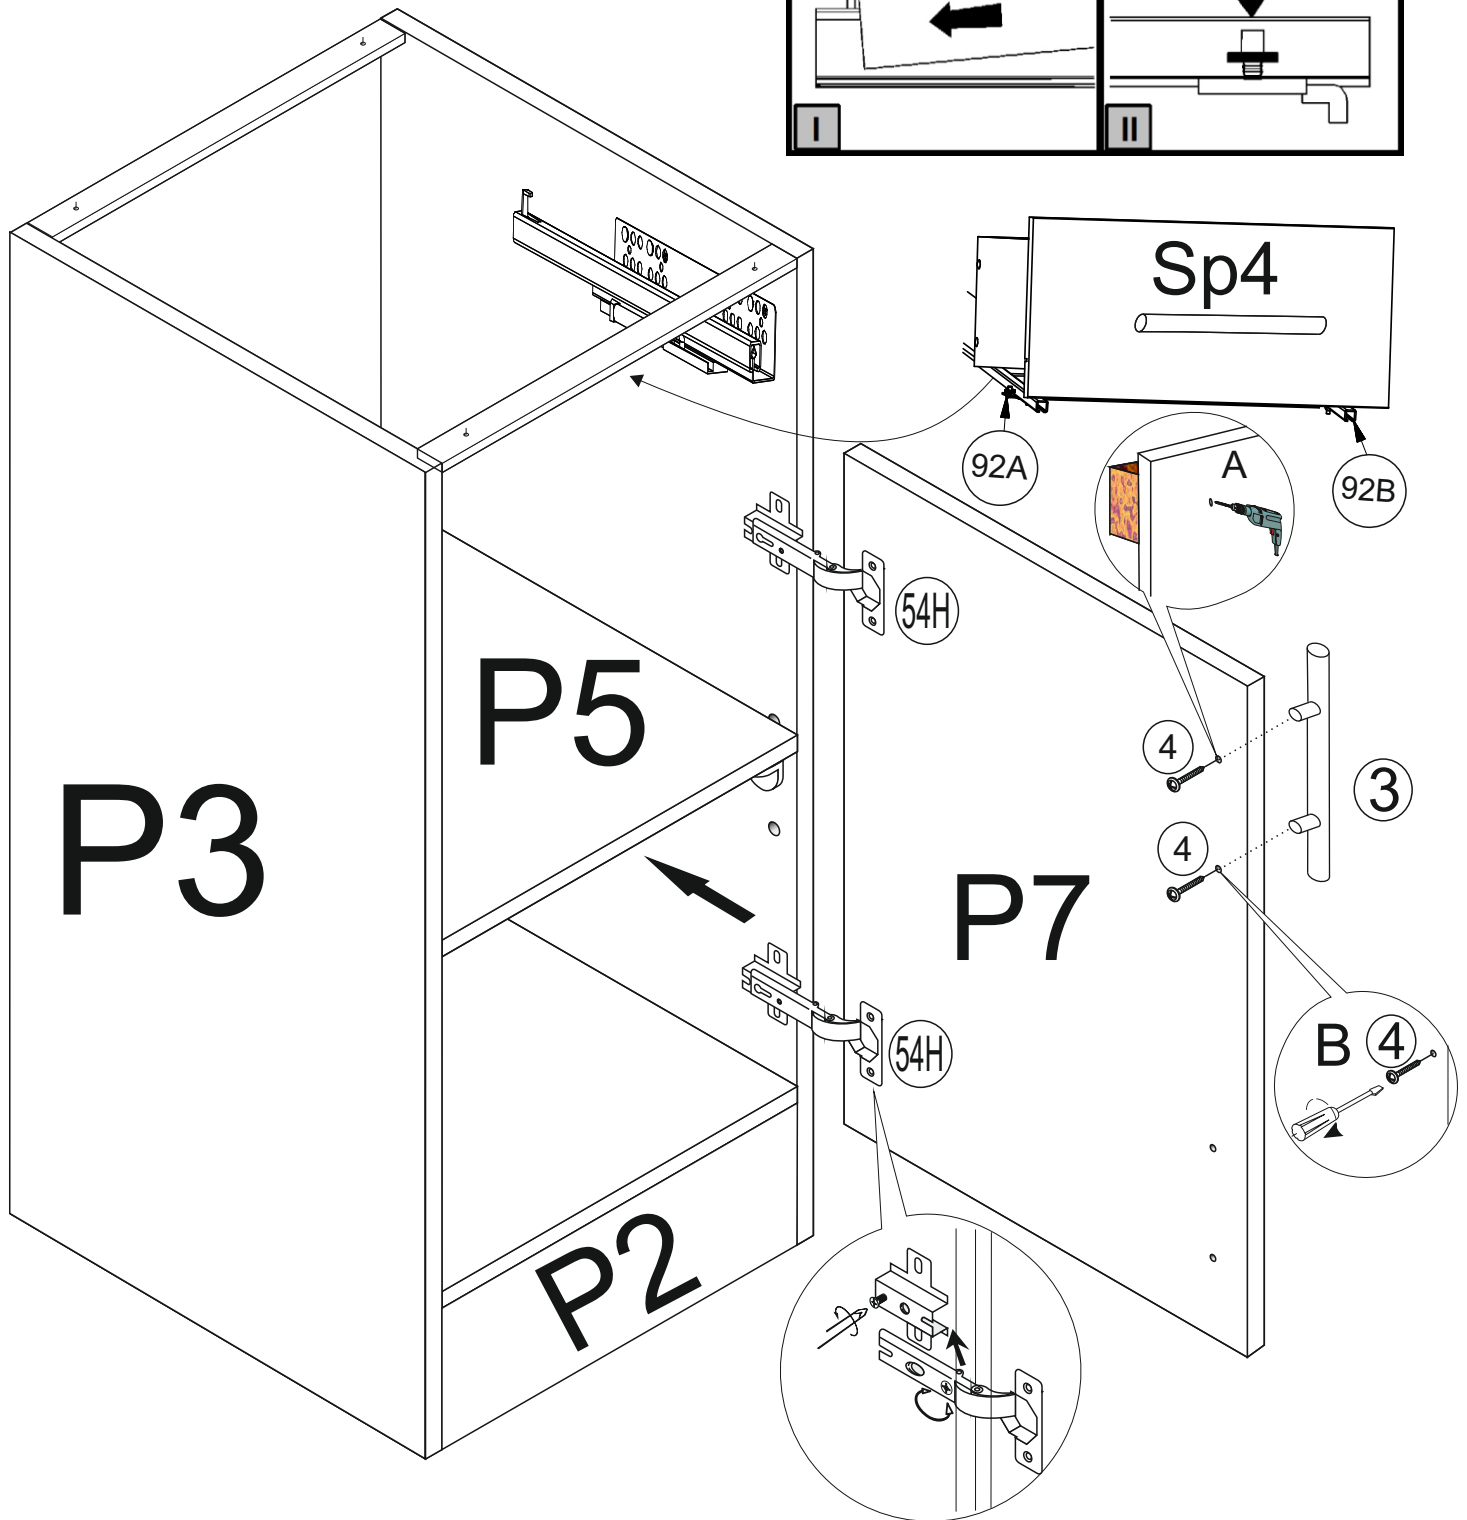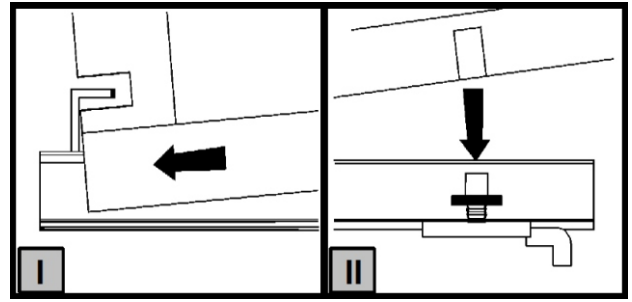

I

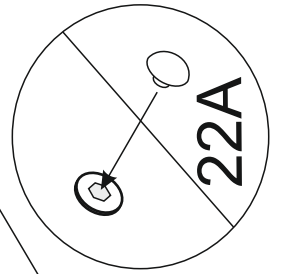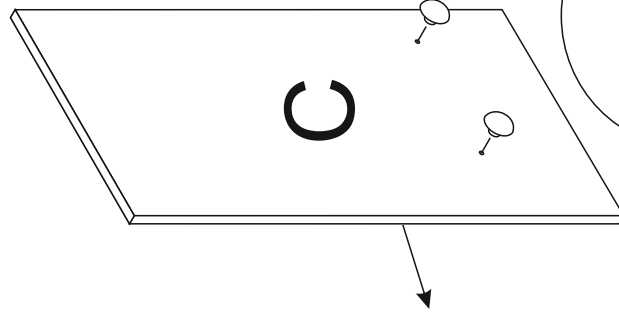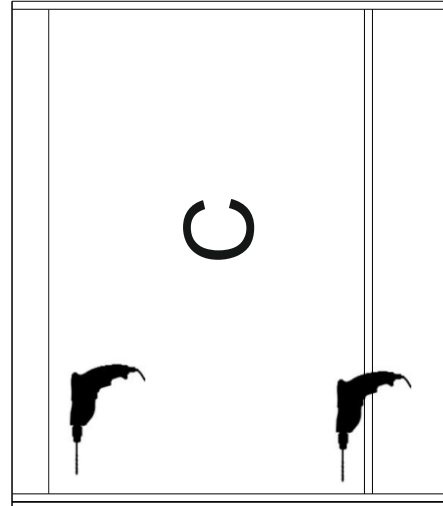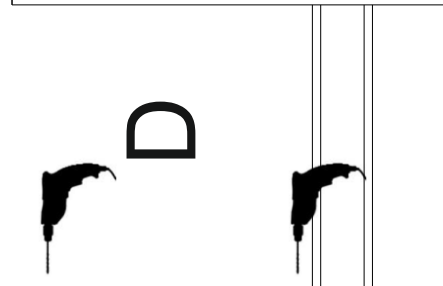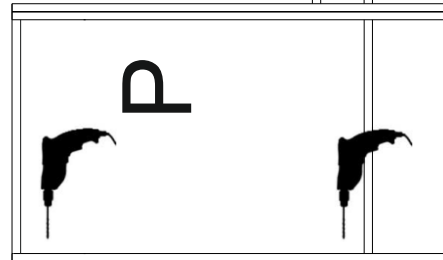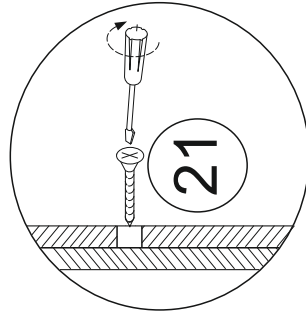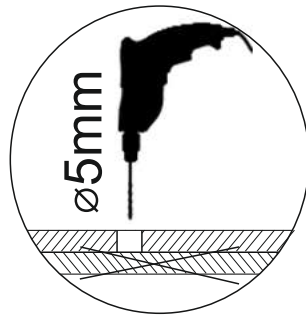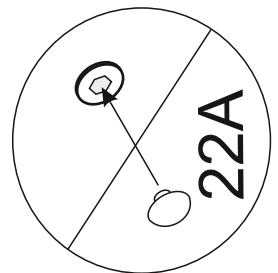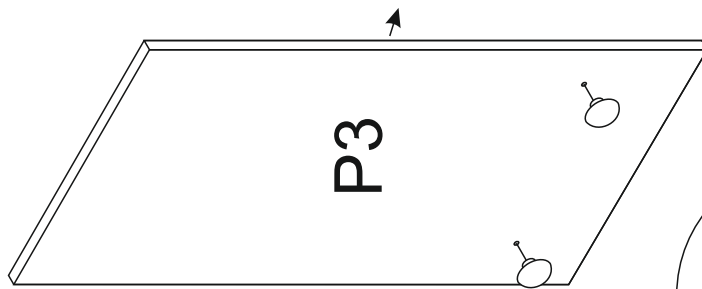

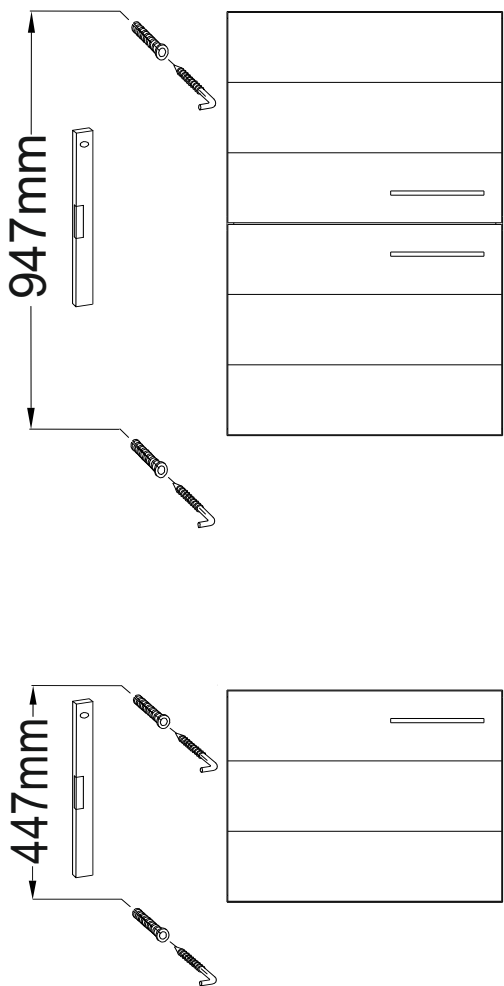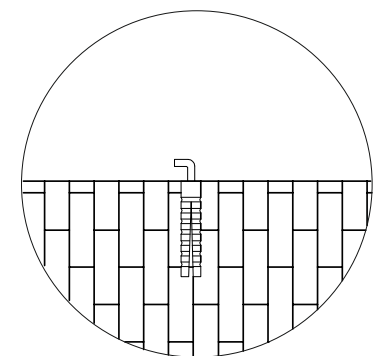

Z1

