


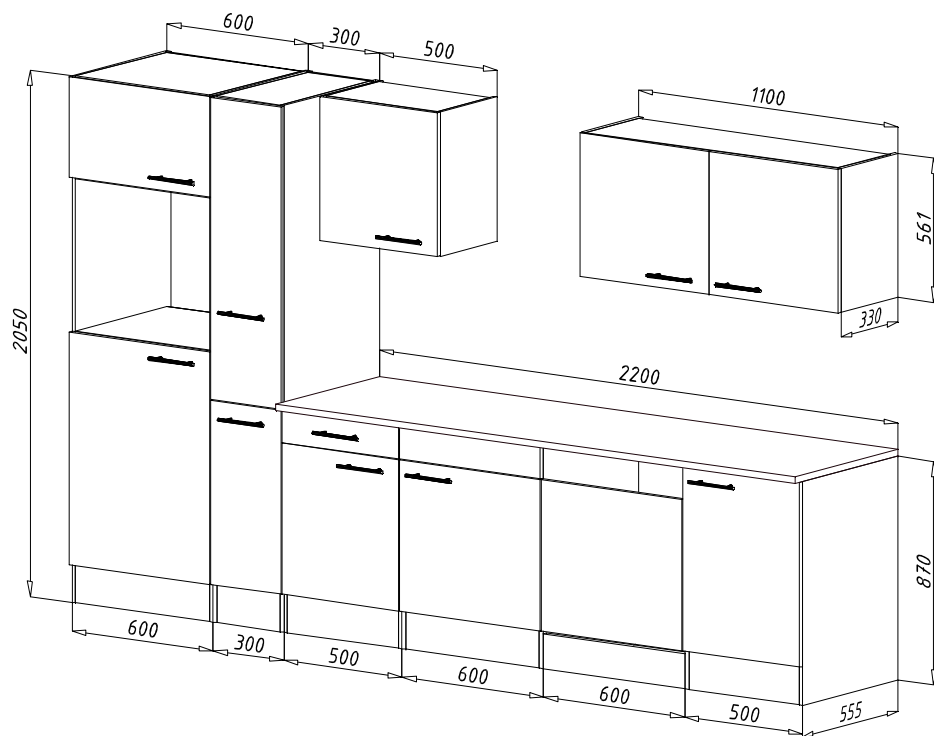




KB310 KÜCHENBLOCK (A)

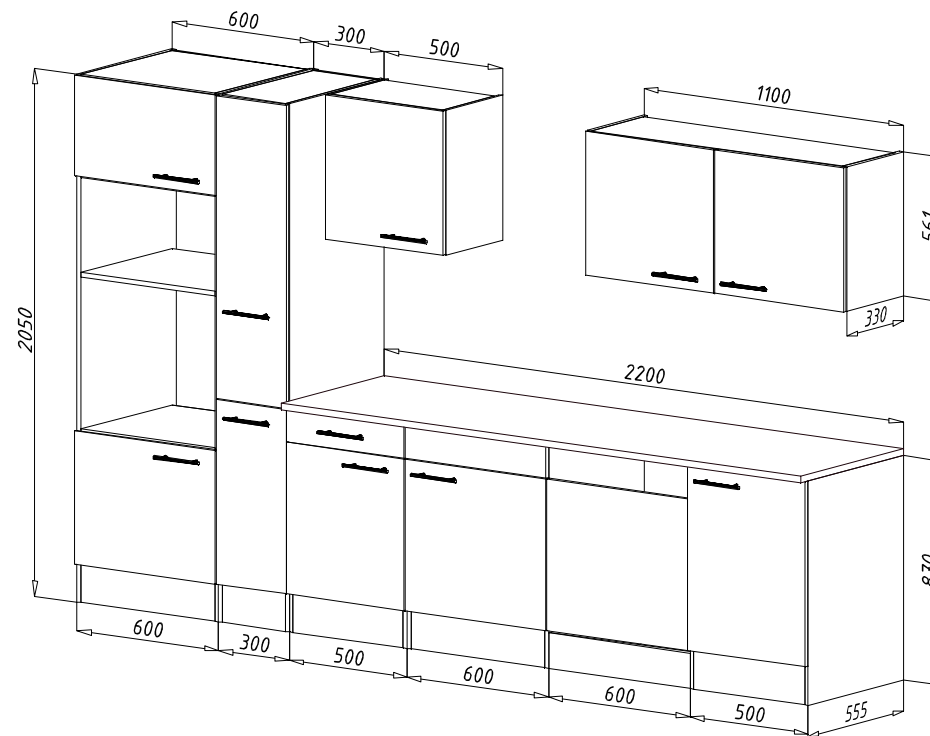


KB310 KÜCHENBLOCK (B)


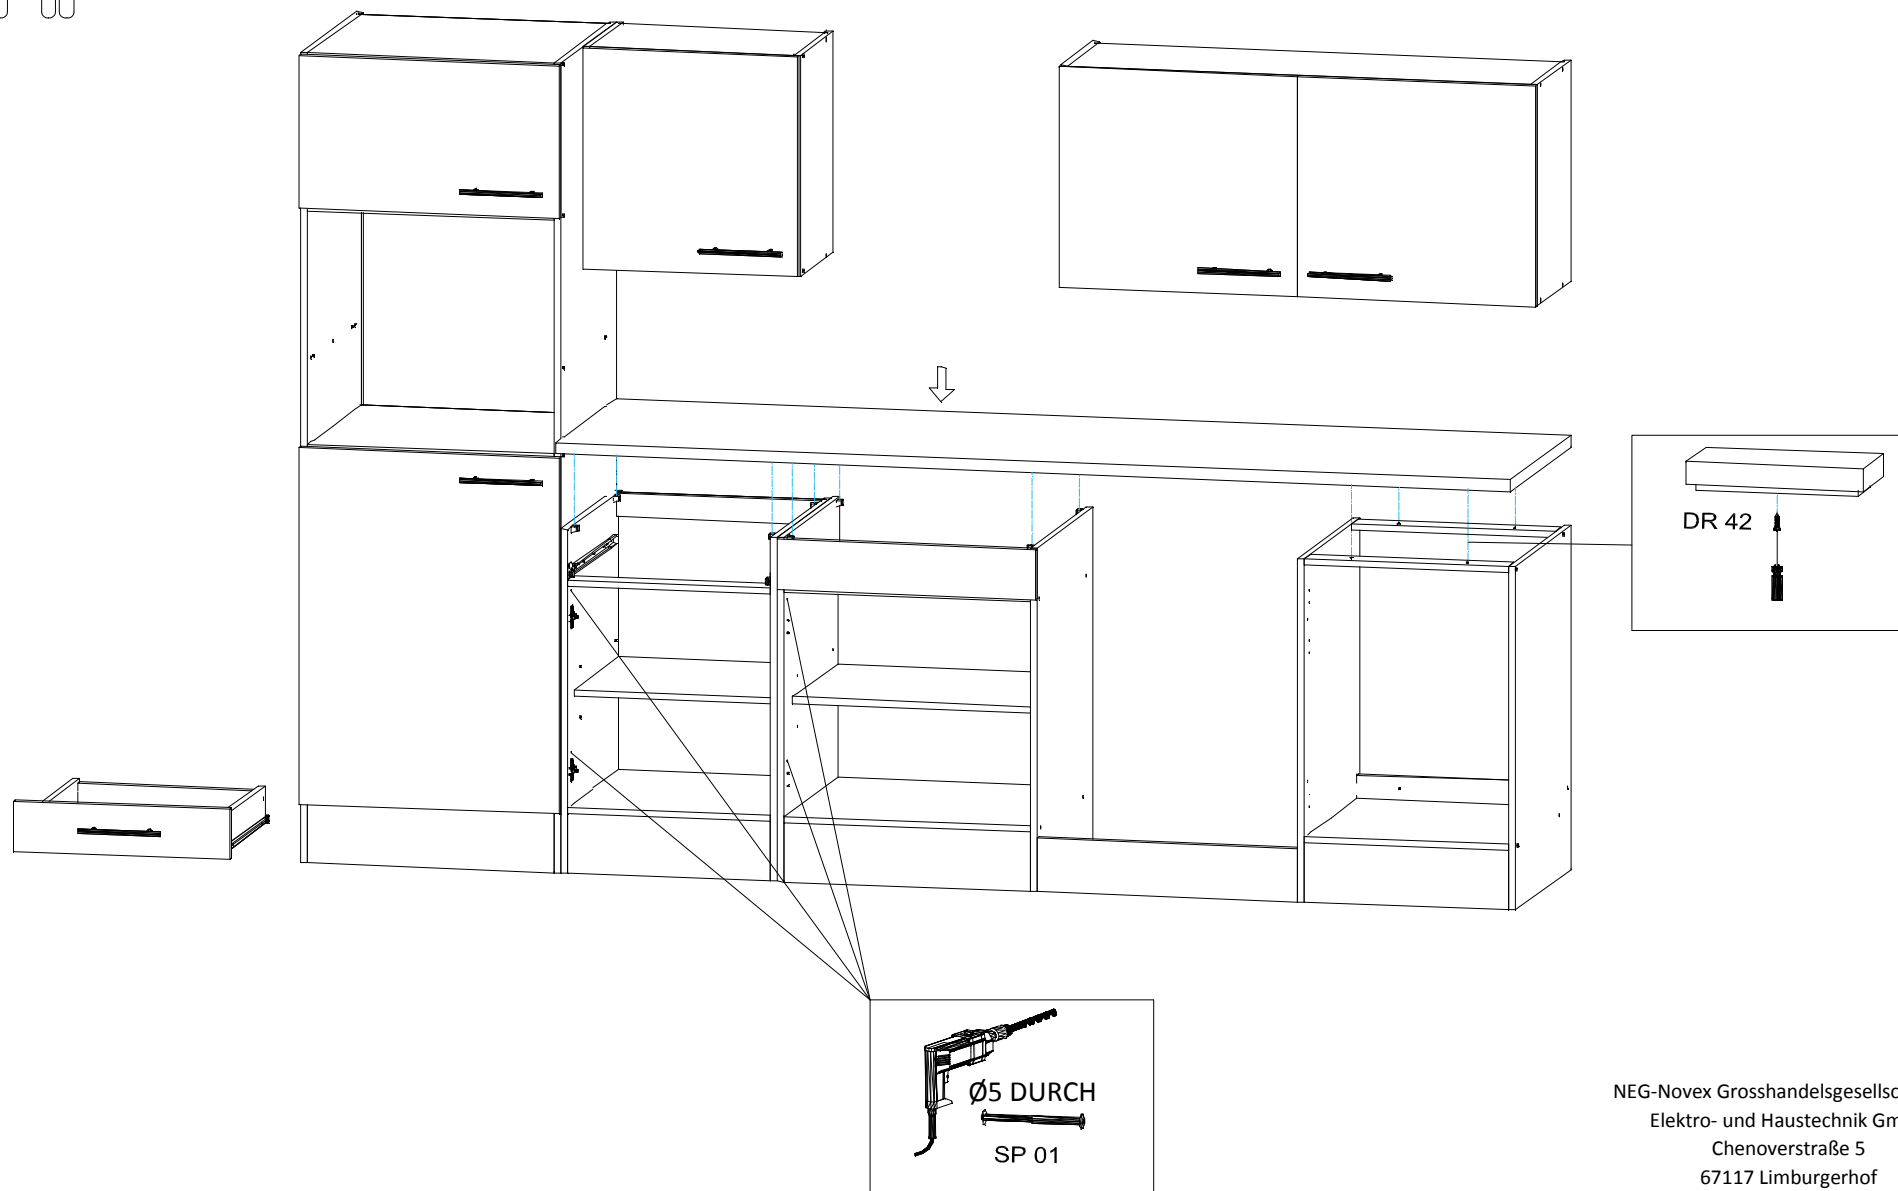


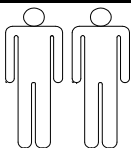

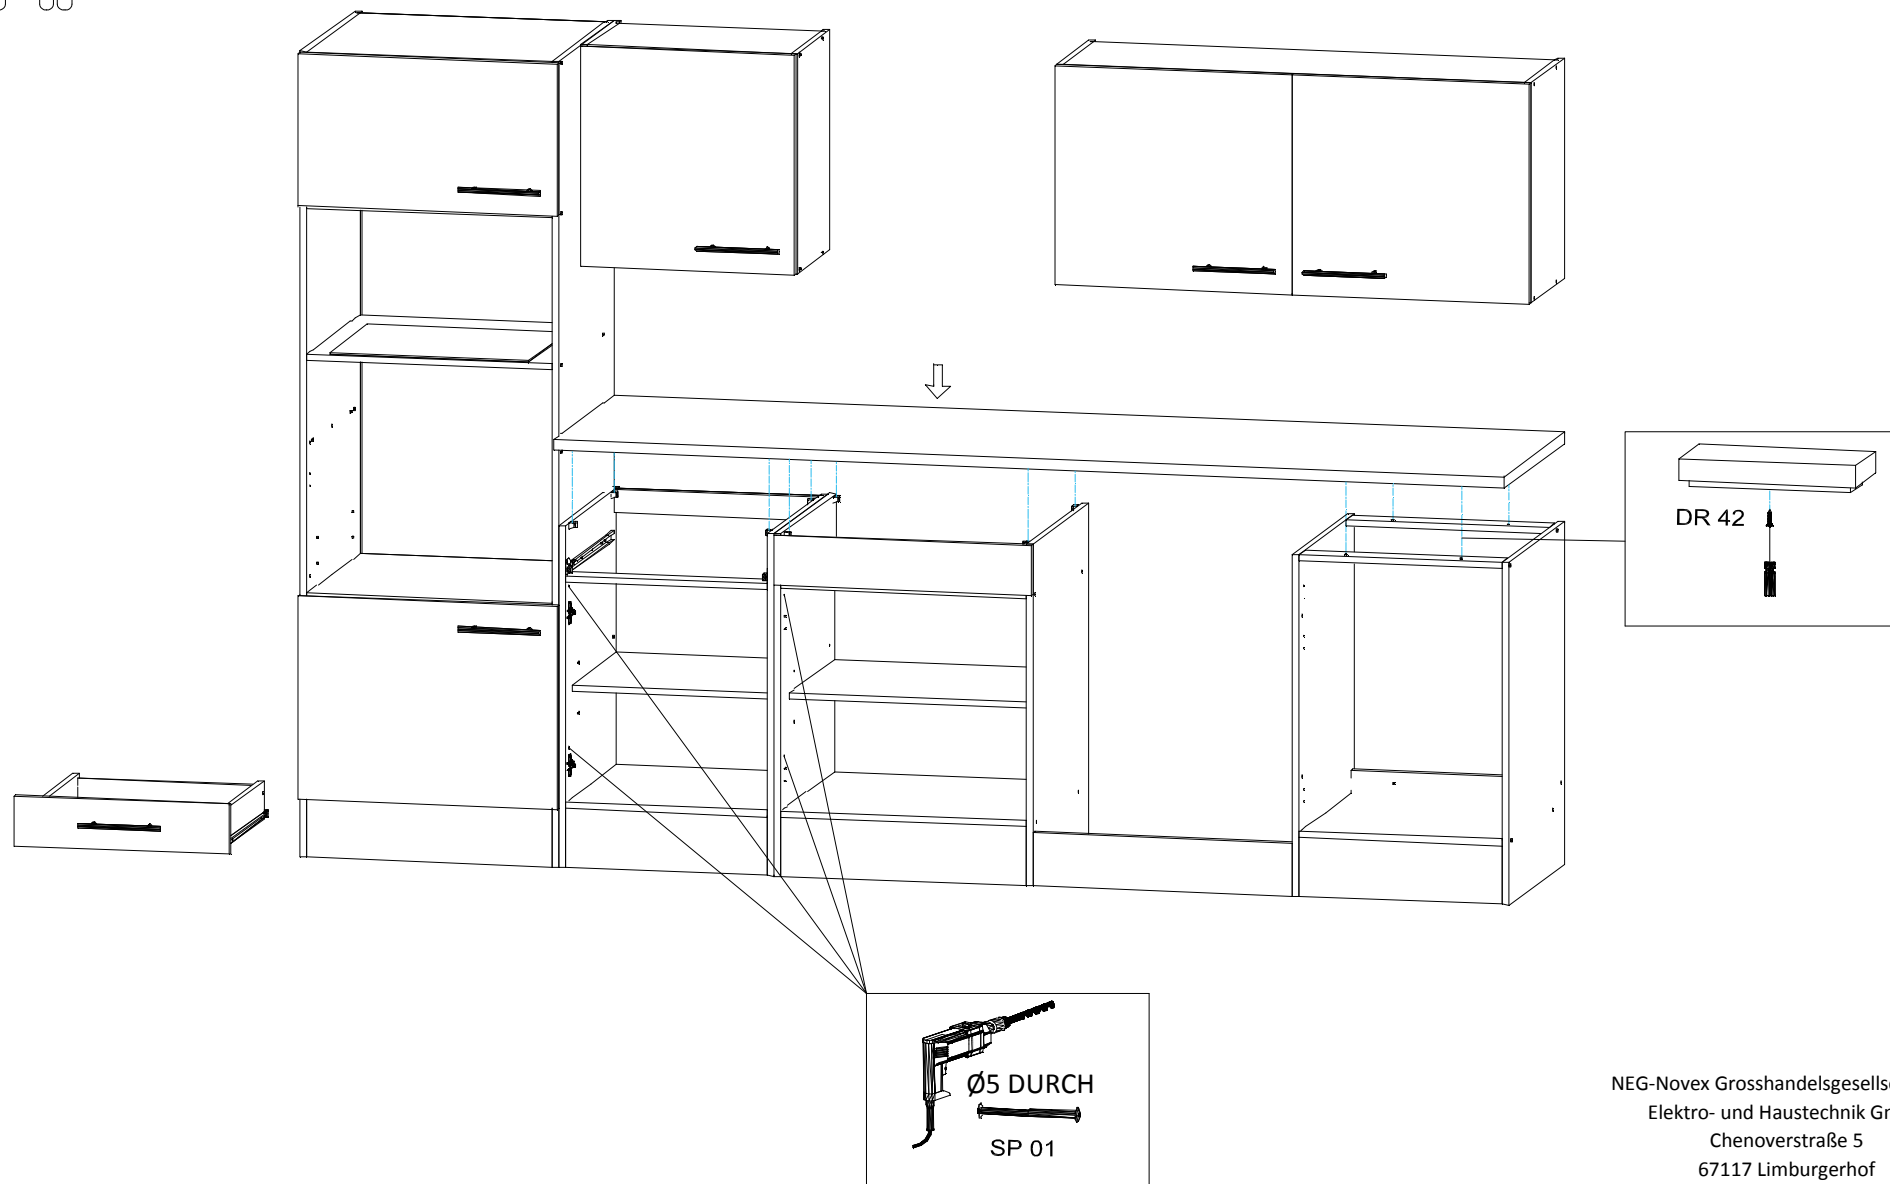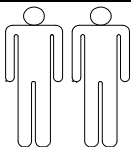





30min

KO 01 8*30 34x 	KN 03 7*50 20x 	PL 12 20x 
PN 01 4x 	PD 01 4x 	DR 27 3,5*16 16x 
PP 01 8x 	KV 01 1,5*20 20x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 4x 	UC 07 2x 

A

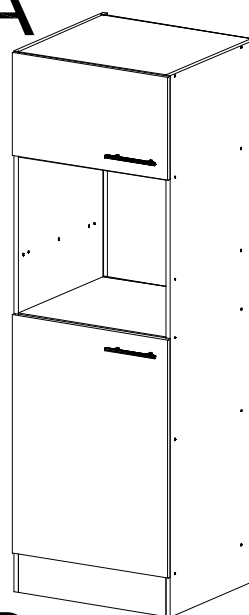


A

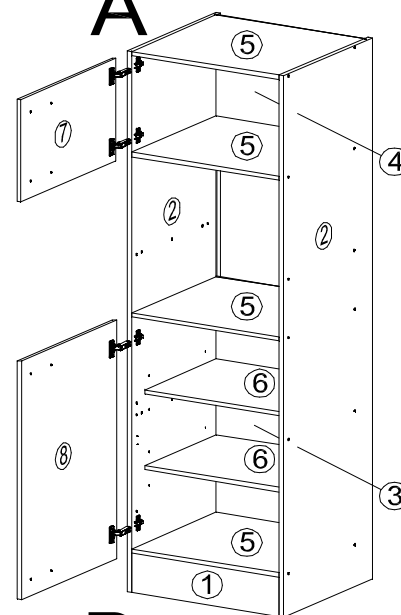


Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.0 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

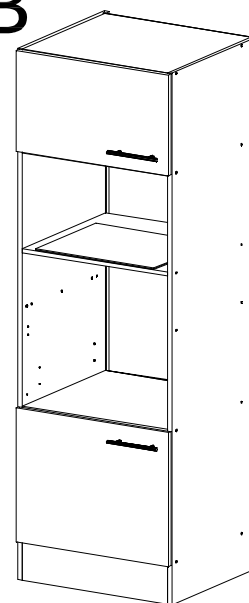

B

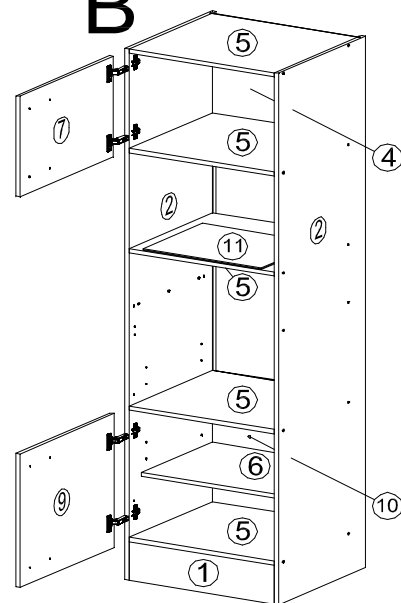





16*2050*555 2x ② A-B	16*568*531 5x ⑤ A-B	3*581*909 1x ③ A	IN PACKSTÜCK KB270F-SG1 18*388*597 1x ⑦ A-B
	16*568*450 2x ⑥ A-B		
	3*581*399 1x ④ A-B	3*460*380 2x ⑪ B	18*903*597 1x ⑧ A IN PACKSTÜCK KB270F-SG1
	16*568*150 1x ① A-B	3*581*523 1x ⑩ B	18*516*597 1x ⑨ B IN PACKSTÜCK KB270F-SG1





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.










NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

A

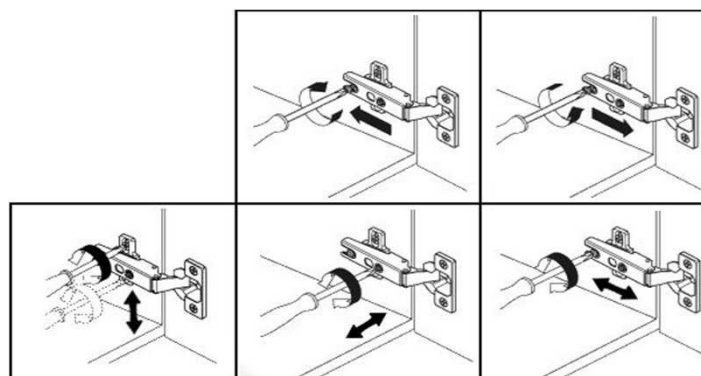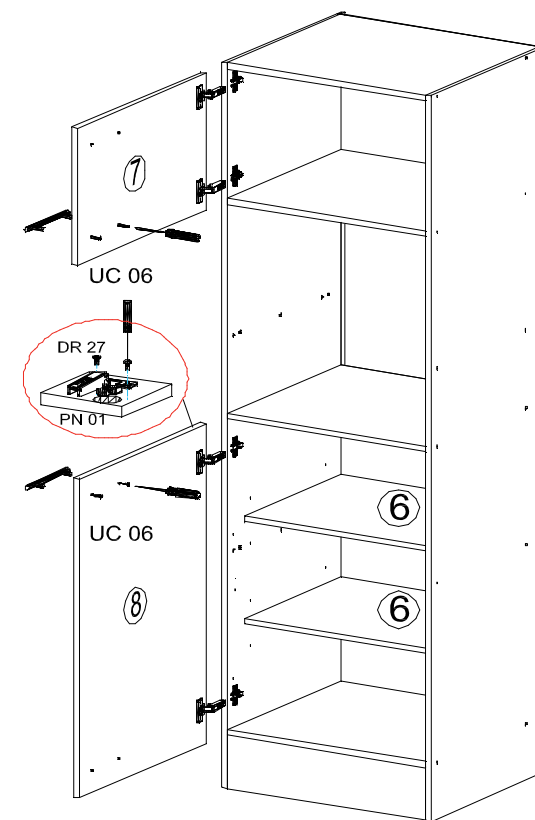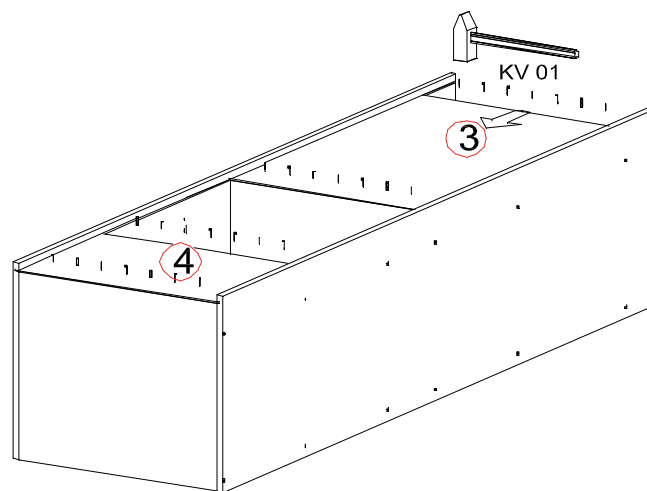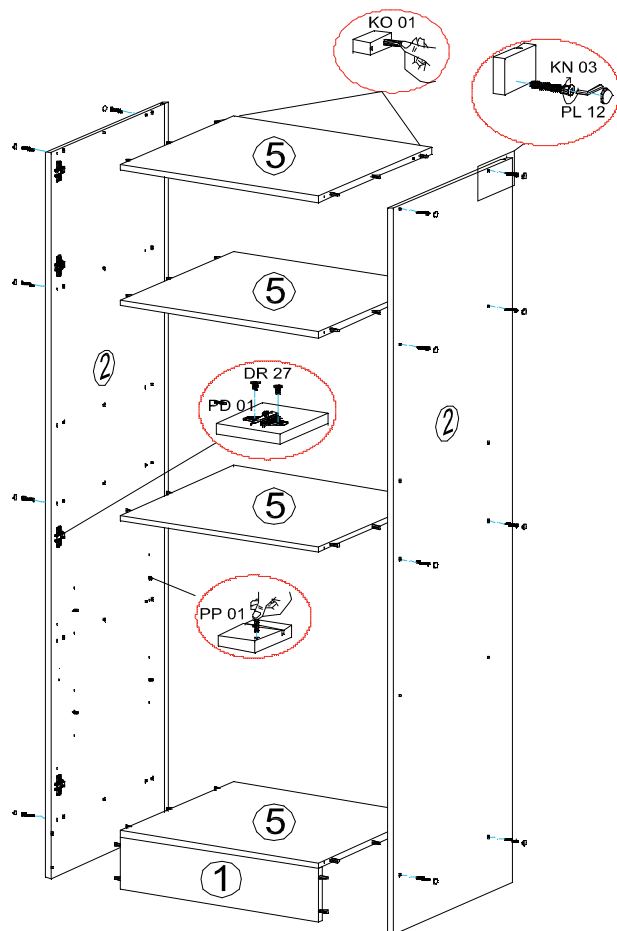

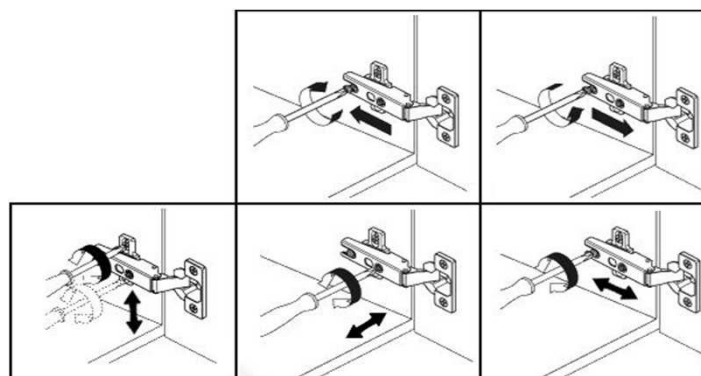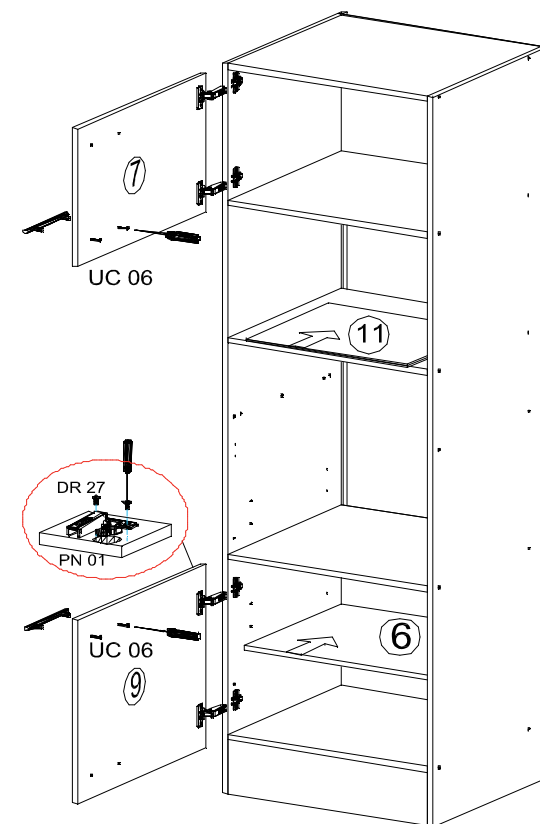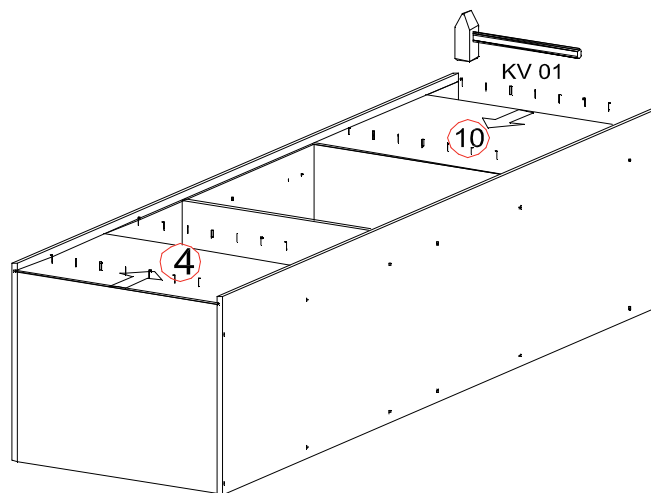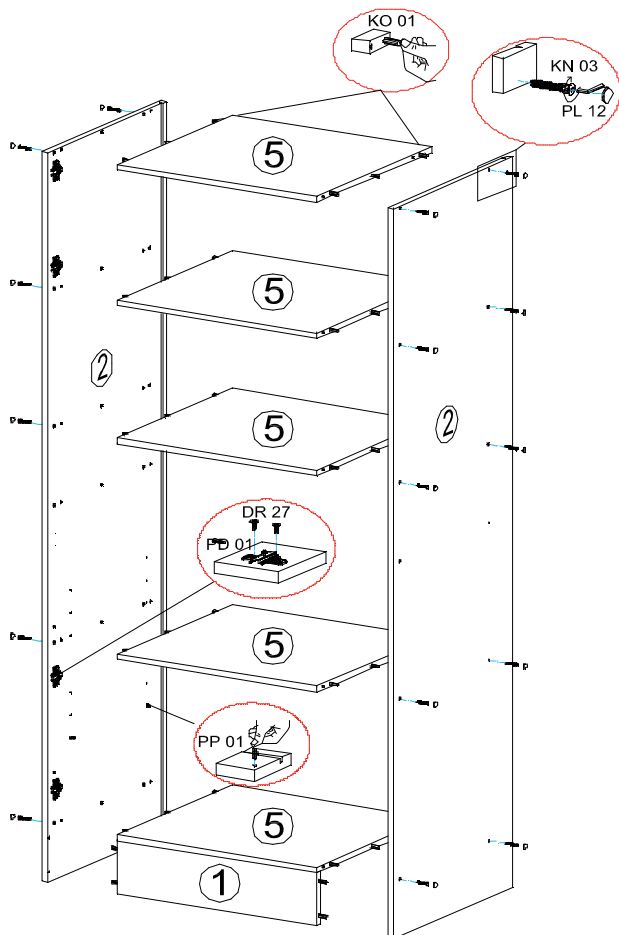B

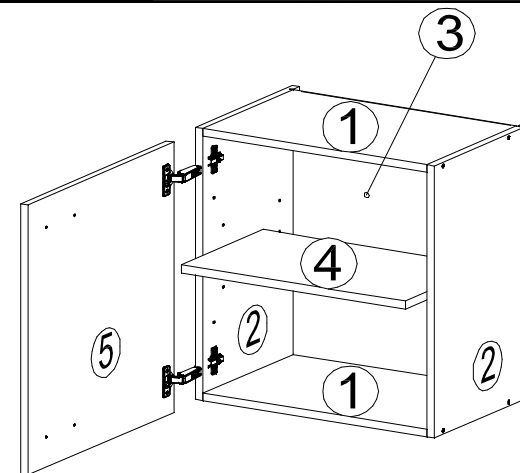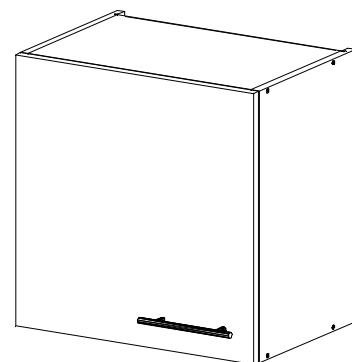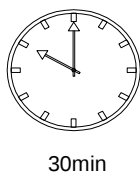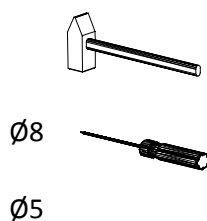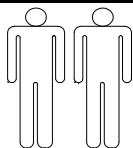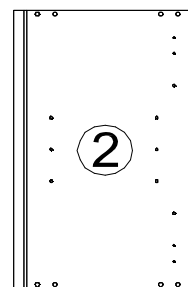

 16*561*330
2x

 16*468*280
1x
④

 16*468*306
2x
①

 3*559*481
1x
③


 18*559*497
1x
⑤
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.



Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x
PL 01 1x 	UC 07 1x 	UC 06 4*22 2x
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	











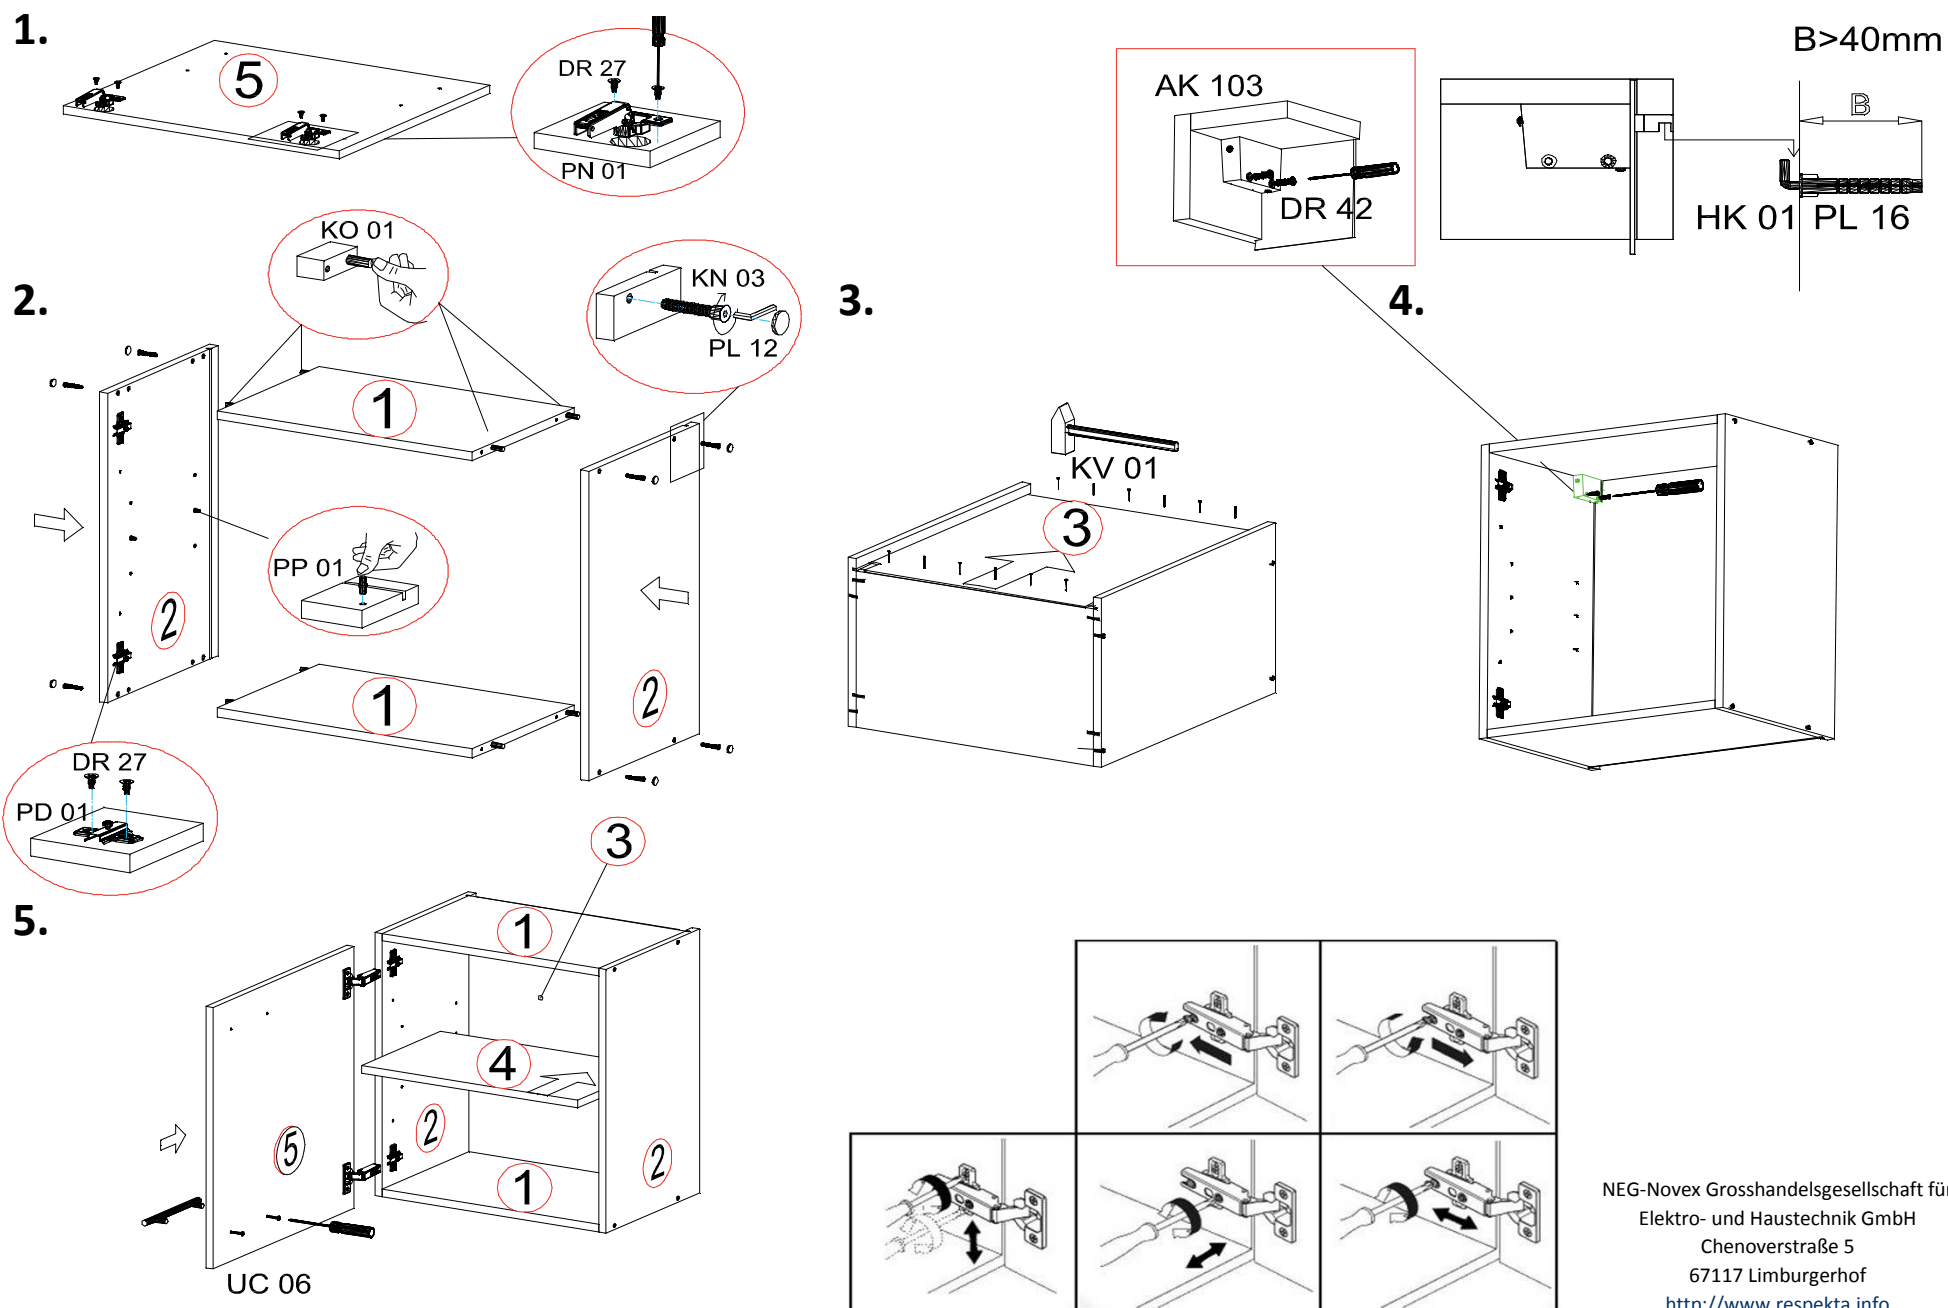


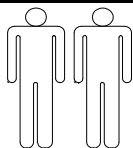

Ø5

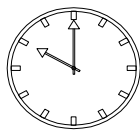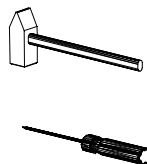

45min

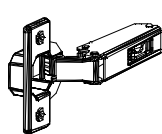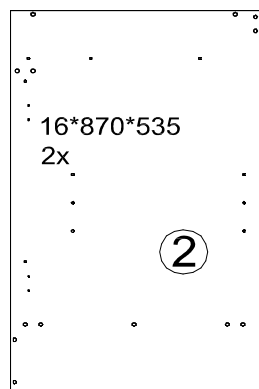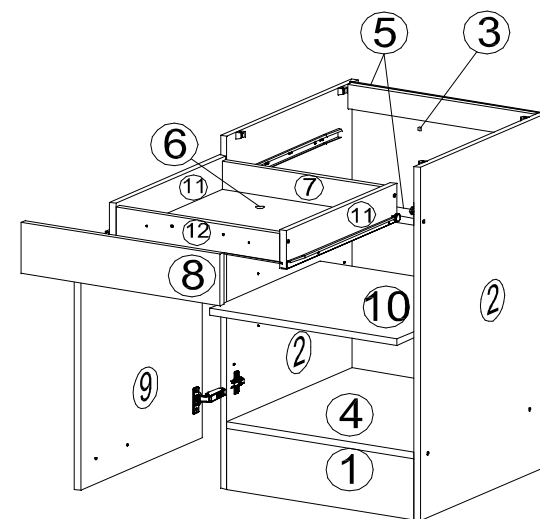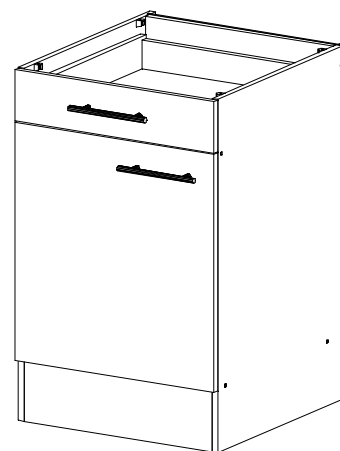KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06 4*22
2xUC 04 4*40
2xUC 07
2xAK 145
4x16*468*150
1x

①

16*468*60
2x

⑤



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

16*468*450
1x

⑩

3*719*481
1x

③

16*410*70
1x

⑦

16*468*511
1x

④

3*450*423
1x

⑥

16*450*93
2x

⑪

16*410*70
1x

⑫

 IN PACKSTÜCK
 KB270F-SG2

 18*125*497
 1x


⑧


 18*588*497
 1x



⑨

 IN PACKSTÜCK
 KB270F-SG2



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Cheneroverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

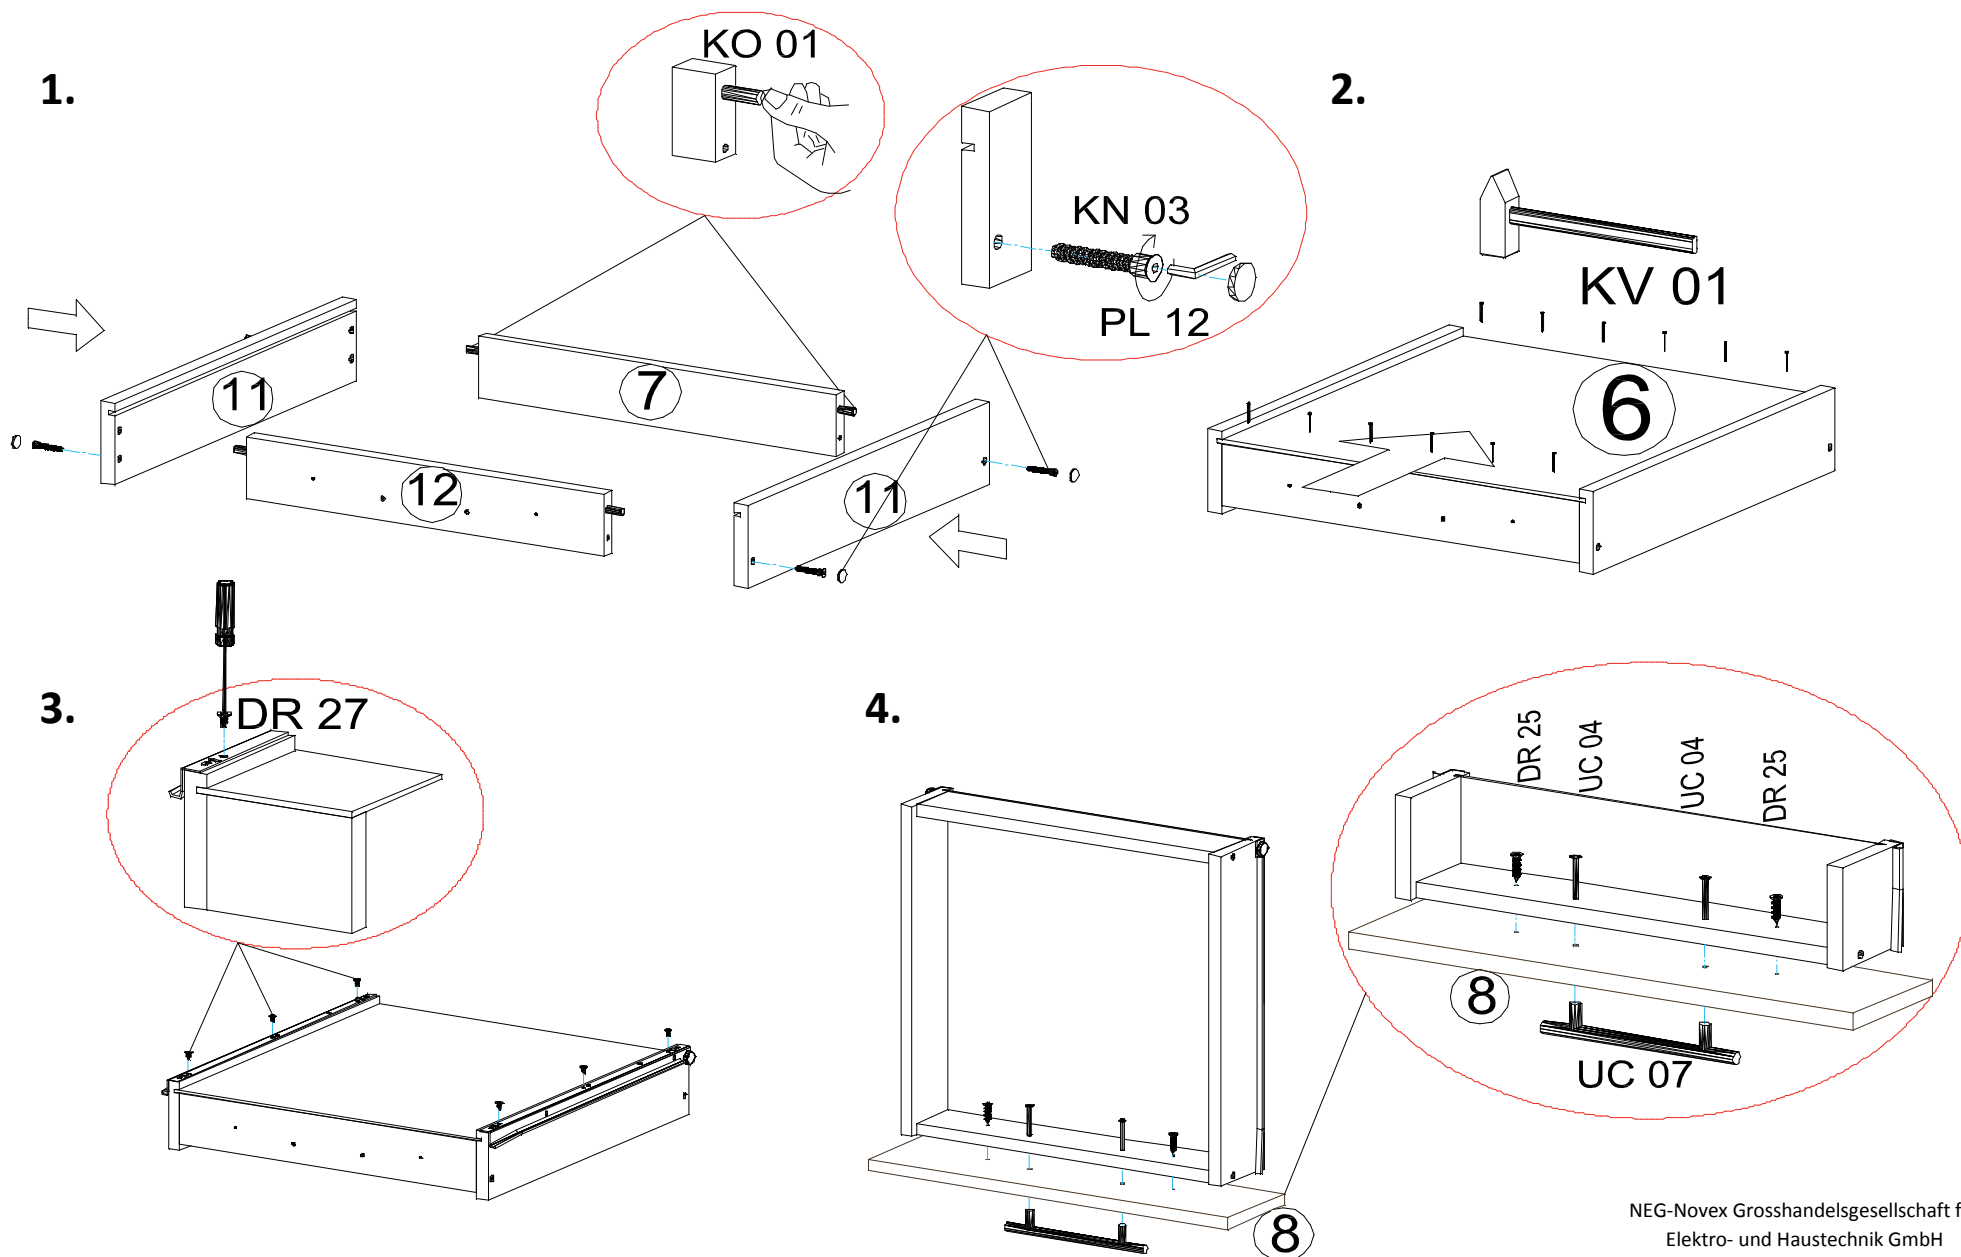


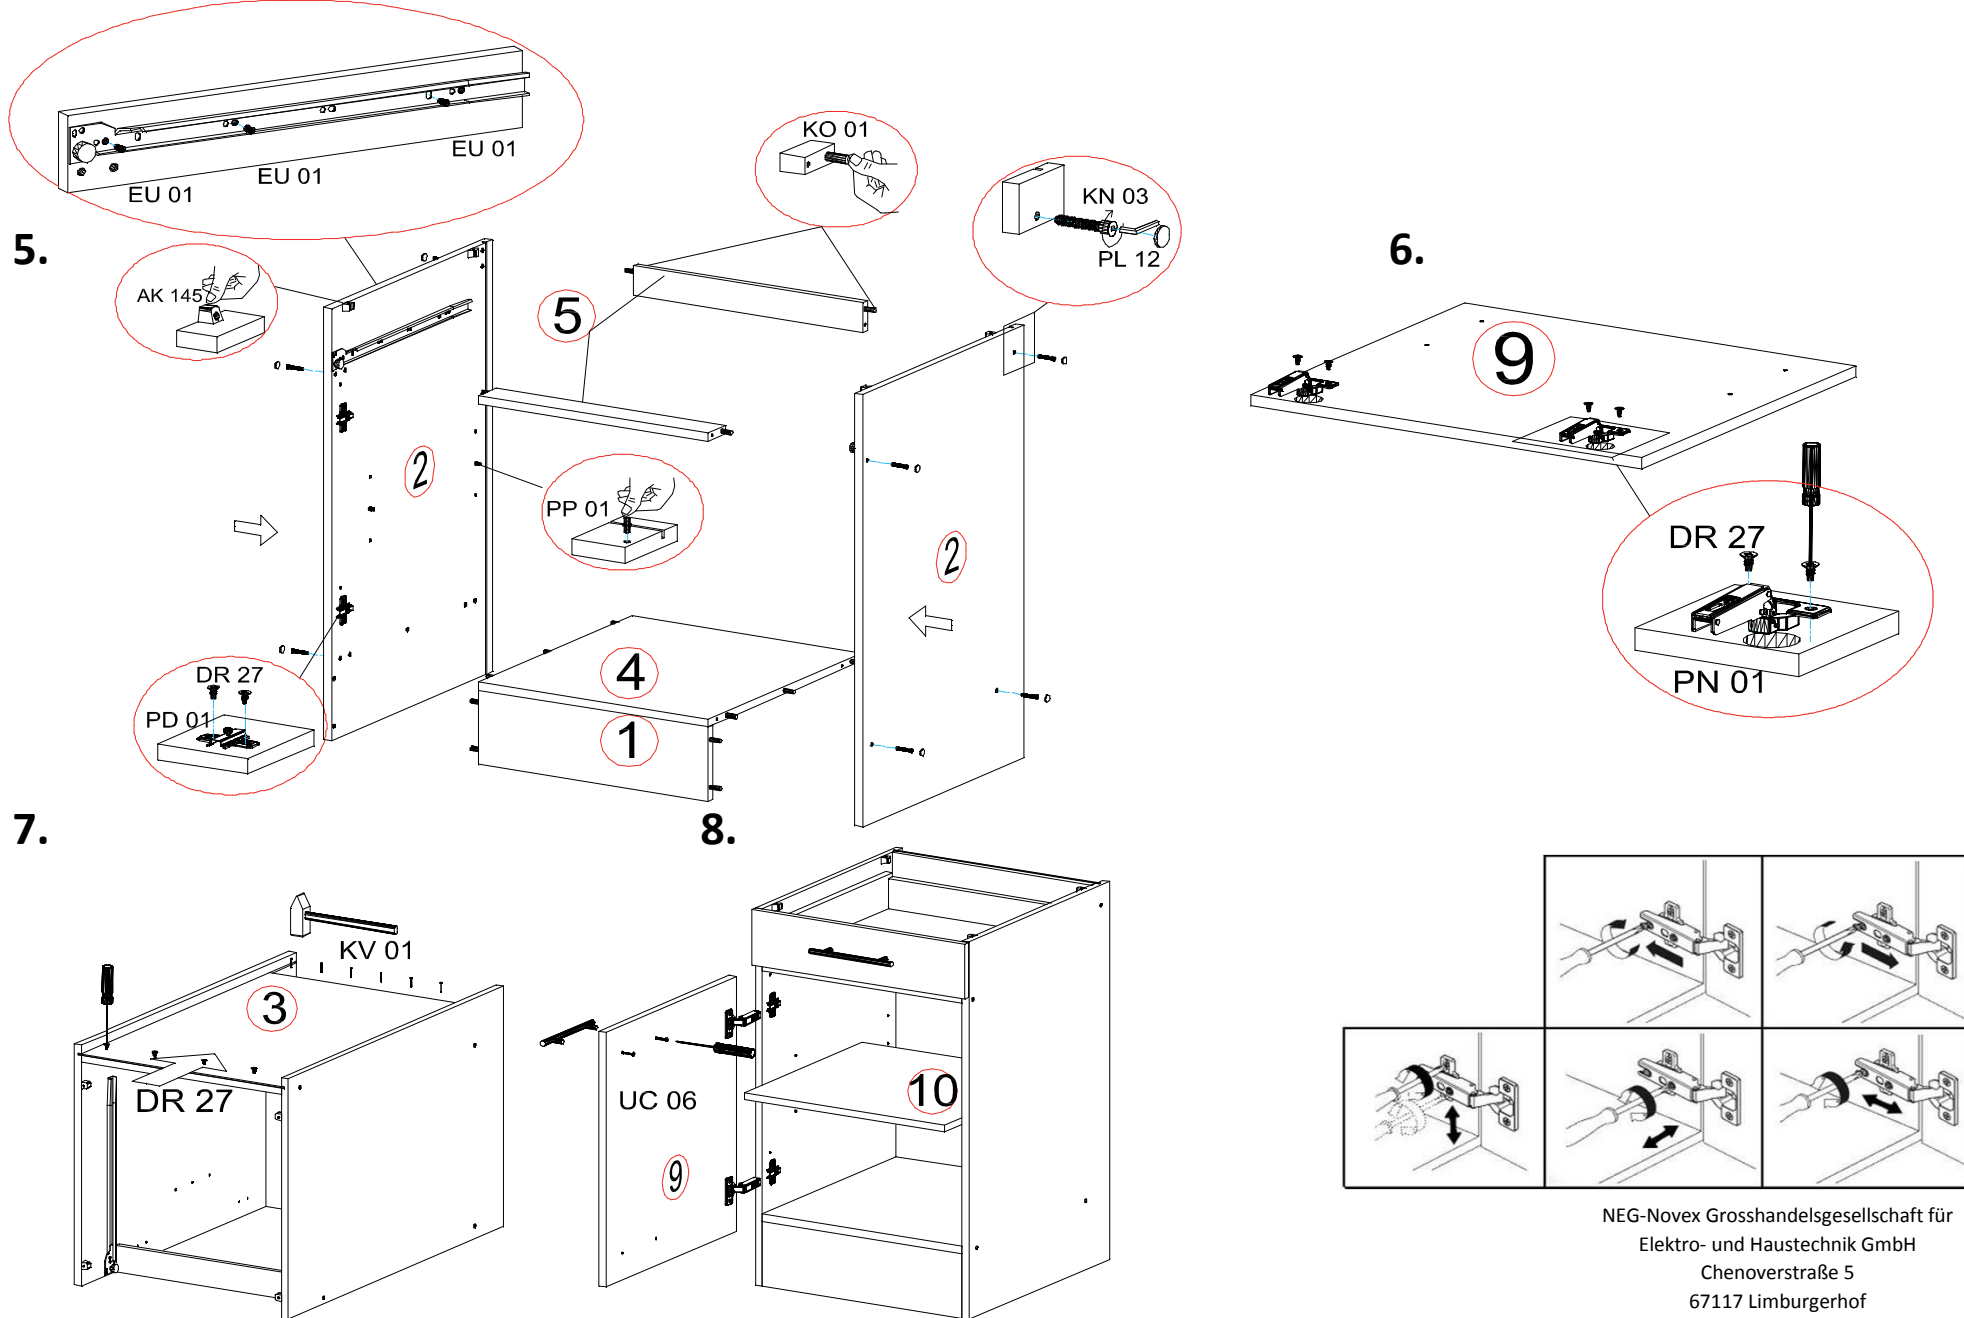


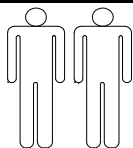

Ø5

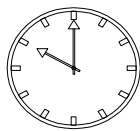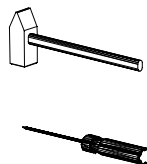


45min

KO 01 8*30
14x

KN 03 7*50
8x


PL 12 8x

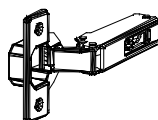

PN 01 2x





PD 01 2x


DR 27 3,5*16
12x

DR 42 4*30
4x

KV 01 1,5*20
10x


PL 01 1x


KL 01 4mm
1x

UC 06 4*22
2x



UC 07 1x



AK 121 2x







AK 145 4x




PP 01 4x




SP 01 2x

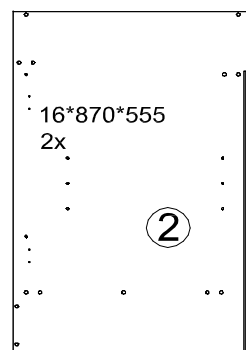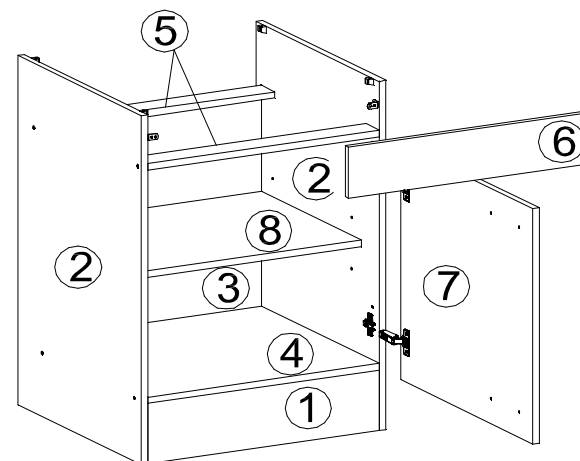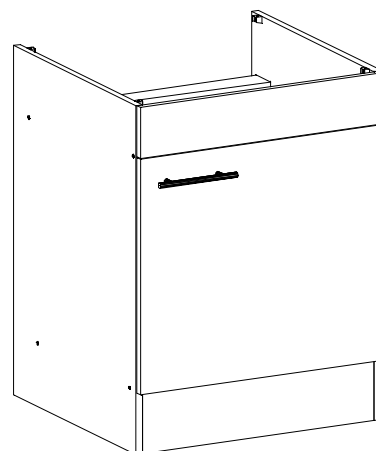
16*568*150
1x


1

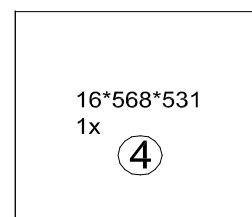
16*568*531
1x


4

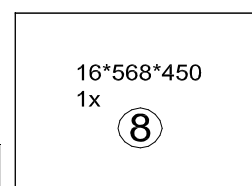
16*568*450
1x

8

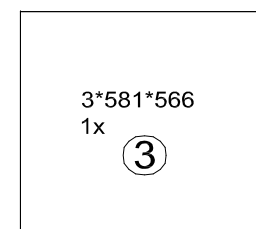
3*581*566
1x

3


16*568*60
2x

5

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

18*125*597
1x

6



18*588*597
1x





7

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

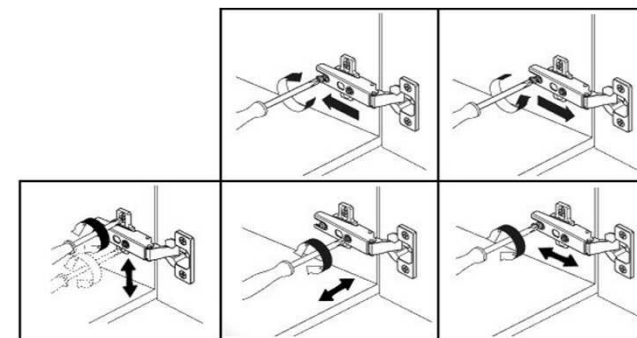
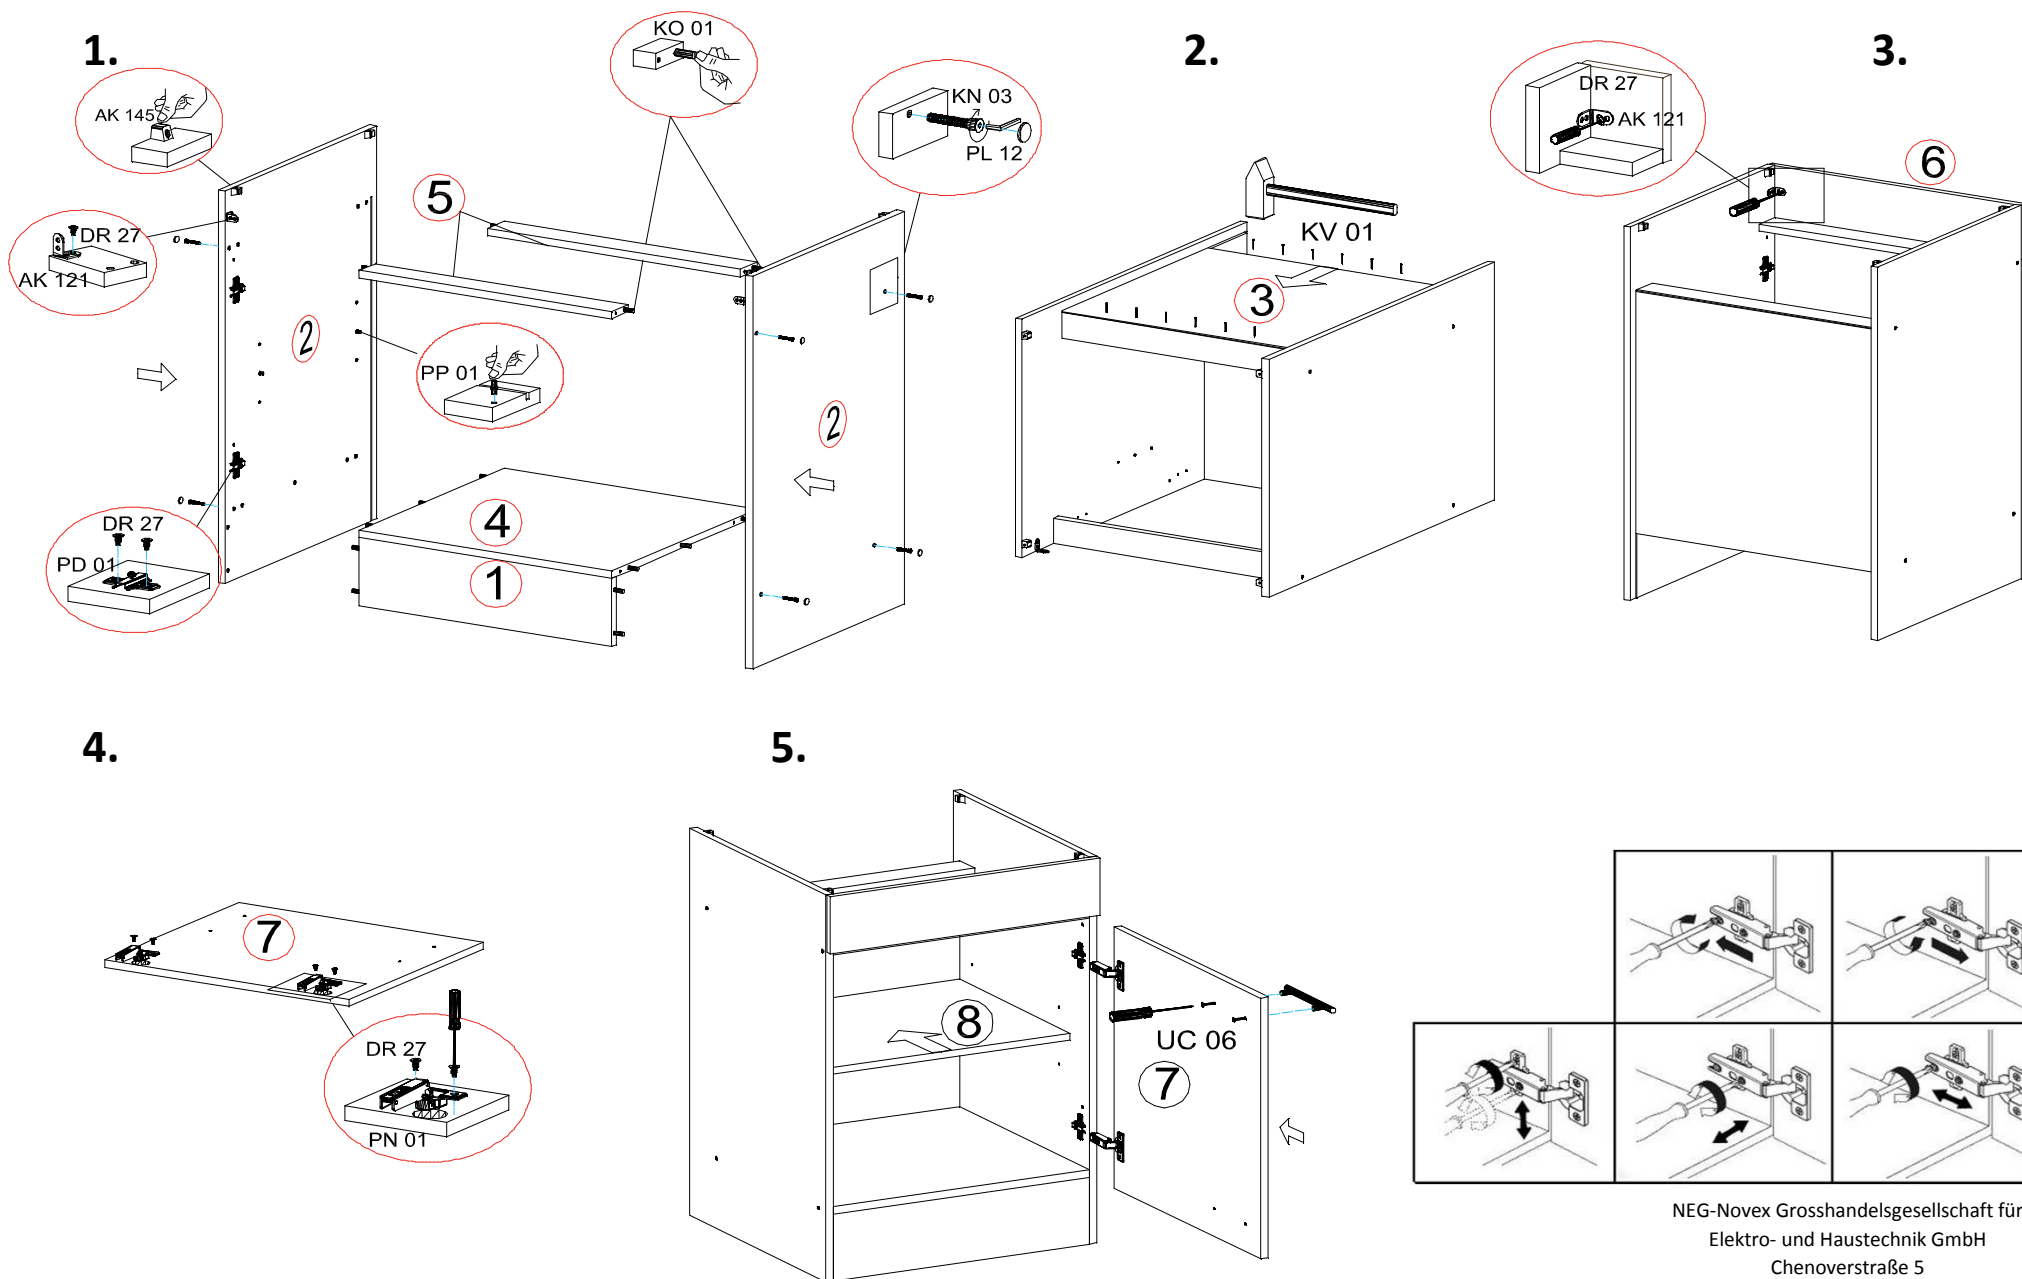


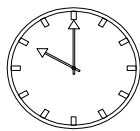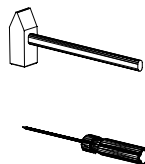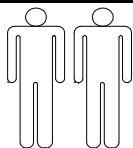

45min

Ø8

Ø5

KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8x


PL 12 8x



PP 01 4x



PN 01 4x




PD 01 4x




AK 103 2x

DR 27 3,5*16
16xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
20x

PL 16 2x




HK 01 2x






PL 01 1x




UC 07 2x

UC 06 4*22
4xKL 01 4mm
1x


SP 01 2x

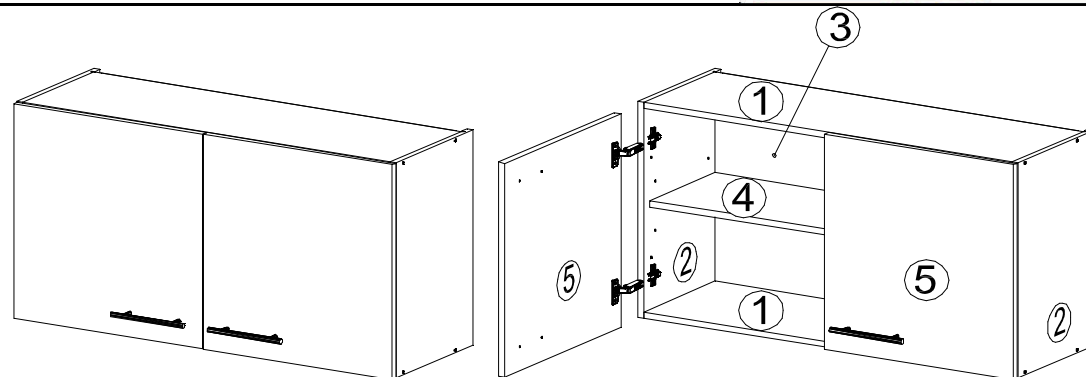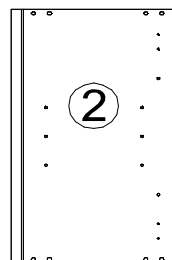16*561*330
2x3*559*1081
1x


3

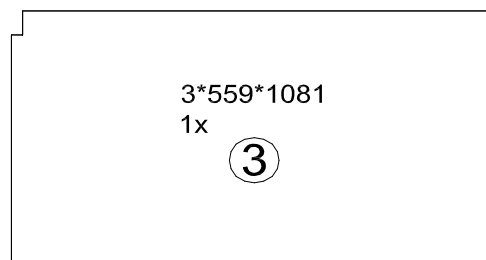18*559*547
2x


5

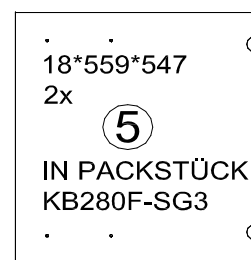IN PACKSTÜCK
KB280F-SG316*1068*280
1x

4

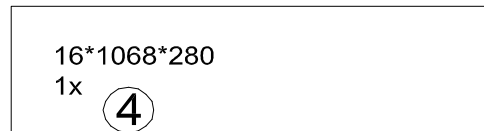16*1068*306
2x


1


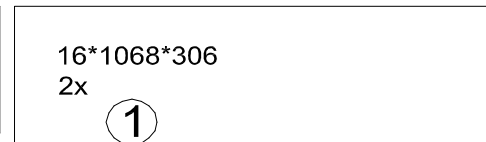


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.



Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

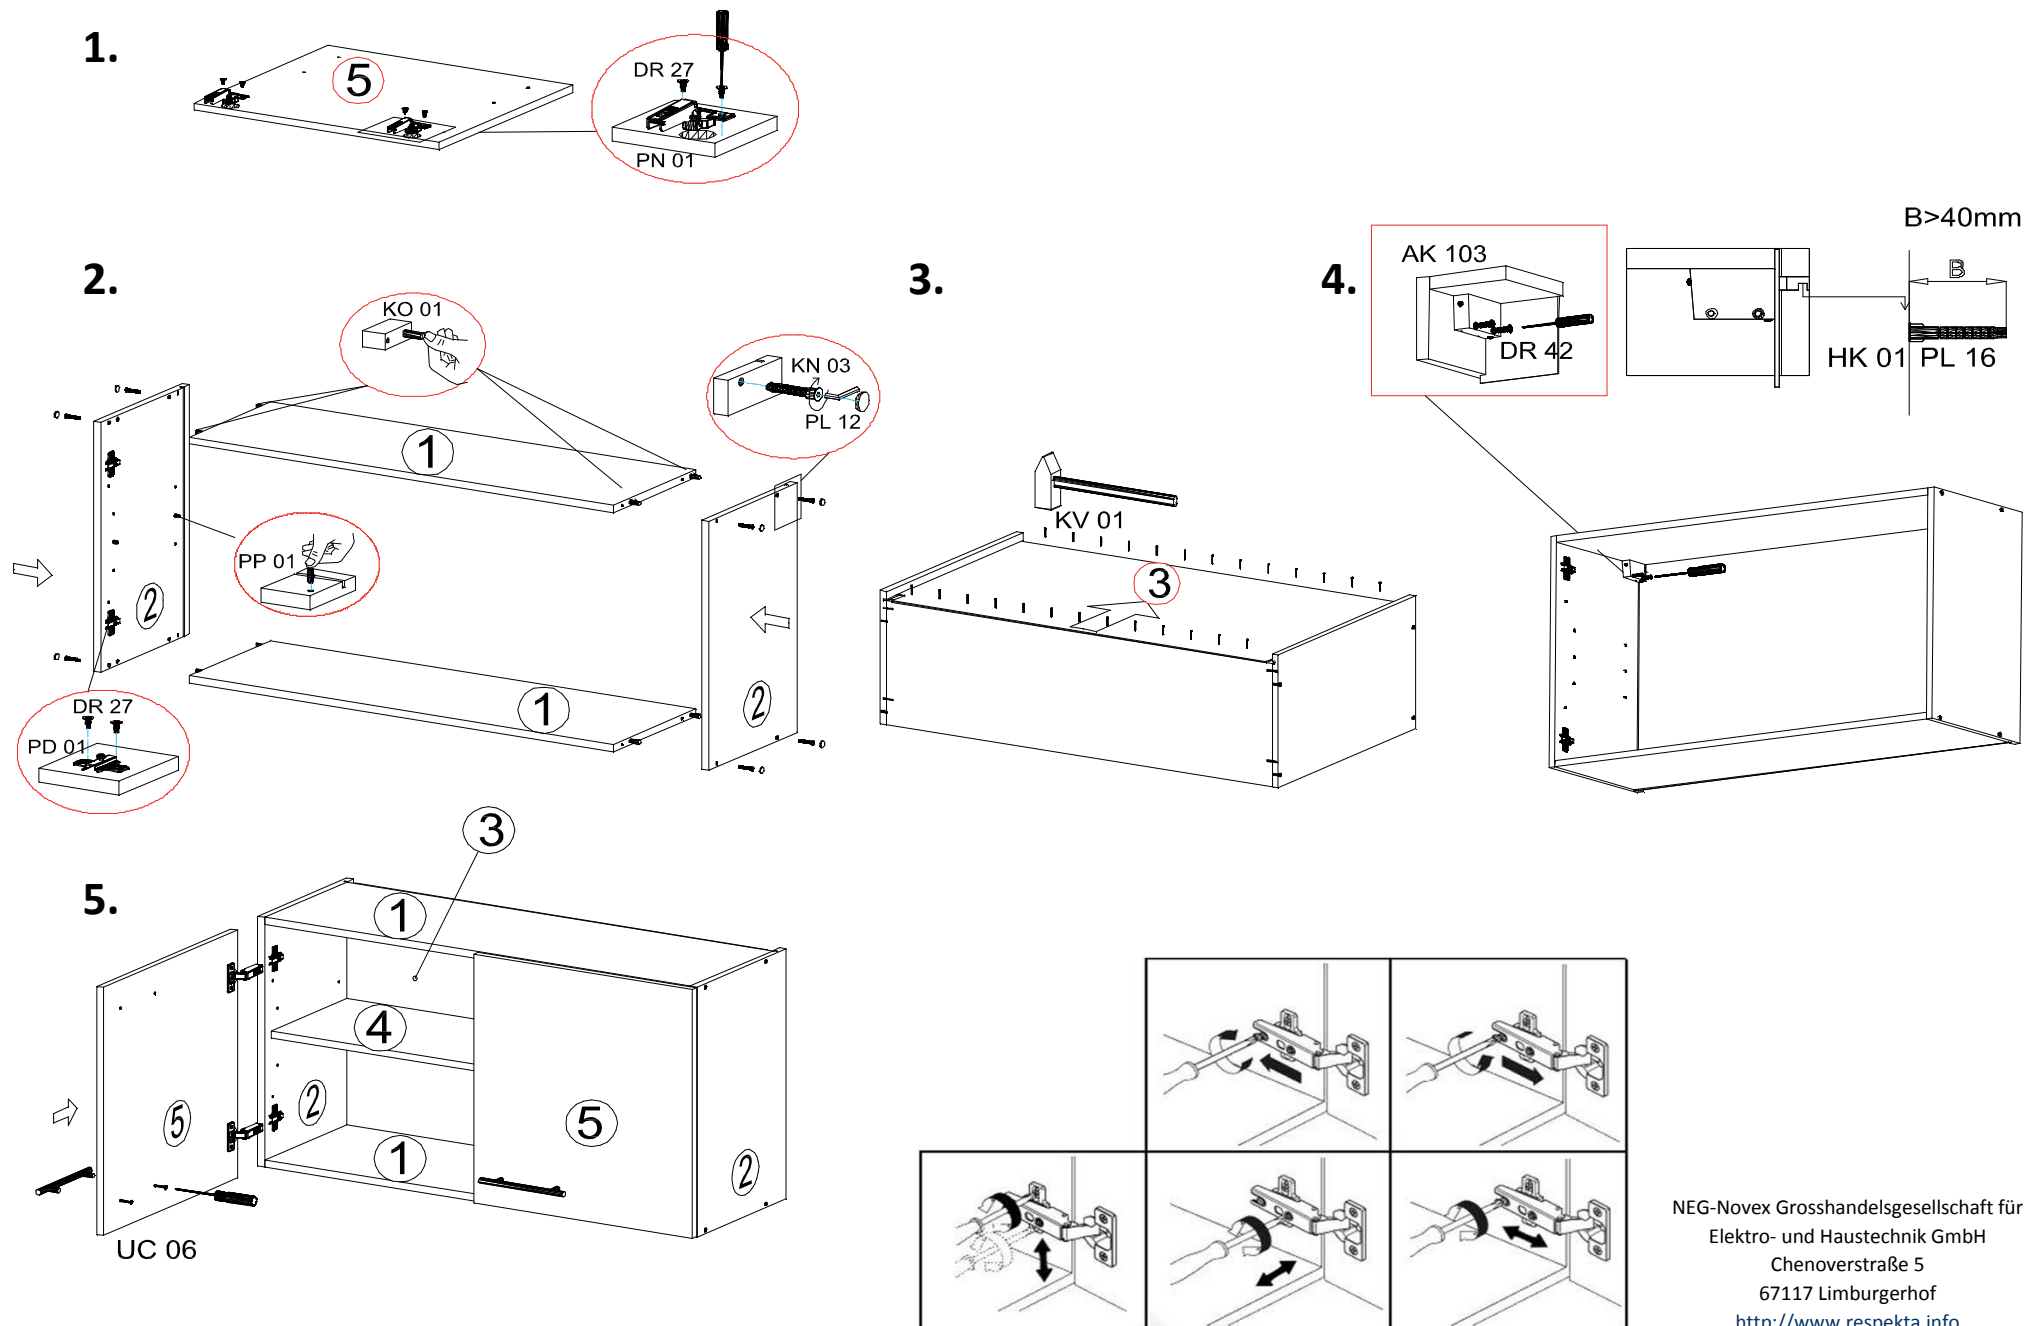

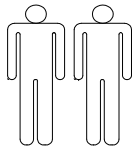


Ø5

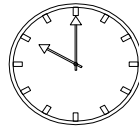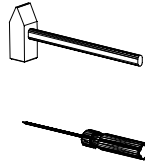


30min

KO 01 8*30
16x




KN 03 7*50
10x




PL 12
10x




PN 01
2x

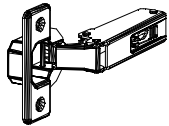

PD 01
2x



PL 01
1x




DR 27 3,5*16
8x



DR 42 4*30
4x





KL 01 4mm
1x



UC 06 4*22
2x



UC 07
1x

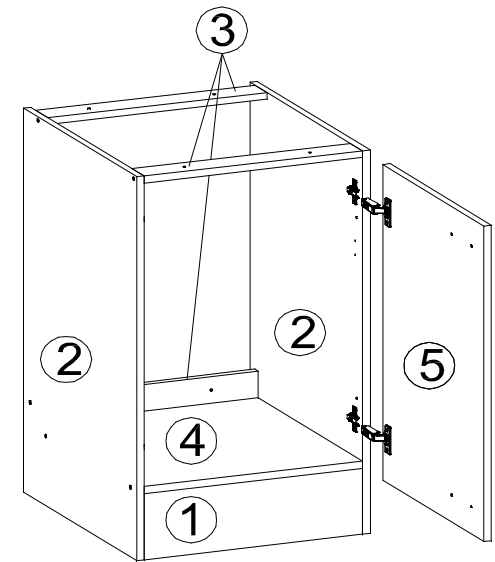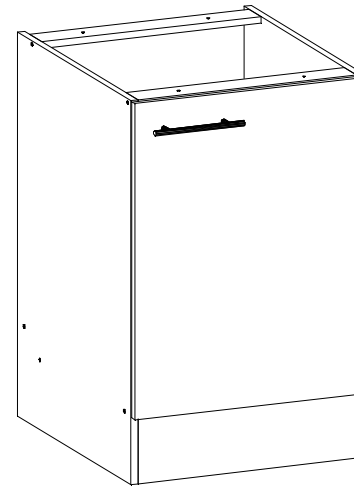

16*870*555
2x

②

16*468*531
1x

④

18*716*497
1x

⑤

IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

16*468*60
3x

③

16*468*150
1x


①




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.


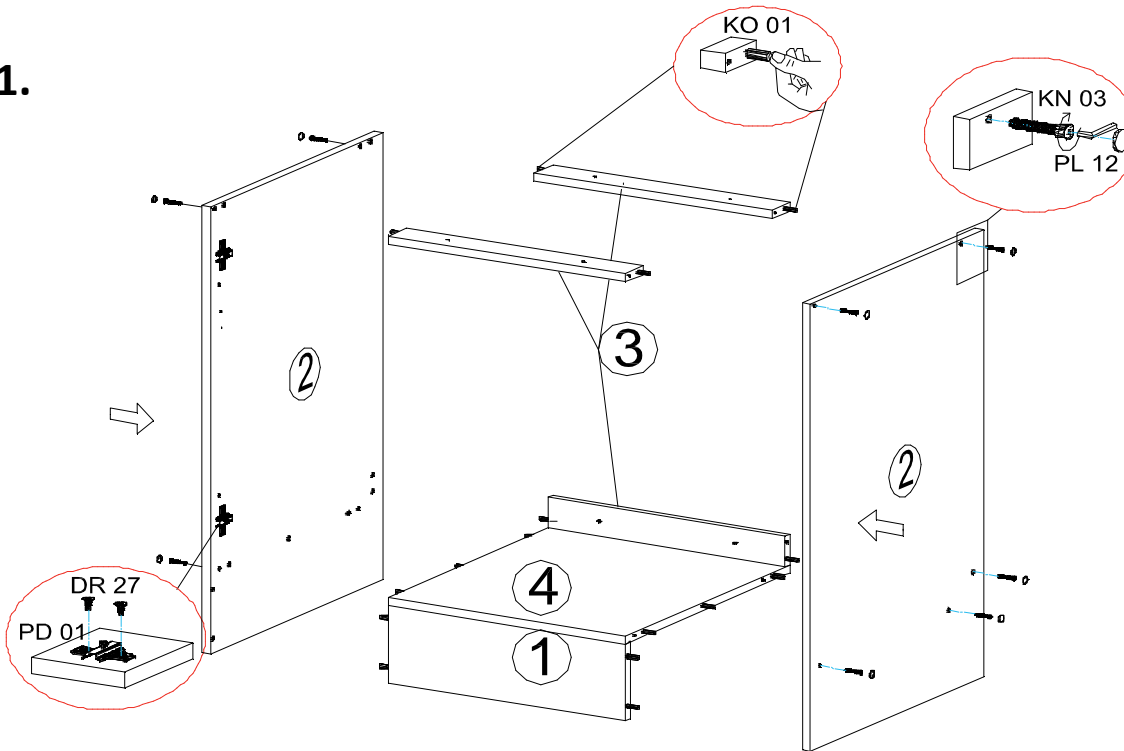


3.

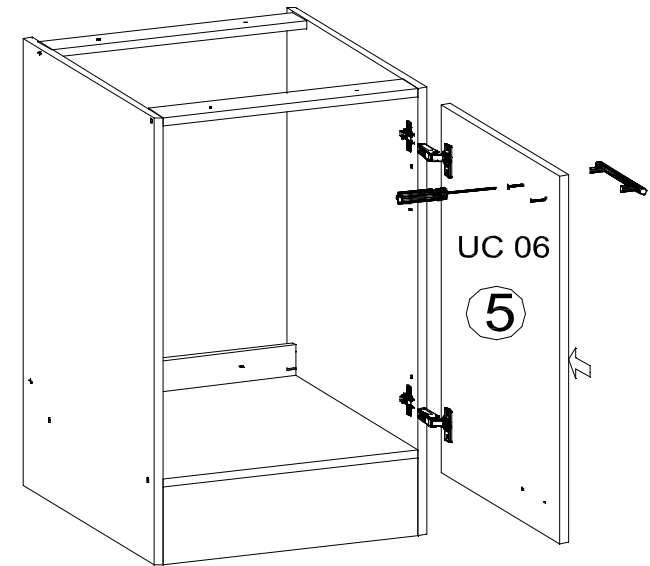

2.

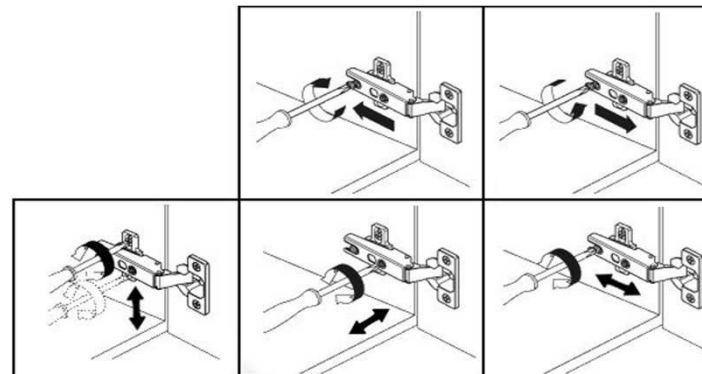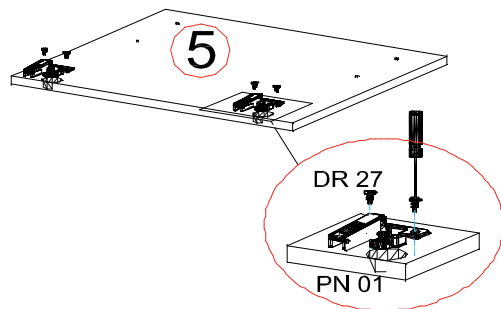

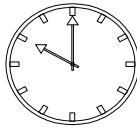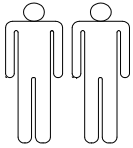


10 min

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x





MZ 02
2x





16*600*136
1x

1

1.




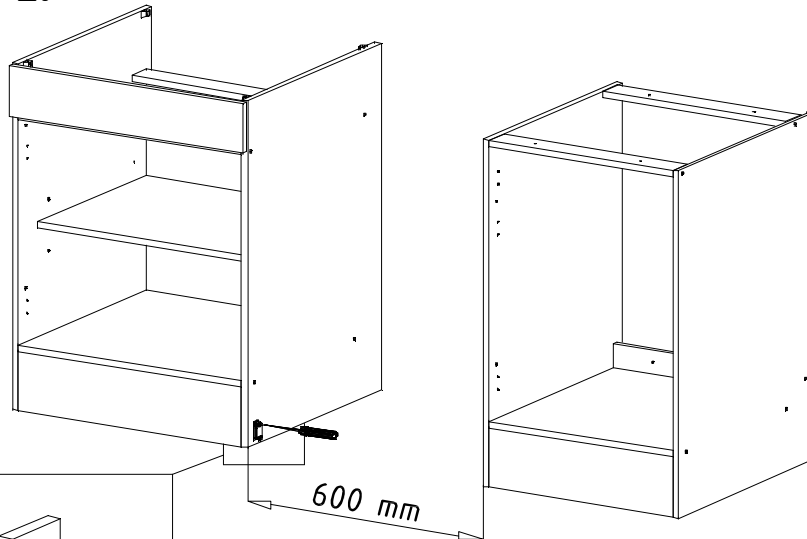


2.









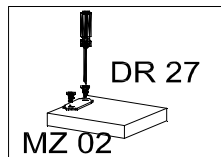
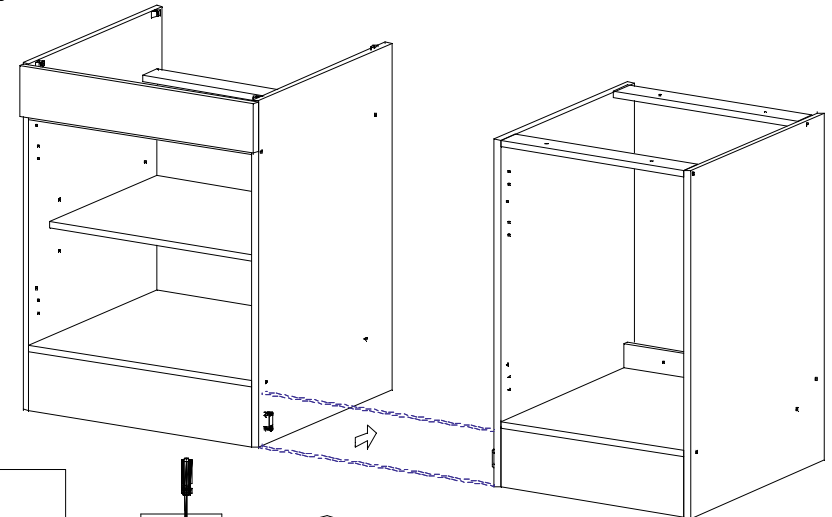



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

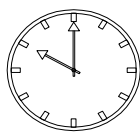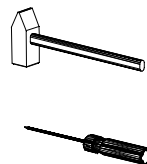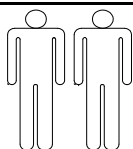

45min

KO 01 8*30 40x 	KN 03 7*50 30x 	PL 12 14x 
VG 03 4x 	EU 01 6*11 24x 	DR 27 3,5*16 30x 
SP 01 2x 	KV 01 1,5*20 40x 	PL 01 1x 
KL 01 4mm 1x 	UC 06 4*22 4x 	UC 07 2x 
DR 25 4*25 8x 	PL 16 1x 	HK 01 1x 

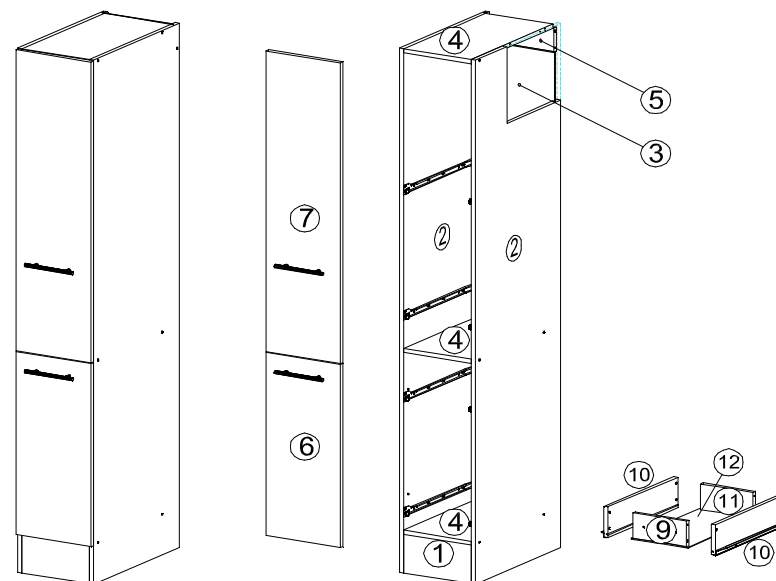



16*2050*555 2x 	16*268*531 3x 	3*223*450 4x 	IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 18*1177*297 1x. 
	16*268*150 1x 	3*1898*281 1x 	
	16*210*100 4x 		
	16*210*100 4x 		
	16*268*93 1x 		IN PACKSTÜCK APO30F-SG1 18*716*297 1x 
	16*450*120 8x 		

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



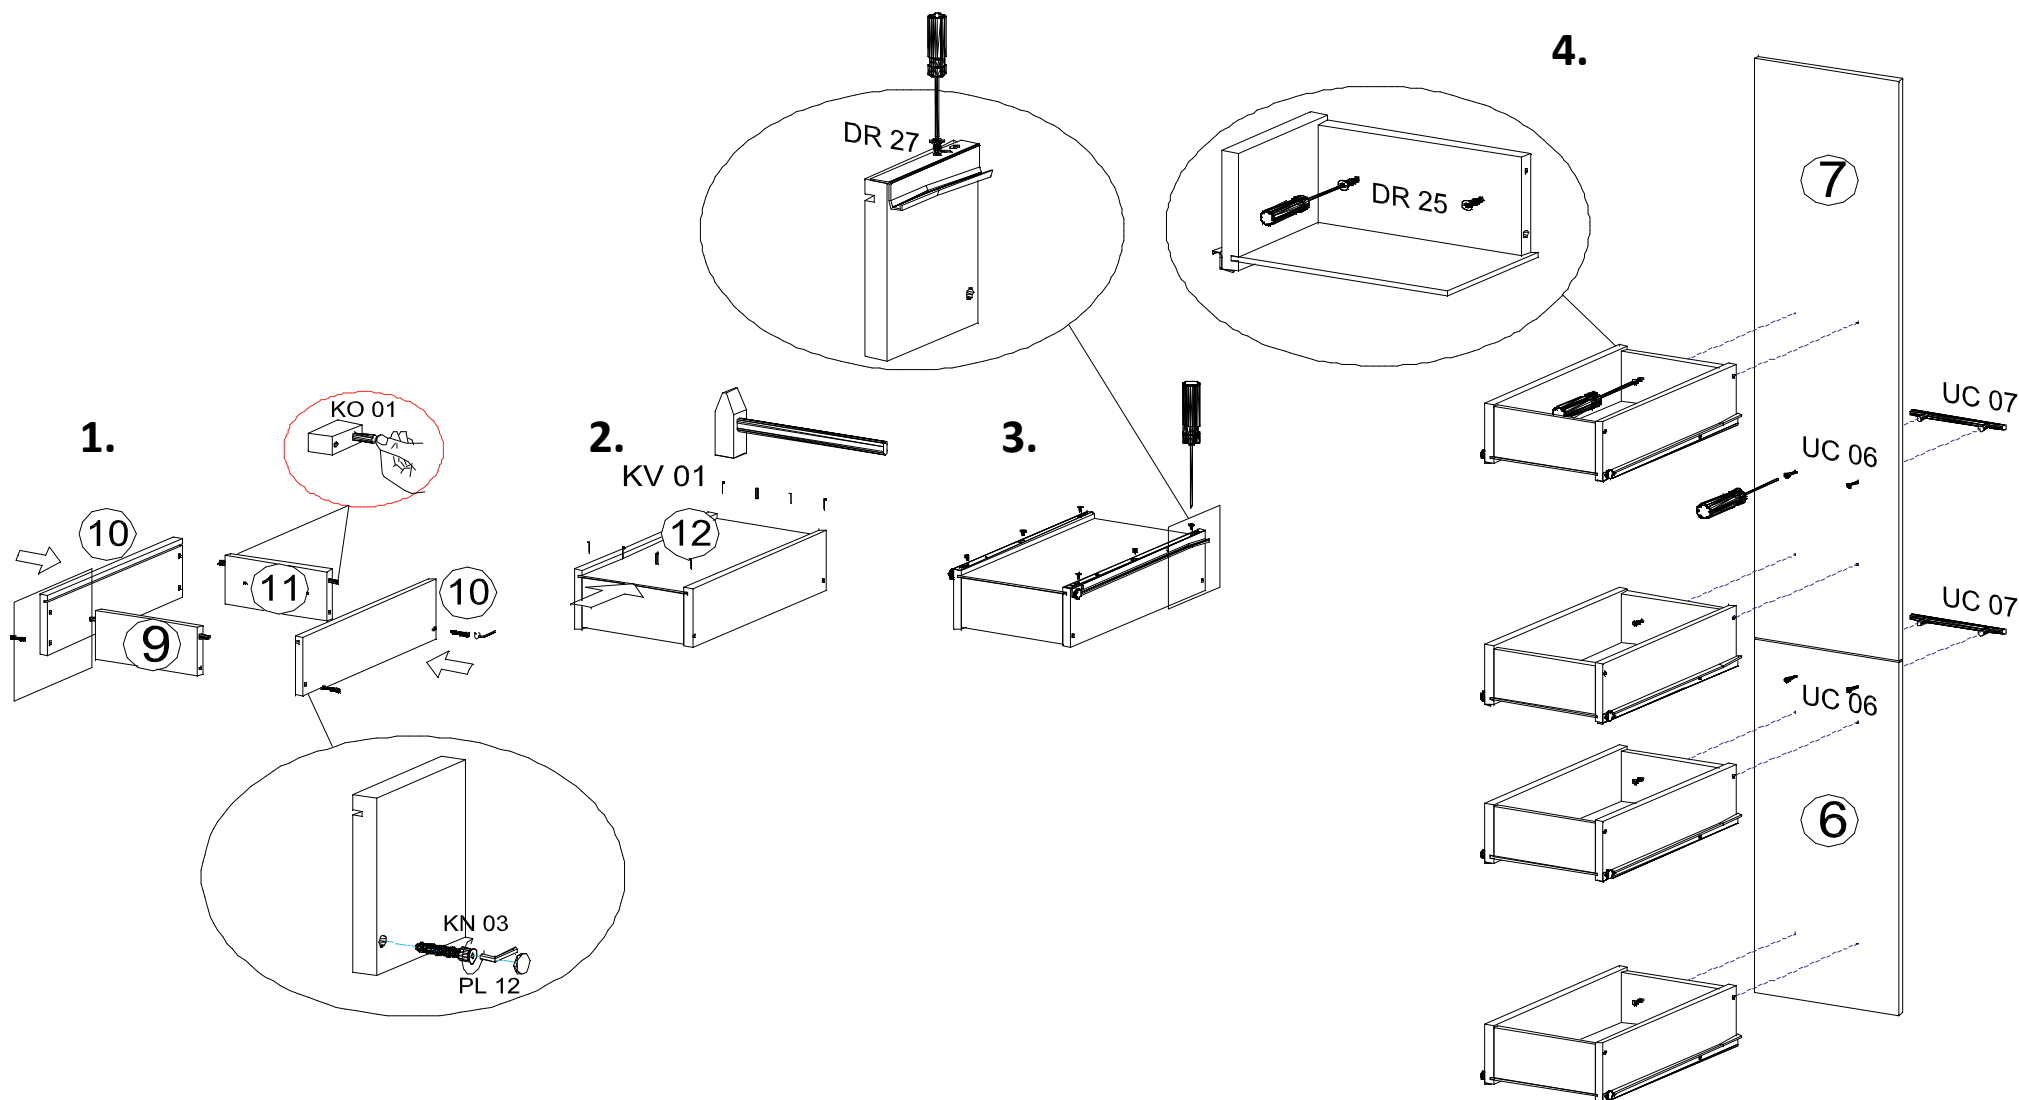


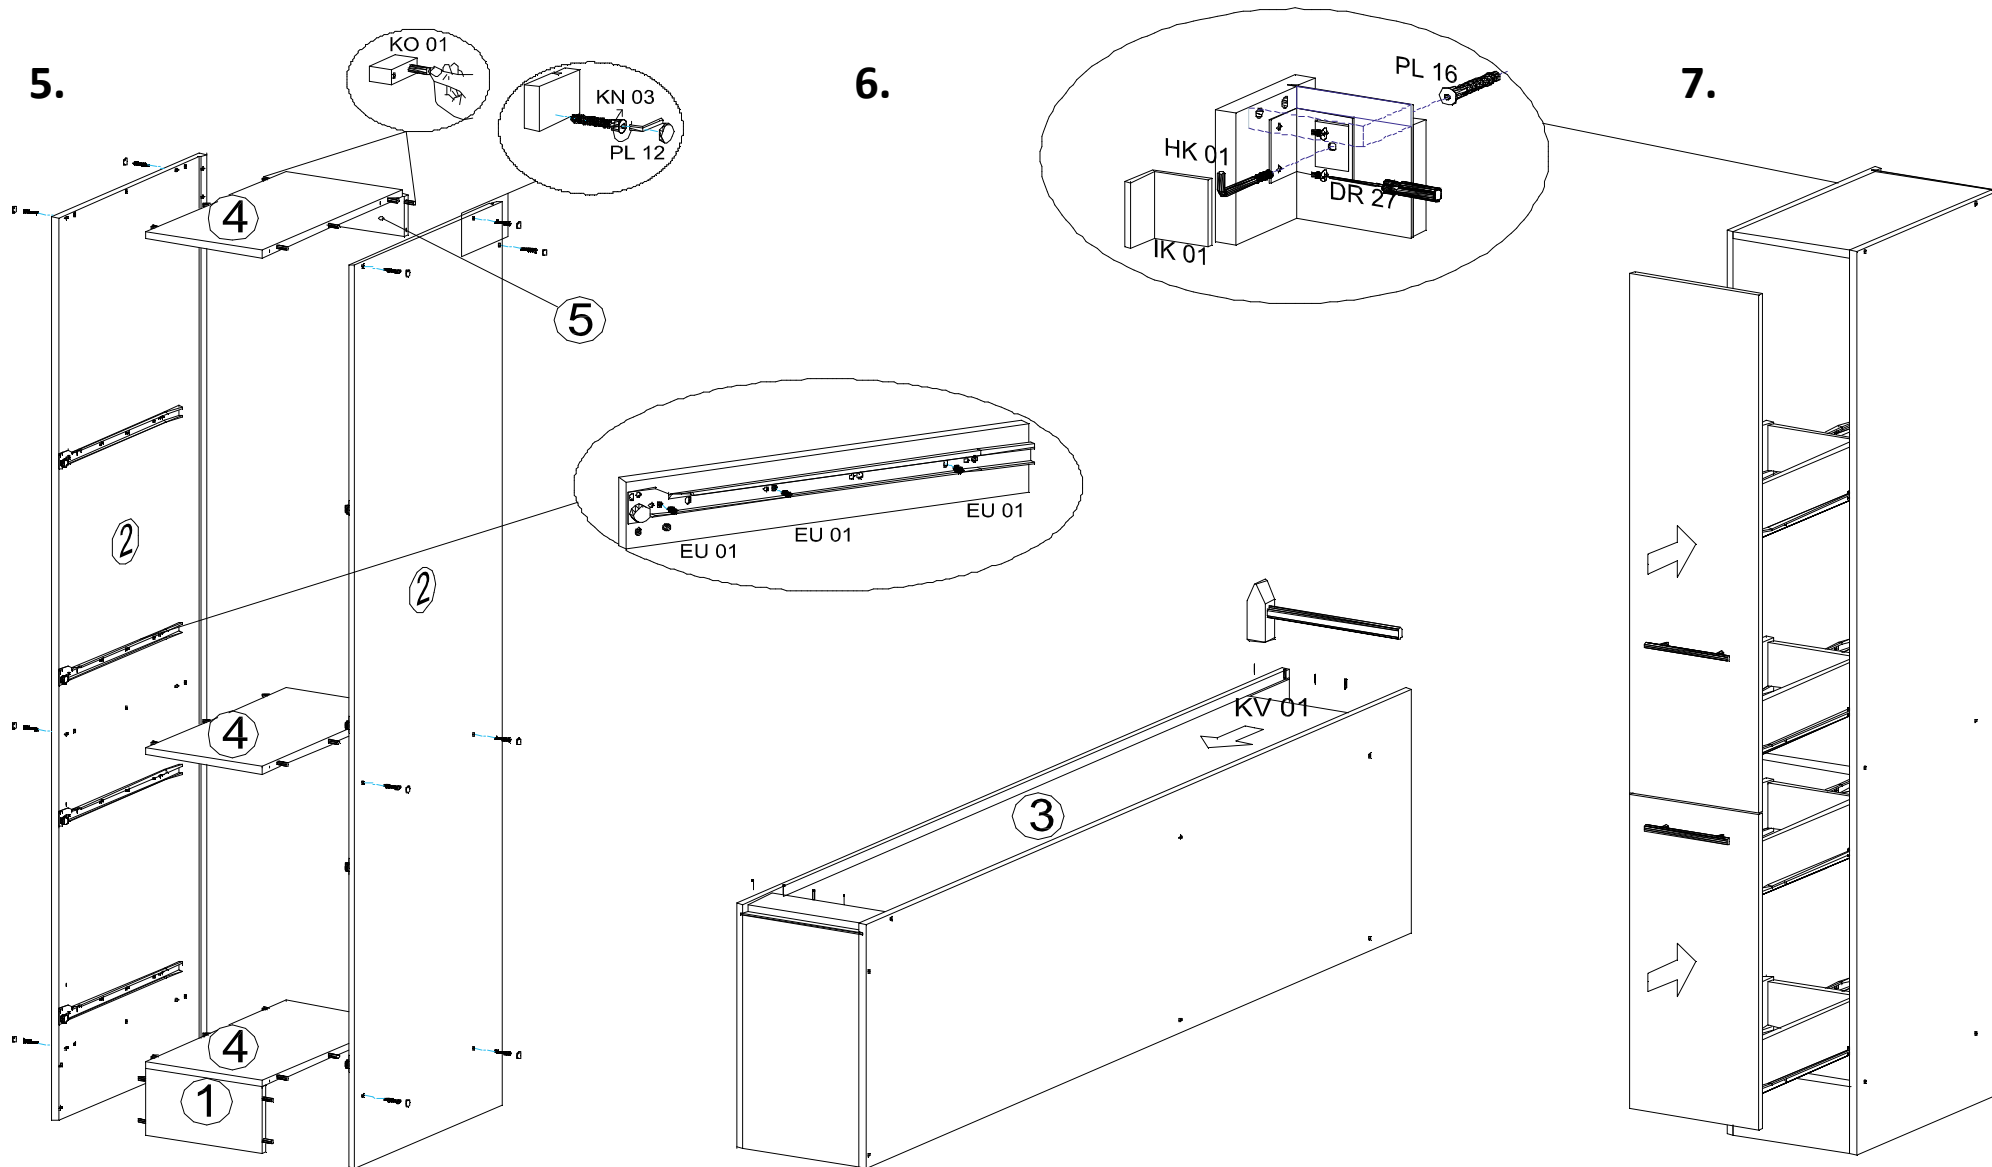


**ACHTUNG!!!
POZOR!!!**

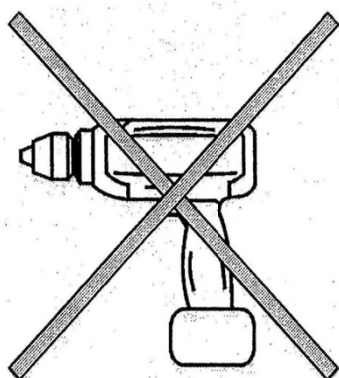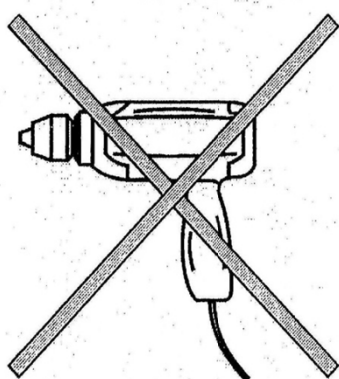

1. Typus

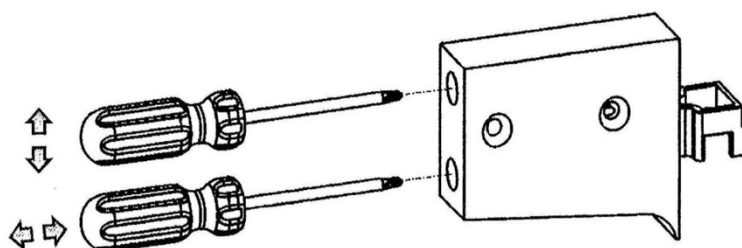

2. Typus

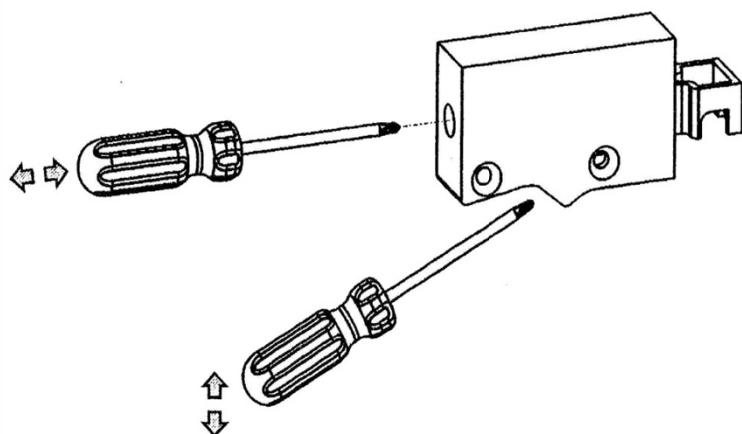

3. Typus

