

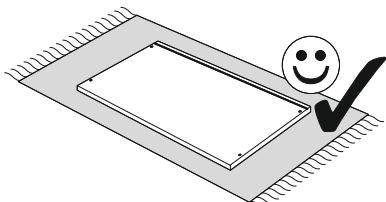

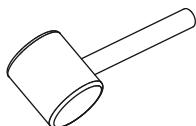
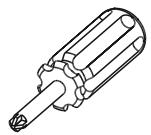
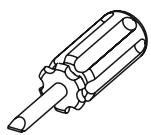
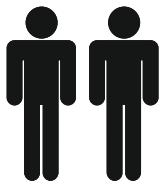
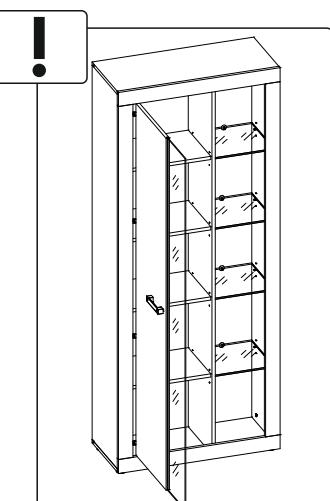



KALV03

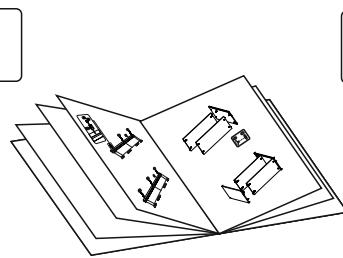



1► - 21►

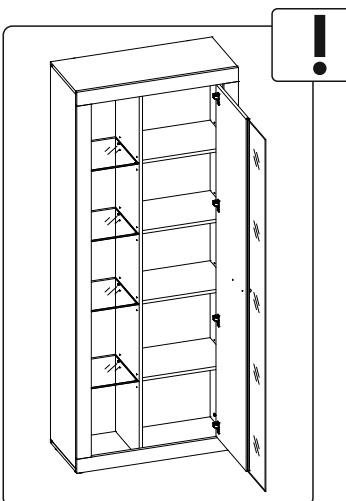


22► - 42►

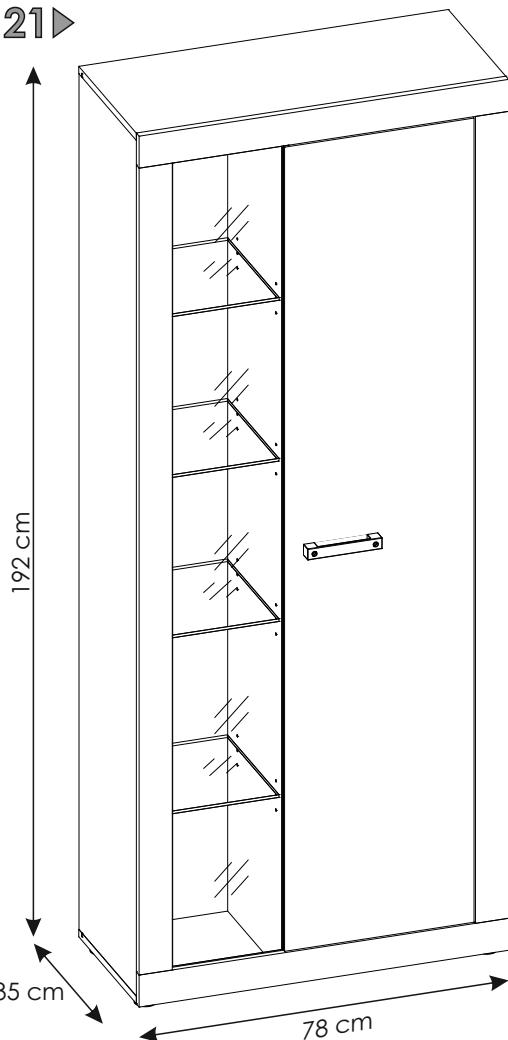

80 MIN

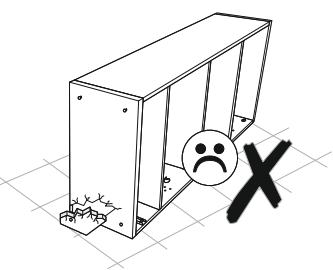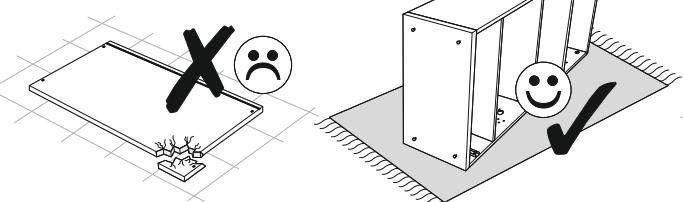

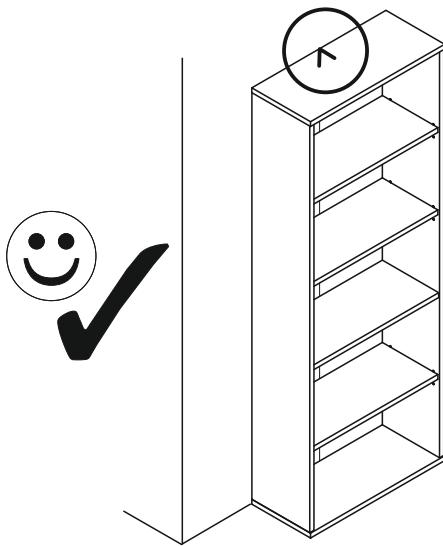

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.


ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des MöBELS verbundenen Risiken auszuschließen, muss das MöBEL fest an der Wand verankert werden.
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

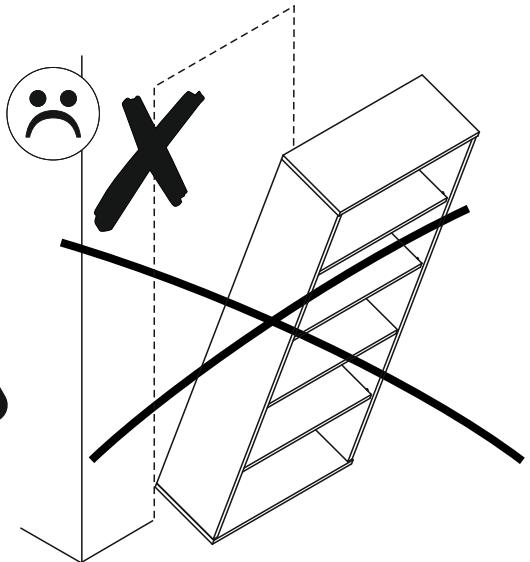

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdí, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny.
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RO.

Atentie! Pentru a exclude posibilitatea ca mobilierul sa se raspaoane, va rugam sa il fixati in perete. Elementele de fixare nu sunt incluse in pachet, deoarece diferitele tipuri de materiale folosite pentru realizarea peretilor necesita elemente de prindere specifice acestora. Va rugam sa va asigurati ca alegeti corect elementele de prindere pentru perete.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。
因为安装方式需要根据墙的类型调整。
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.








ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.


POZOR! Pohištvo trajno pritrďte na steno, da preprečíte tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrenzen za vašo steno.



HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

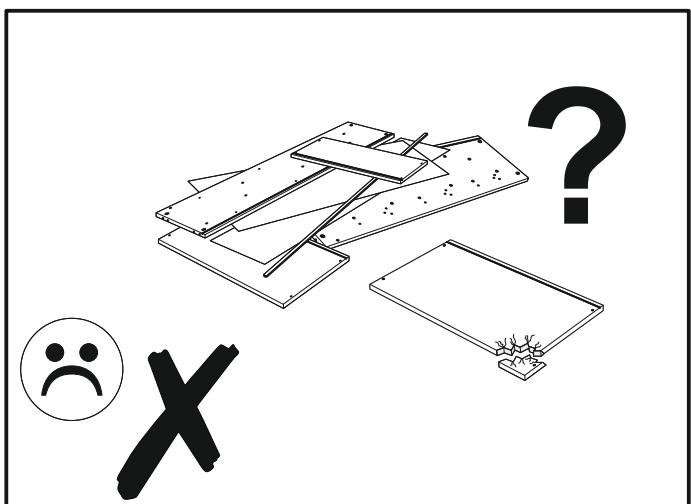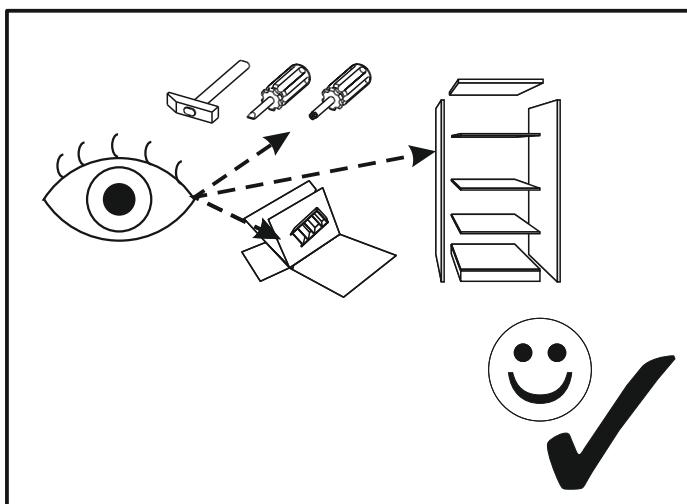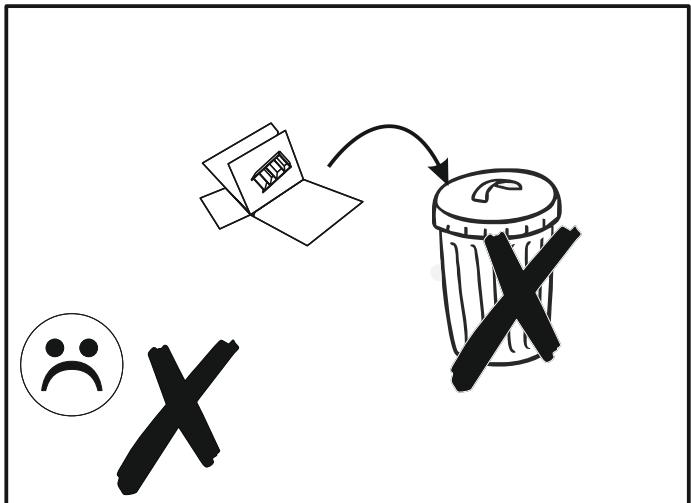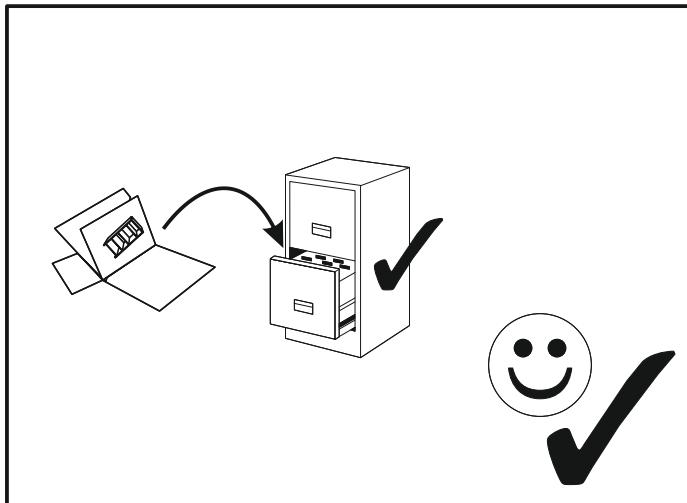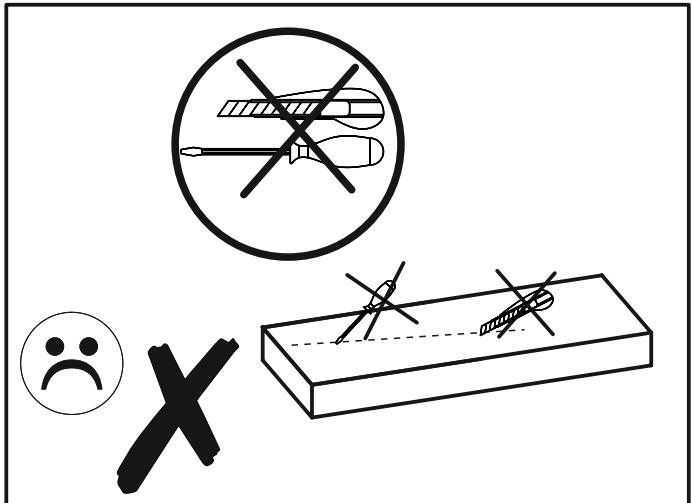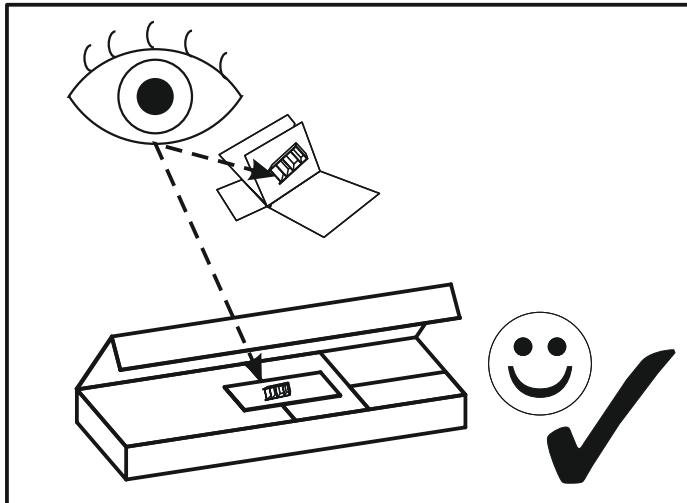
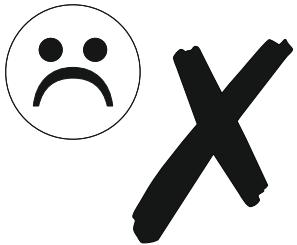


KALV03

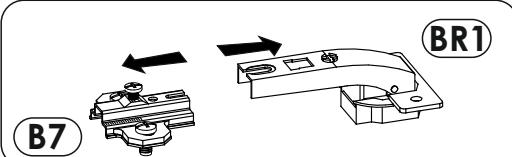A1	8 x 35 mm	x24	A2	8 x 45 mm	x8	B7 + BR1	x4
C1	4 x 13 mm	x8	D2		x32	E0	x26
E1	15 x 12 mm	x26	F1	6 x 34 mm	x26	H1	L-164 mm x1
I2	4 x 16 mm	x2	I6	3,5 x 27 mm	x2	I10	3,5 x 22 mm x5
M		x1	N1	3 X 16 mm	x20	O1	x5
P15		x4	Q9		x2	R1	x12
R4		x14	R8		x2	S	x1
Z		x1	 B7 BR1				

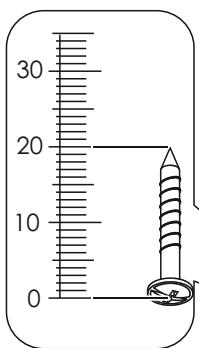



KALV03

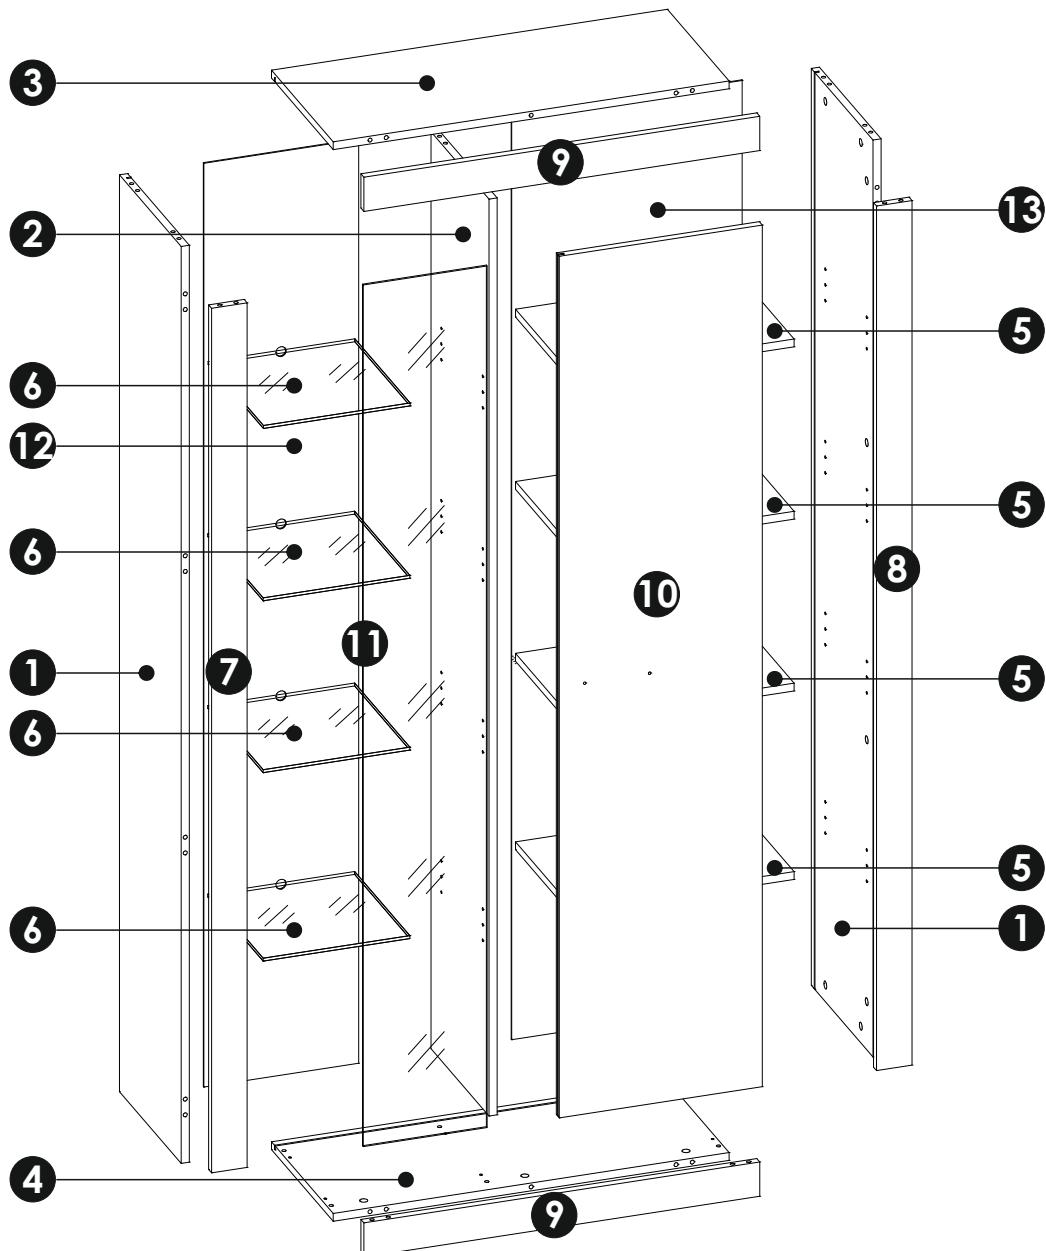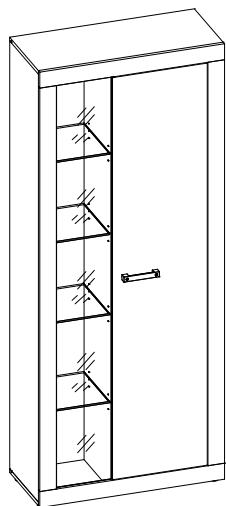


1	1873	334	16	x1	2/2
2	1873	314	16	x1	2/2
3	780	334	16	x1	1/2
4	780	334	16	x1	1/2
5	440	314	16	x4	1/2
6	289	299	6	x4	1/2

7	1766	70	16	x1	1/2
8	1766	70	16	x1	1/2
9	780	70	16	x2	1/2
10	400	1760	16	x1	1/2
11	1760	244	4	x1	2/2
12	1887	305	3	x1	2/2
13	1887	454	3	x1	2/2



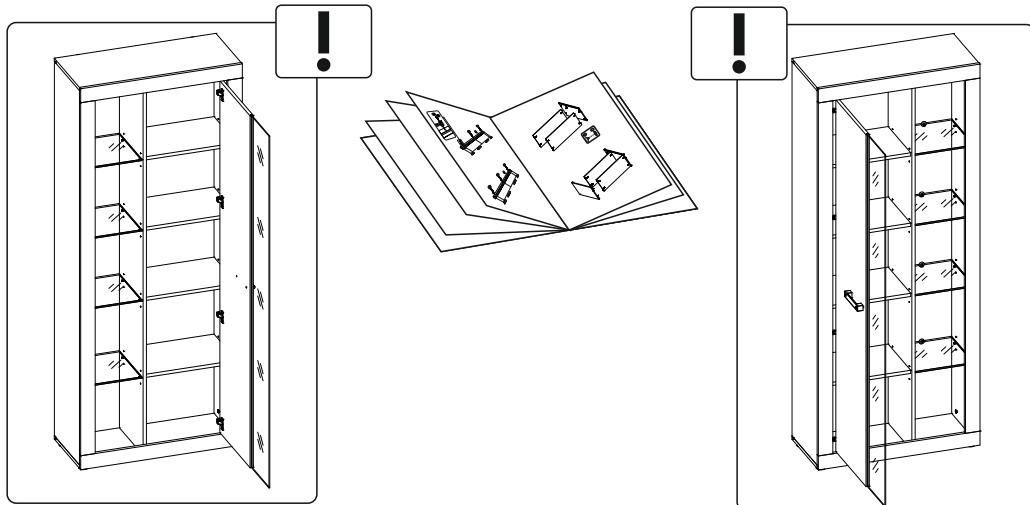
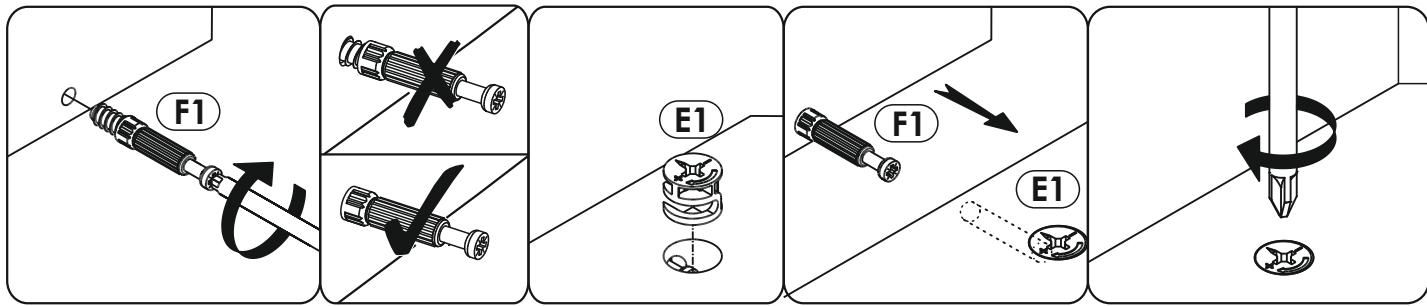


1► - 21►





22► - 42►

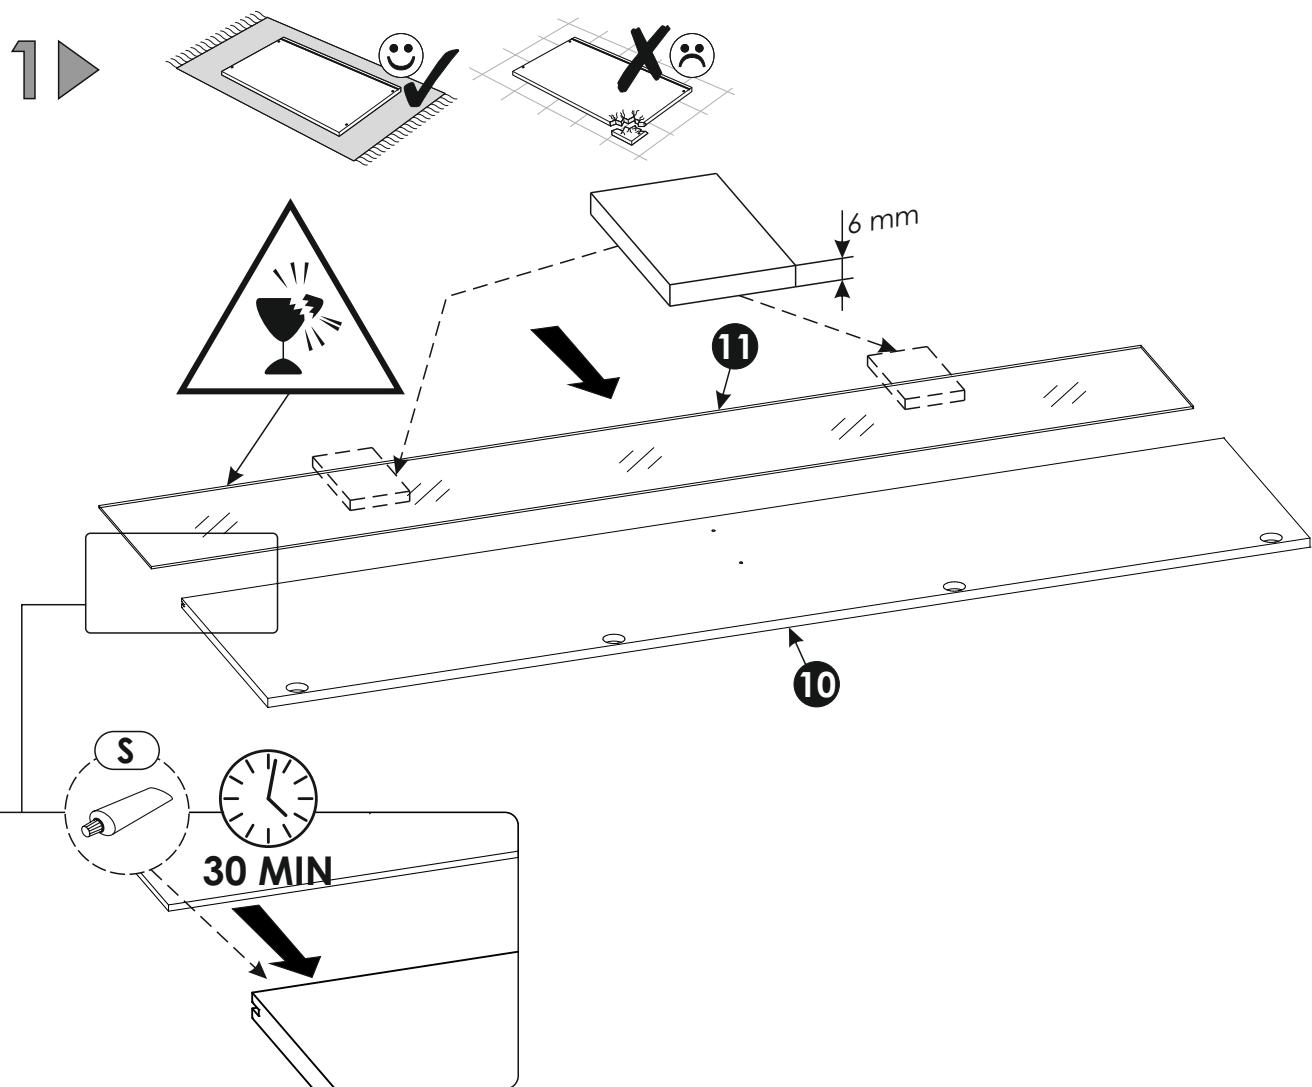



2►

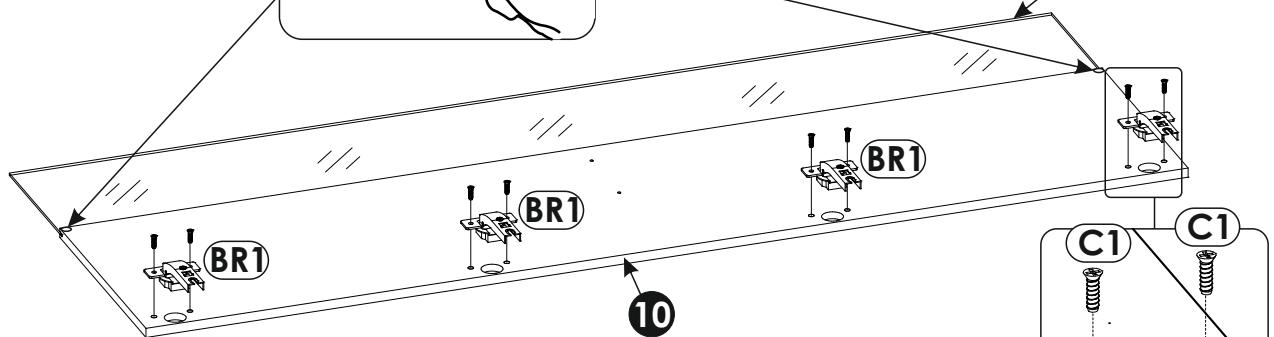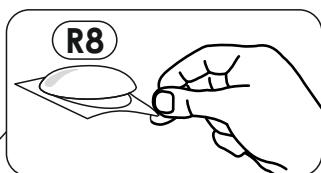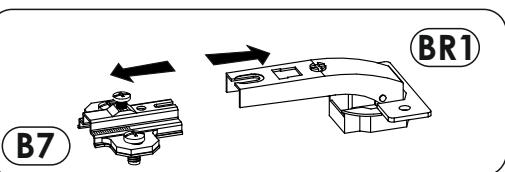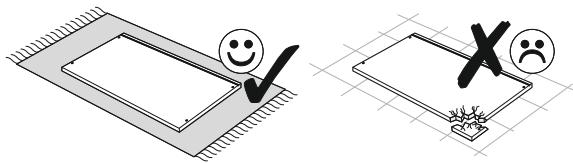



3►

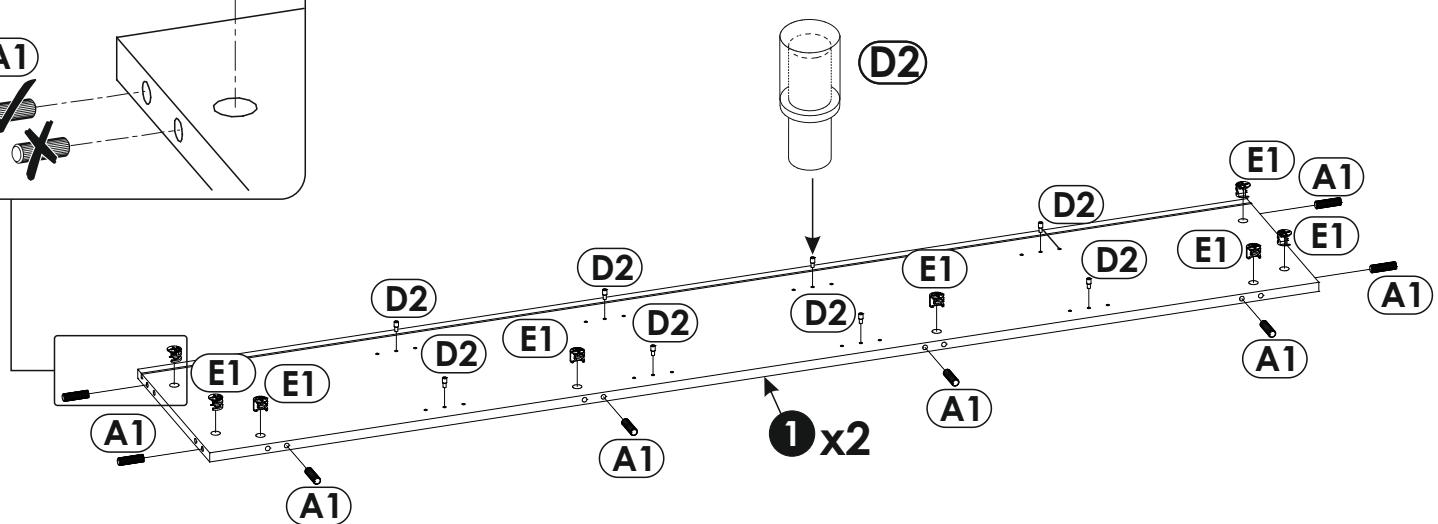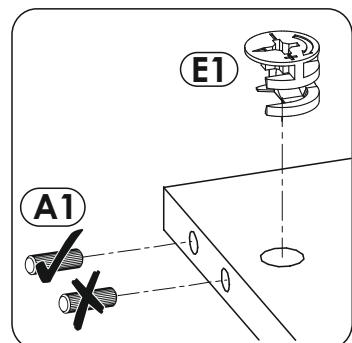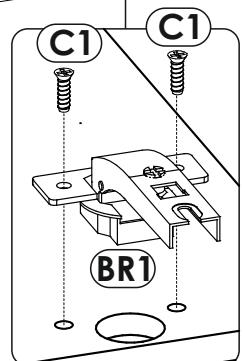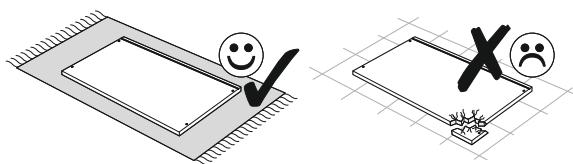



4►

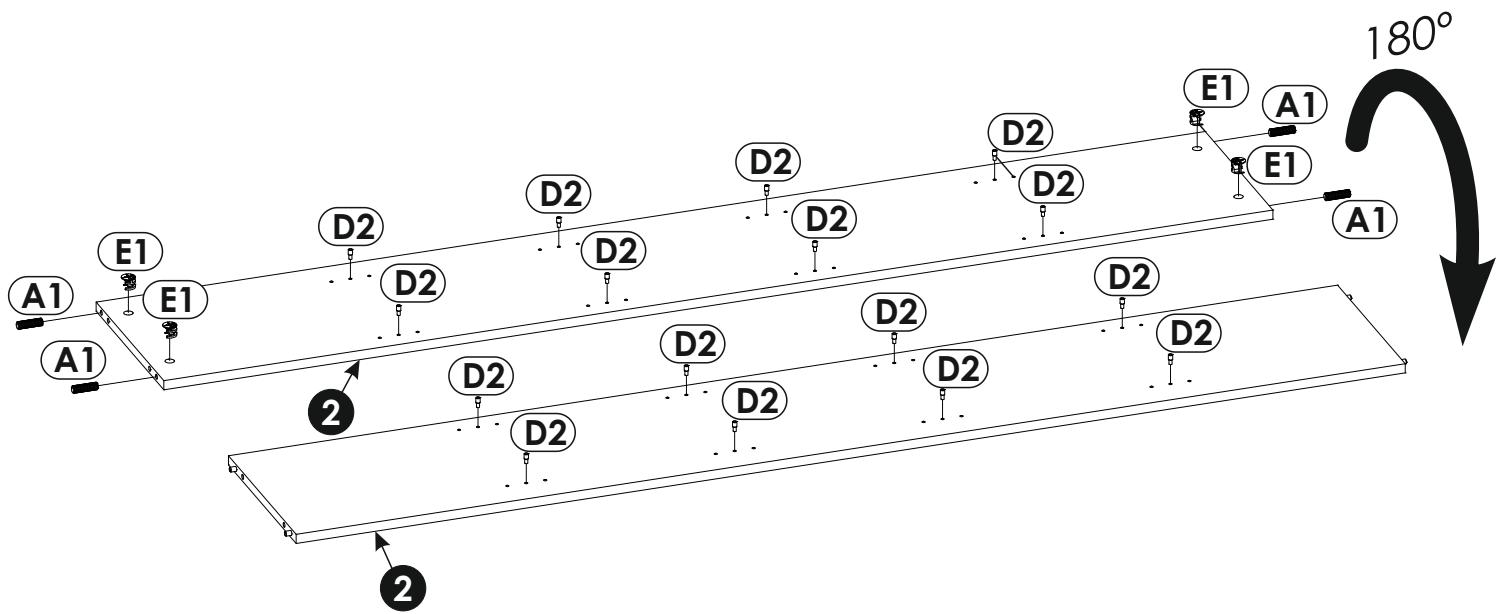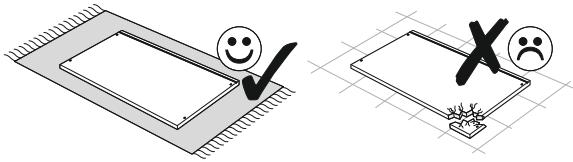



5►



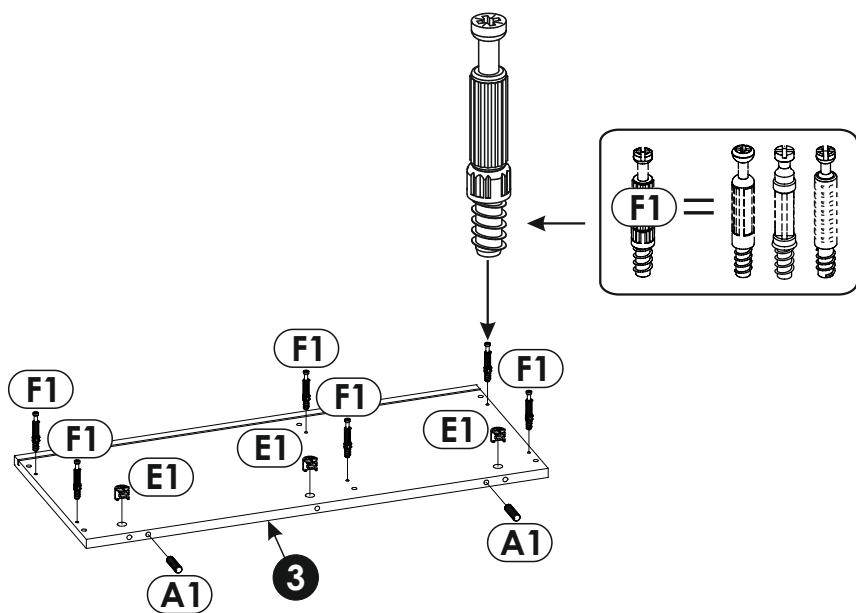
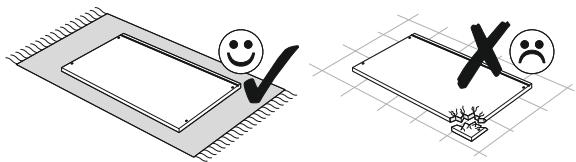


6

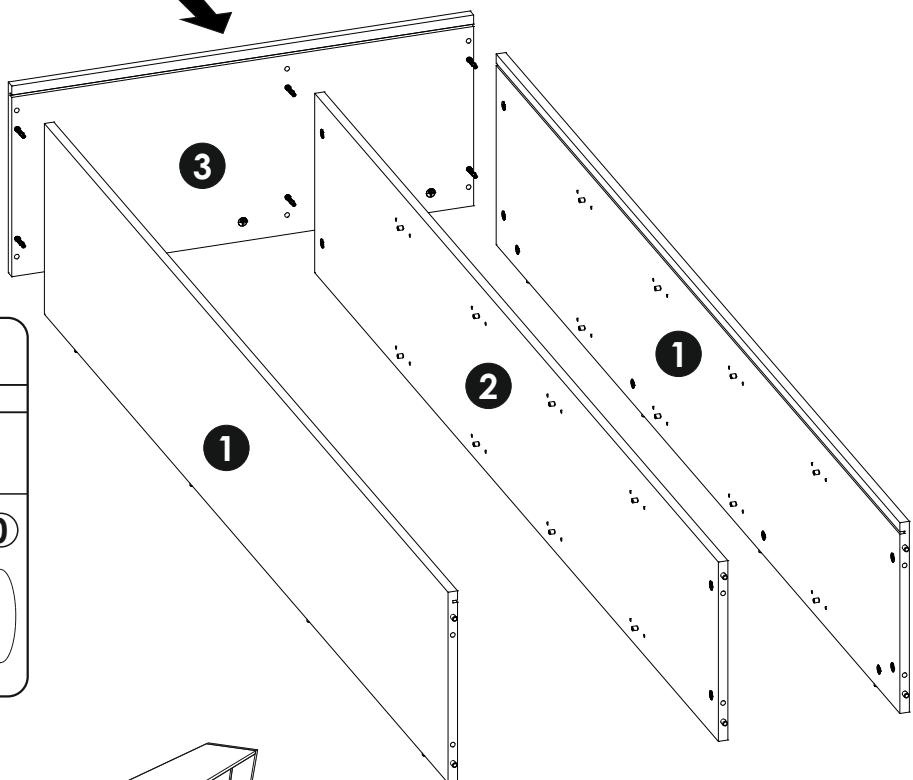
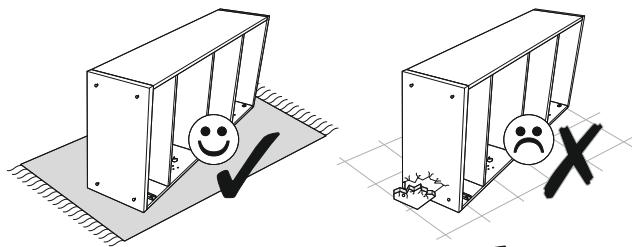


7

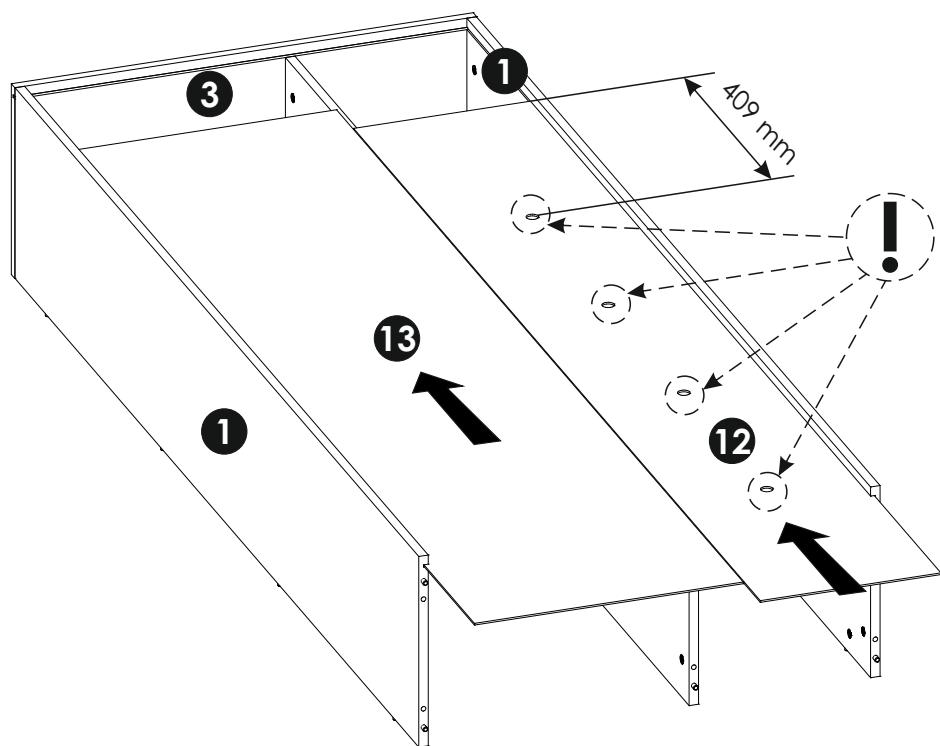
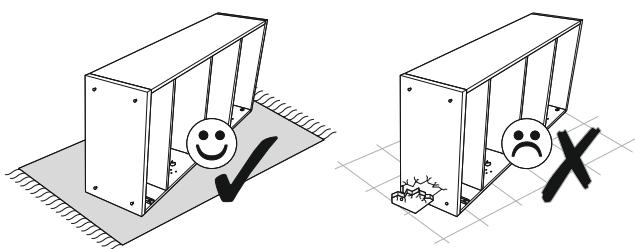


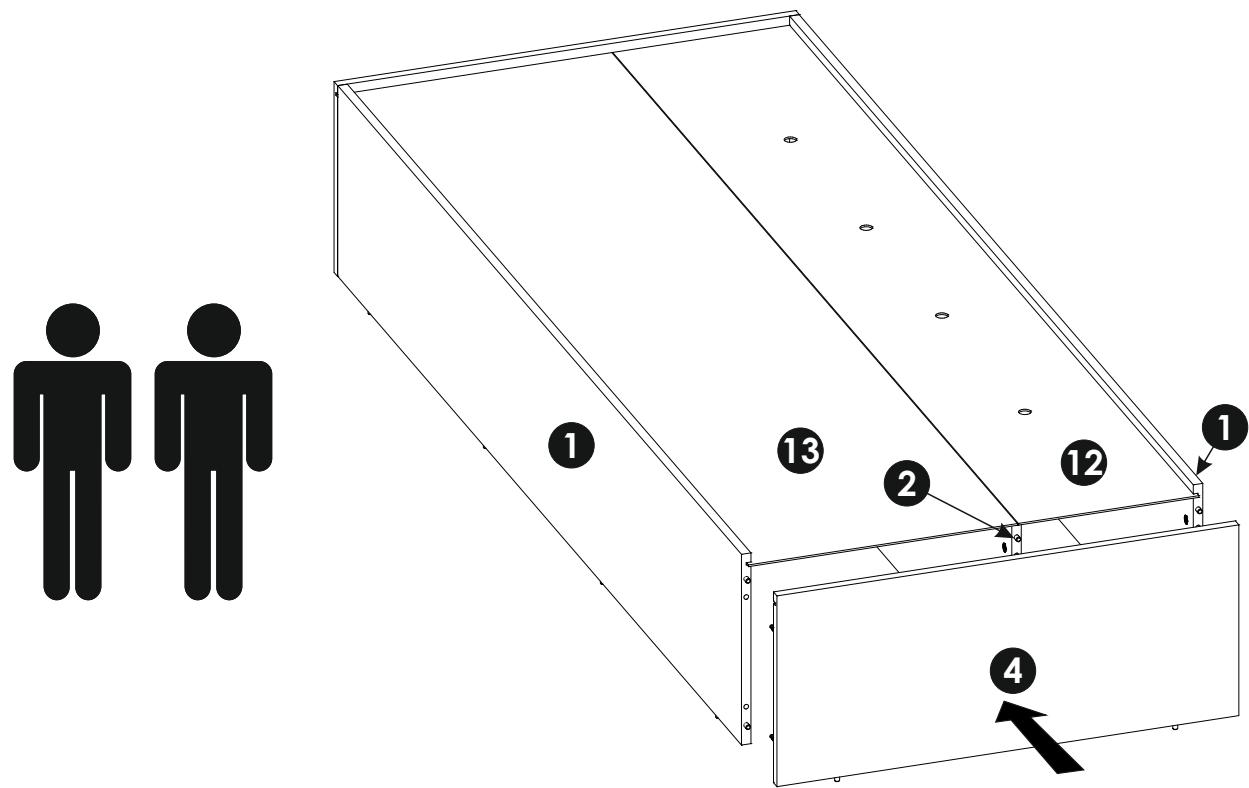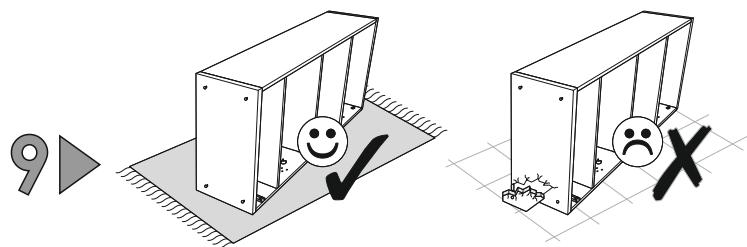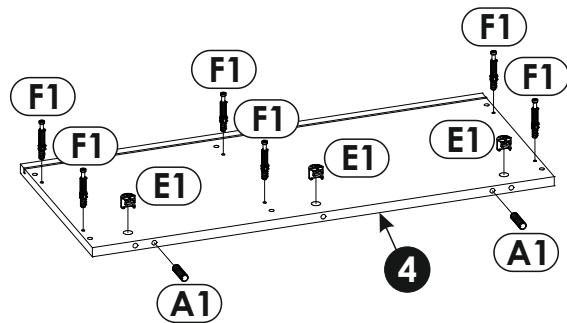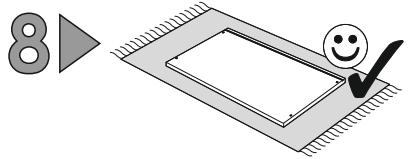



10►

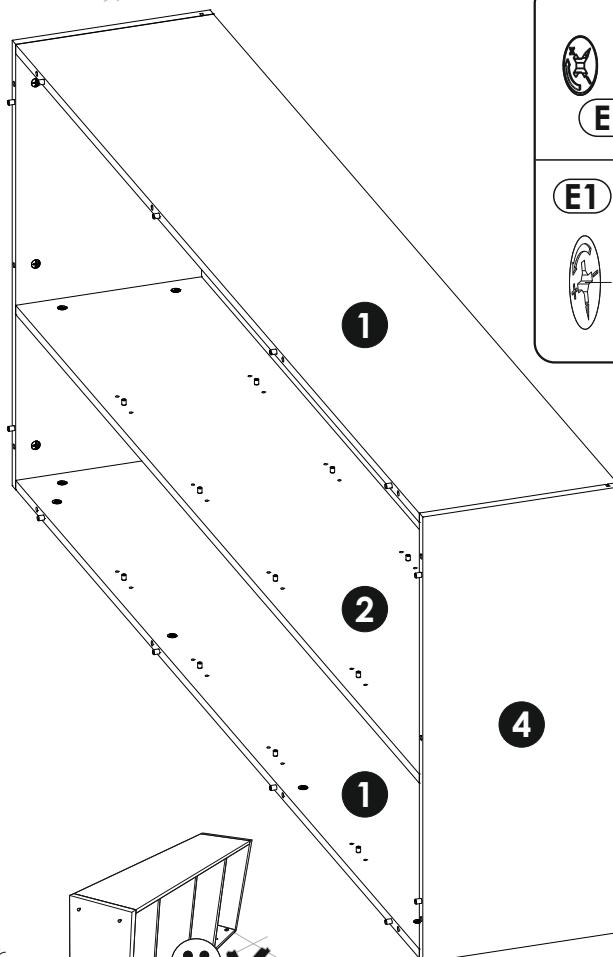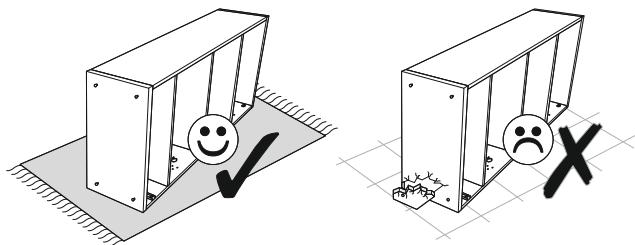


11►

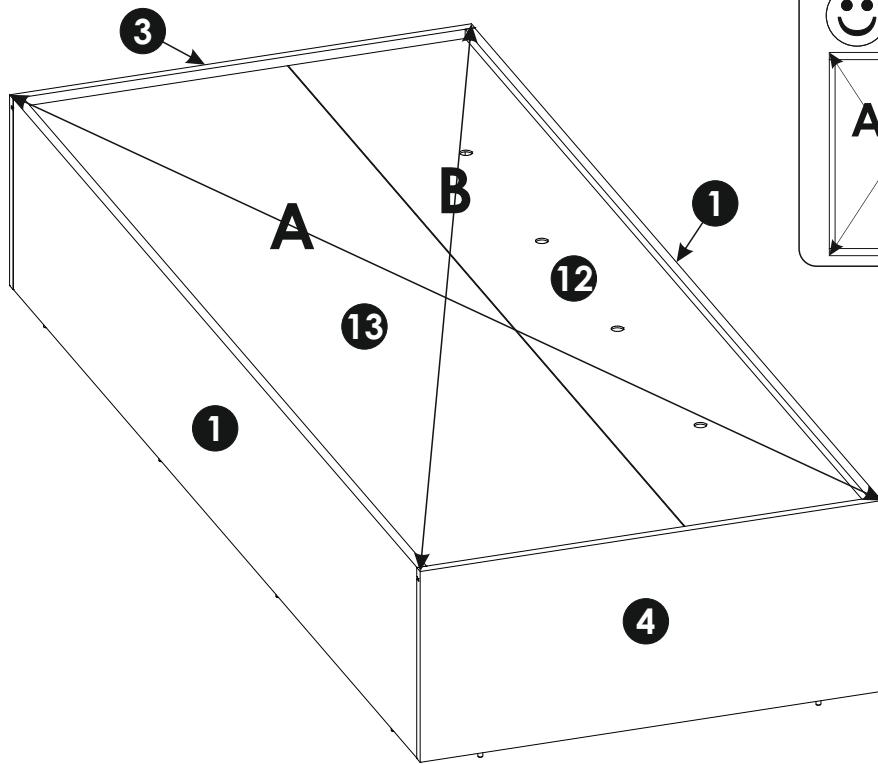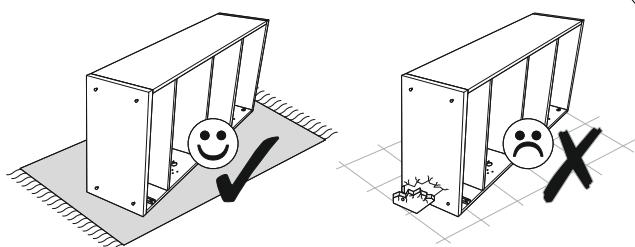


12►

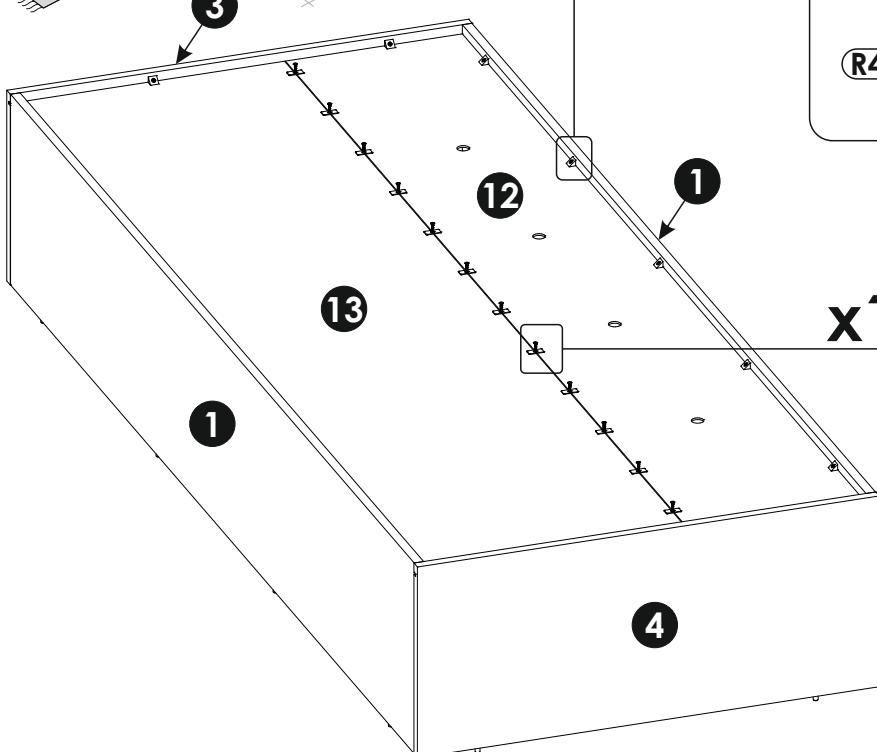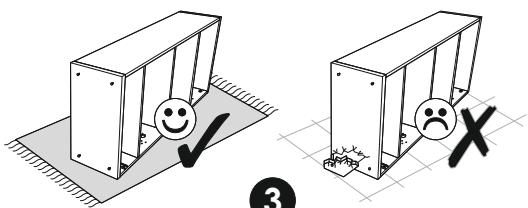



x14

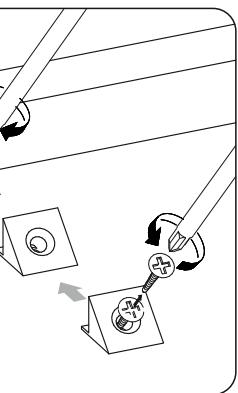



x12

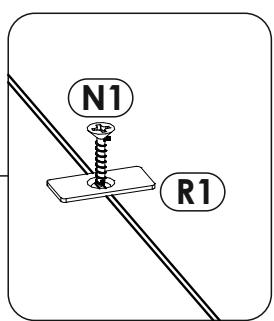




13►

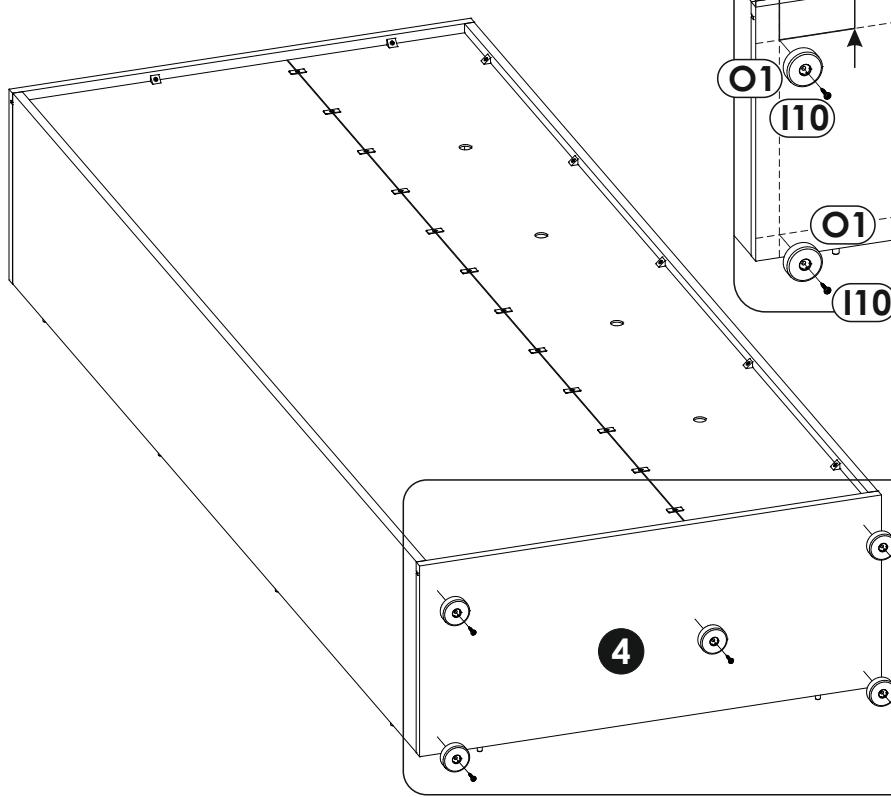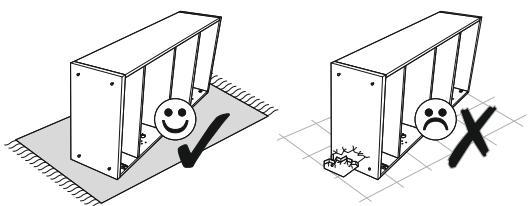



14►

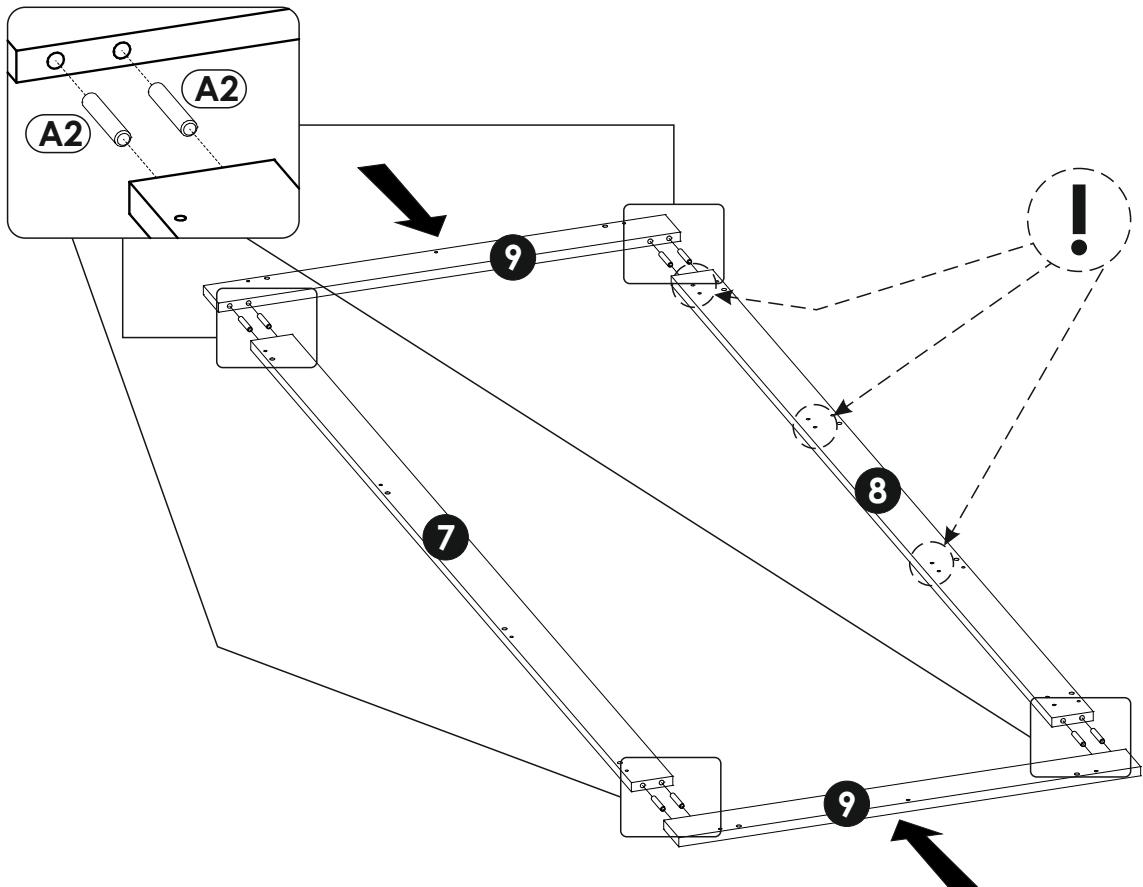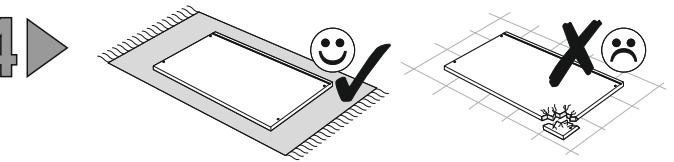



15►

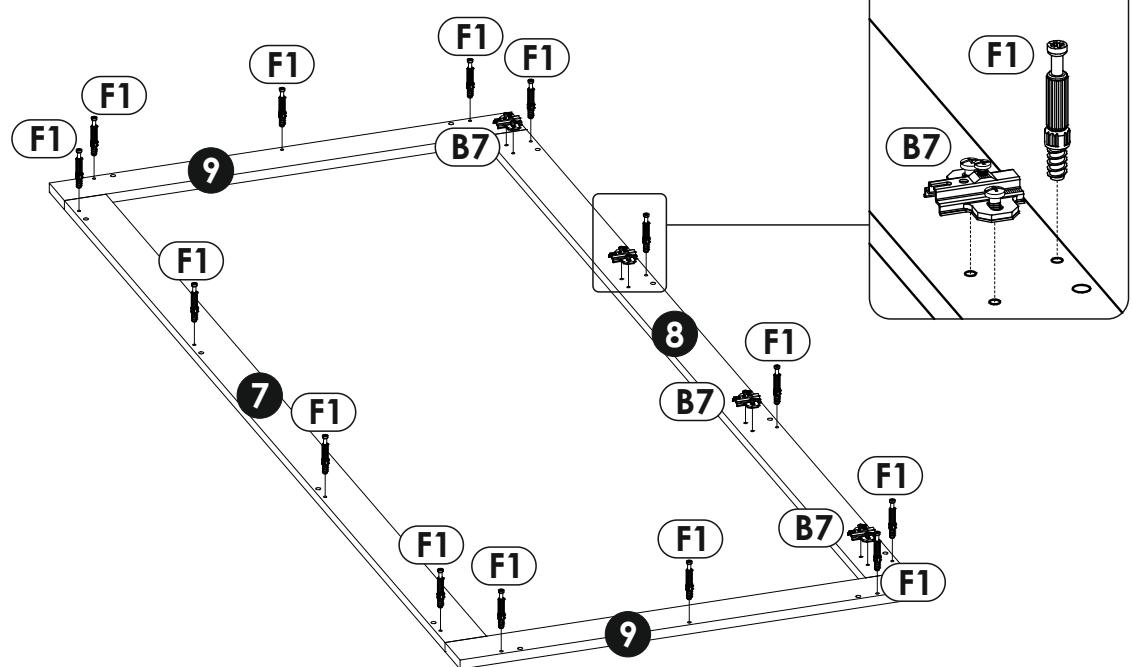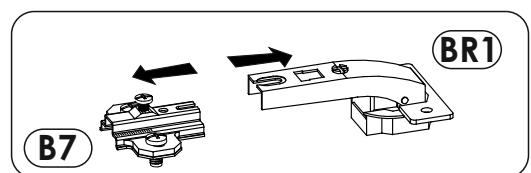
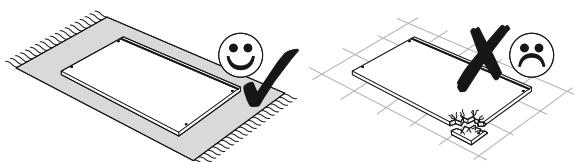


16►

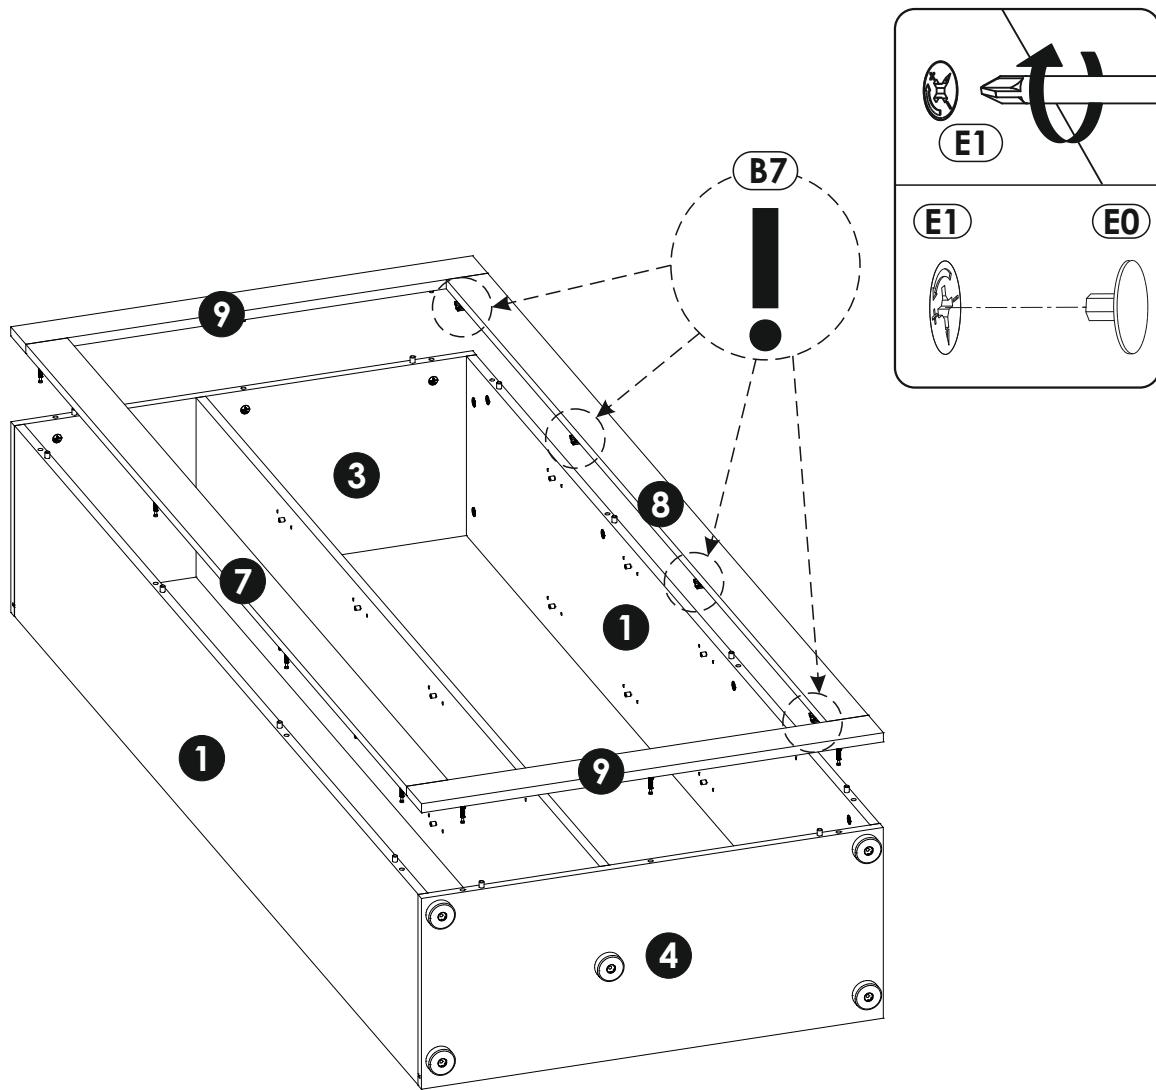
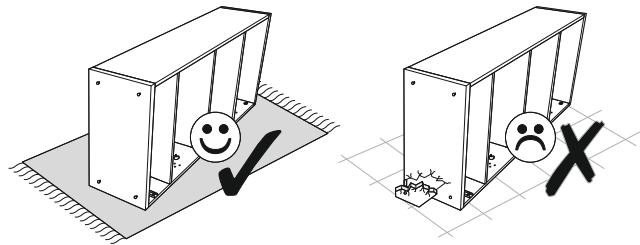


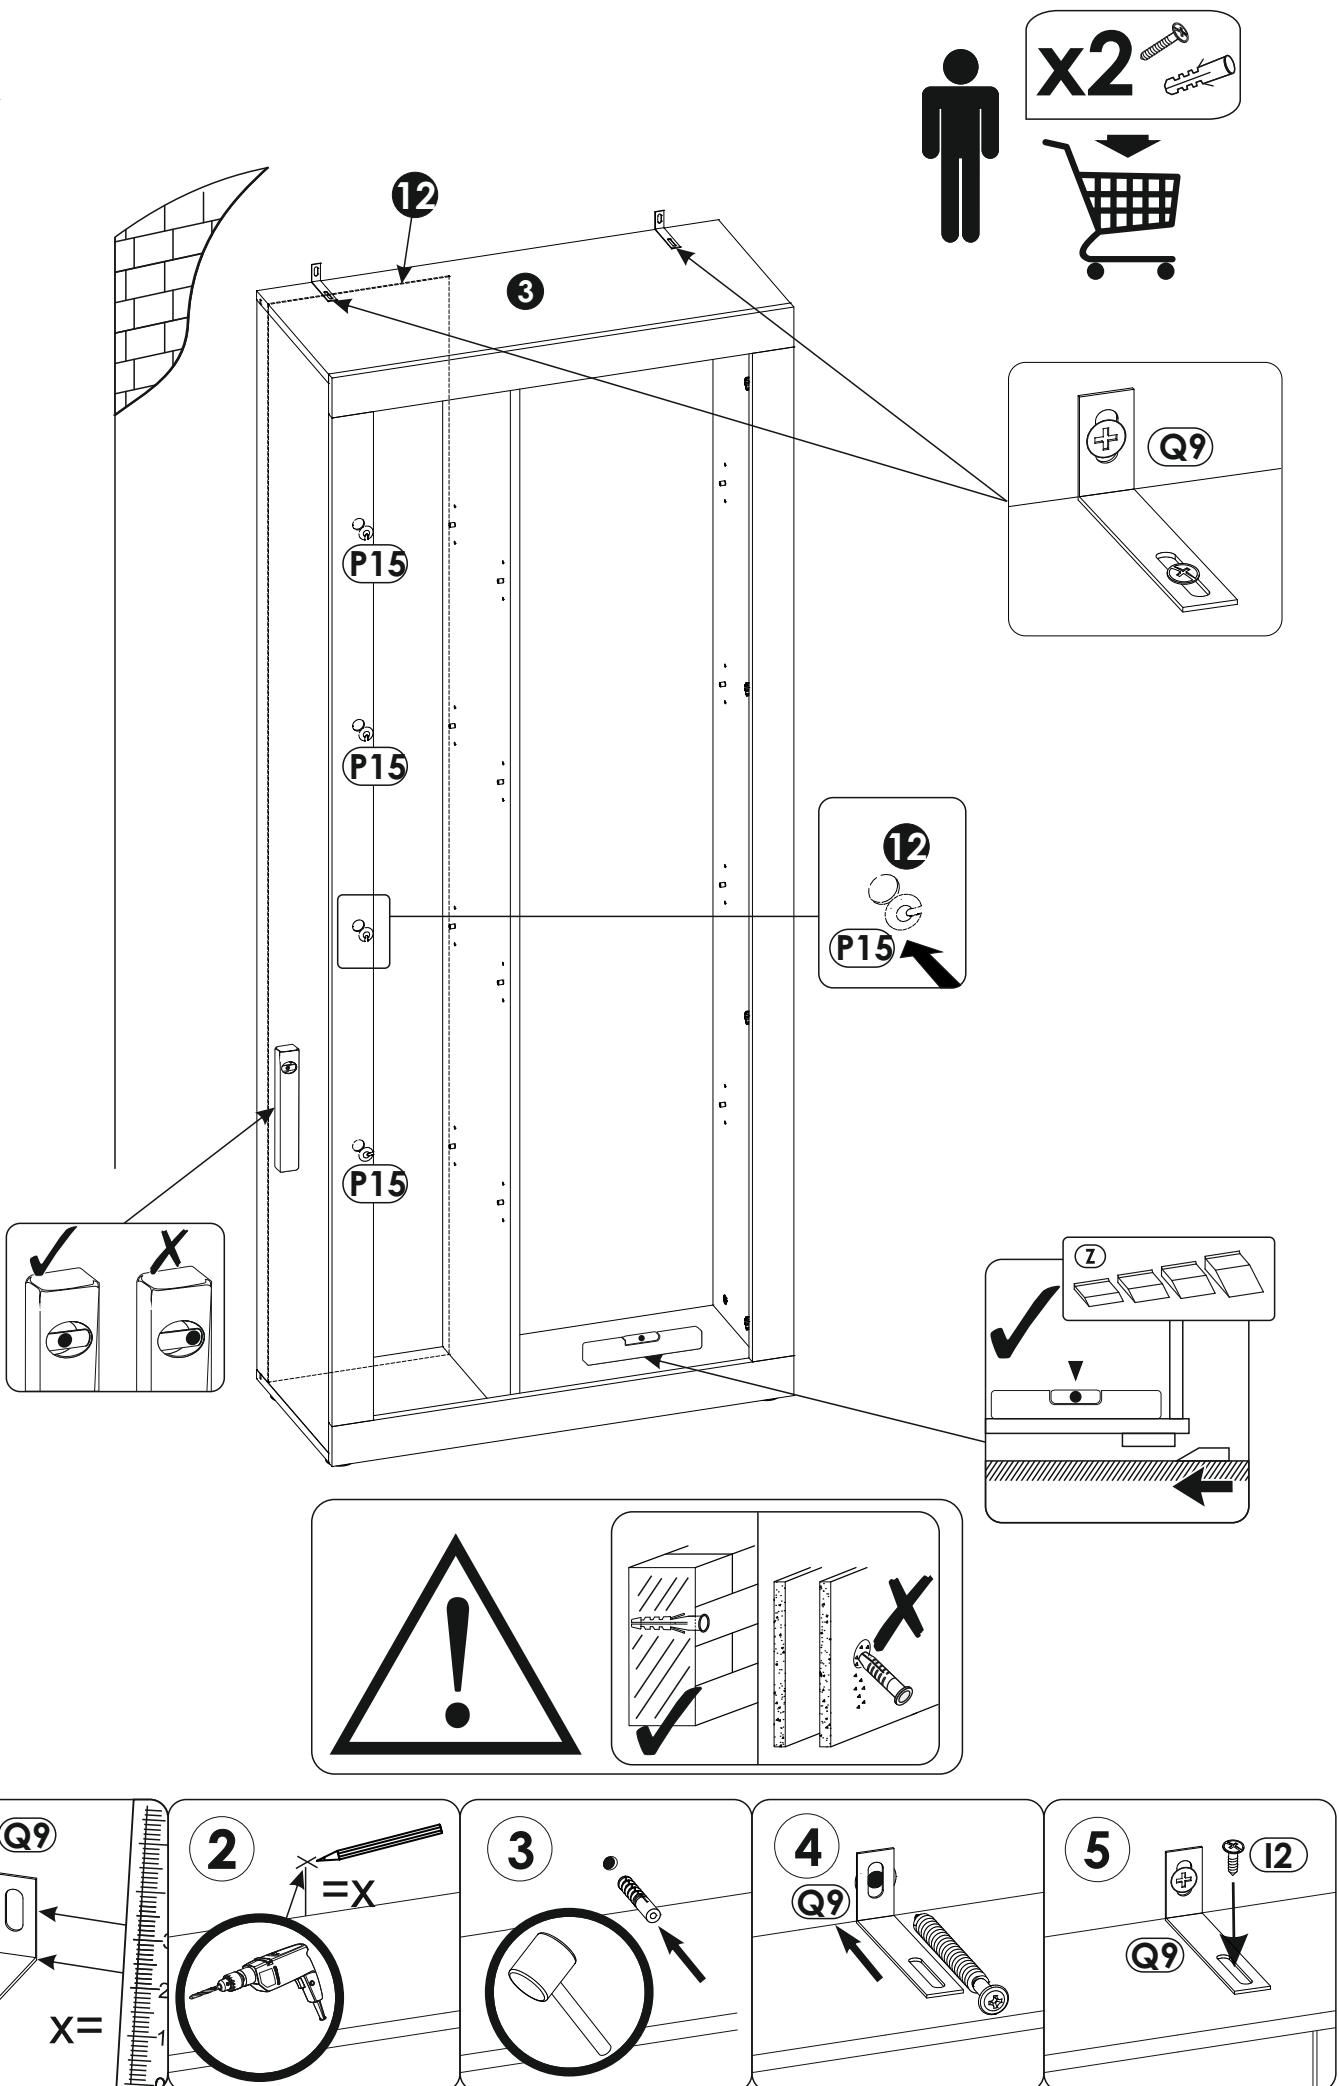



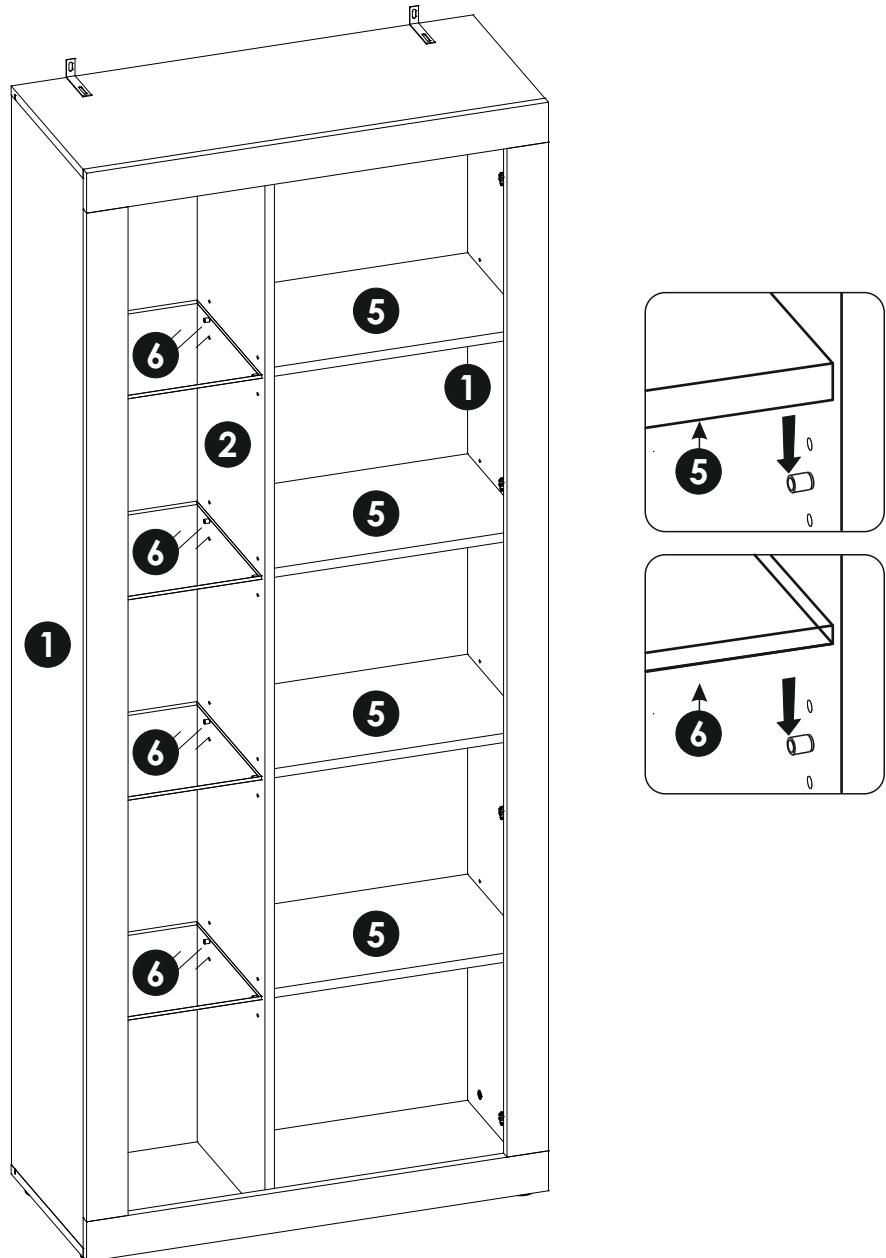


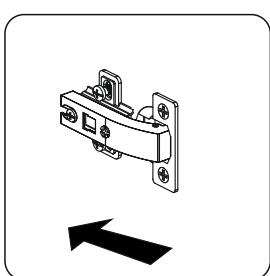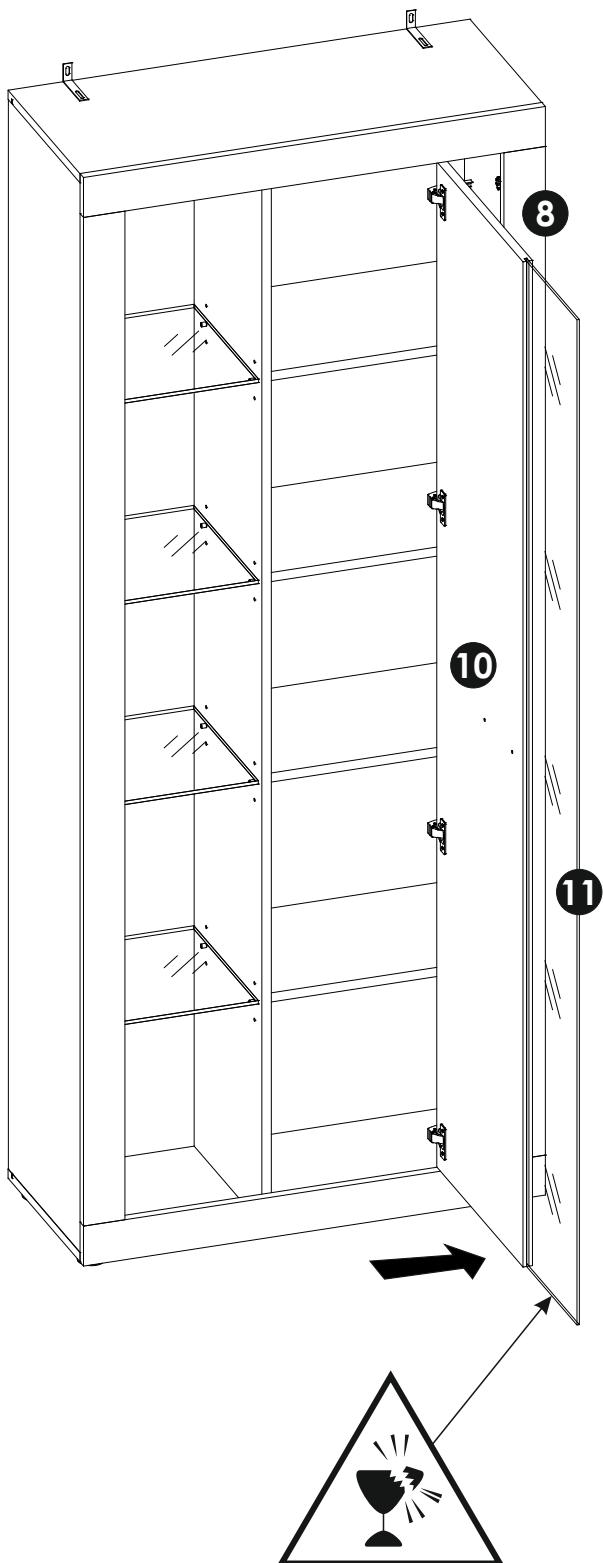

20►

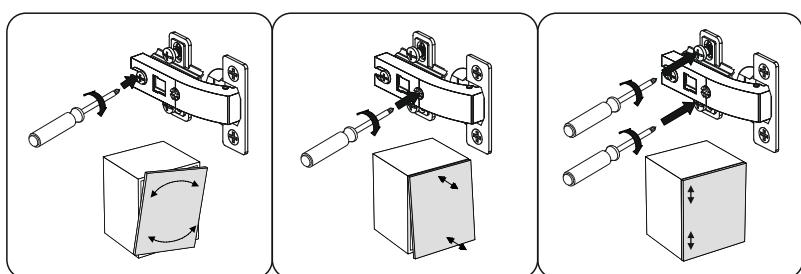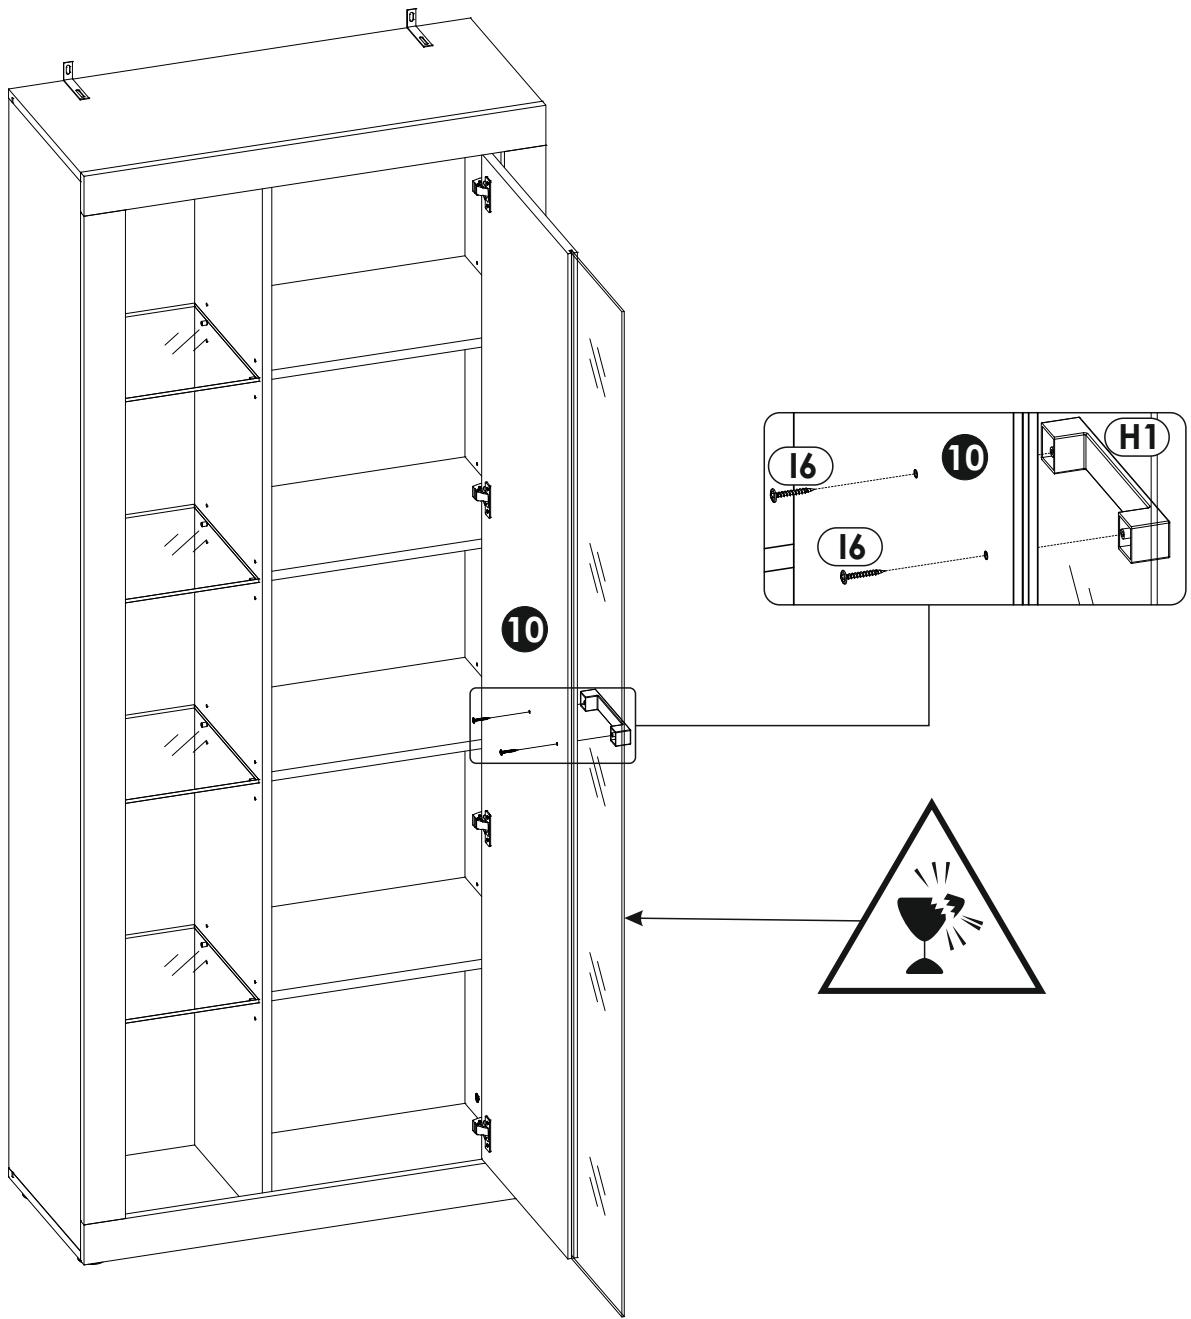


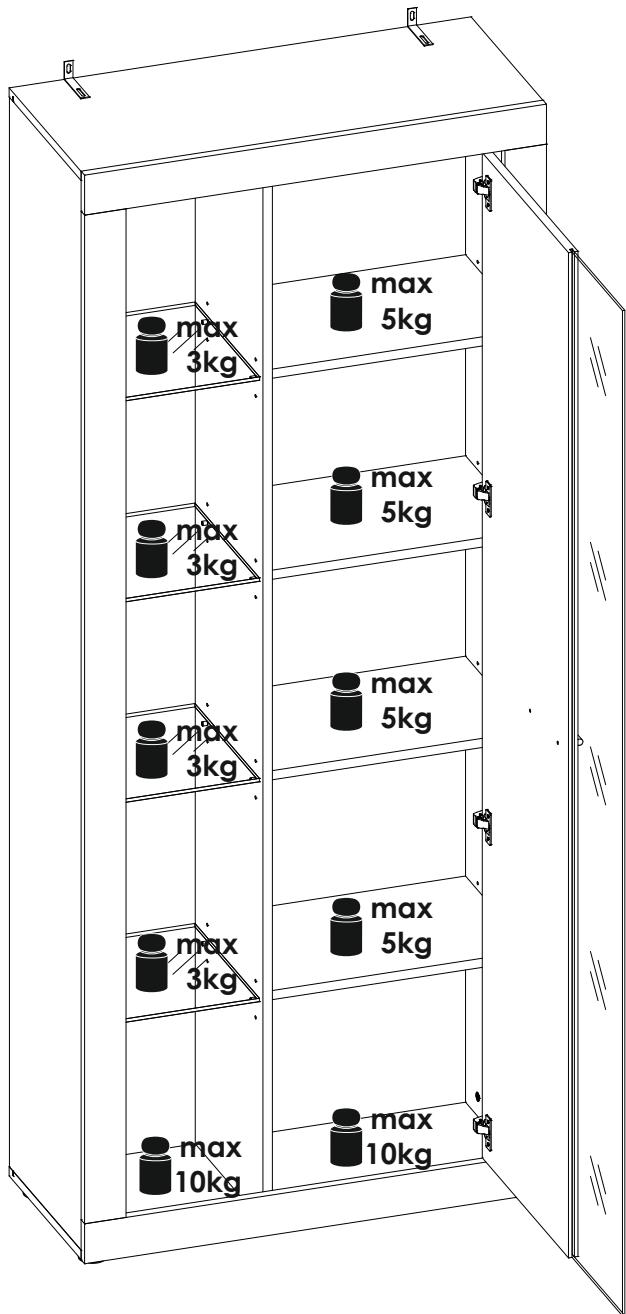


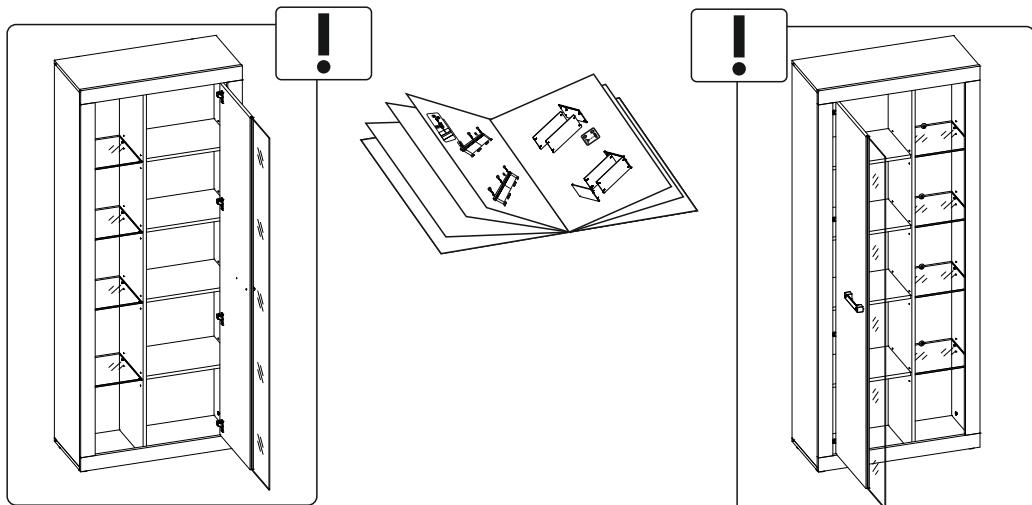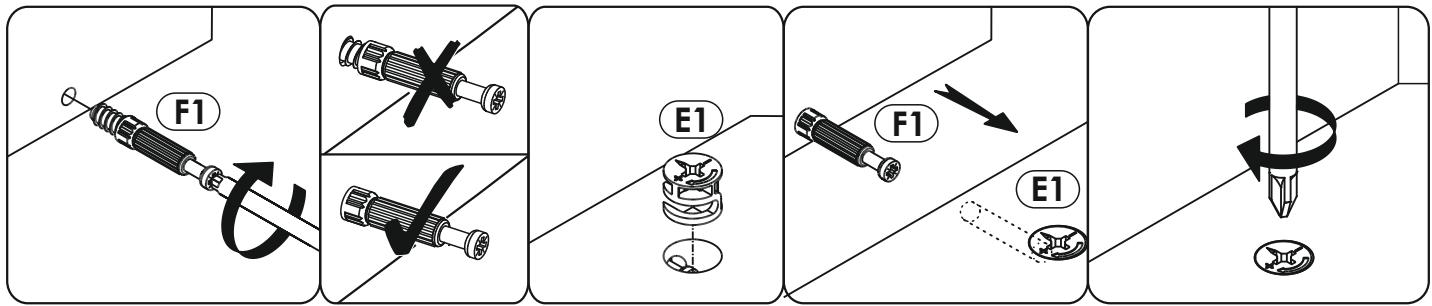

1► - 21►


22► - 42►

22►

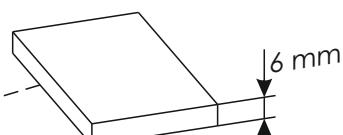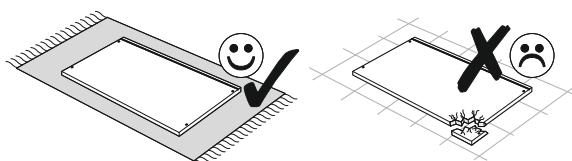


11

6 mm

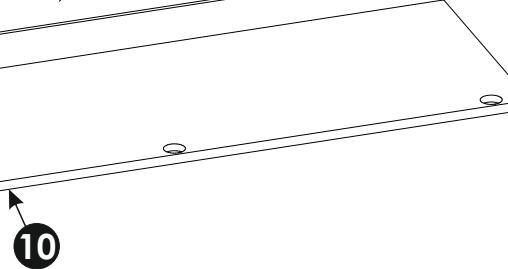

10

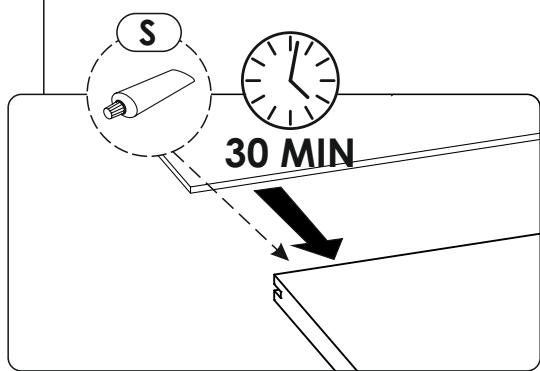




S






30 MIN



23►

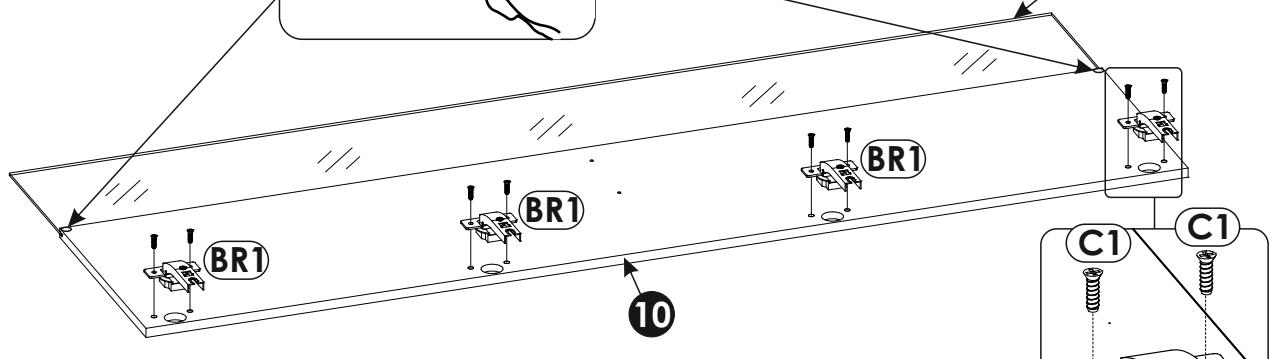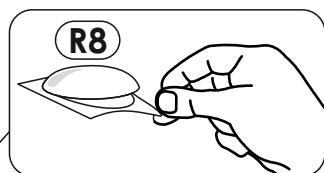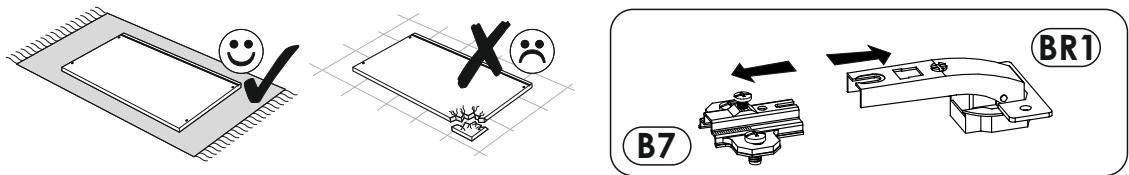

24►

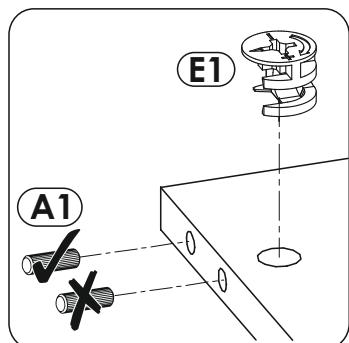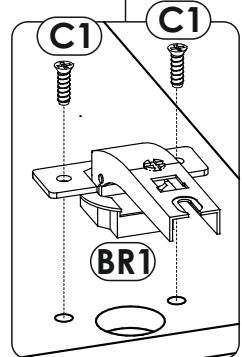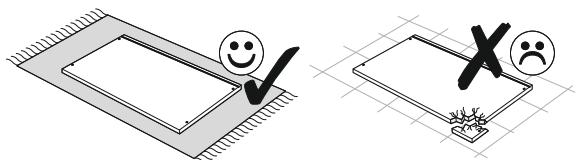


E1





A1





D2

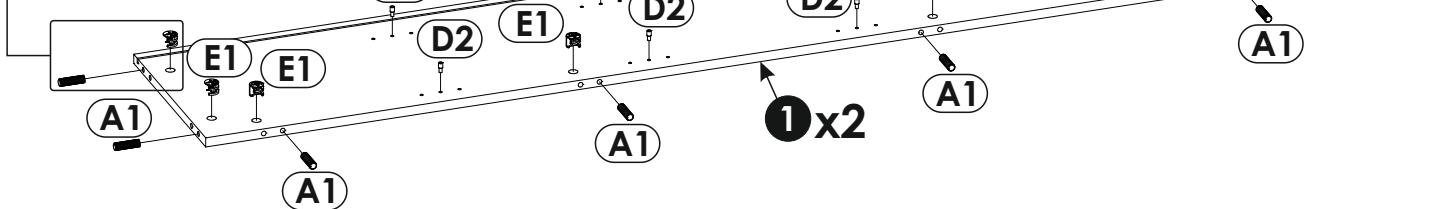



25►

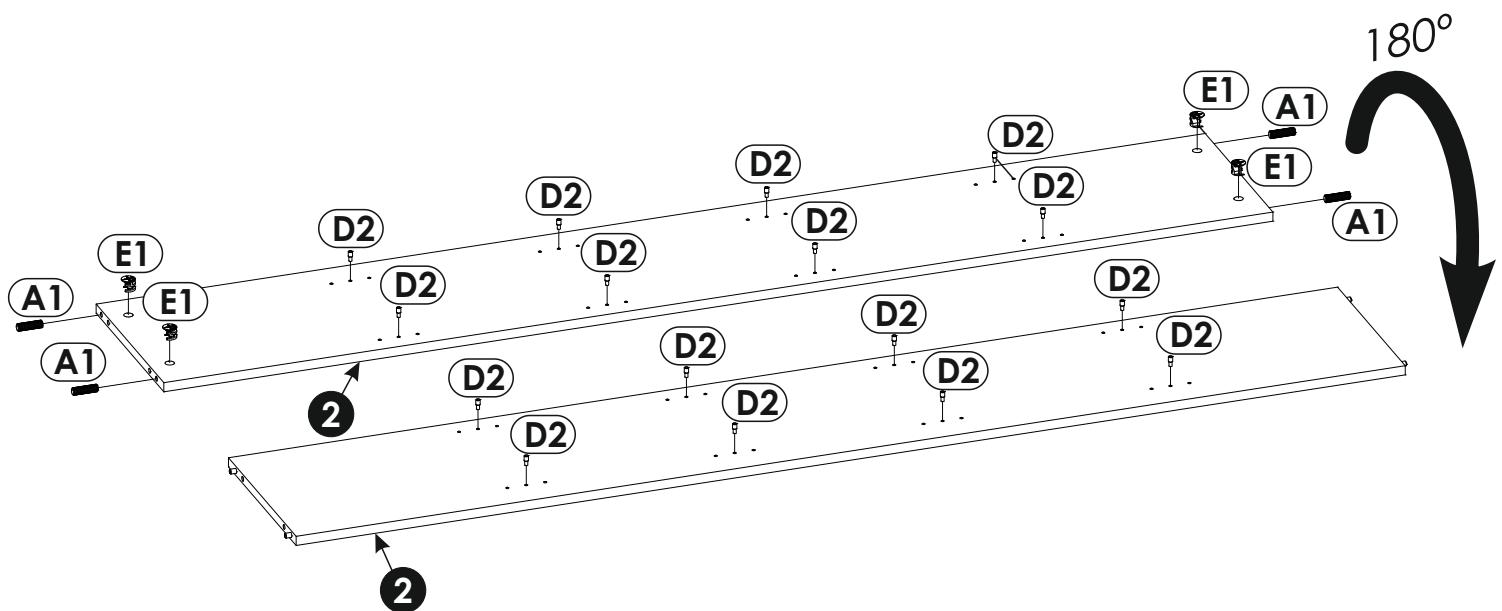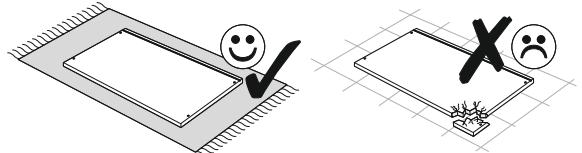



26►

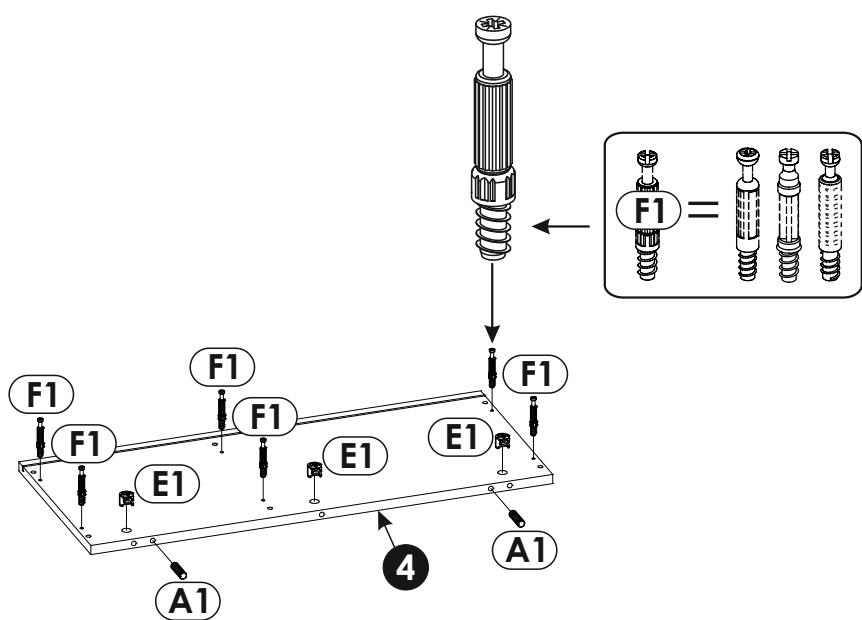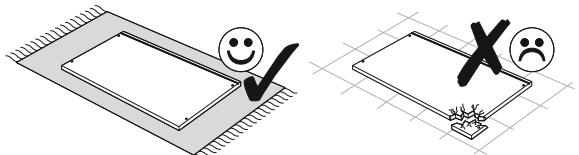



27

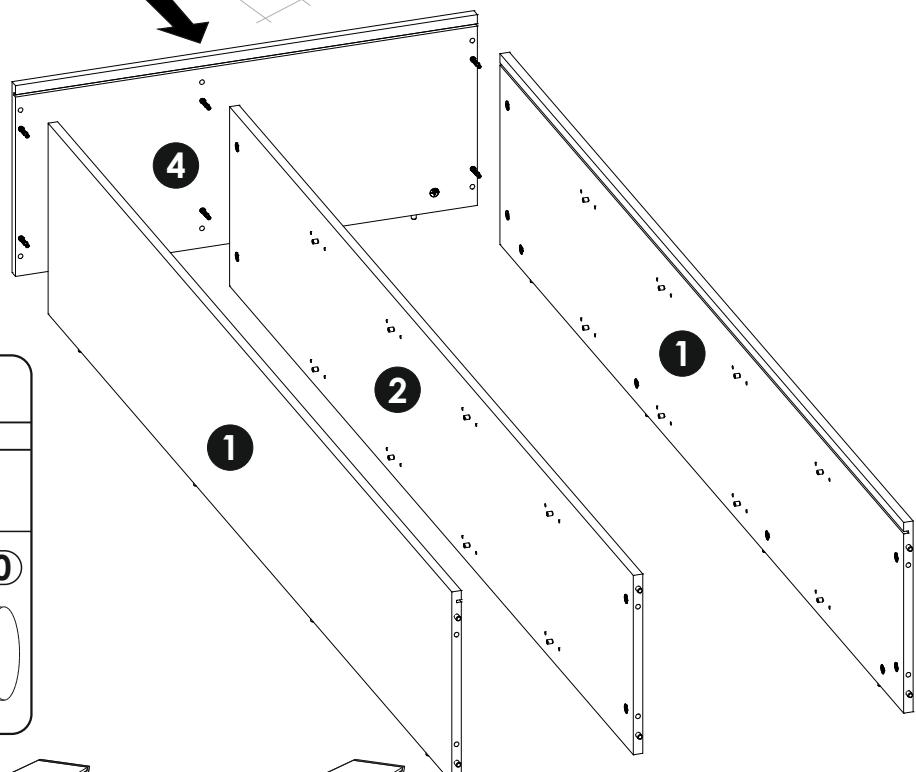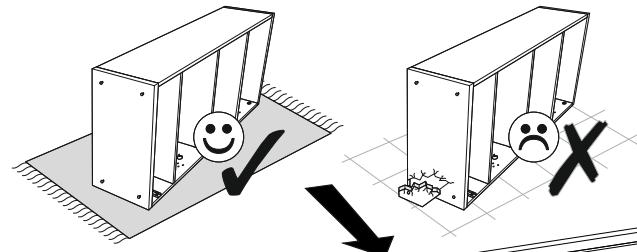




28

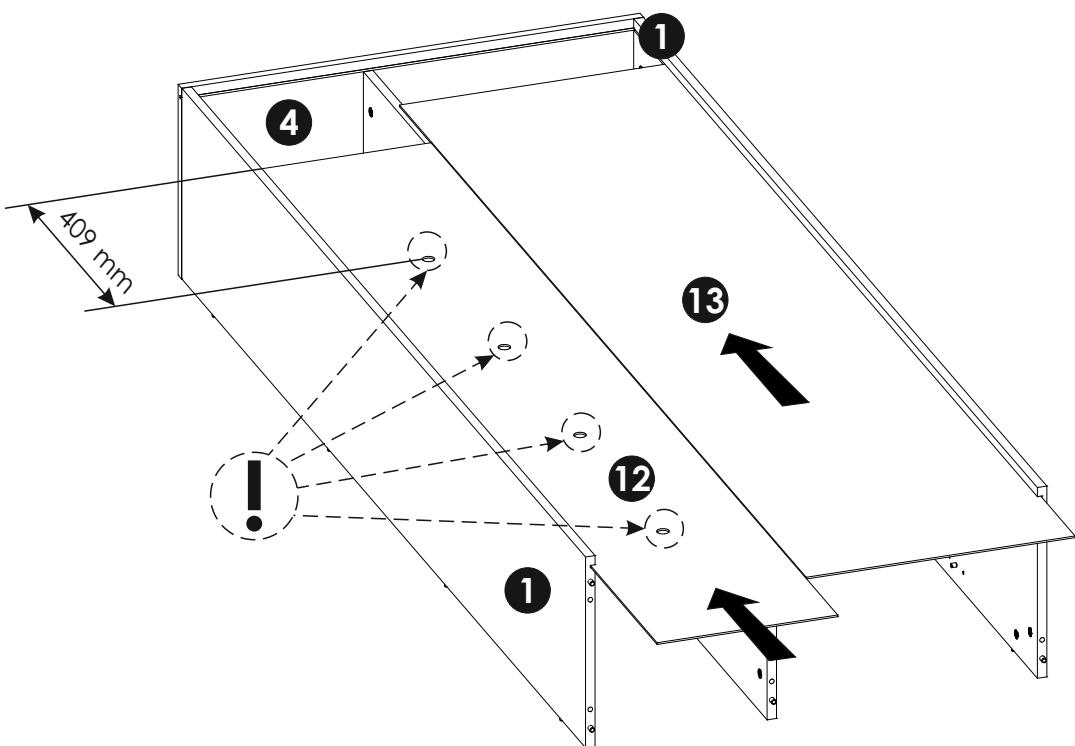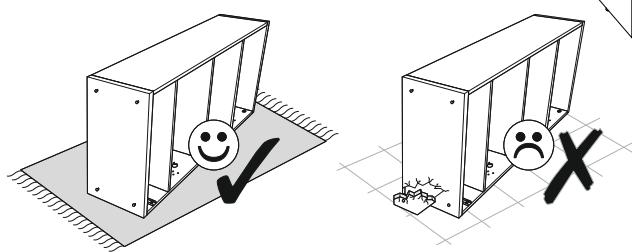




29►

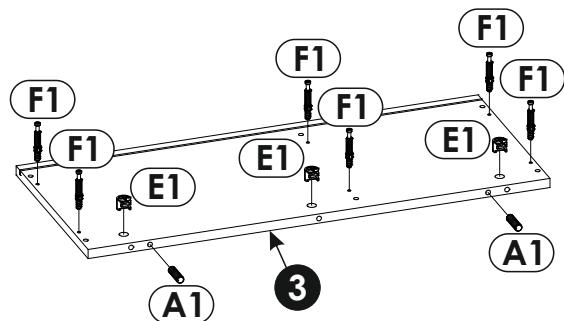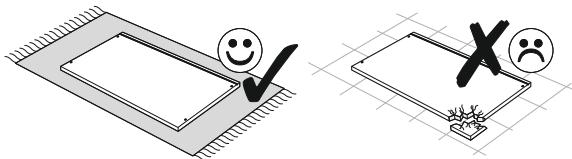




30►

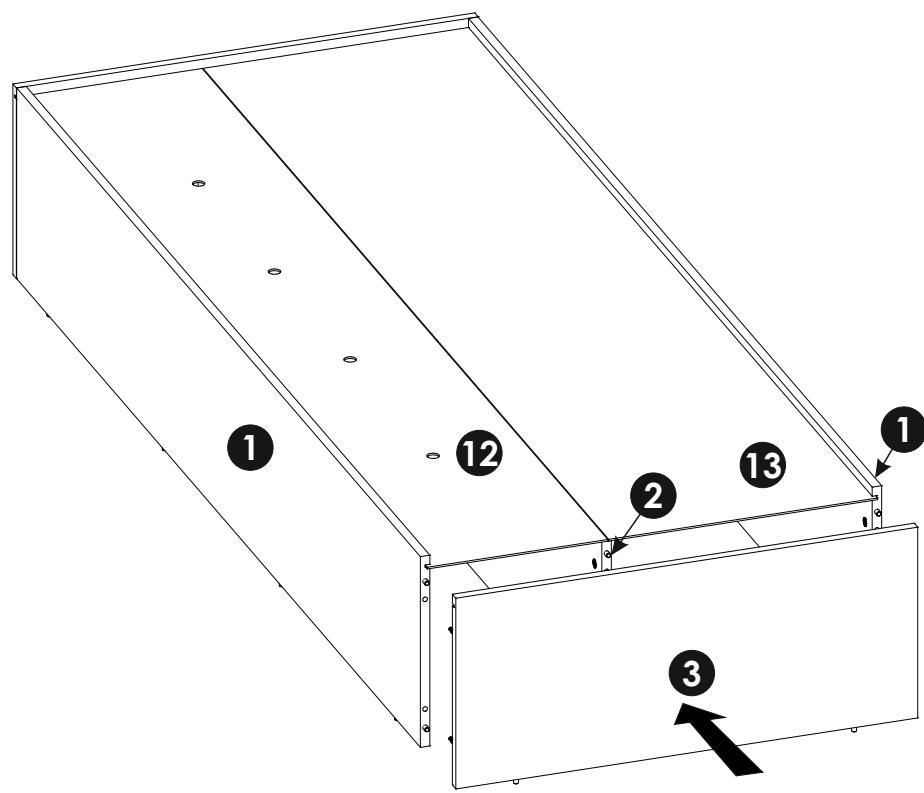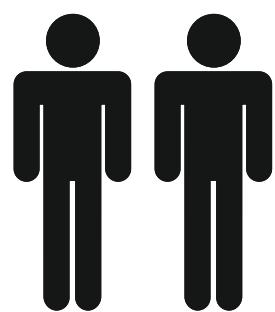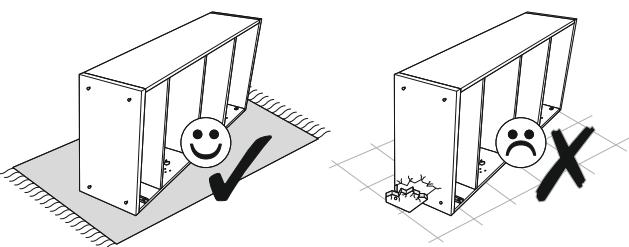



31►

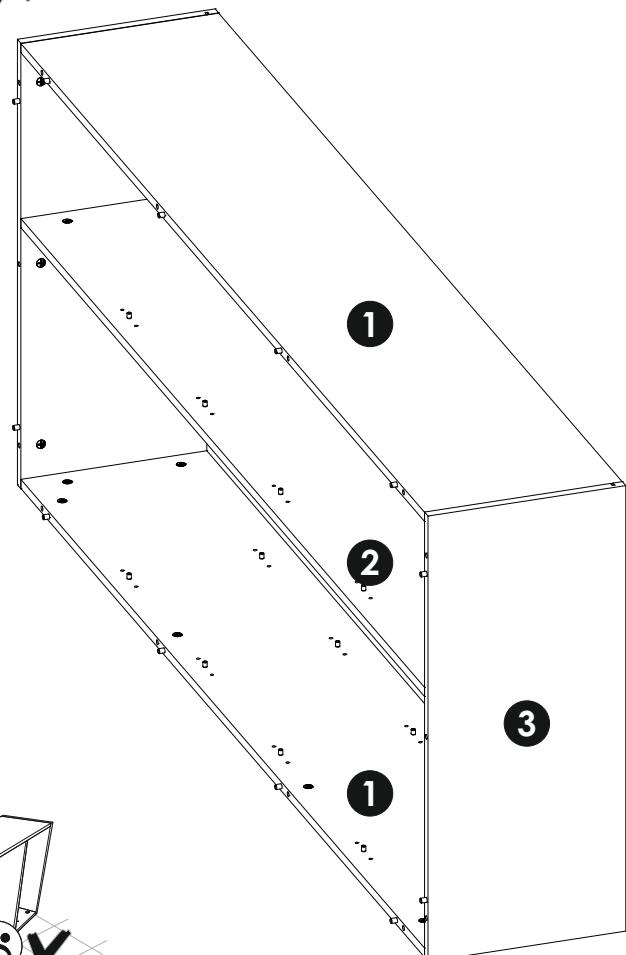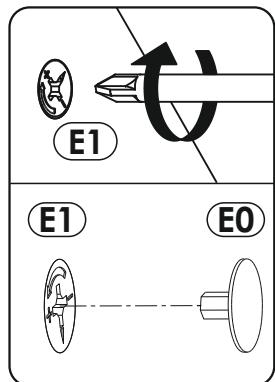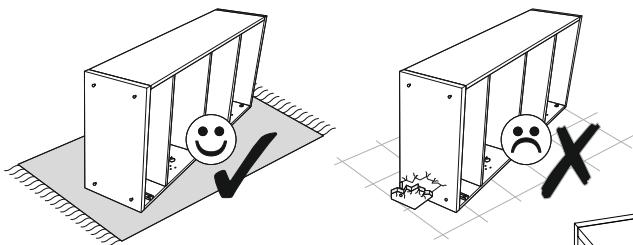

32►

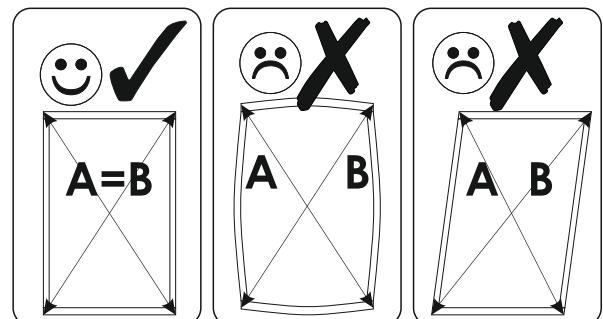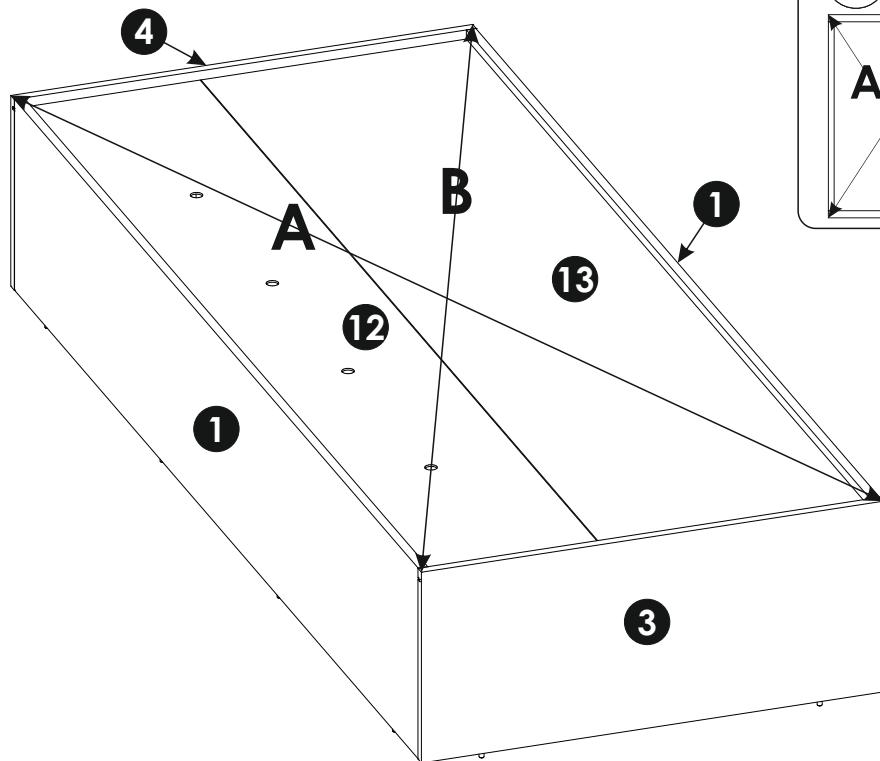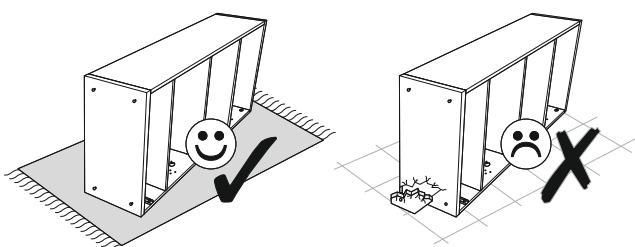


33►

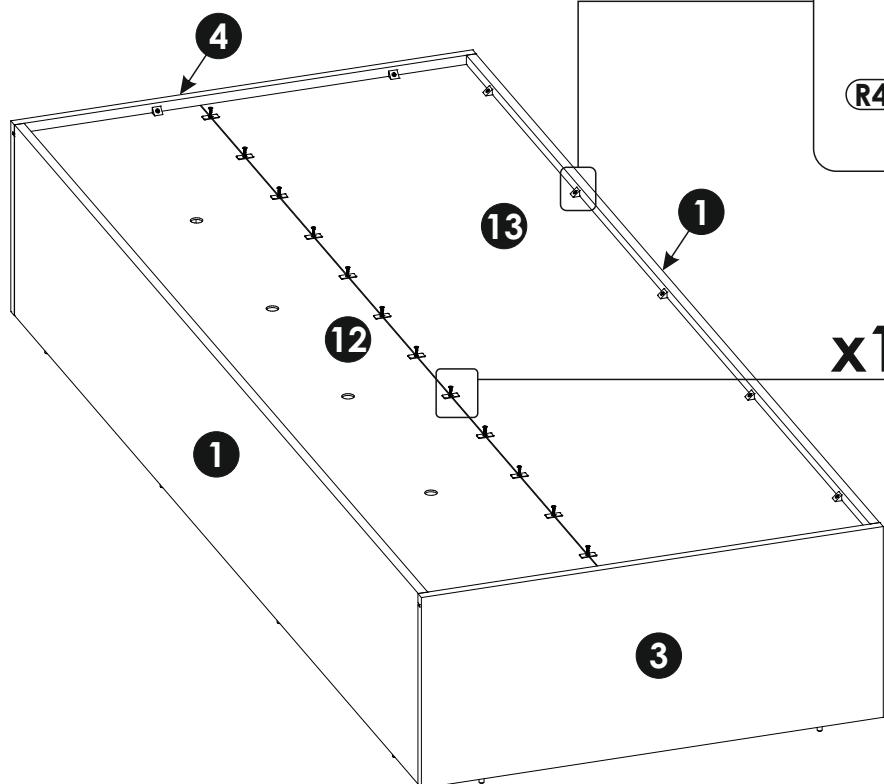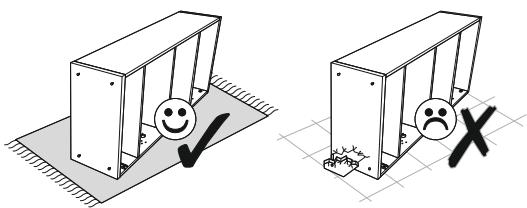

x14




(R4)

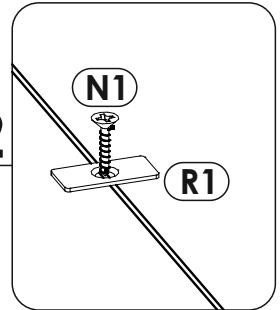



x12

(R1)




34►

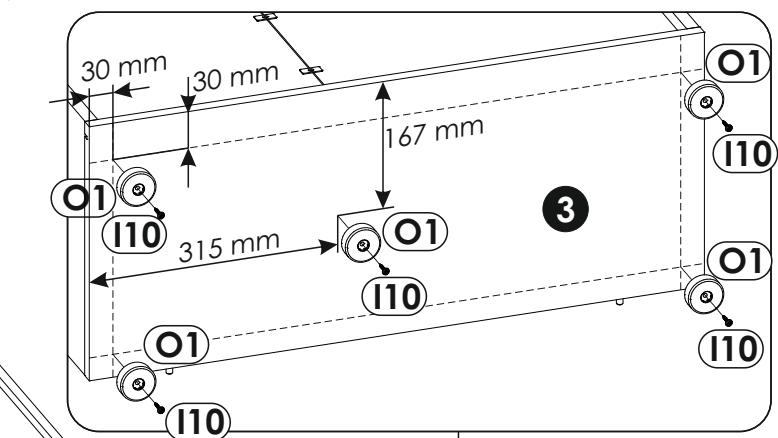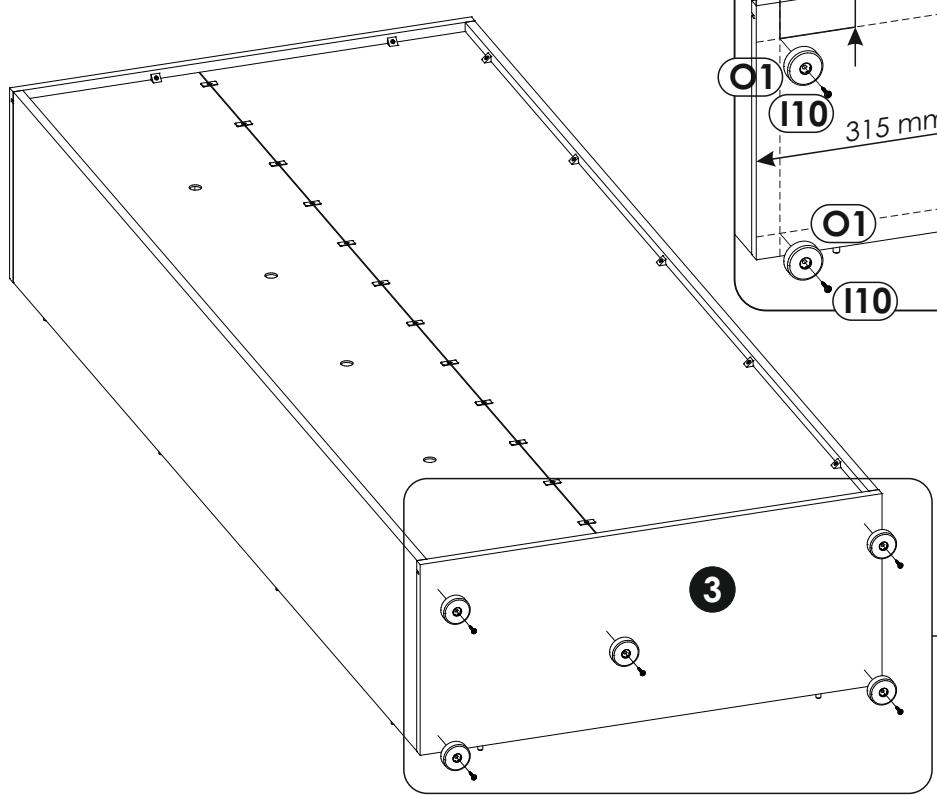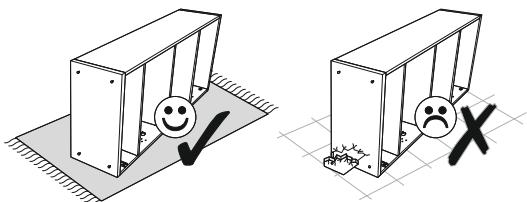



35►

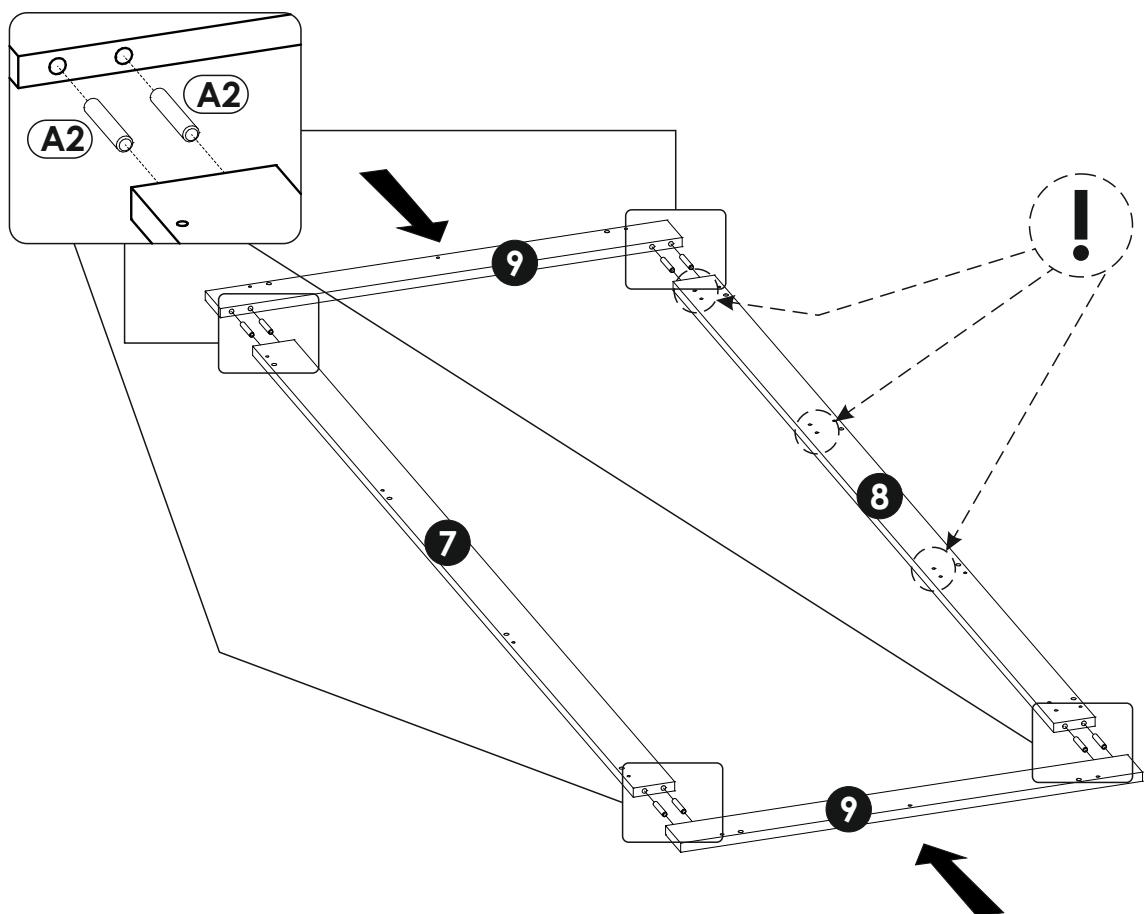
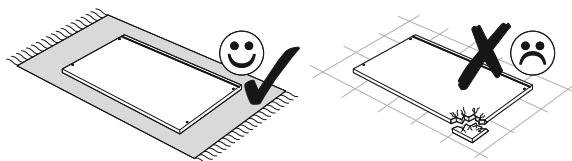



36►

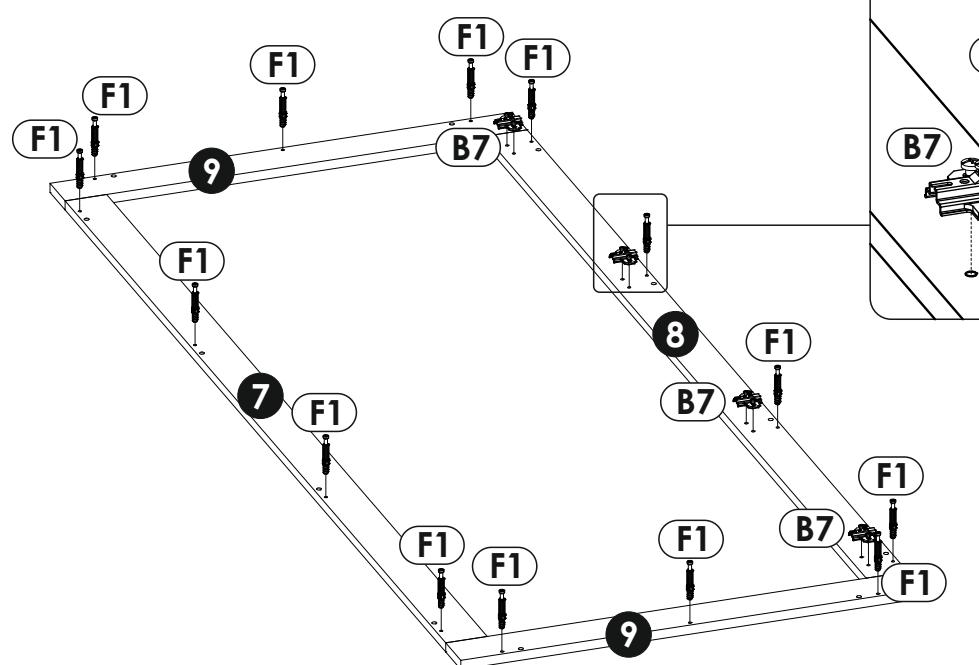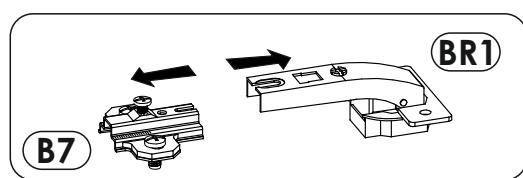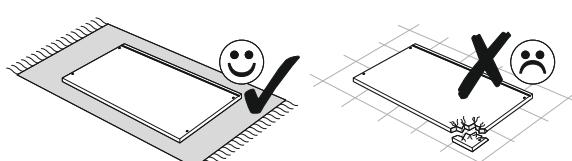


37>

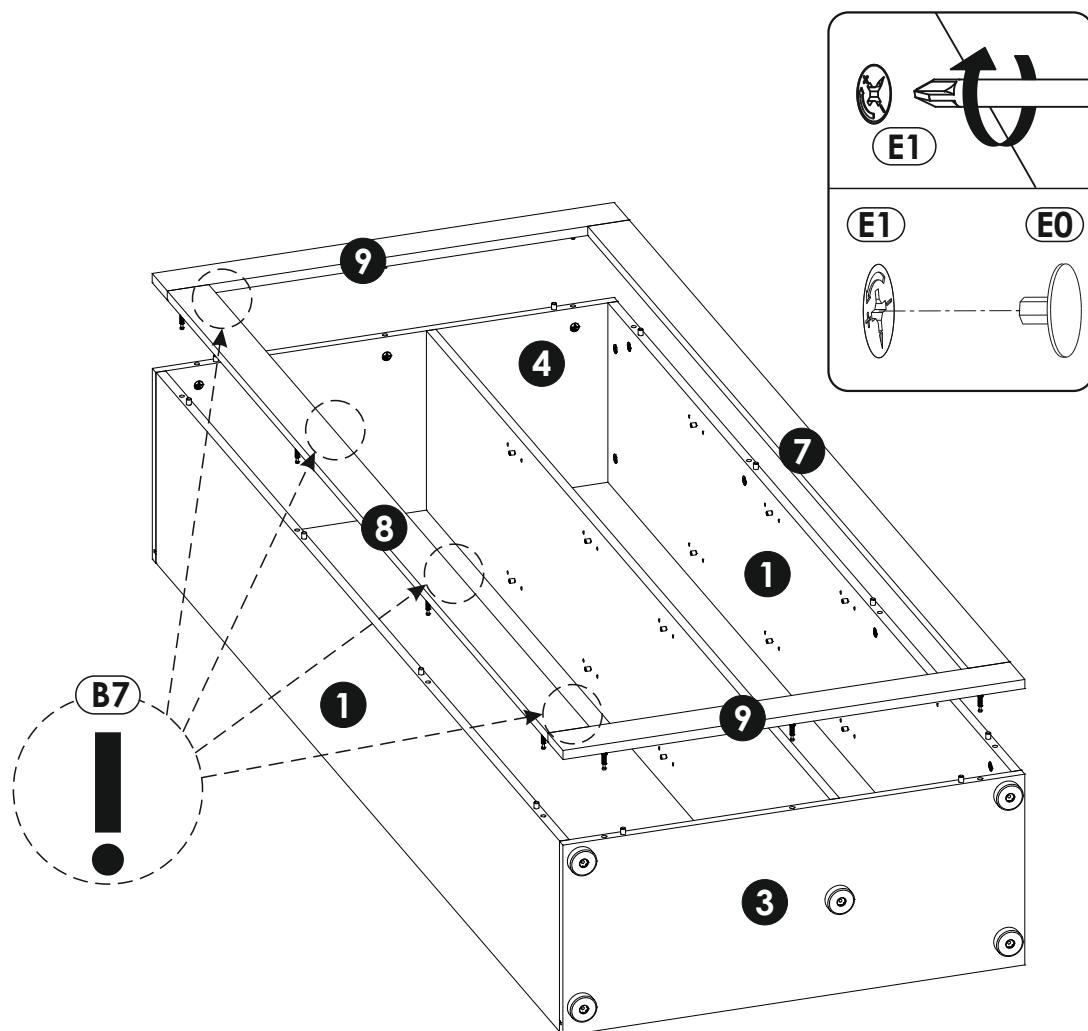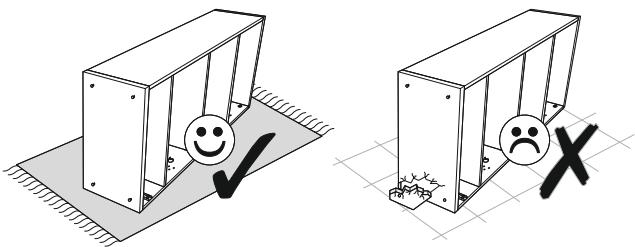

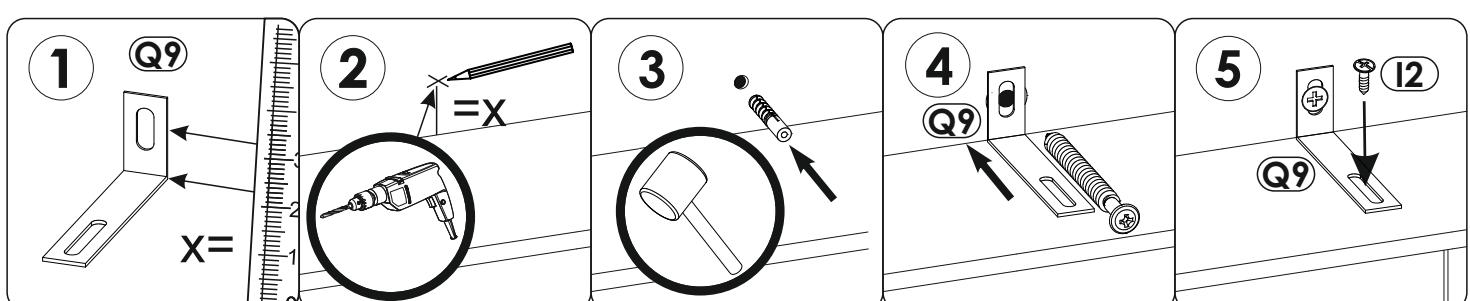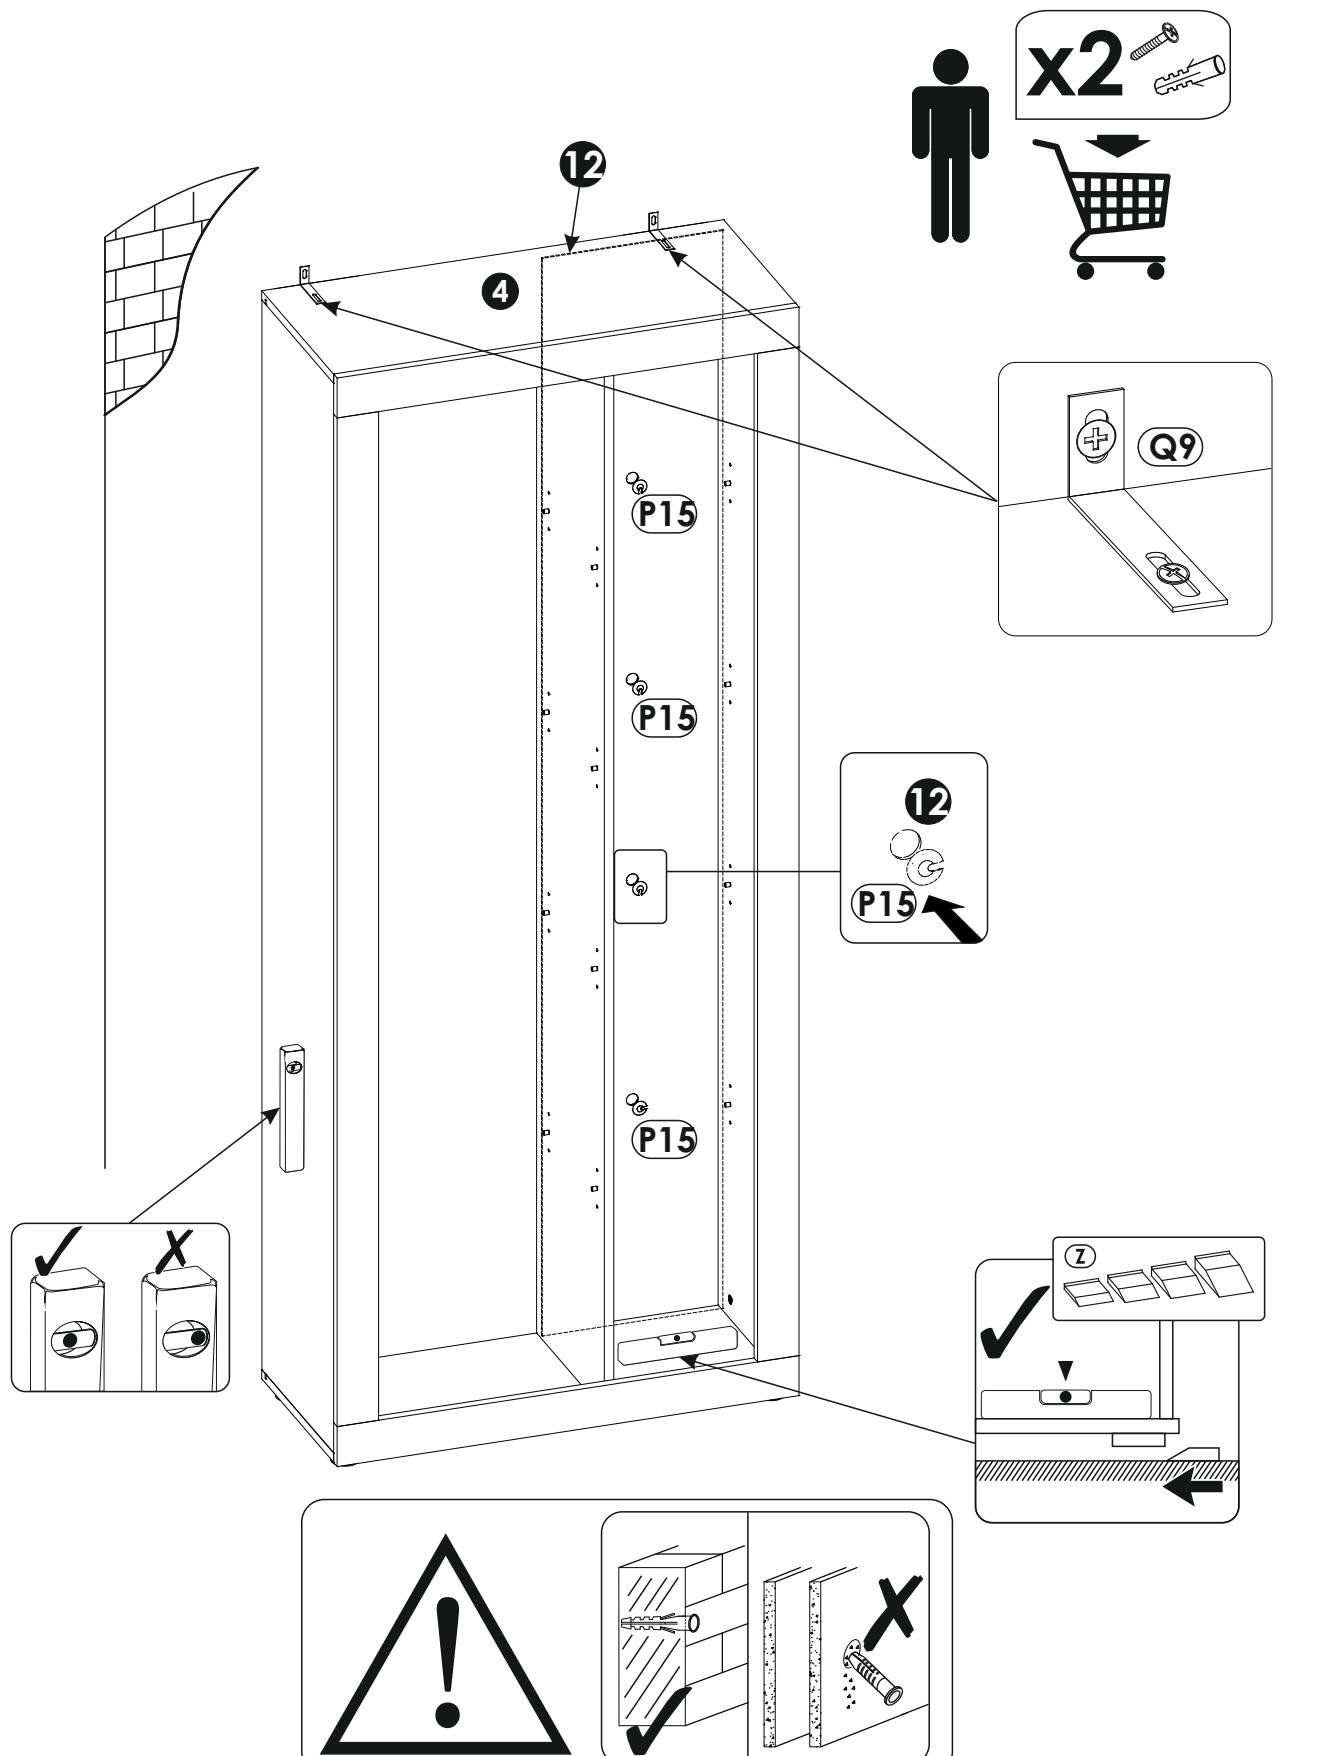

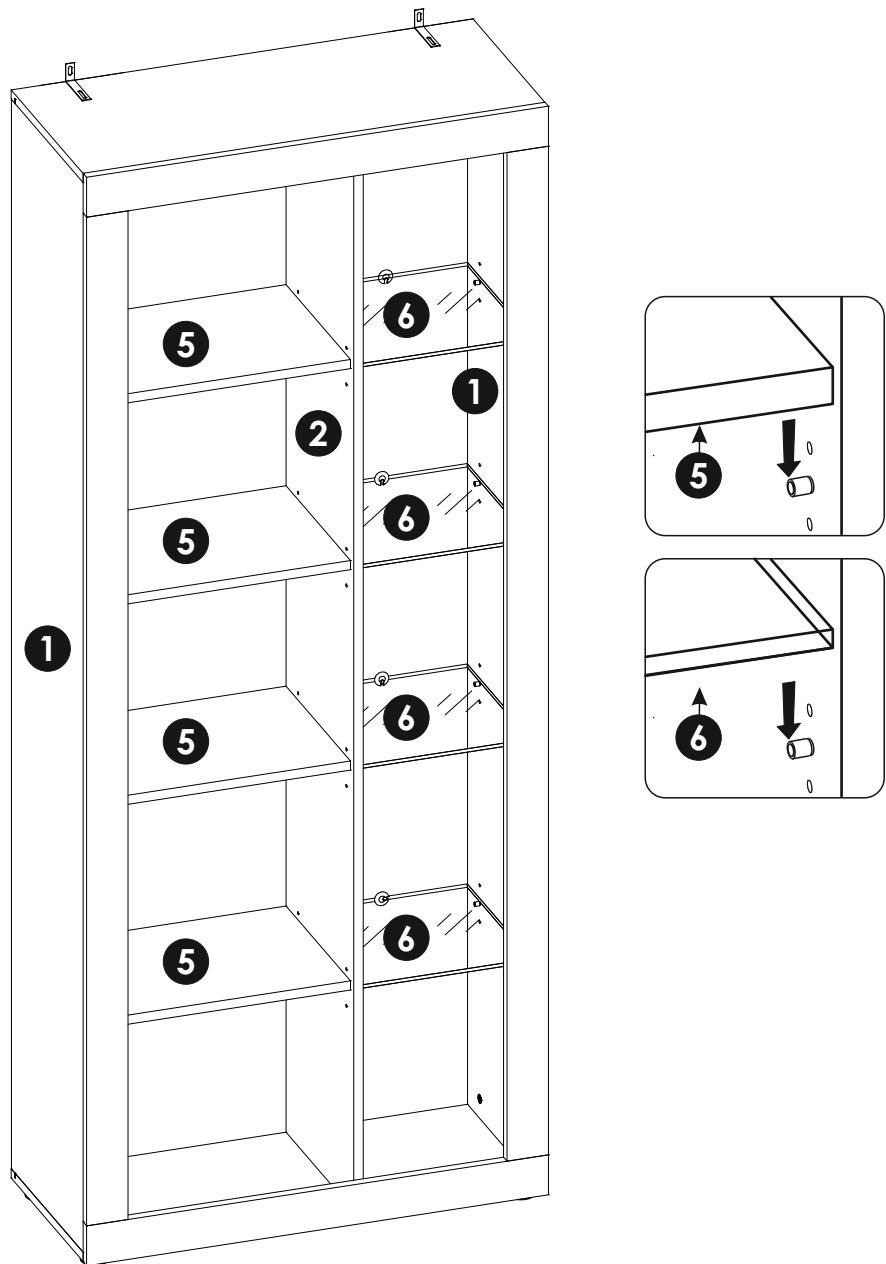

40►

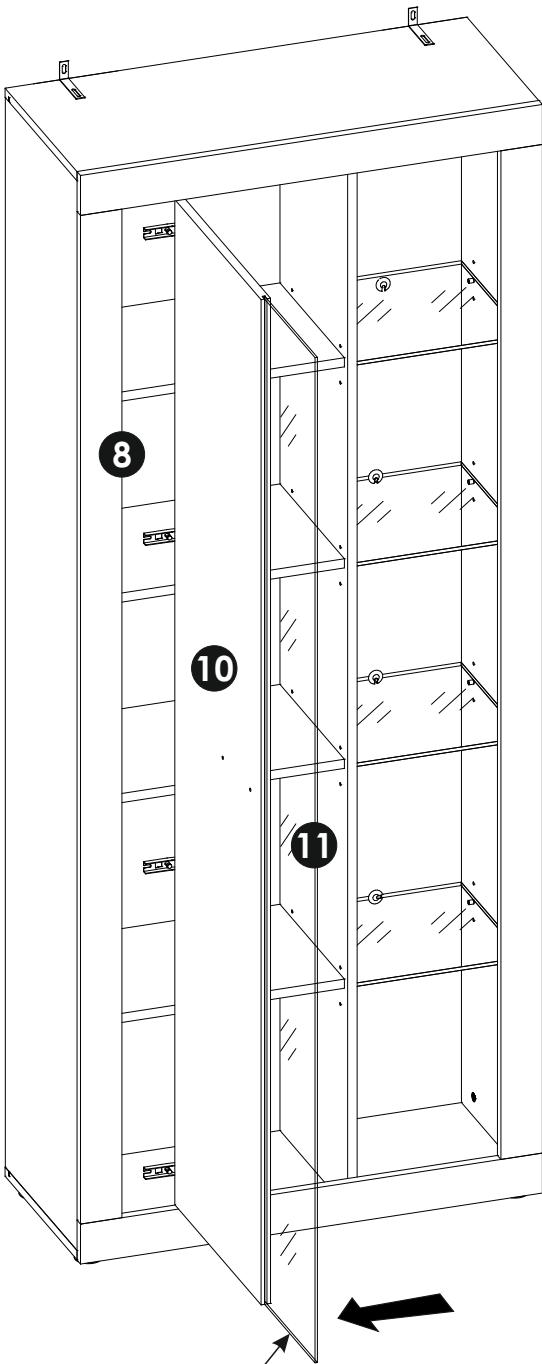

41 ➤

