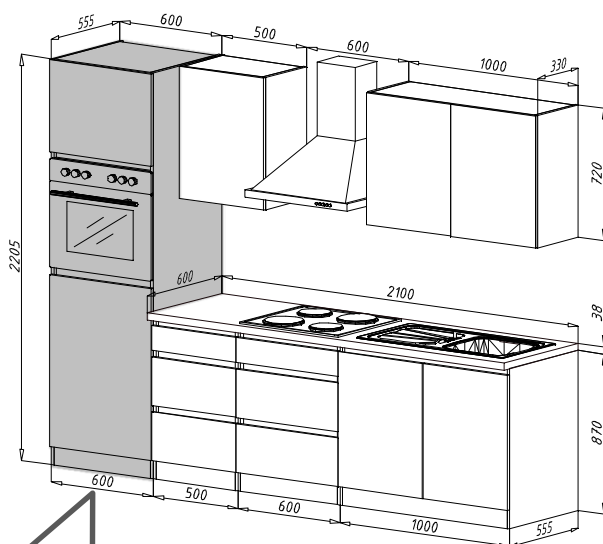
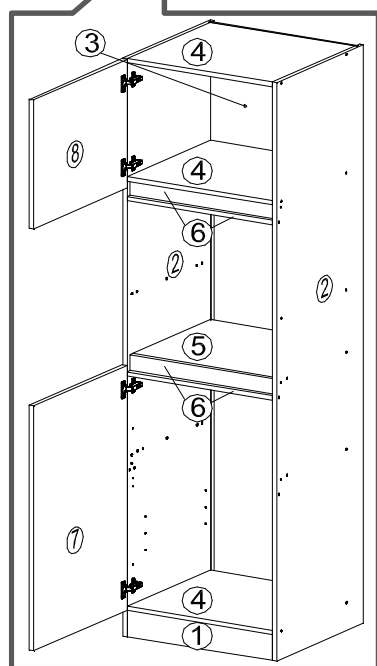
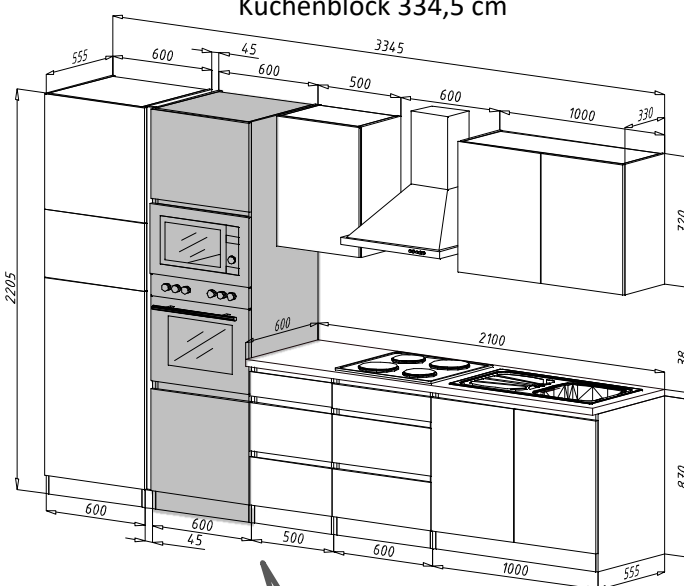
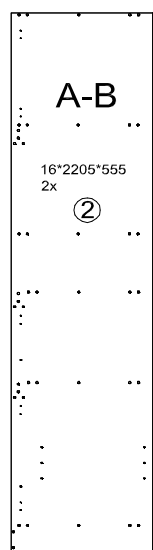
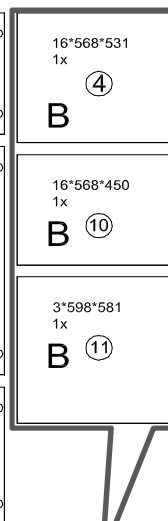
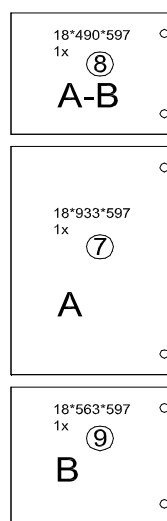
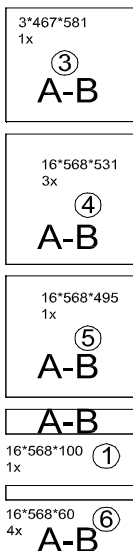
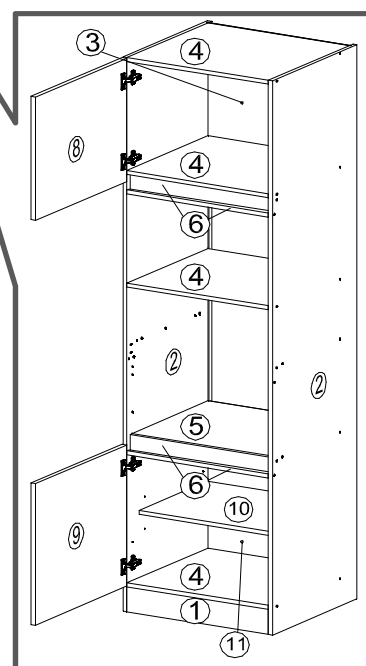


**A**

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm

**B**


Küchenblock 334,5 cm

**A****B**
 Diesen Ersatzteilen befinden sich in  
 Packstück GLRP60HK..GKE144

 KO 01 8\*30  
 42 X

 KN 03 7\*50  
 28 X

 PL 12  
 28 X

 PN 01 SOFT CLOSE  
 4 X

 PD 01  
 4 X

 PP 01  
 4 X

 DR 27 3,5\*16  
 16 X

 KV 01 1,5\*20  
 30 X



 KL 01 4 mm  
 1 X

 SP 01  
 2 X




 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



1./A

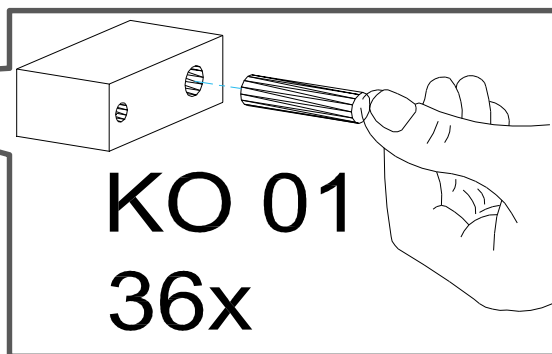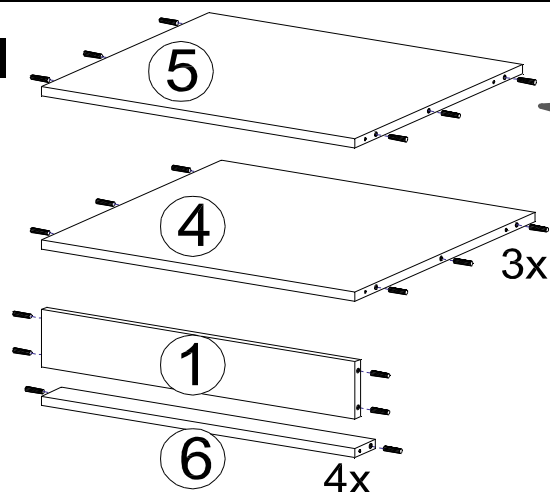



2./A

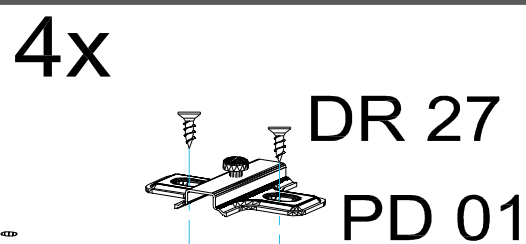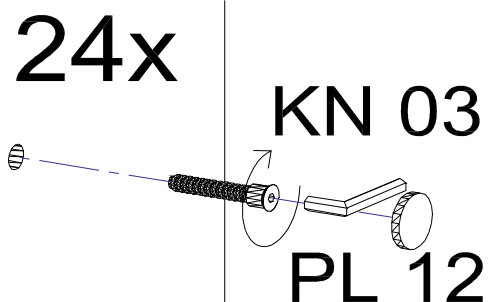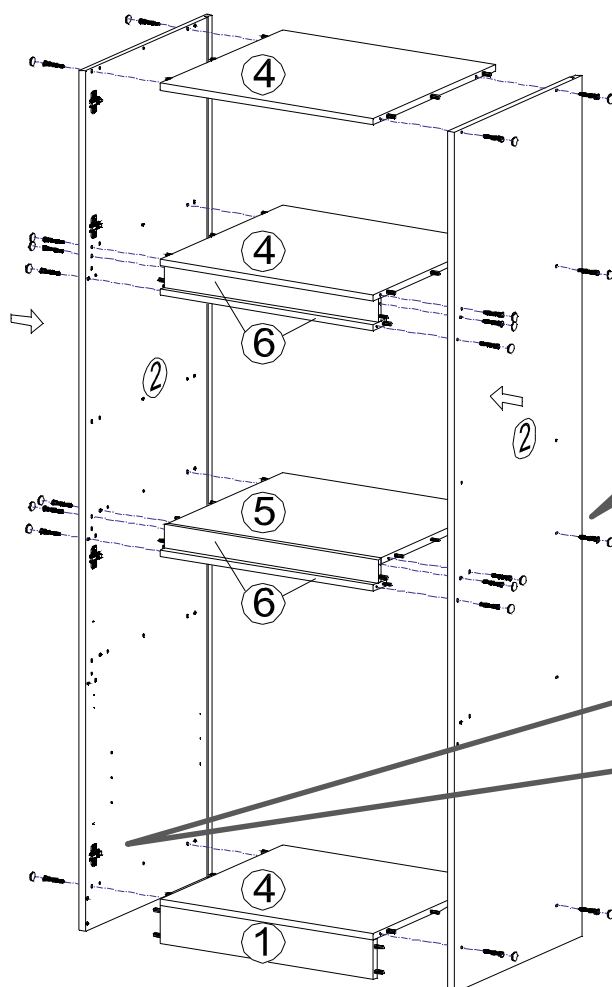


3./A

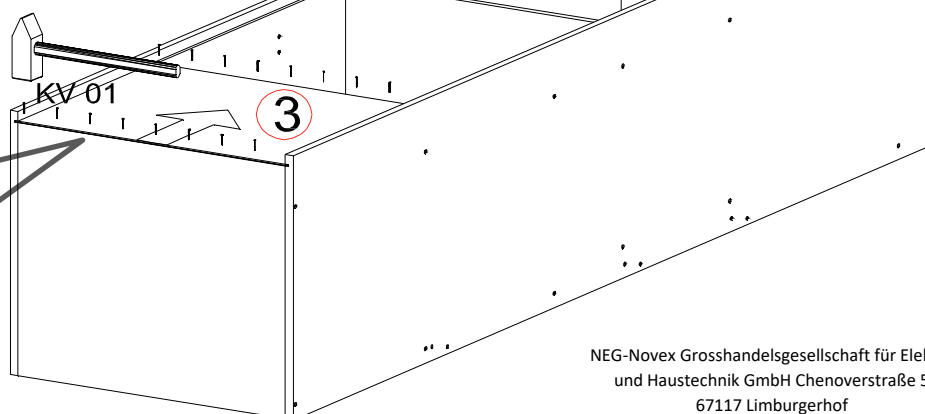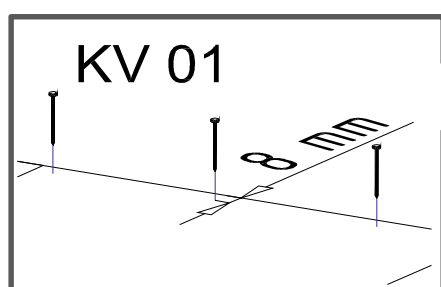

1./B

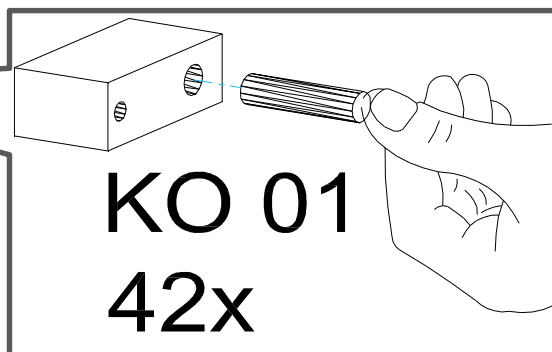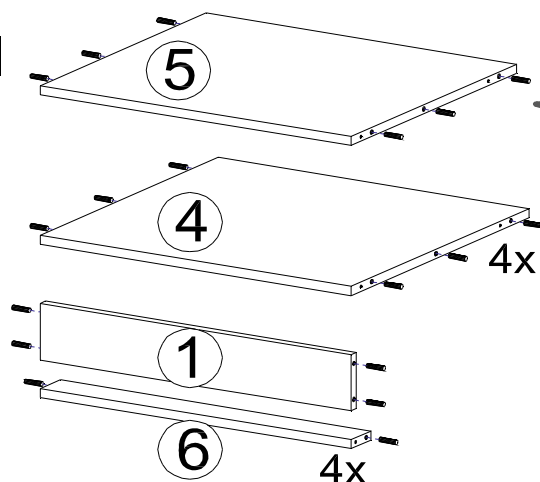


2./B

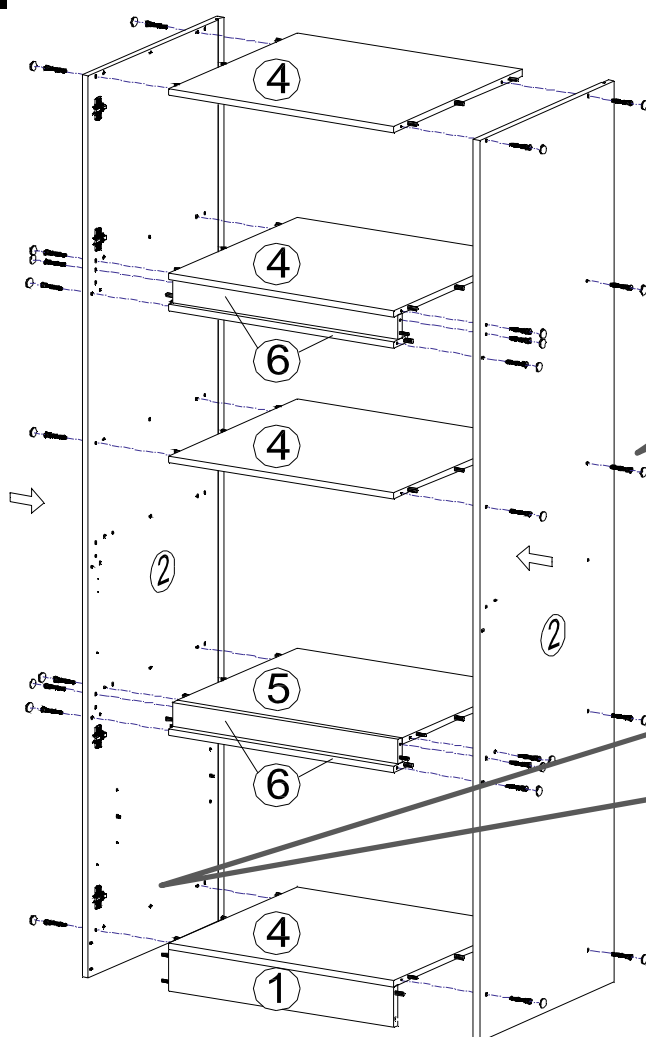

28x

KN 03


PL 12

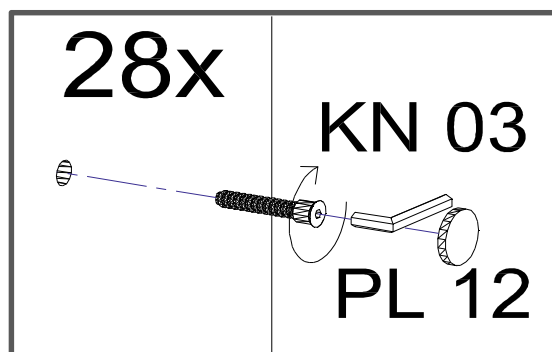



4x

DR 27

PD 01

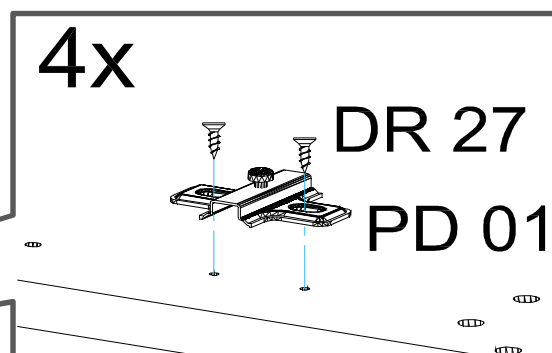


3./B

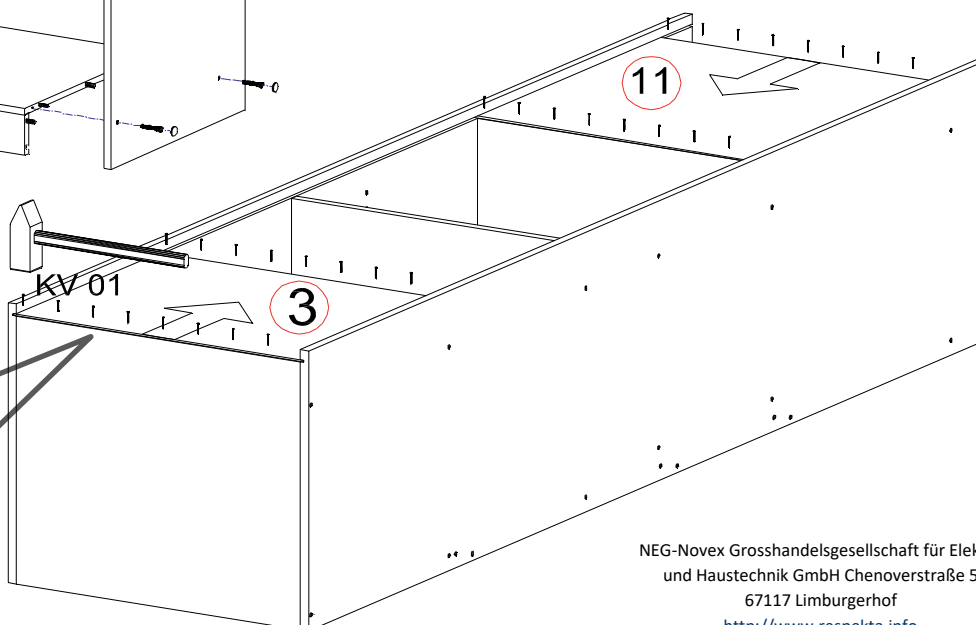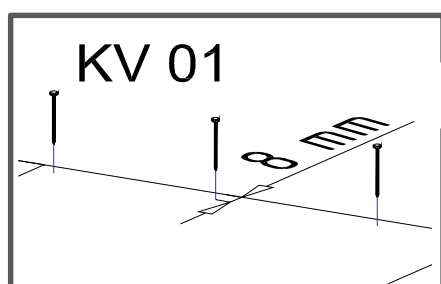


4./A+B


7 8 9

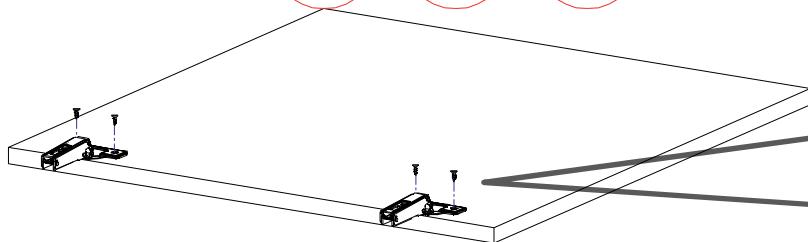
 4x  
 PN 01


DR 27

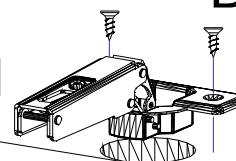

5./A


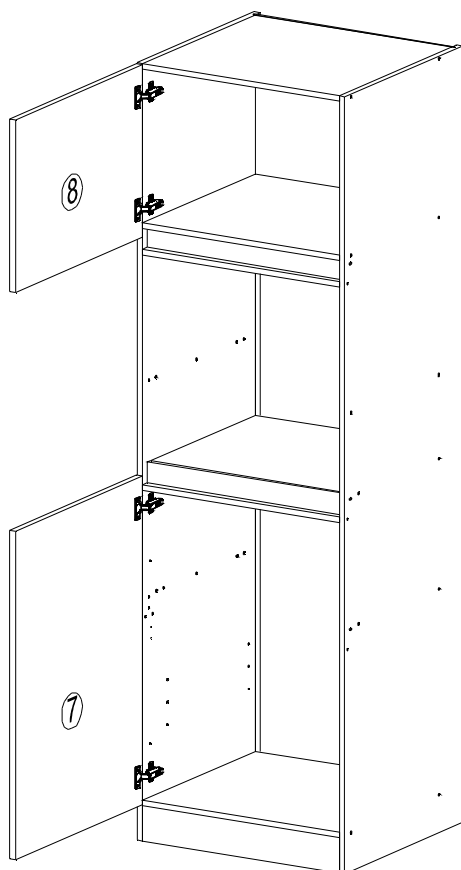


5./B

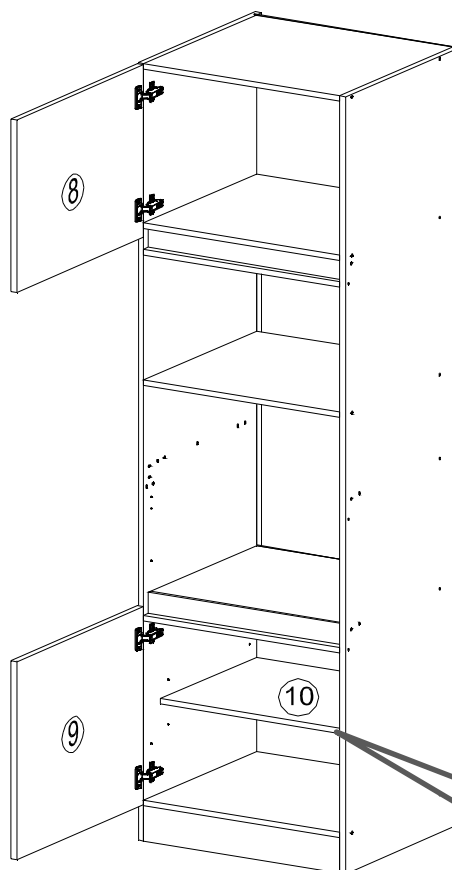

PP 01

4x

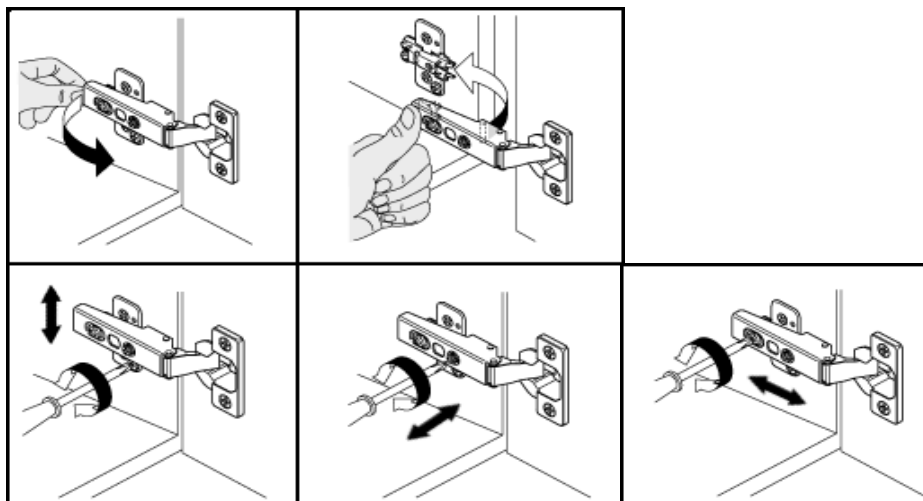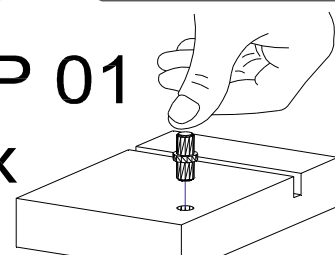


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!



**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

 BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN  
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES  
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

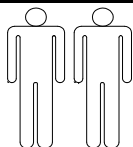

Ø8  
Ø5

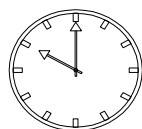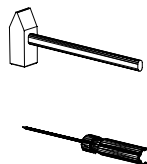

45min

KO 01 8\*30  
8x



KN 03 7\*50  
8x



PL 12  
8x



PP 01  
8x



PN 01 SOFT CLOSE  
2x



PD 01  
2x



AK 103  
2x



DR 27 3,5\*16  
8x




DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
10x



PL 16  
2x

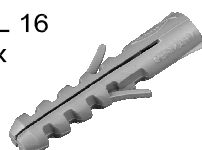



HK 01  
2x








PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x

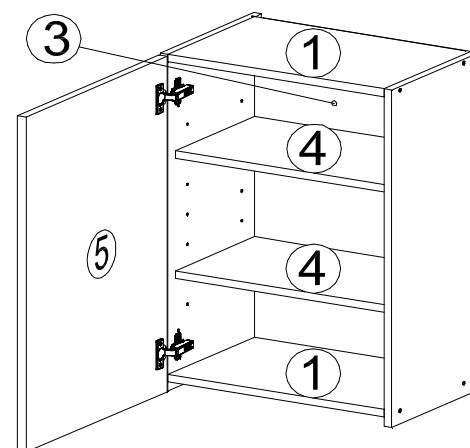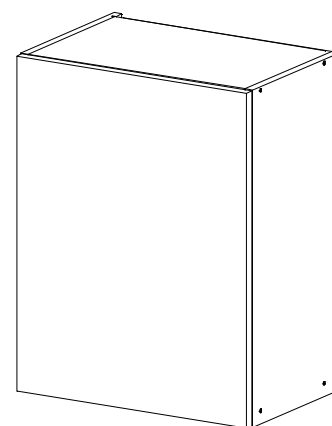



16\*720\*330  
2x

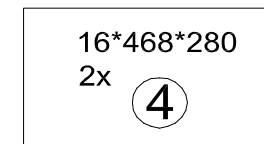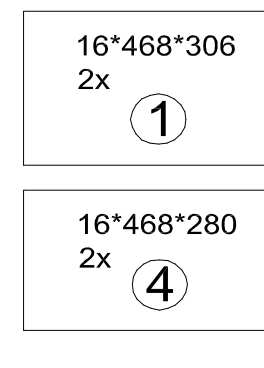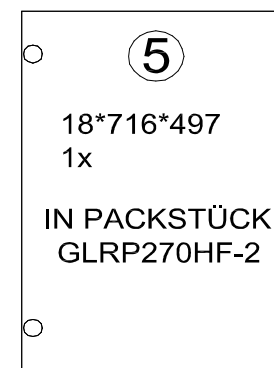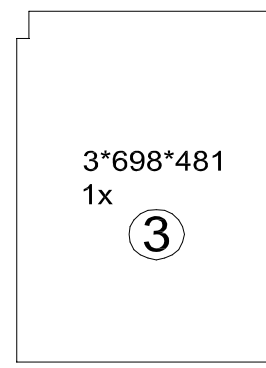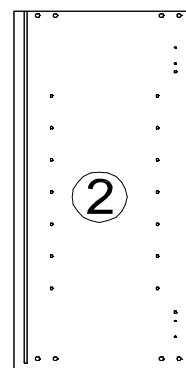


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

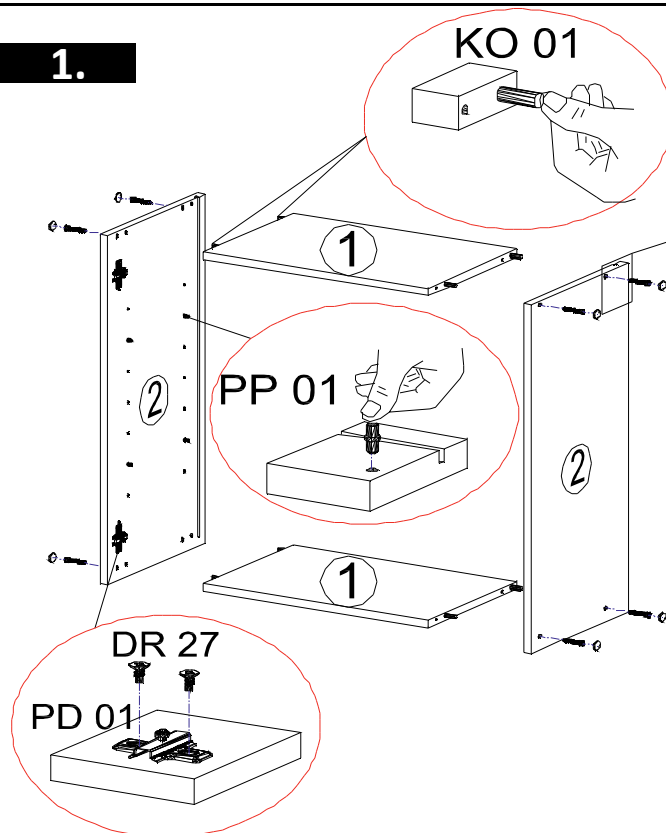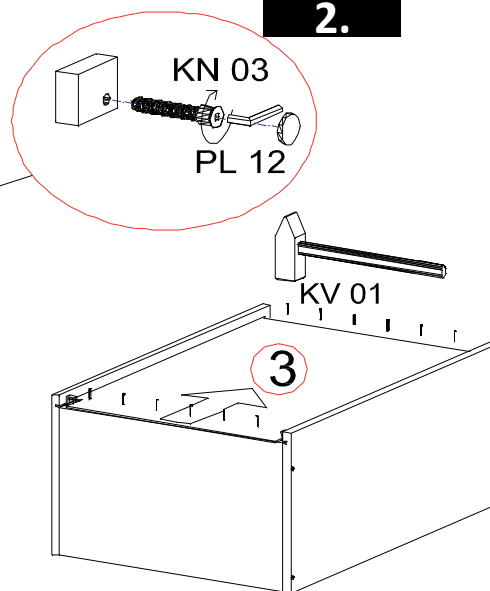**1.****2.****3.**

Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden.  
Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

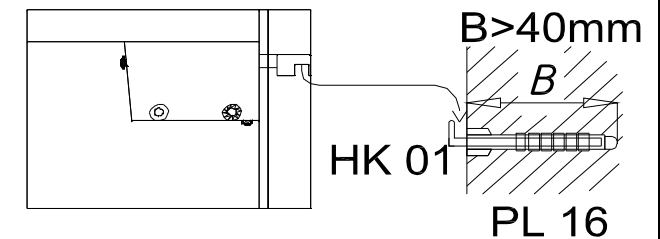


AK 103

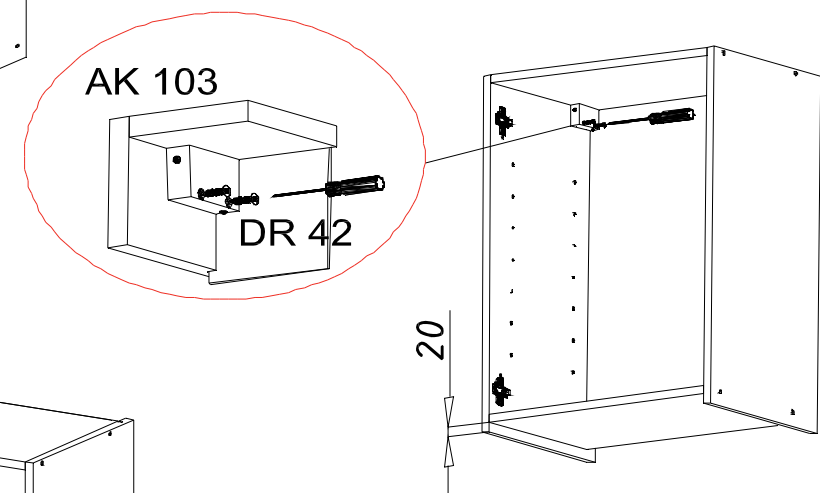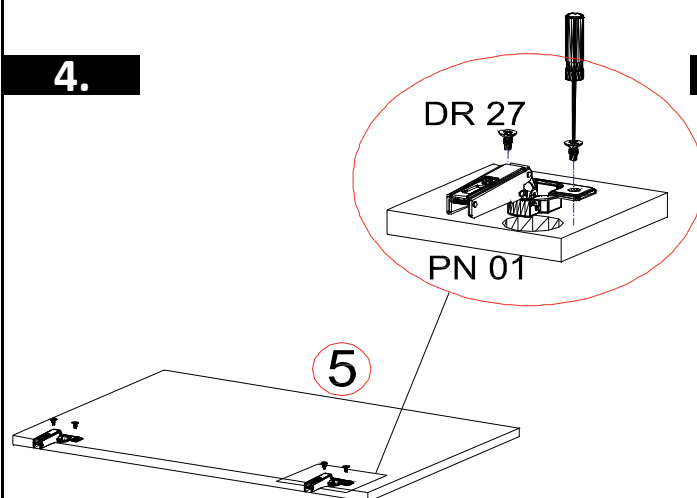
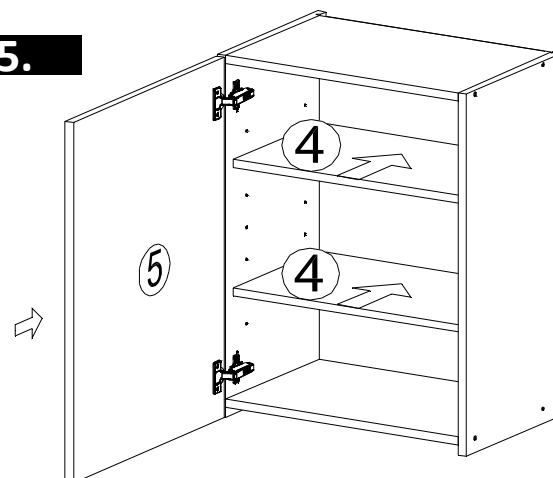
**4.****5.**

Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden.  
Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!















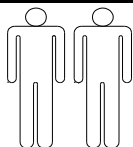


Ø5

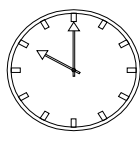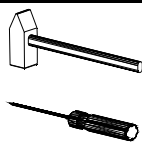

60min

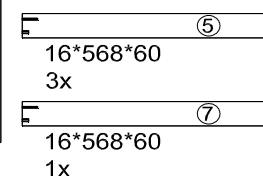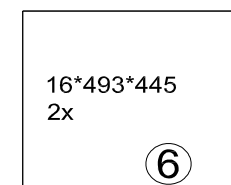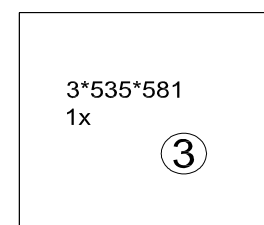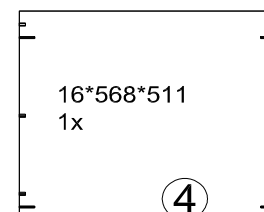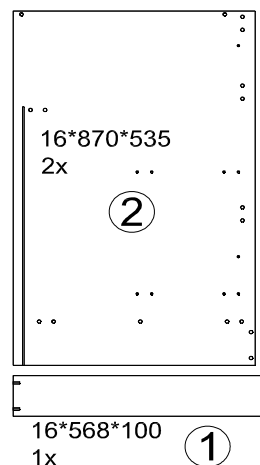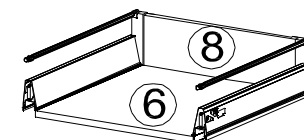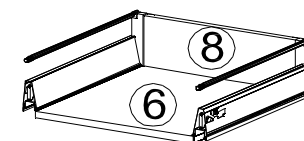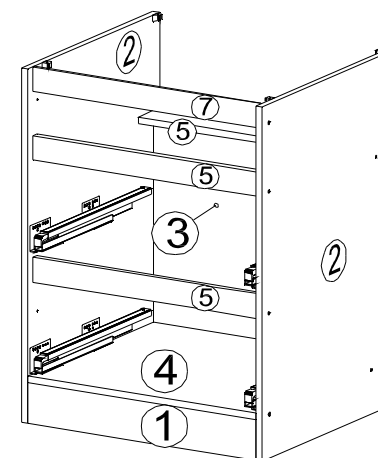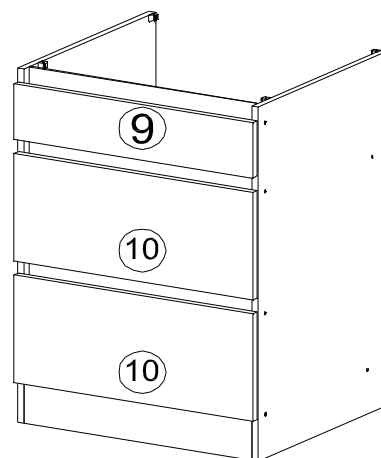

18\*135\*597  
1x  
IN PACKSTÜCK  
GLRP270HF-1



18\*264\*597  
2x  
IN PACKSTÜCK  
GLRP270HF-1

KO 01 8\*30  
18x



KN 03 7\*50  
12x



PL 12  
12x



STR- SIN  
4x



STR- KAVA  
4x



STR- HAT2  
4x



STR- RELING  
4x



AK 145  
4x



STR- TAK  
4x



EU 01 6\*11  
12x



DR 27 3,5\*16  
40x



DR 20 4\*20  
8x



DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
20x



PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x



SP 01  
2x




AK 121  
2x



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

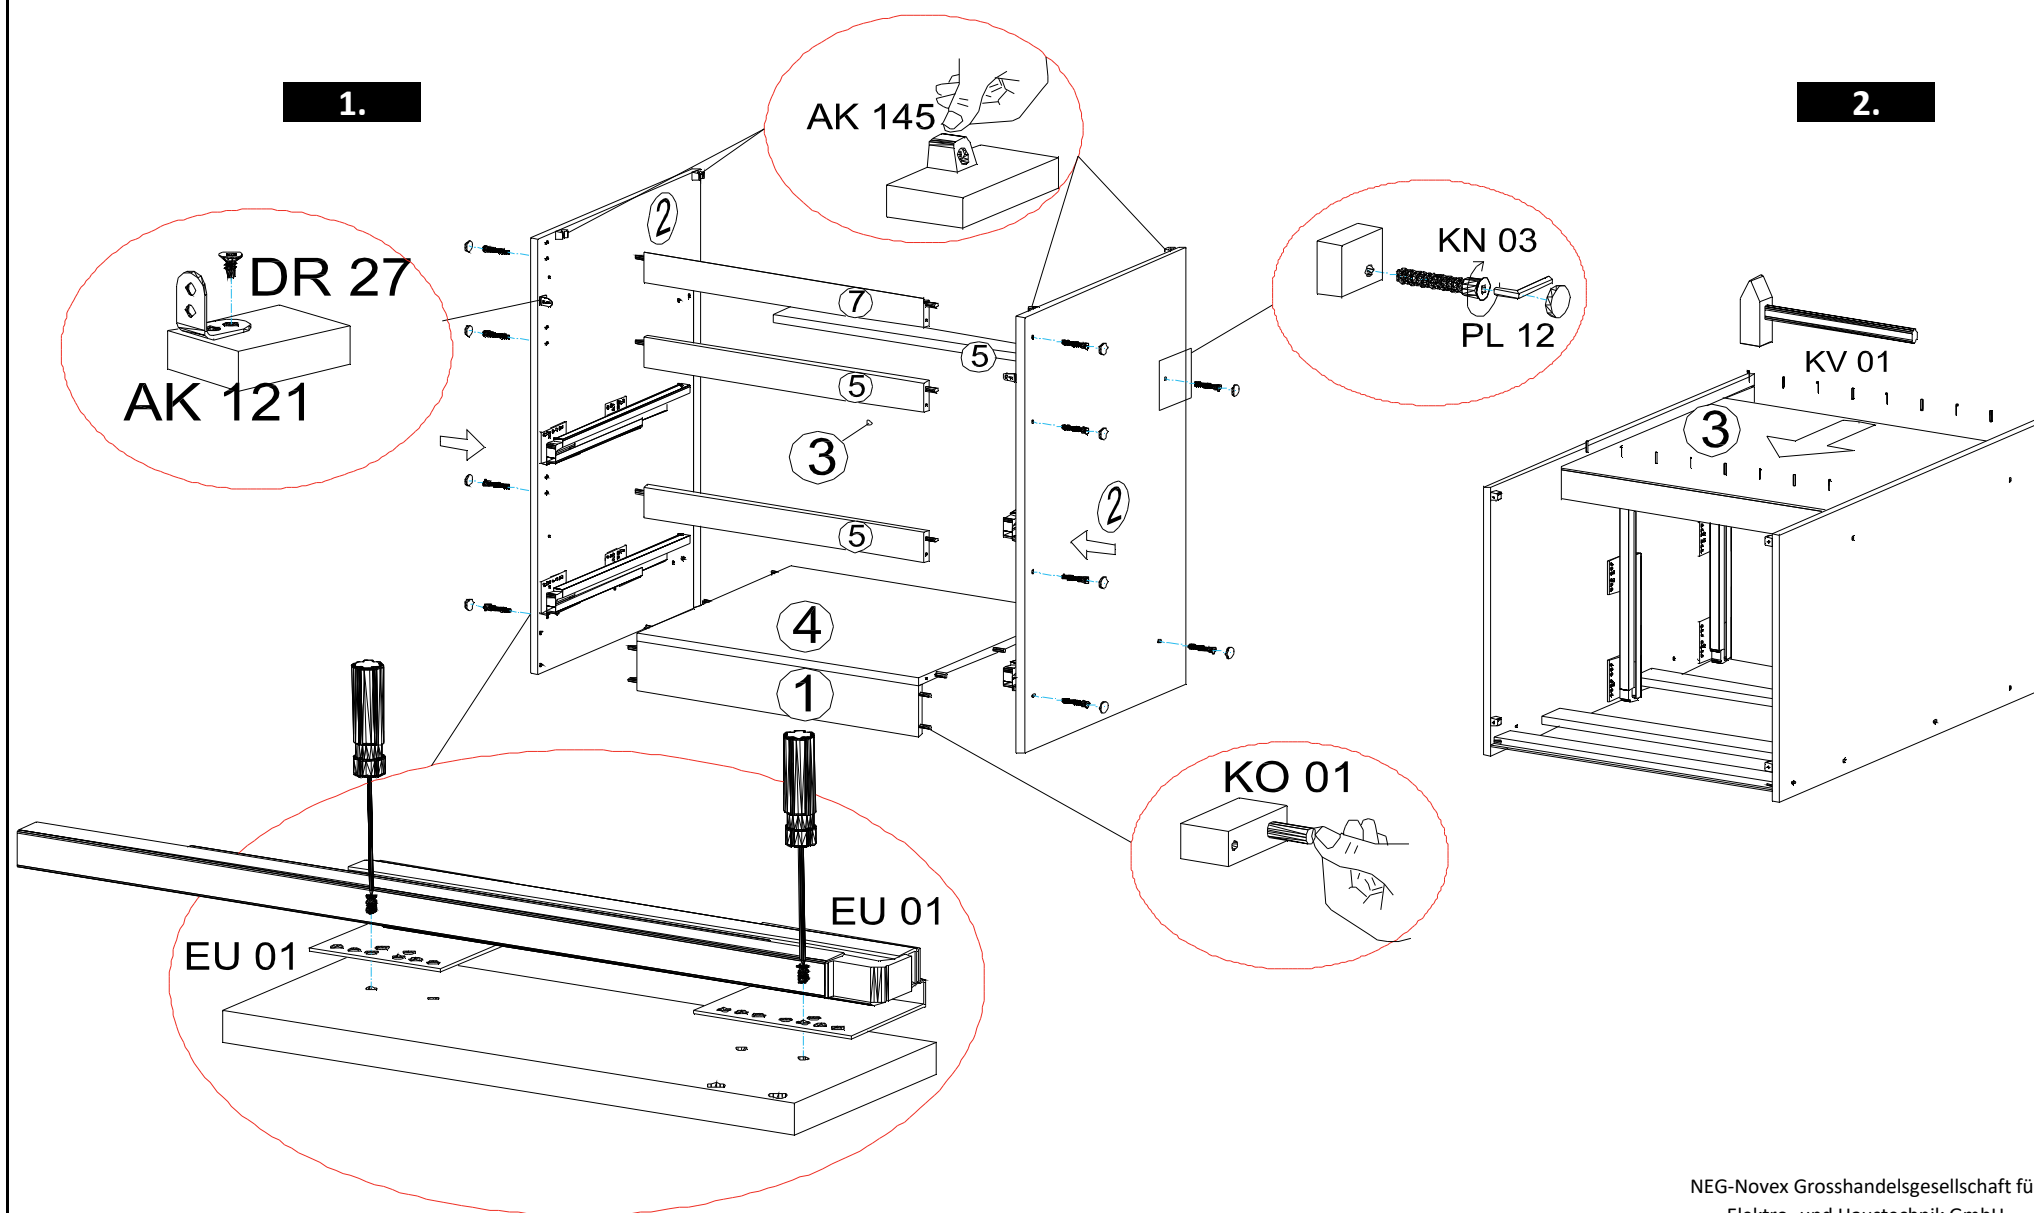







# 1. STR- KAVA

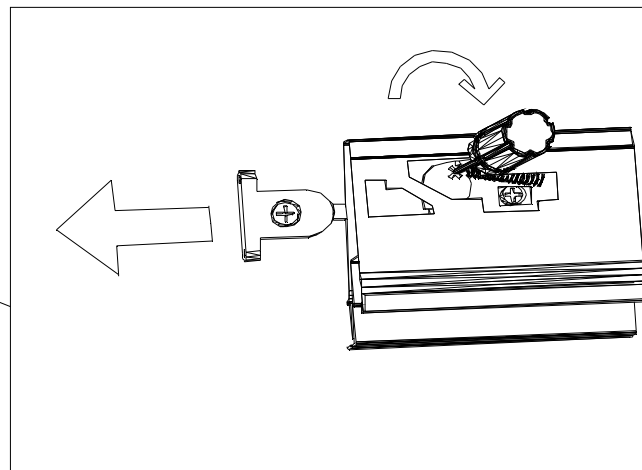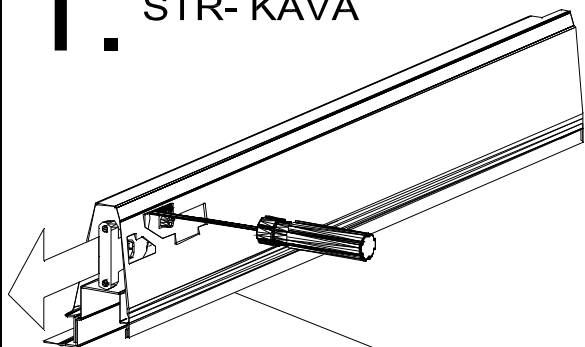

# 2. STR- RELING


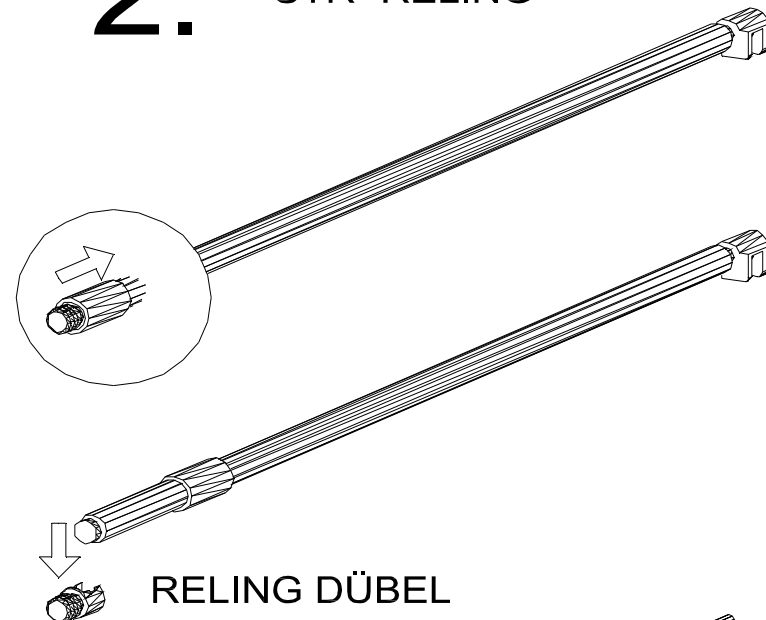


# 3.

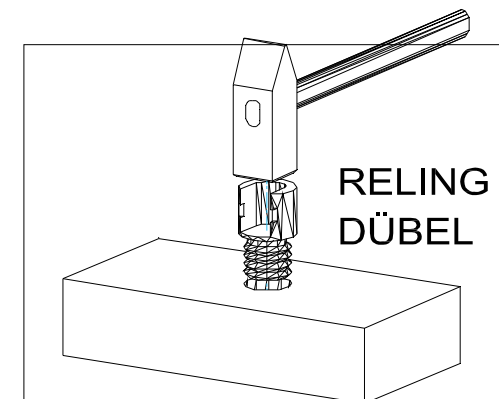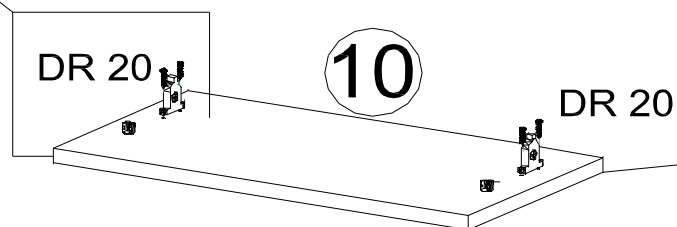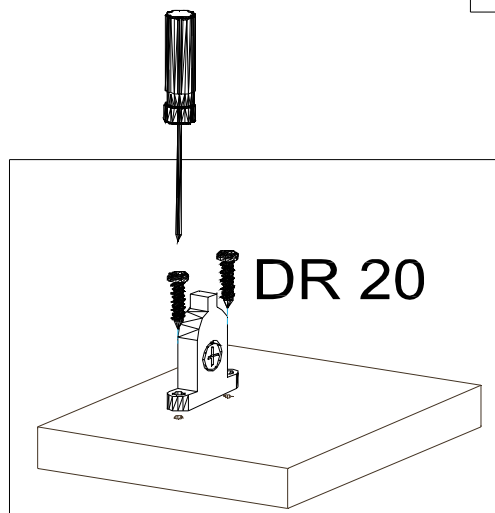




4.

STR- KAVA

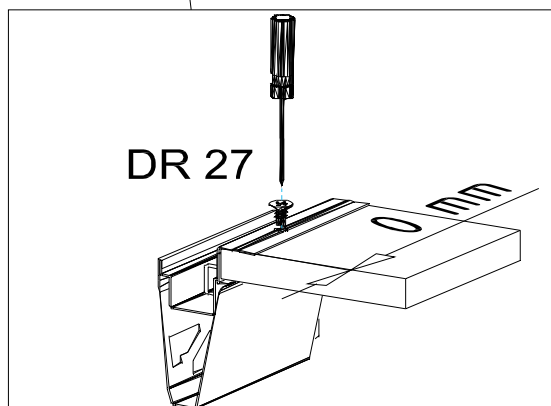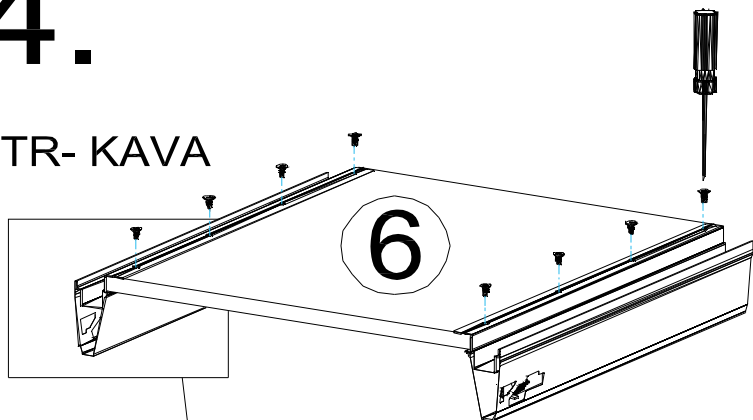


5.


STR- HAT2

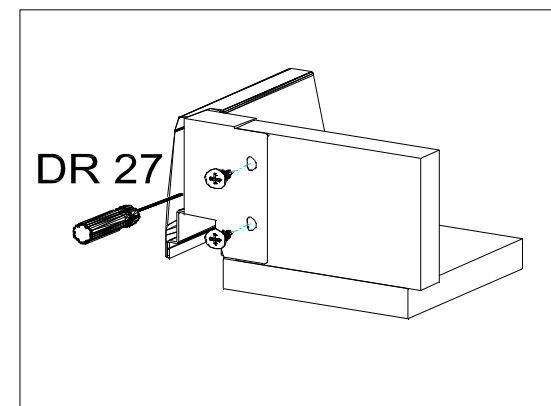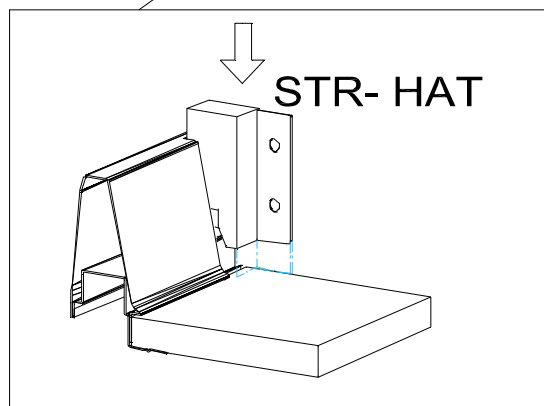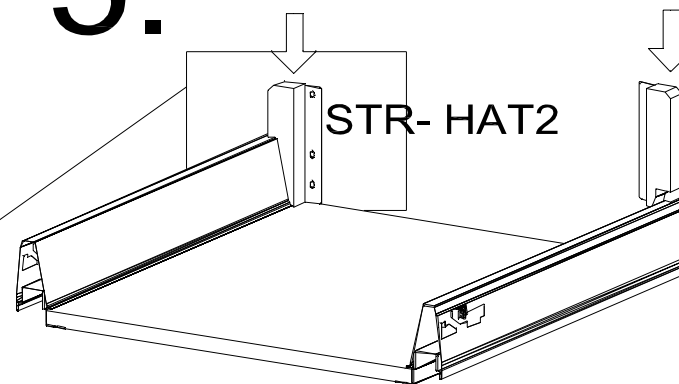


6.

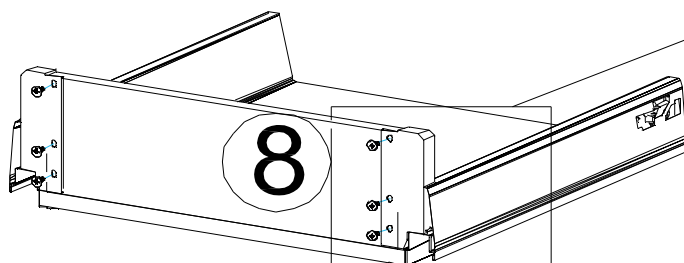


7.

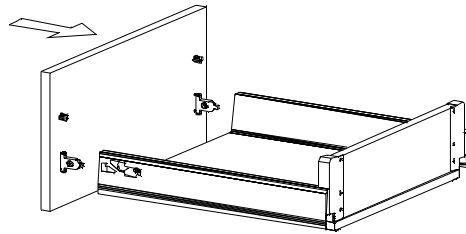


8.

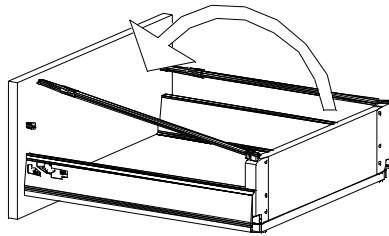


9.

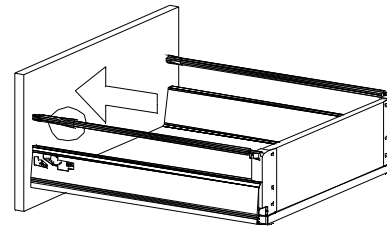


10.

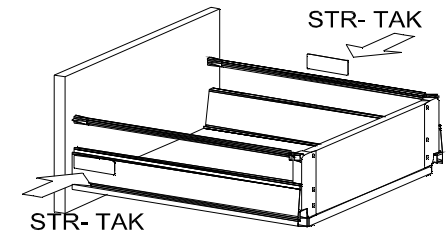


11.

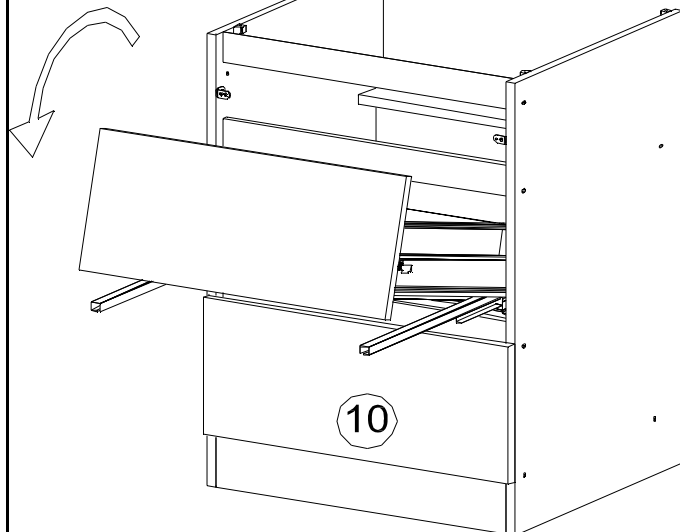


12.


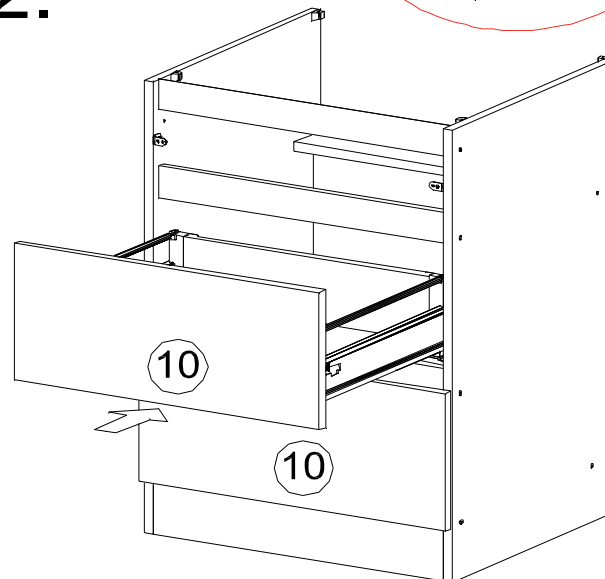


13.


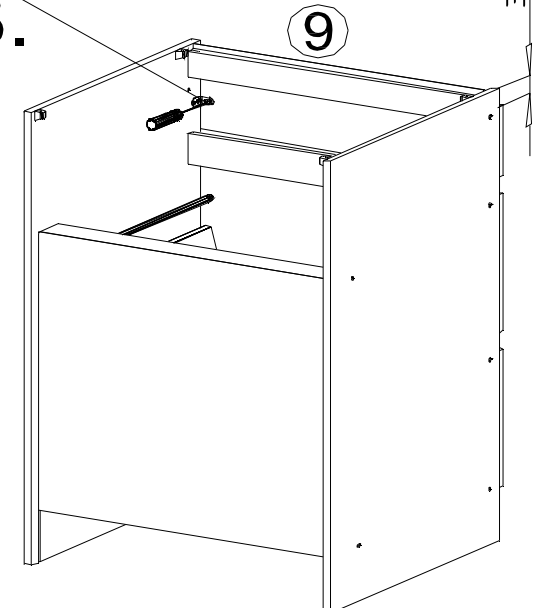


DR 27

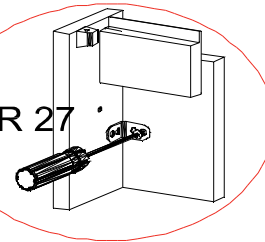


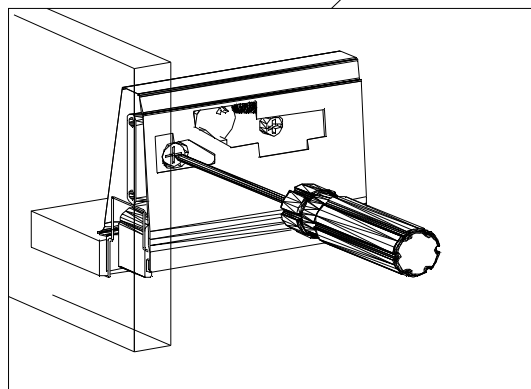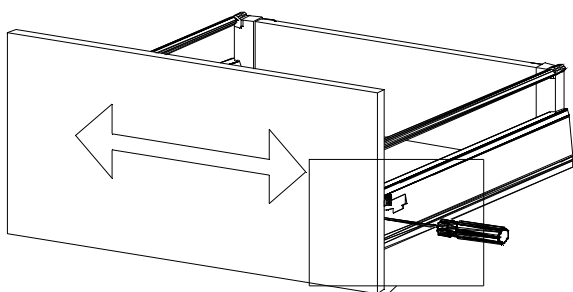



**Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!**

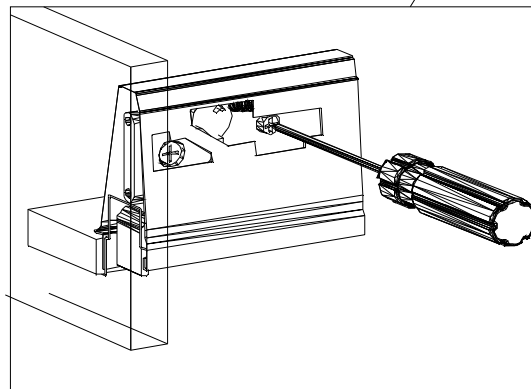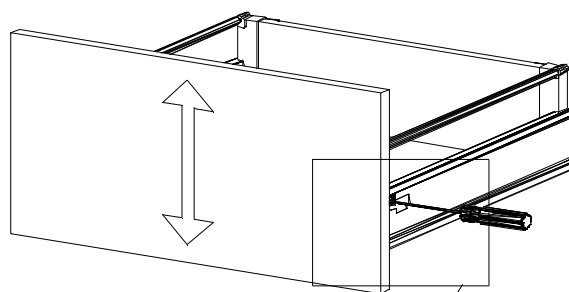



**Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!**

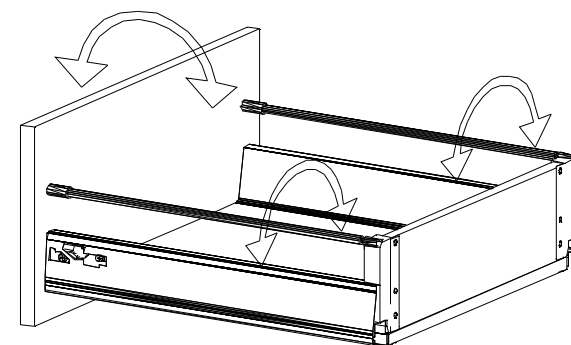














**Mit Drehung der STR-Reling nach "links" wird die Front "waagrecht" eingestellt.  
Mit Drehung der STR-Reling nach "rechts" wird die Front "senkrecht" eingestellt.**

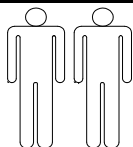

Ø5

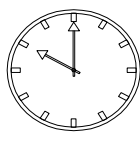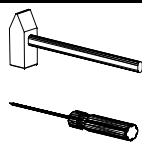

60min

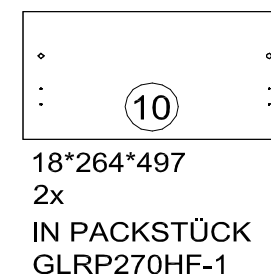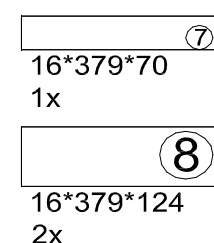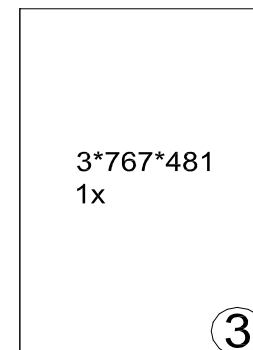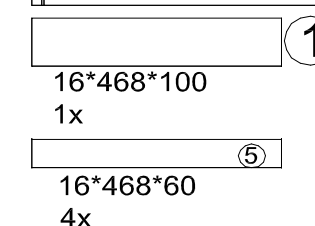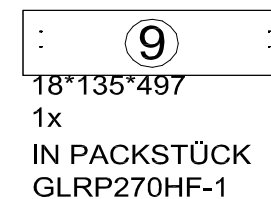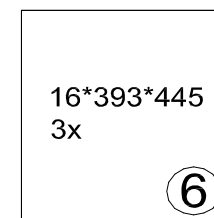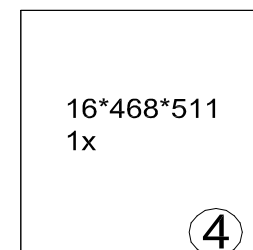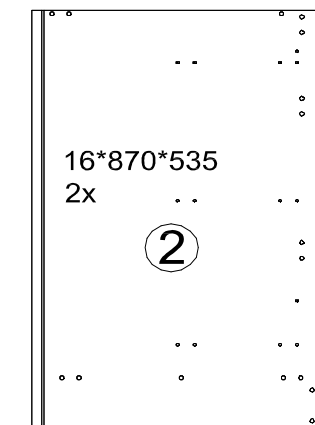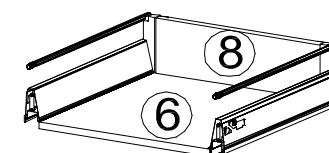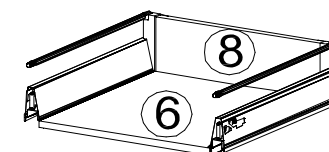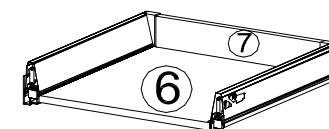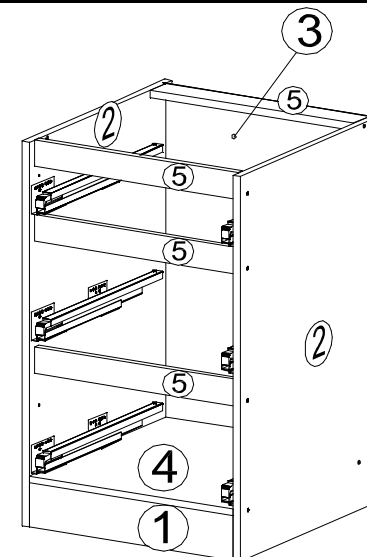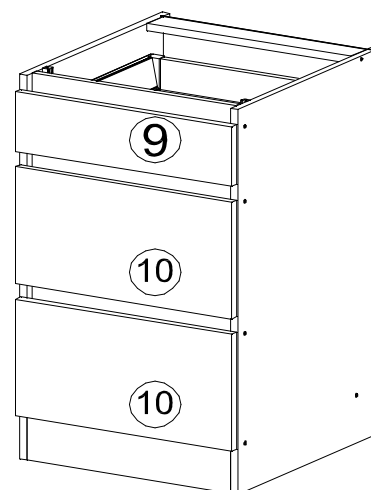


<b>KO 01 8*30</b> 18x 	<b>KN 03 7*50</b> 12x 	<b>PL 12 12x</b> 
<b>STR- SIN</b> 6x 	<b>STR- KAVA</b> 6x 	<b>STR- HAT</b> 2x 
<b>STR- HAT2</b> 4x 	<b>STR- RELING</b> 4x 	<b>AK 145</b> 2x 
<b>STR- TAK</b> 6x 	<b>EU 01 6*11</b> 18x 	<b>DR 27 3,5*16</b> 40x 
<b>DR 20 4*20</b> 12x 	<b>DR 42 4*30</b> 4x 	<b>KV 01 1,5*20</b> 20x 
<b>PL 01</b> 1x 	<b>KL 01 4mm</b> 1x 	<b>SP 01</b> 2x 



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

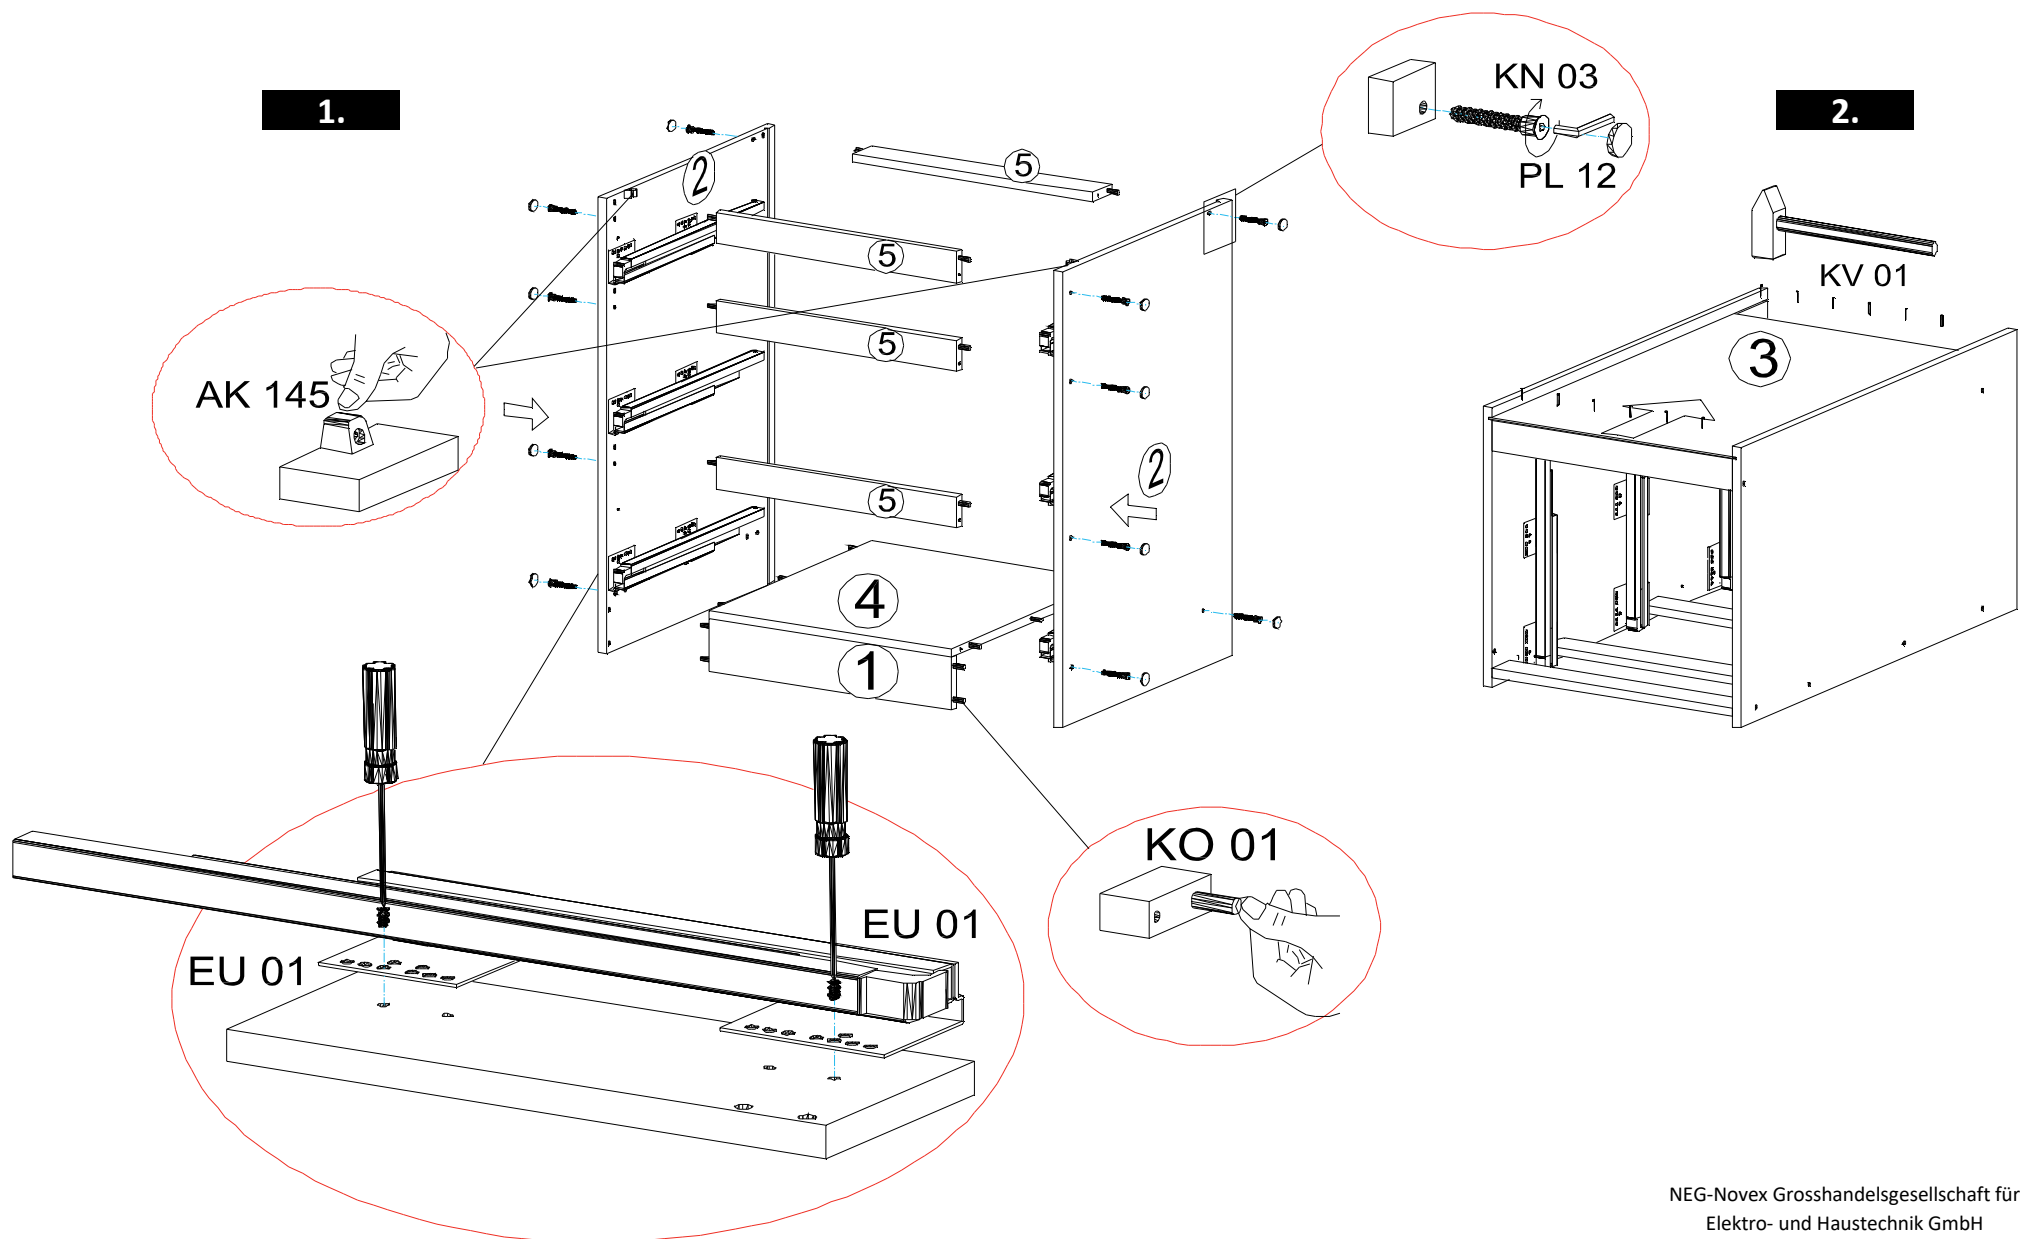

# 1. STR- KAVA

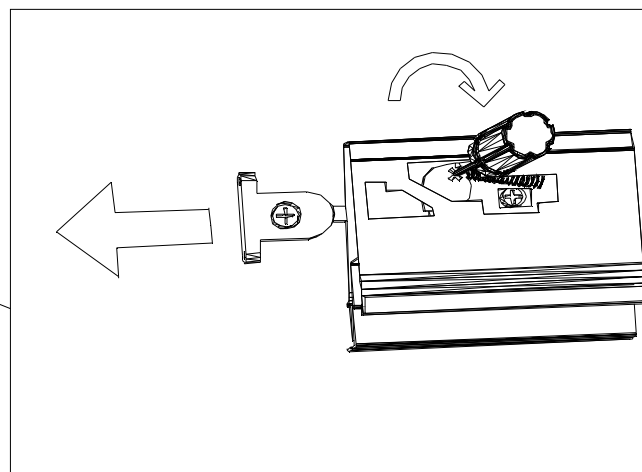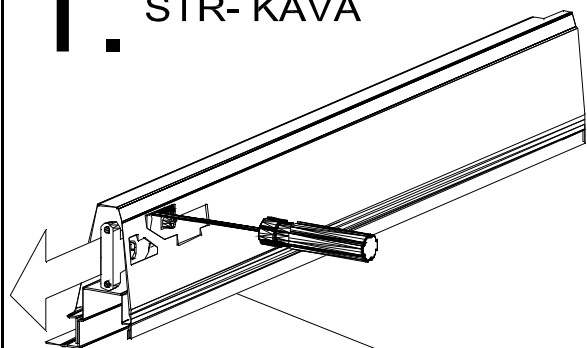


# 2. STR- RELING

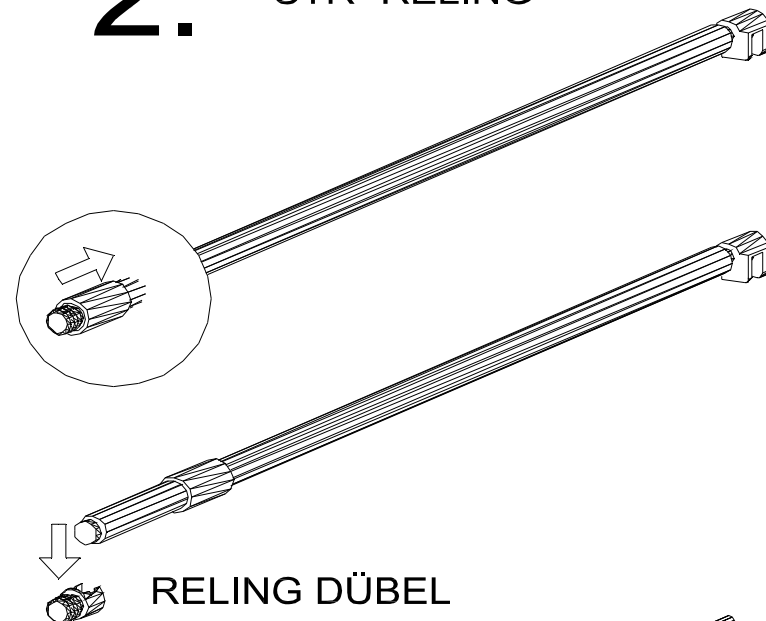

RELING DÜBEL

# 3.

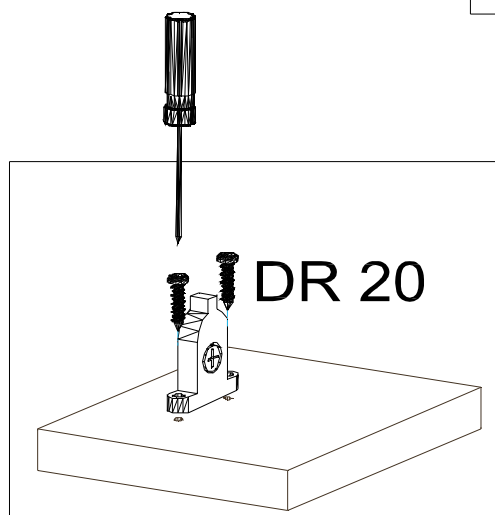


DR 20

DR 20

10

DR 20


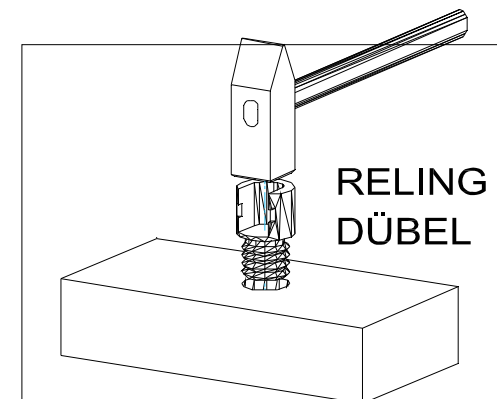


RELING  
DÜBEL






4.

STR- KAVA

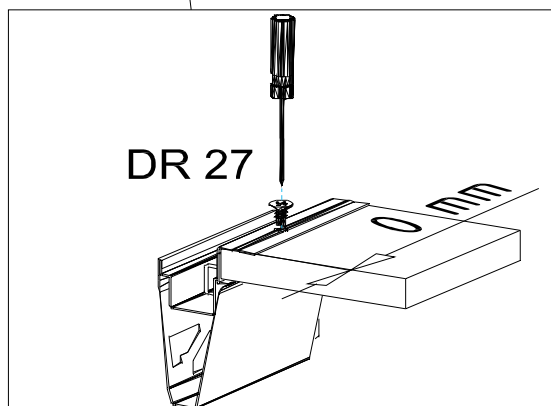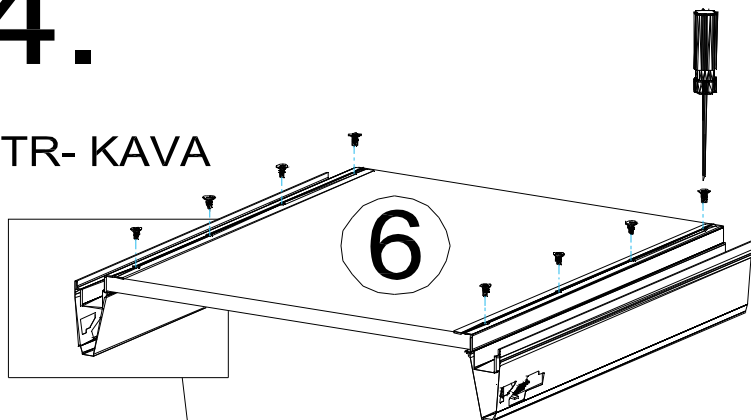



5.



STR- HAT2

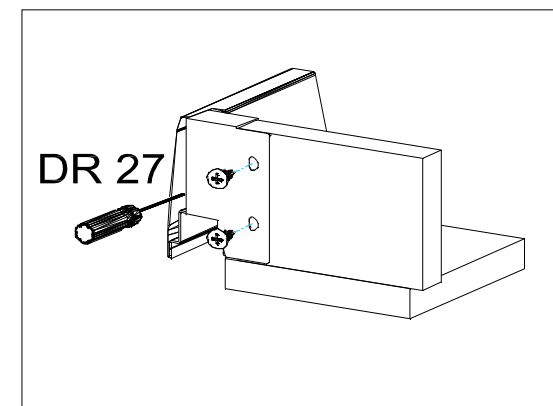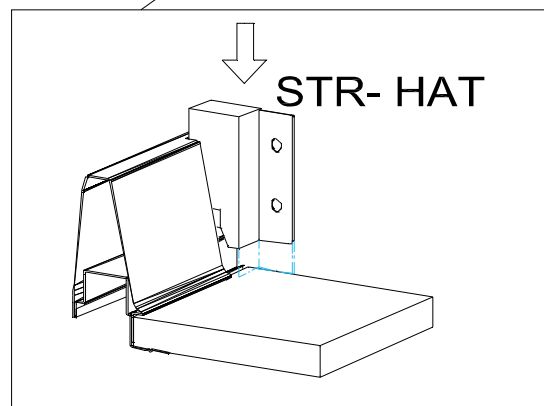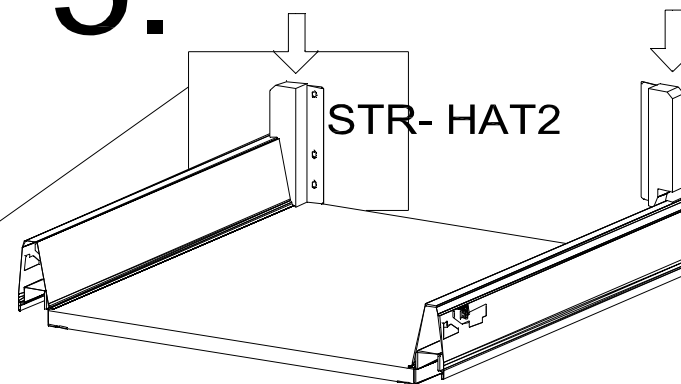



6.

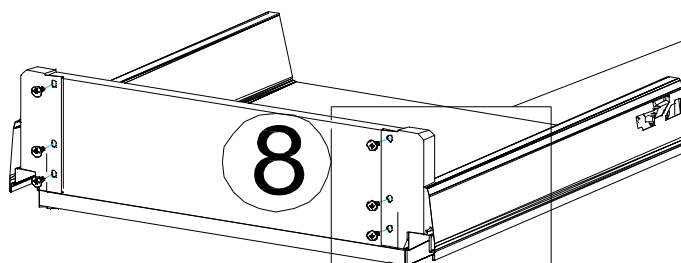

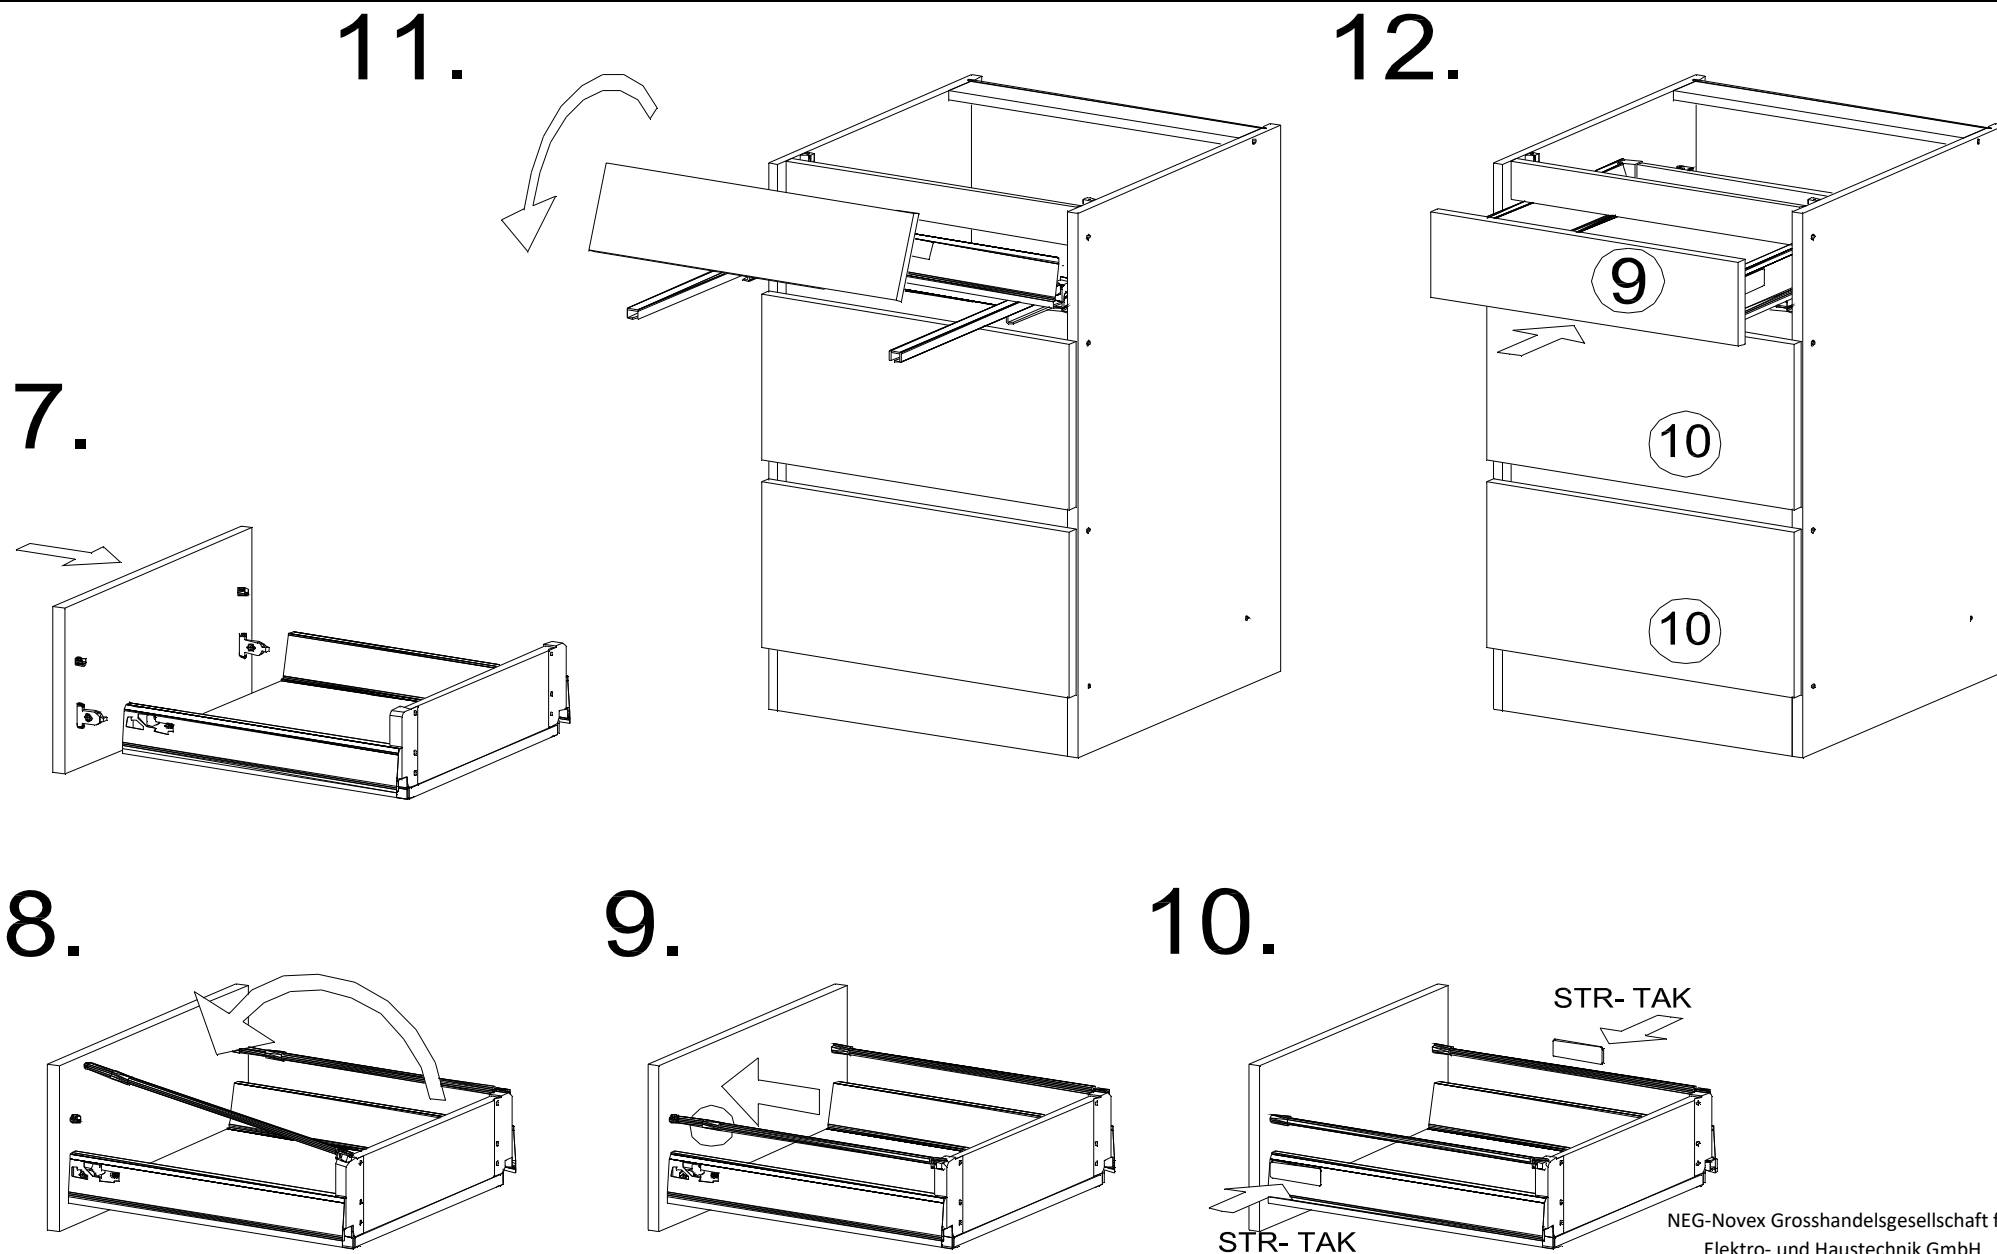


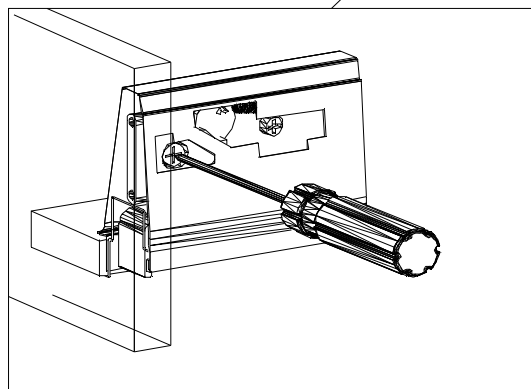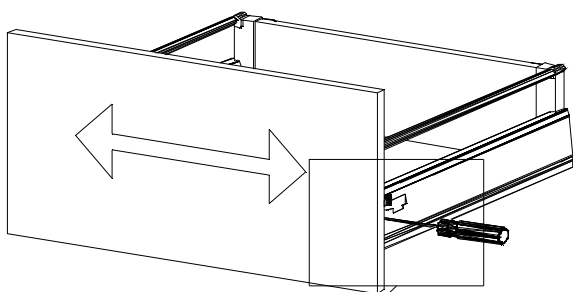




**Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!**

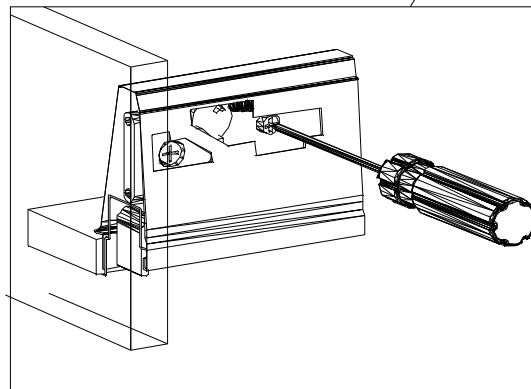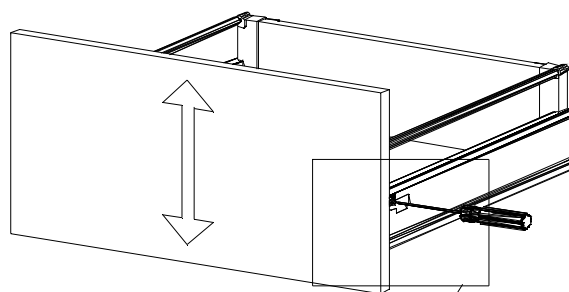



**Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!**

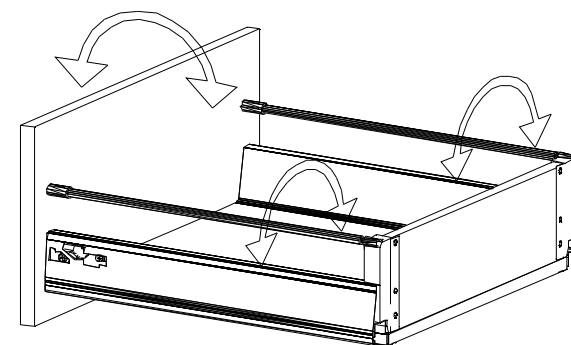

**Mit Drehung der STR-Reling nach "links" wird die Front "waagrecht" eingestellt.  
Mit Drehung der STR-Reling nach "rechts" wird die Front "senkrecht" eingestellt.**

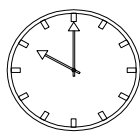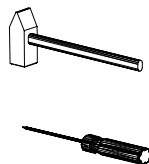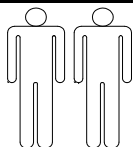

45min

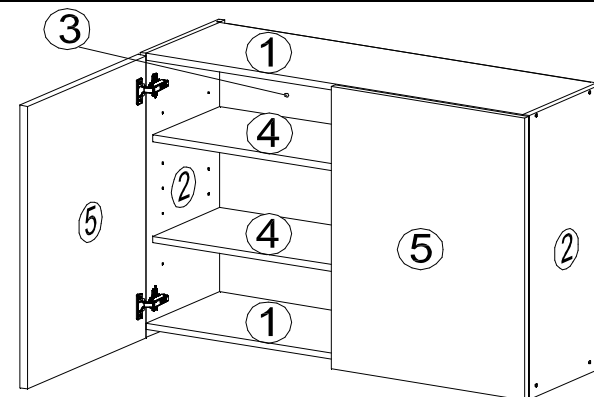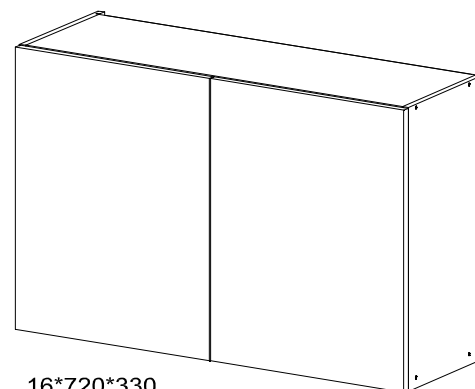
KO 01 8\*30  
8x

KN 03 7\*50  
8x

PL 12  
8x

PP 01  
8x

PN 01 SOFT CLOSE  
4x


PD 01  
4x

AK 103  
2x

DR 27 3,5\*16  
16x




DR 42 4\*30  
4x

KV 01 1,5\*20  
20x

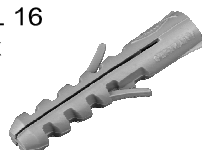PL 16  
2x

HK 01  
2x

PL 01  
1x

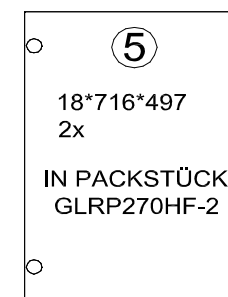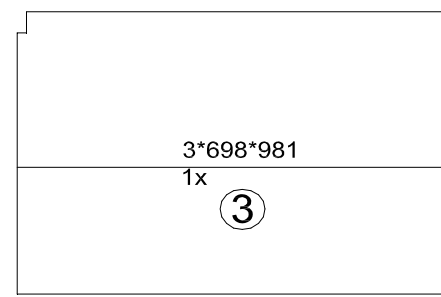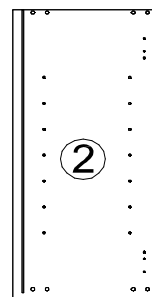KL 01 4mm  
1x

16\*720\*330  
2x

16\*968\*306  
2x

①



16\*968\*280  
2x

④




**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
 Elektro- und Haustechnik GmbH  
 Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

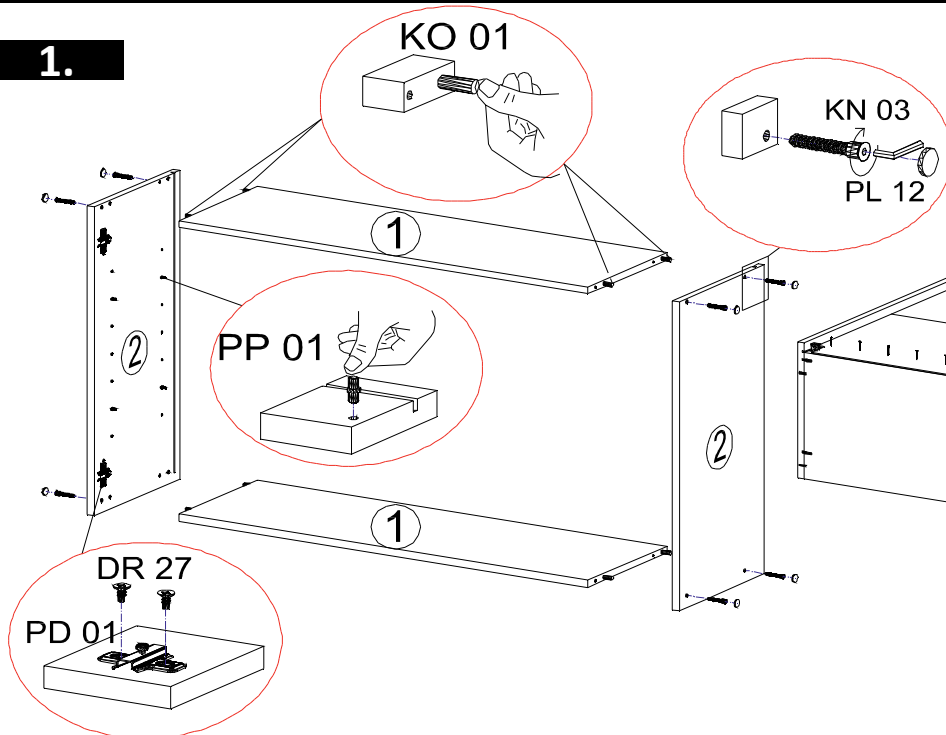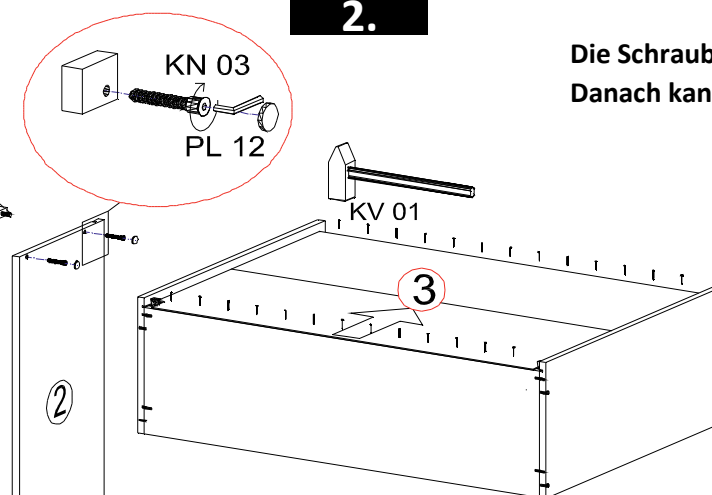**1.****2.****3.**

Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden.  
Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

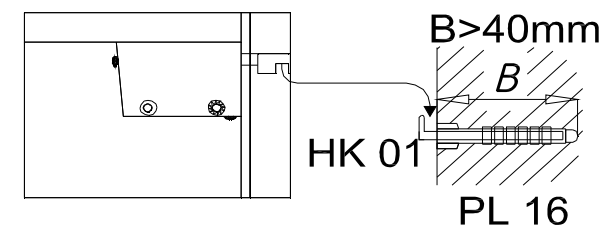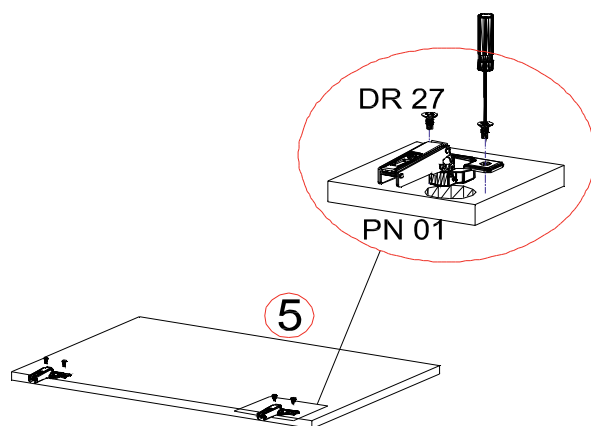
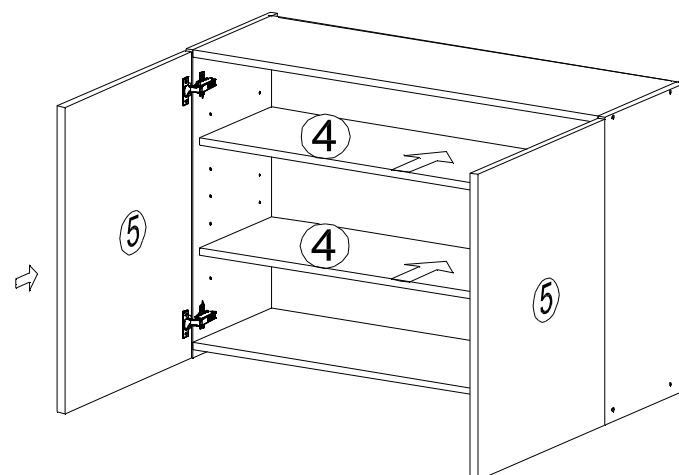
**4.****5.**

AK 103



DR 42

20



Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden.  
Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

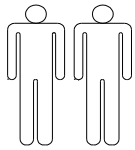




Ø5

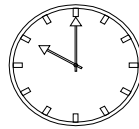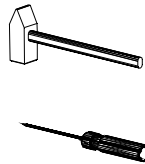

30min

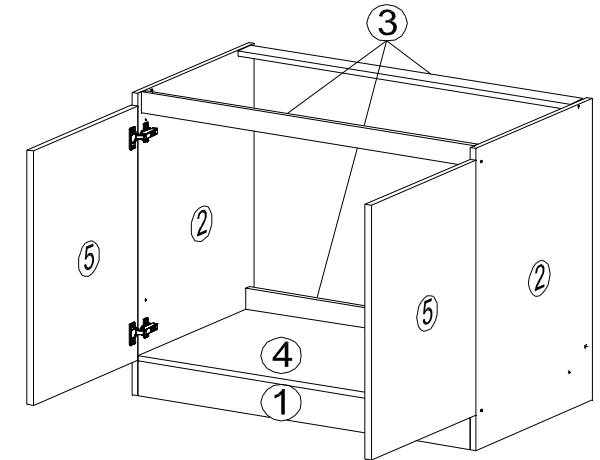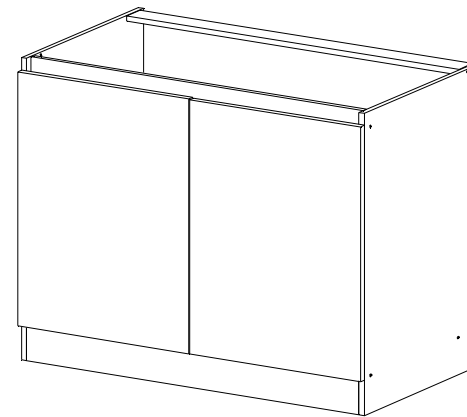

<b>KO 01 8*30</b> 16x 	<b>KN 03 7*50</b> 10x 	<b>PL 12</b> 10x 
<b>PN 01 - SOFT CLOSE</b> 4x 	<b>PD 01</b> 4x 	<b>SP 01</b> 2x 
<b>DR 27 3,5*16</b> 16x 	<b>DR 42 4*30</b> 4x 	<b>PL 01</b> 1x 
<b>KL 01 4mm</b> 1x 	<b>AK 145</b> 2x 	

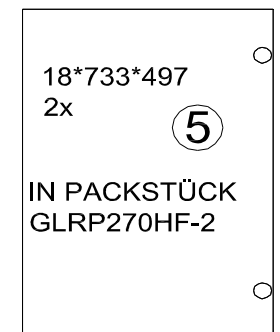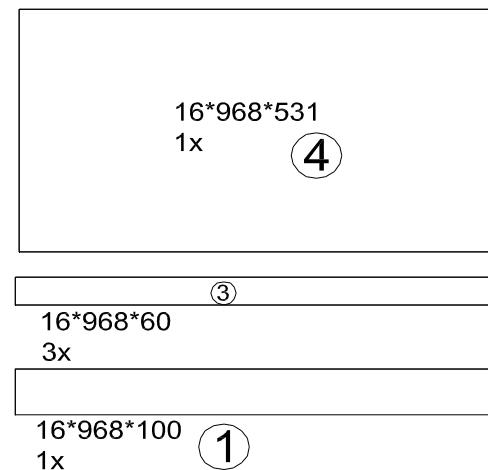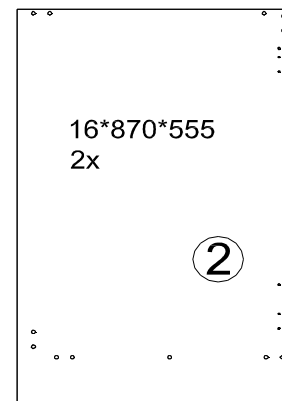


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.

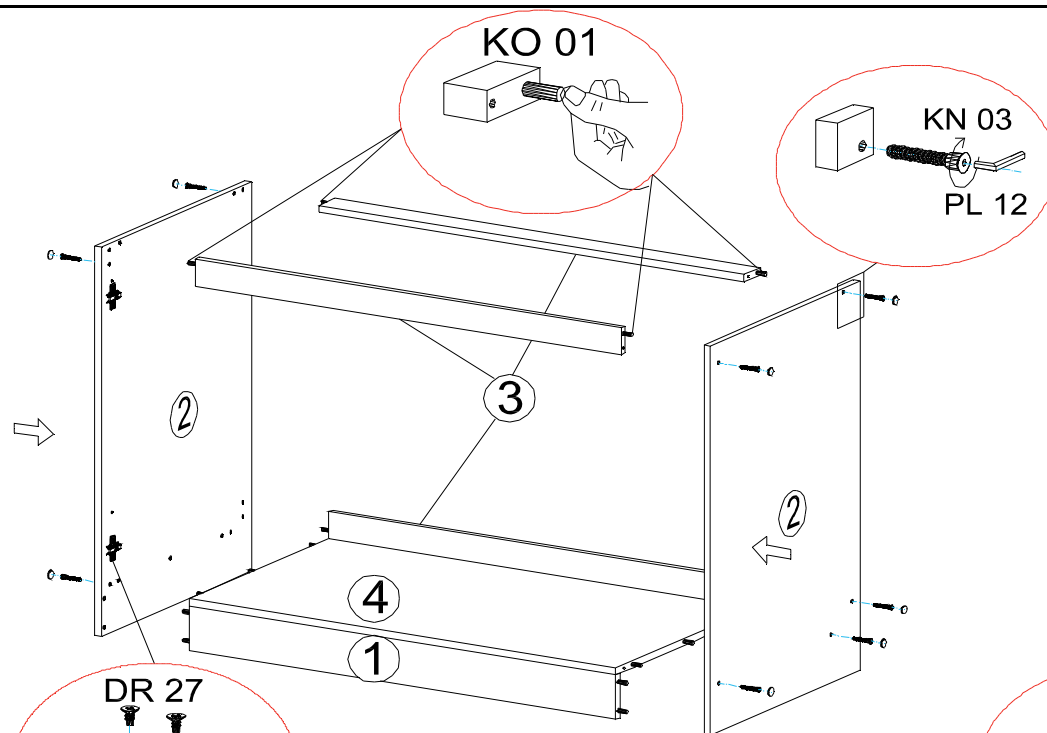

2.

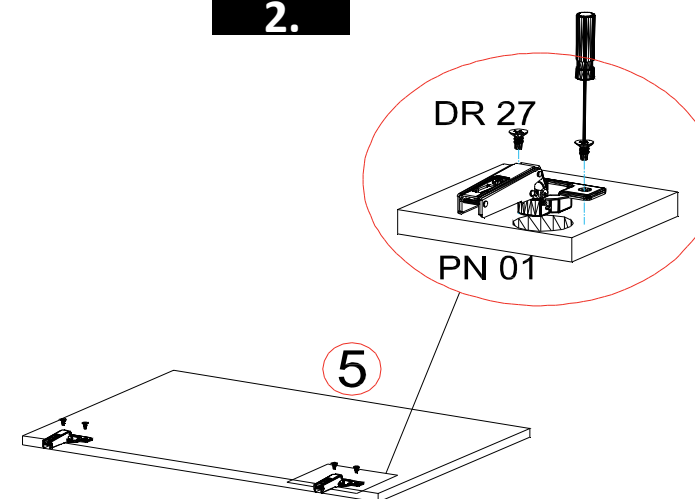


3.

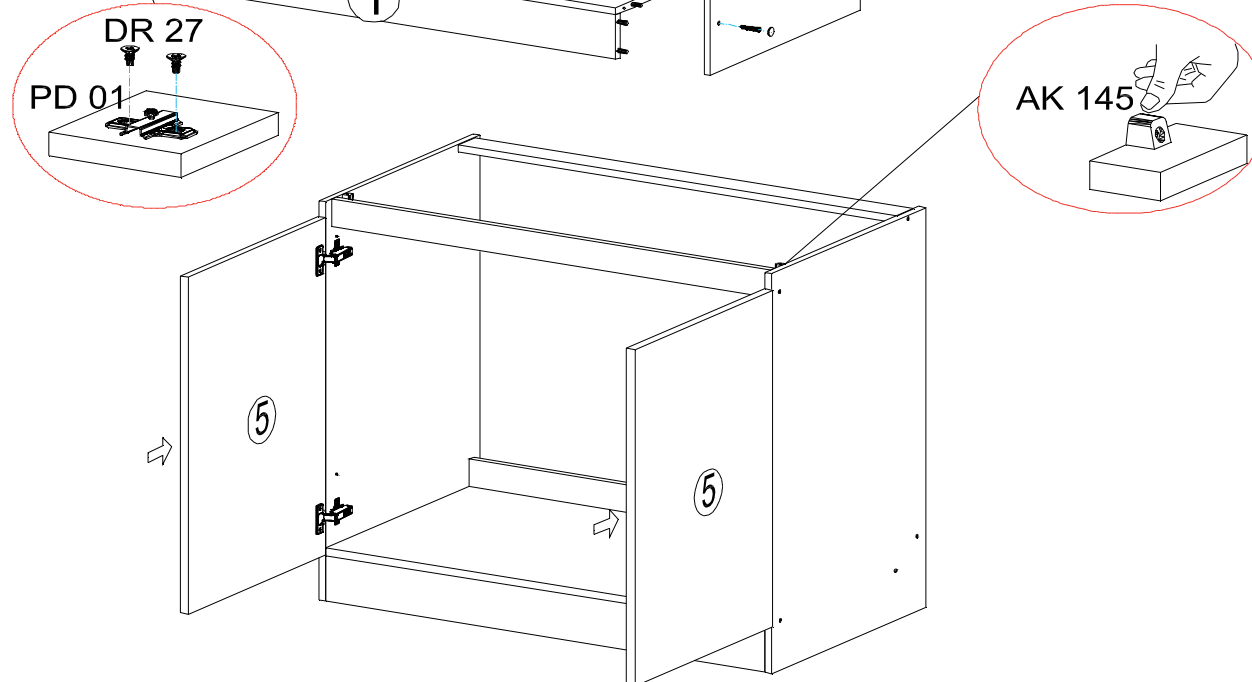











1. Modell

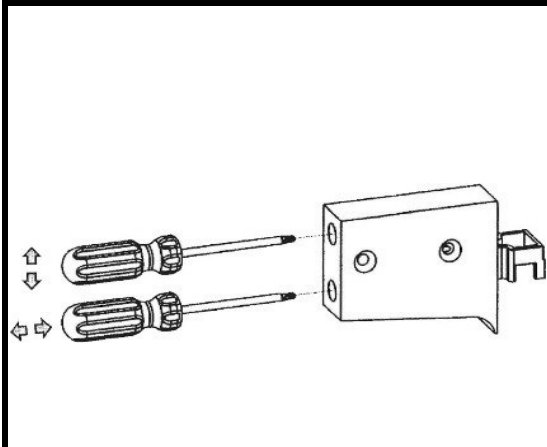



2. Modell

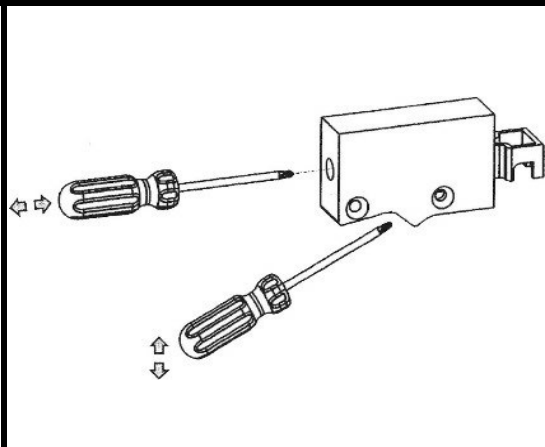


3. Modell

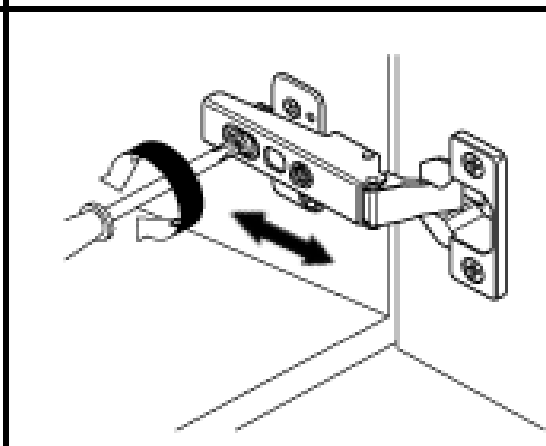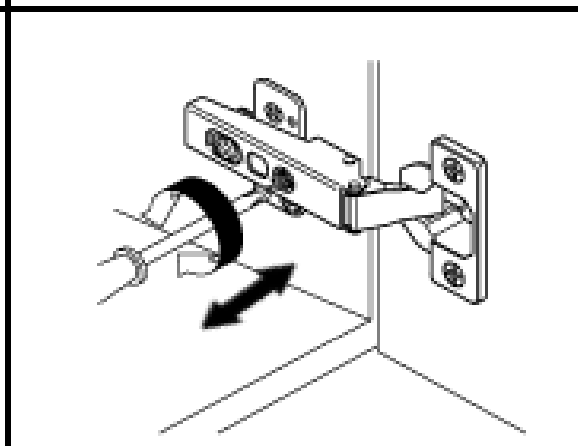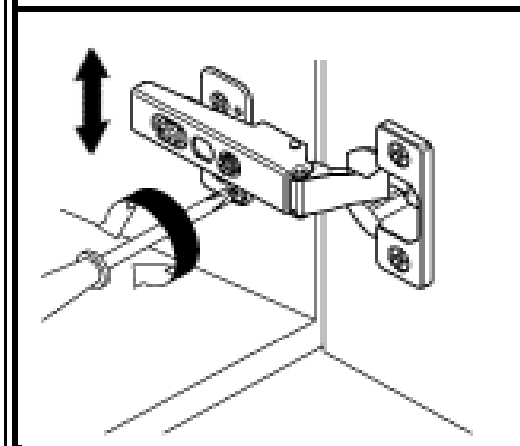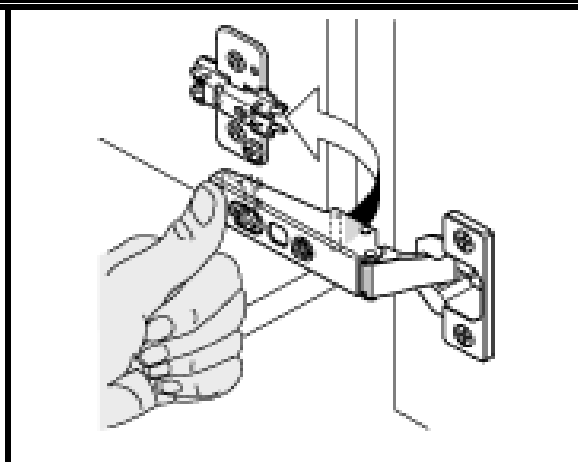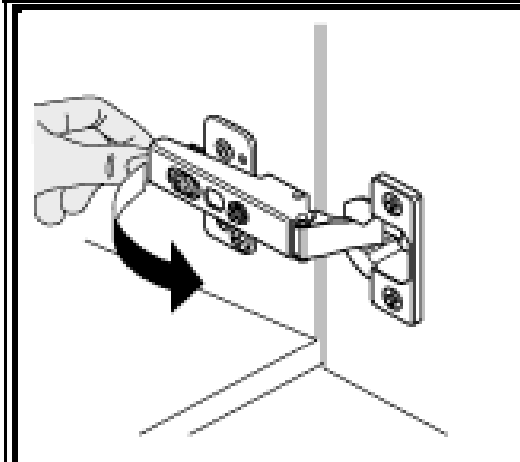
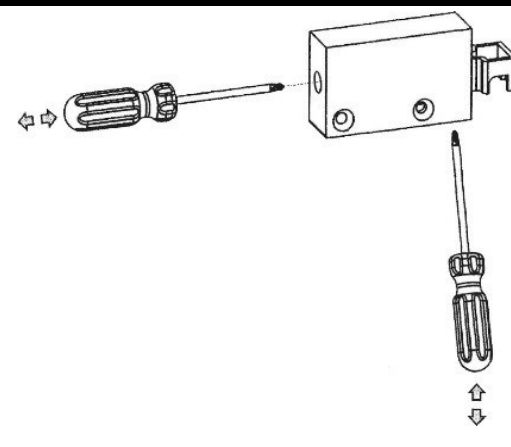


**ACHTUNG!!!**  
**ATTENTION!!!**

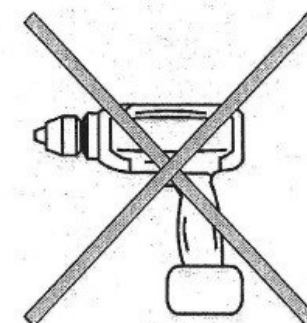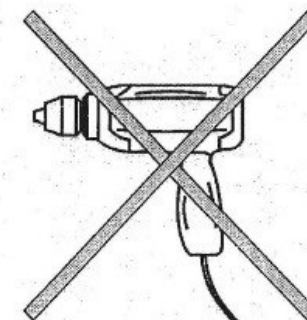


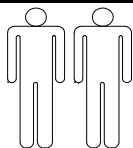

Ø8  
Ø5

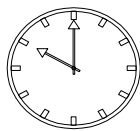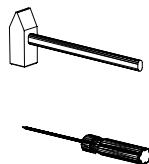

45min

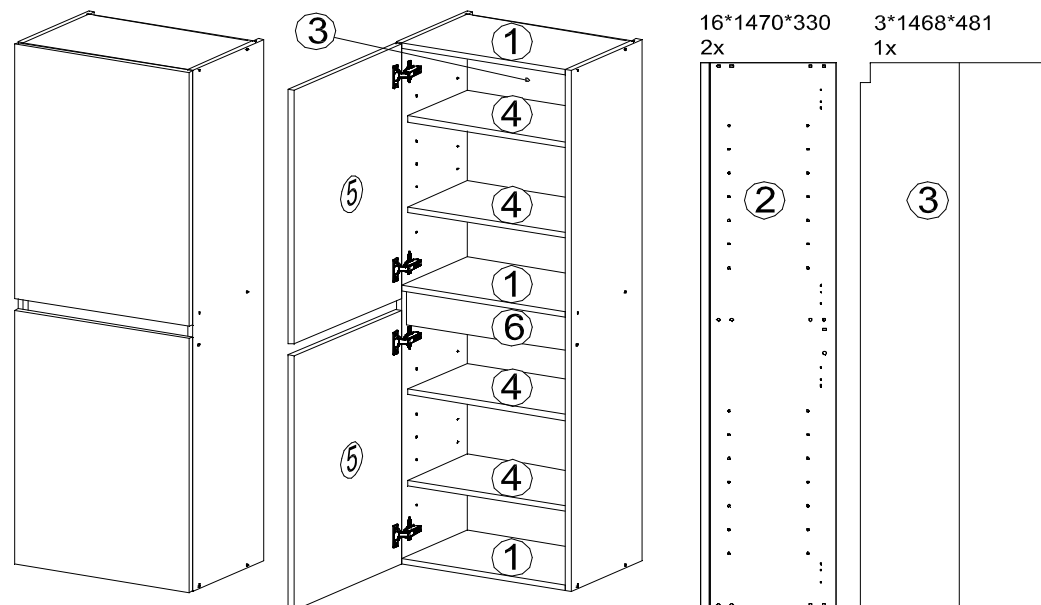

KO 01 8\*30  
14x



KN 03 7\*50  
14x



PL 12  
14x



PP 01  
16x



PN 01 SOFT CLOSE  
4x



PD 01  
4x



AK 103  
2x



DR 27 3,5\*16  
16x




DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
20x



PL 16  
2x

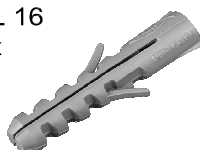

HK 01  
2x



PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x



SP 01  
2x



18\*716\*497  
2x

5

IN PACKSTÜCK  
GLRP50HF-1

16\*468\*306  
3x

1

6

16\*468\*100  
1x

16\*468\*280  
4x

4


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.






NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



**1.**

Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschränk montiert werden. Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

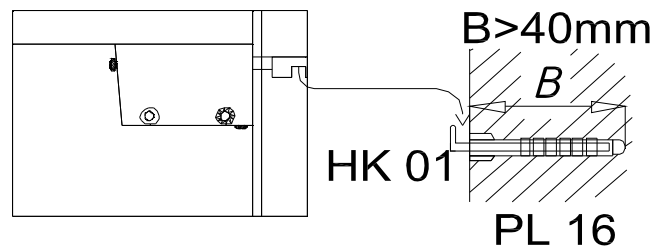
**3.**

Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden. Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

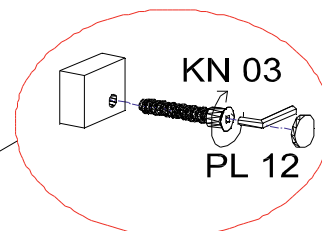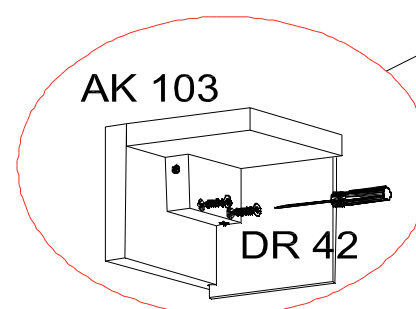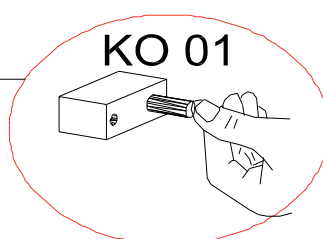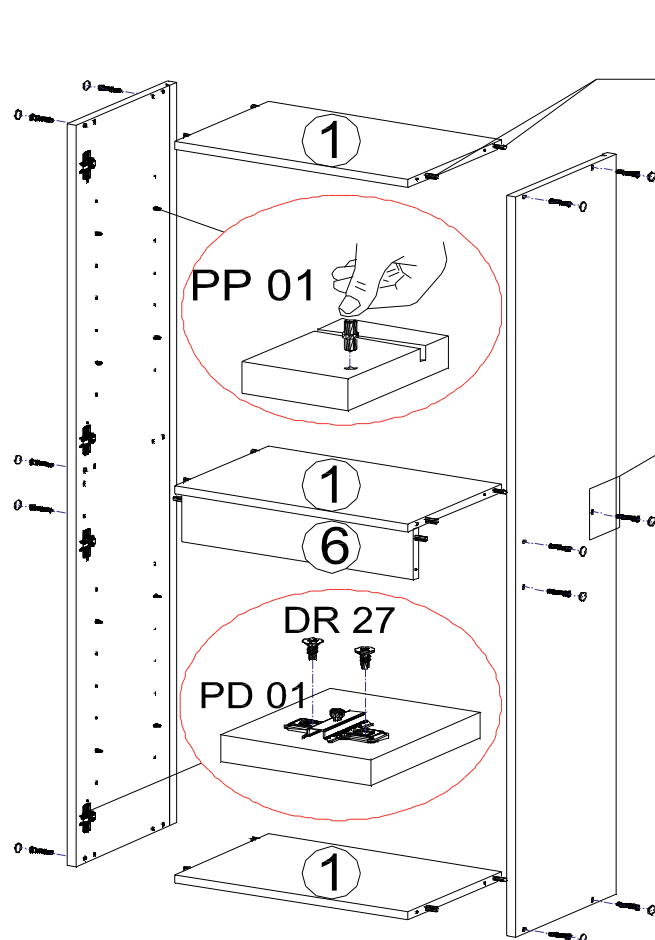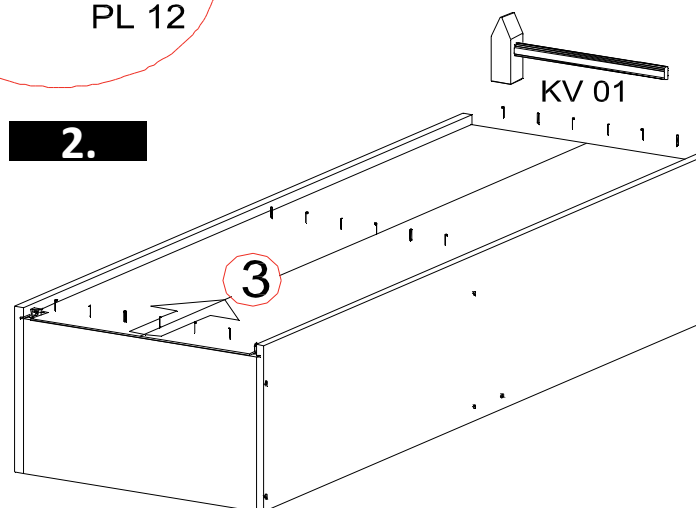
**2.**

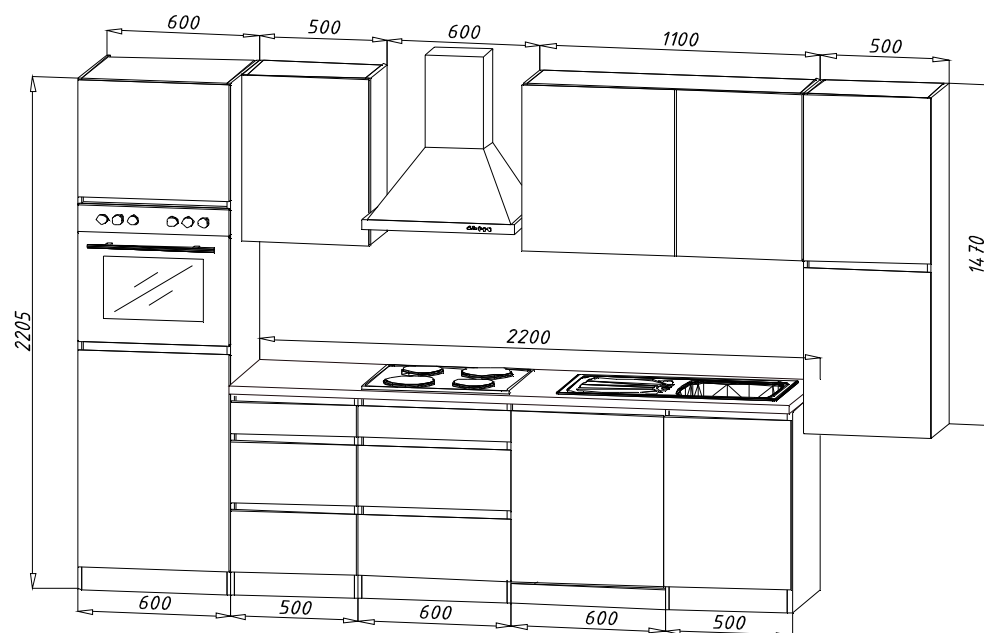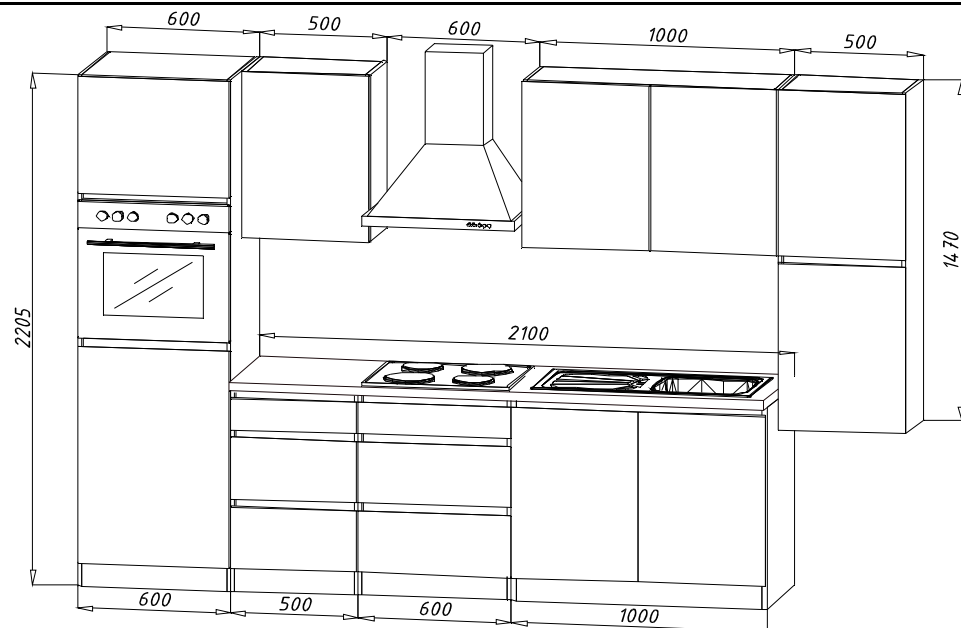


**4.**

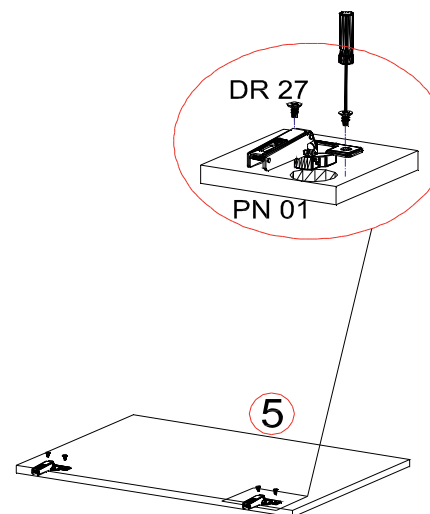

**5.**

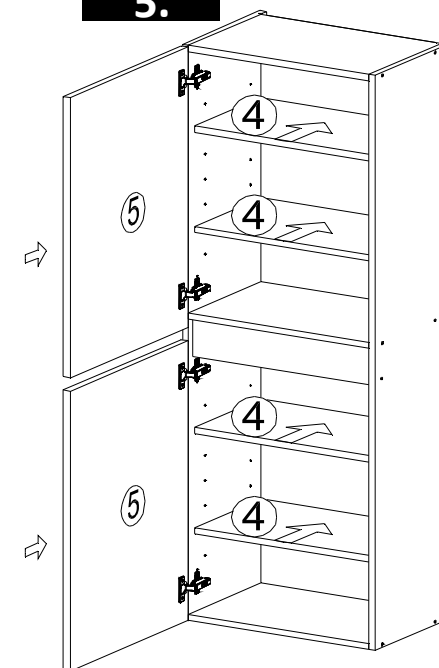

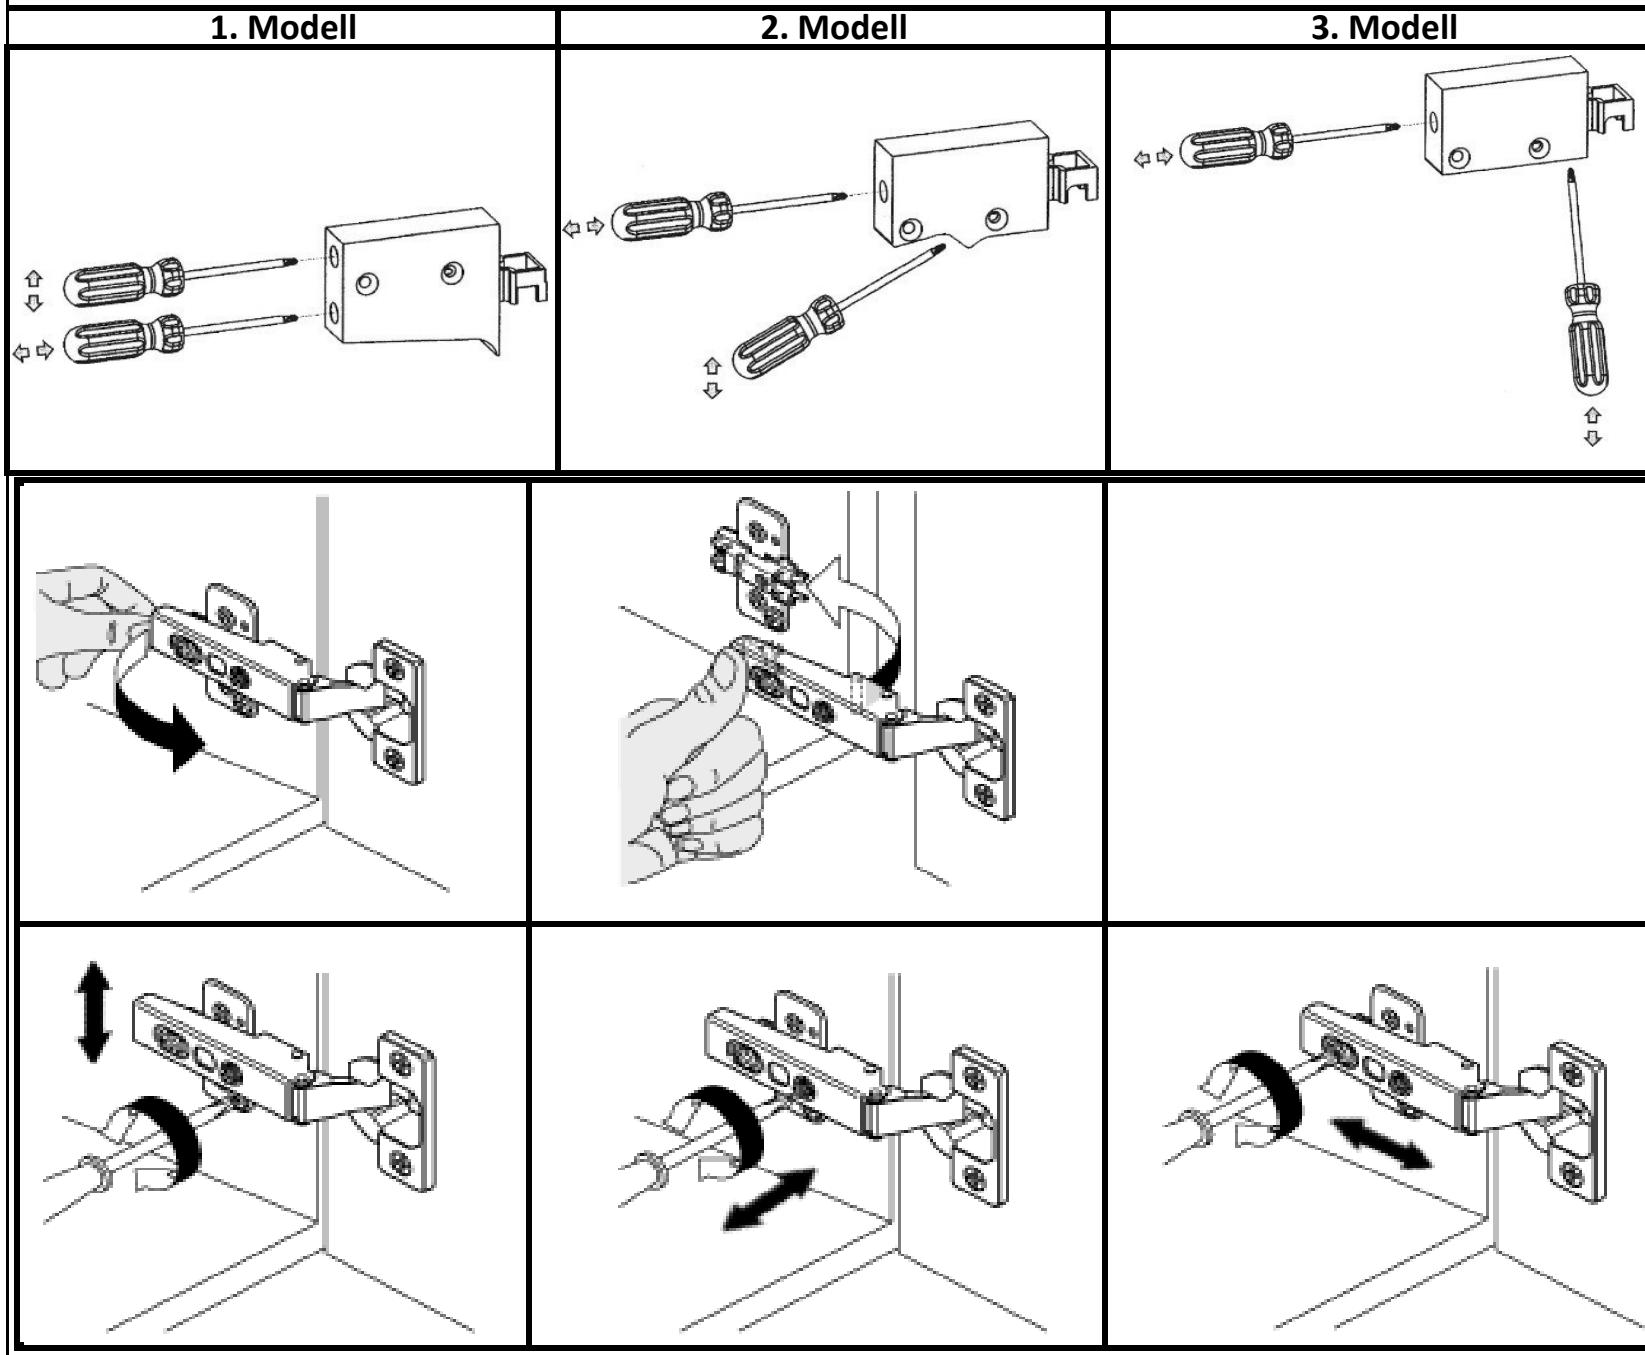

**ACHTUNG!!!**  
**ATTENTION!!!**

