






ACE 2 Couchtisch 83-C33-S8-I



①x1

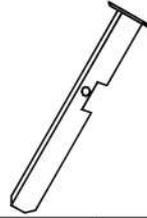

②x1

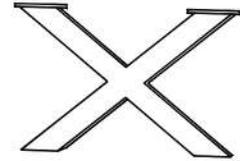

③x1



M8/50mm

④x1



M8/30mm

⑤x06



8/25 mm


⑥x07



5mm

⑦x1

(1)

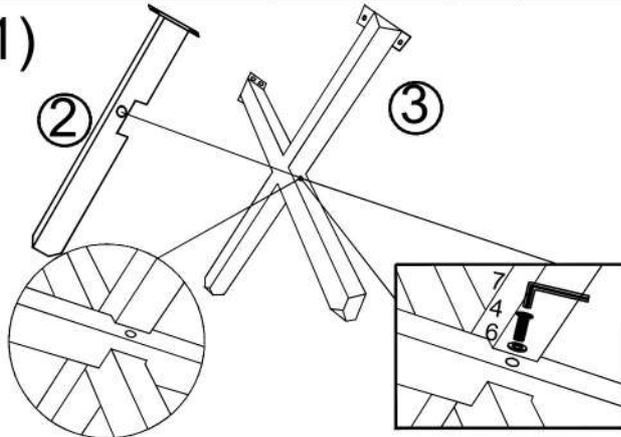

ACHTUNG:


- Ziehen Sie zunächst die Schrauben in der zu ca. 70% an.
- Richten Sie dann die Beinlöcher an den Löchern in der Tischplatte aus.

- Ziehen Sie dann alle Schrauben fest.


CAUTION:

- First tighten the leg screws to about 70%.
- Align the holes of legs with the holes in the table top.
- Tighten all screws completely.

(2)

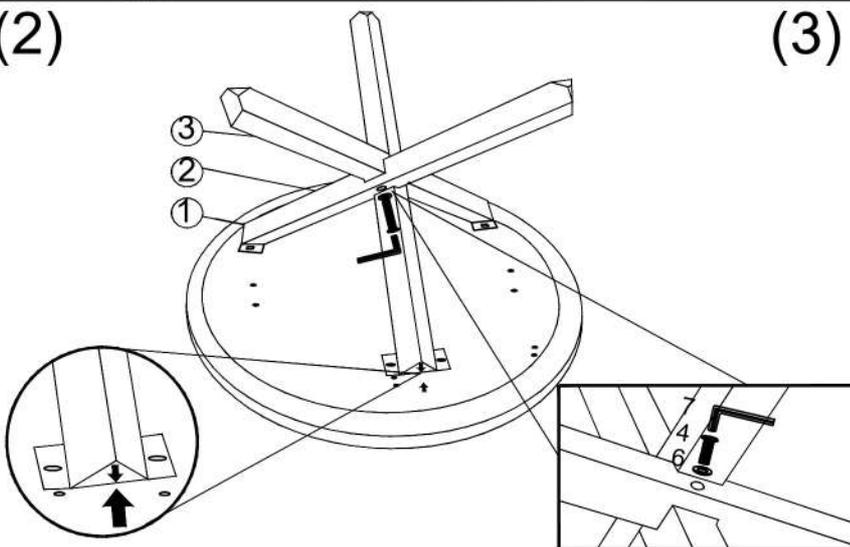

(3)

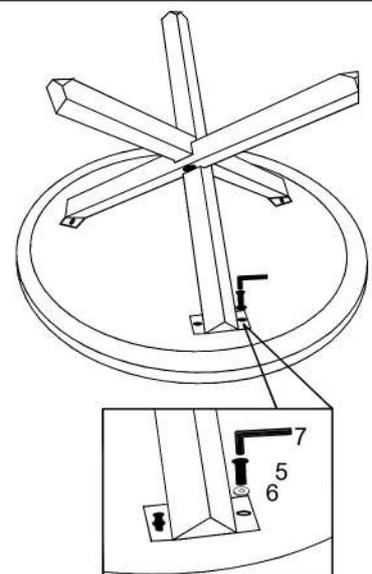

(4)

