






## MONTAGEANLEITUNG PERA

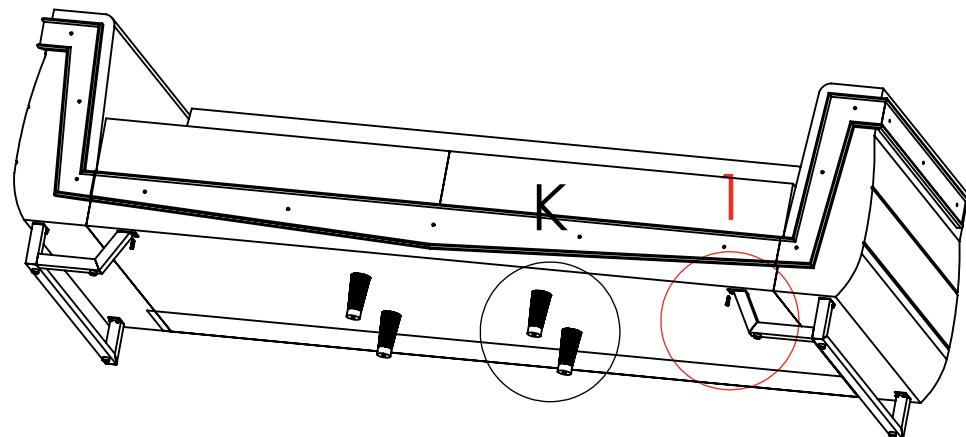


DETAIL 1

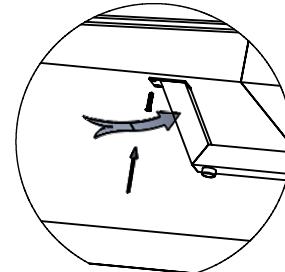



DETAIL 2

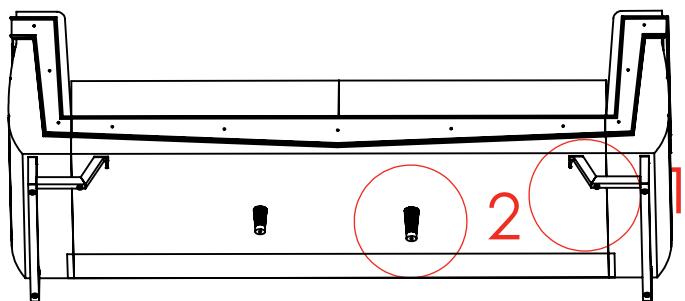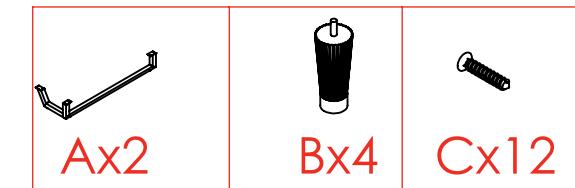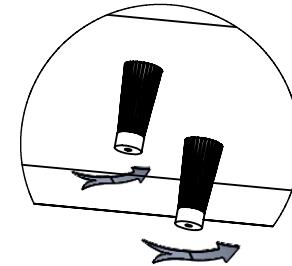



DETAIL 1

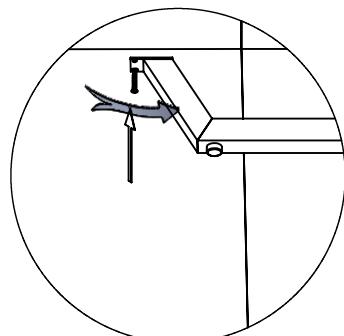

DETAIL 2

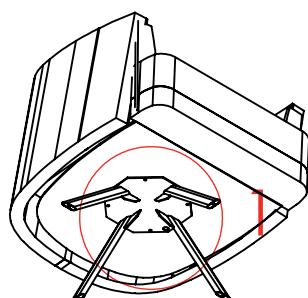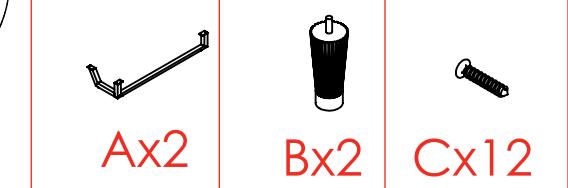

DETAIL 1

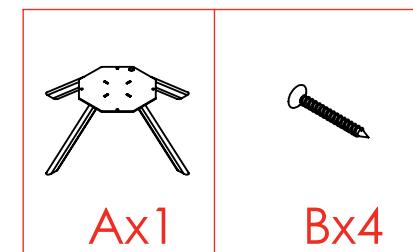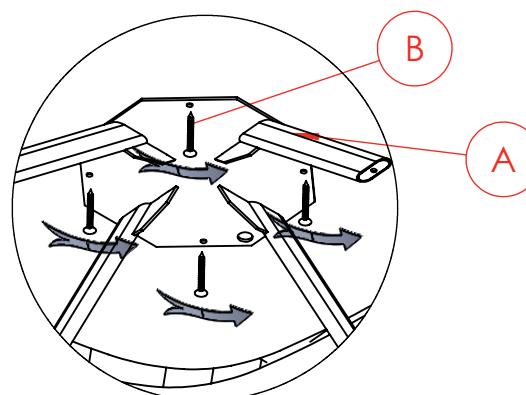

Achtung!  
Bitte vor der Montage die Eckkontenschutzplastiken abnehmen.