

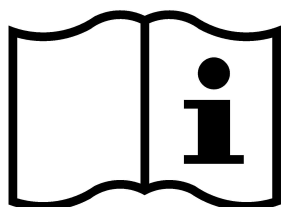



Montageanleitung von sessel

5106978/00

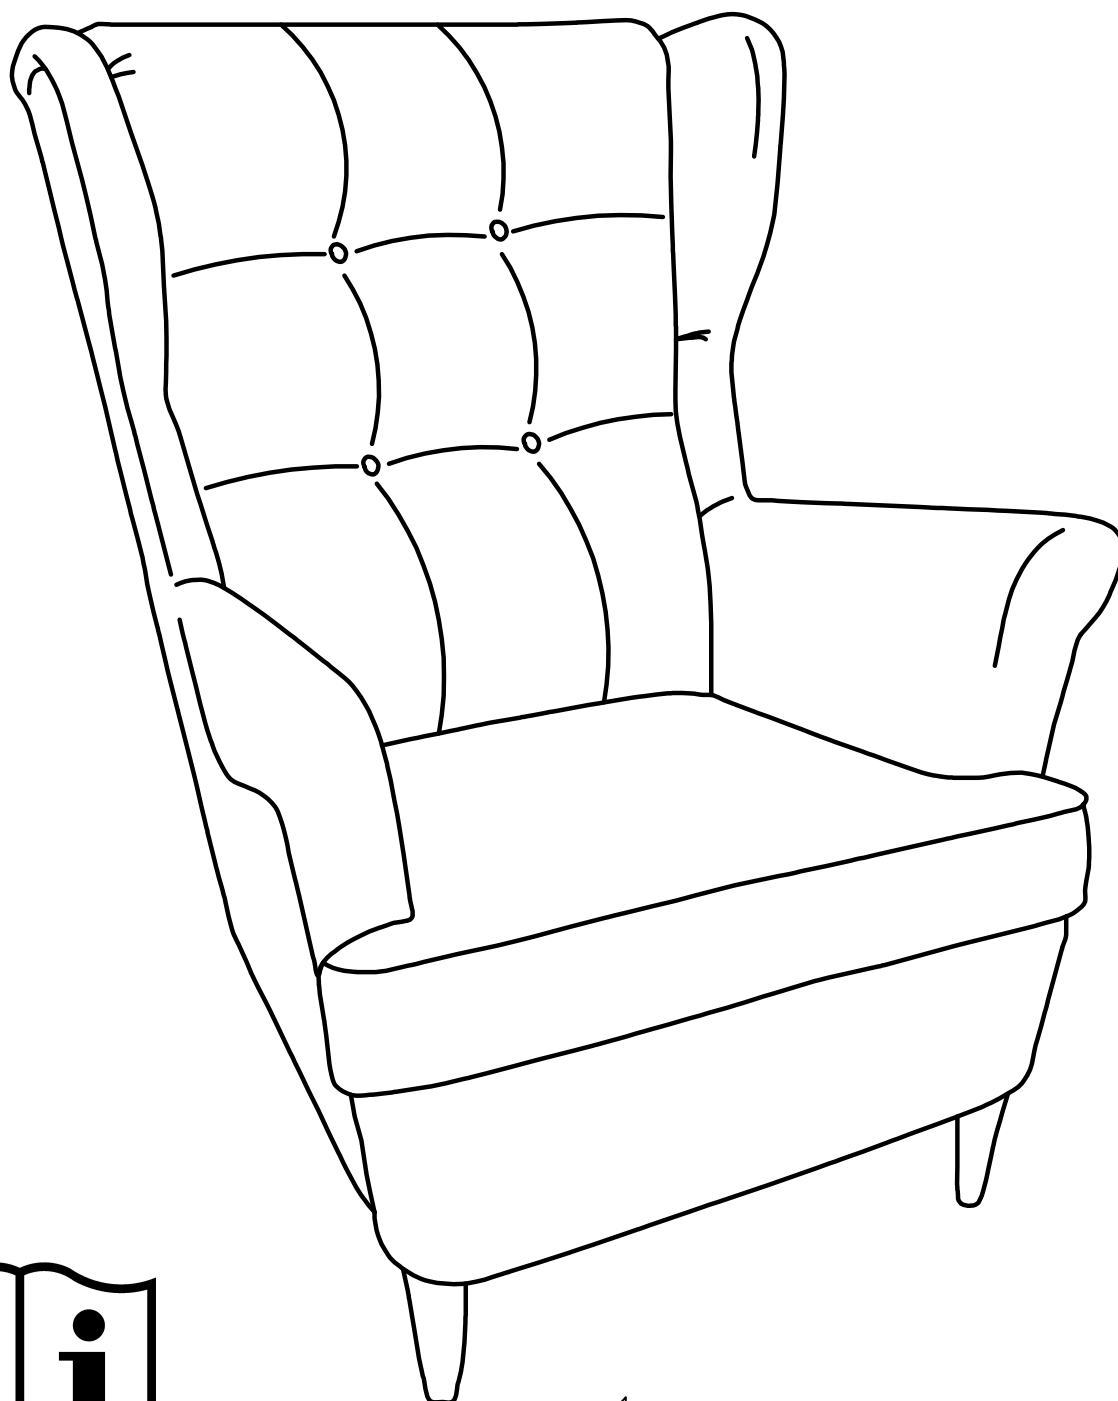





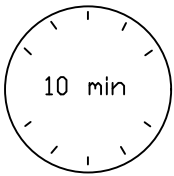


Schraubenschlüssel 13

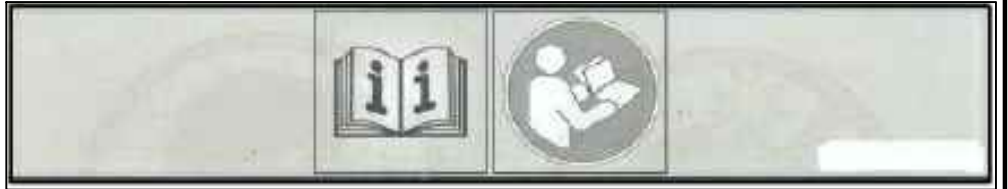



Elemente in einem Satz

A	B	C	D	E	K
L=135 x 2	L=120 x 2	x 4	x 4	M8X65 x 6	M8x 6

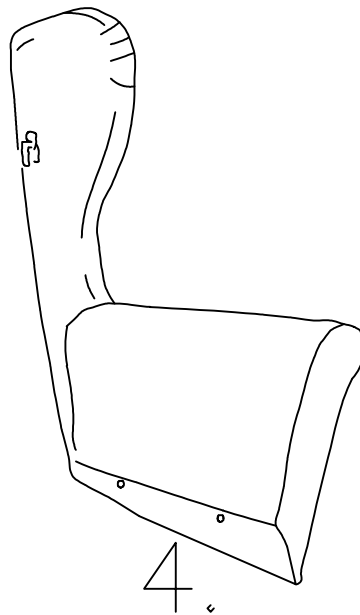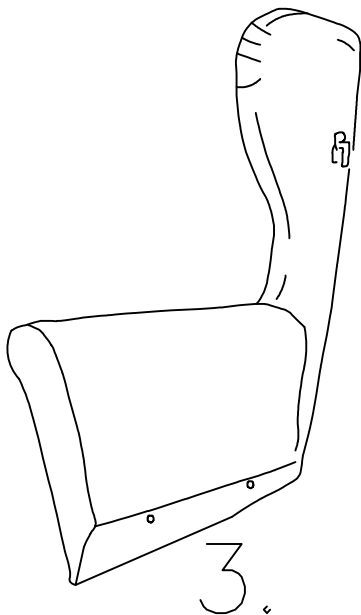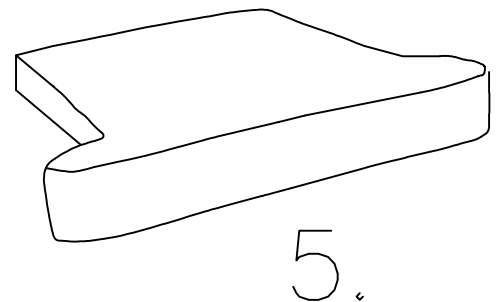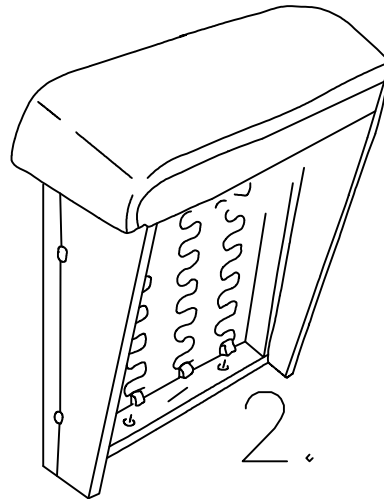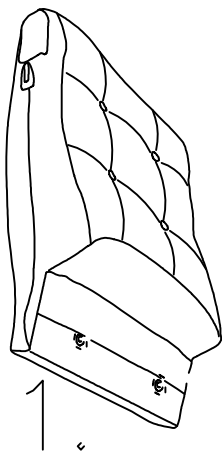



1.

E	K
	
M8X 65 x 2	M8x 2

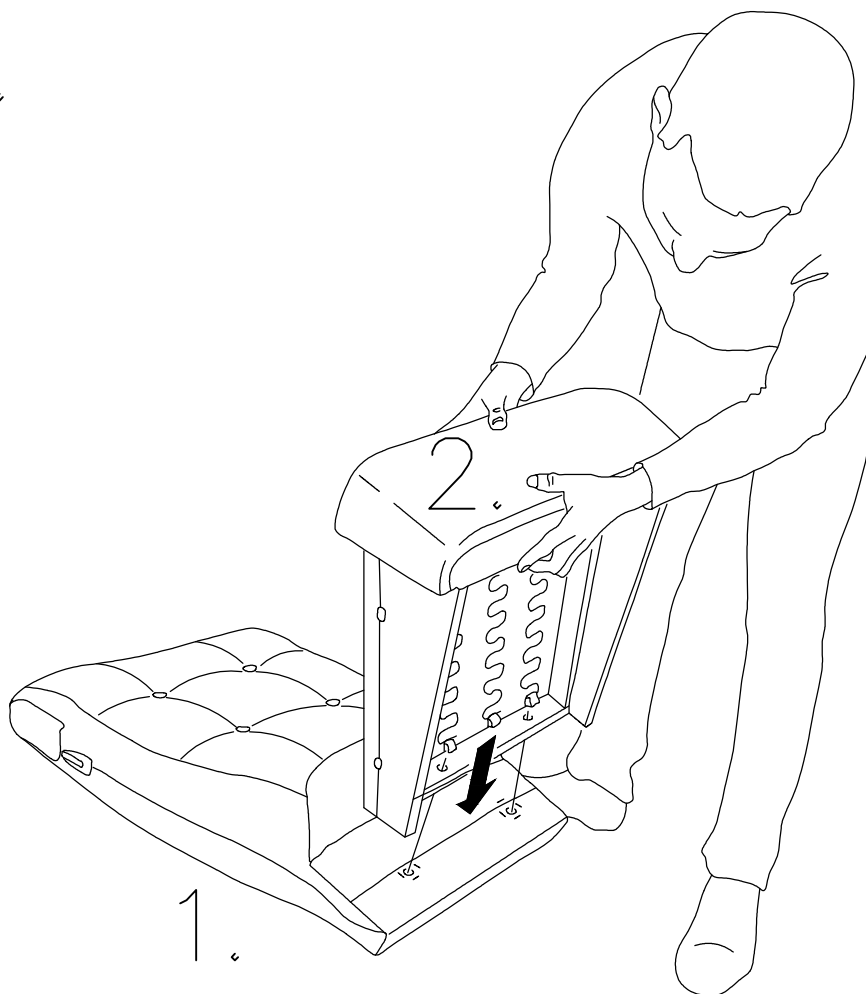



2.

1.

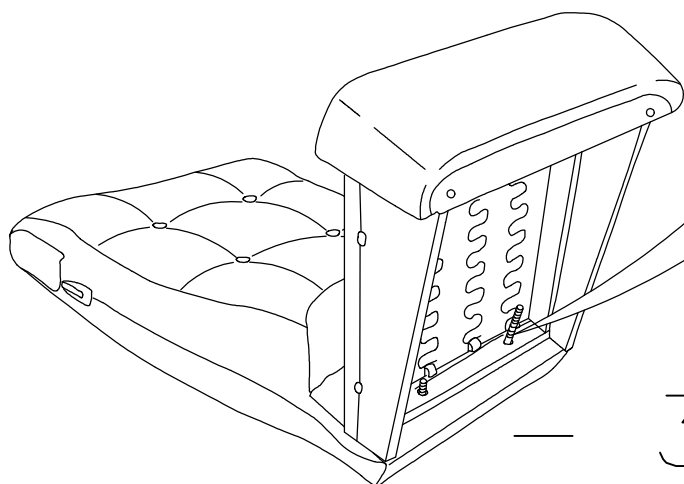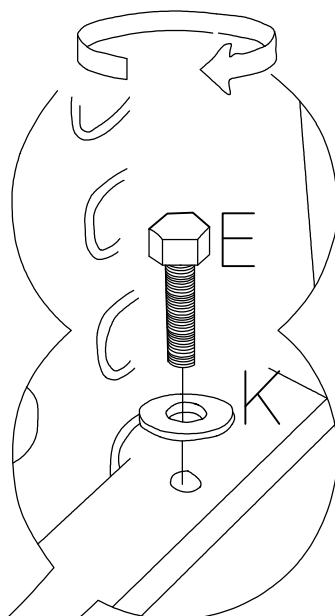

— 3 —

3.

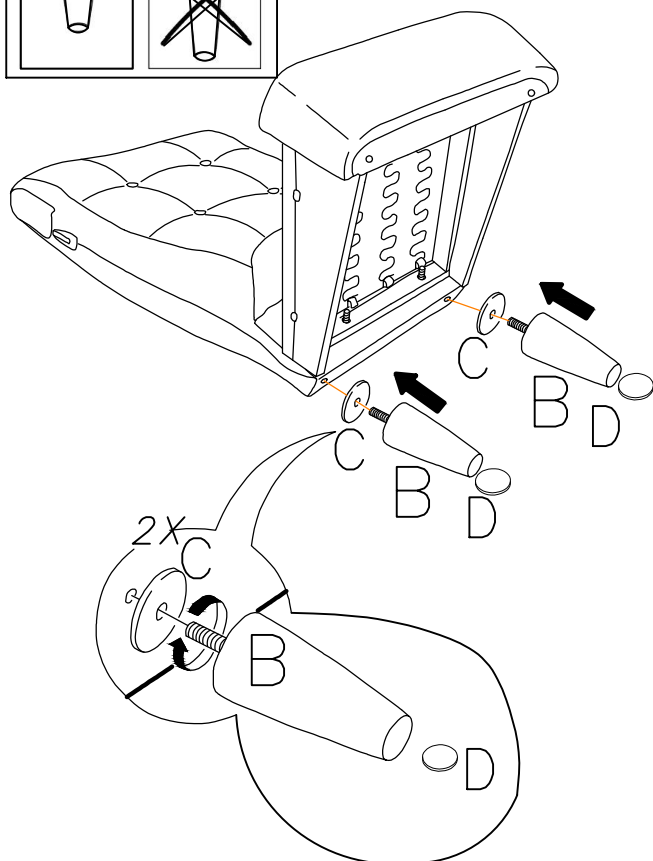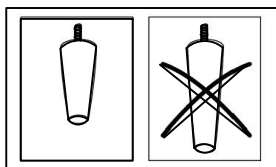

B



L=120
x 2

C




x 2

D



x 2

4.

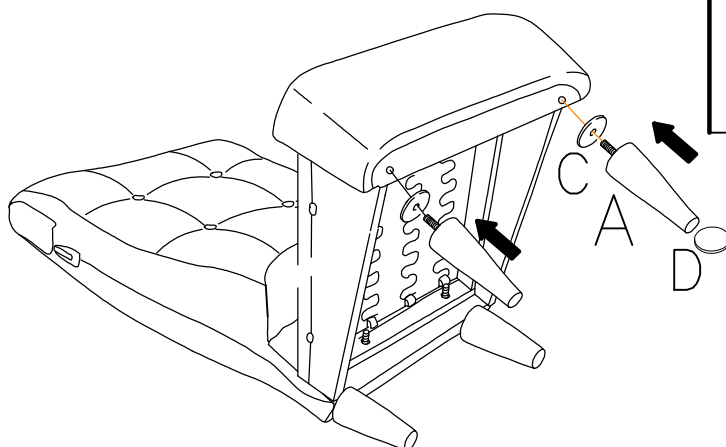

A




L=135
x 2

C




x 2


D




x 2

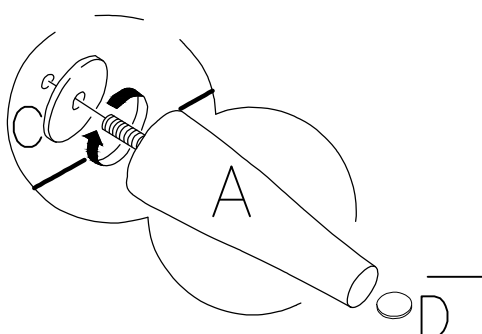


4

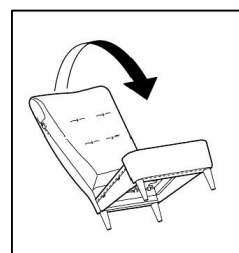

5.


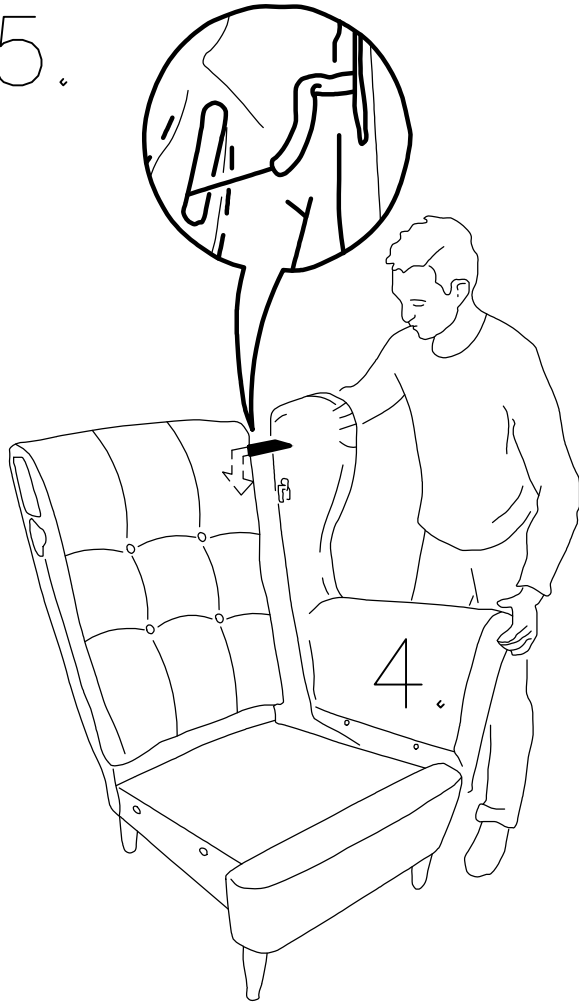


Nr 1
Einhängebeschlag
(Rückenlehne)

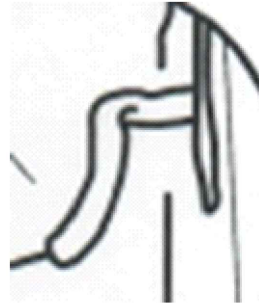


Nr 2
Aufhänger
(Gegenstück für
Einhängebeschlag)

6.

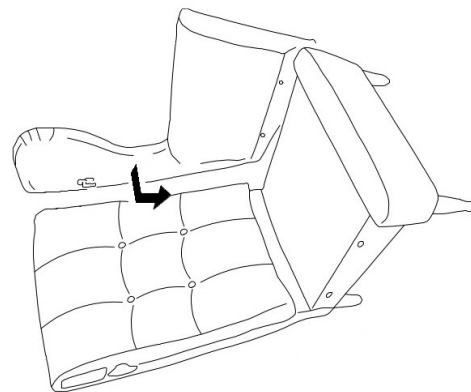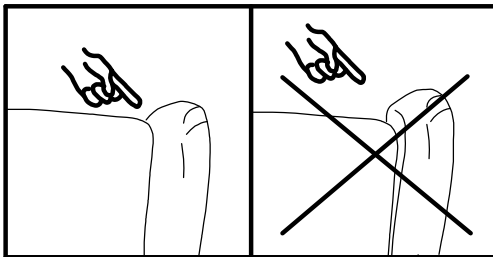

7.




M8x65
x 2


K



M8x 2

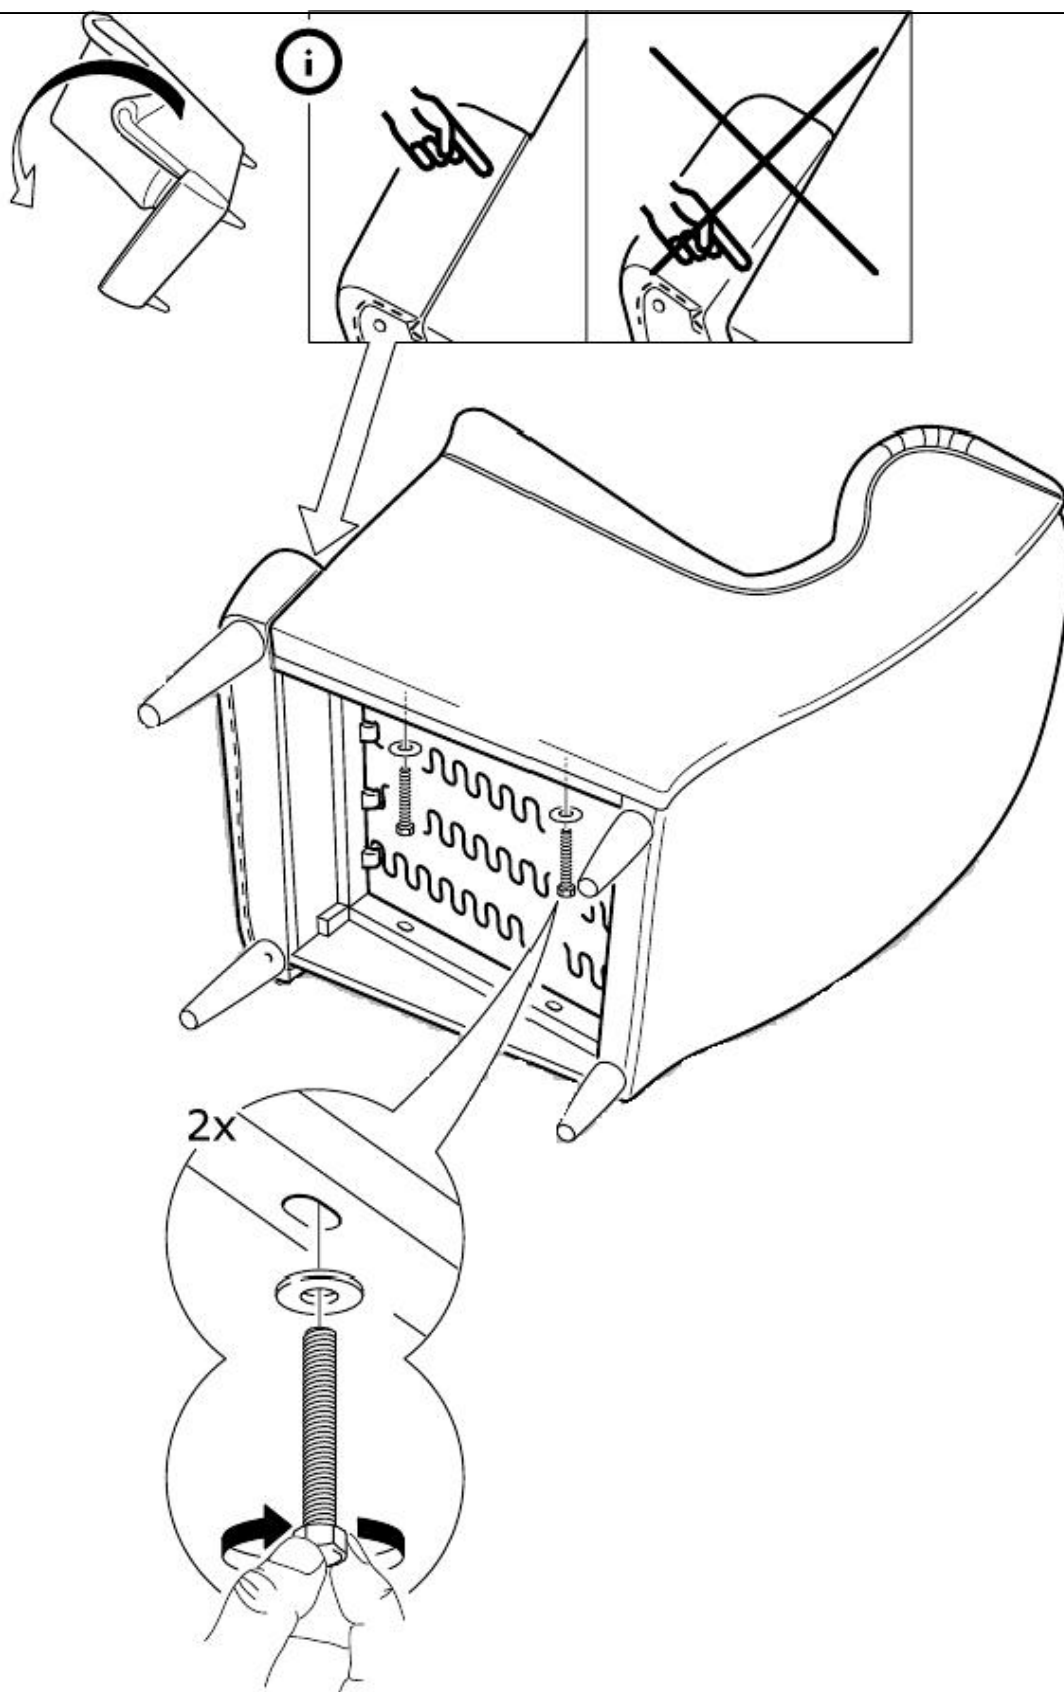


8.




M8X65
x 2

K



M8x 2

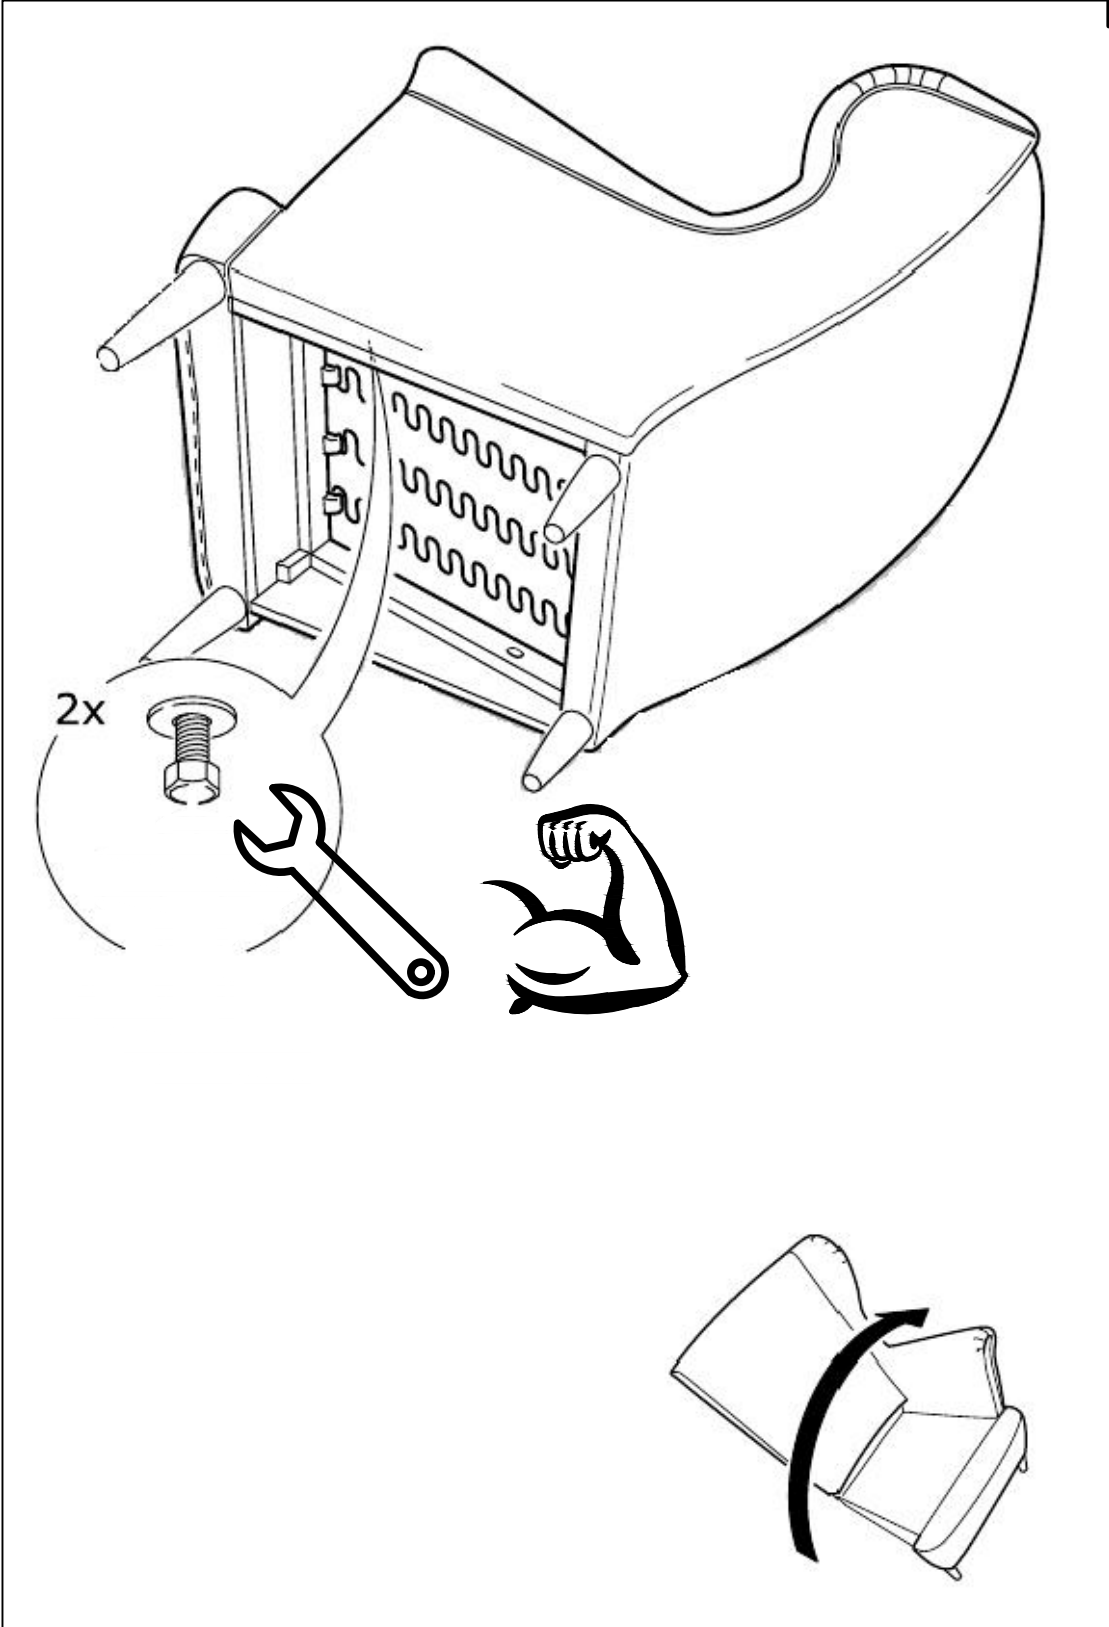

9. Die zweite Seitenwand ist Analog zu den Punkten 6–9 zu montieren.

10.

