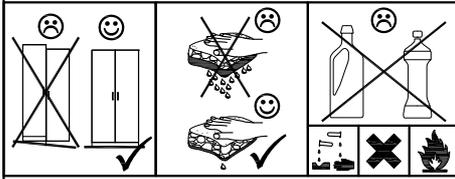
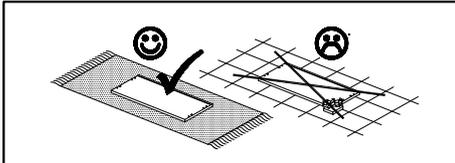


Montageanleitung Bad Mailand Hochschrank



DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution

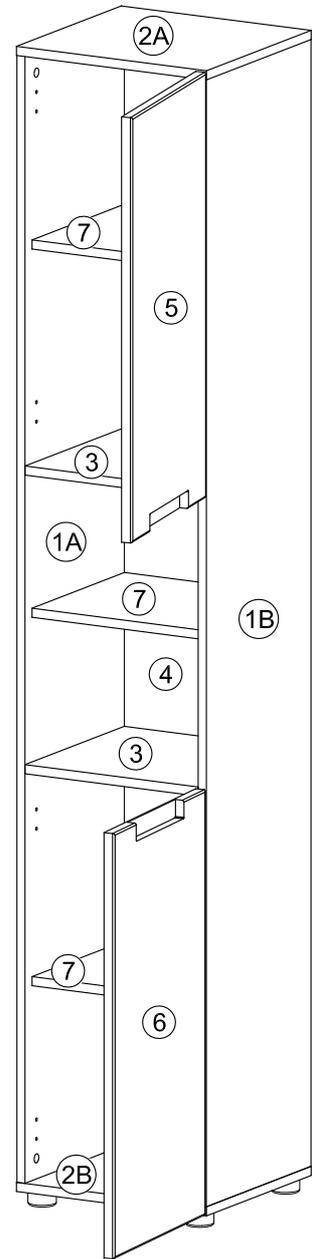
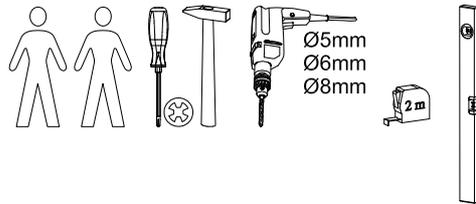

Follow carefully the assembling Instructions described in the directions.

FR - Sécurité

Respecter les Instructions de montage décrites dans la notice.

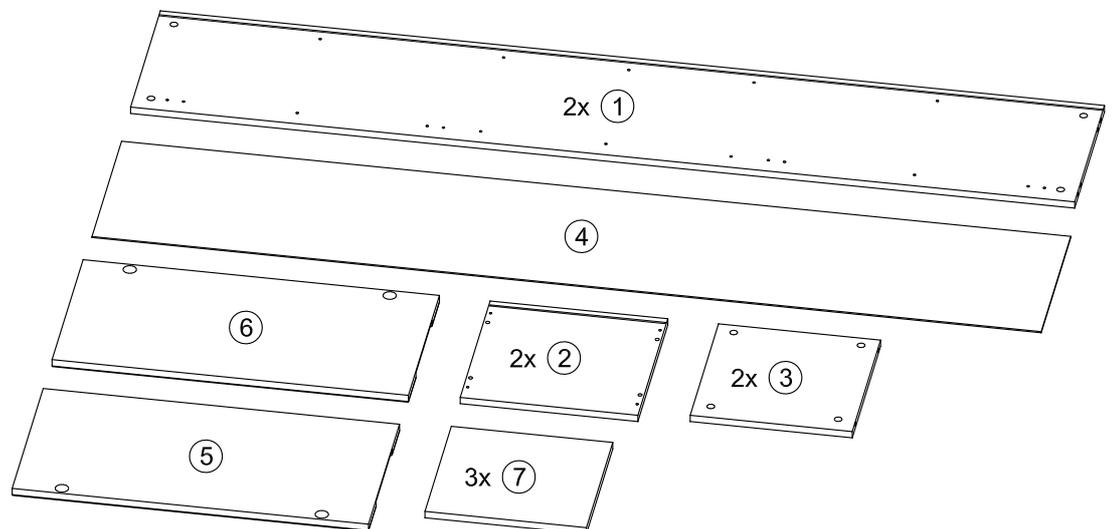
NL - Veiligheid

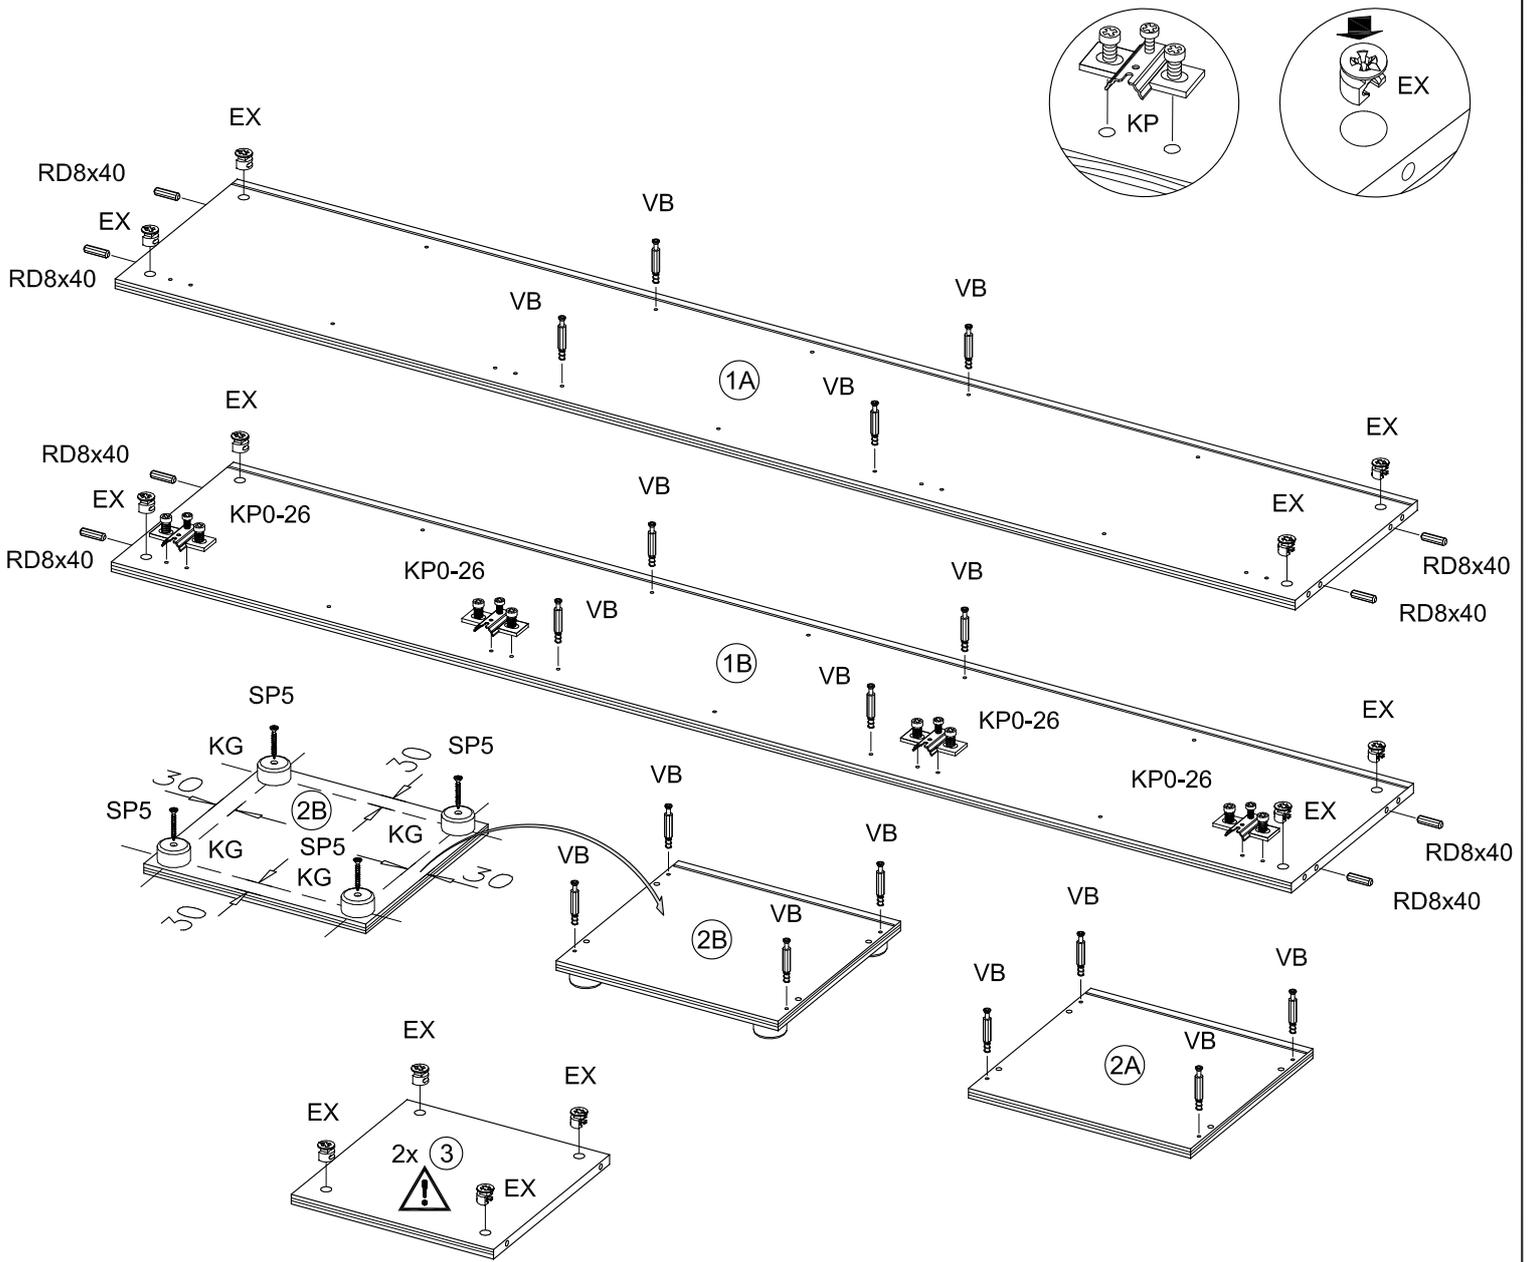
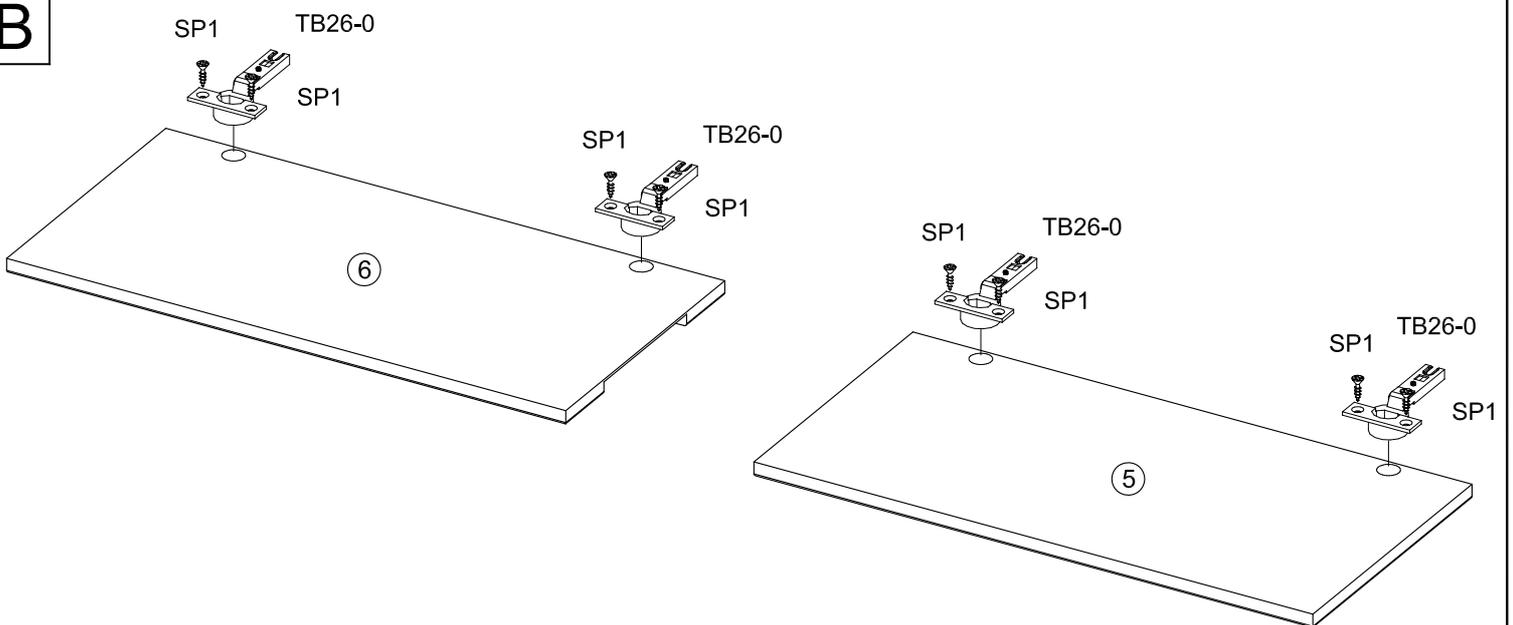
De In de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

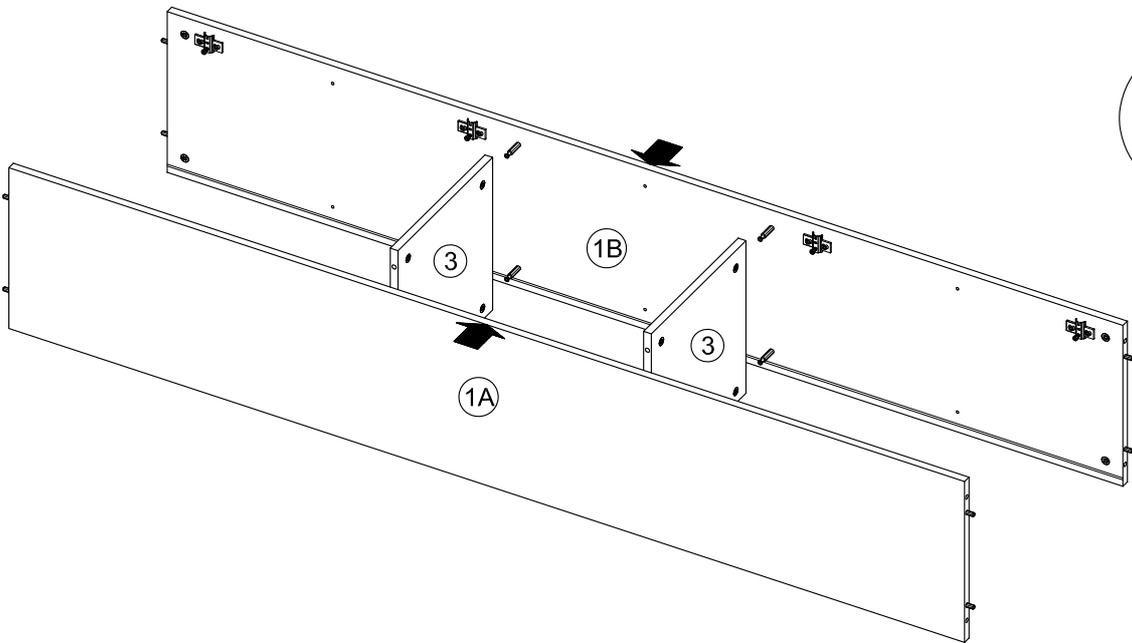
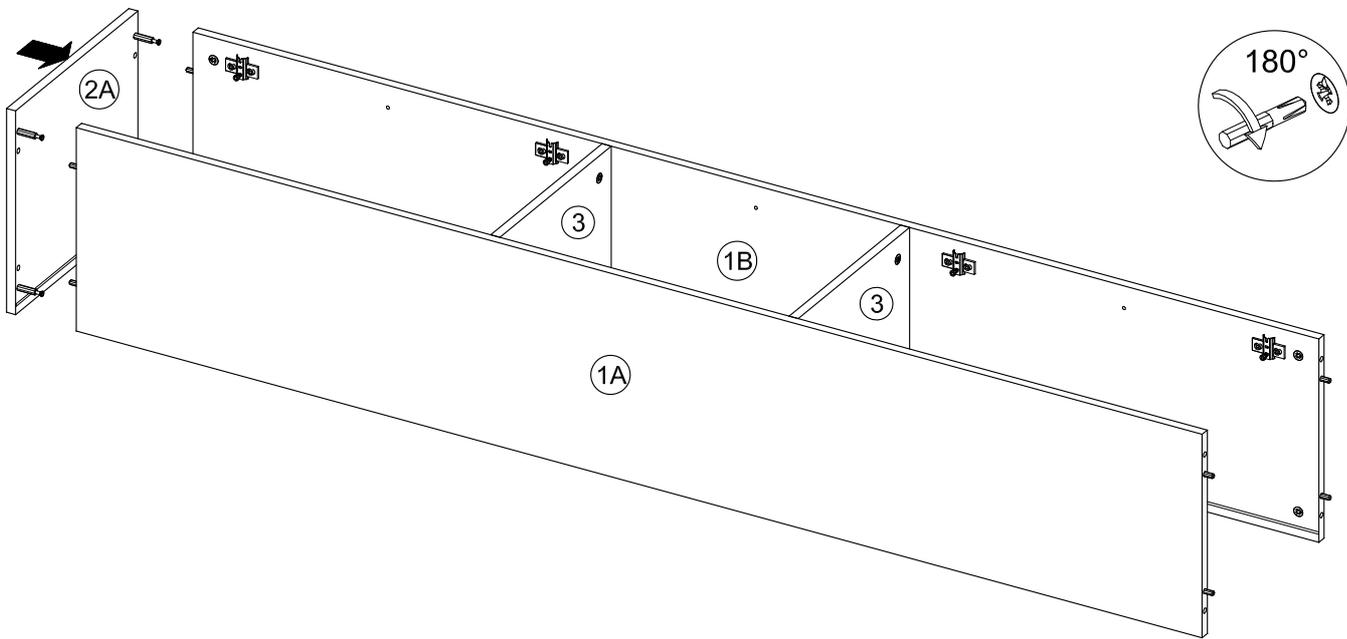
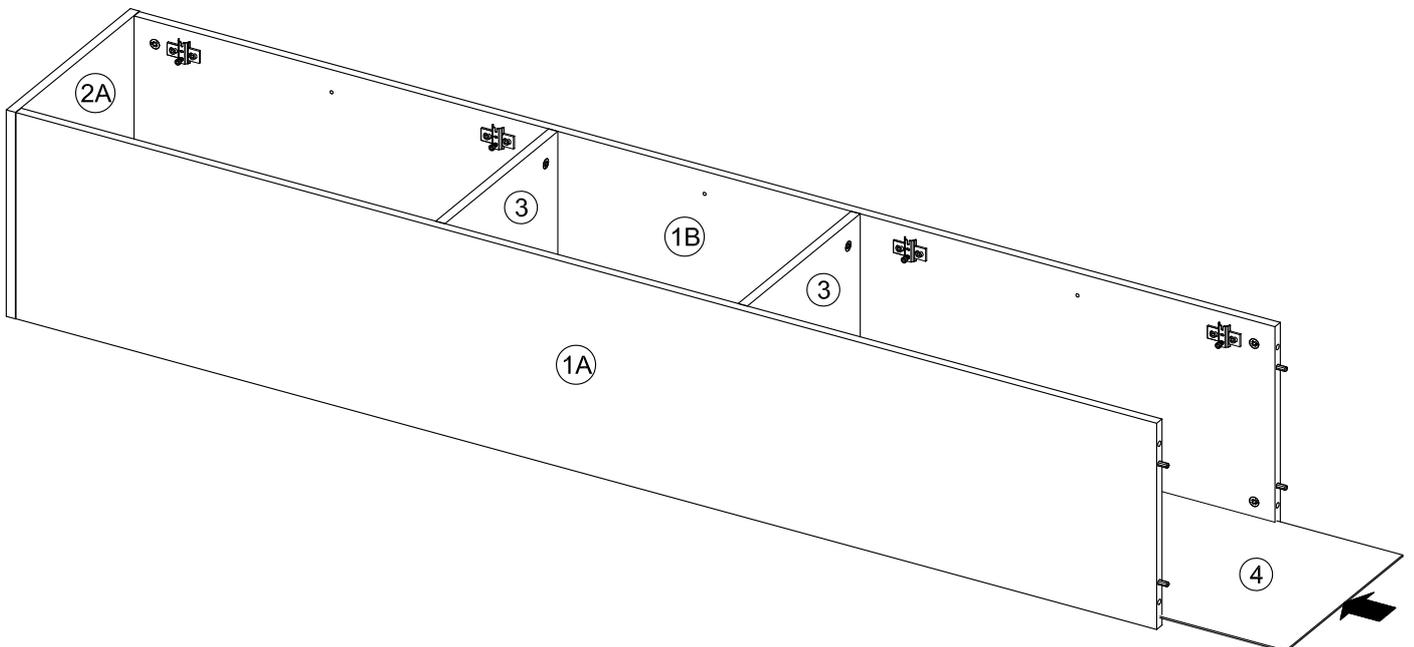


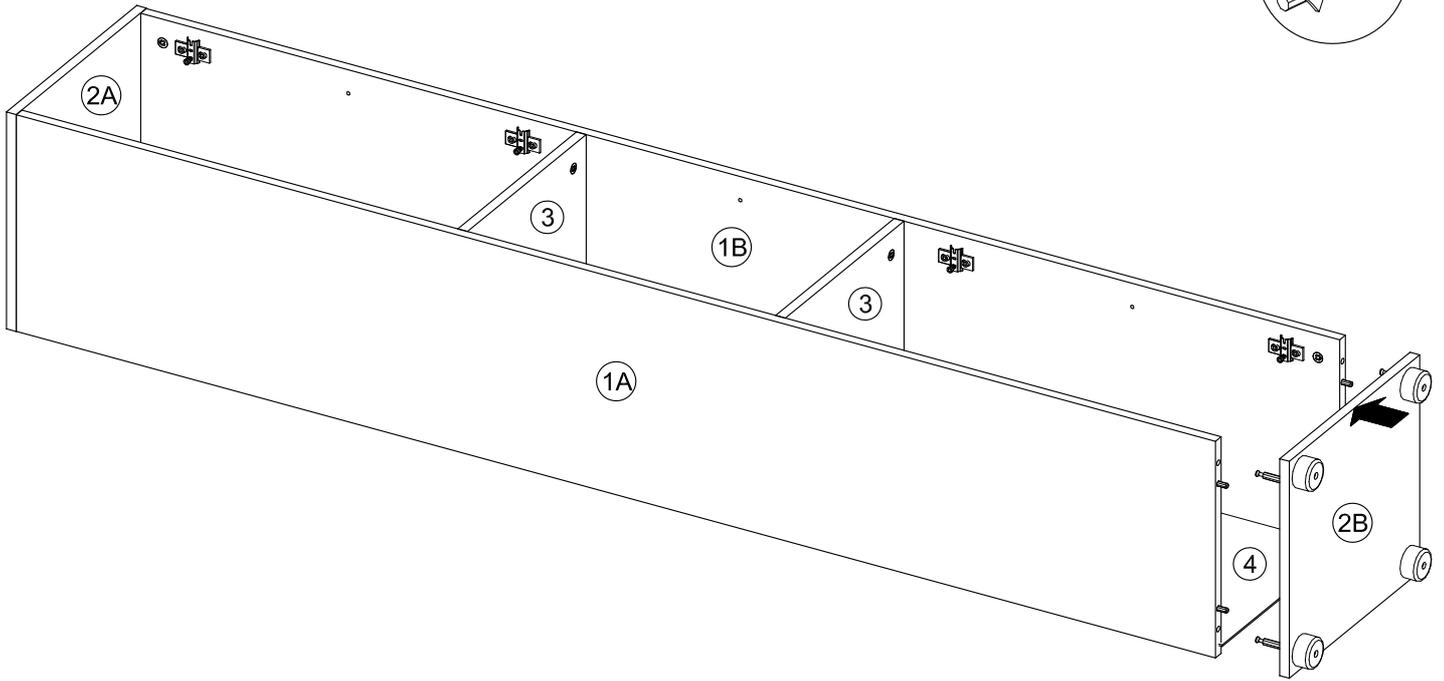
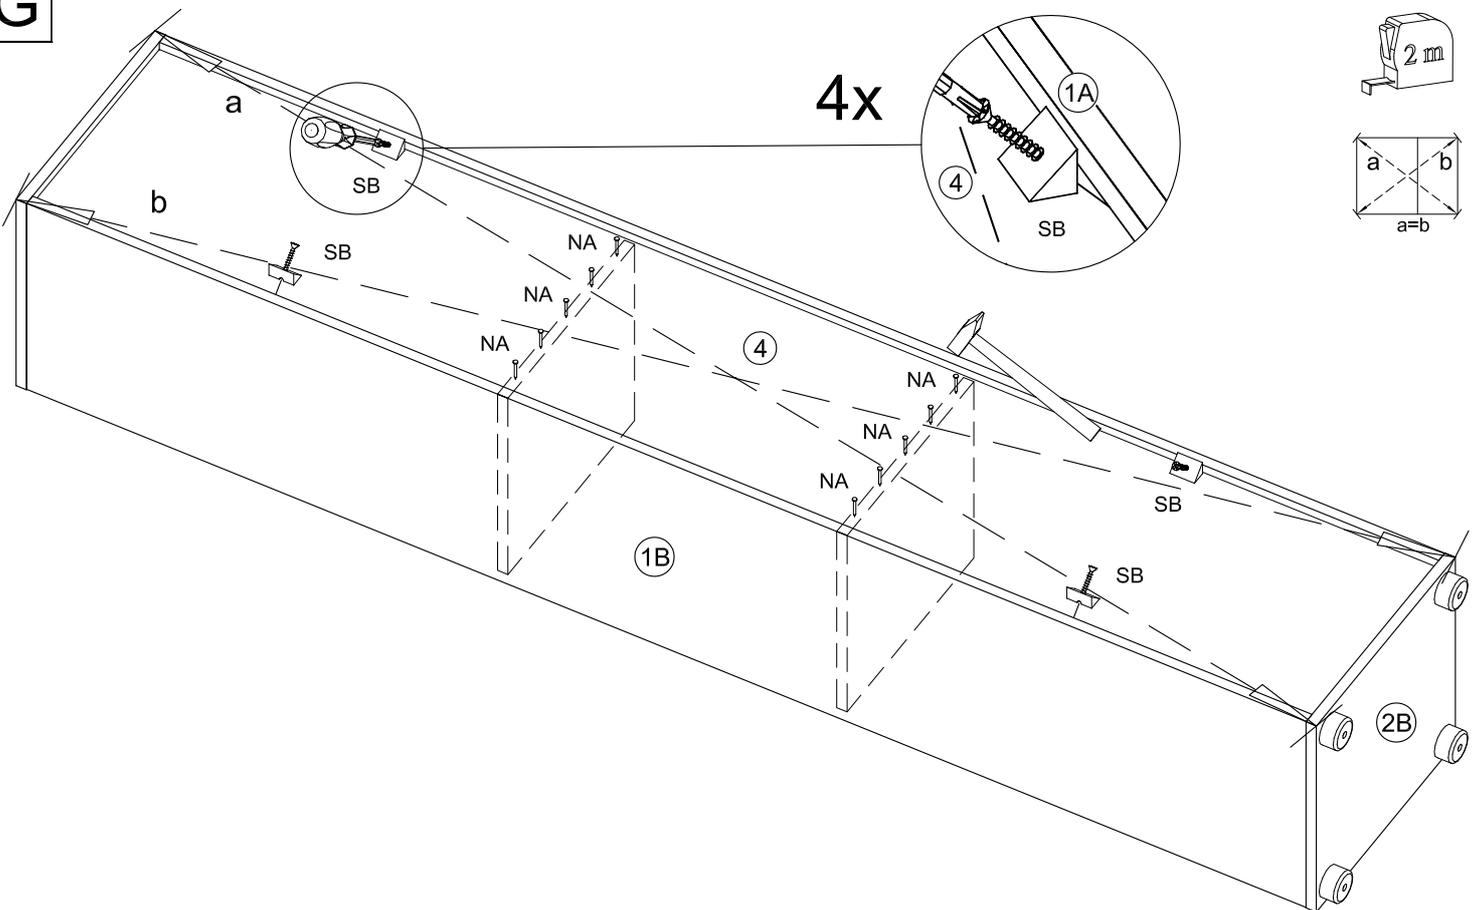
Hinweis: Gezeigte Montage Hochschrank Türen rechts
Hochschrank Türen links spiegelbildlich !

	16x ADK-EX	
	16x EX	
	10x NA	
	8x SP1	
	4x TB26-0	
	1x WBF	
	4x KG	



A**B**

C**D****E**

F**G**



Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandeigenschaft anzupassen!

