


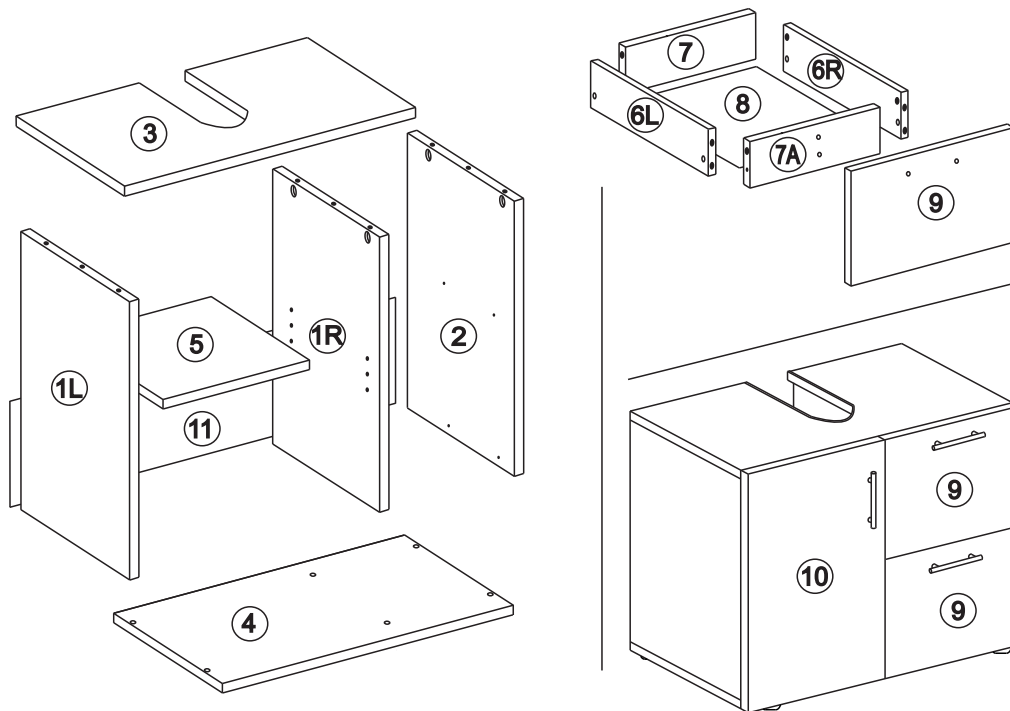





VCM.
my home

service@vcm-gruppe.de


Aufbauanleitung




Artikel: **VCM Badunterschrank Flandu**

Service Ref.:#086





Nº	a*b	x
1L+1R	450x296	1+1
2	450x296	1
3,4	602x296	1+1
5	330x280	1
6L+6R	280x130	2+2
7+7A	165x130	2+2
8	194x276	2
9	238x296	2
10	482x296	1
11	182x596	1







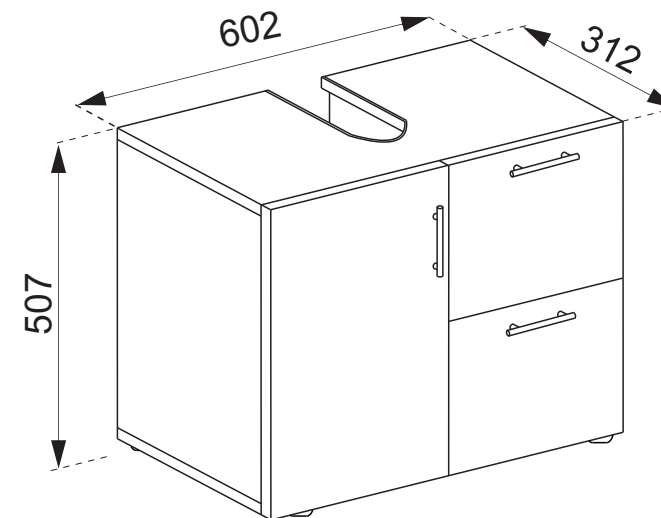


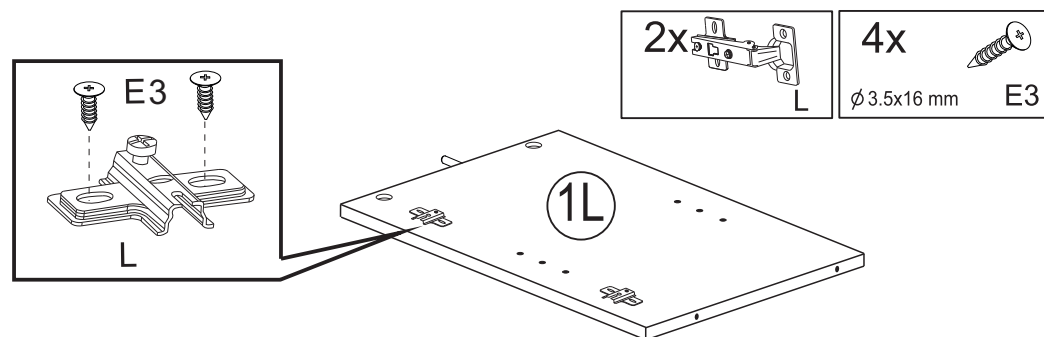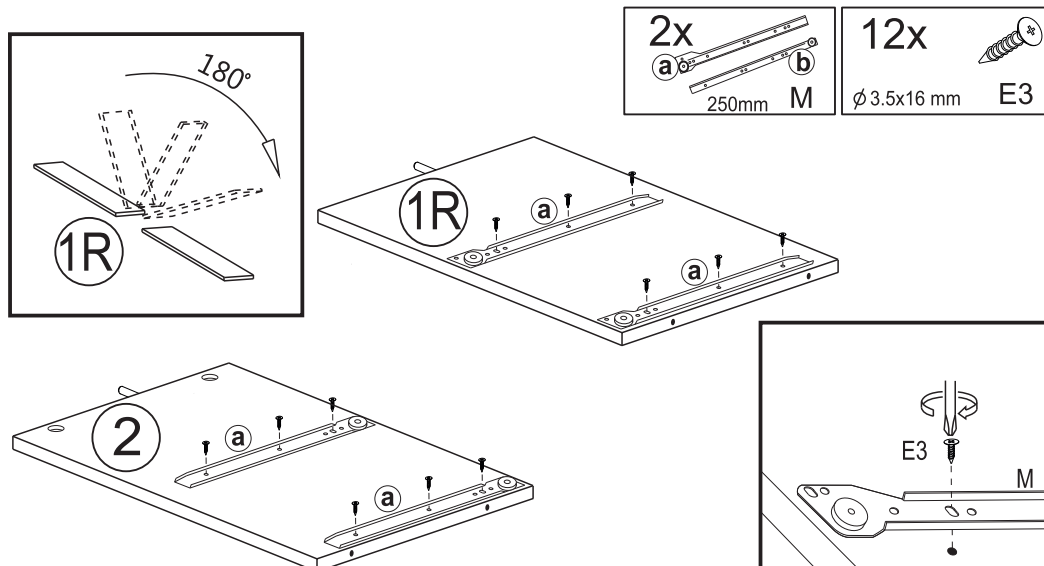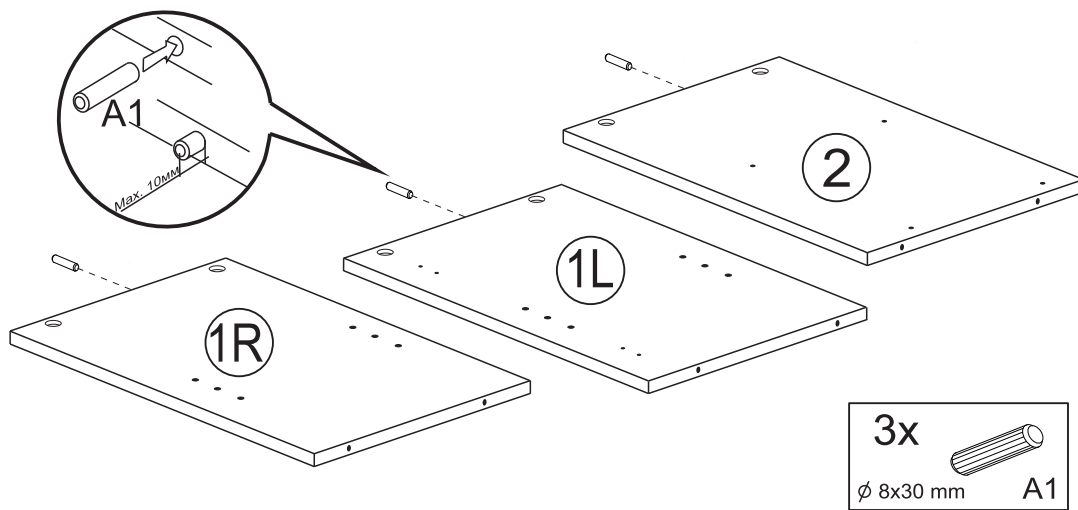

















Badunterschrank Flandu

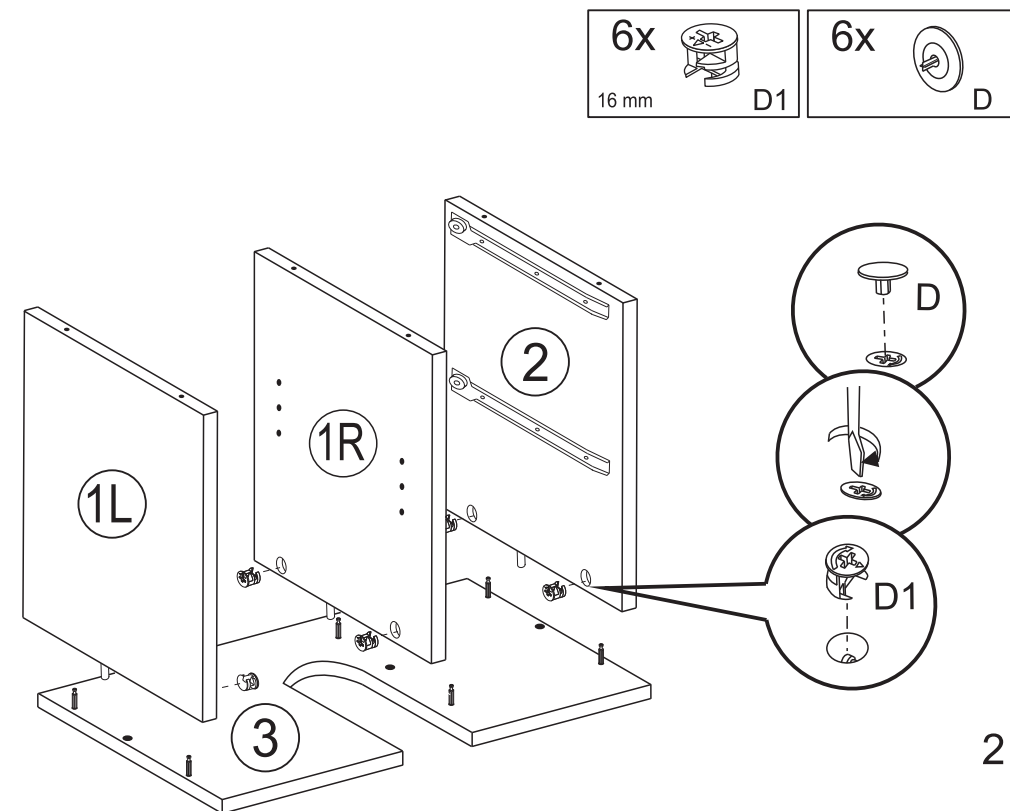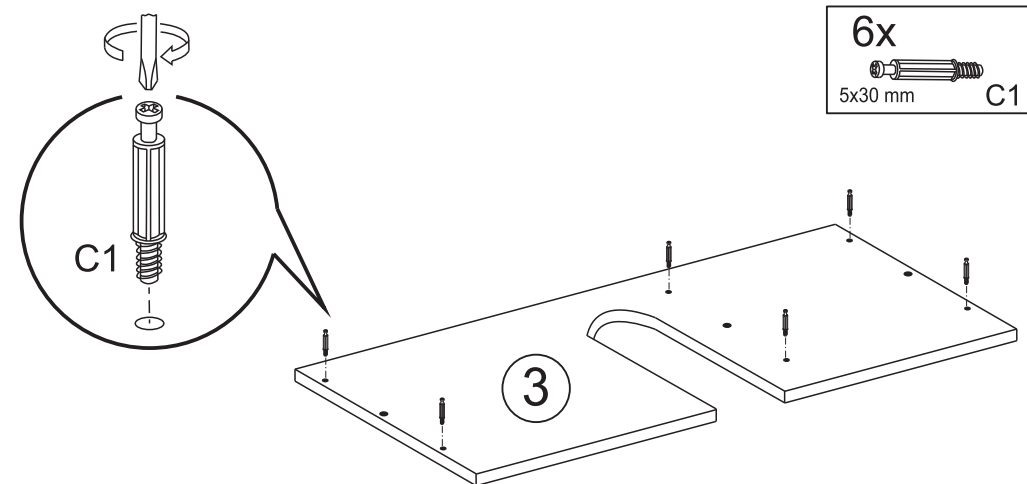



Badunterschrank Flandu

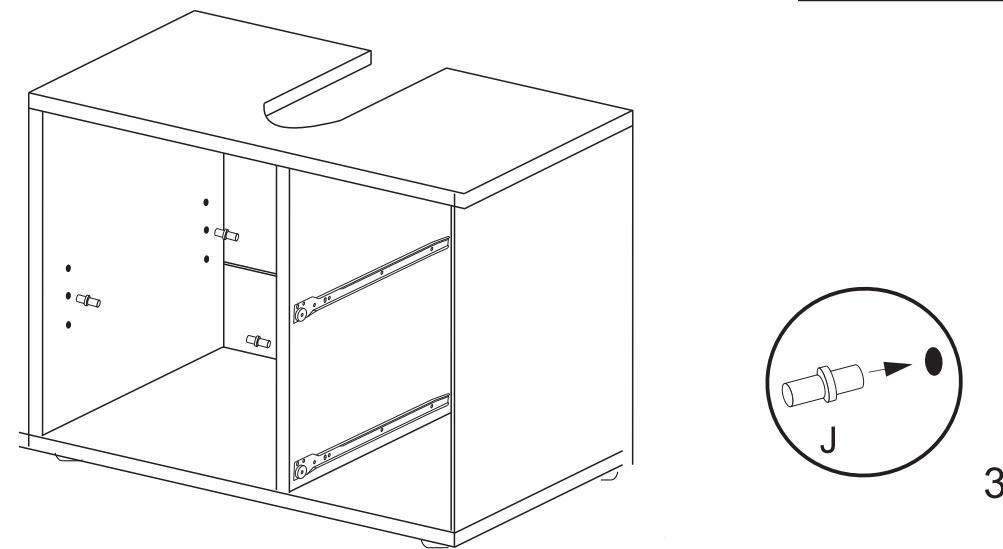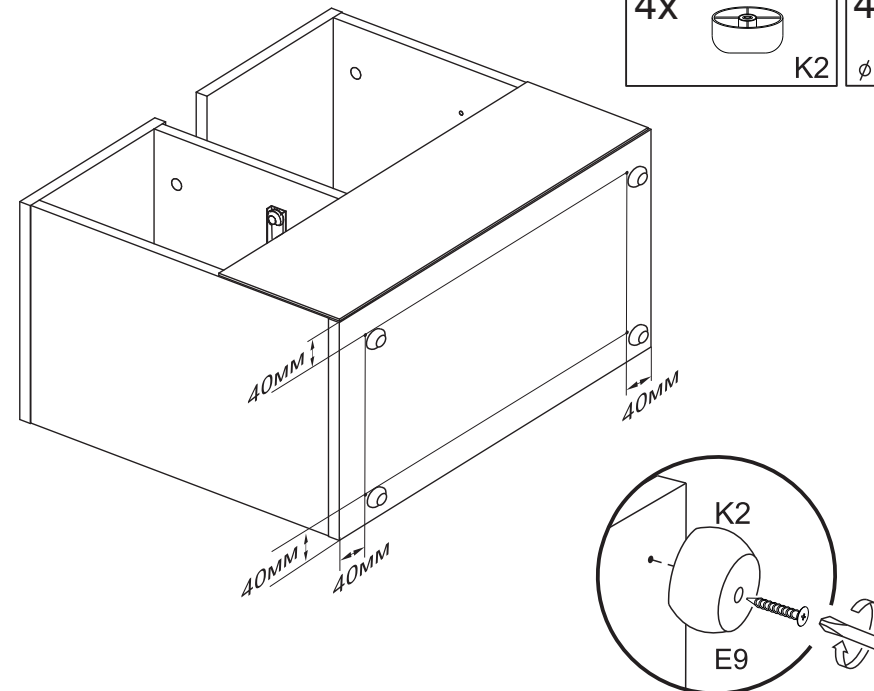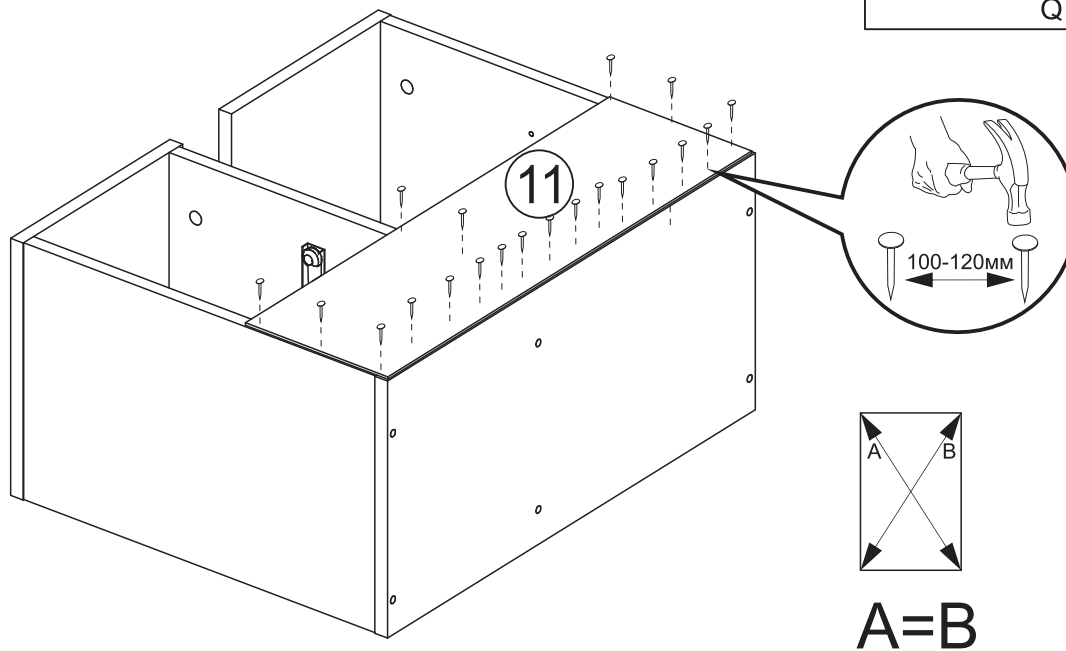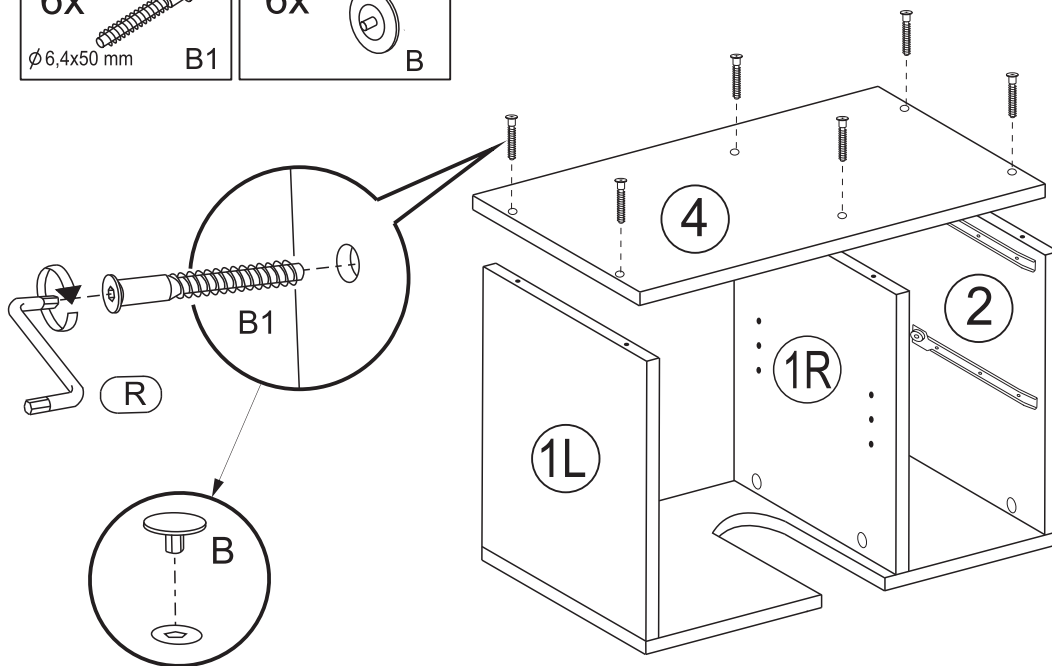







Badunterschrank Flandu

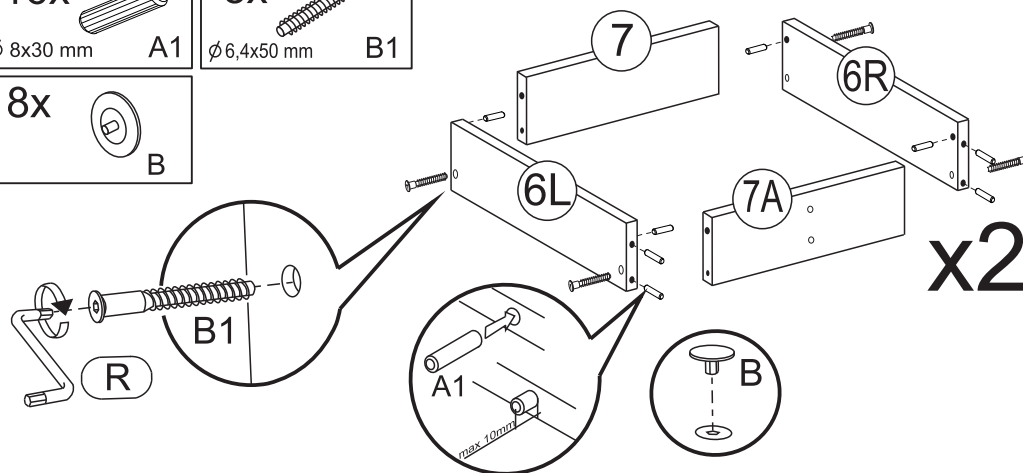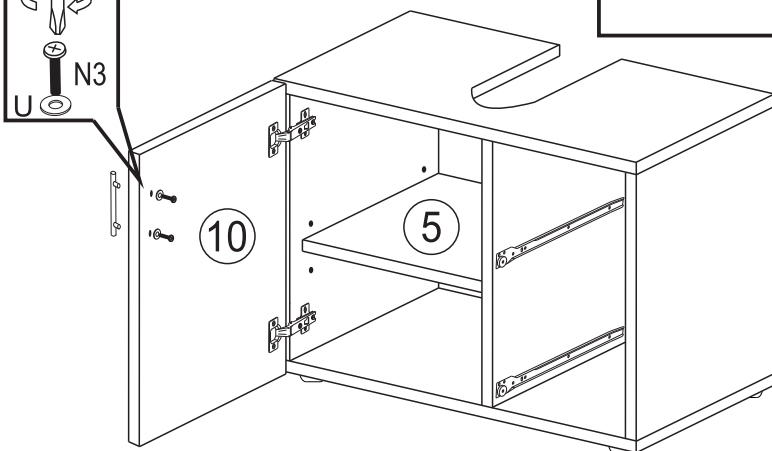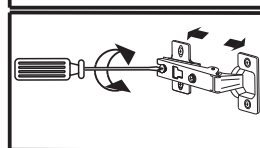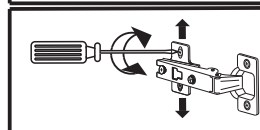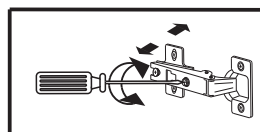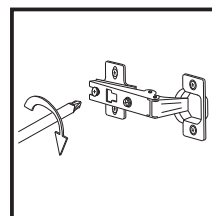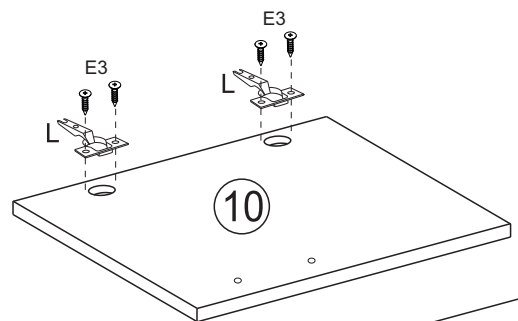





A=B





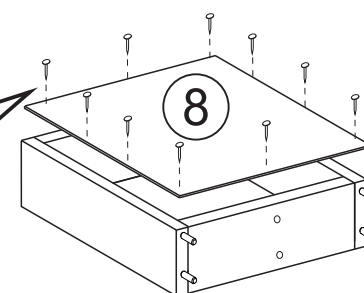
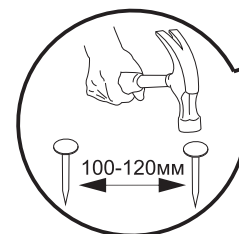


x2

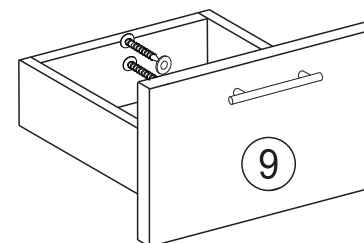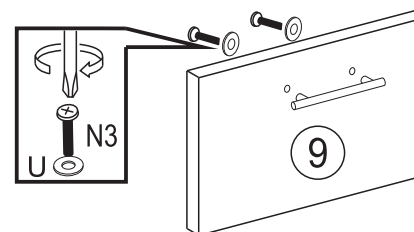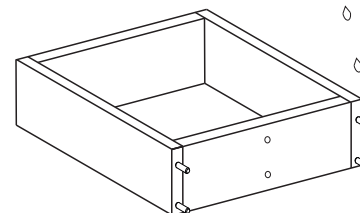





x2

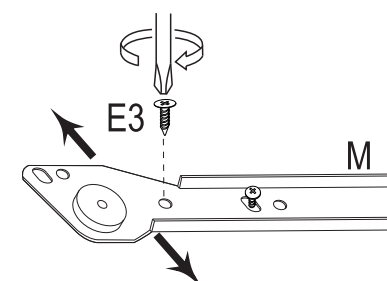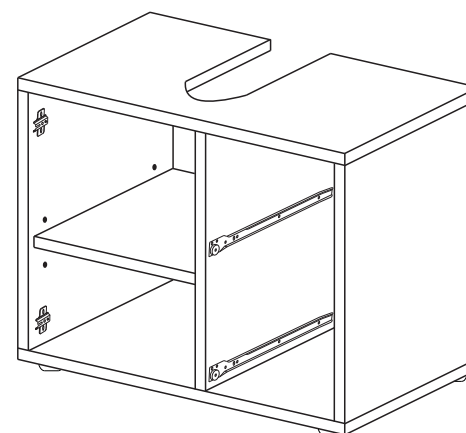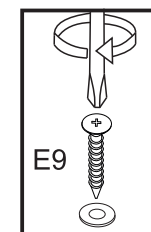

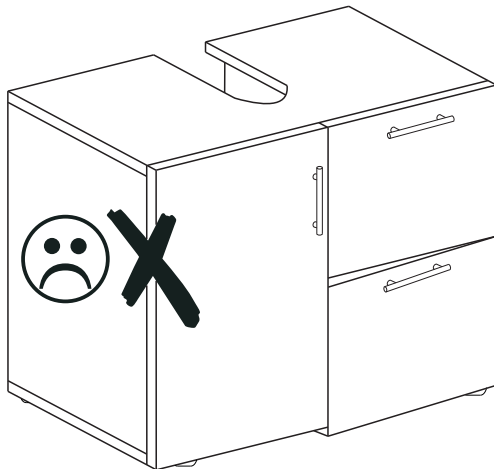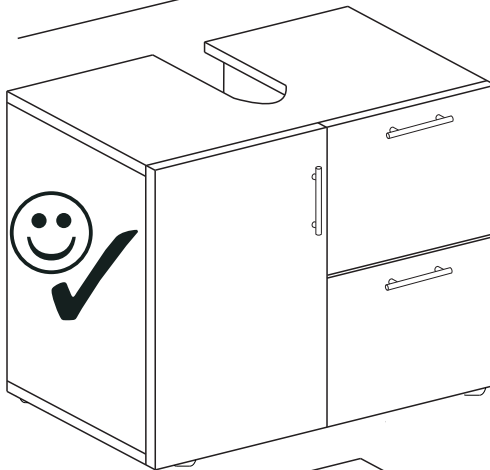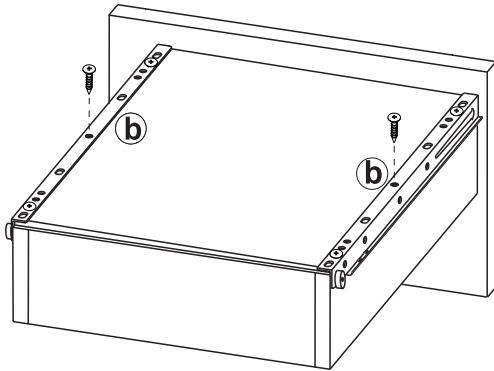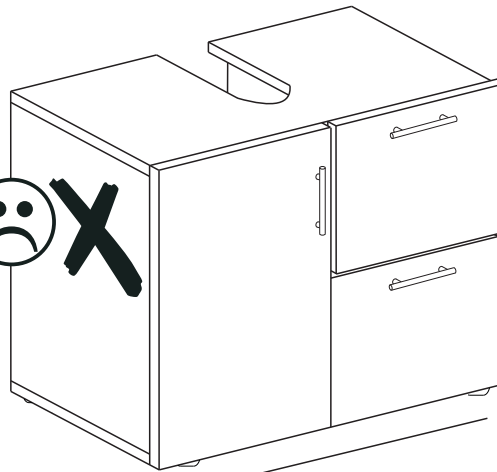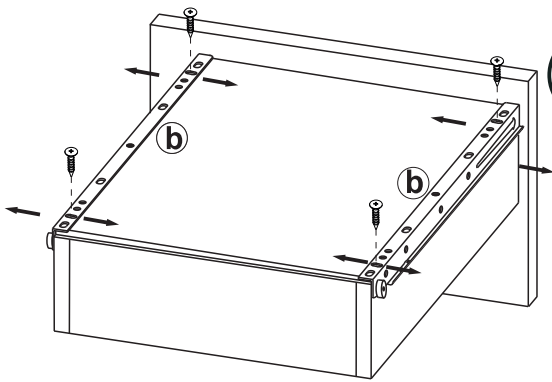



Badunterschrank Flandu



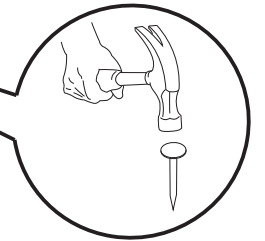
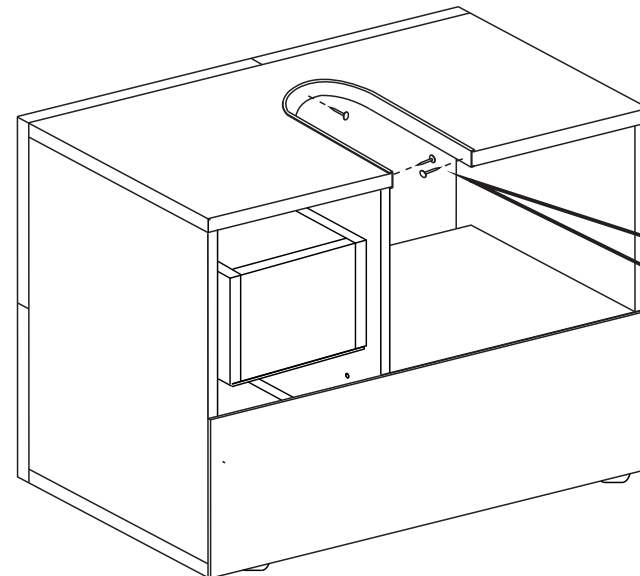
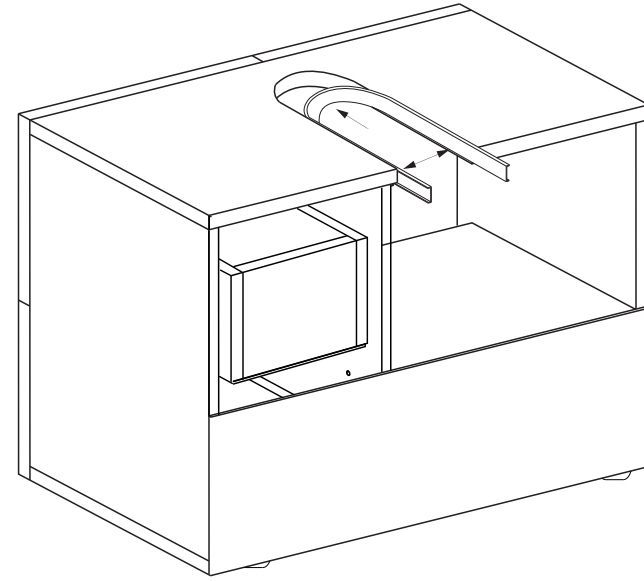



1x  S

3x  $\varnothing 3.5 \times 16 \text{ mm}$ E3

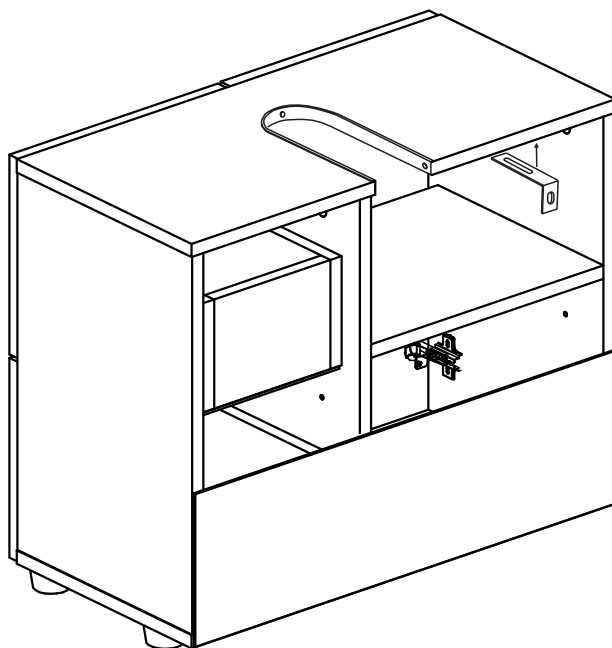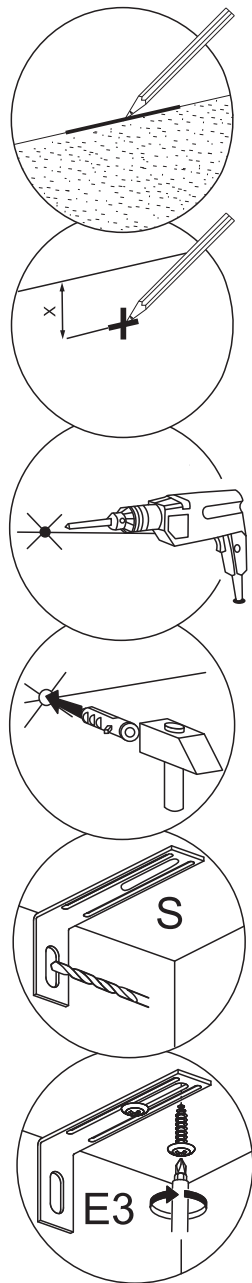

Badunterschrank Flandu

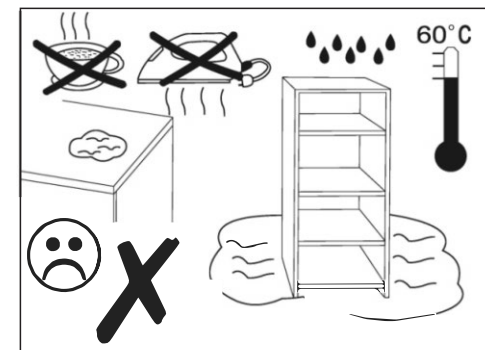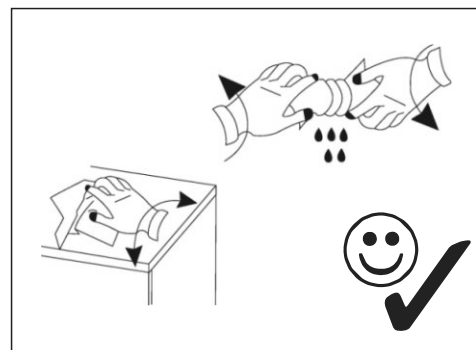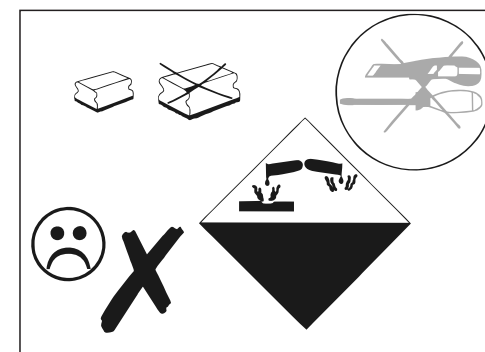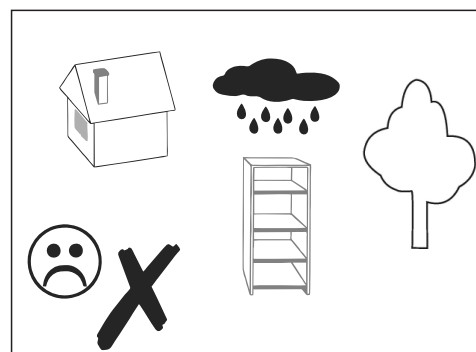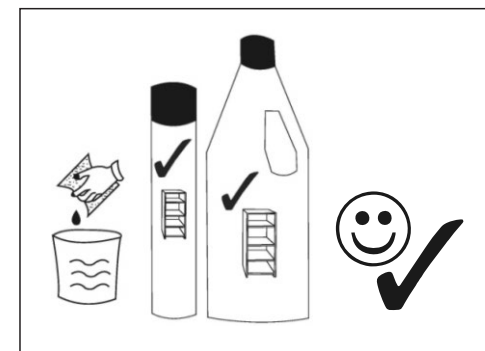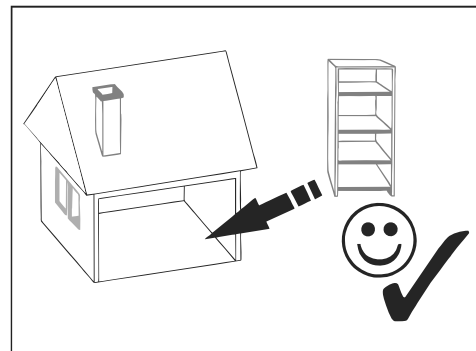

	Important information Read carefully. Keep this information for further reference. GB WARNING Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.	DE ACHTUNG Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige-packt, da sie von der jeweiligen. Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.
--	--	--