
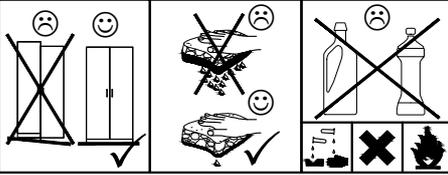


# Montageanleitung

## Borneo Garderobe, 2trg. 1SKV

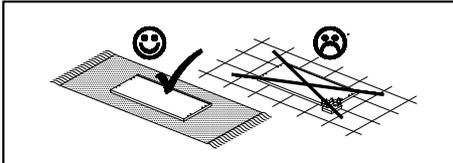

### DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

### EN - Caution



Follow carefully the assembling instructions described in the directions.

### FR - Sécurité


Respecter les instructions de montage décrites dans la notice.


### NL - Veiligheid


De in de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.



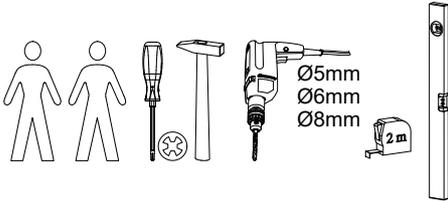





16x EX	12x ADK-EX	
12x VB	10x RD8x40	
4x VBM	2x HUE	
6,3x50	1x WBF	
4x TB26-16	4x KP2-26	
3,5x13	12x BT	50x NA
2x MS9	1x LM	1x NH
2x SKS2	4x ES11	6x BFL
3x GLD-128	32x RWS27	12x PH1
8x DS14/6	1x TS	6x SH2
5x KG	4x30	5x SP5
		4x GKN2

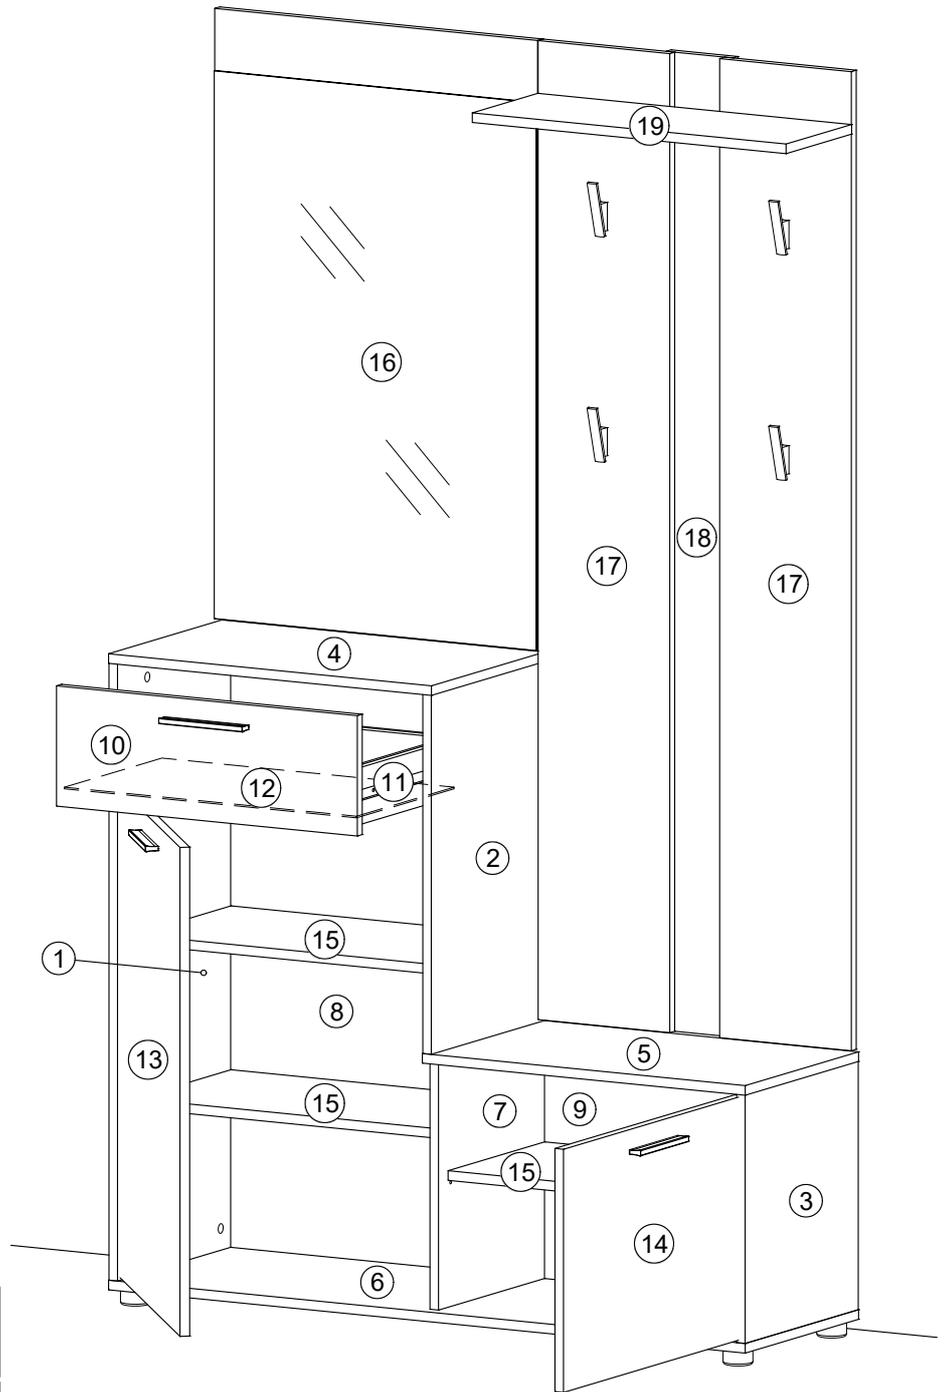


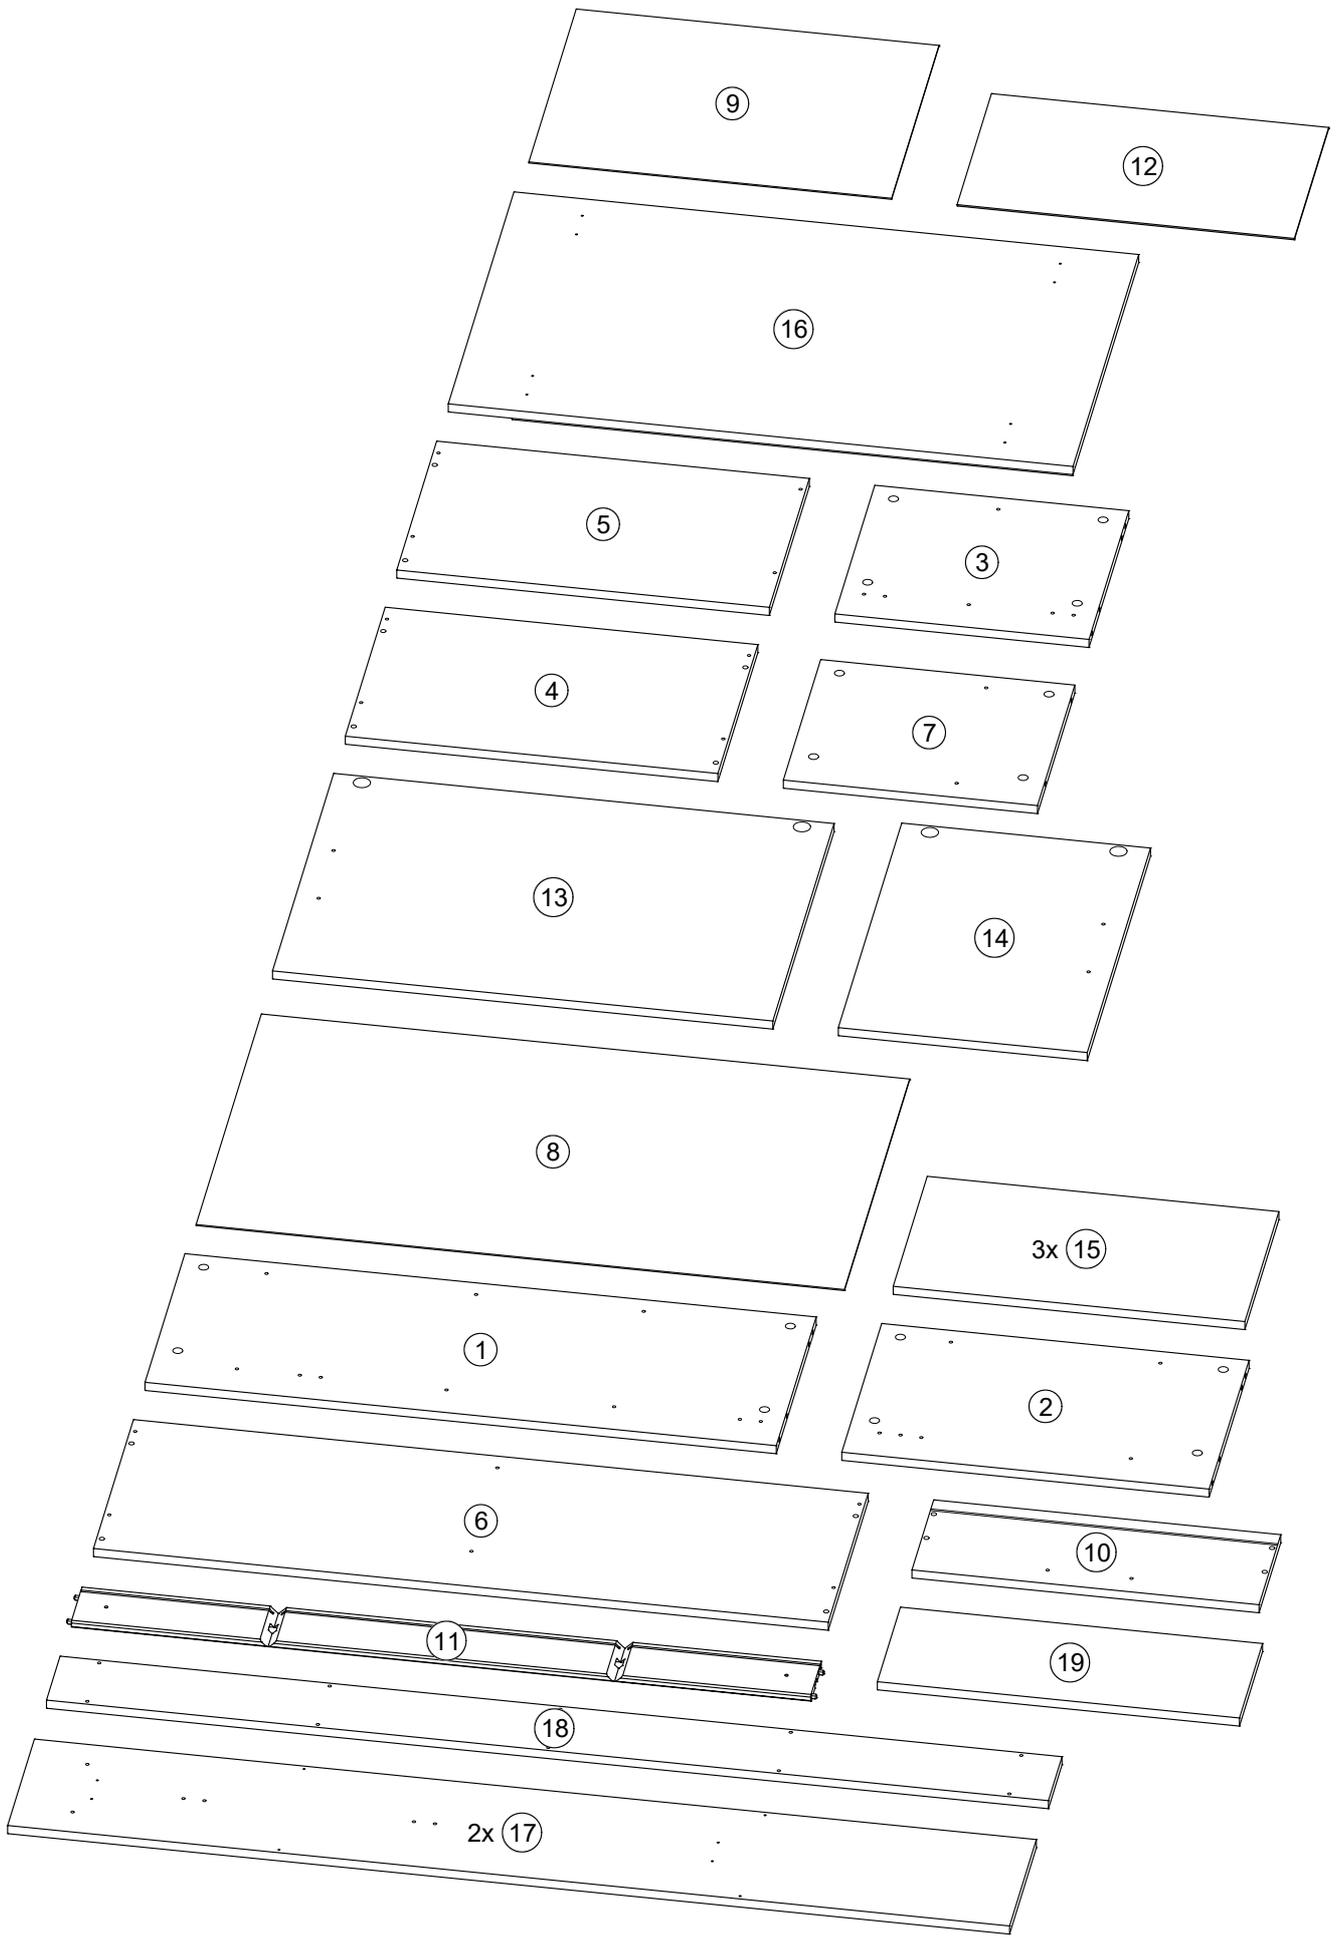


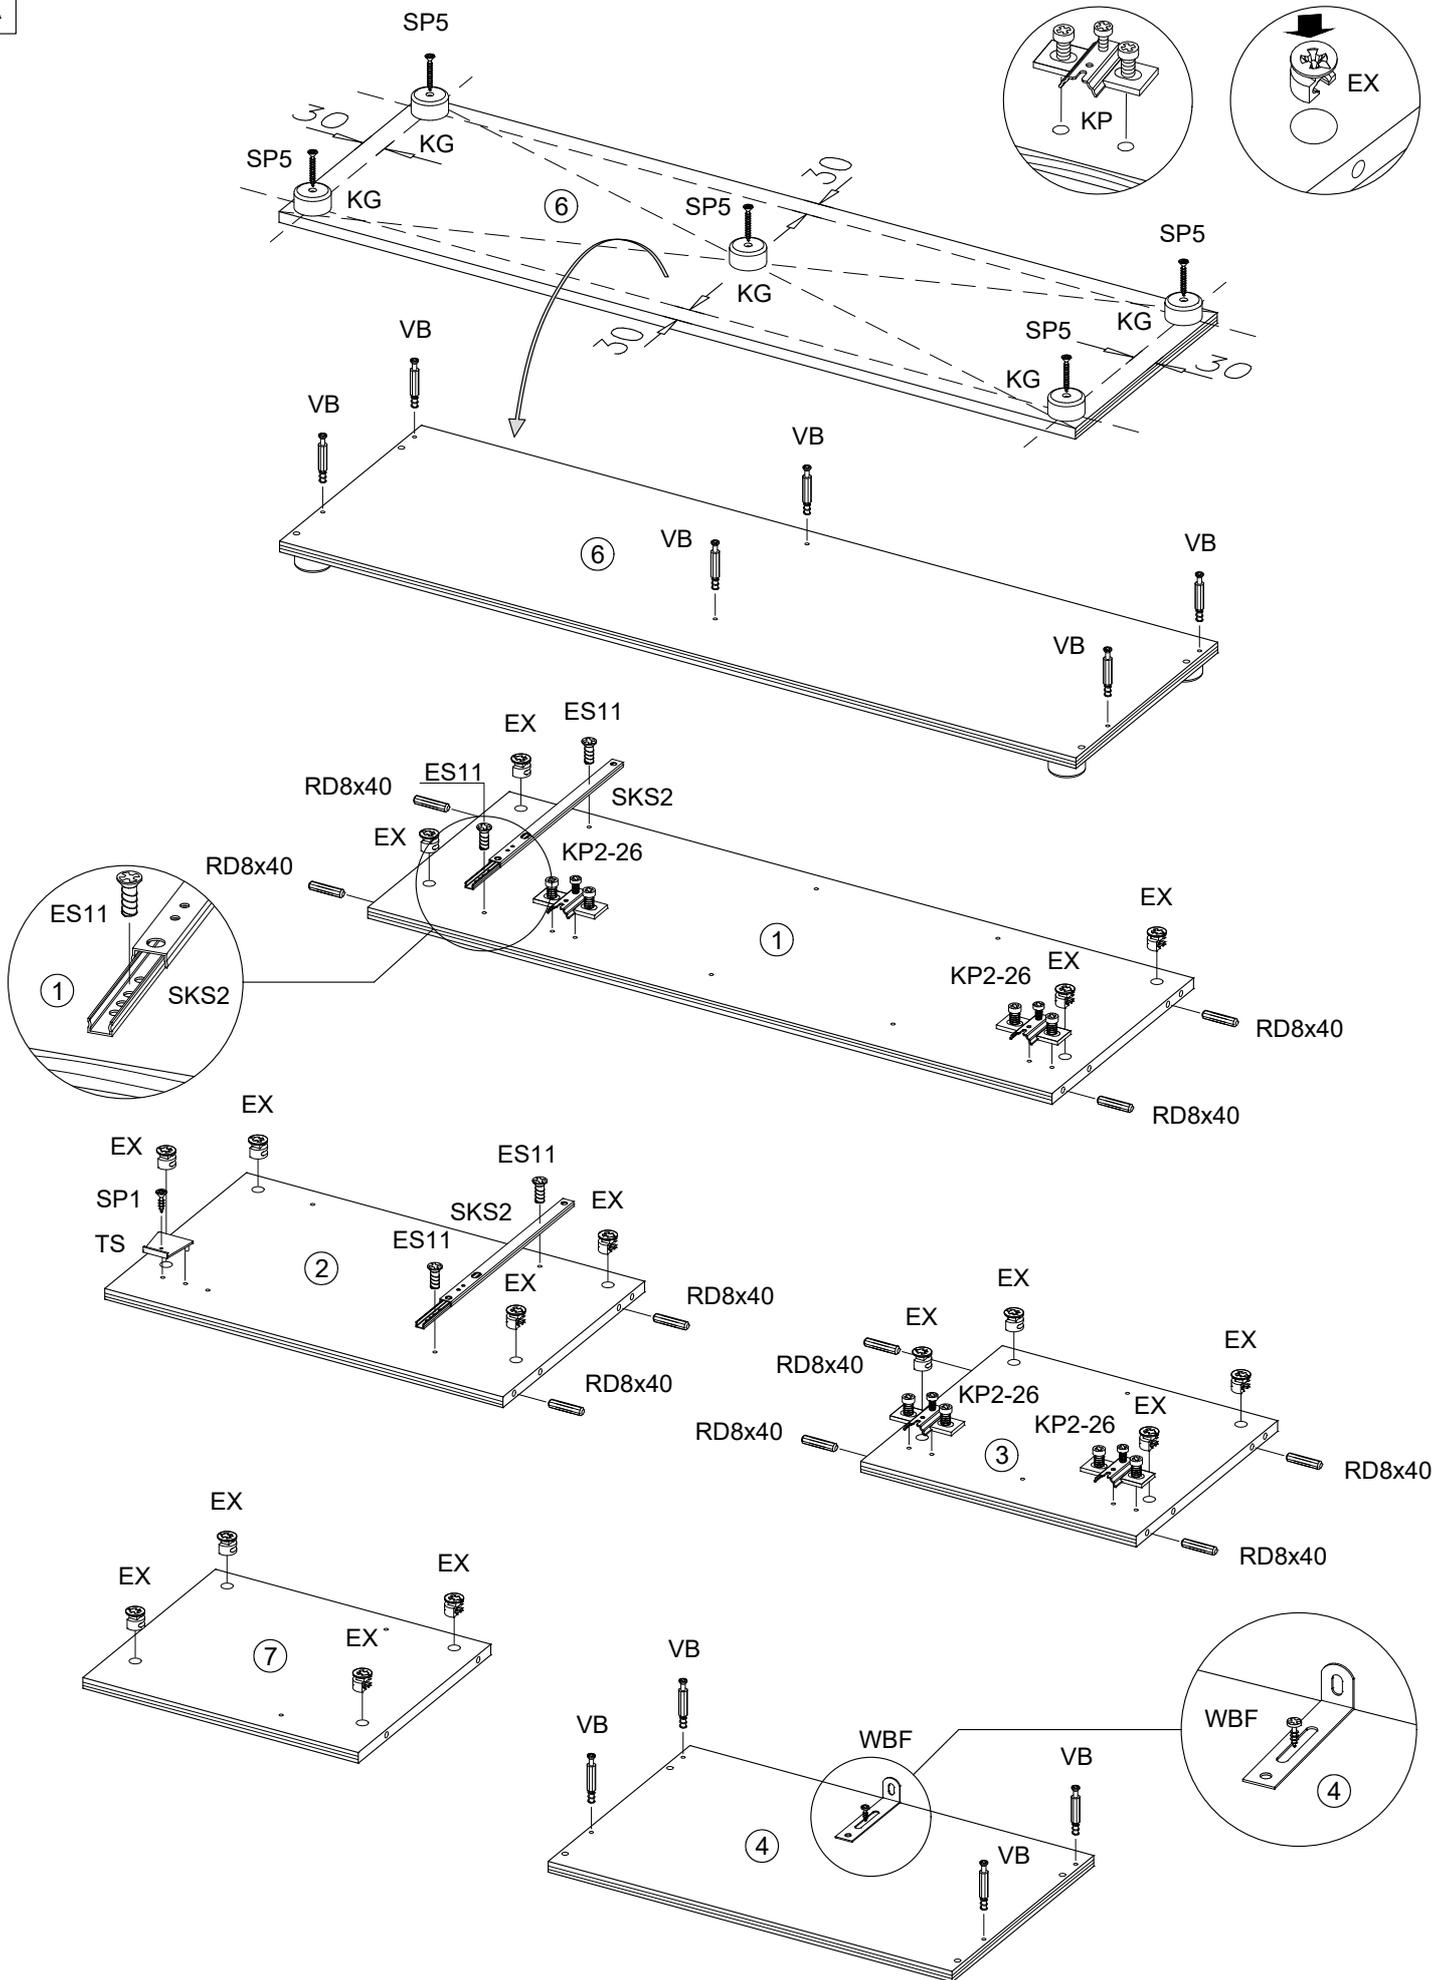
**A**

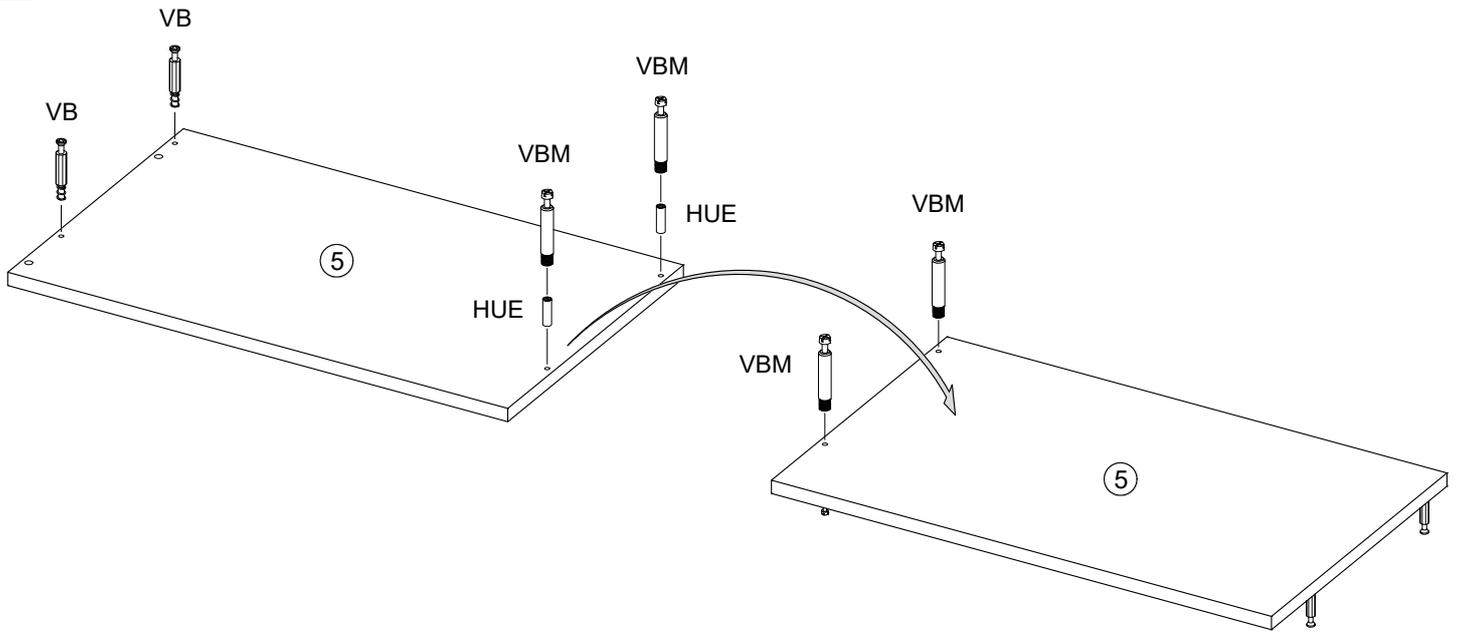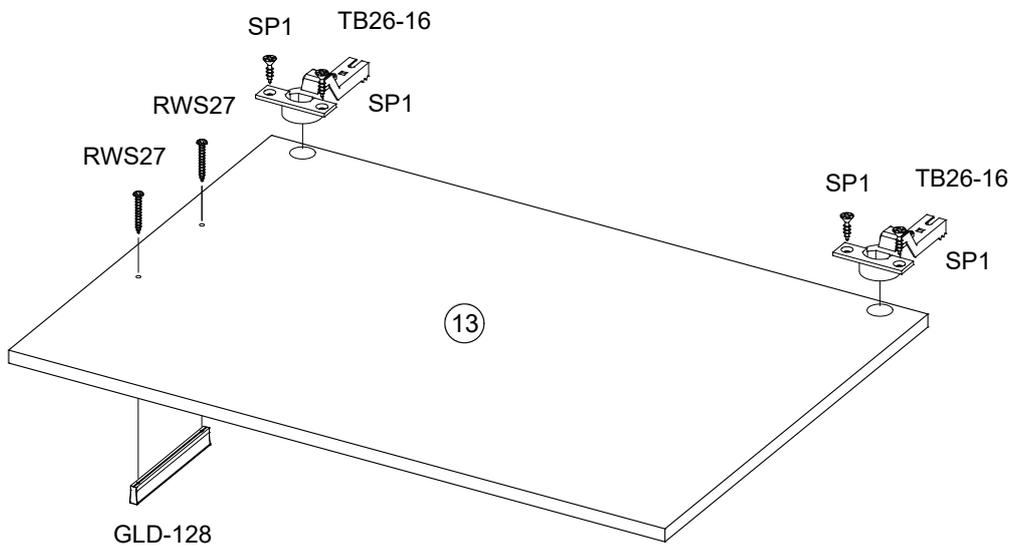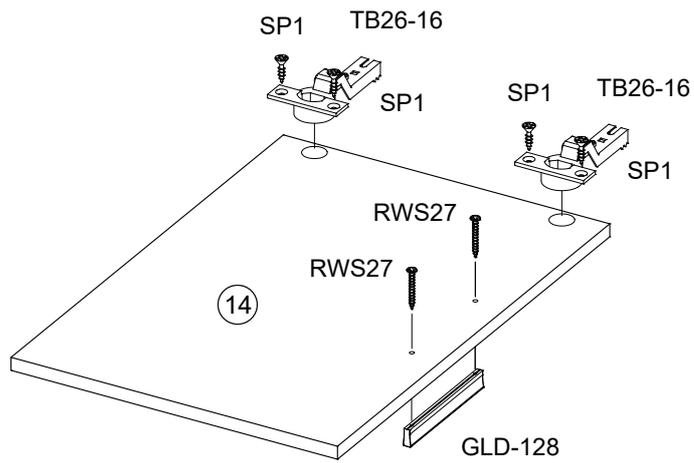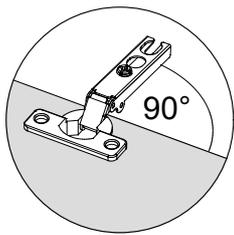**B****C**

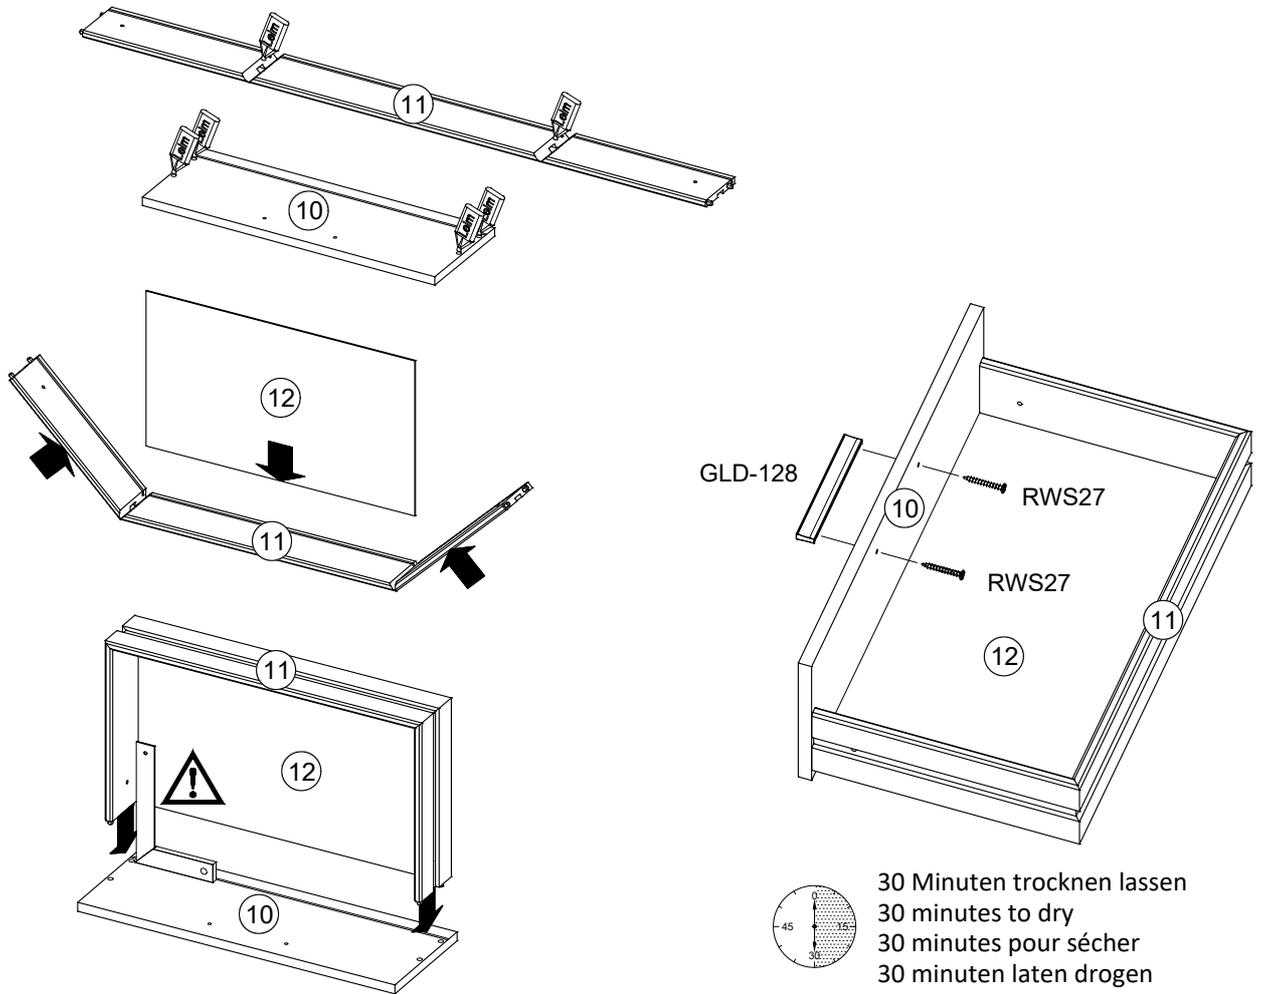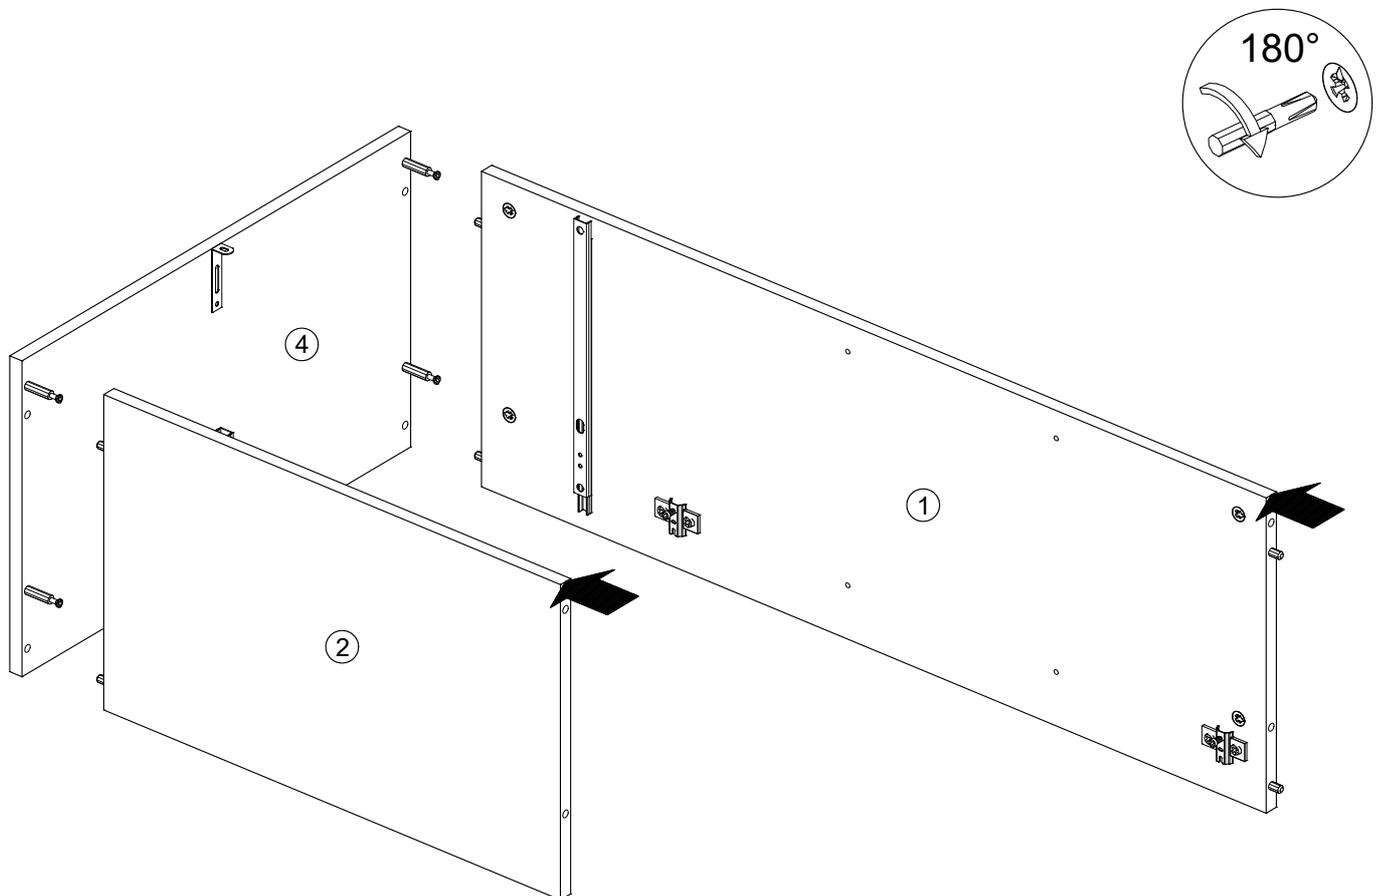
**D****E**

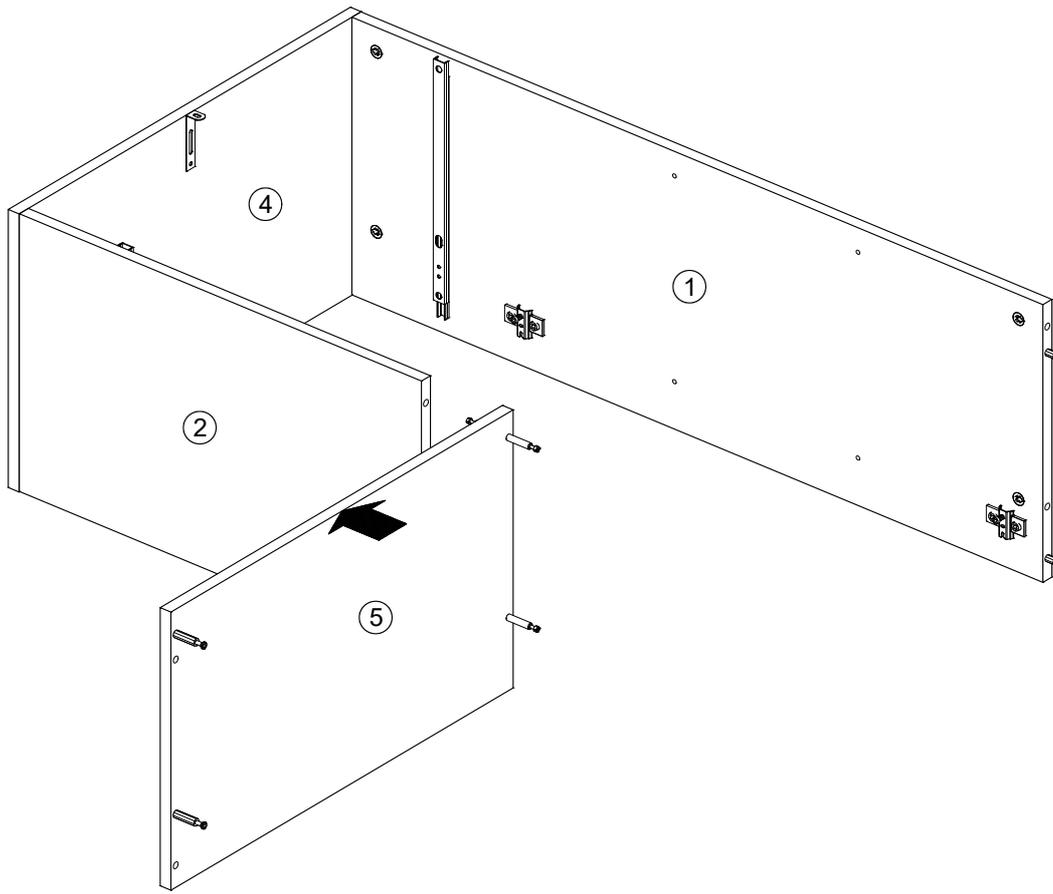
**F**

180°

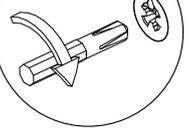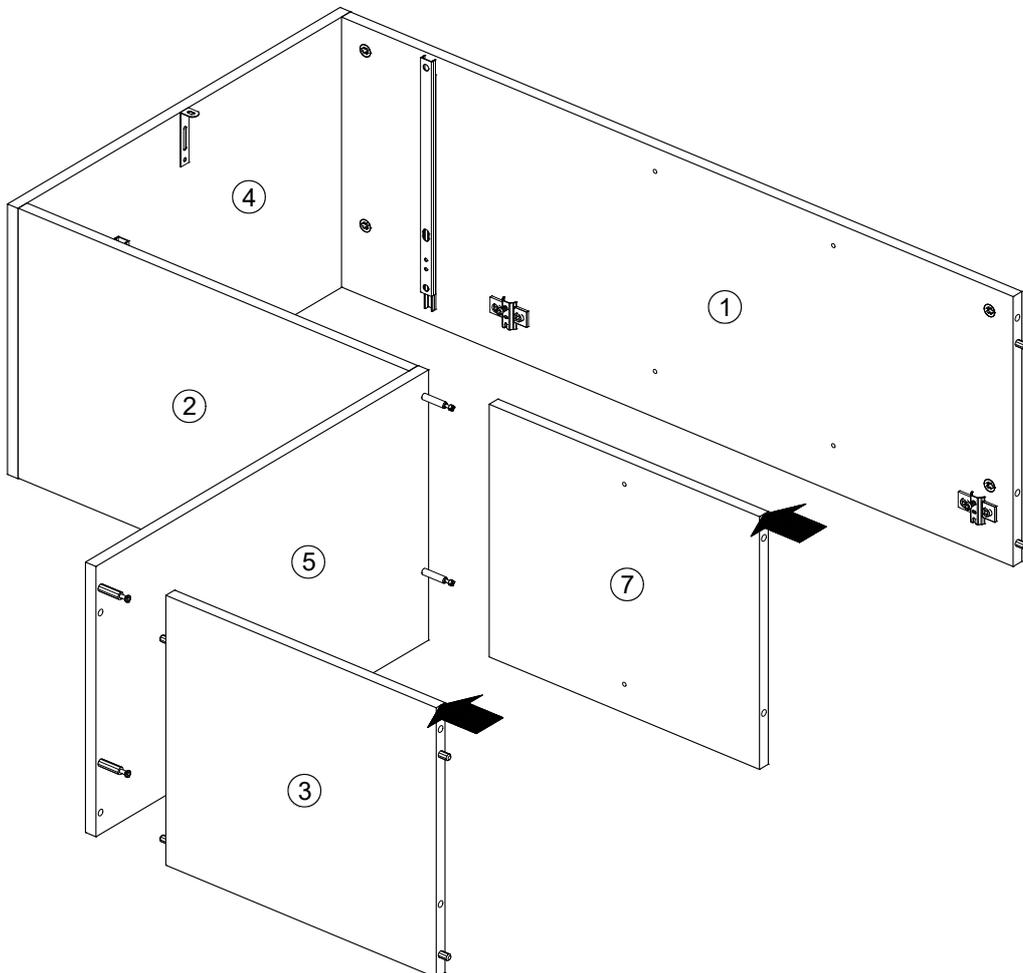**G**


180°

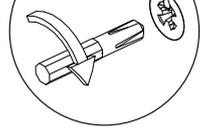

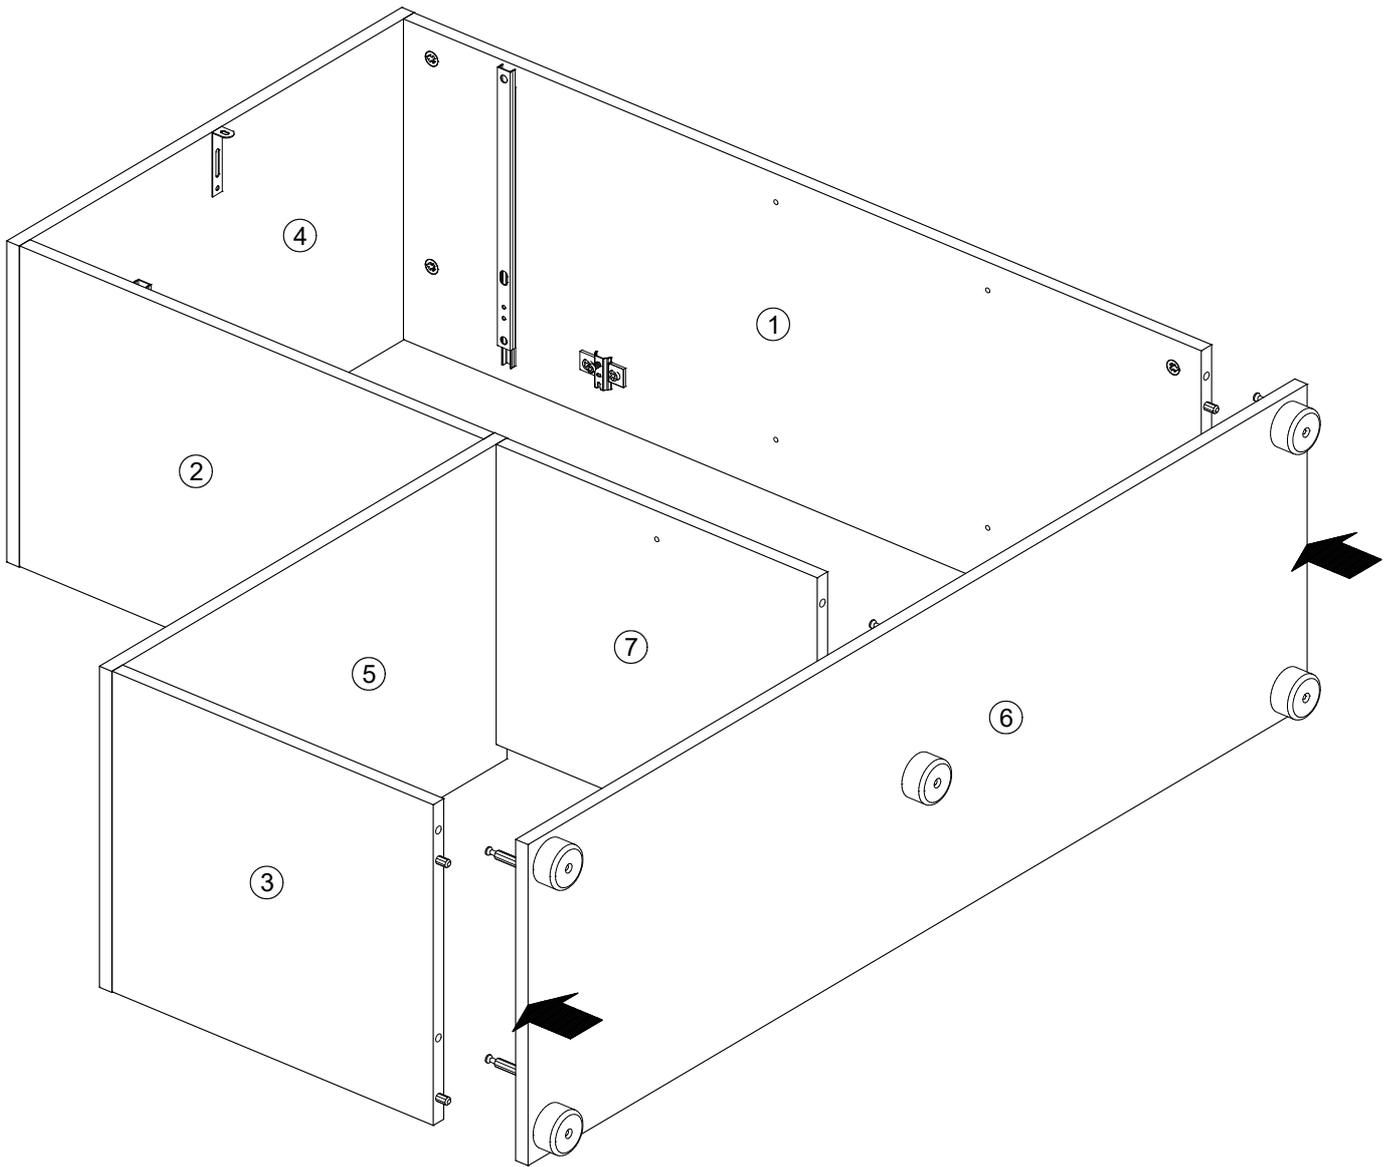



J

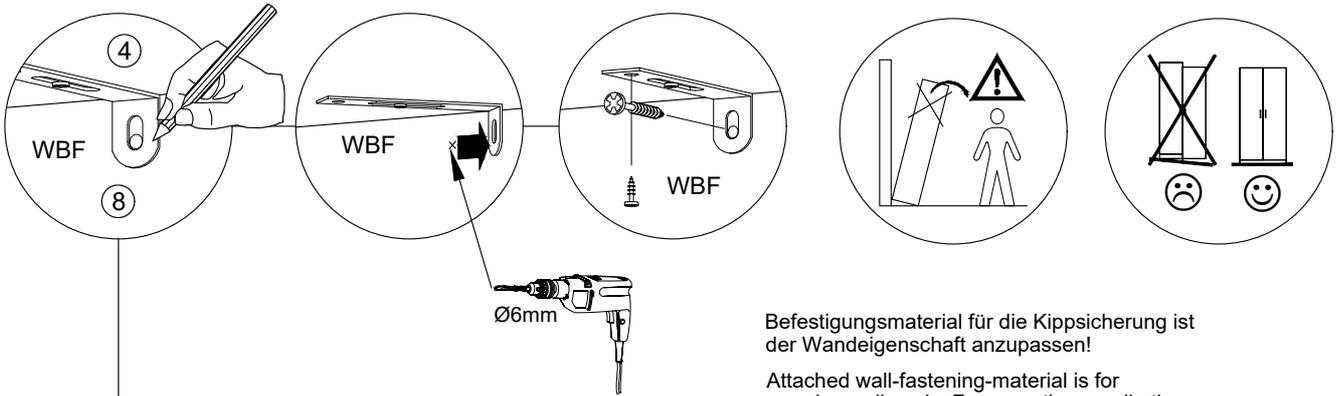


Ø6mm

Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandeigenschaft anzupassen!


Attached wall-fastening-material is for massive walls only. For mounting on all other walls please use special dowels.

matériel de fixation pour le verrou d'inclinaison être adaptés à le matériau du mur




Beugel zowel aan de kast als aan de muur bevestigen om kiepen te voorkomen!

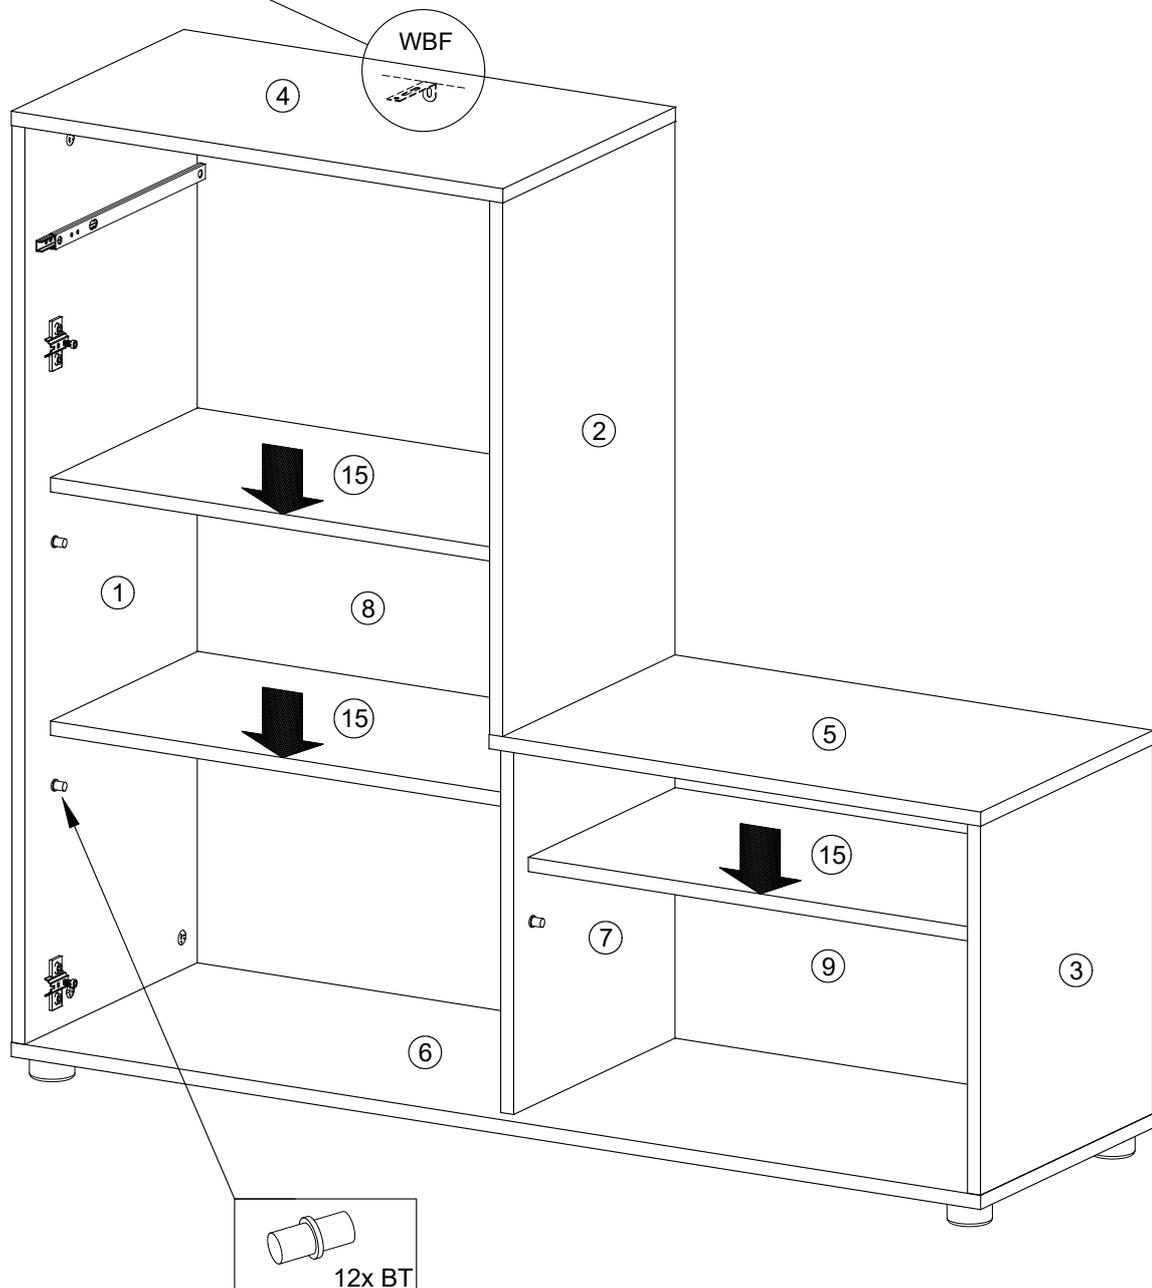


K

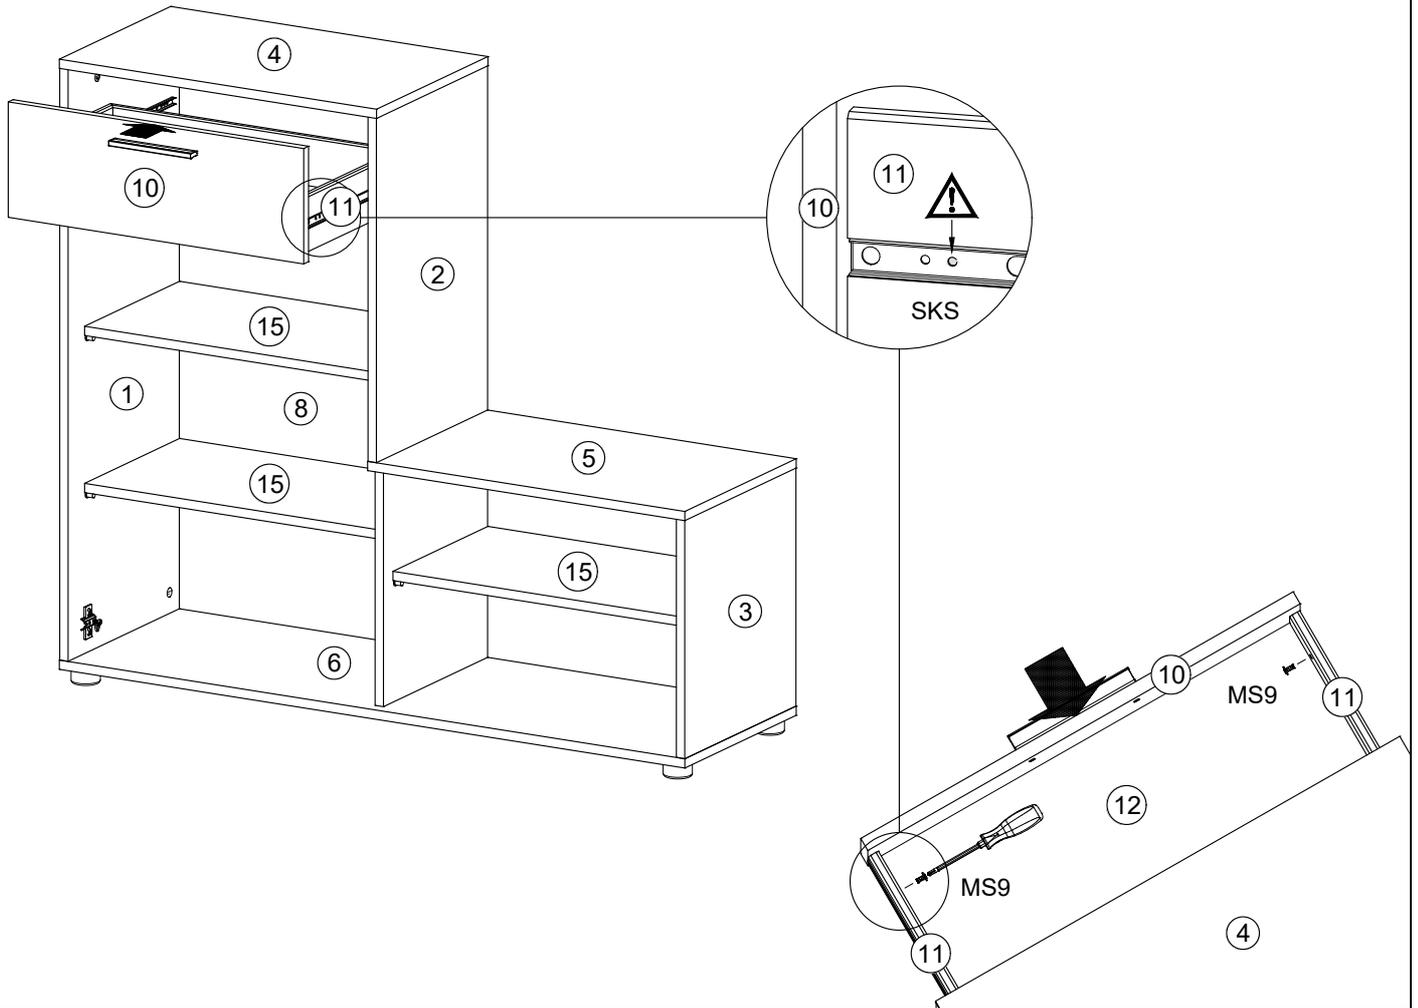


L

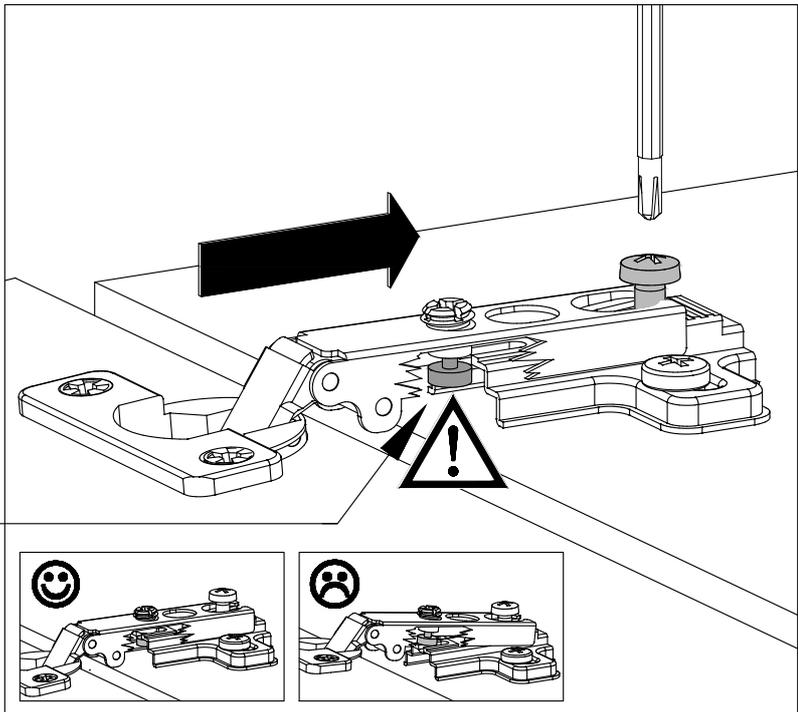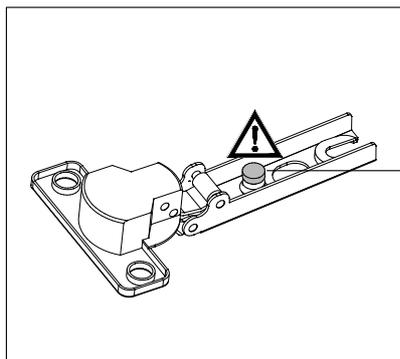


M

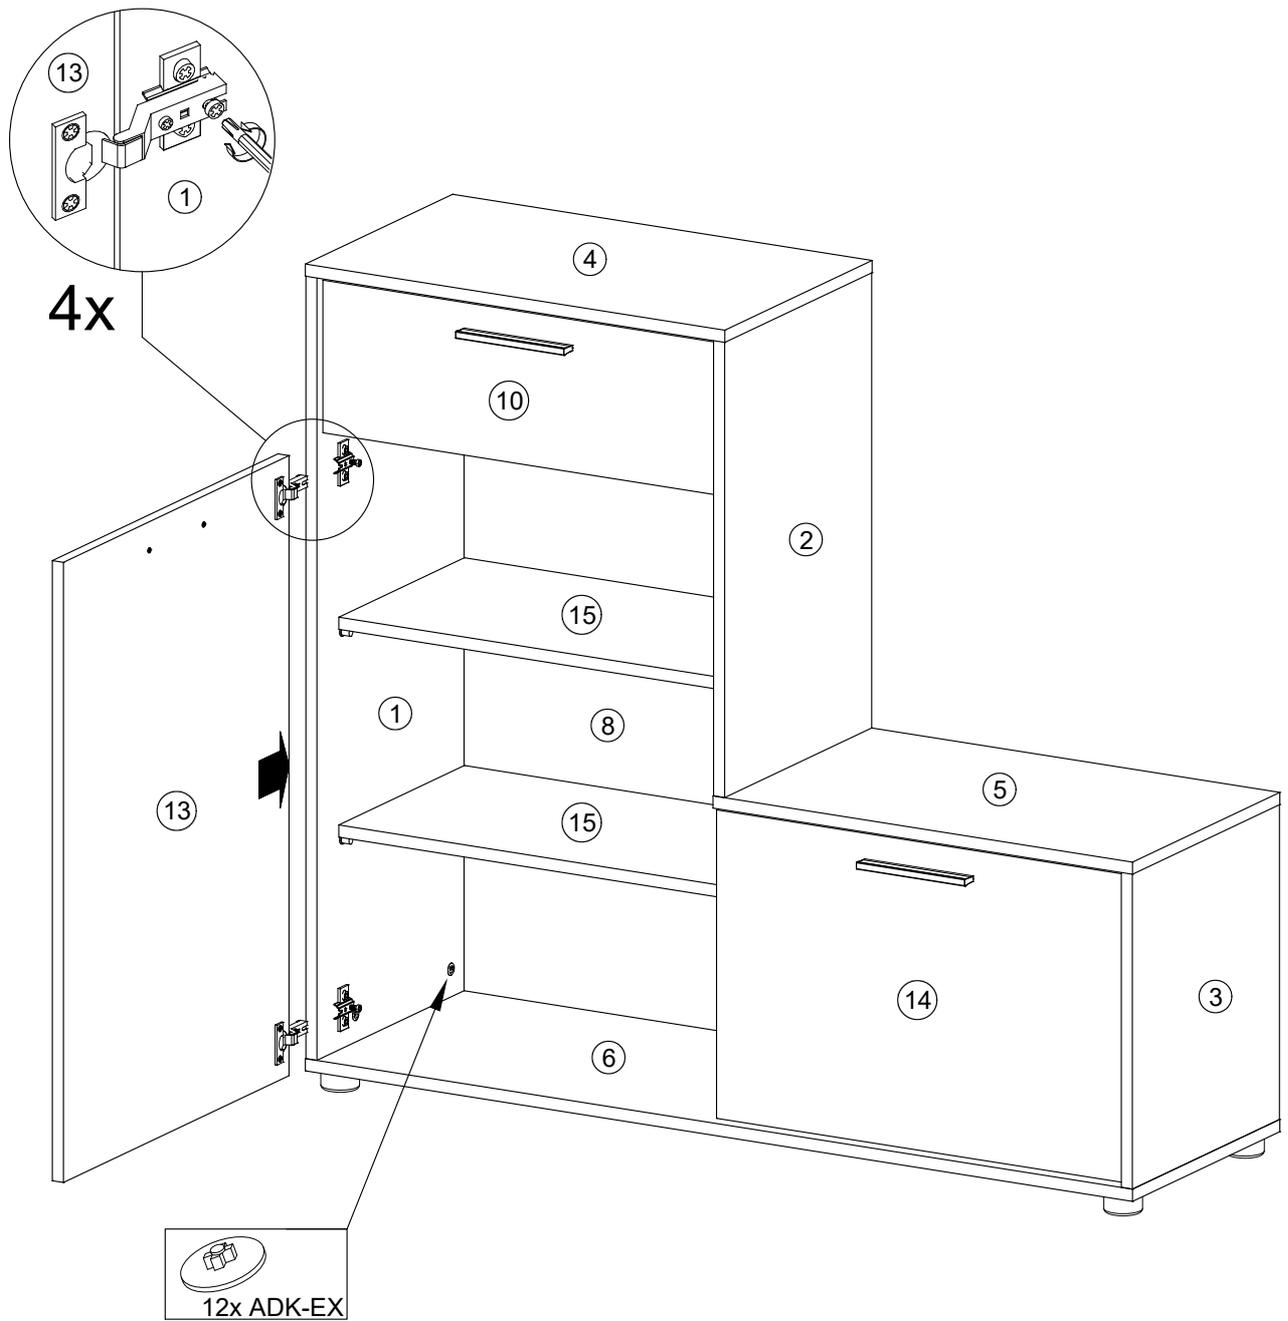


N

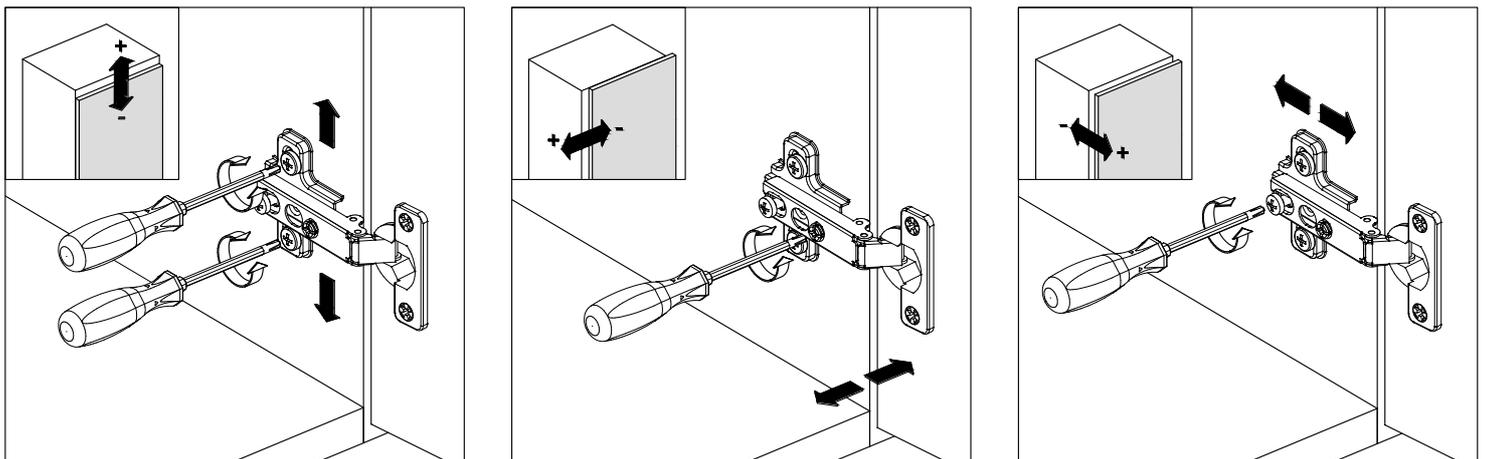


O

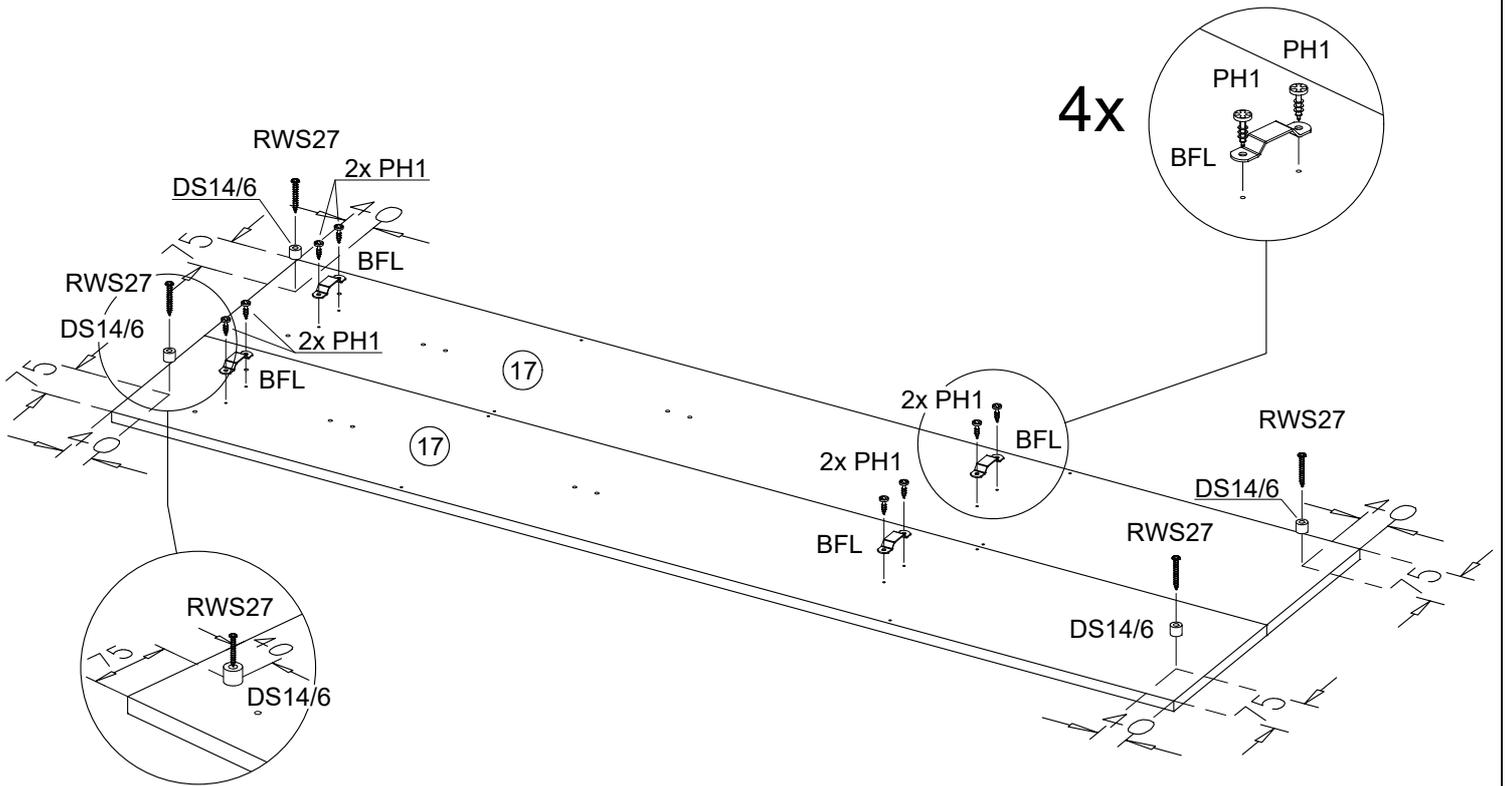


P



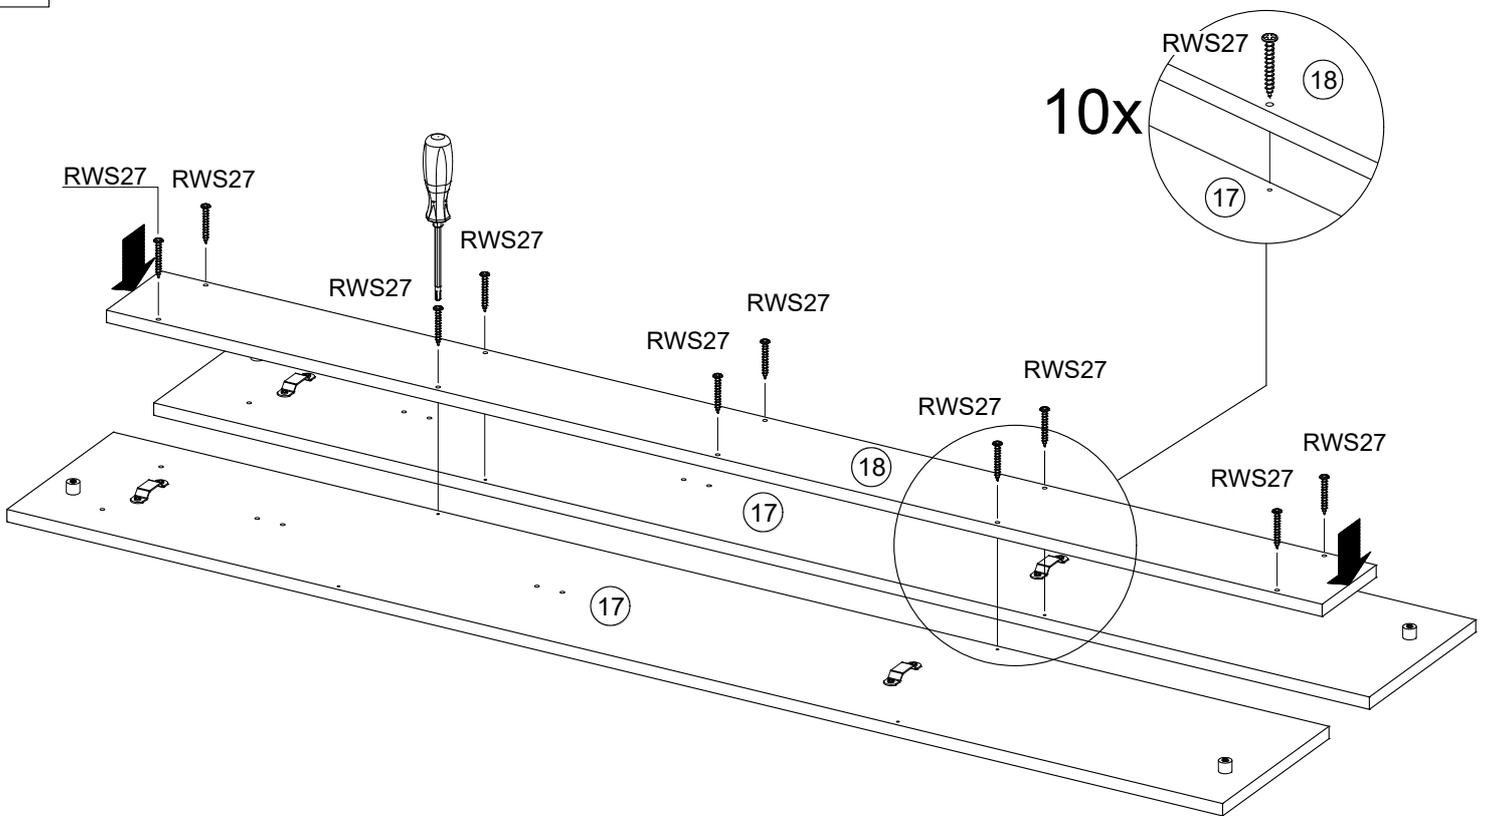


Q

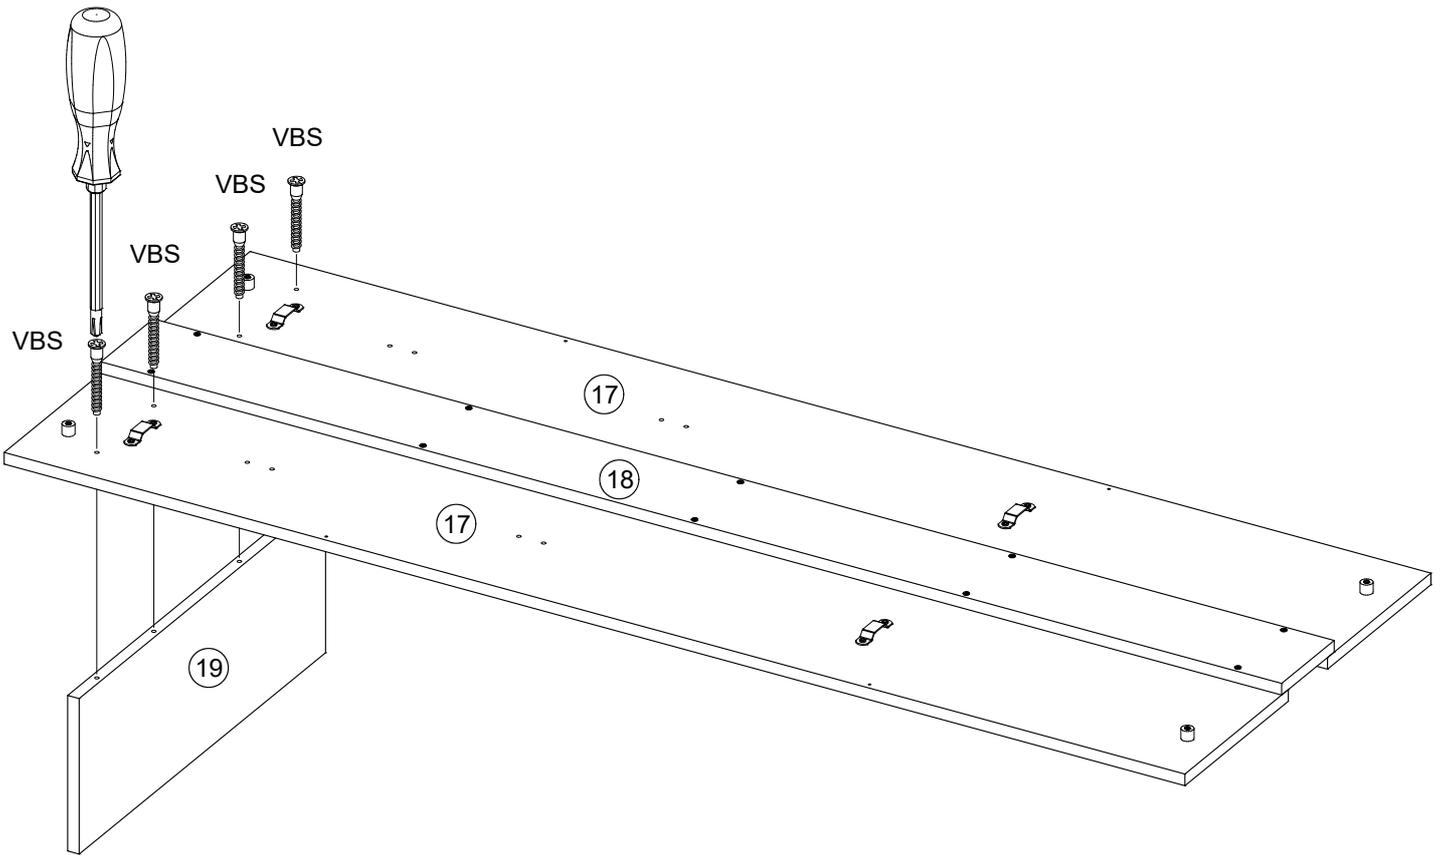


R

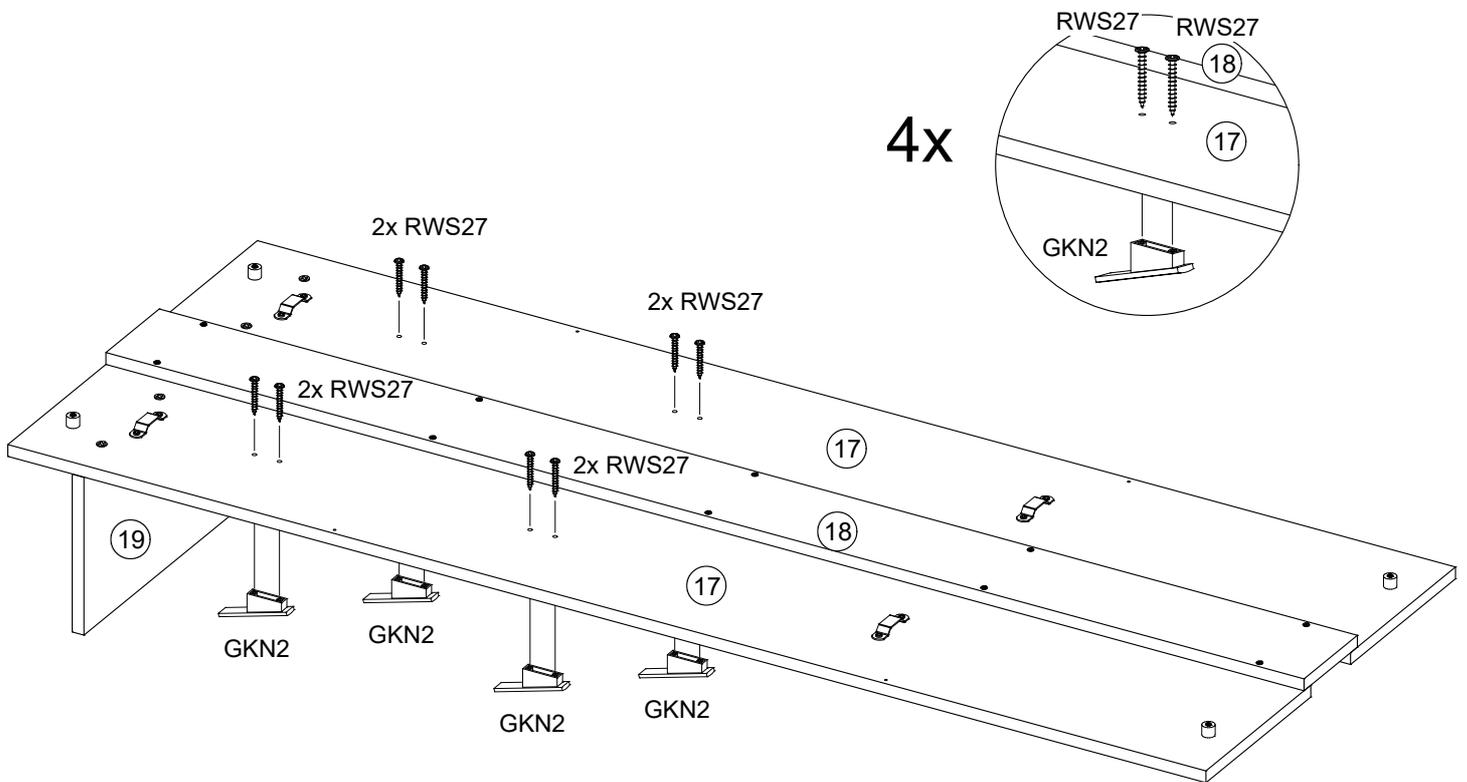

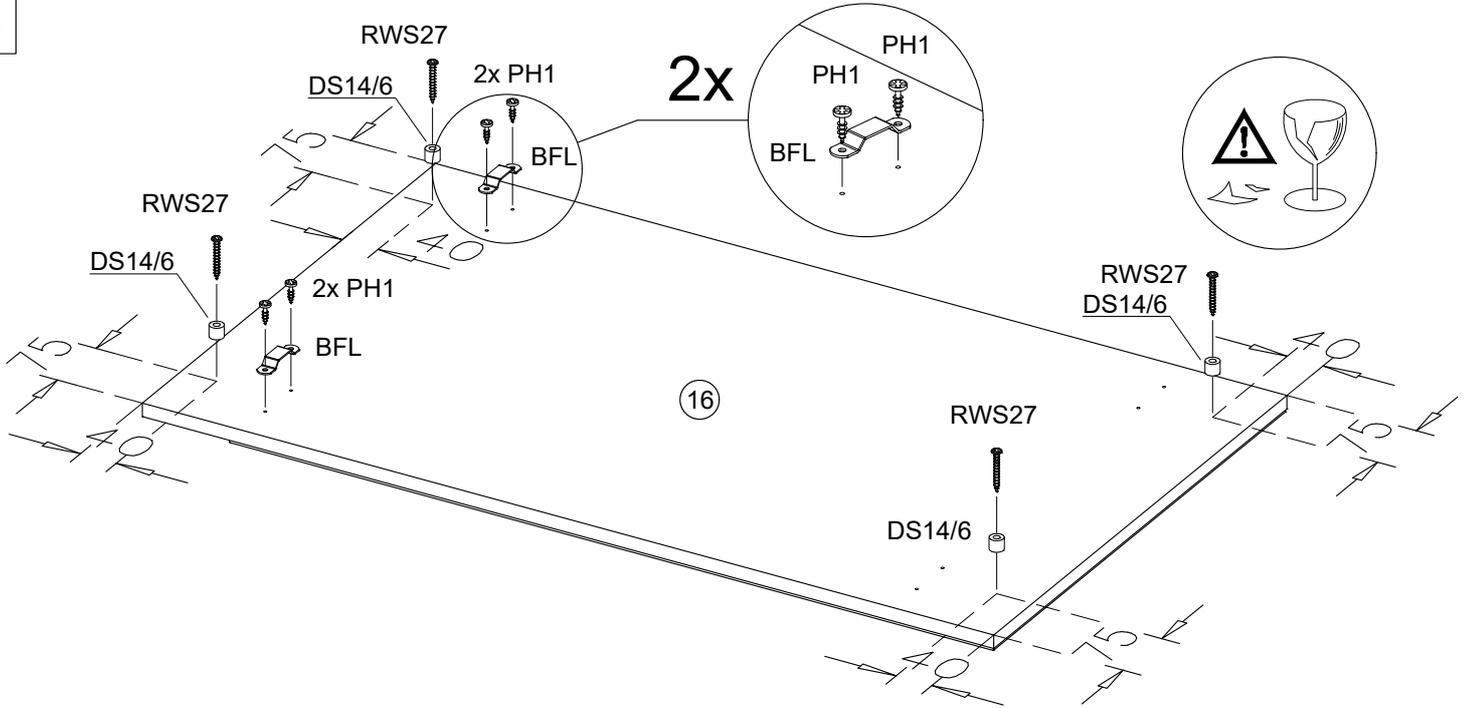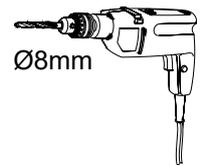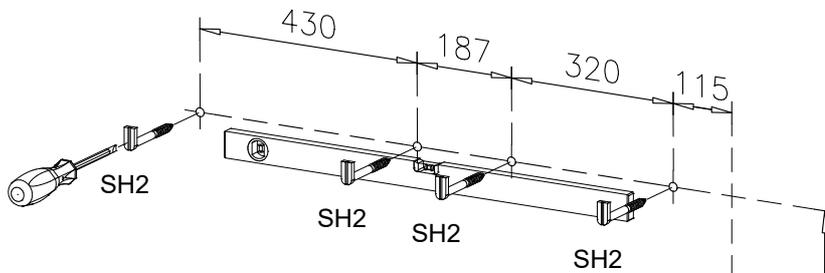**S****T**

Befestigungsmaterial  
für die Aufhängung ist  
der Wandeigenschaft  
anzupassen!

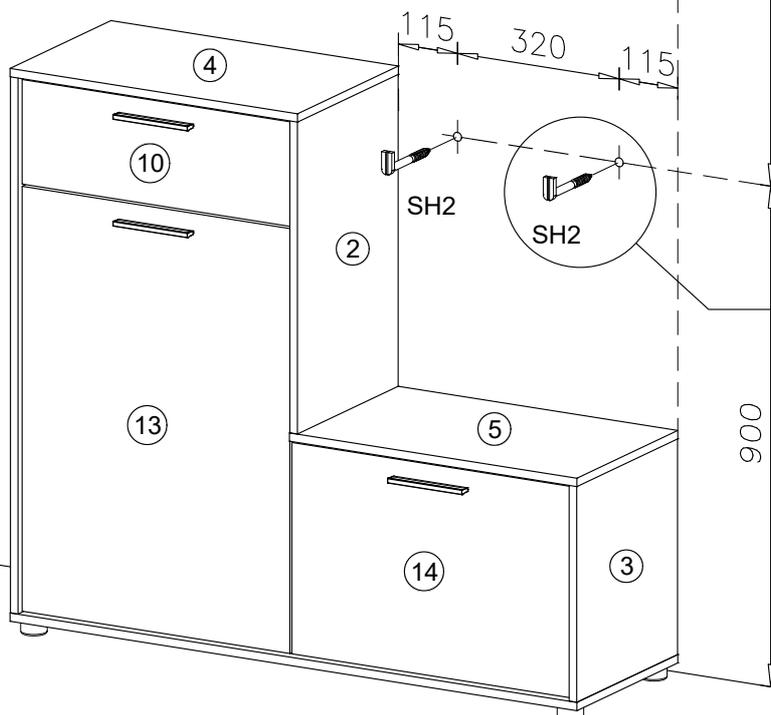

U

