




 Bohrer Ø3 Bohrer Ø5  
 drill bit Ø3 drill bit Ø5


60min

**Mögliche Kombinationen/Possible combinations:**
**A. VERSION - LINKS/LEFT**

**B. VERSION - RECHTS/RIGHT**


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.  
 To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.

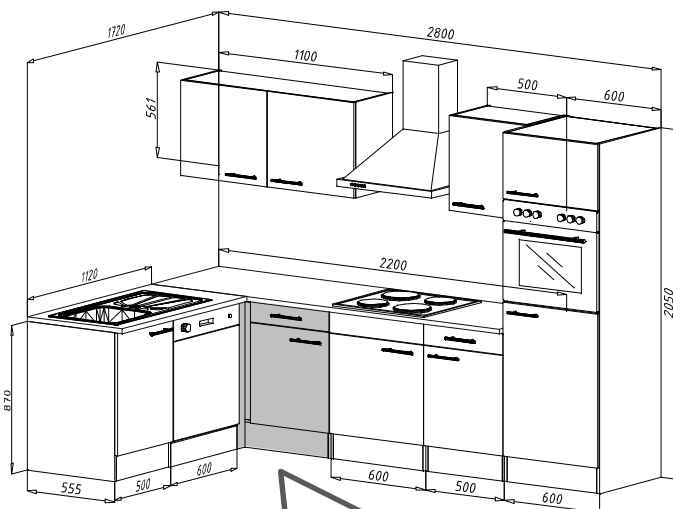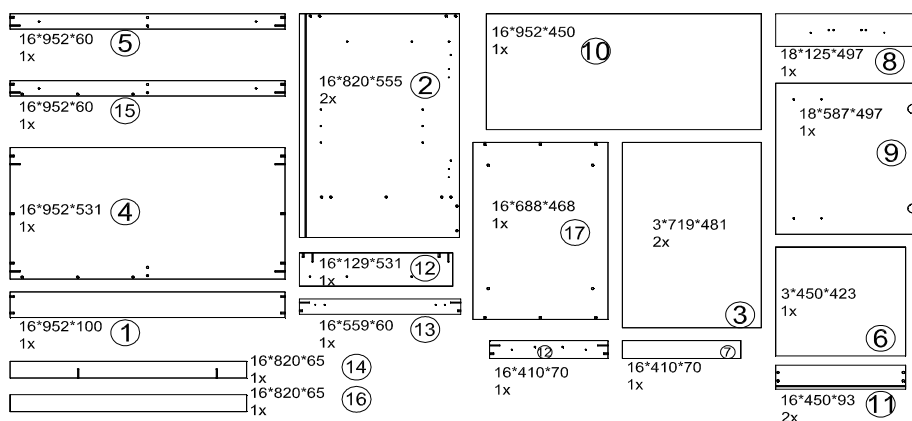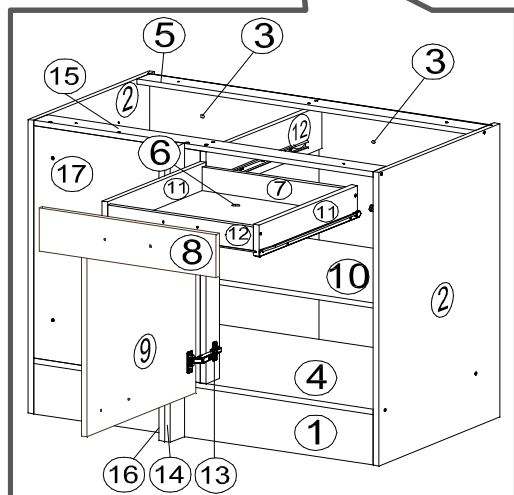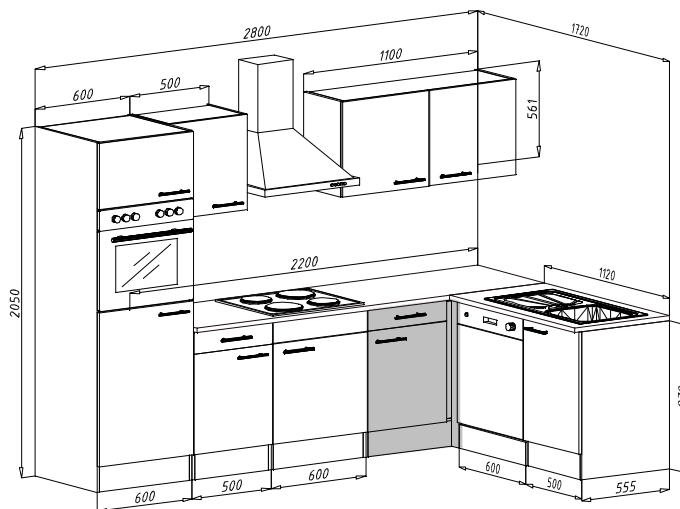





Die Fronten ( 8. 9. ) befinden sich in Packstück  
 KB110F\_SG1

The fronts ( 8. 9. ) are in package KB110F\_SG1



|                                 |                               |                                                                                                                                                                            |                                 |                                  |                              |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>KO 01 8*30</b><br>24 X<br>   | <b>KN 03 7*50</b><br>15 X<br> | <b>PL 12</b><br>4 X<br>                                                                                                                                                    | <b>PP 01</b><br>4 X<br>         | <b>PN 01</b><br>2 X<br>          | <b>PD 01</b><br>2 X<br>      |
| <b>VG 03</b><br>1 X<br>         | <b>EU 01 6*11</b><br>6 X<br>  | <b>DR 3*16</b><br>4 X<br>                                                                                                                                                  | <b>DR 27 3,5*16</b><br>14 X<br> | <b>DR 25 4*25</b><br>5 X<br>     | <b>DR 42 4*30</b><br>5 X<br> |
| <b>KV 01 1,5*20</b><br>20 X<br> | <b>AF 01</b><br>1 X<br>       | <b>PL 01</b><br>1 X<br>                                                                                                                                                    | <b>KL 01 4 mm</b><br>1 X<br>    | <b>UC 10 (128 mm)</b><br>2 X<br> | <b>SP 01</b><br>2 X<br>      |
| <b>UC 04 4*40</b><br>2 X<br>    | <b>UC 06</b><br>2 X<br>       | NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5<br>67117 Limburgerhof<br><a href="http://www.respekta.de">http://www.respekta.de</a> |                                 |                                  |                              |

## A. VERSION - LINKS/LEFT

## B. VERSION - RECHTS/RIGHT

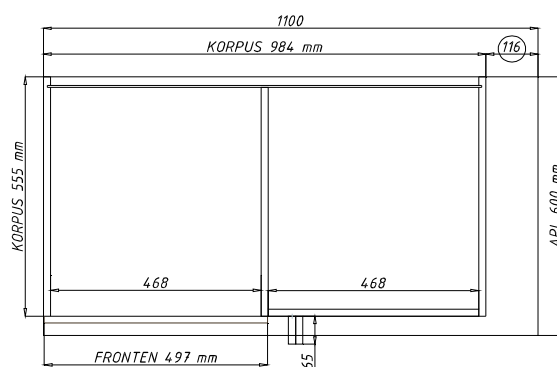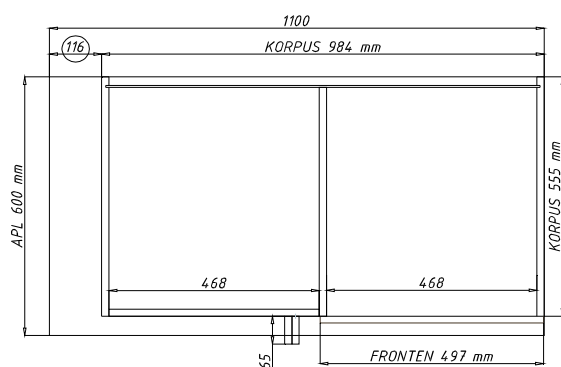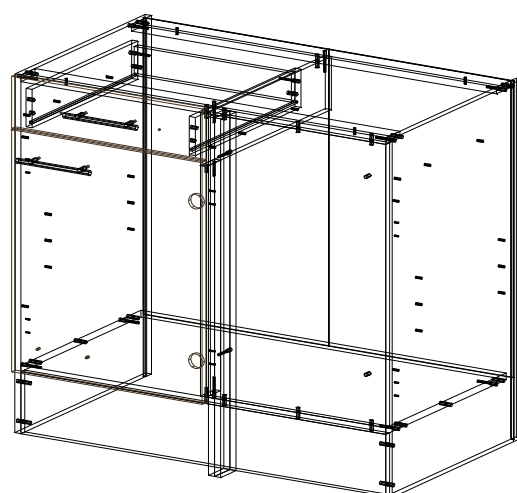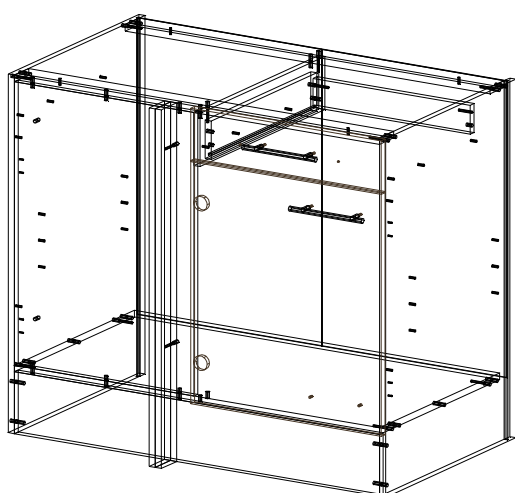

1.

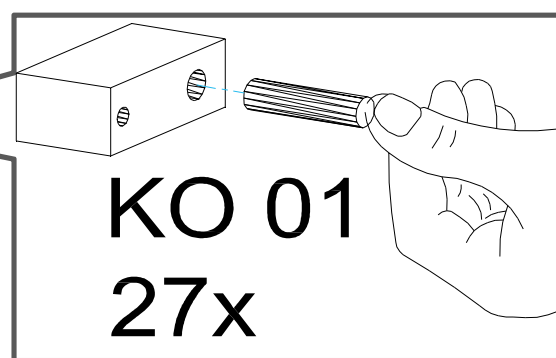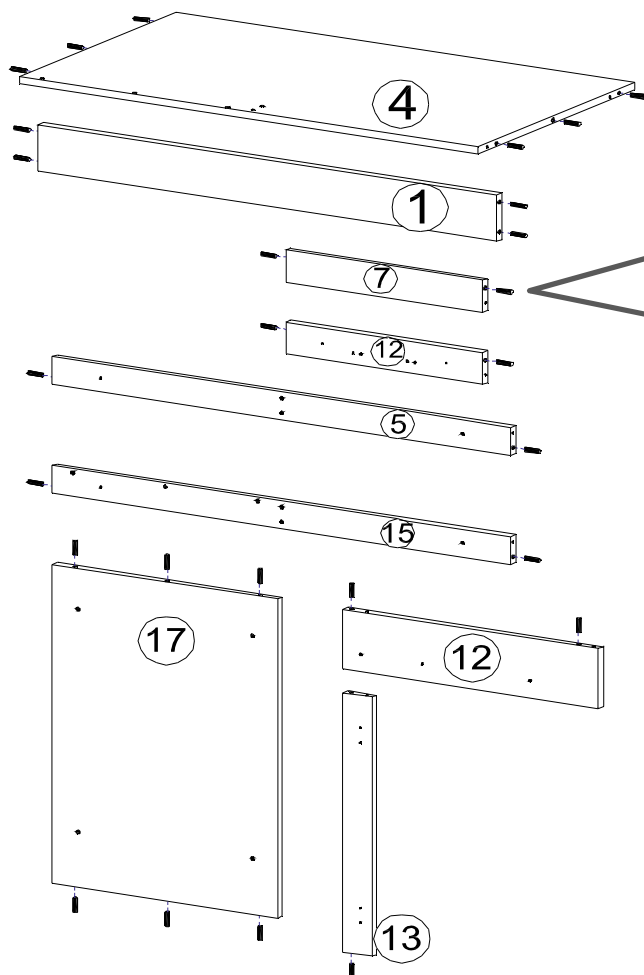

2.

A. VERSION LINKS/LEFT:

3x KN 03


EU 01

EU 01


2x

DR 27

PD 01

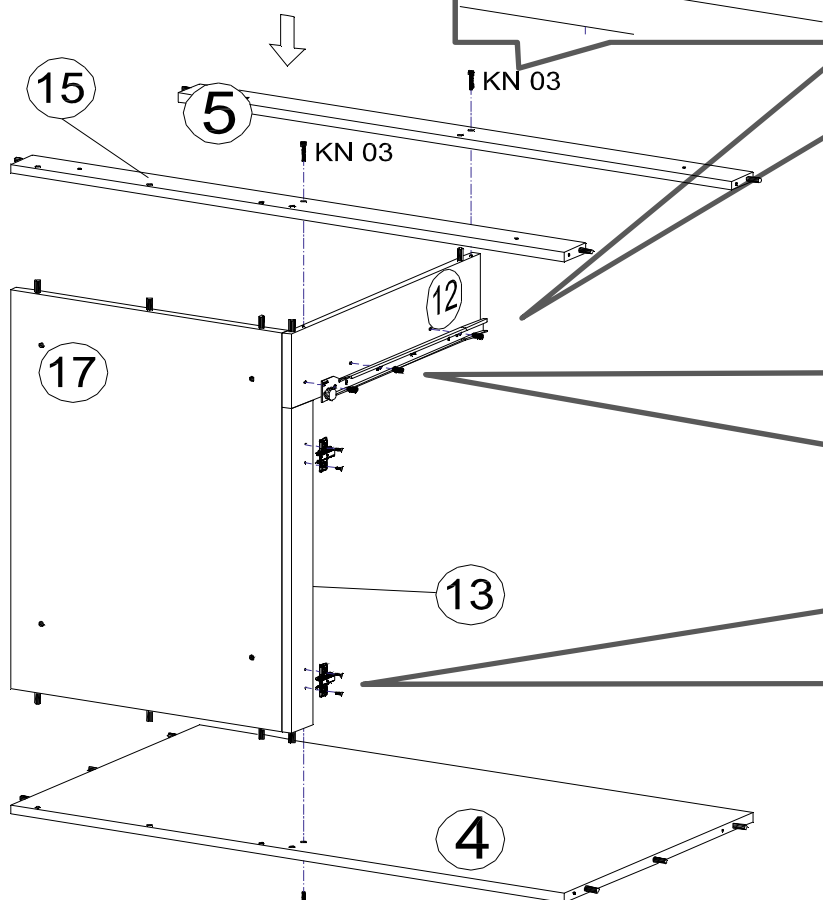



3.


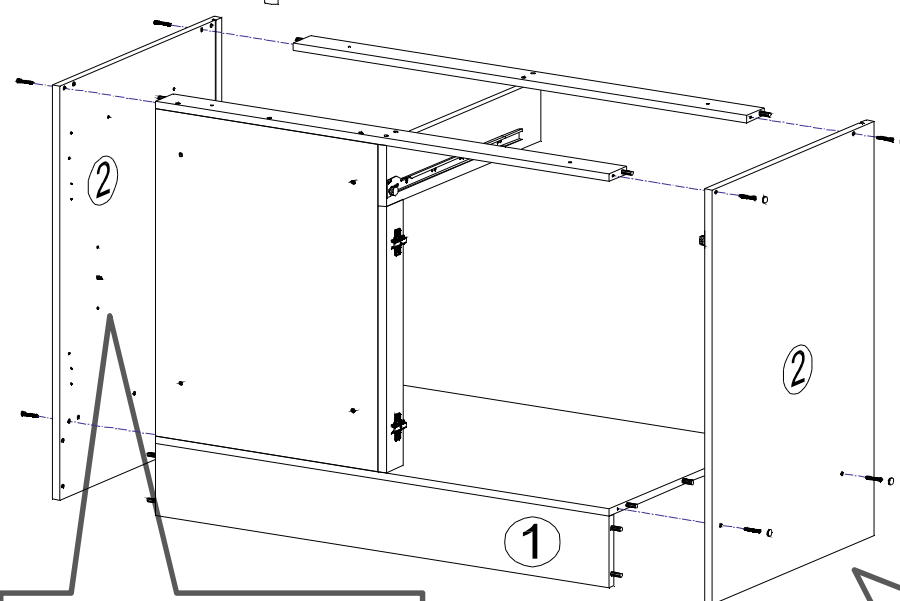
PP 01  
4x

8x


KN 03

PL 12

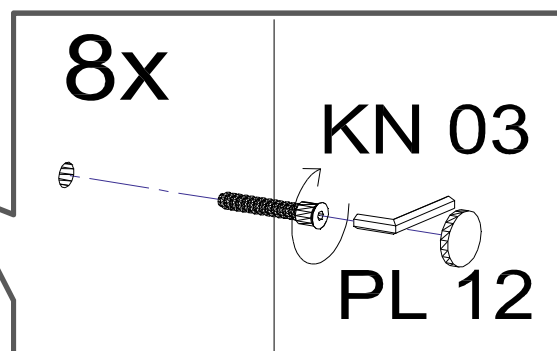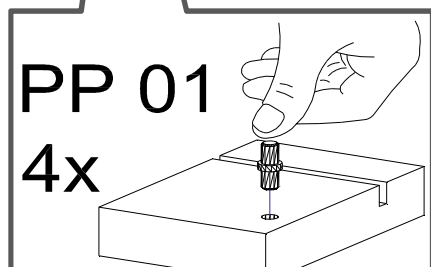


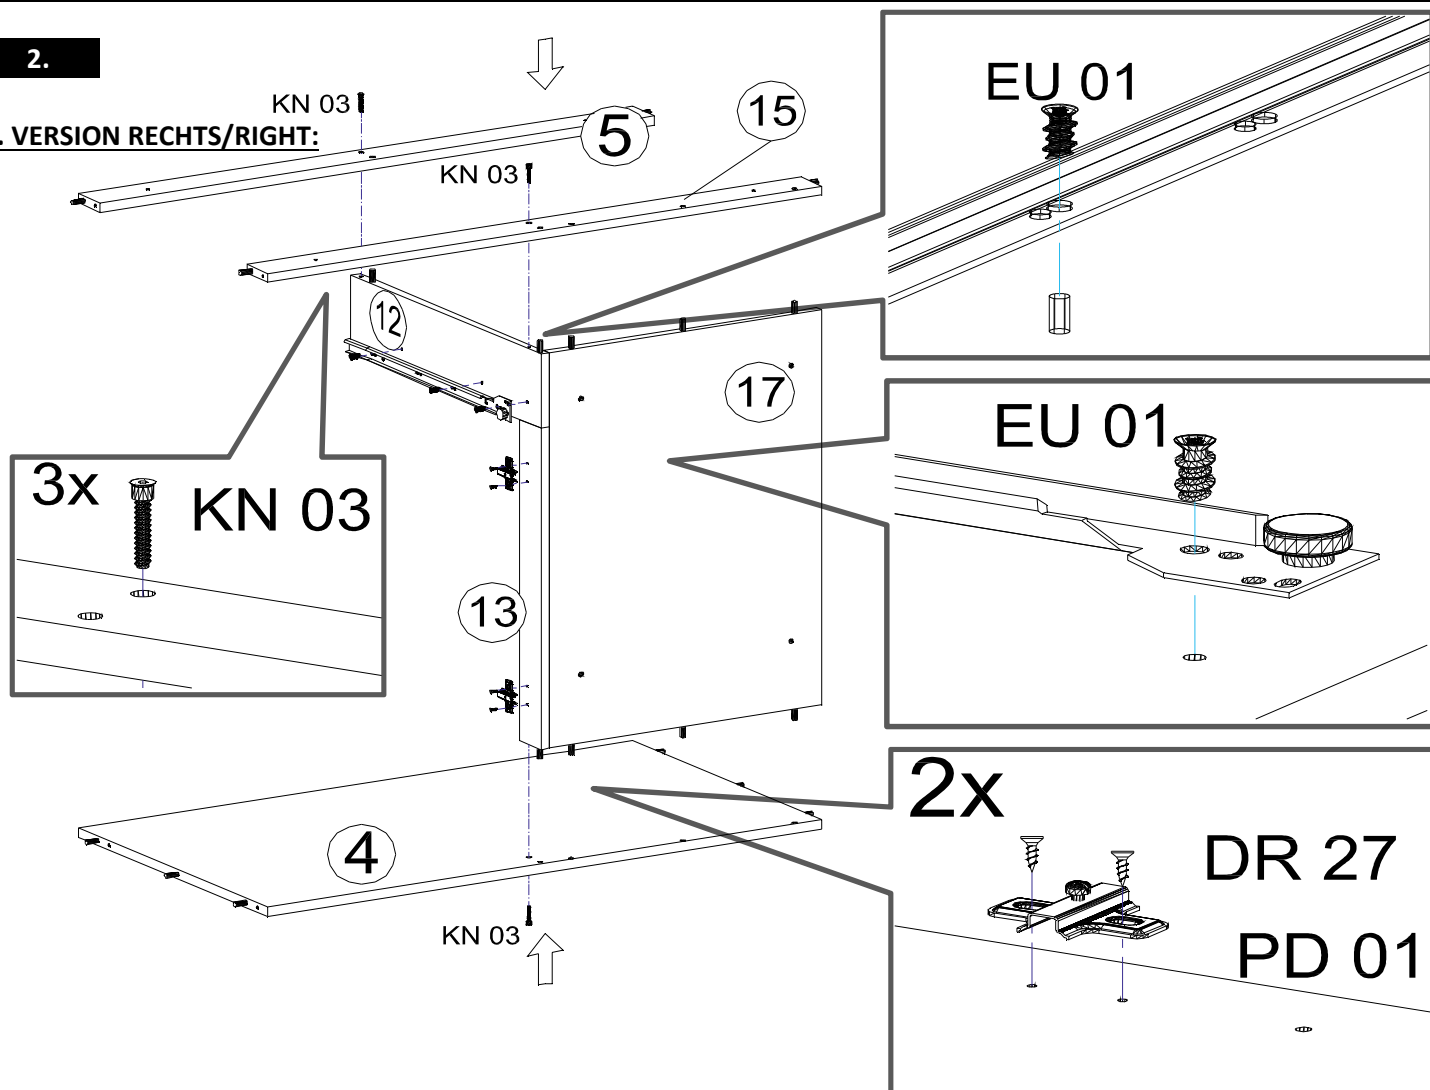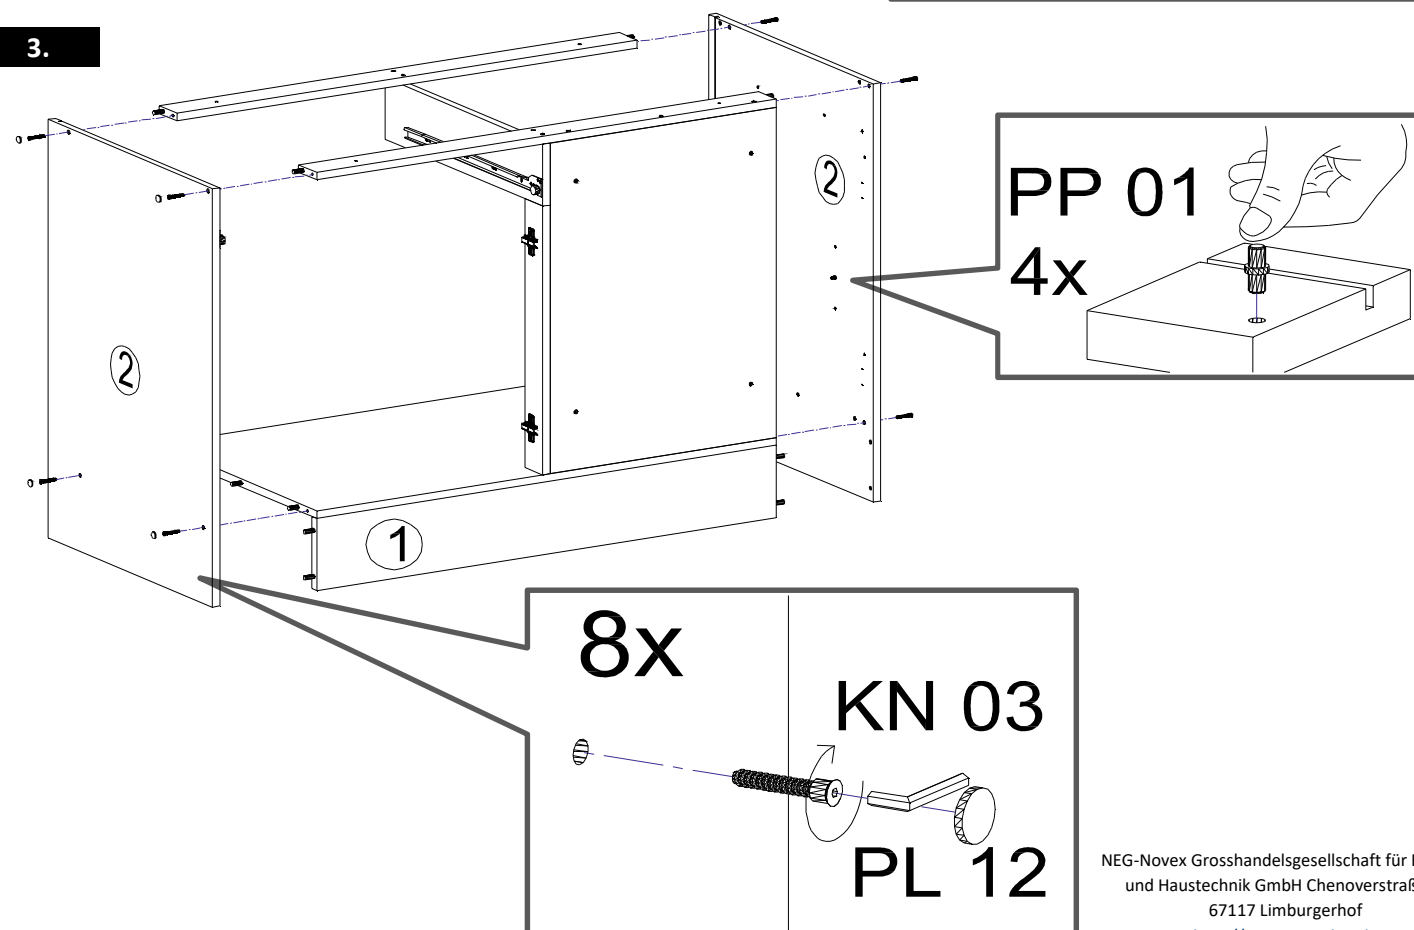**2.****B. VERSION RECHTS/RIGHT:****3.**


4.

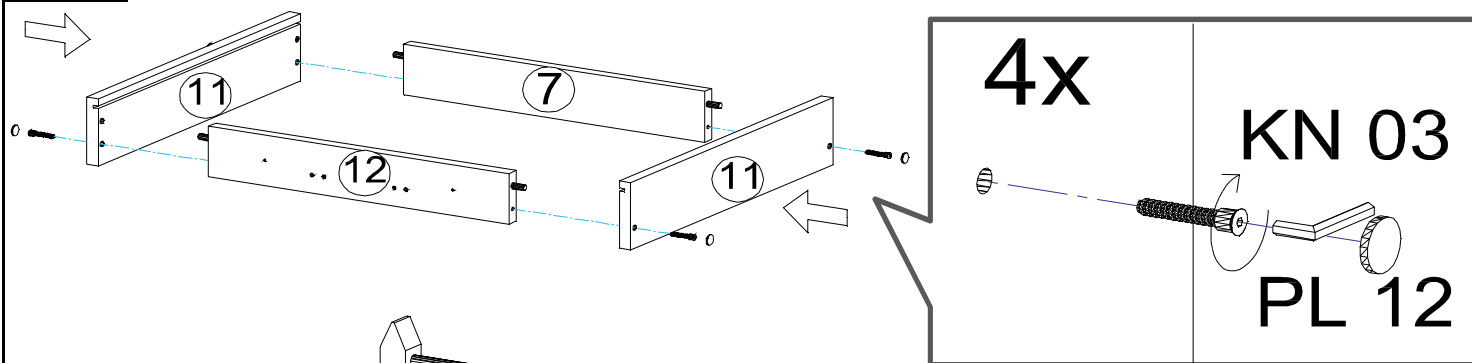


5.

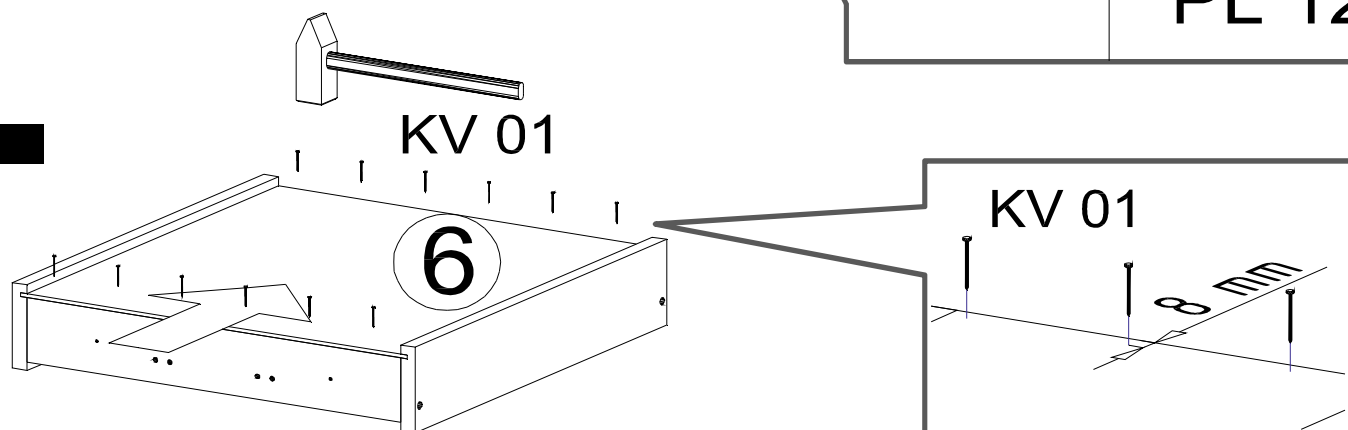

6.

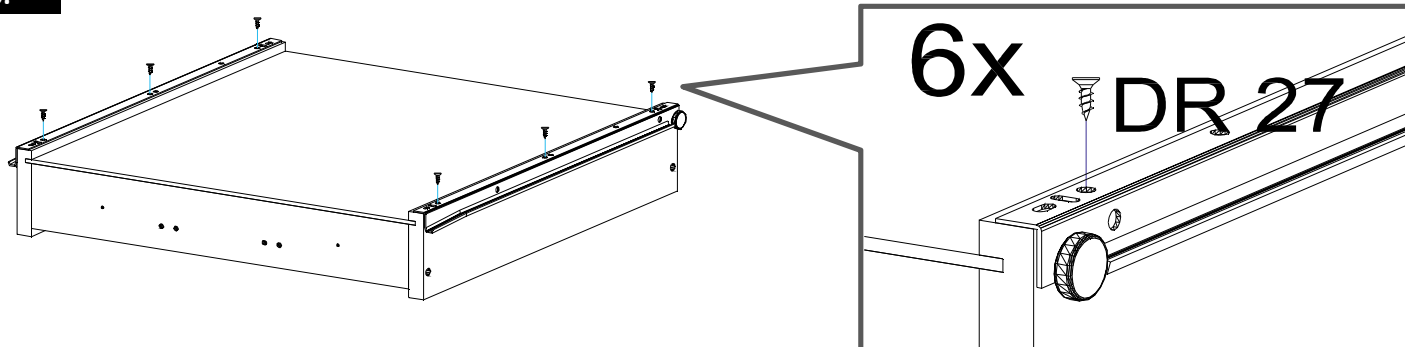



7.

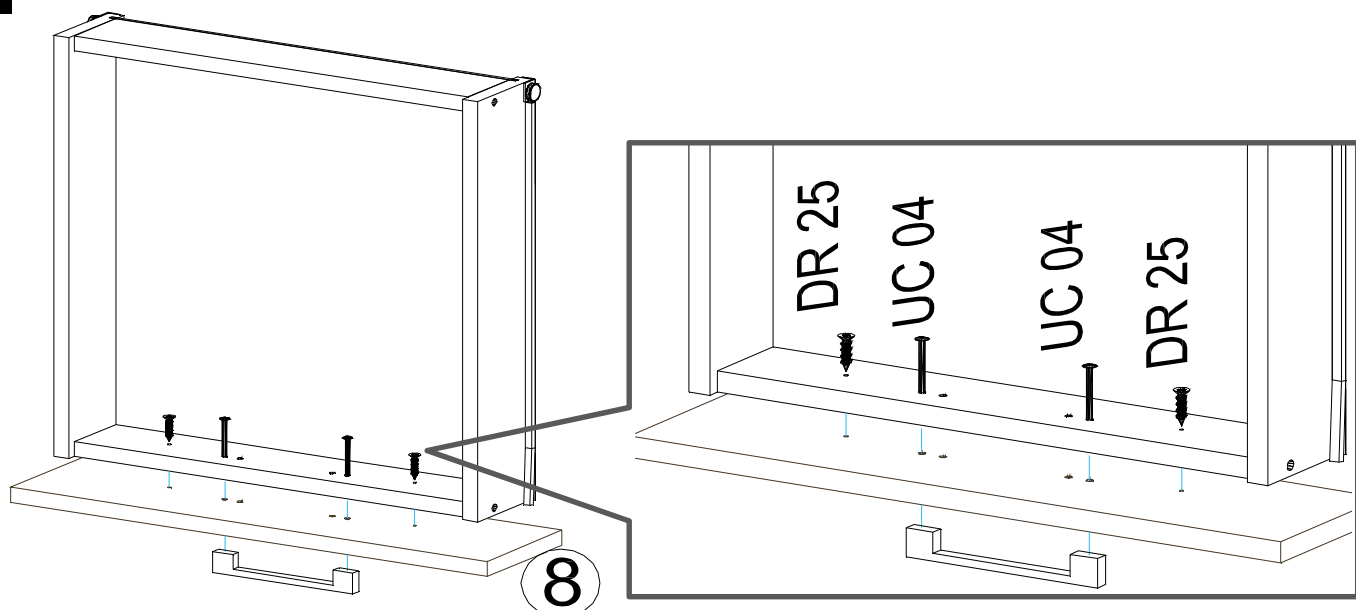



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm. Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

There is a bore spacing of 96 and 128 mm. Please select the correct hole distance for the selected handle.




8.

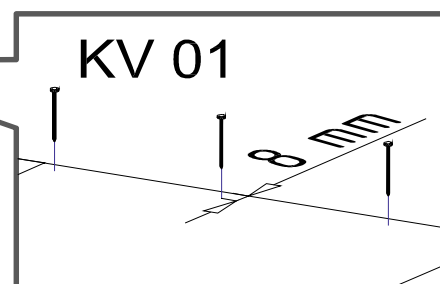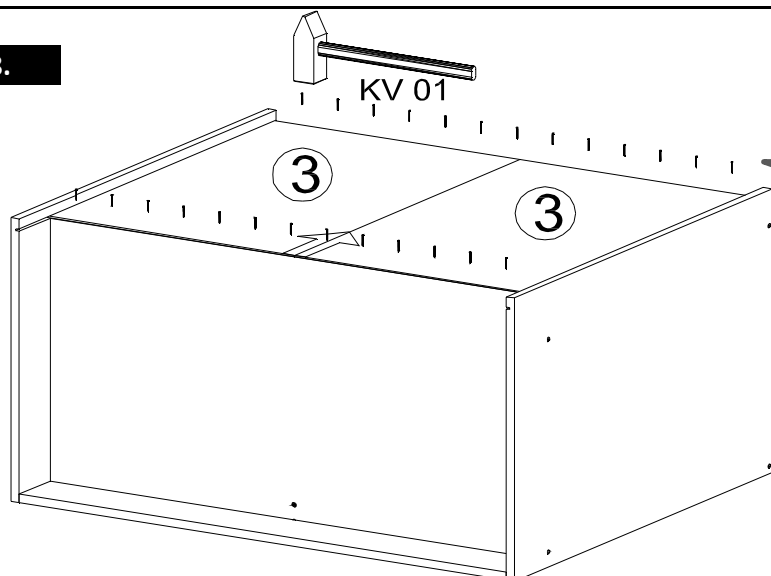


9.

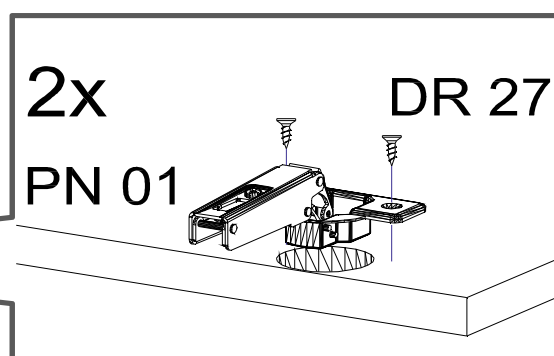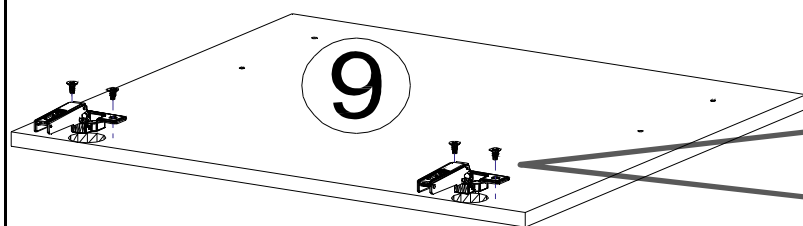

10.

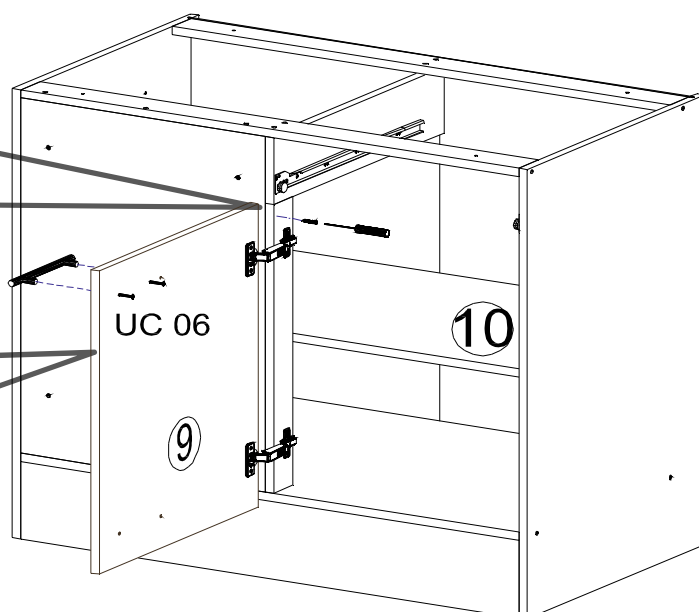
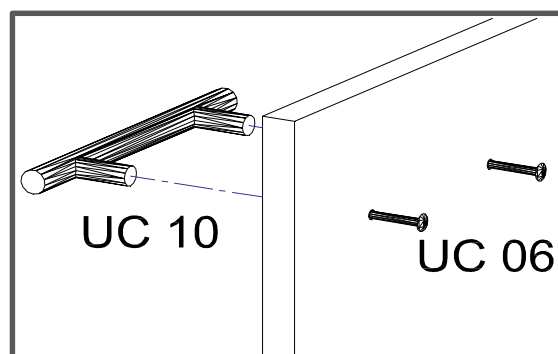
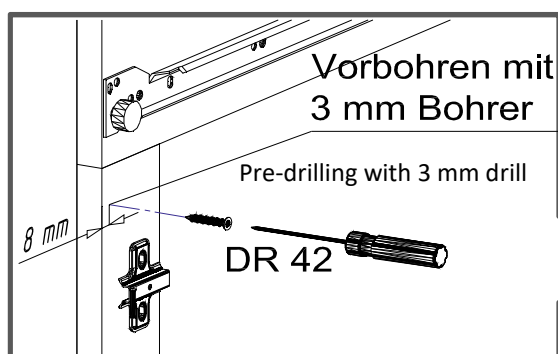


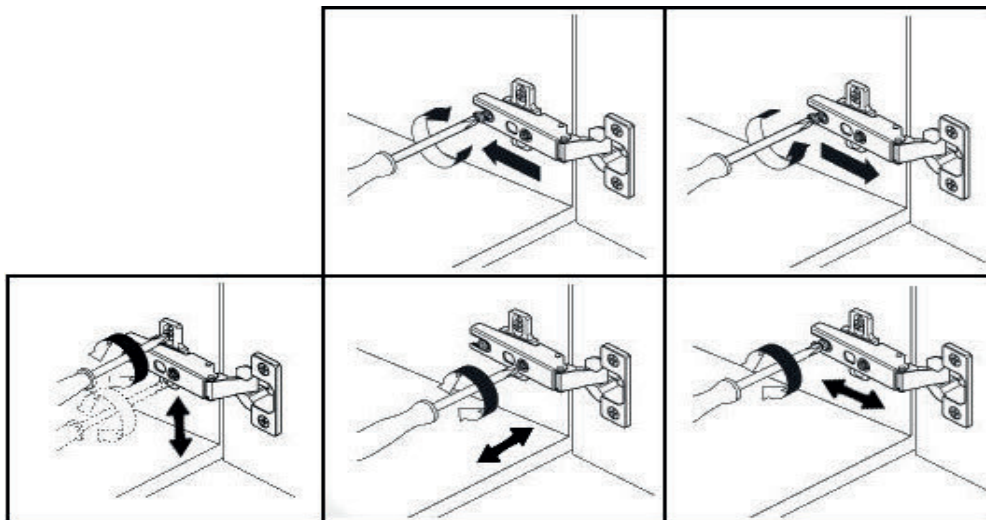

11.


### Vorbohren mit 3 mm Bohrer

Pre-drilling with 3 mm drill


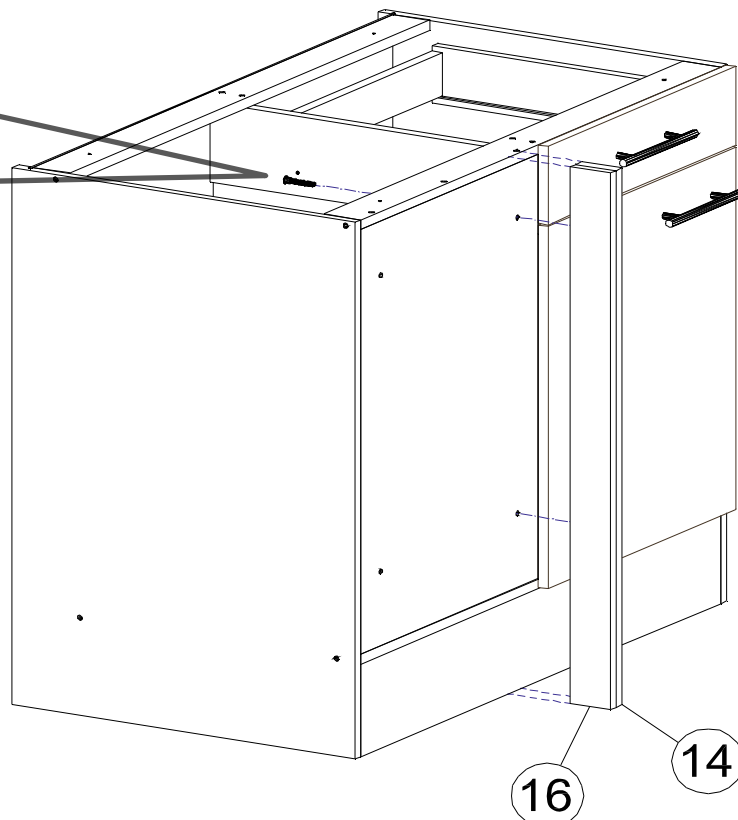
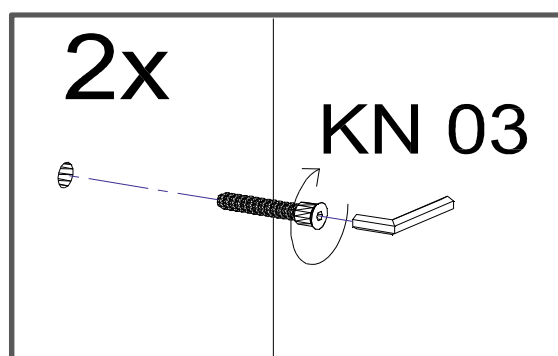
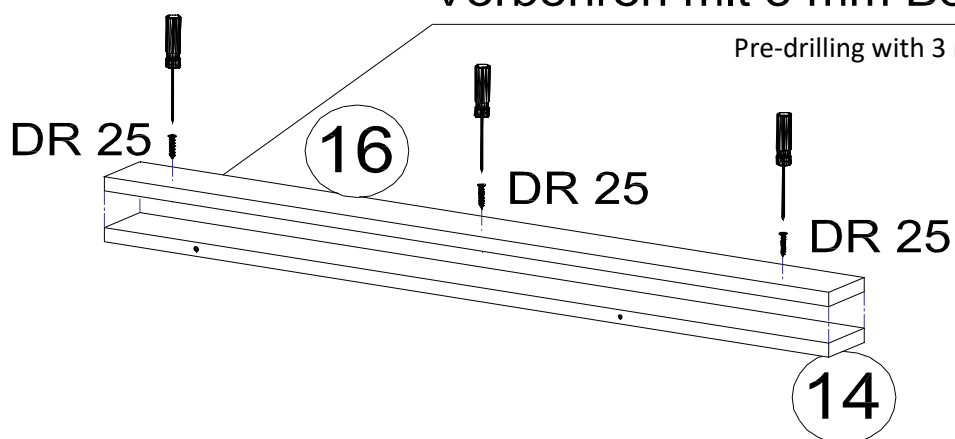


12.

A. VERSION - LINKS/LEFT

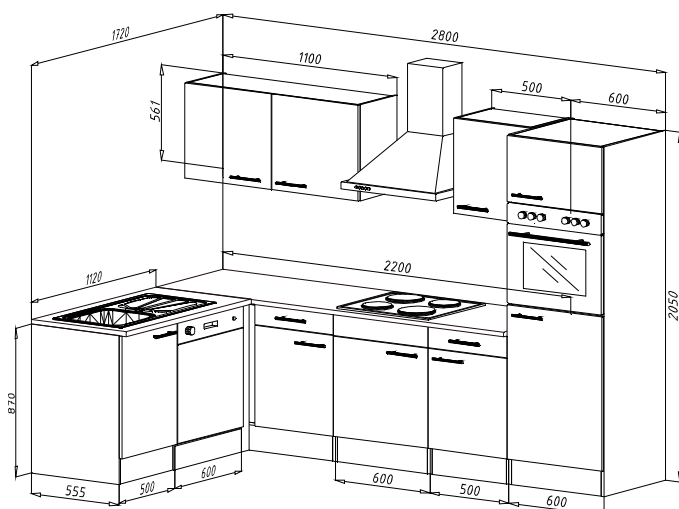

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

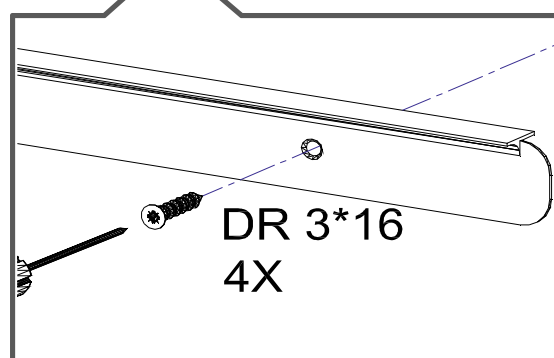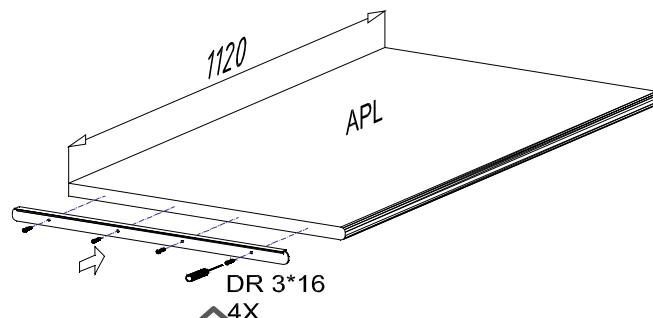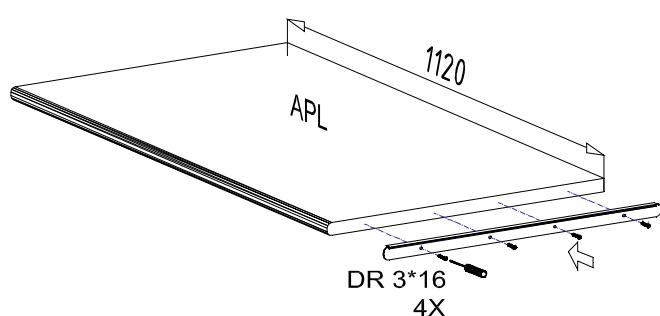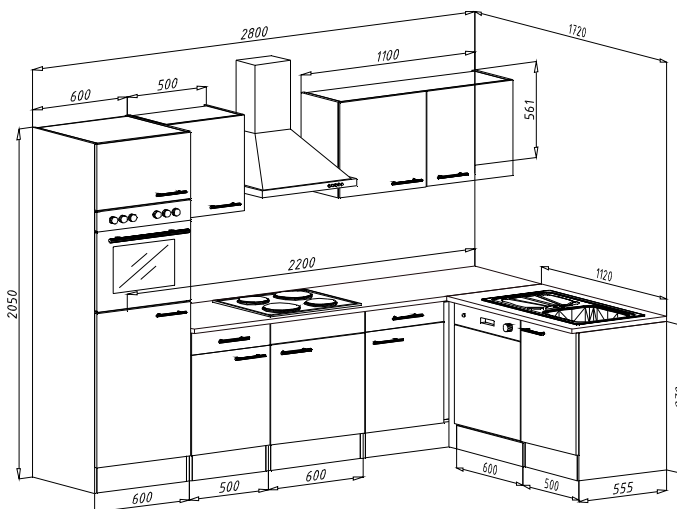

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

For cleaning please do not use the following cleaning products: powder bases of the solubilizer; Abrasives!

**Please only use material such as cotton!**

PLEASE NOTE THAT IN AN INCORRECT ASSEMBLY, EV. IF EXCESSIVE OR UNSUITABLE EXPOSURE / ACCIDENTALISATION OF THE FURNITURE BY OBJECTS OR PERSONS CAN CAUSE IT TO DAMAGE THE FURNITURE PIECE!

**Do not bring the furniture into permanent contact with water.**

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.de>





Ø5;Ø86




30min

KO 01 8\*30  
34xKN 03 7\*50  
20xPL 12  
20xPN 01  
4xPD 01  
4xDR 27 3,5\*16  
16xPP 01  
8xKV 01 1,5\*20  
20xPL 01  
1xKL 01 4mm  
1xUC 06  
4xUC 10 (128 mm)  
2x ZUR >270-ER KÜCHEUC 09 (128 mm)  
2x ZUR 205-ER KÜCHE


ZUR &gt;270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

A

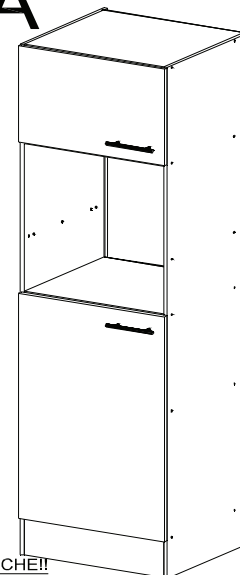


A















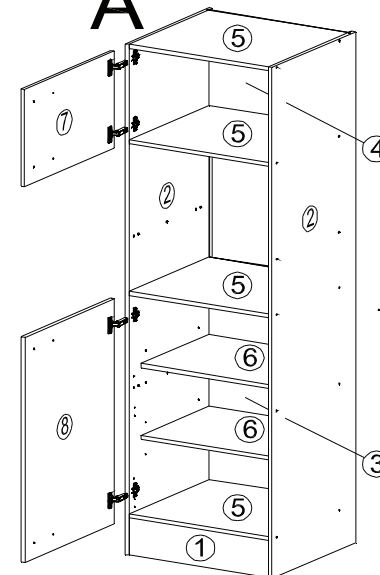


Wenn Sie in n  
Kühlschrank  
(KS 88.4 A+)  
einbauen, bitte die  
Teil Nr.3 Nr. 6.  
**NICHT verwenden!**

B

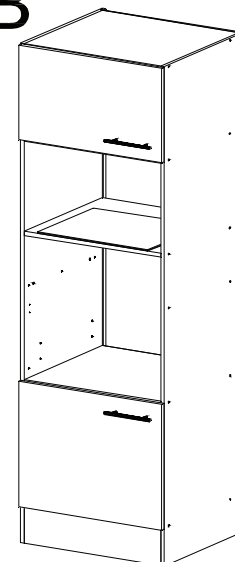

B

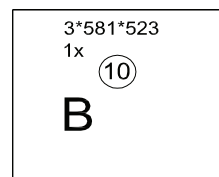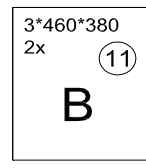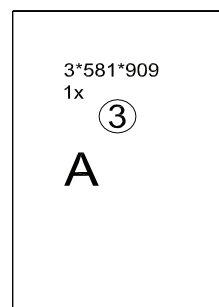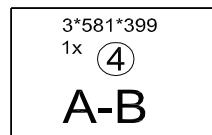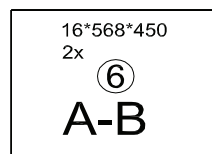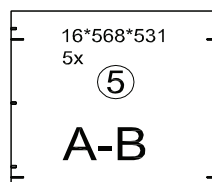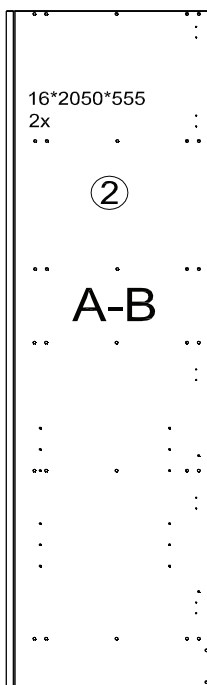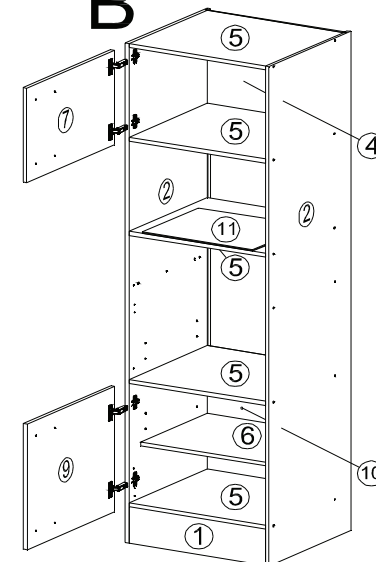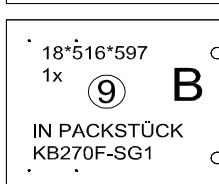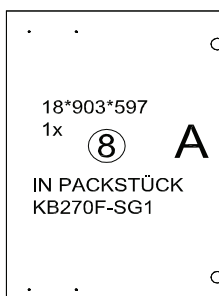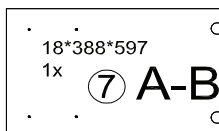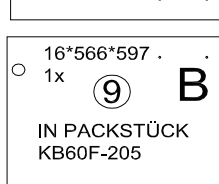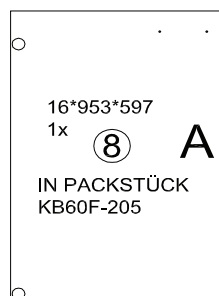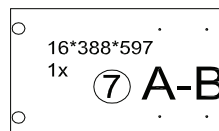
IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG1IN PACKSTÜCK  
KB60F-205

Zum Cut z der Holz eile  
können Sie rundum  
die ockelleis e eine  
Silikon ziehen.




1.



A

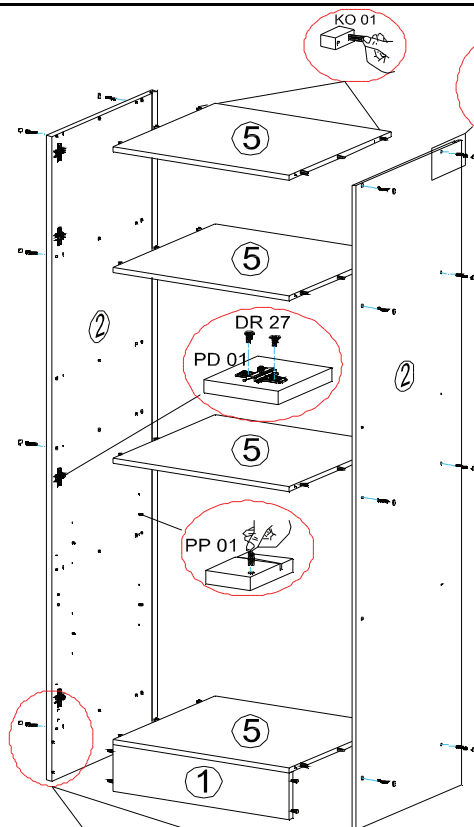


2.

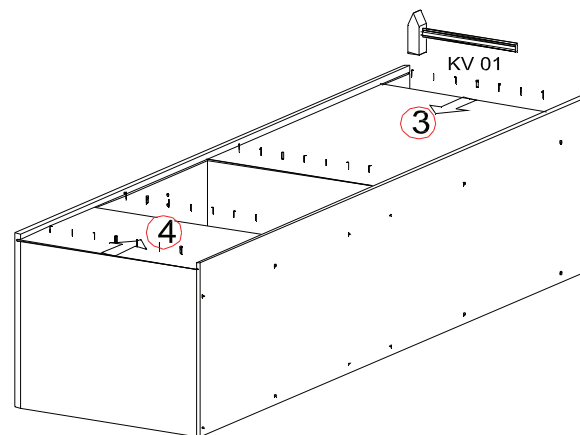

3.

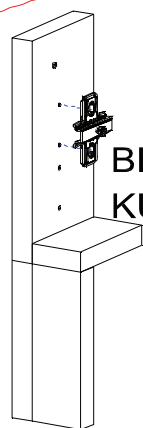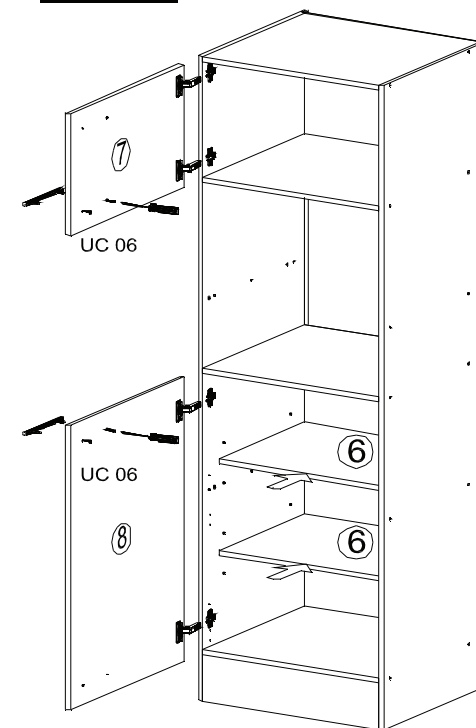


BEI >270-ER  
KÜCHE

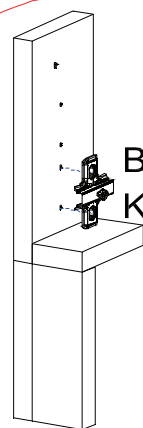


BEI 205-ER  
KÜCHE

1.


B

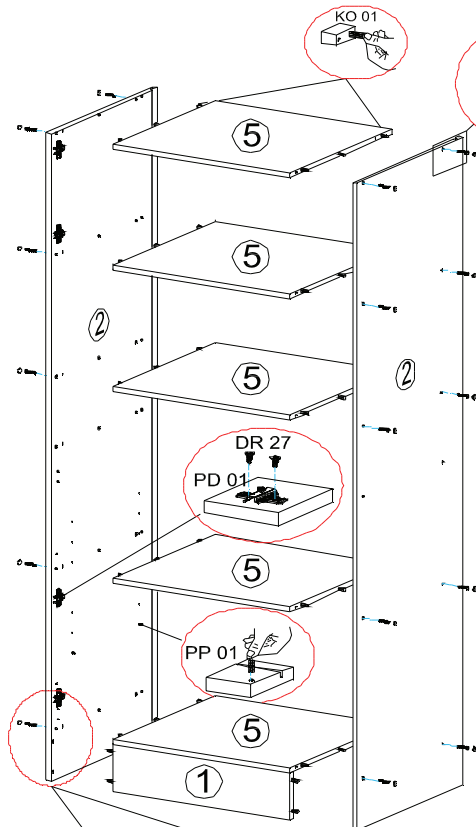

2.


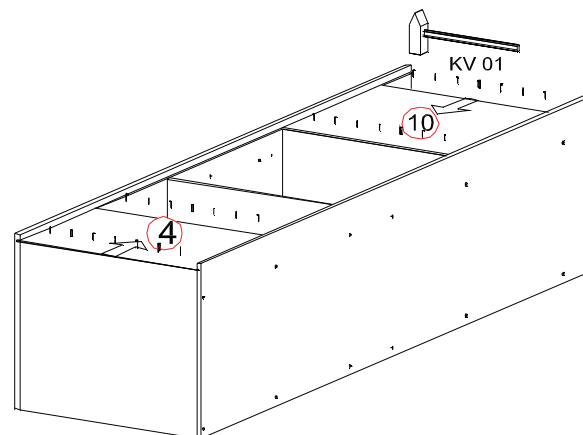


3.

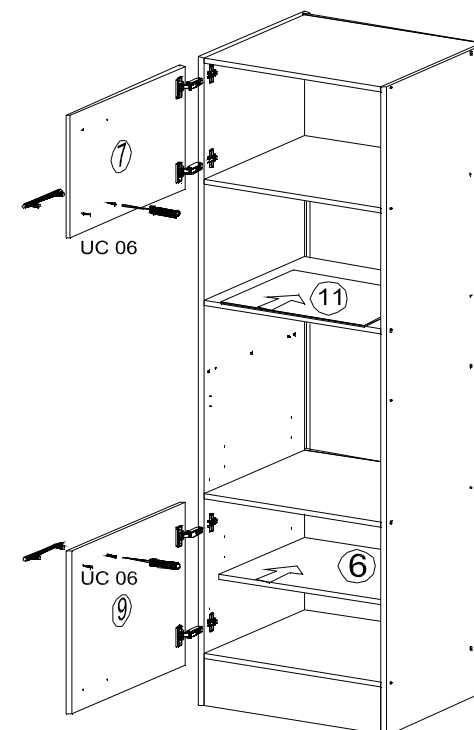

BEI >270-ER  
KÜCHE


BEI 205-ER  
KÜCHE

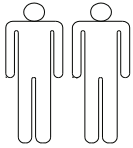




Ø86



Ø56

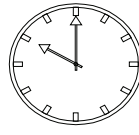

30min

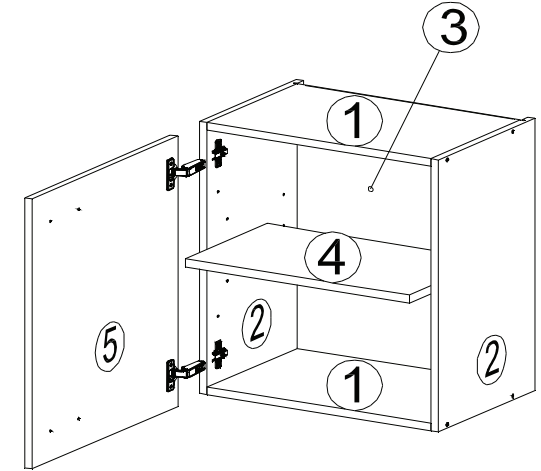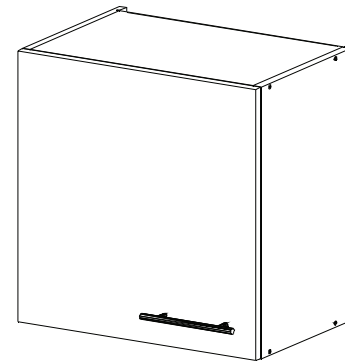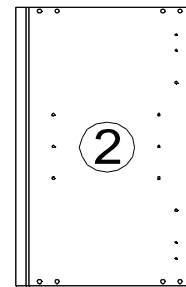16\*561\*330  
2x16\*468\*280  
1x

④

16\*468\*306  
2x

①

3\*559\*481  
1x

③

18\*559\*497  
1x

⑤

IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2


**DE:** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebescallage / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängebescallage aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterialg die Tragfähigkeit sicherstellen.


Falls Sie unsicher sein, welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

KO 01 8\*30  
8xKN 03 7\*50  
8xPL 12  
8xPP 01  
4xPN 01  
2xPD 01  
2xAK 103  
2xDR 27 3,5\*16  
8xDR 42 4\*30  
4xKV 01 1,5\*20  
10xPL 16  
2xHK 01  
2xPL 01  
1xUC 10 (128 mm)  
1xUC 06  
2xKL 01 4mm  
1xSP 01  
2x


1.g

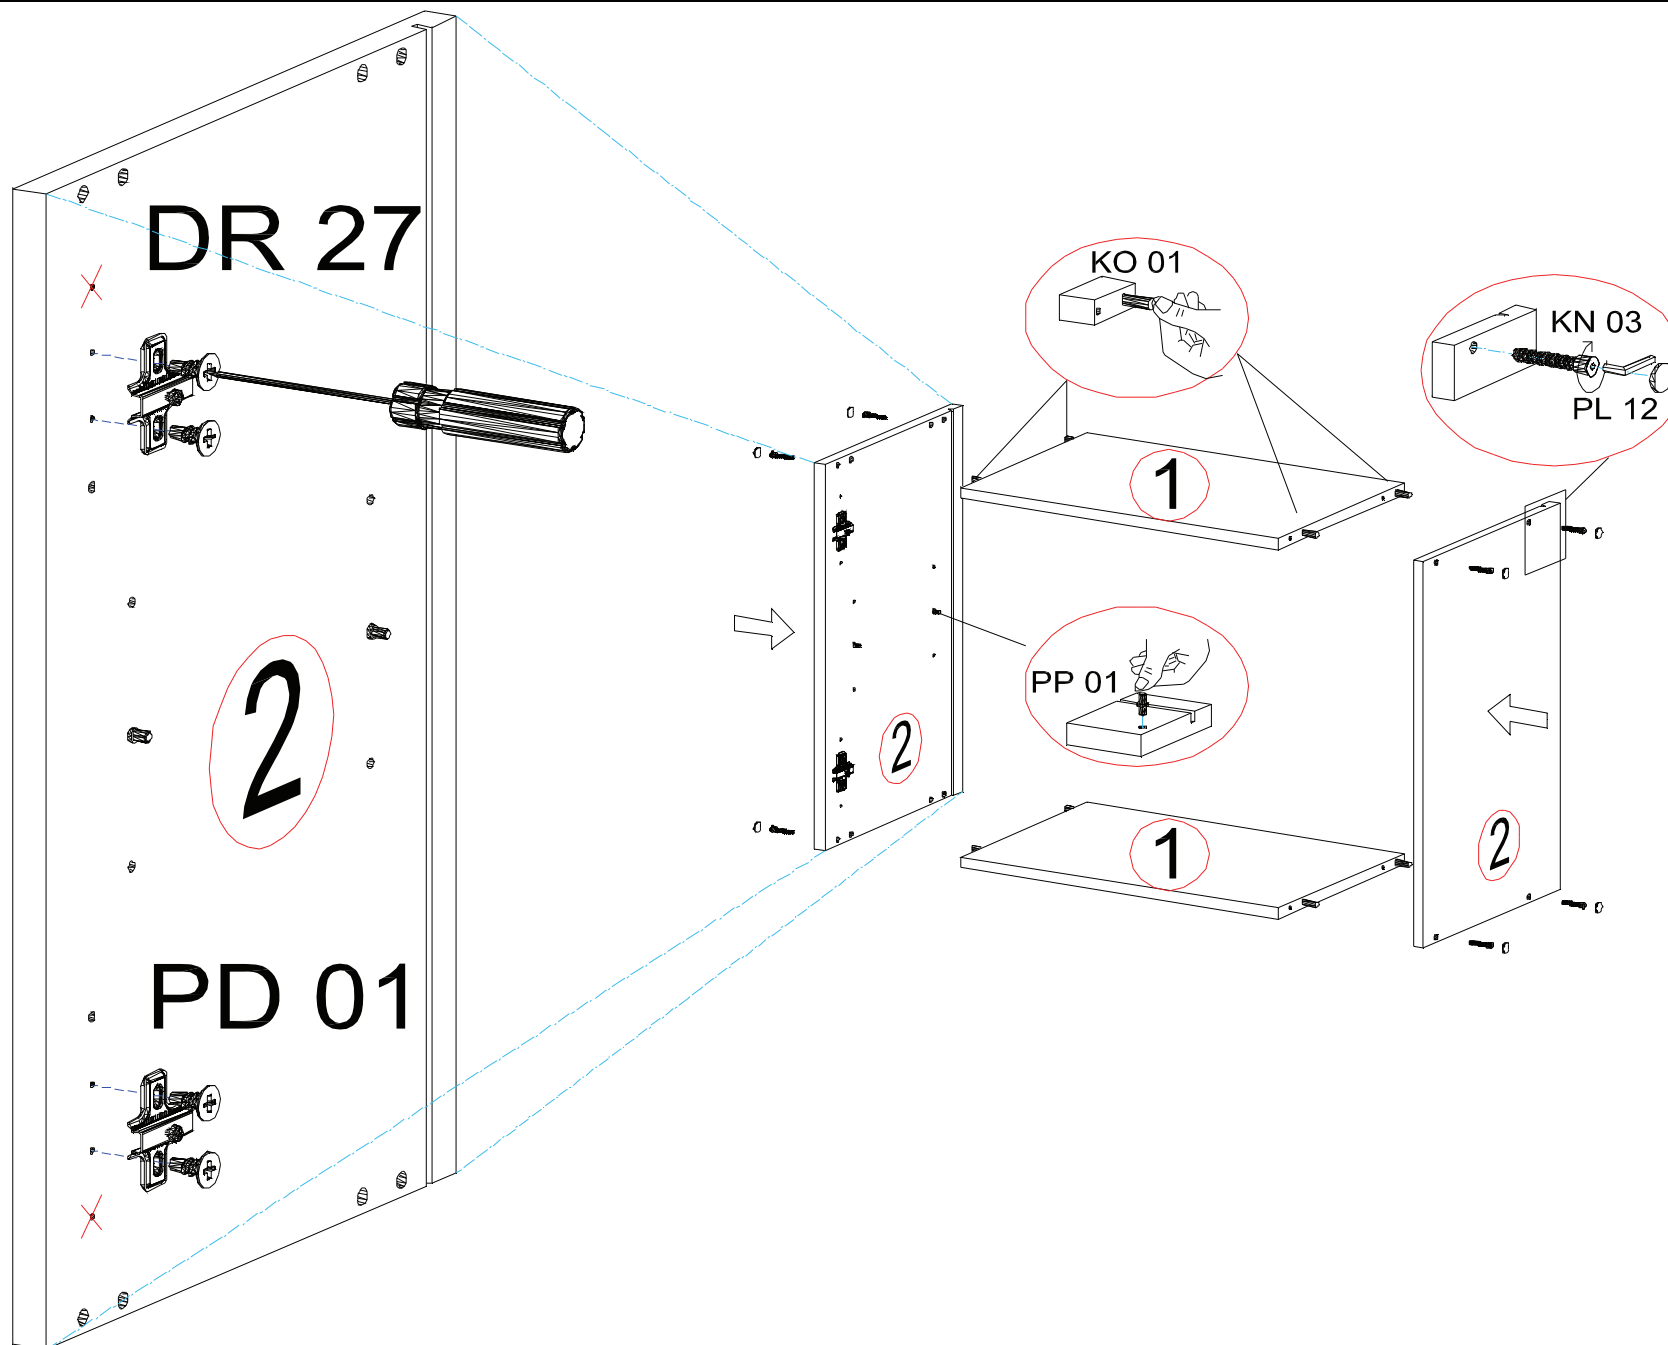


**2.g**

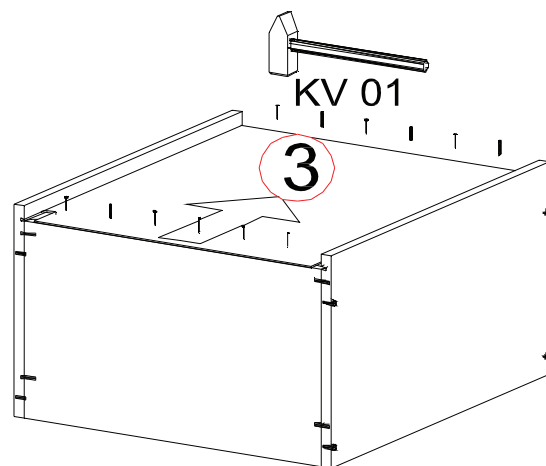


**3.g**

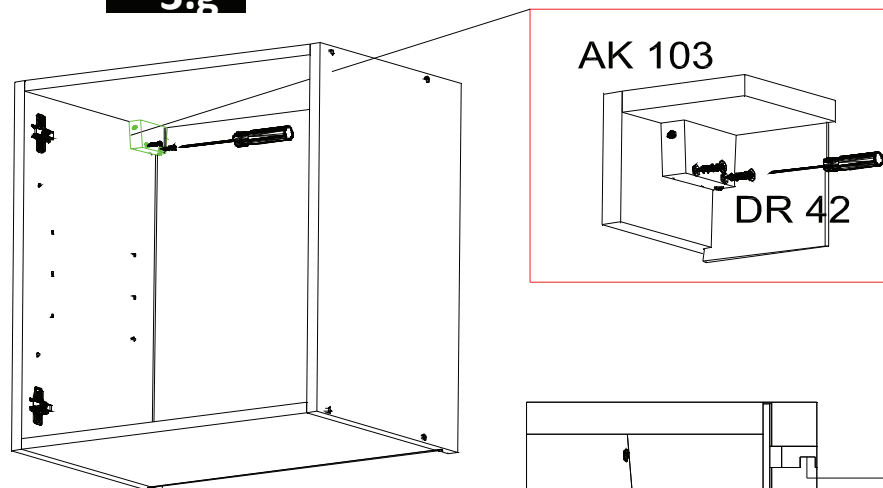


B > 40mm


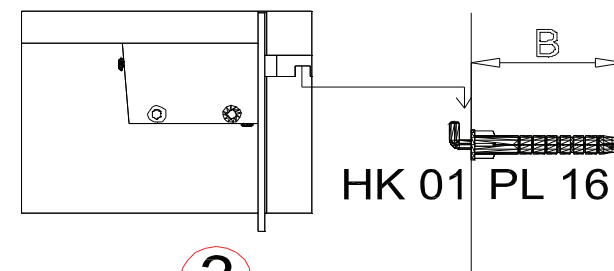


**4.g**


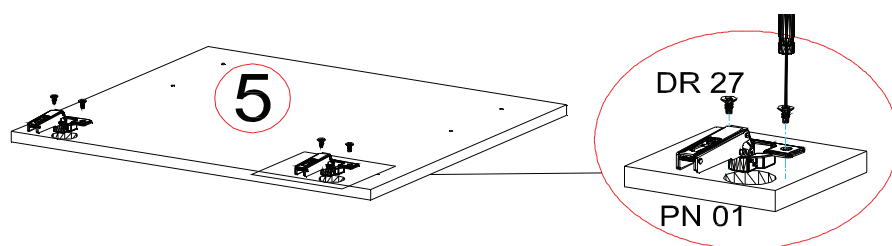


**5.g**



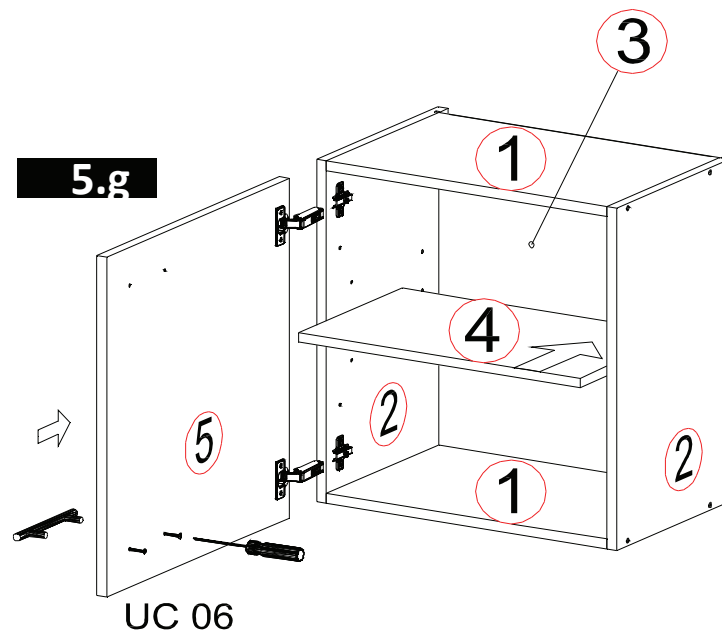


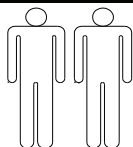

Ø56

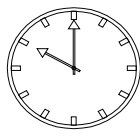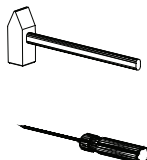

45min

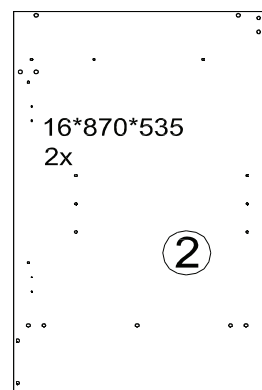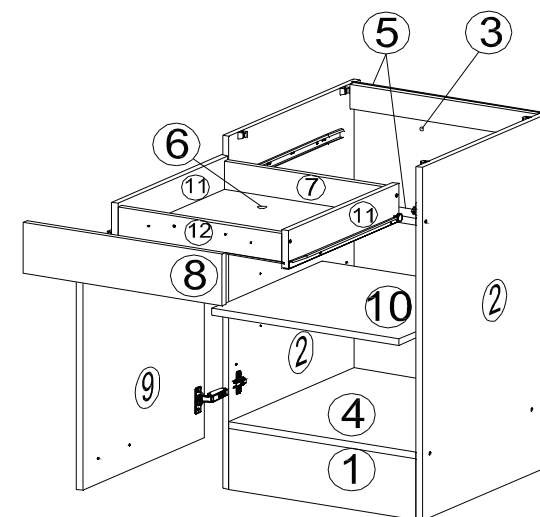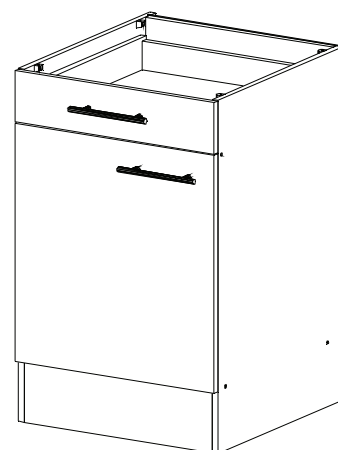KO 01 8\*30  
18xKN 03 7\*50  
12xPL 12  
12xPP 01  
4xPN 01  
2xPD 01  
2xVG 03  
1xEU 01 6\*11  
6xDR 27 3,5\*16  
20xDR 25 4\*25  
2xDR 42 4\*30  
4xKV 01 1,5\*20  
10xPL 01  
1xKL 01 4mm  
1xUC 06  
2xUC 04 4\*40  
2xUC 10 (128 mm)  
2xAK 145  
4x16\*468\*150  
1x

①

16\*468\*60  
2x

⑤



Zum Schutz des Holzteiles können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen. 6

16\*468\*450  
1x

⑩

3\*719\*481  
1x

③

16\*410\*70  
1x

⑦

16\*468\*511  
1x

④

3\*450\*423  
1x

⑥

16\*450\*93  
2x


⑪

16\*410\*70  
1x


⑫

IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG218\*125\*497  
1xIN PACKSTÜCK  
KB270F-SG218\*588\*497  
1x


**1.g**

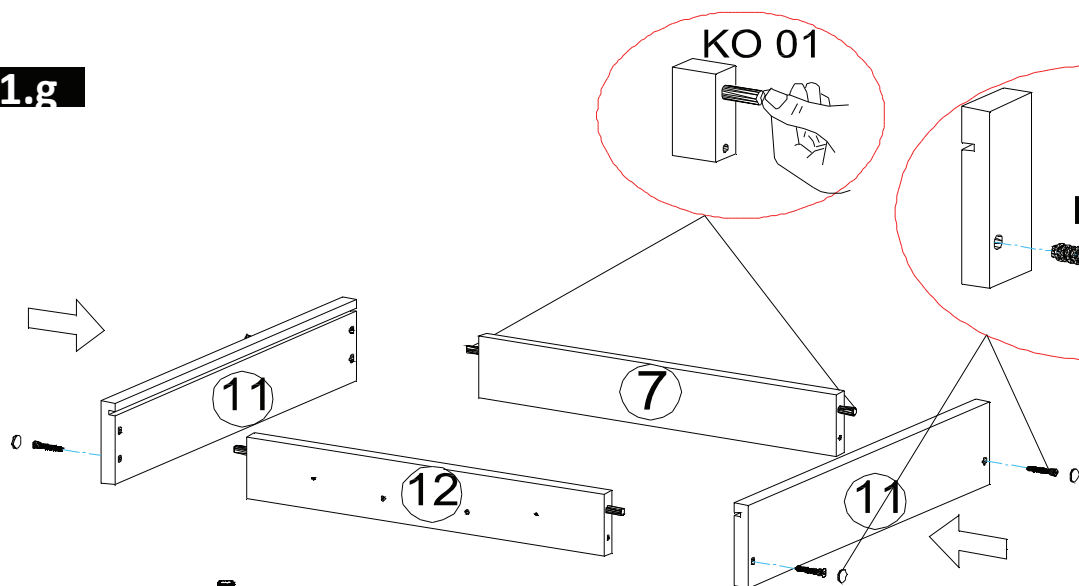


**2.g**

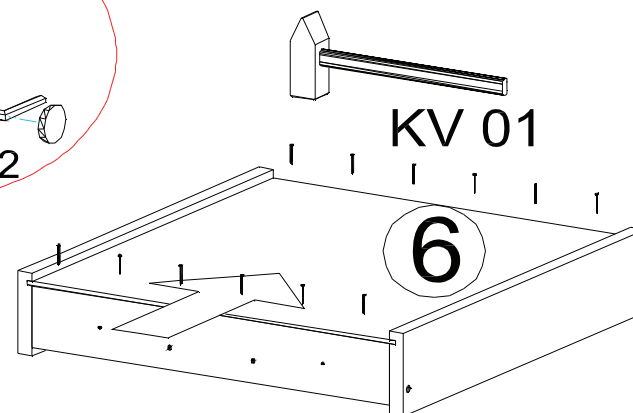

**3.g**

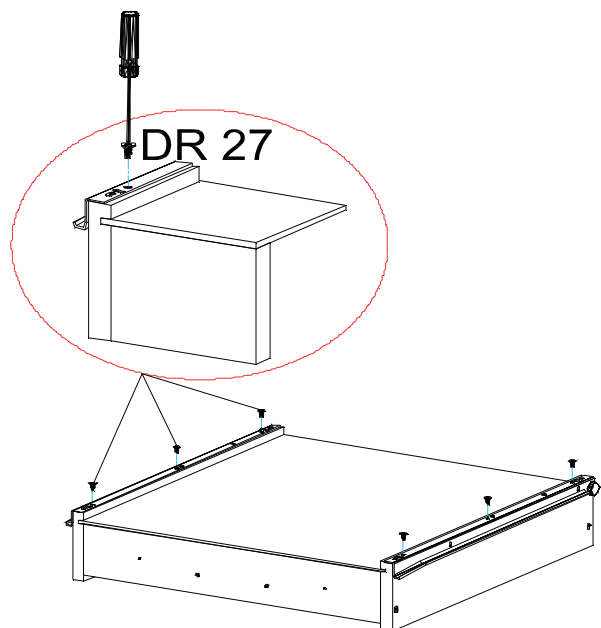


**4.g**

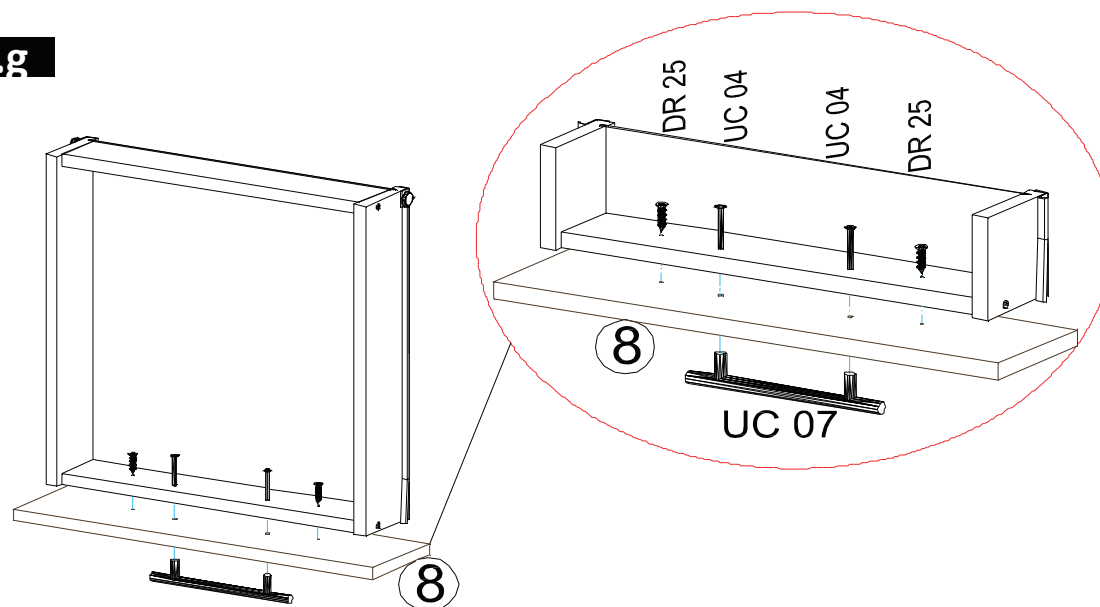





**5.g**

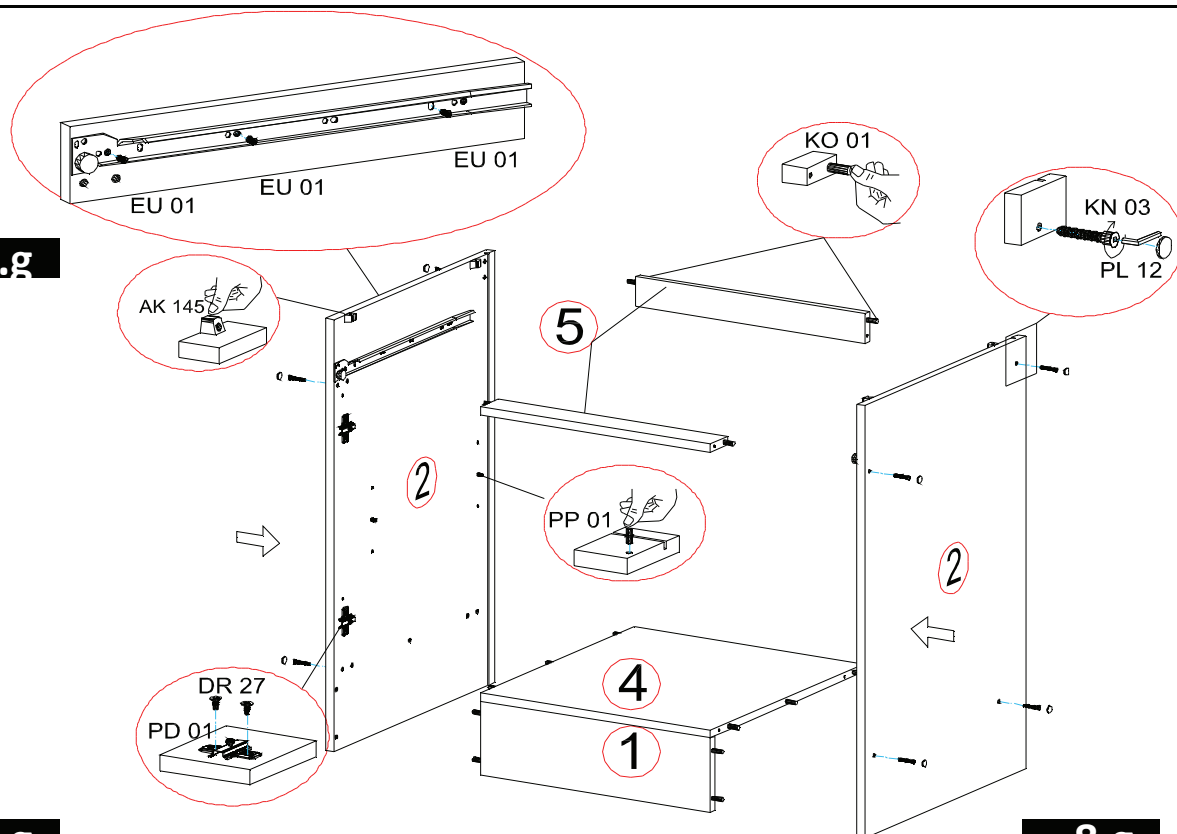


**6.g**

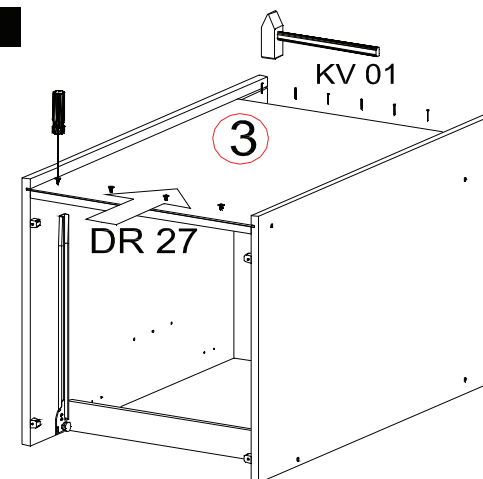

**7.g**

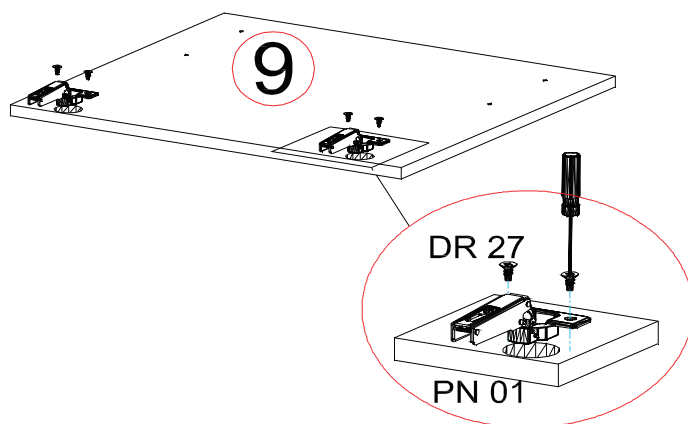


**8.g**


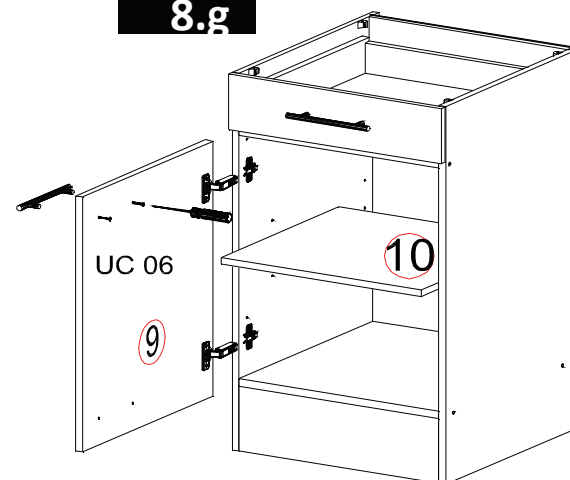


# KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von



**respekta®**  
Kitchen Economy

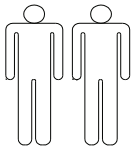


Ø56

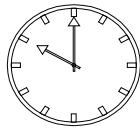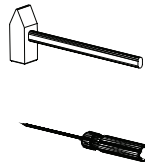


45min

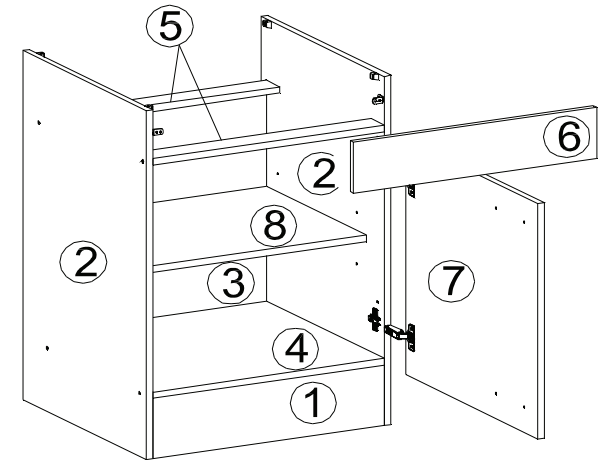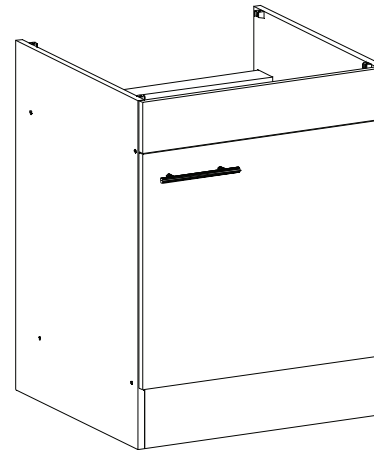


|                              |                                |                                 |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>KO 01 8*30</b><br>14x<br> | <b>KN 03 7*50</b><br>8x<br>    | <b>PL 12</b><br>8x<br>          |
| <b>PN 01</b><br>2x<br>       | <b>PD 01</b><br>2x<br>         | <b>DR 27 3,5*16</b><br>12x<br>  |
| <b>DR 42 4*30</b><br>4x<br>  | <b>KV 01 1,5*20</b><br>10x<br> | <b>PL 01</b><br>1x<br>          |
| <b>KL 01 4mm</b><br>1x<br>   | <b>UC 06</b><br>2x<br>         | <b>UC 10 (128 mm)</b><br>1x<br> |
| <b>AK 121</b><br>2x<br>      | <b>AK 145</b><br>4x<br>        | <b>PP 01</b><br>4x<br>          |
| <b>SP 01</b><br>2x<br>       |                                |                                 |

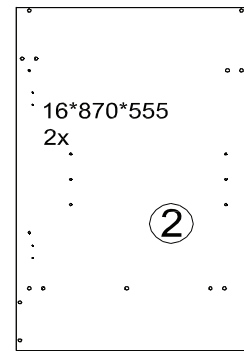


16\*870\*555  
2x  
②

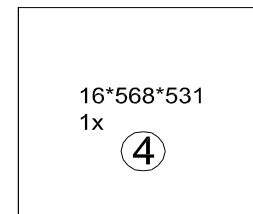


16\*568\*531  
1x  
④

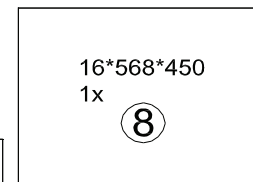

16\*568\*450  
1x  
⑧

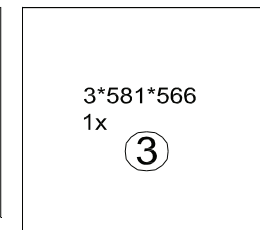


3\*581\*566  
1x  
③



16\*568\*60  
2x  
⑤

IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2

18\*125\*597  
1x  
⑥

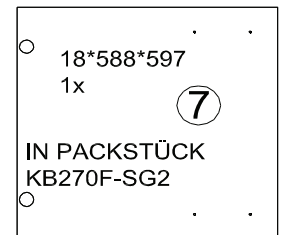


18\*588\*597  
1x  
⑦

IN PACKSTÜCK  
KB270F-SG2




Zum Schutz des Holzteiles können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen. 6


**1.g**

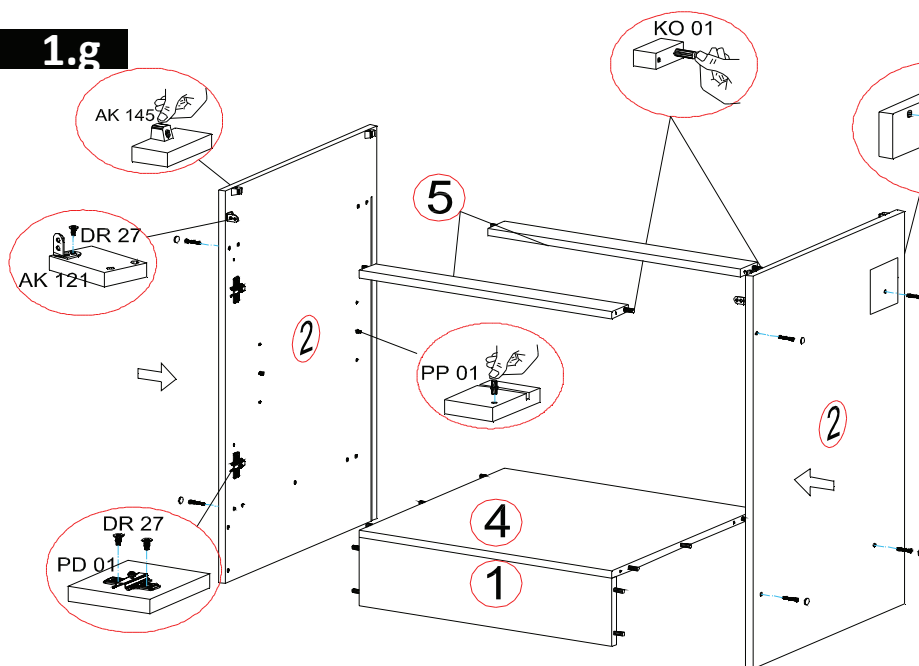


**2.g**

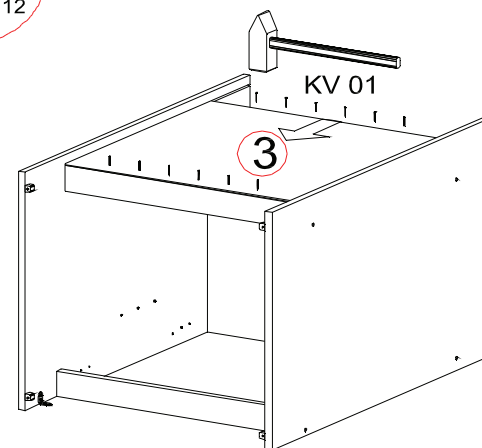


**3.g**

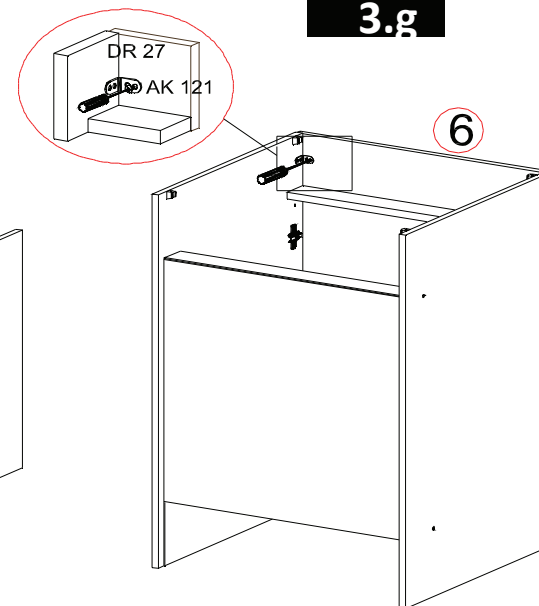

**4.g**


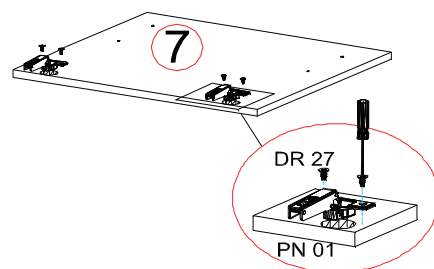


**5.g**

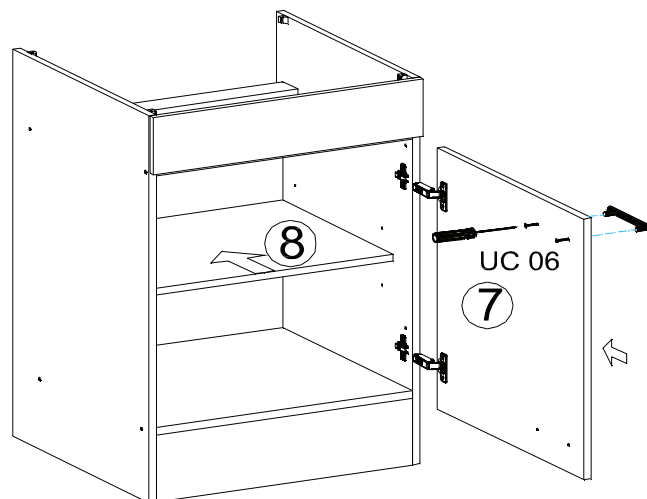

# KB280KEY (A)

**respekta®**  
Kitchen Economy

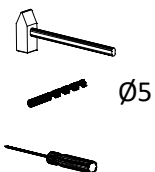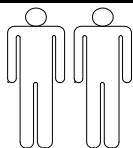



Mit Ø5 Bohrer  
durchbohren




SP01  
4x



DR 42 4\*30  
12x

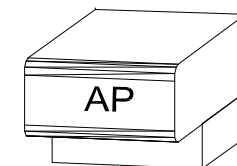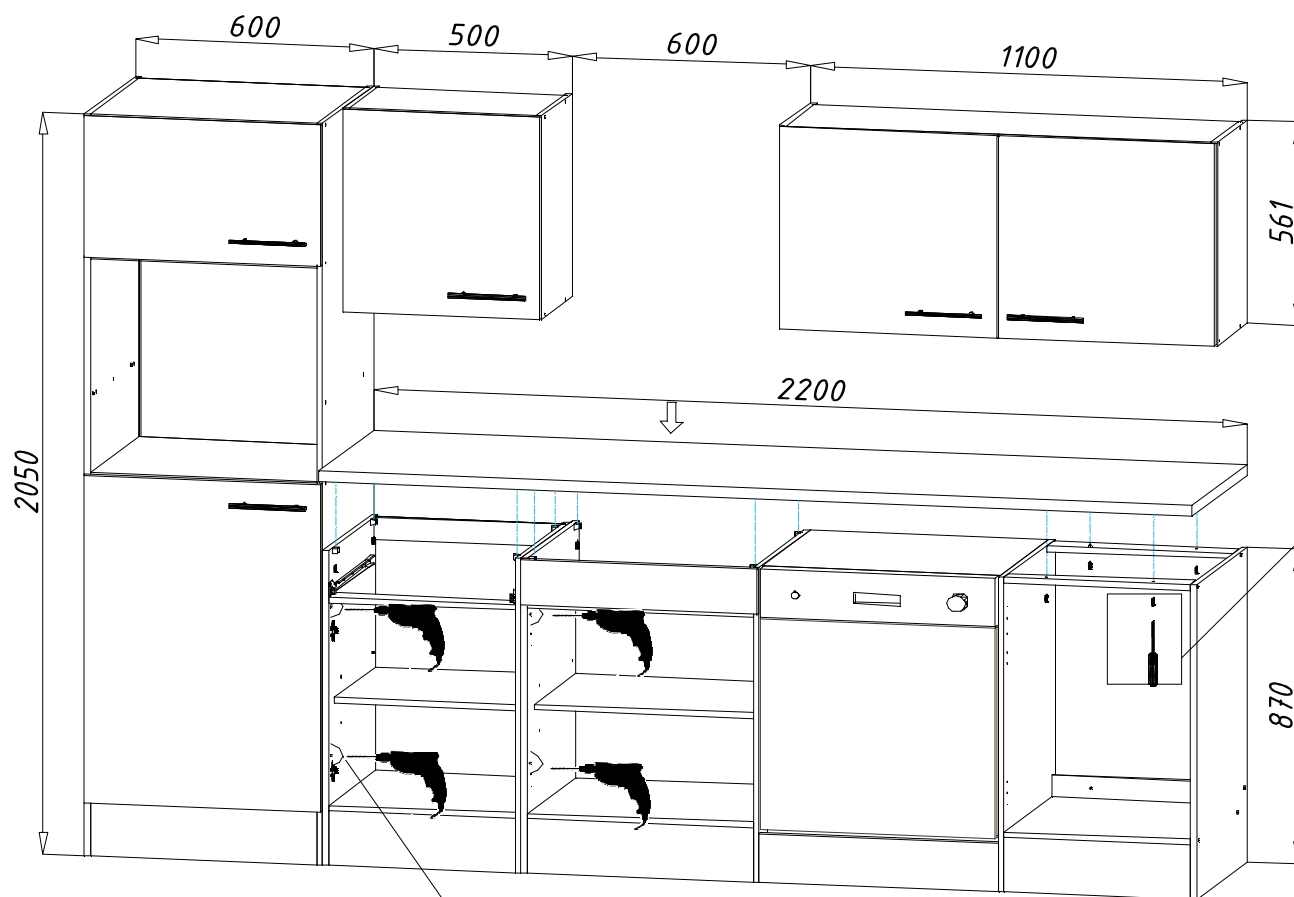



DR42  
12x

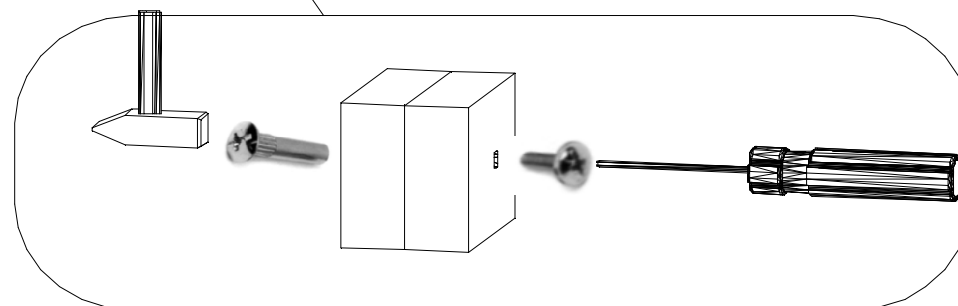

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft  
für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof

# KB280KEY (B)

**respekta®**  
Kitchen Economy

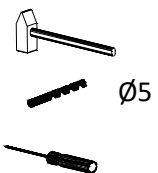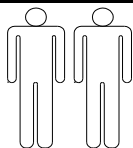



Mit Ø5 Bohrer  
durchbohren




SP01  
4x





DR 42 4\*30  
12x

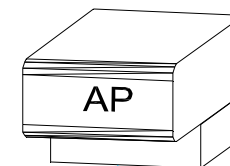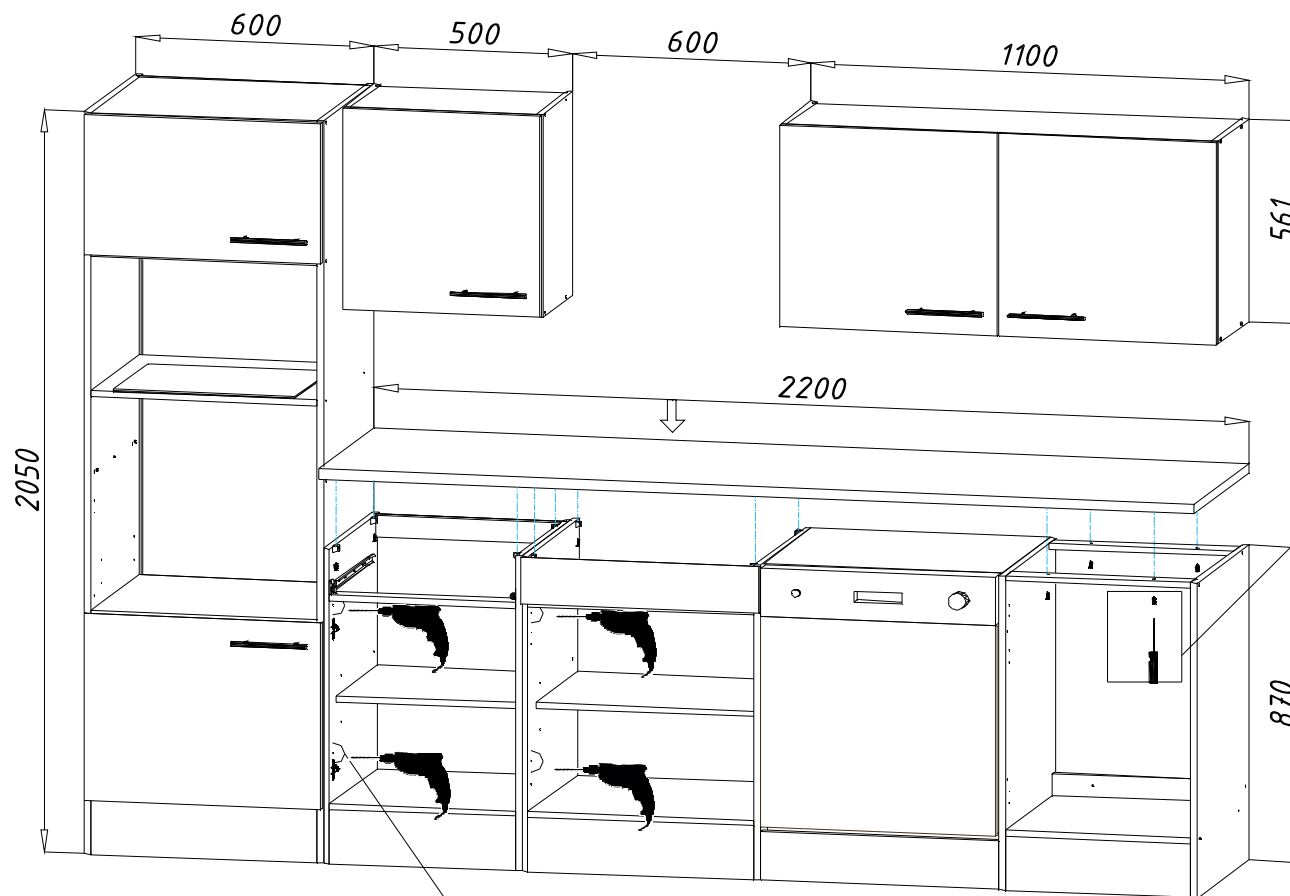

DR42  
12x

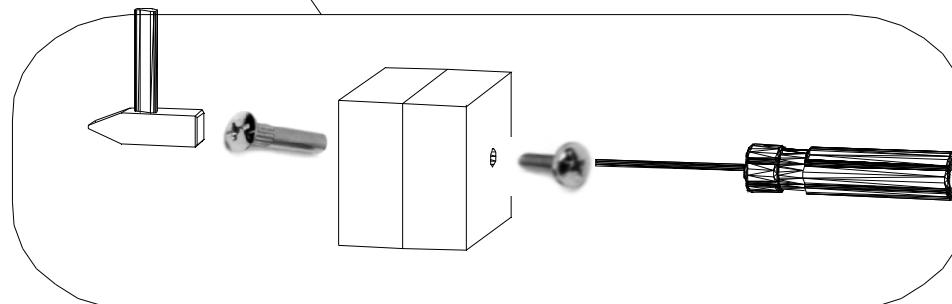

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft  
für Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof

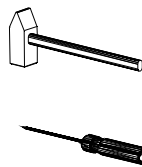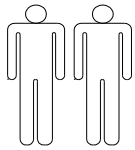

45min

 KO 01 8\*30  
8x

 KN 03 7\*50  
8x

 PL 12  
8x

 PP 01  
4x

 PN 01  
4x


 PD 01  
4x

 AK 103  
2x

 DR 27 3,5\*16  
16x

 DR 42 4\*30  
4x

 KV 01 1,5\*20  
20x


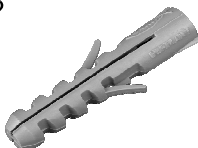
 PL 16  
2x

 HK 01  
2x

 PL 01  
1x


 UC 10 (128 mm)  
2x

 UC 06  
4x

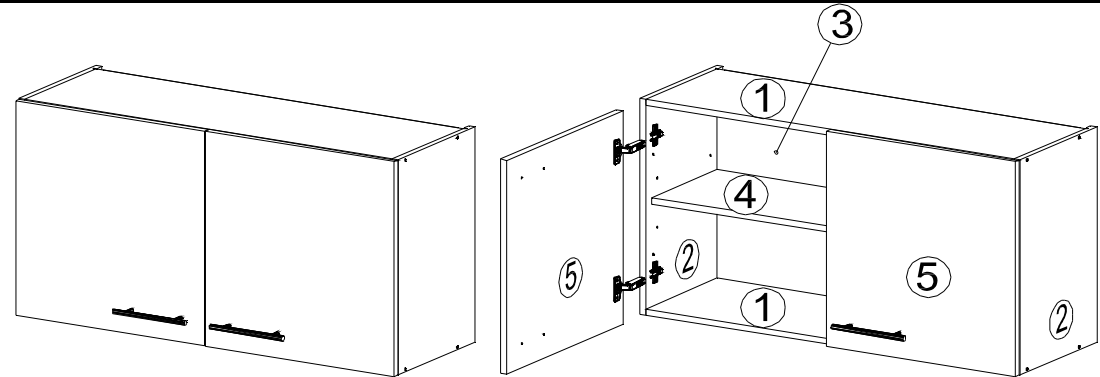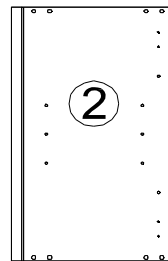
 KL 01 4mm  
1x

 SP 01  
2x

 16\*561\*330  
2x

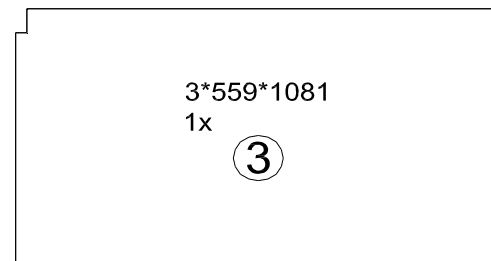 3\*559\*1081  
1x


③

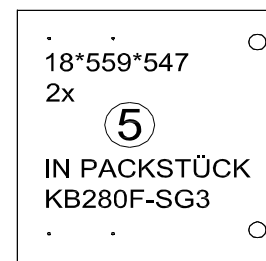
 18\*559\*547  
2x

⑤

 IN PACKSTÜCK  
KB280F-SG3

 16\*1068\*280  
1x

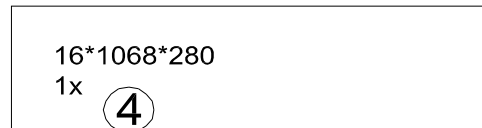④


 16\*1068\*306  
2x


①




**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

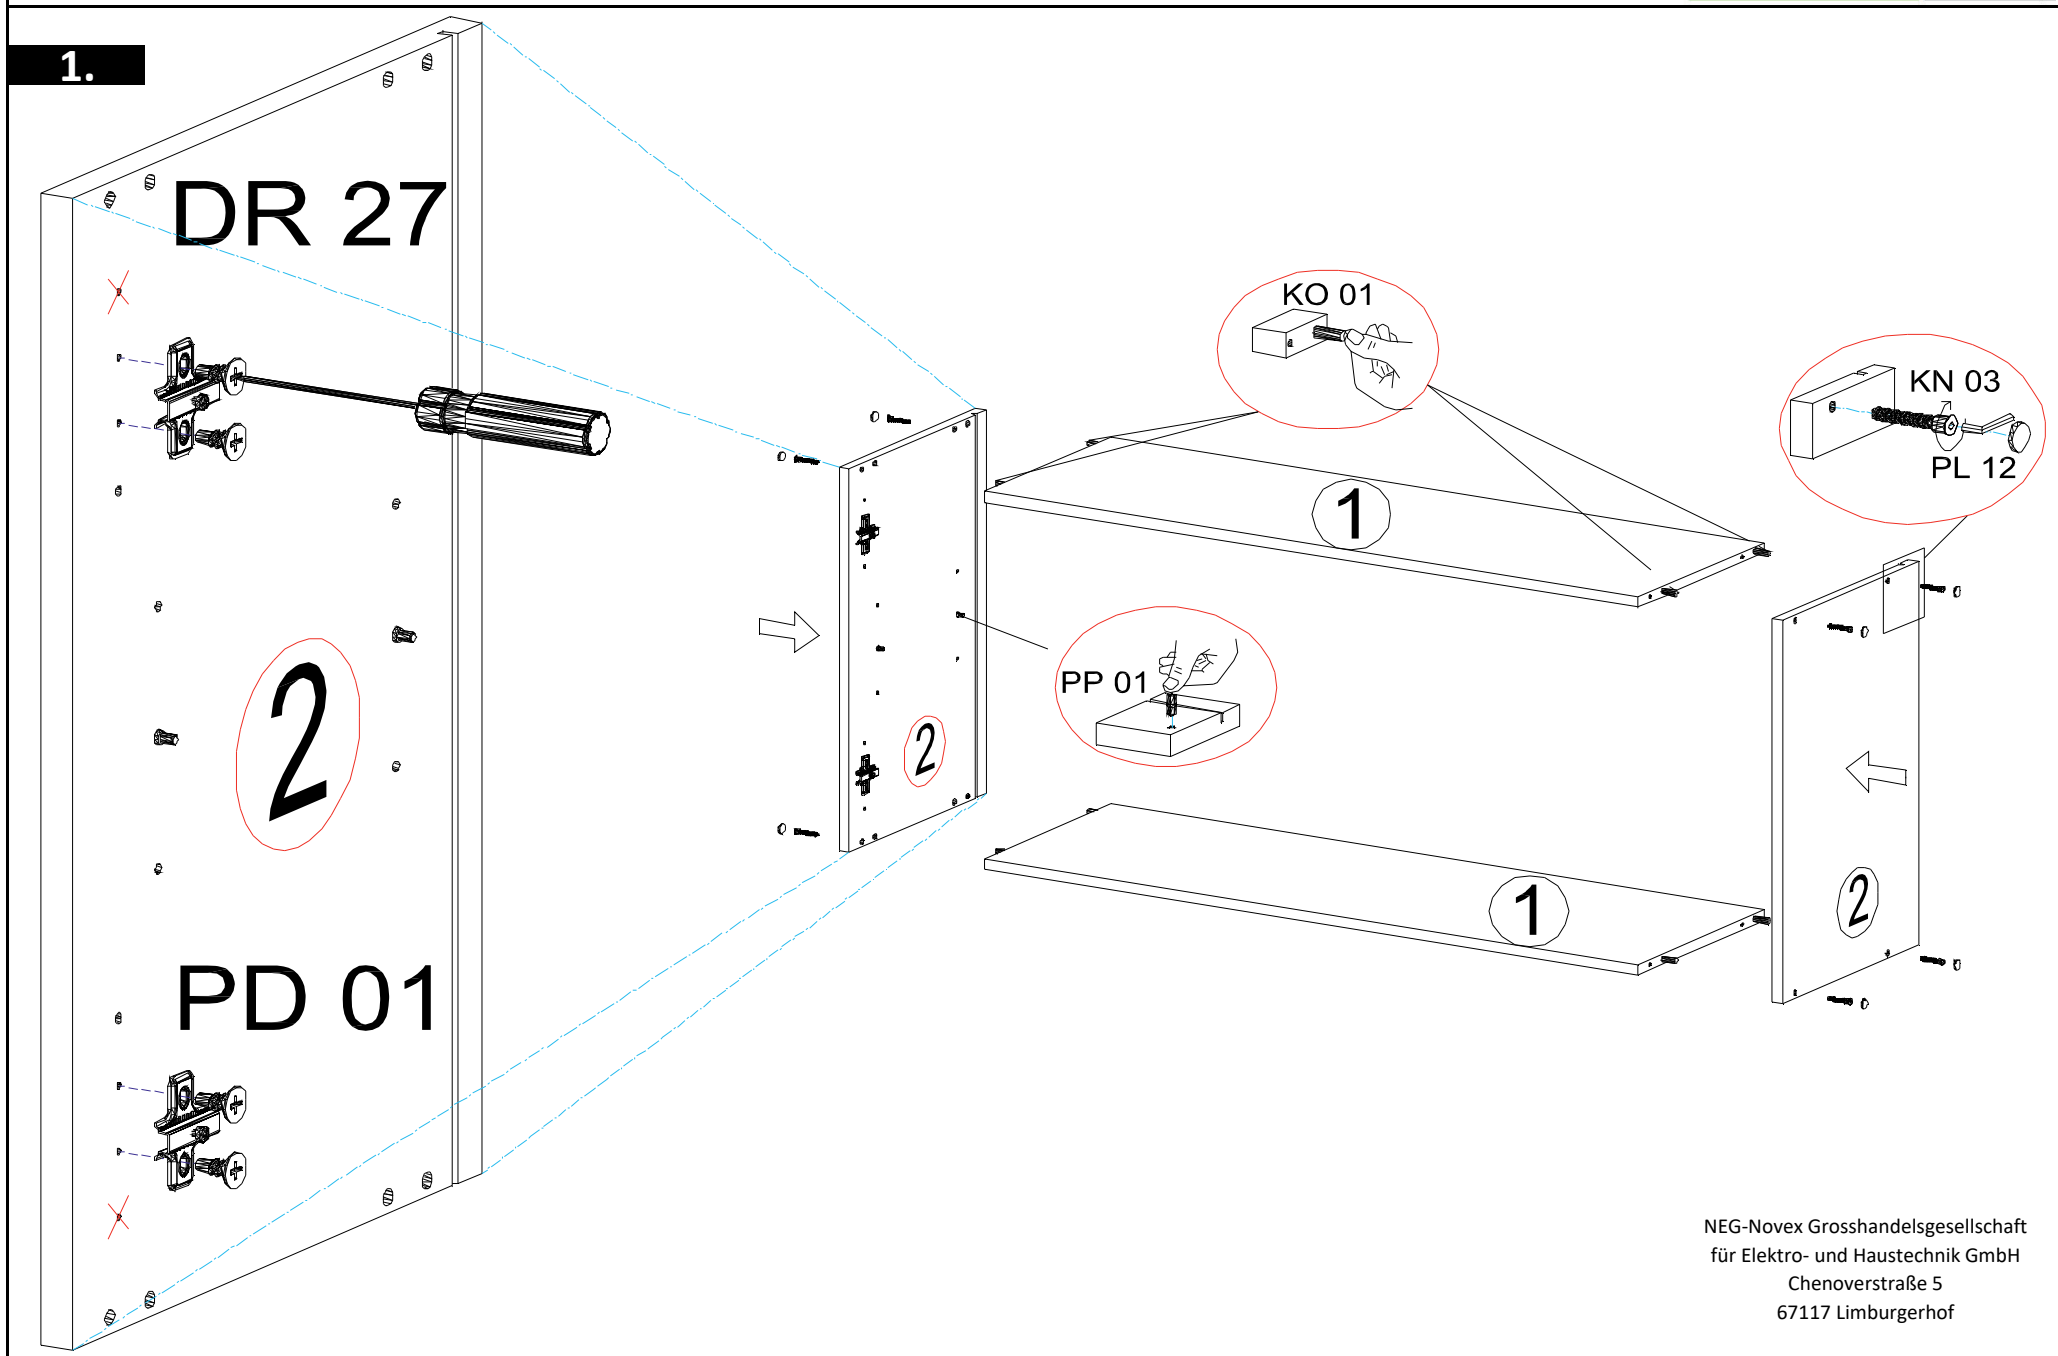

2.

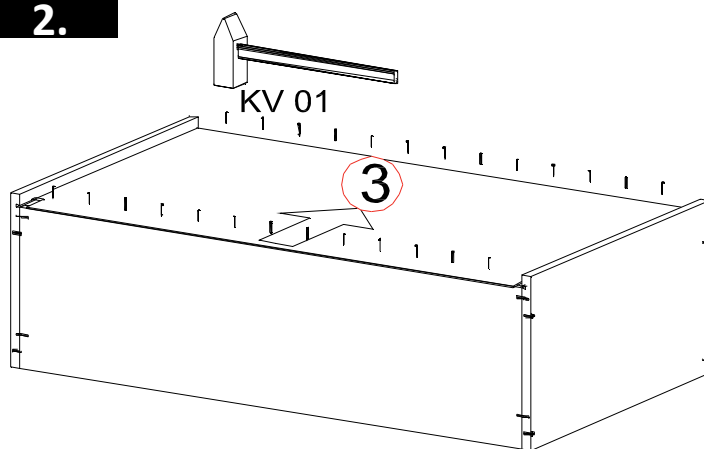

3.

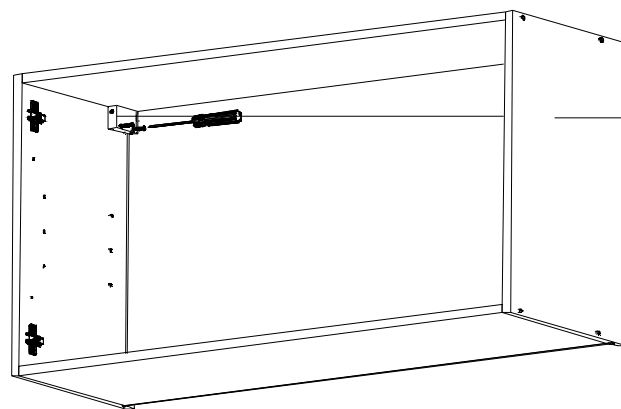


AK 103

DR 42


B &gt; 40mm

HK 01 PL 16

4.


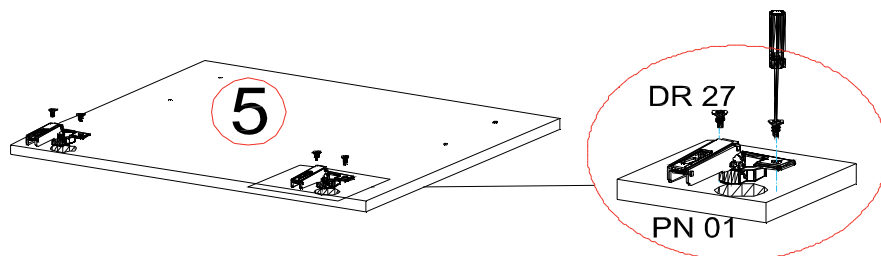


5.


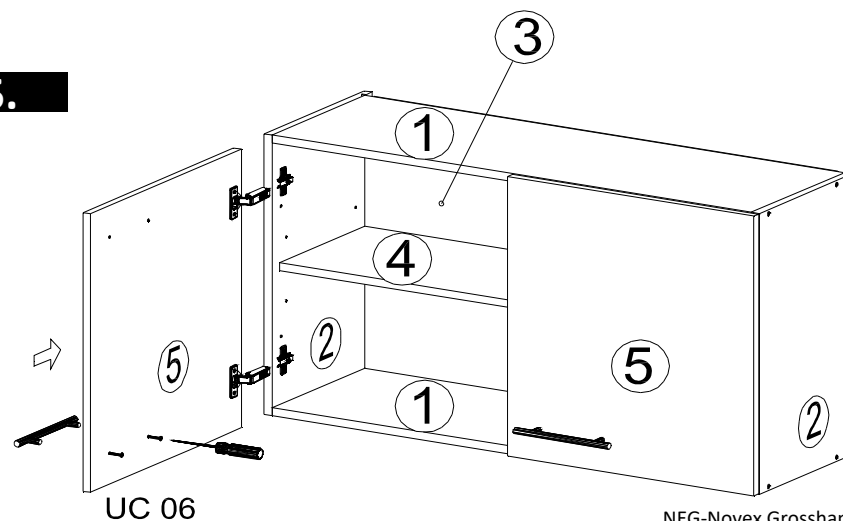


UC 06



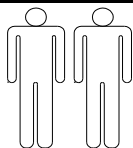

Ø5

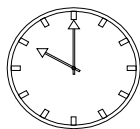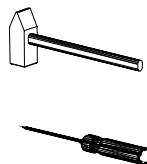

30min

 KO 01 8\*30  
 16x

 KN 03 7\*50  
 10x

 PL 12  
 10x

 PN 01  
 2x

 PD 01  
 2x



 PL 01  
 1x

 DR 27 3,5\*16  
 8x

 DR 42 4\*30  
 4x

 KL 01 4mm  
 1x

 UC 06  
 2x

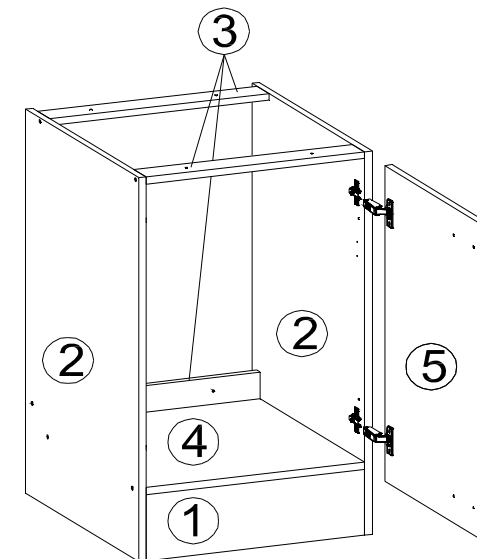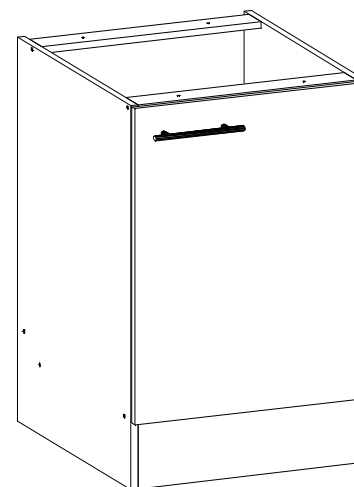 UC 10 (128 mm)  
 1x

 16\*870\*555  
 2x

②

 16\*468\*531  
 1x

④

 16\*468\*60  
 3x

③

 16\*468\*150  
 1x

①


 18\*716\*497  
 1x


⑤

 IN PACKSTÜCK  
 KB280F-SG3

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
 Elektro- und Haustechnik GmbH  
 Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.de>

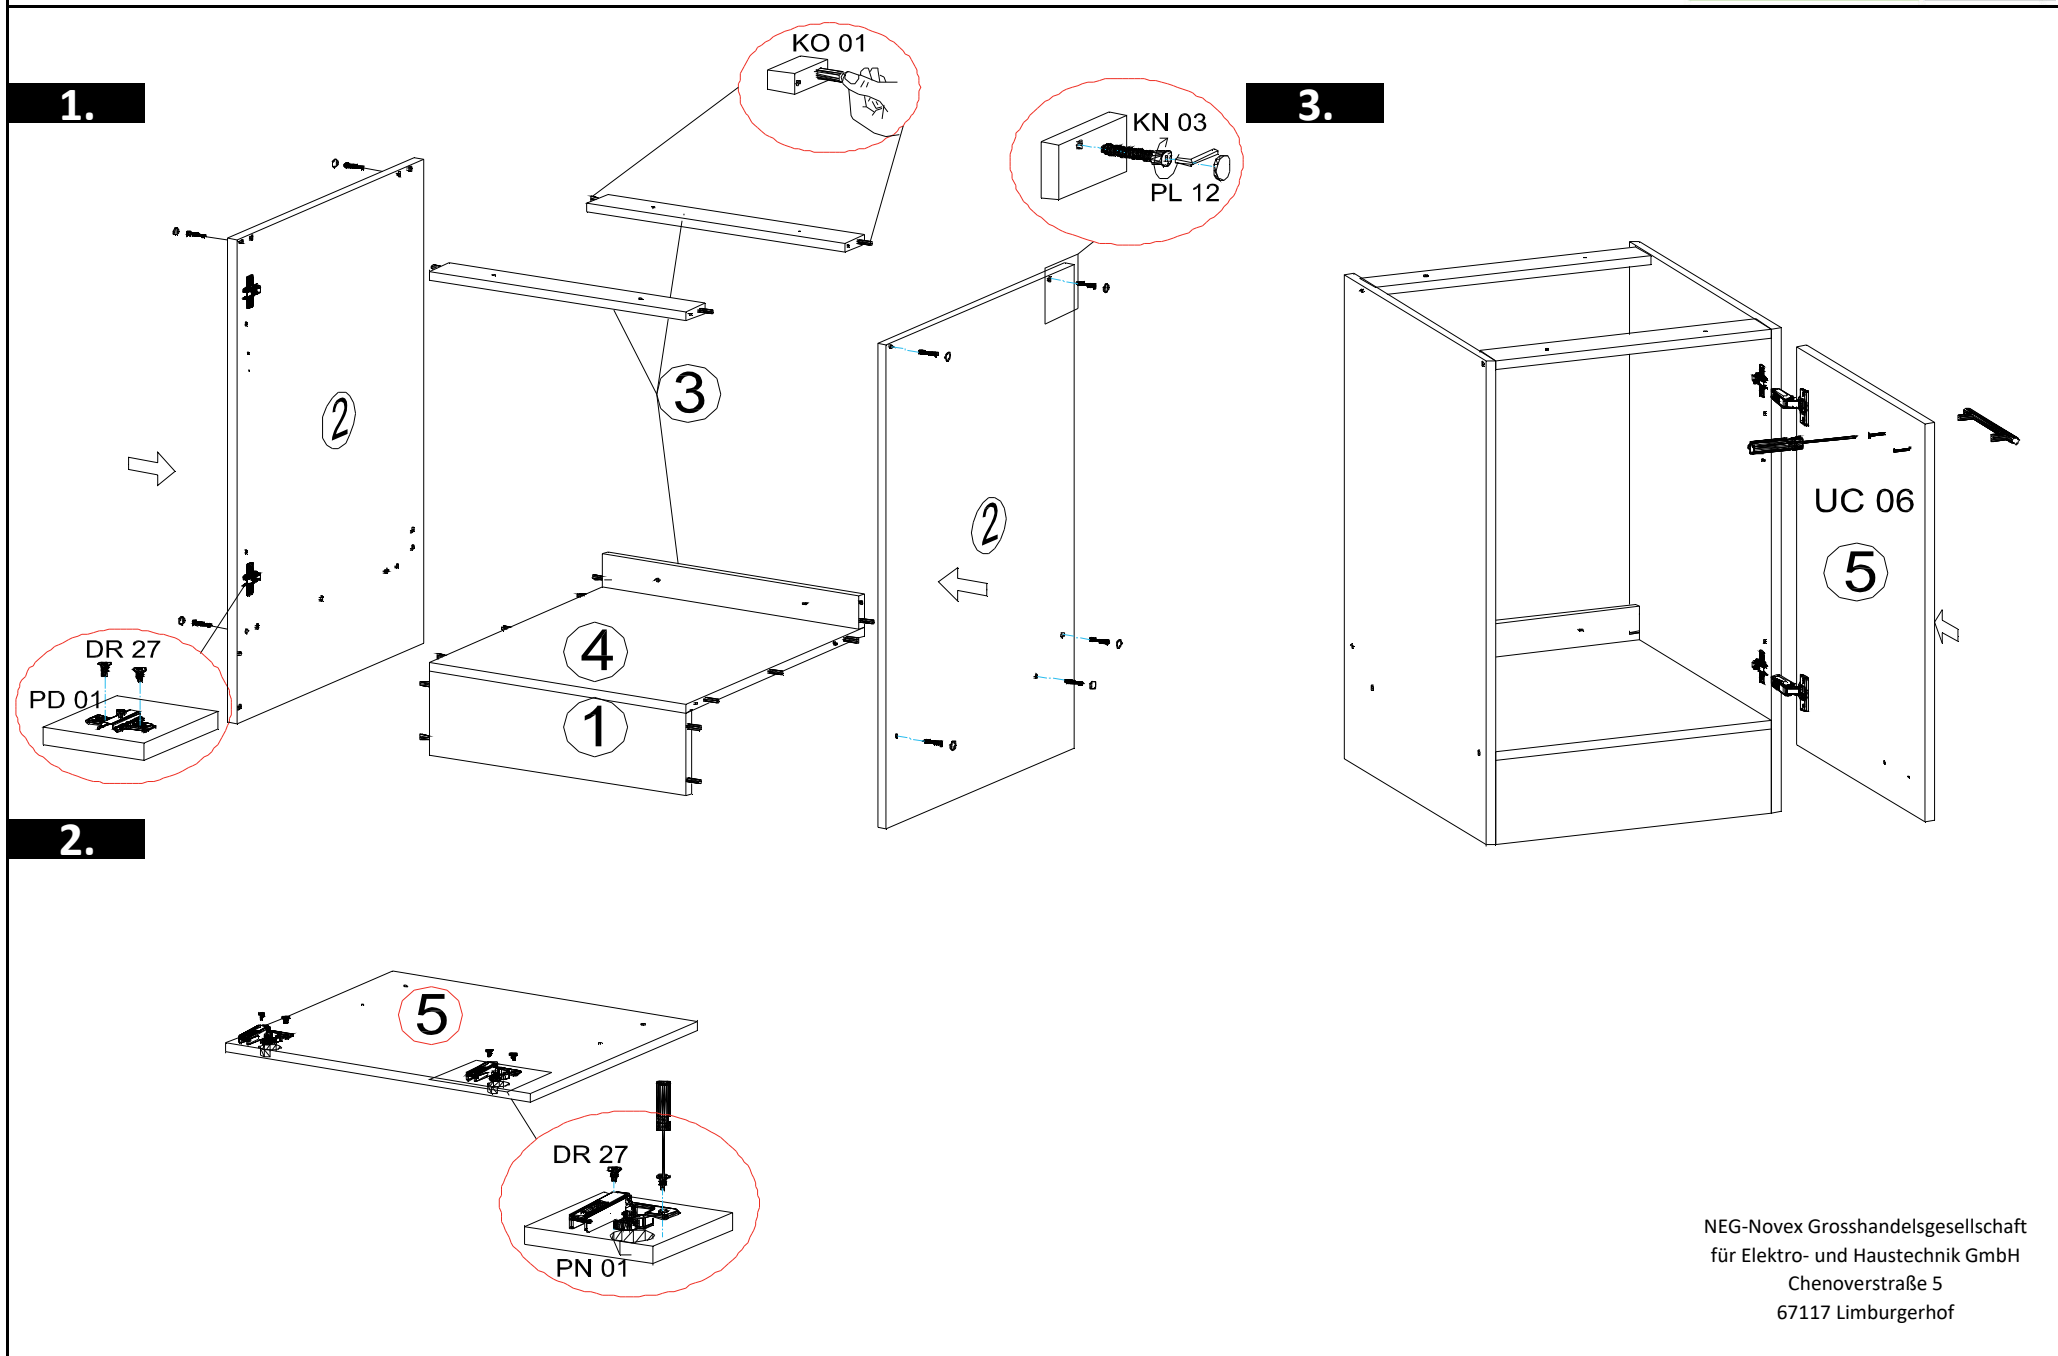

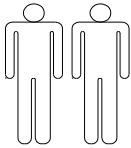

DR 27 3,5\*16  
8x



MZ 01  
2x



MZ 02  
2x



16\*600\*136  
1x




16\*580\*592  
1x


②

GSP FRONT  
IN PACKSTÜCK  
7.




1.

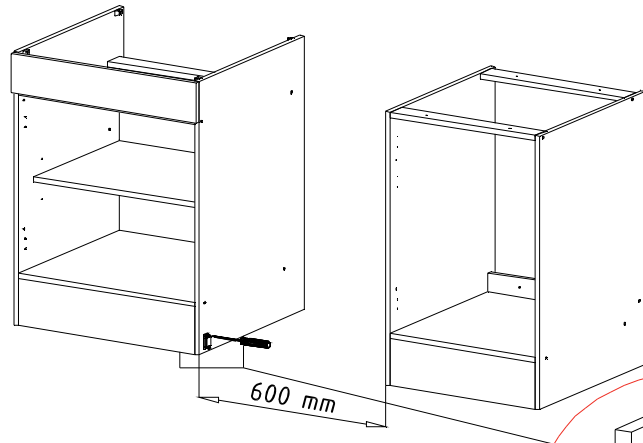

2.

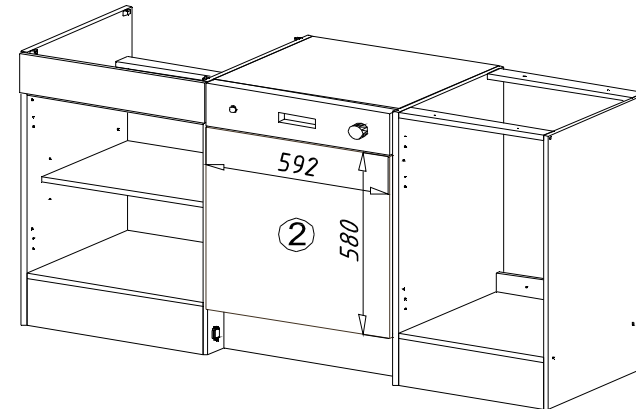

3.


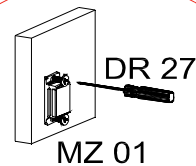
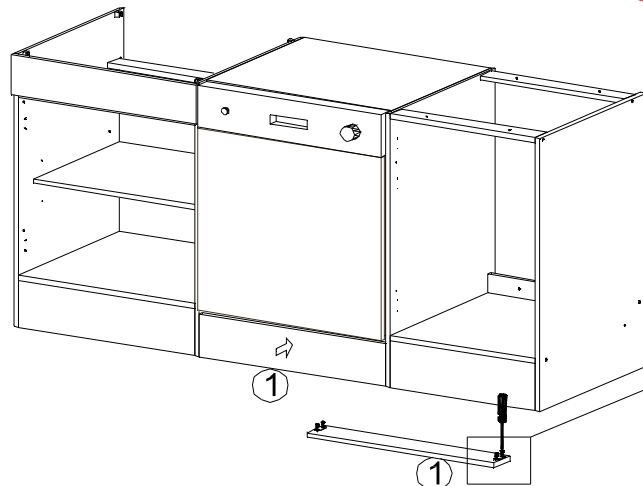


Den Aufbau vom Front sehen Sie in  
der Bedienungsanleitung vom  
Geschirrspüler!!

1. Modell

2. Modell

3. Modell

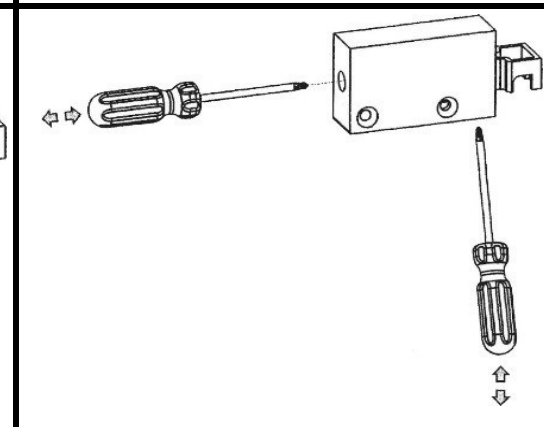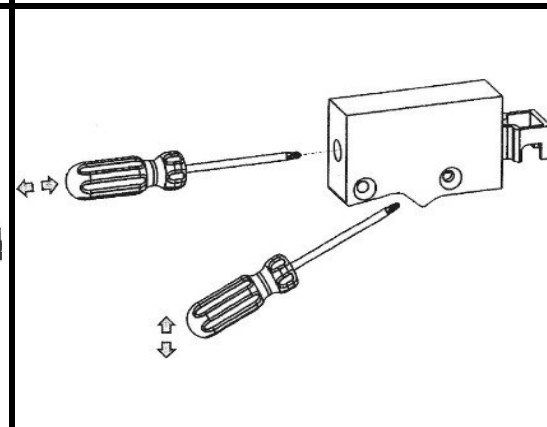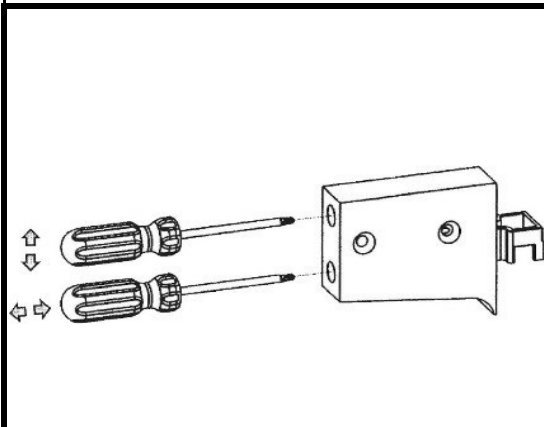

**ACHTUNG!!!**  
**ATTENTION!!!**

