
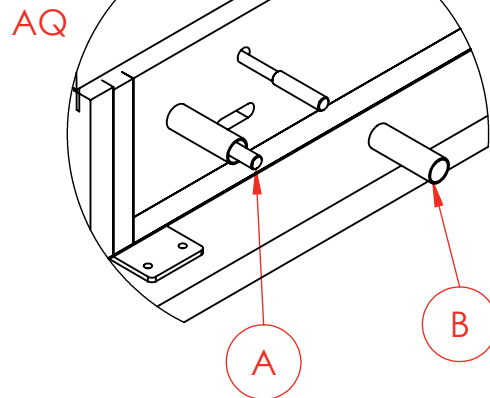


MONTAGEANLEITUNG-MONTAJ-MOUNTING - CRYSTAL

Armlehne-Kol- Armrest

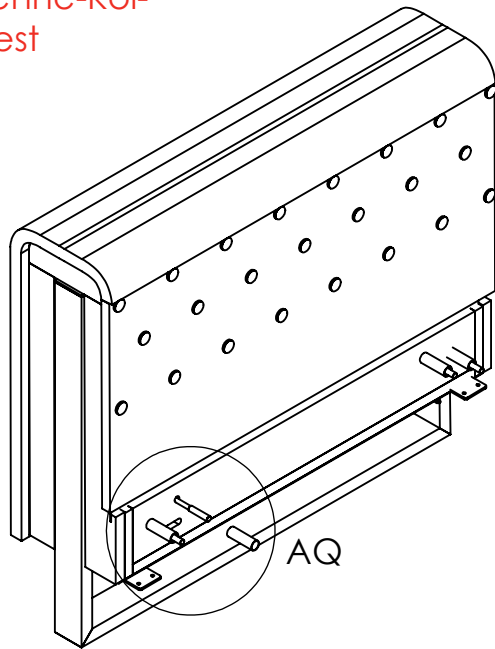

! Achtung!
Bitte vor der Montage die
Eck-kantenschutz abnehmen.

! Warning!
Remove the protection covers on the corner
before mounting.

