




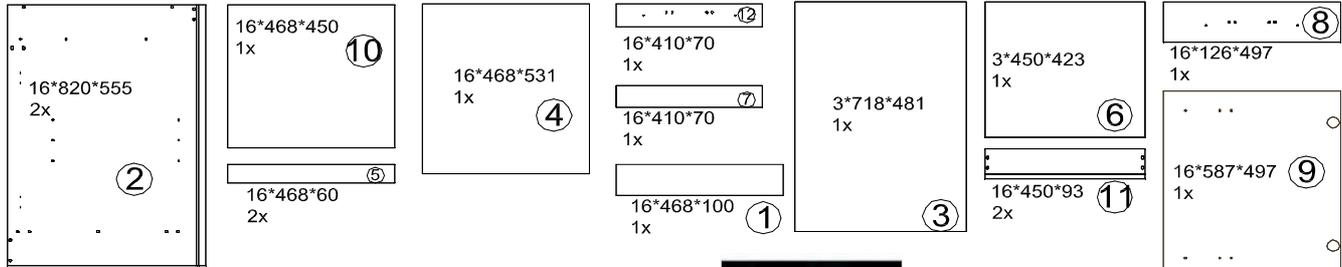

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

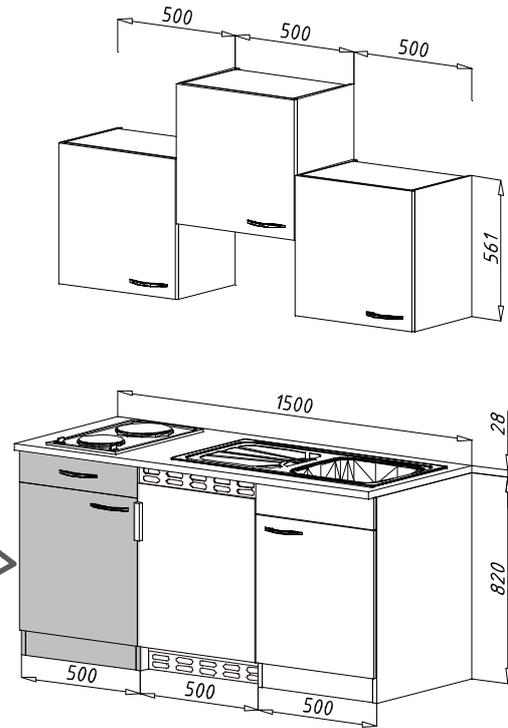

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

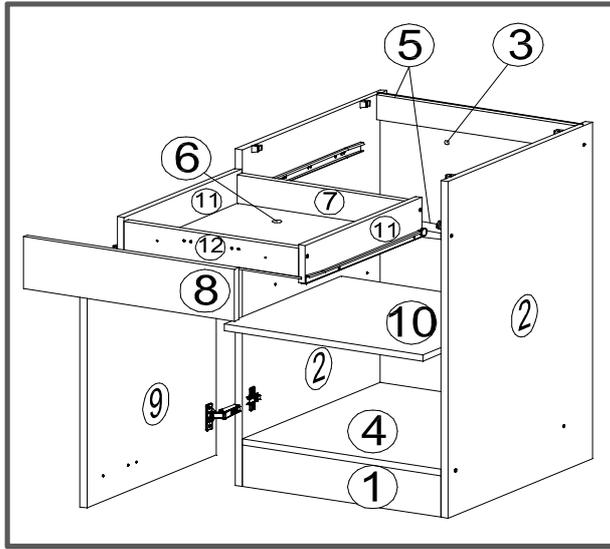

DIE ERSATZTEILE Nr. 8. UND 9. BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK KB150F

KO 01 8*30 18 X 	KN 03 7*50 12 X 	PL 12 12 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X 
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 27 3,5*16 20 X 	DR 25 4*25 2 X 	DR 25 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 20 X 
PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	AK 145 4 X 	UC 06 2 X 	UC 04 4*40 2 X 	




Diese Typ von Griffe geben wir :  
zu KB150KB  
zu KB150KW


Diese Typ von Griffe geben wir :  
zu KB150KES  
zu KB150KEY




1.

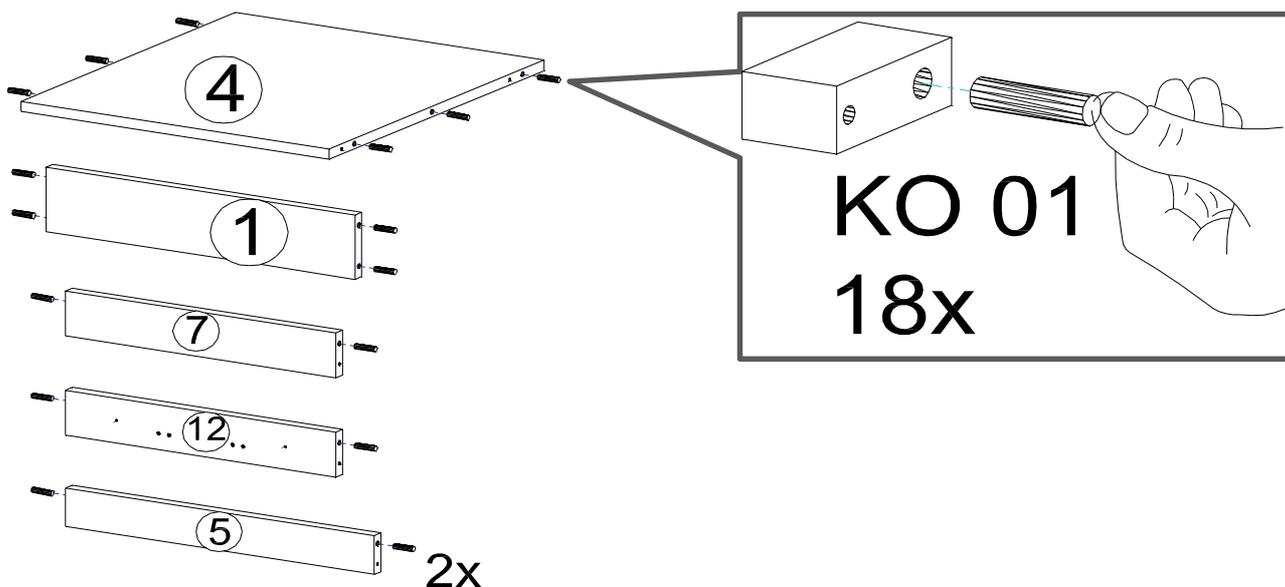


2.

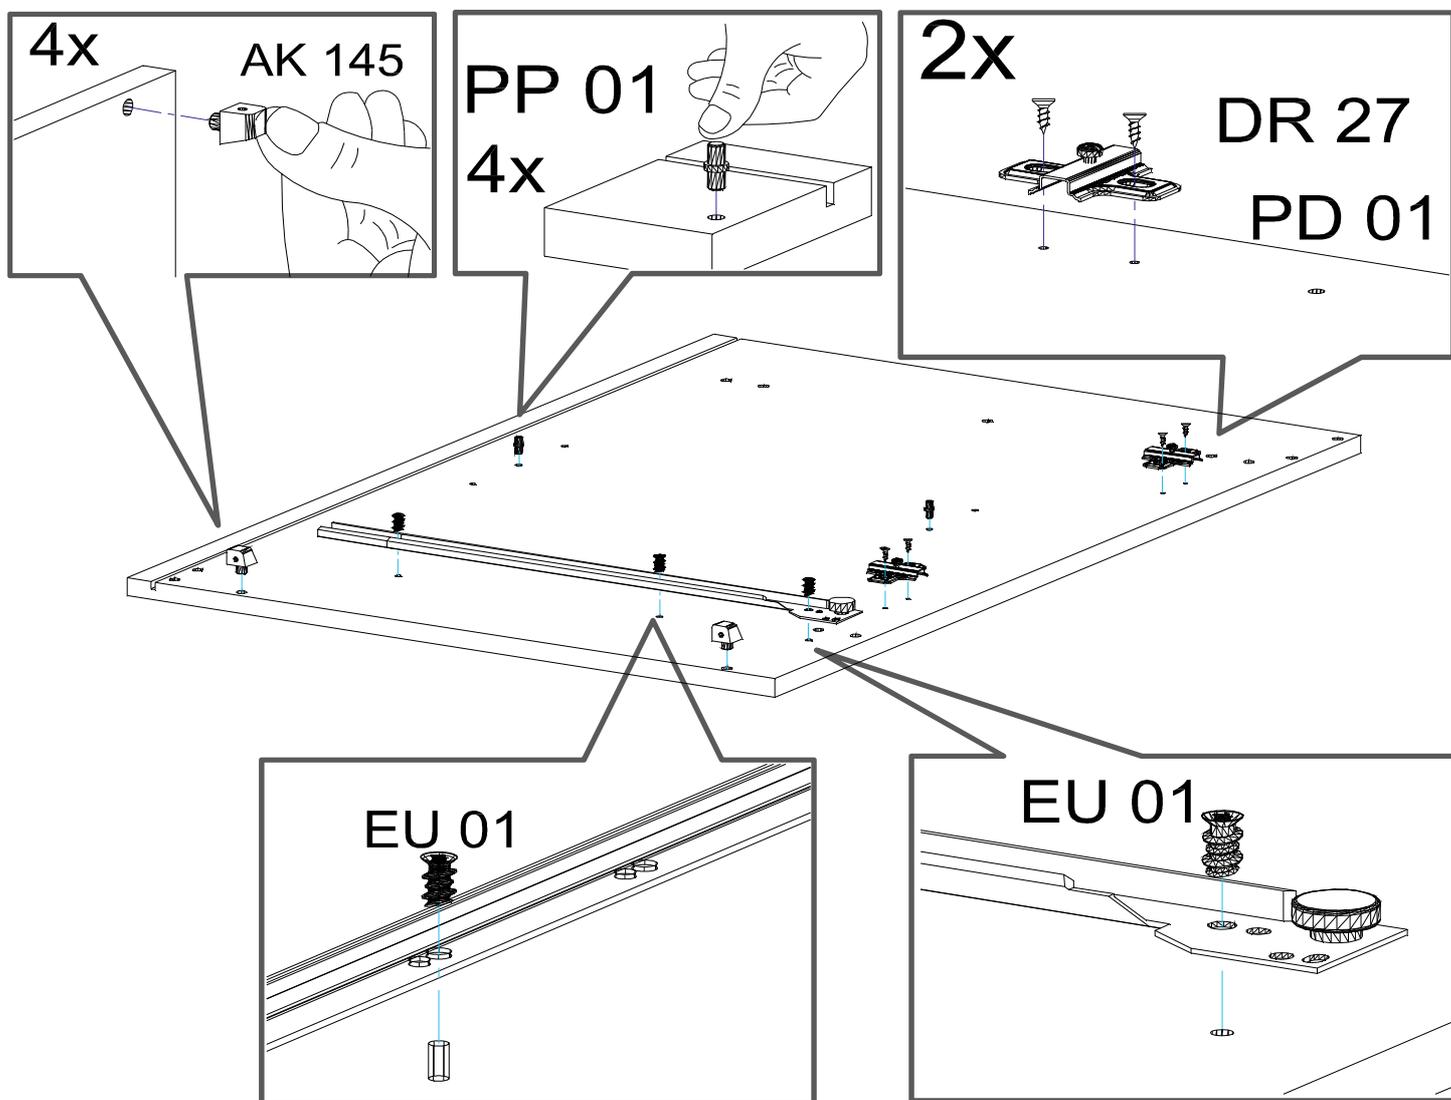


3.

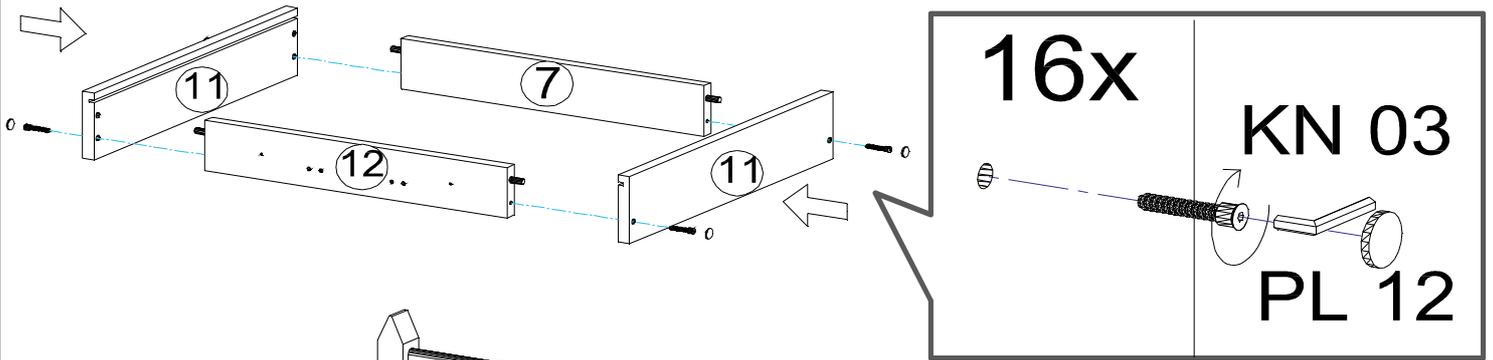


4.

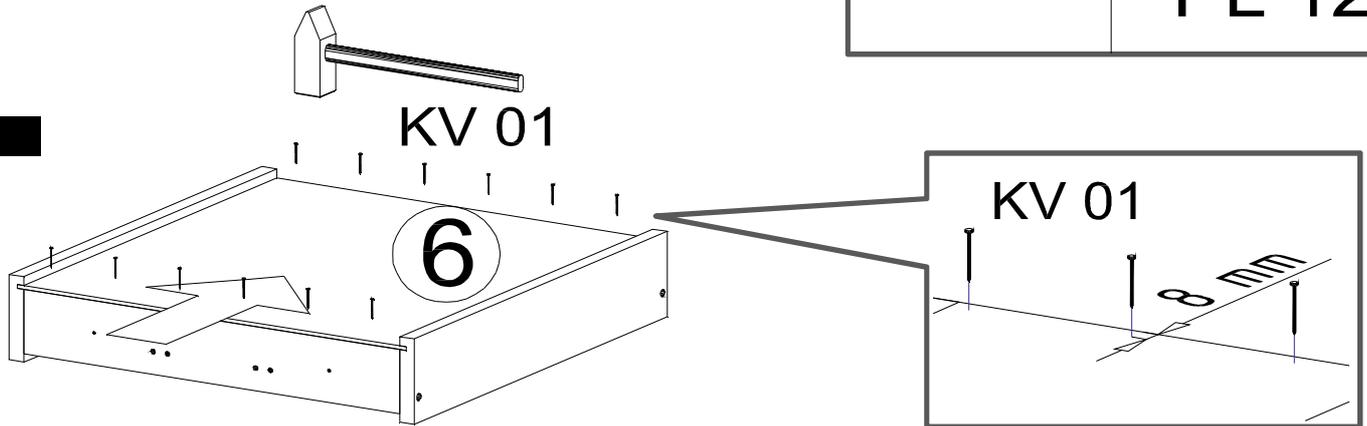




5.

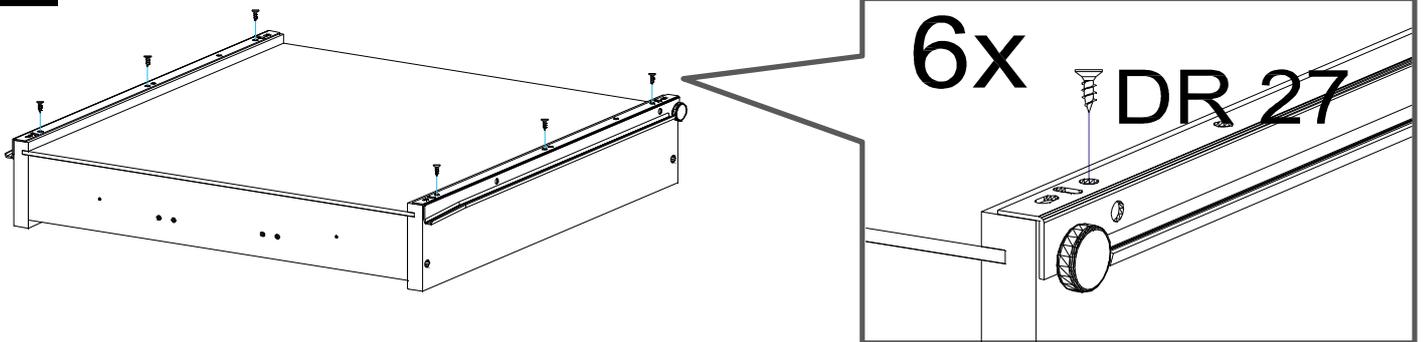


6.

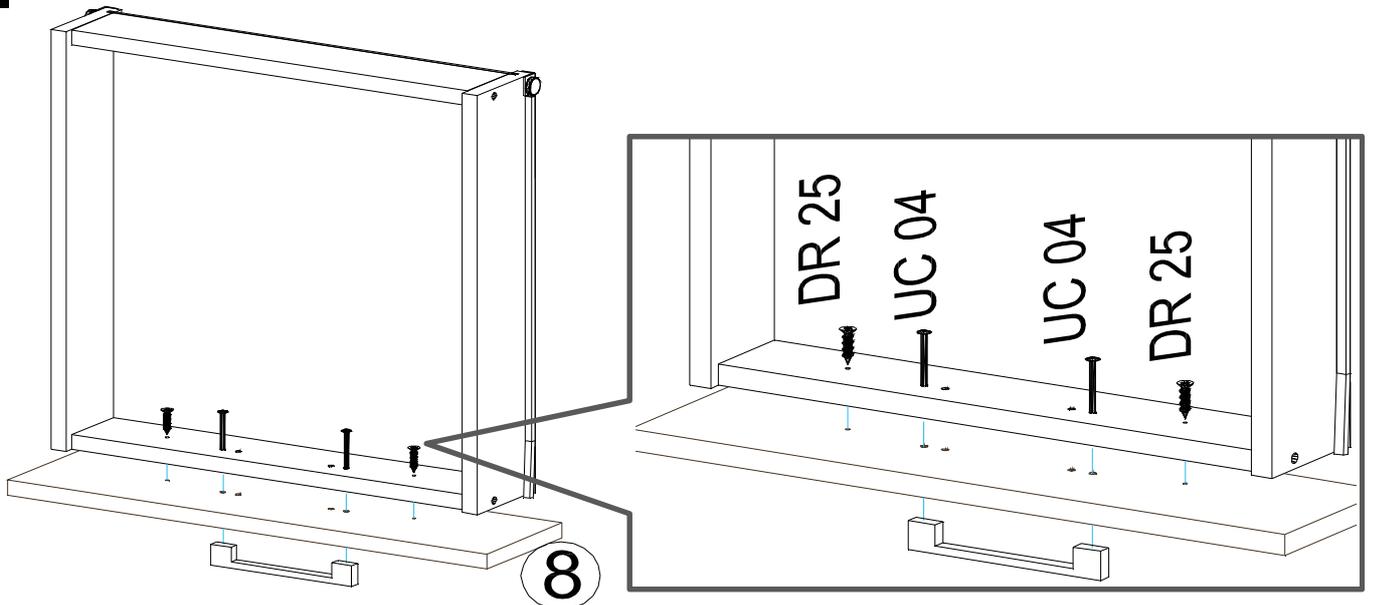

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.  
Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

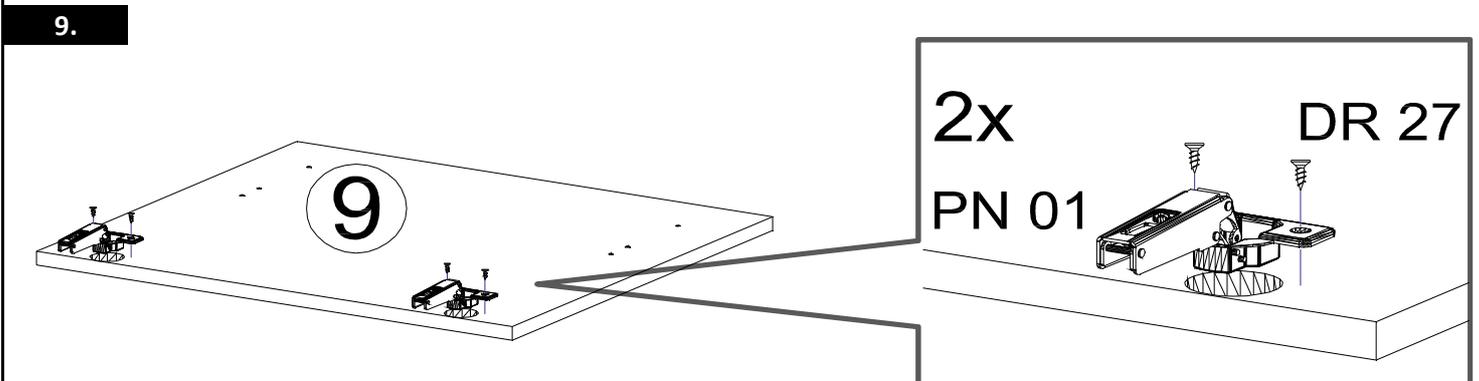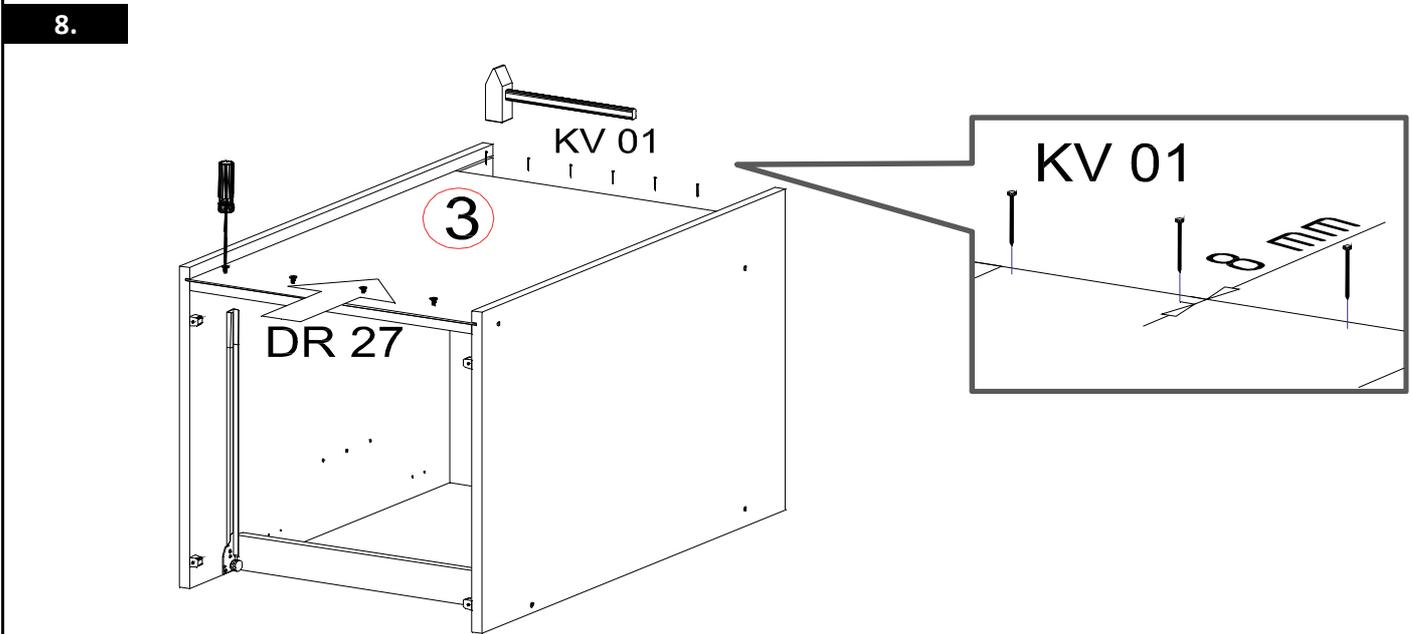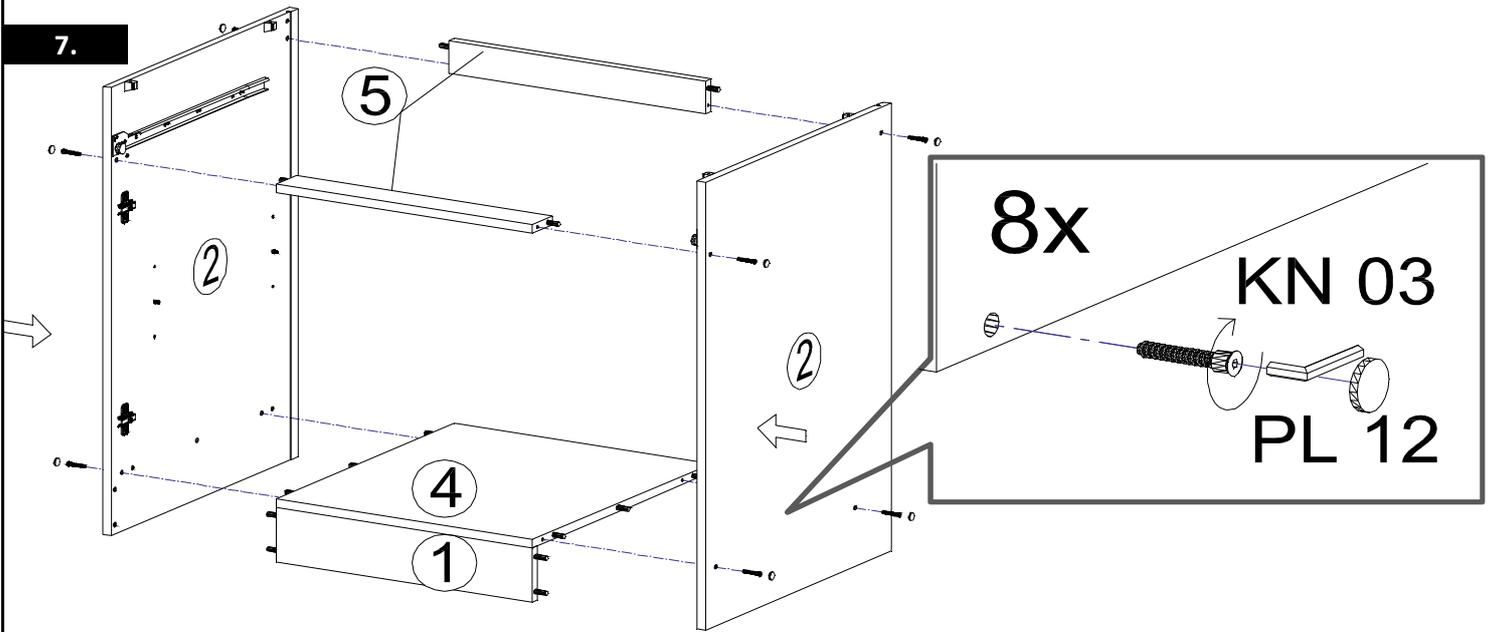


10.

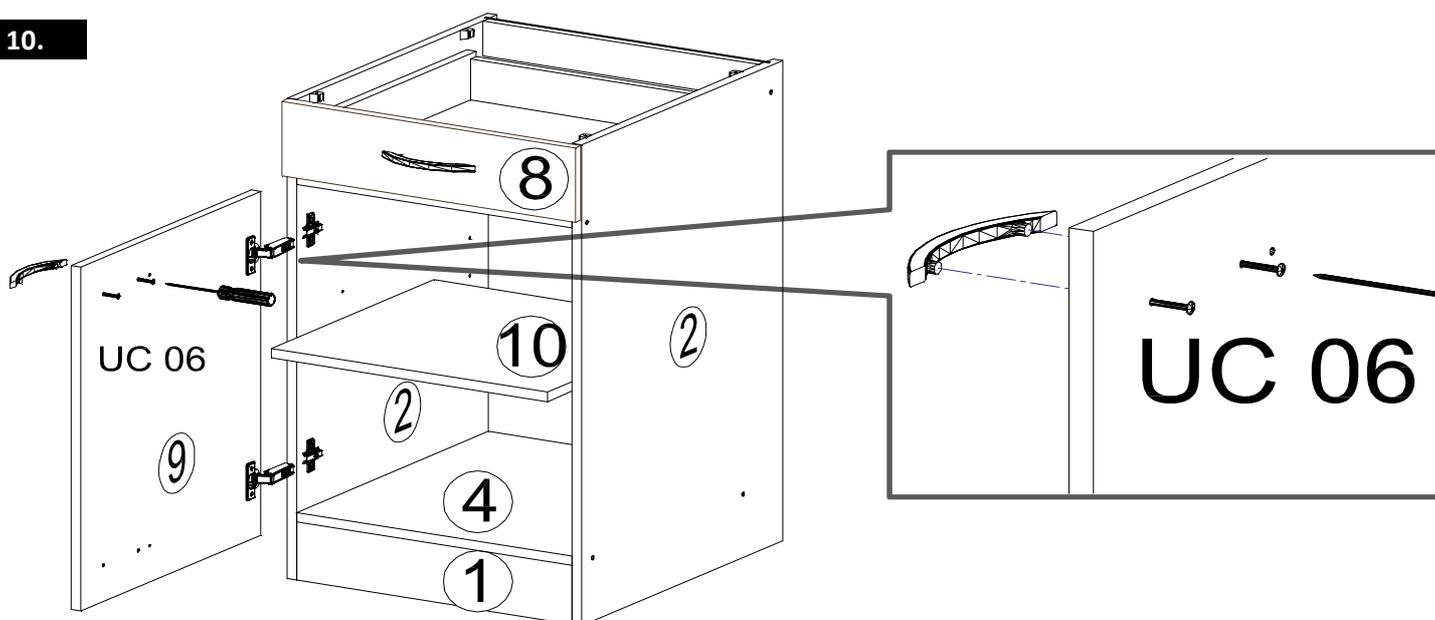

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

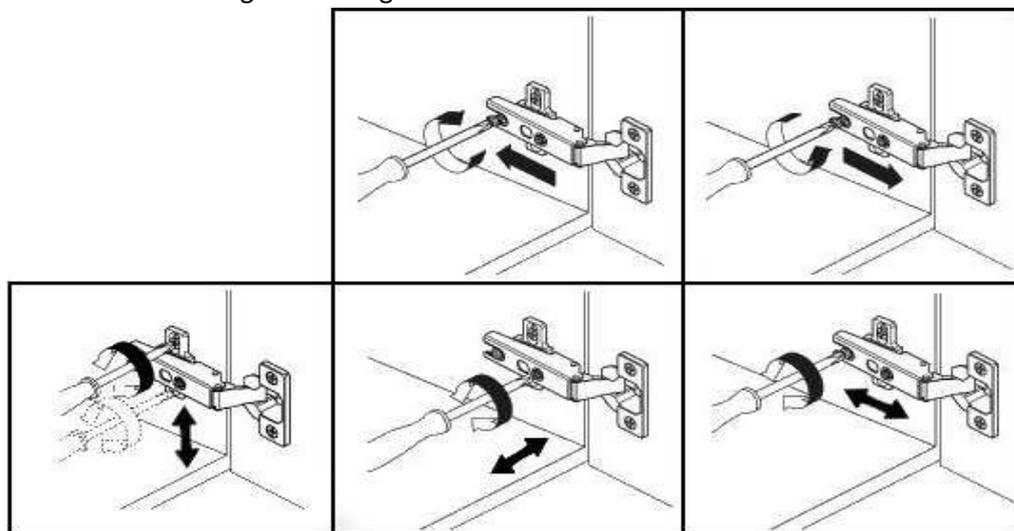

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**





BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

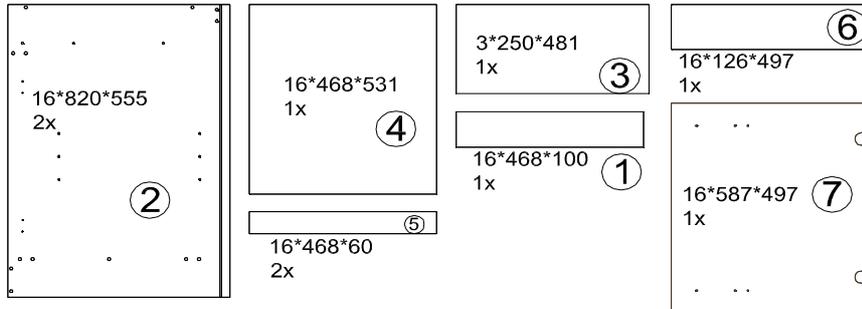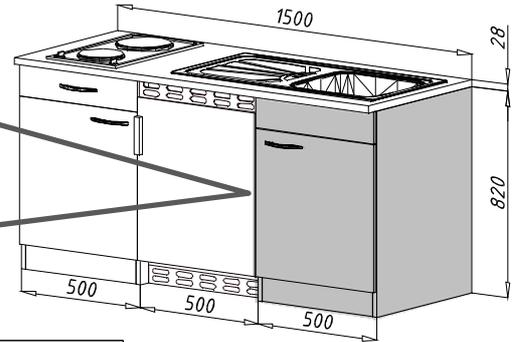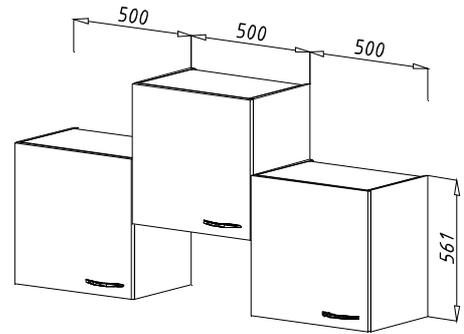
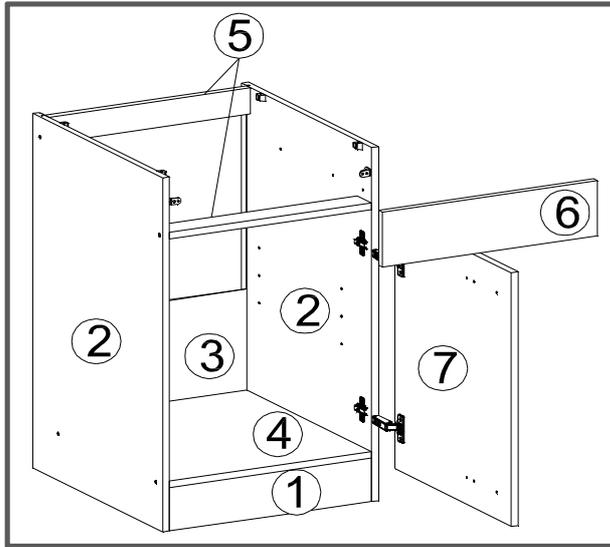


DIE ERSATZTEILE Nr. 6. UND 7. BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK KB150F





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

<p>KO 01 8*30 14 X</p>	<p>KN 03 7*50 8 X</p>	<p>PL 12 8 X</p>	<p>PN 01 2 X</p>	<p>PD 01 2 X</p>	<p>DR 27 3,5*16 14 X</p>
<p>DR 25 4*30 4 X</p>	<p>KV 01 1,5*20 10 X</p>	<p>PL 01 1 X</p>	<p>KL 01 4 mm 1 X</p>	<p>AK 145 4 X</p>	<p>AK 121 2 X</p>
<p>UC 06 2 X</p>					
<p>UC 07 (96mm) 1 X</p>	<p><b>Diese Typ von Griffe geben wir : zu KB150KB zu KB150KW</b></p>				
				<p><b>Diese Typ von Griffe geben wir : zu KB150KES zu KB150KEY</b></p>	<p>UC 09 (96-128mm) 1 X</p>



1.


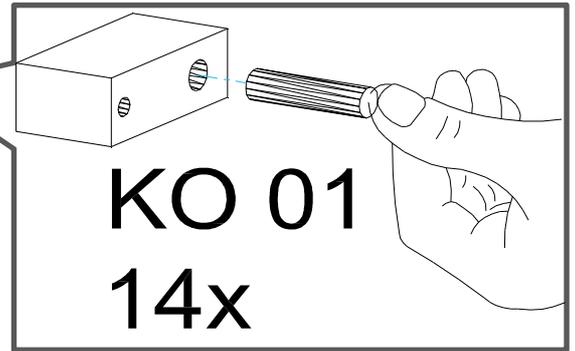
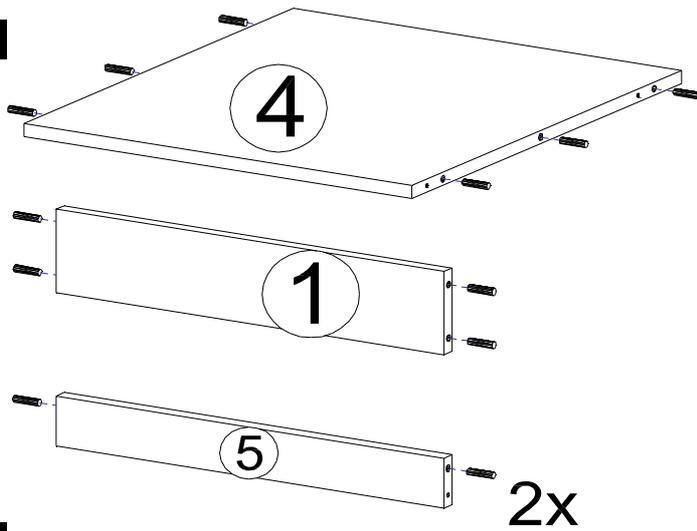


2.

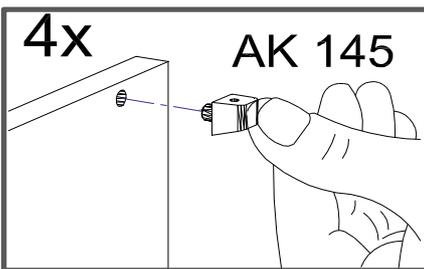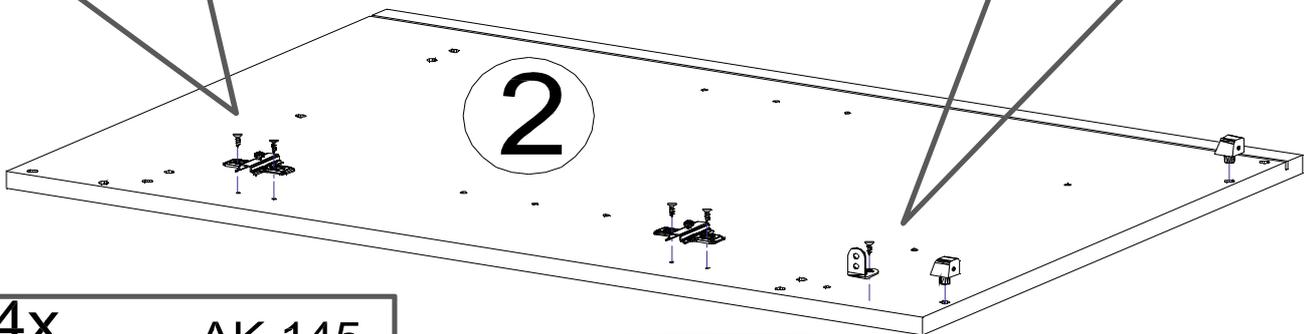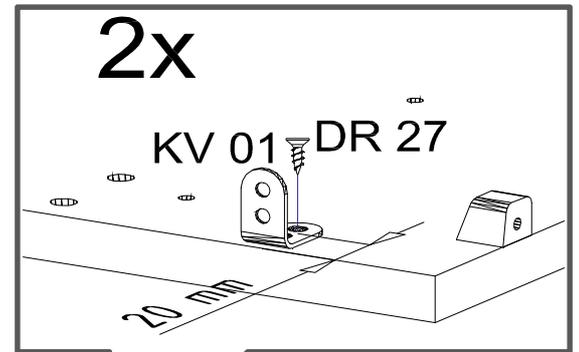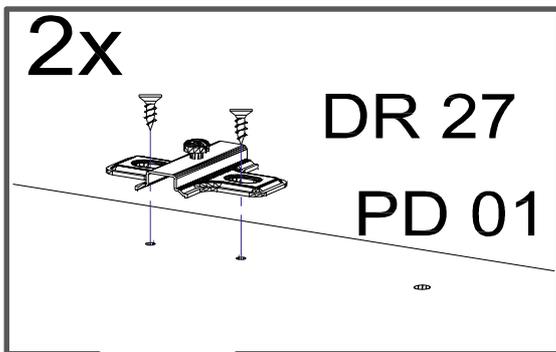


3.

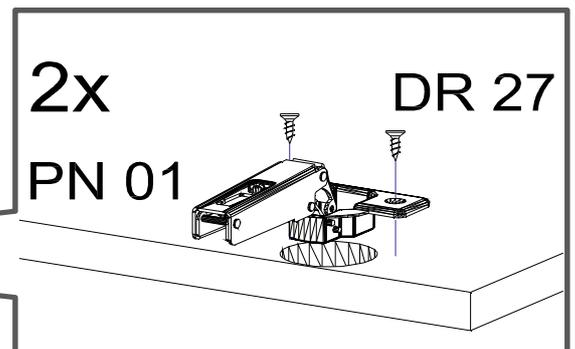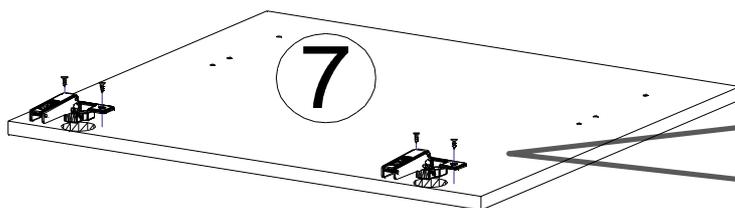


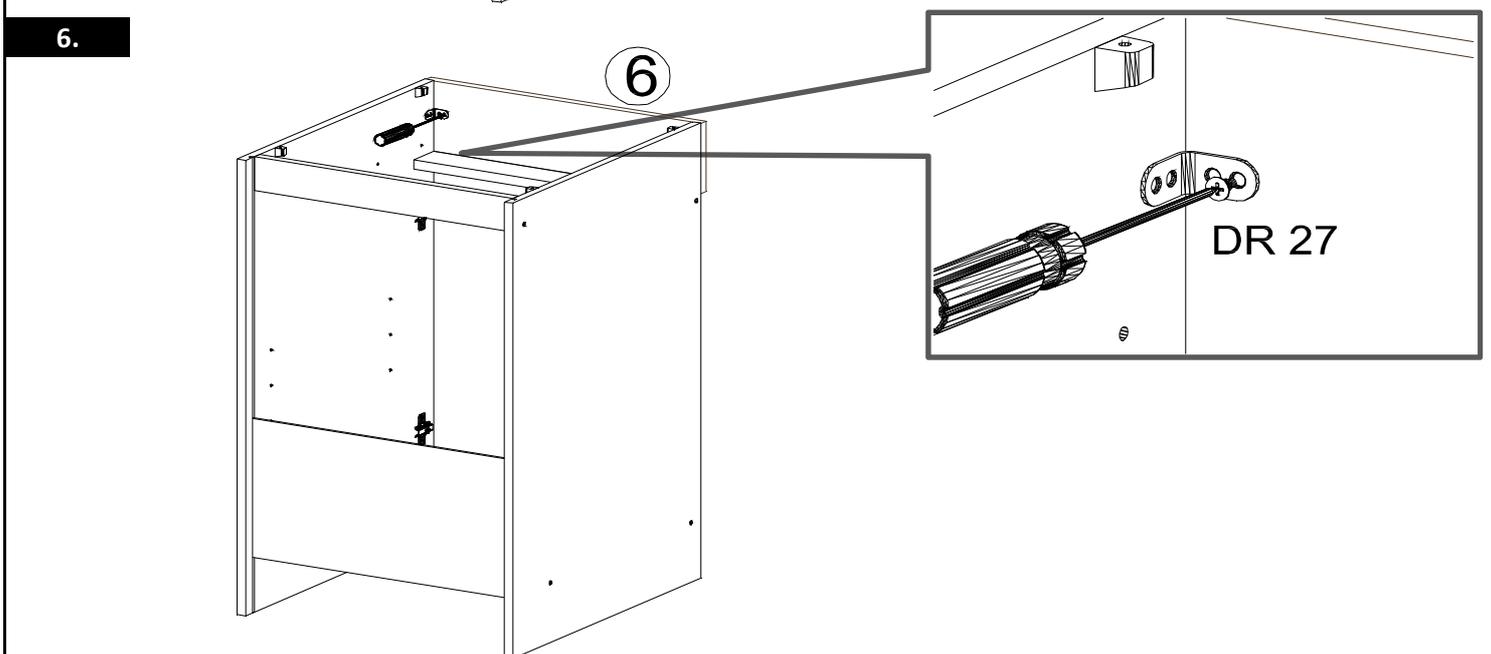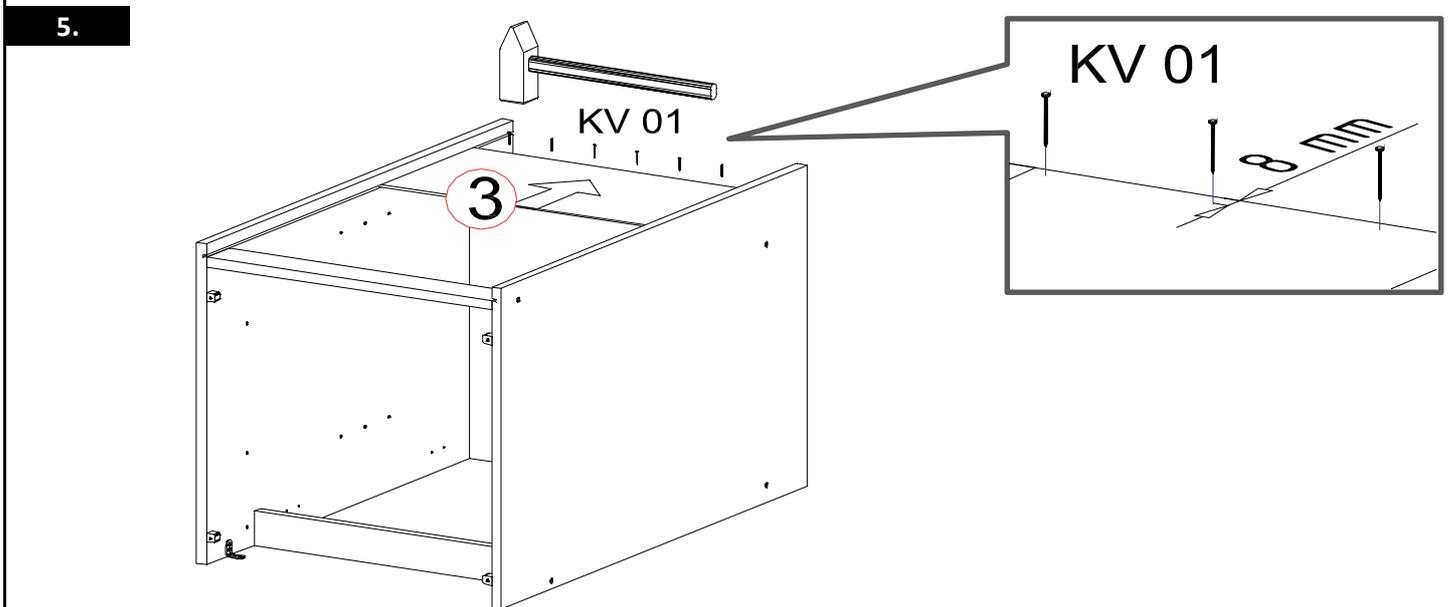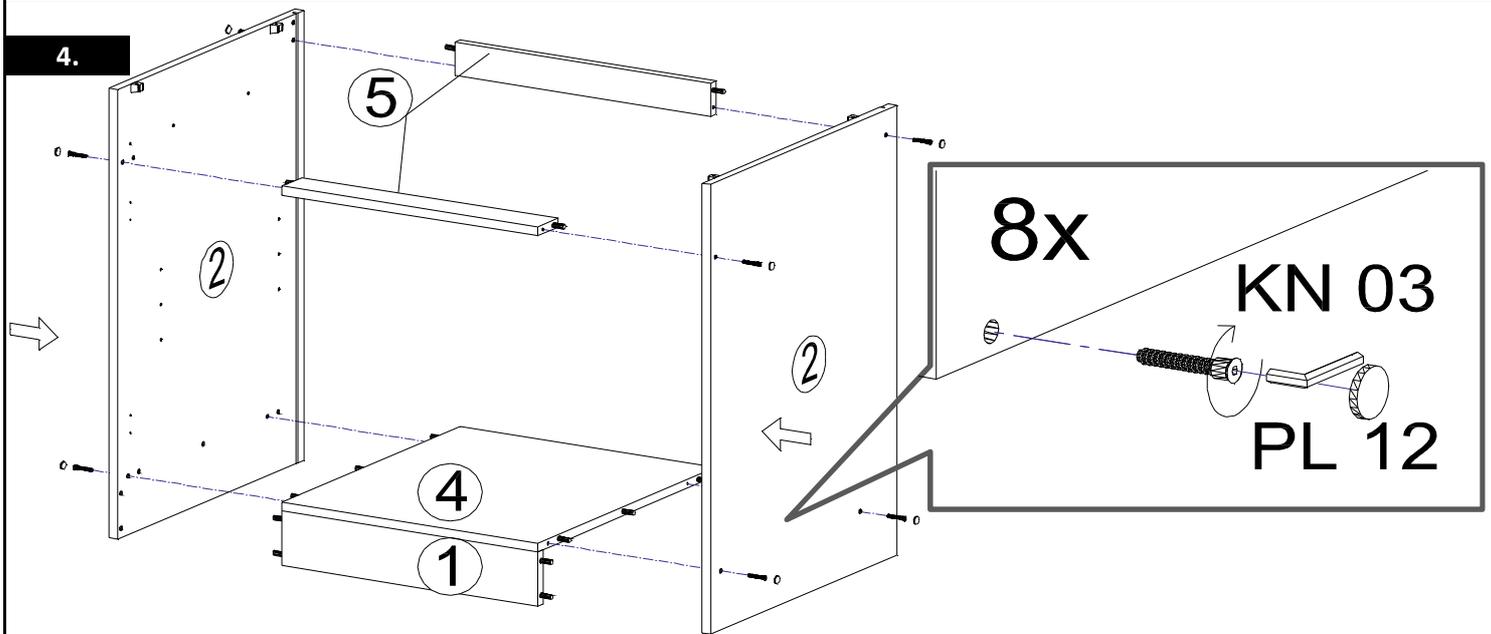

7.

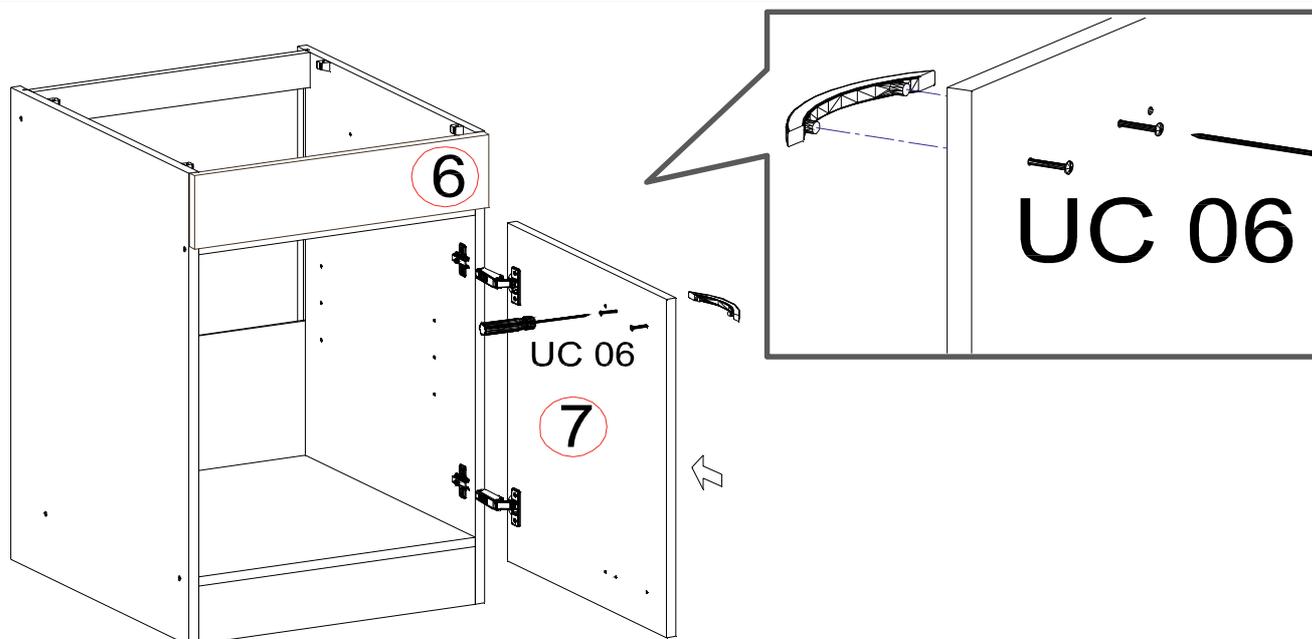

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.  
 Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

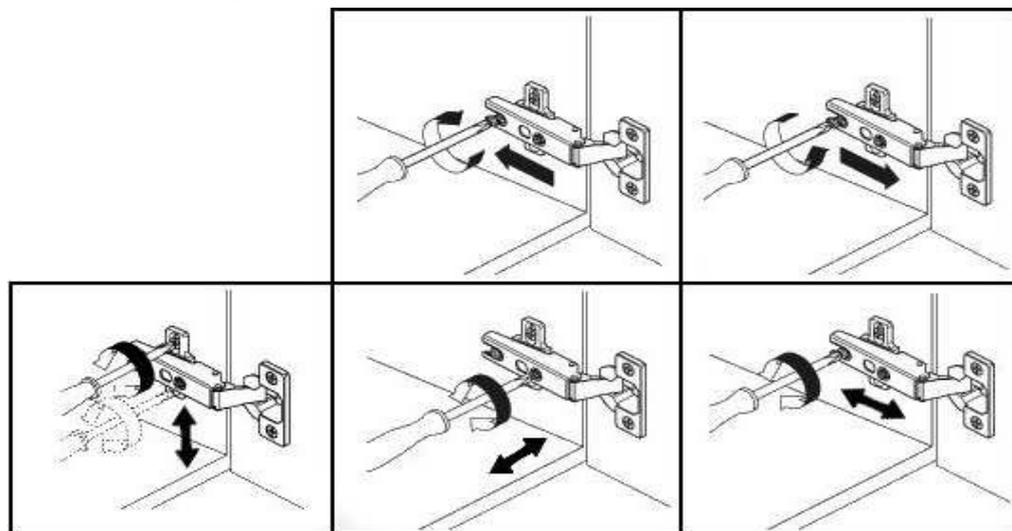

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>





Mit Ø5 Bohrer durchbohren




SP01  
2x





DR 42 4\*30  
8x

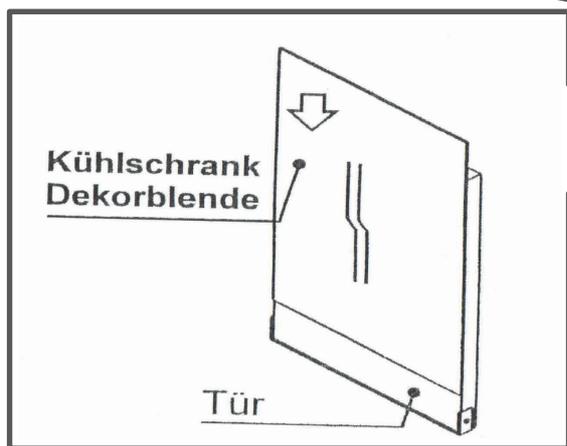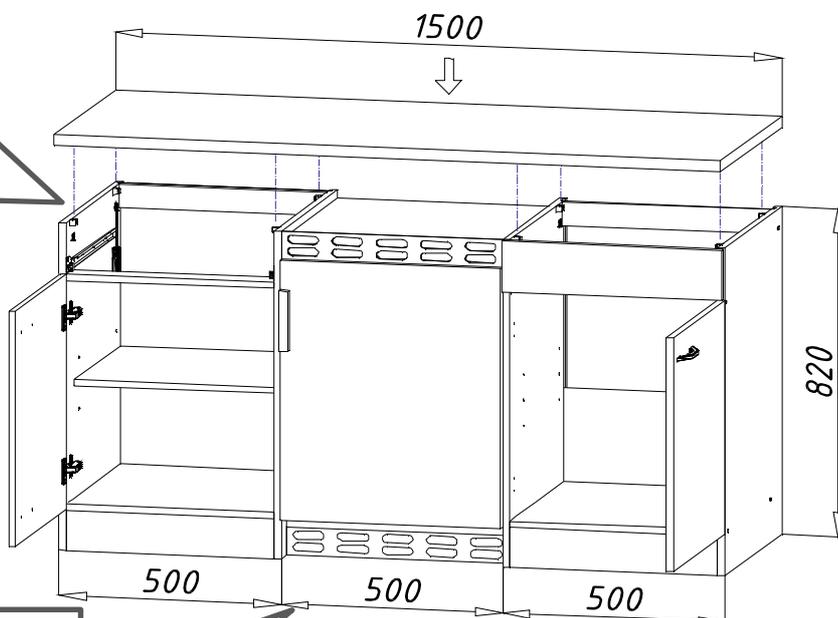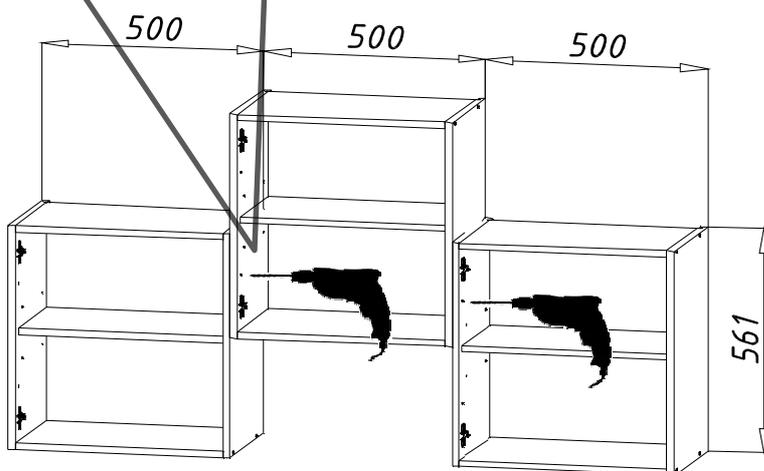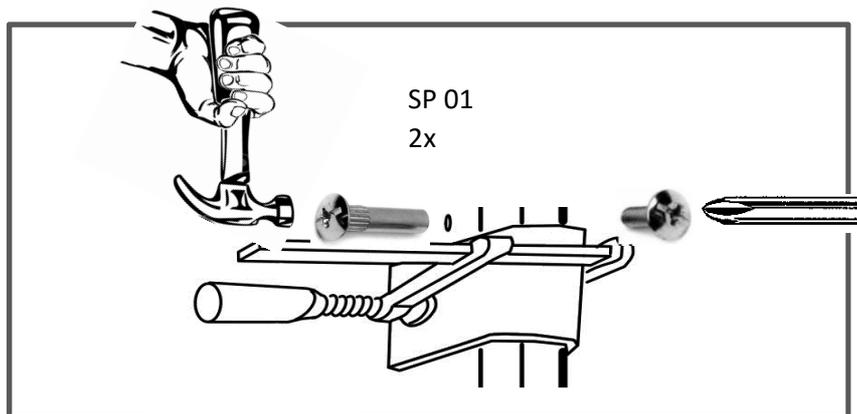




**ACHTUNG!!! NICHT WEGWERFEN!!!**  
Kühlschrank Dekorblende befindet sich  
in Packstück KB150F  
(674mm\*484mm\*3mm)



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

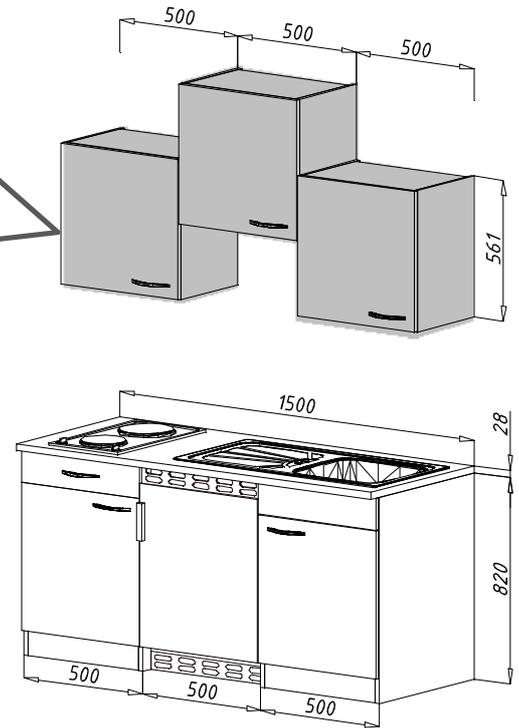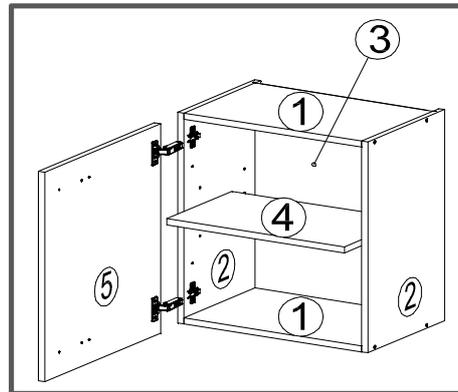

16\*561\*330  
2x

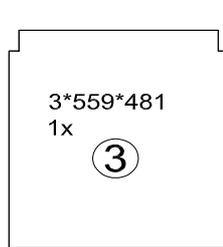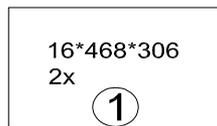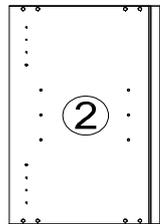


Diese Ersatzteile gehören zu einem Oberschrank, im Packstück finden Sie drei Oberschränke:

KO 01 8*30 8 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X 
AK 103 2 X 	DR 27 3,5*16 8 X 	DR 42 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 10 X 	PL 16 2 X 	HK 01 2 X 
PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	SP 01 2 X 	UC 06 2 X 		



Diese Typ von Griffe geben wir :  
zu KB150KB  
zu KB150KW

Diese Typ von Griffe geben wir :  
zu KB150KES  
zu KB150KEY

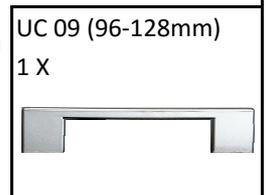



**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.




Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.



1.





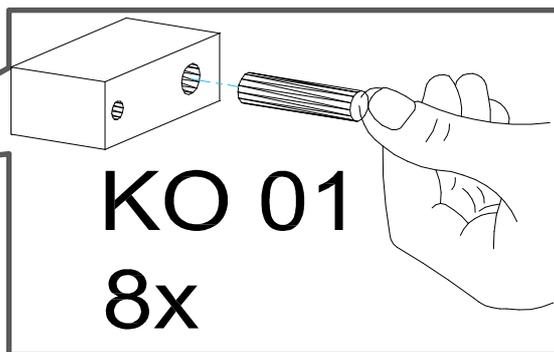
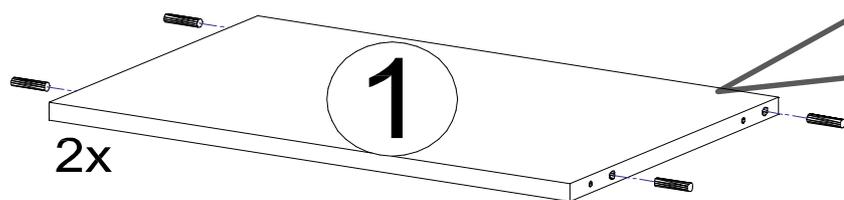


2.

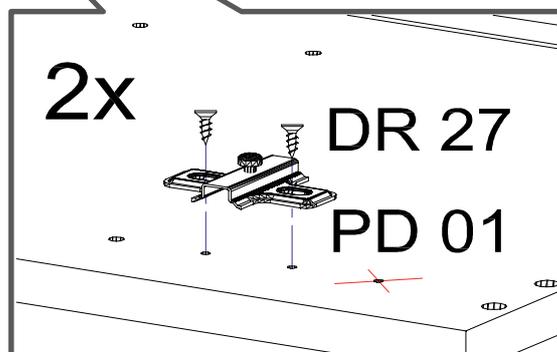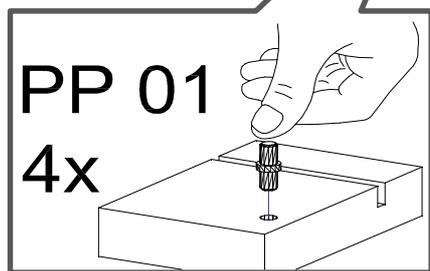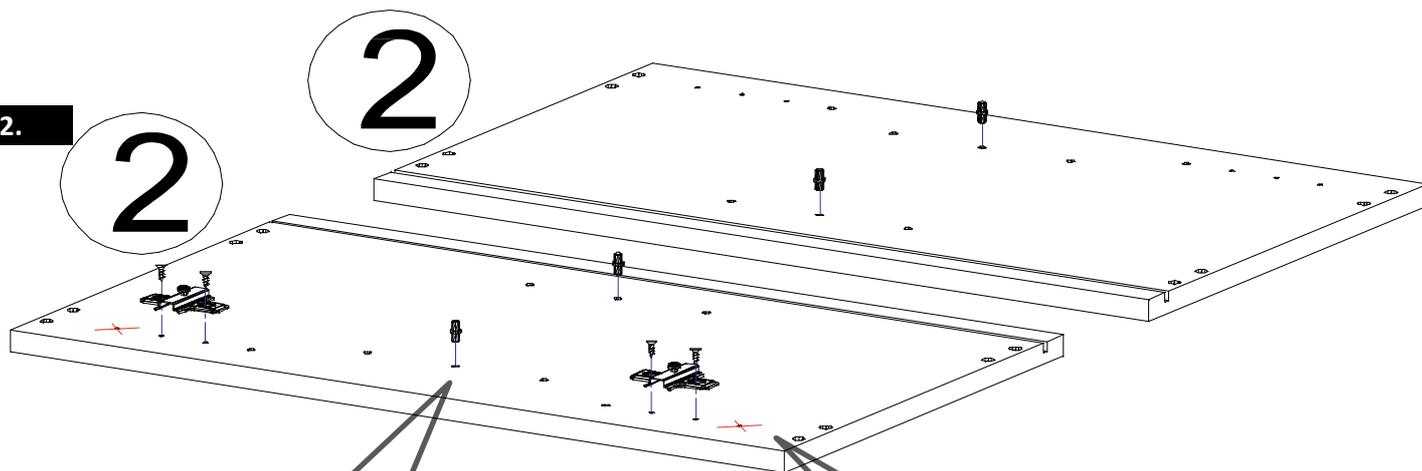


3.

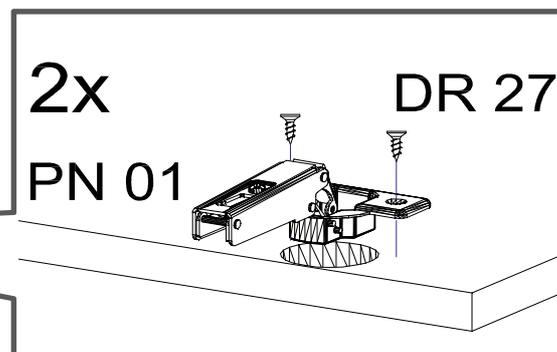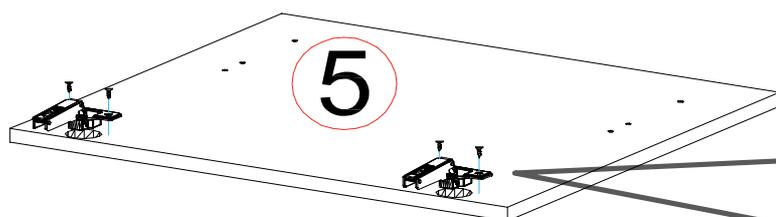


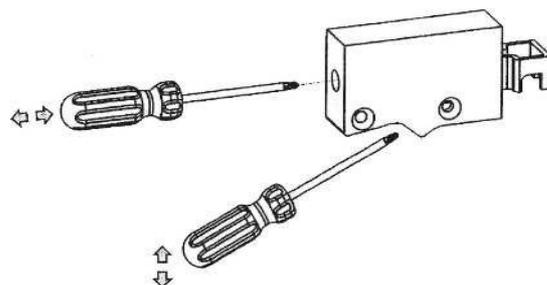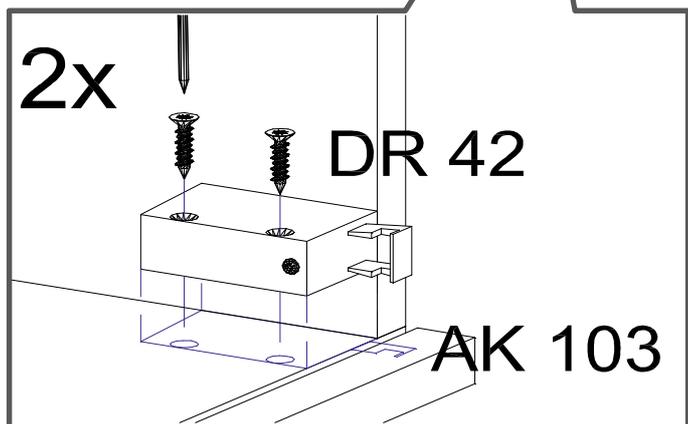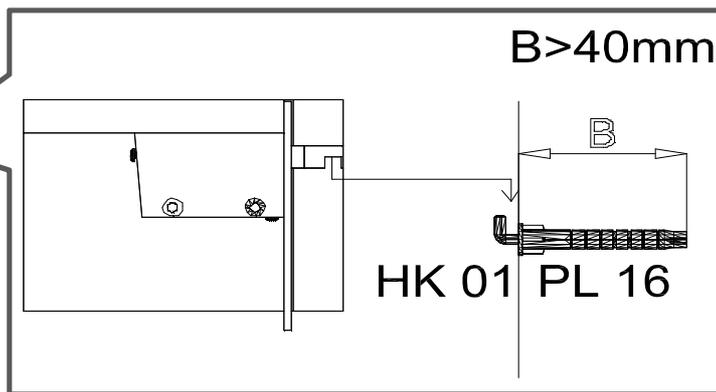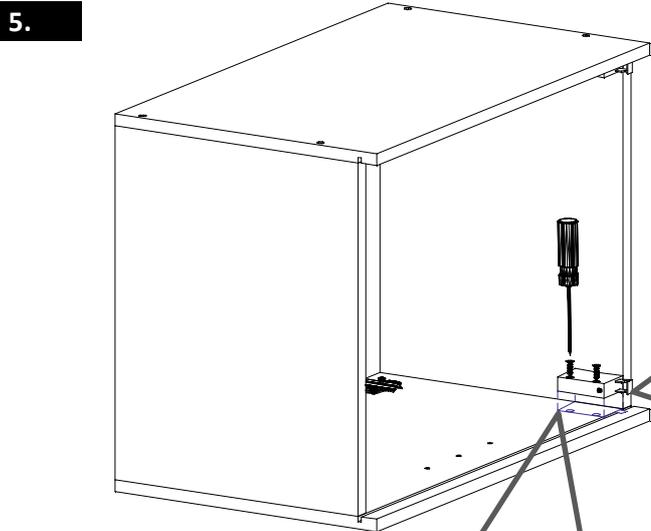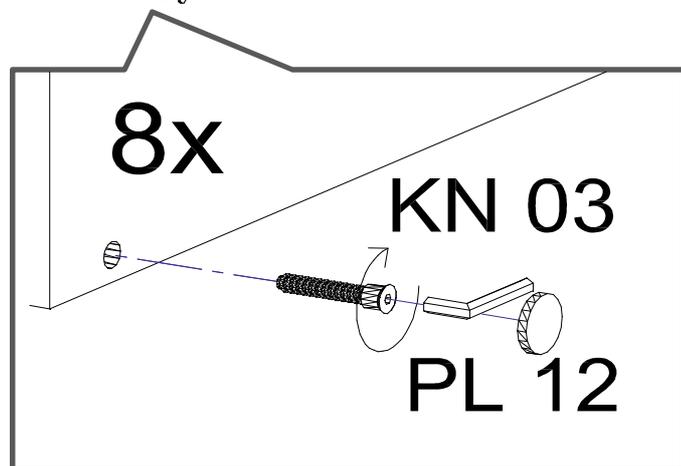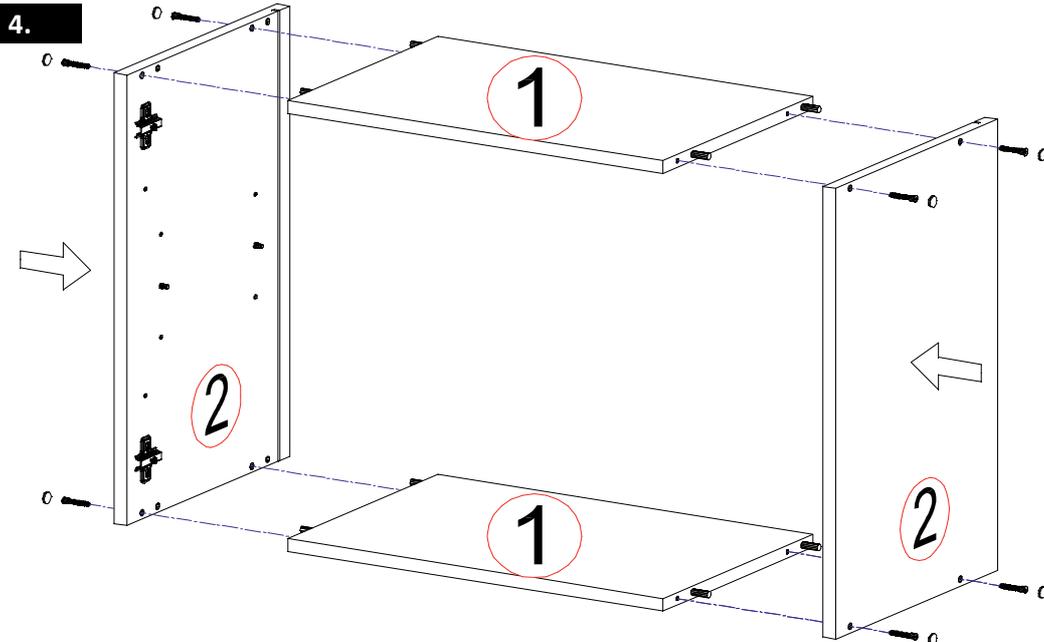

6.

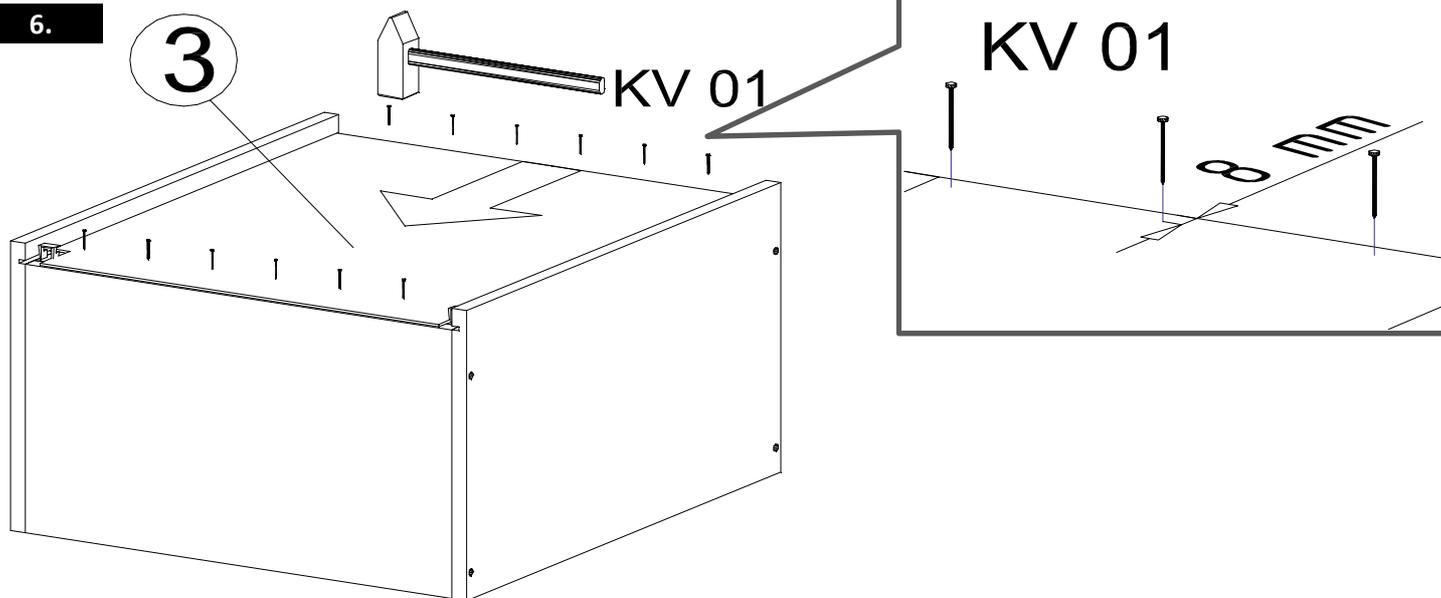


7.



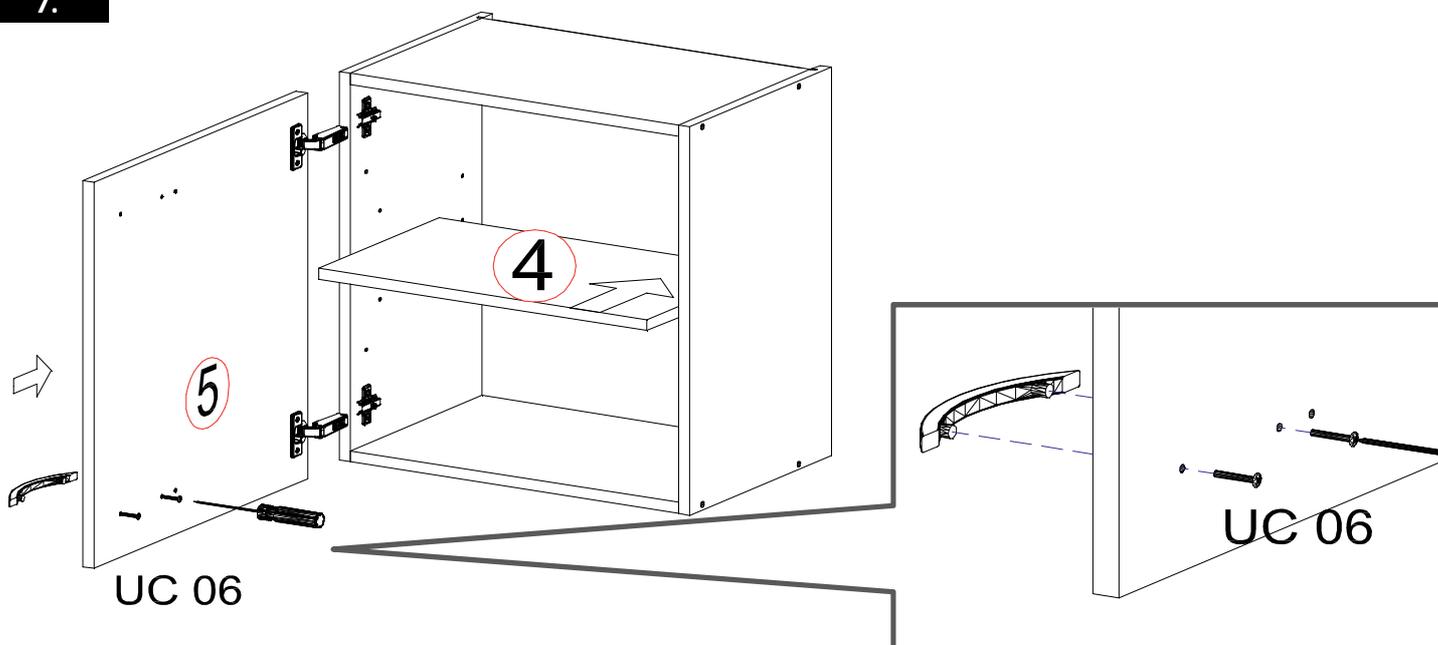


Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.



Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

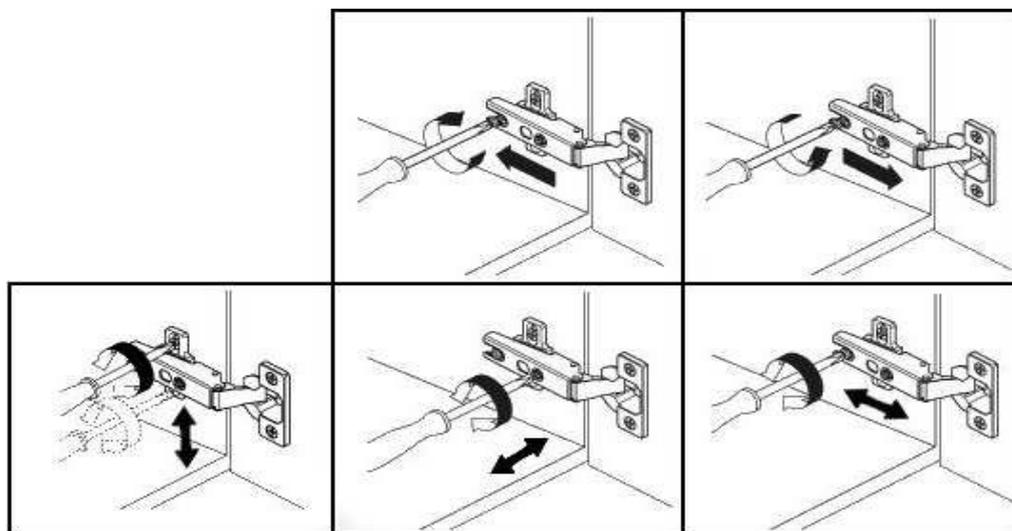

# KB(195;205)KEY1 Oberschrank + Blende f. Spülmaschine Seite 1 von 4

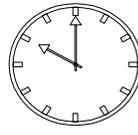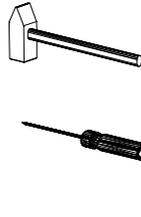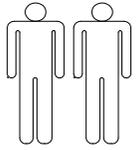


1h 30min

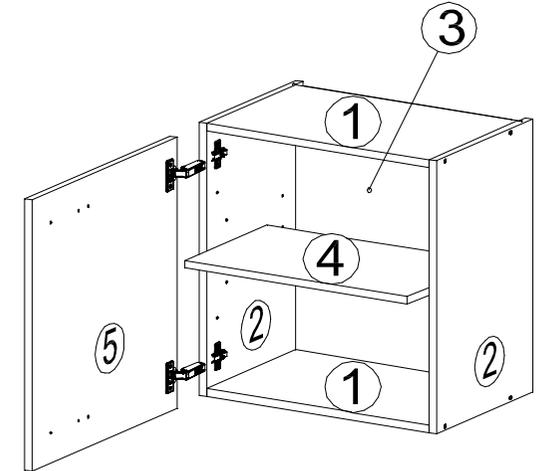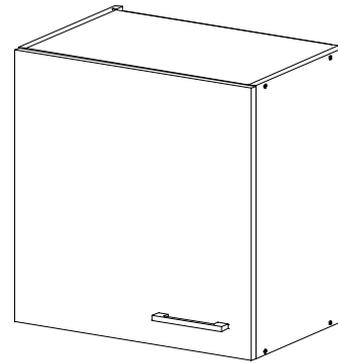


KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 09 (128 mm) 1x 	UC 06 2x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	



16\*561\*330  
2x

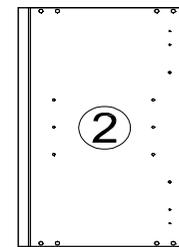


16\*418\*280  
1x

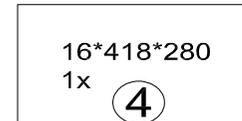

16\*418\*306  
2x

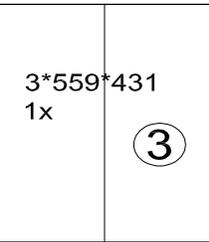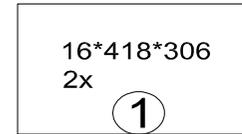

3\*559\*431  
1x

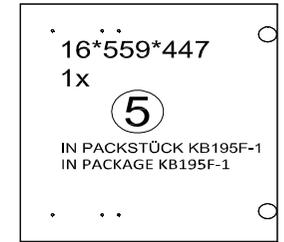


16\*559\*447  
1x

IN PACKSTÜCK KB195F-1  
IN PACKAGE KB195F-1


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach. Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Händler an.


1.

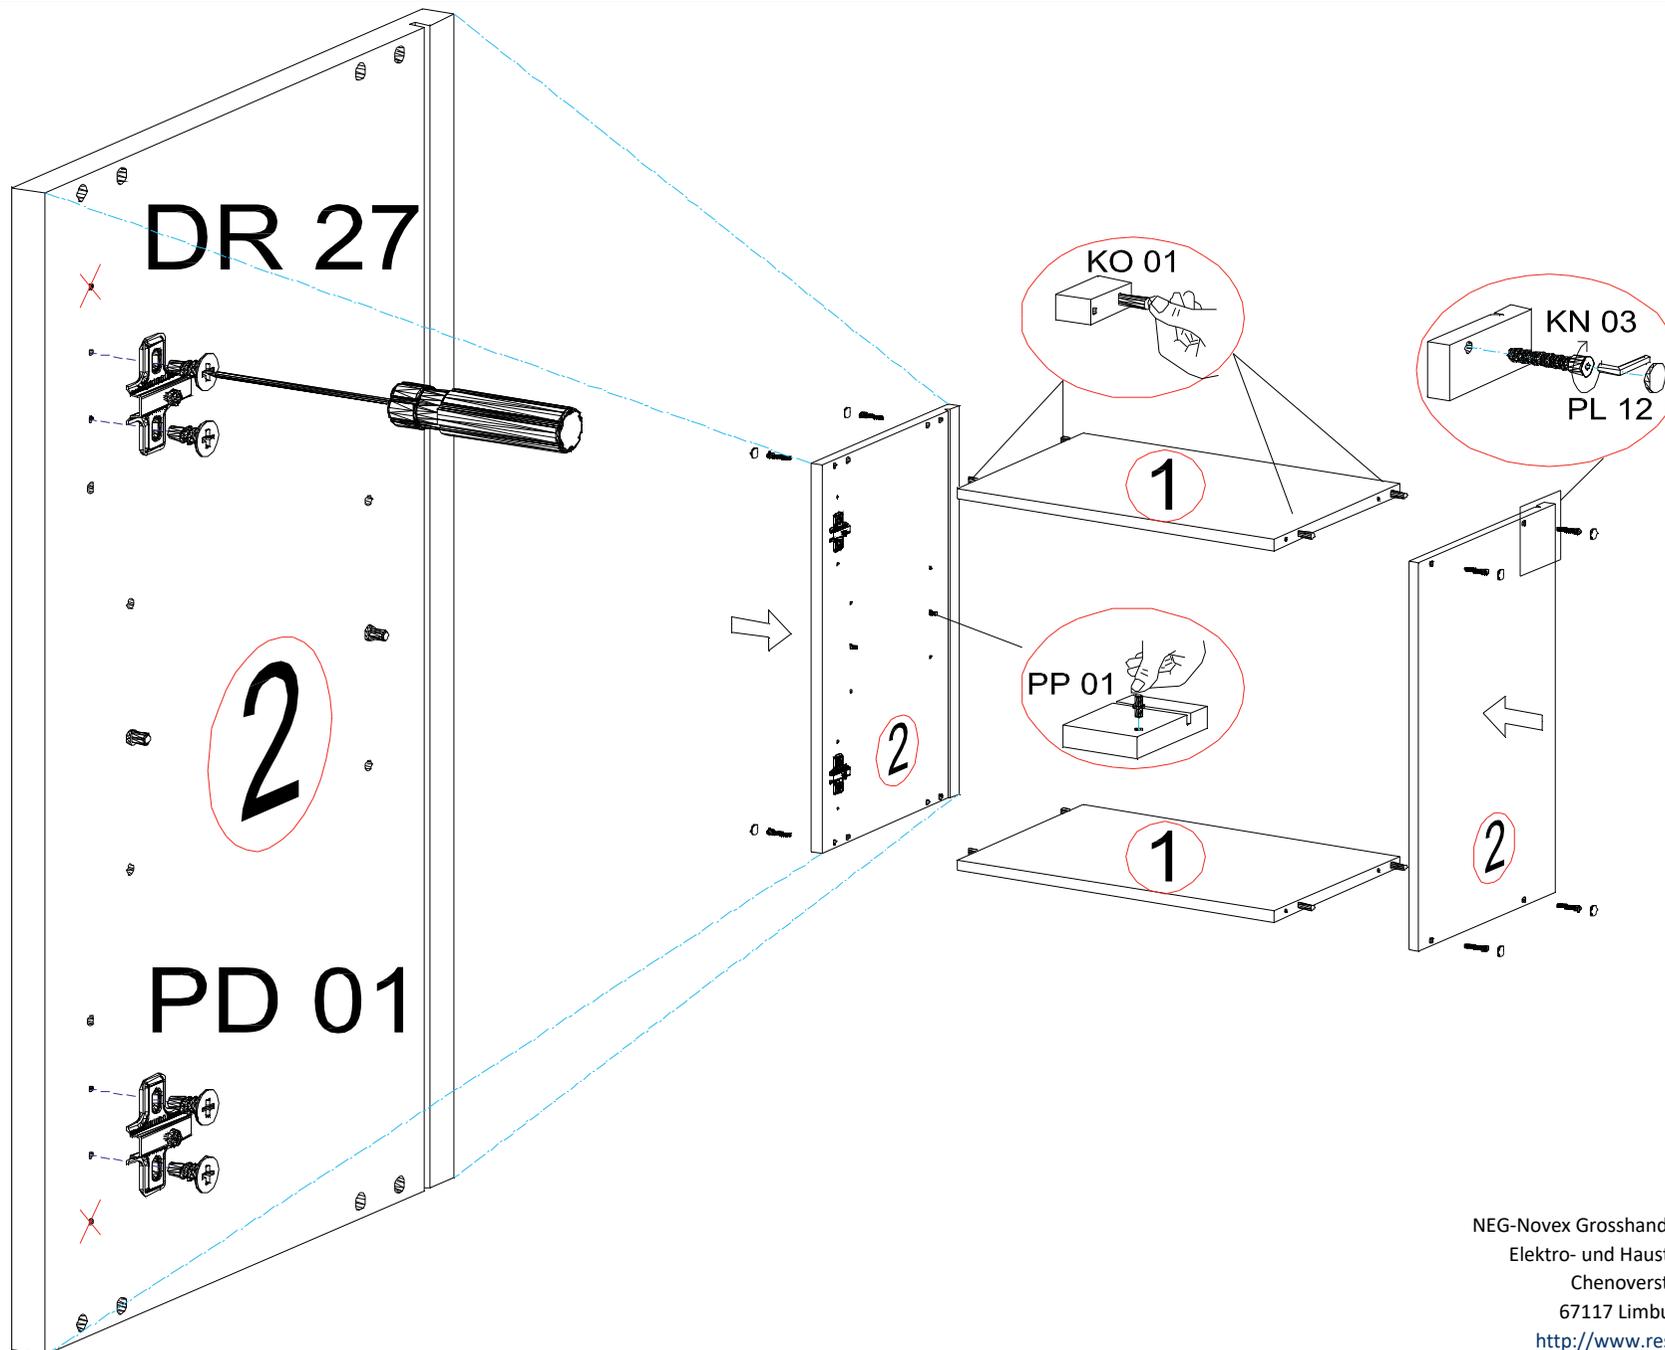


2.

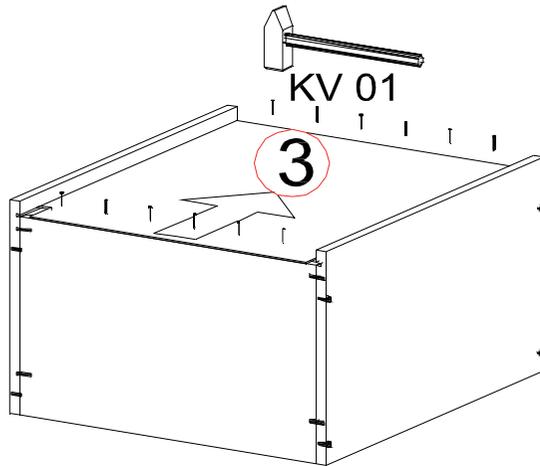


3.

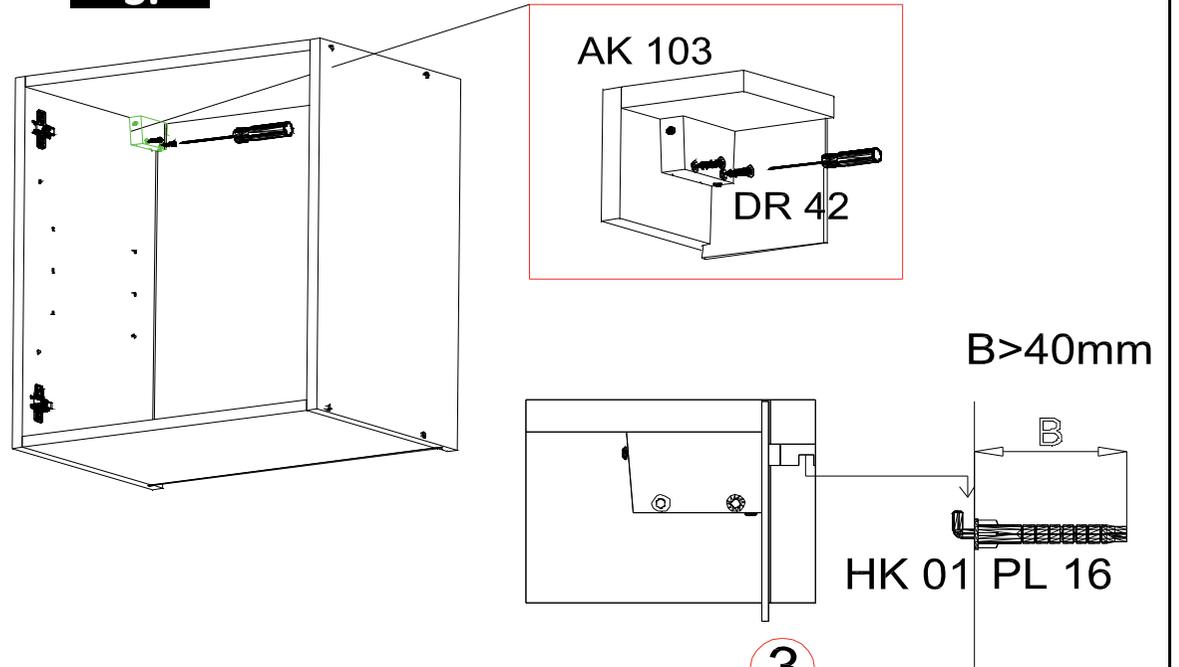

4.

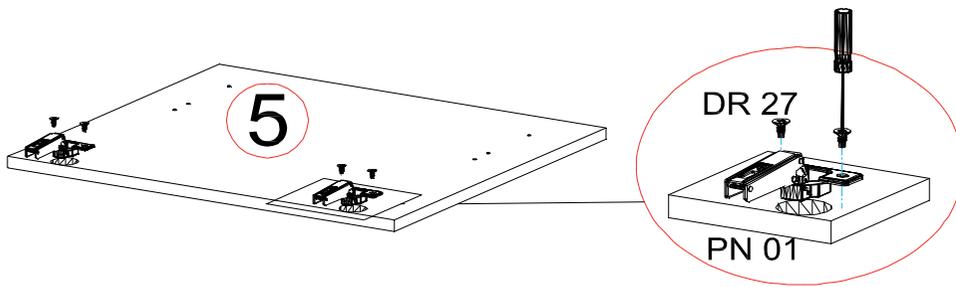

5.

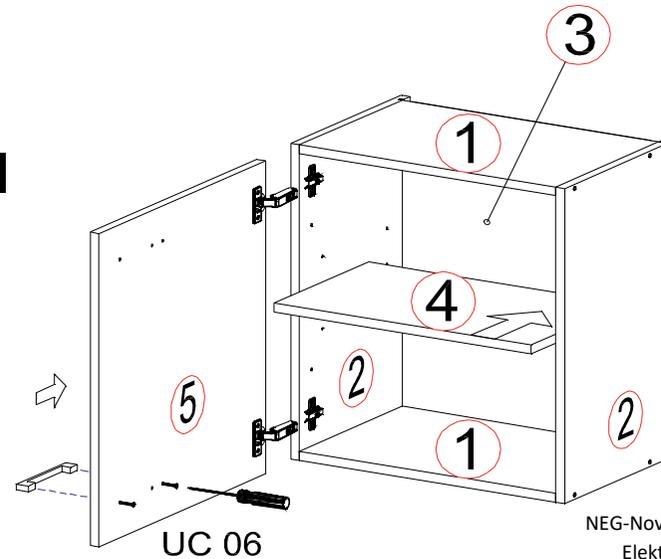









Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

There is a bore spacing of 96 and 128 mm.



1. Modell

2. Modell




3. Modell

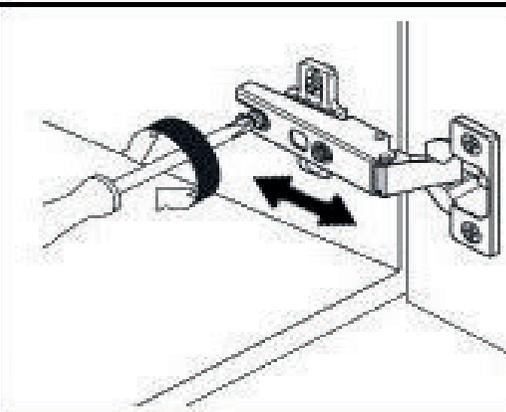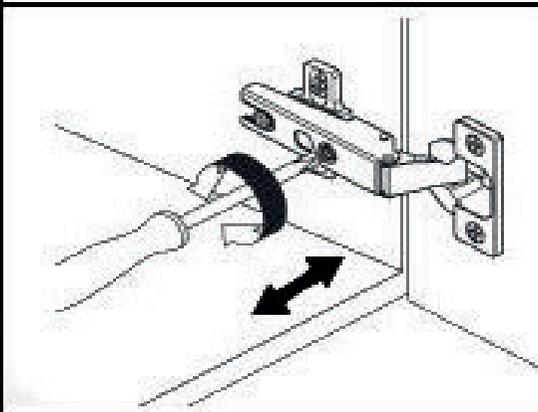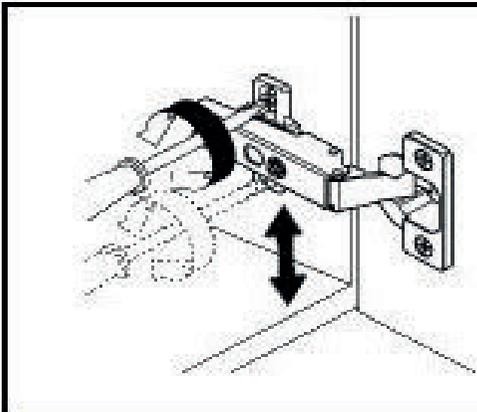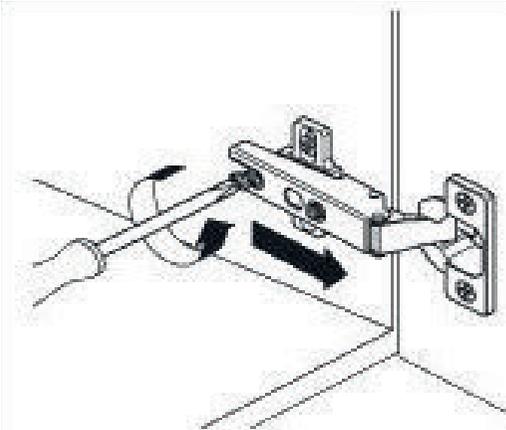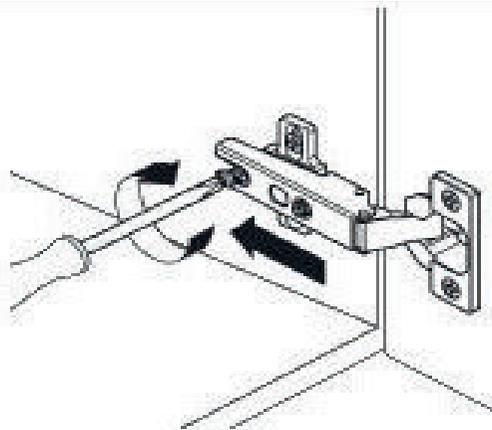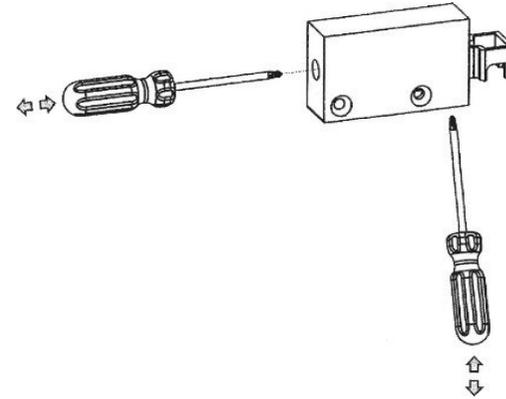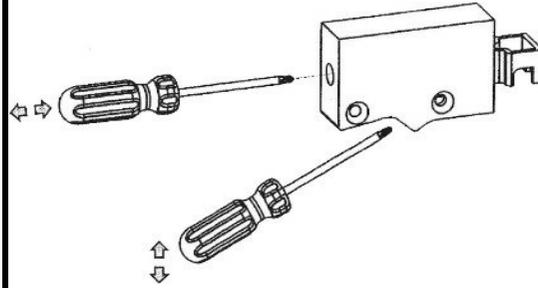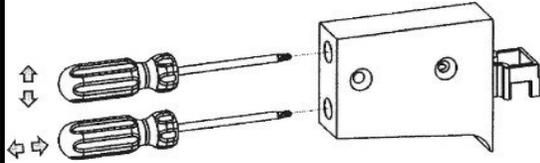

**ACHTUNG!!!**  
**ATTENTION!!!**

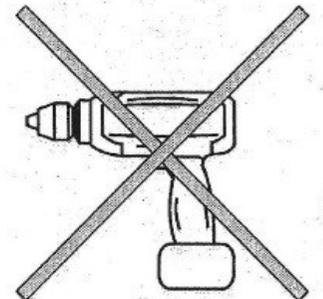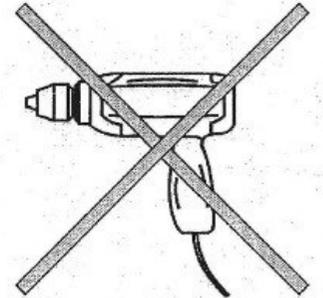

# KB(195;205)KEY1 Oberschrank + Blende f. Spülmaschine Seite 4 von 4

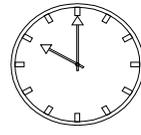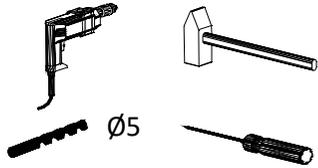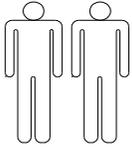

45min

KO 01 8\*30  
2x



DR 27 3,5\*16  
8x



MZ 01  
1x





MZ 02  
1x







AK 121  
2x



**1.**

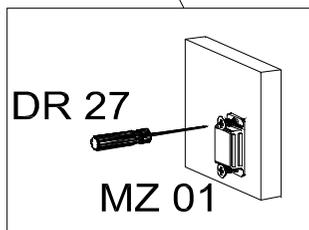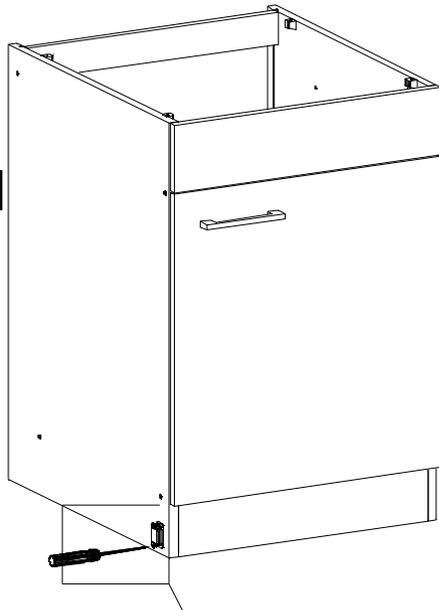

**2.**

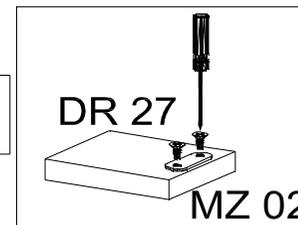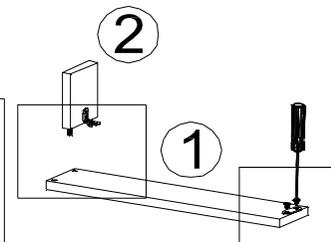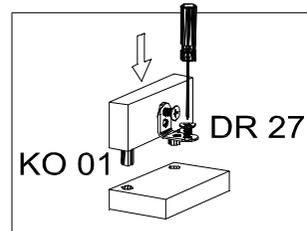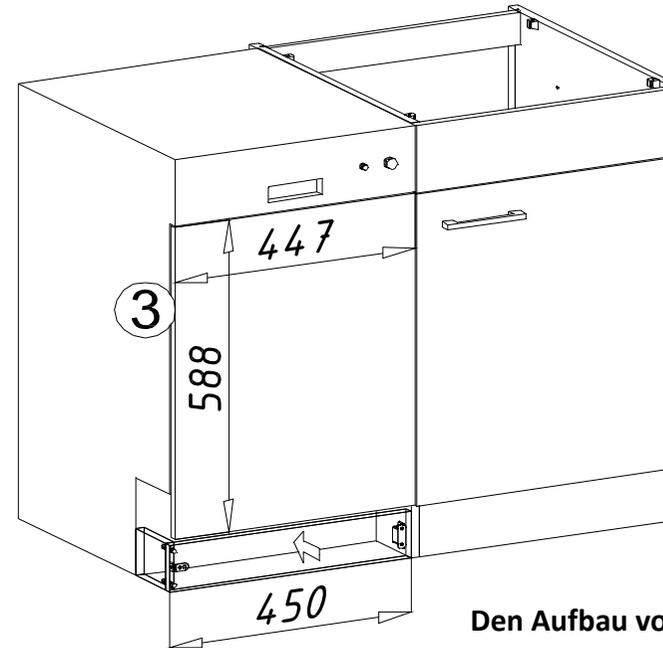


16\*450\*88  
1x



16\*103\*88  
1x



16\*588\*447  
1x



IN PACKSTÜCK  
KB195F-1



IN PACKAGE  
KB195F-1

**Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler!!**



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

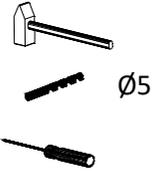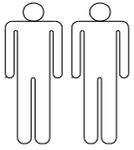

Mit Ø5 Bohrer durchbohren  
Drill with Ø5 drill bit



SP01  
6x



DR 42 4\*30  
8x

