


CARINA BETT

AUFBAUANLEITUNG

MONTAGE DER FÜßE

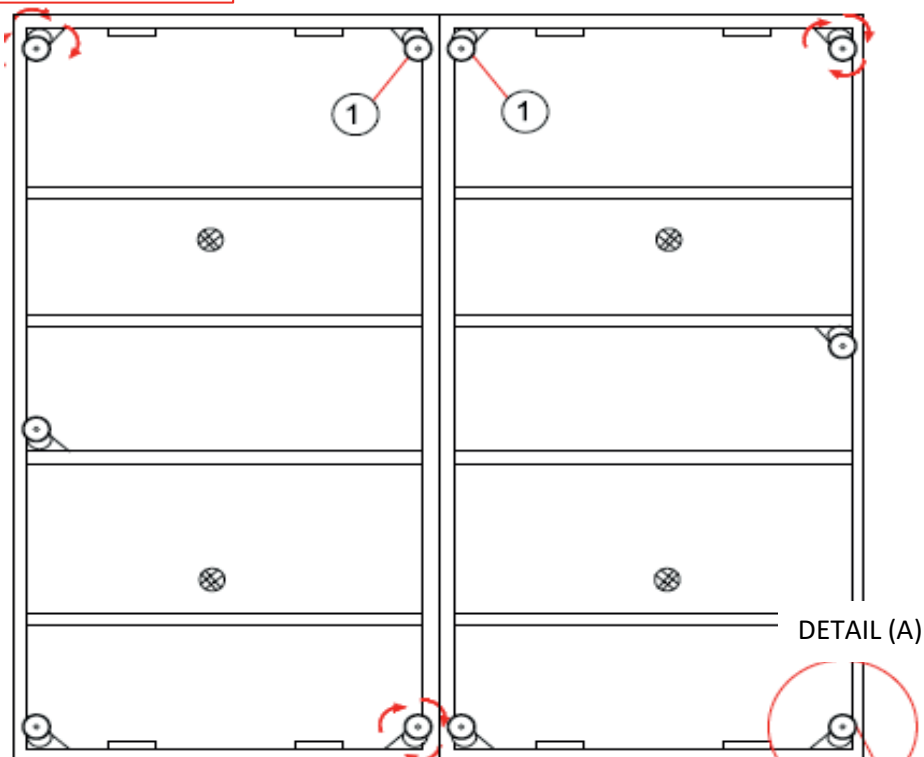

DETAIL (A)



FÜßE 10 cm
10 STÜCK




FLÜGELMUTTER
5/16" 2 STÜCK




SCHRAUBE AB 5,
16/60 2 STÜCK

DETAIL (A)

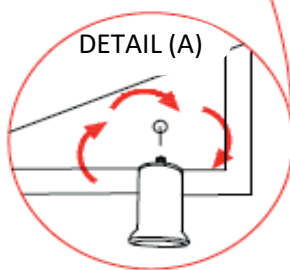

MONTAGE DER BETTKÄSTEN

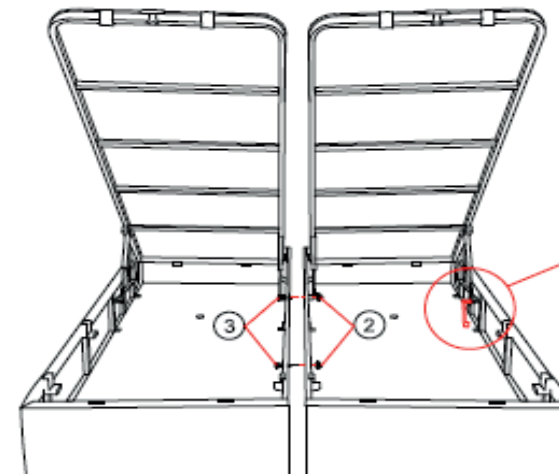

NICHT GESICHERT



GESICHERT



MONTAGE DES KOPFTEILS

