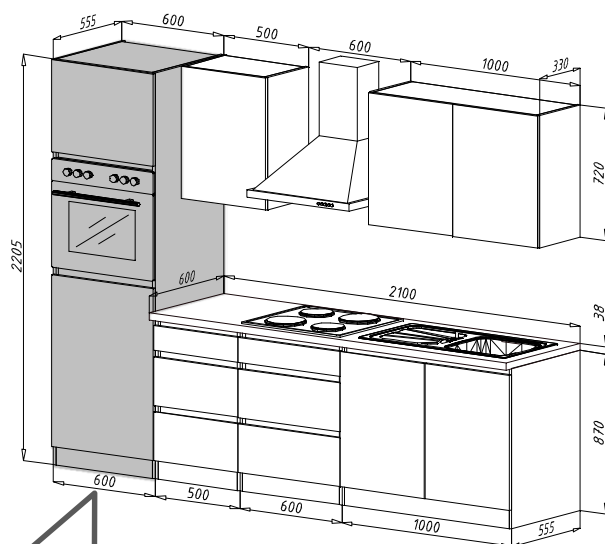
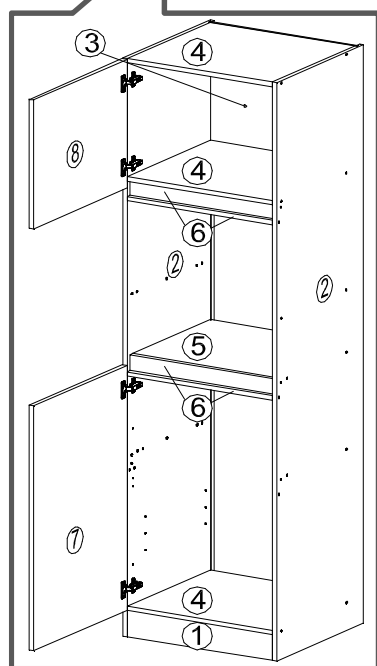
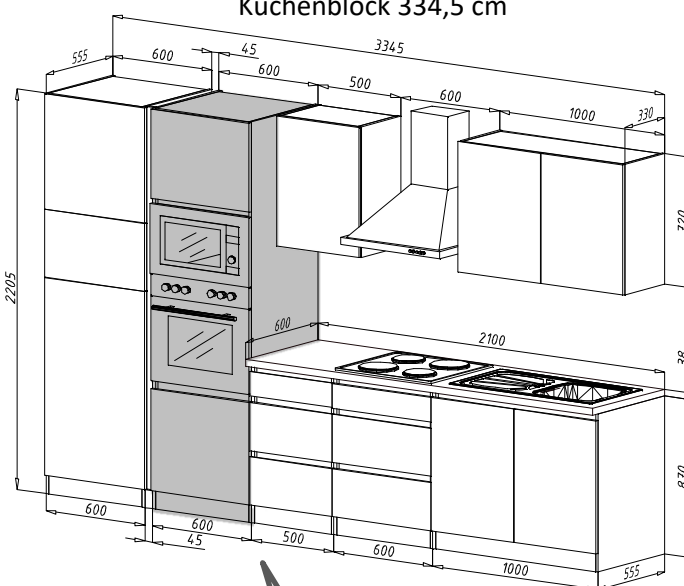
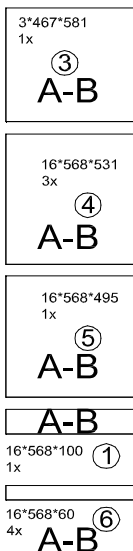
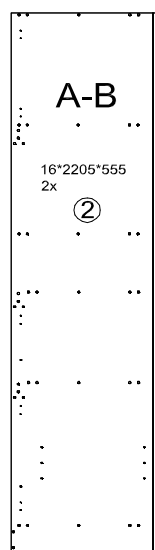
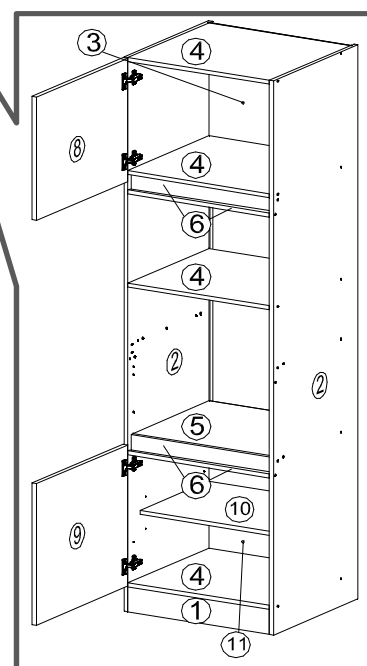
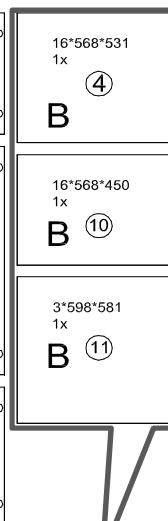
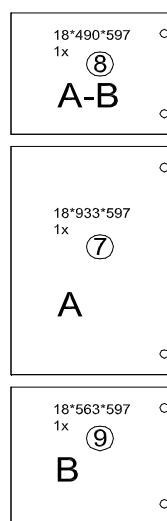


**A**

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm

**B**

Küchenblock 334,5 cm

**A****B**

Diesen Ersatzteilen befinden sich in  
Packstück GLRP60HK..GKE144

KO 01 8\*30  
42 X



KN 03 7\*50  
28 X



PL 12  
28 X



PN 01 SOFT CLOSE  
4 X



PD 01  
4 X



PP 01  
4 X



DR 27 3,5\*16  
16 X



KV 01 1,5\*20  
30 X



KL 01 4 mm  
1 X



SP 01  
2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

1./A

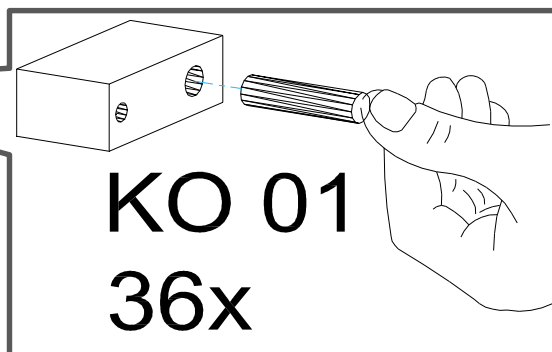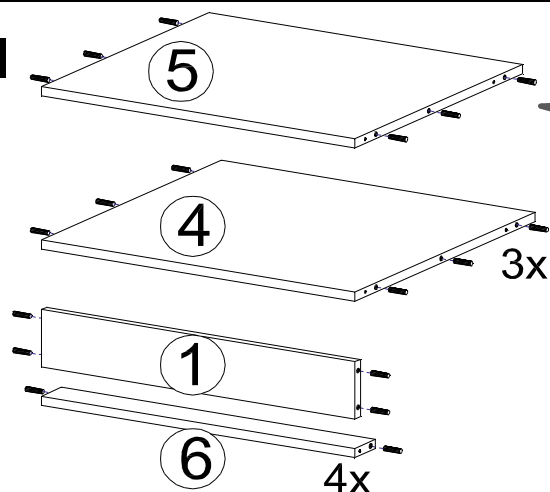

2./A

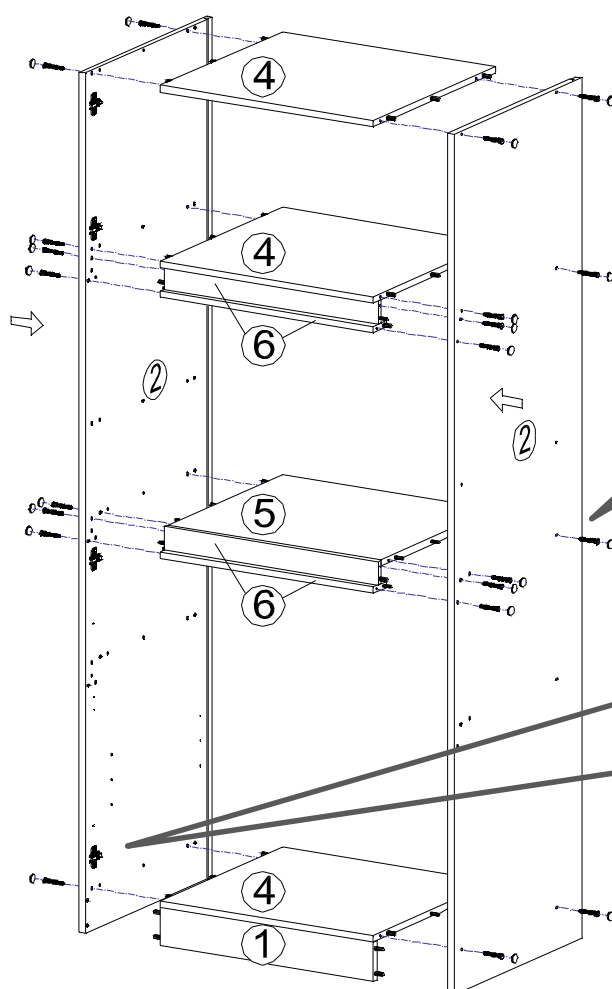

24x

KN 03



PL 12

4x



DR 27

PD 01


3./A

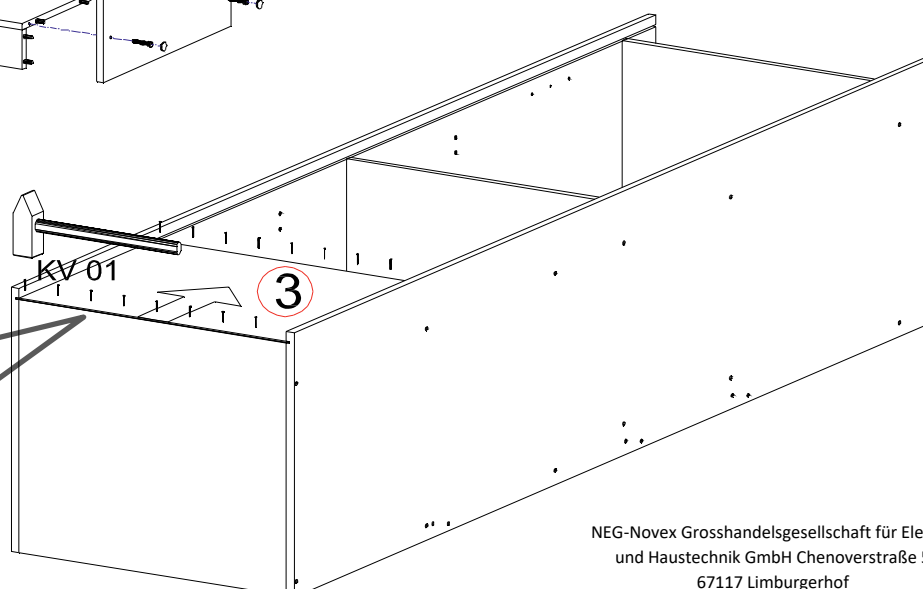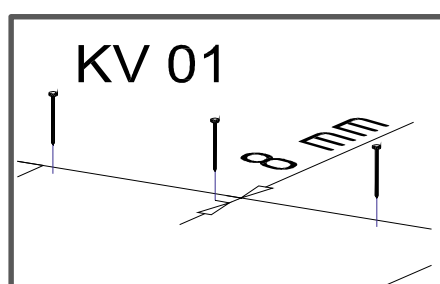

1./B

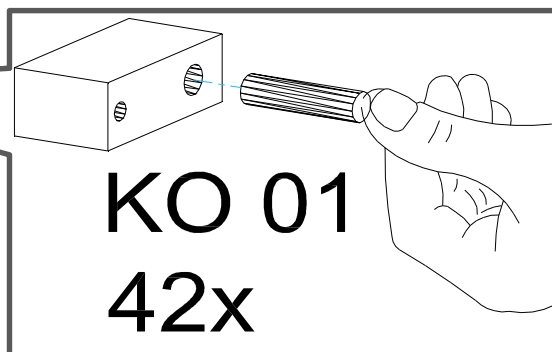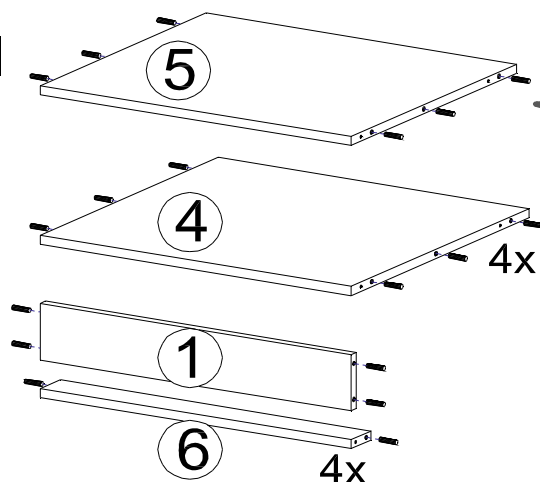


2./B

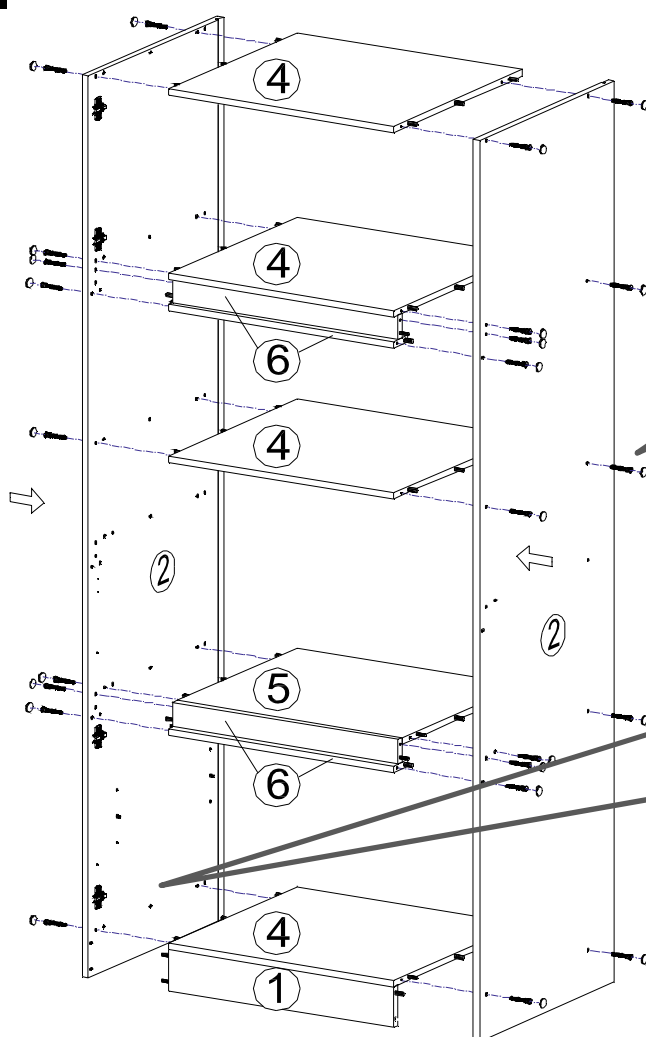

28x

KN 03


PL 12

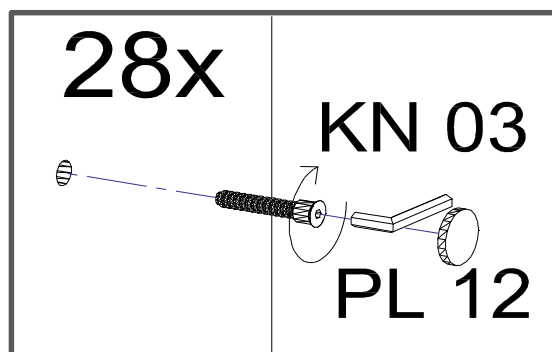



4x

DR 27

PD 01

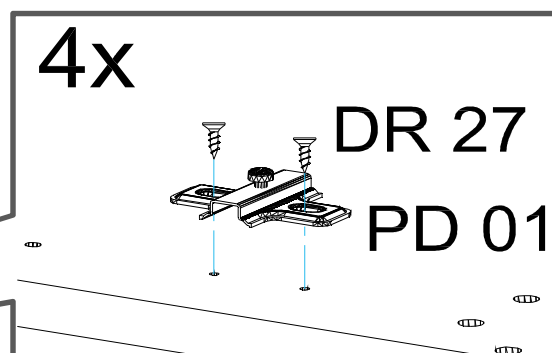


3./B

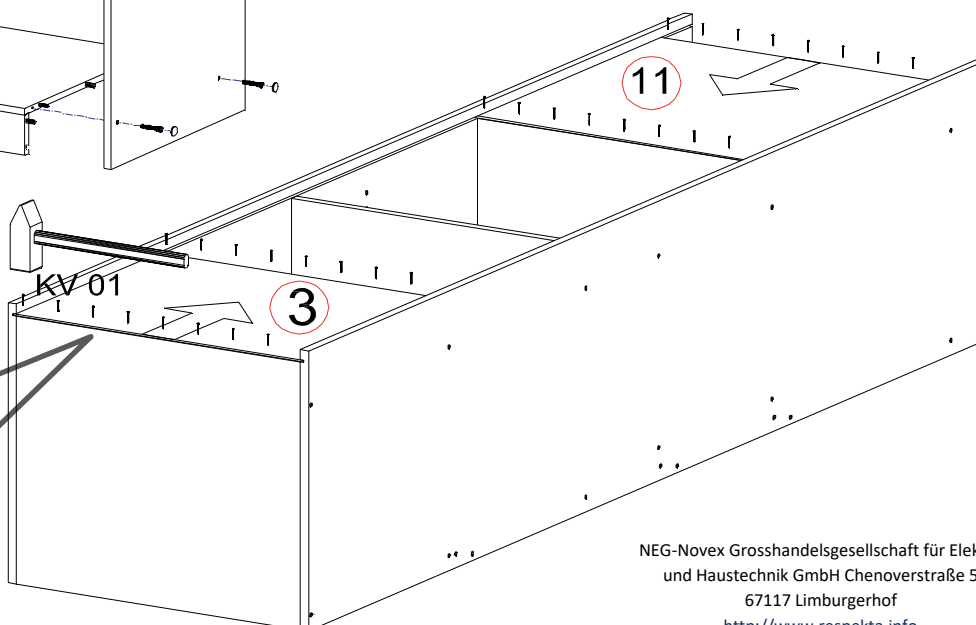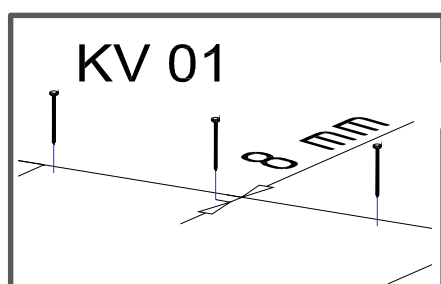


4./A+B


7 8 9

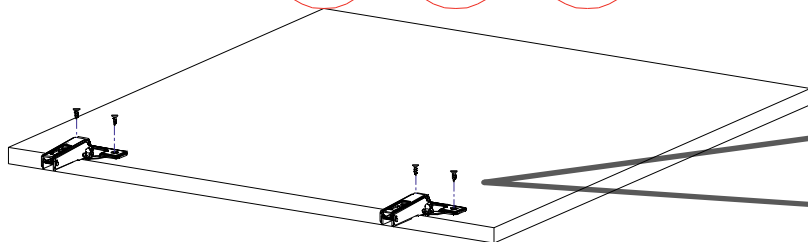
 4x  
 PN 01


DR 27

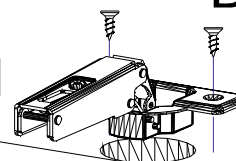

5./A

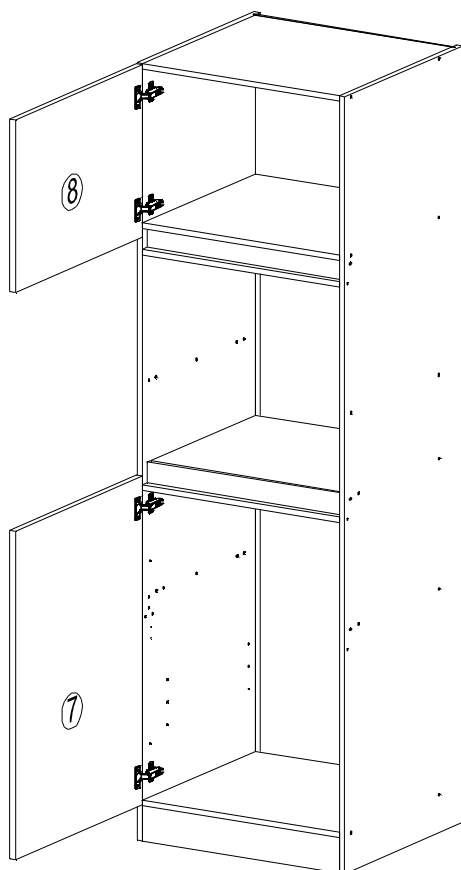



5./B

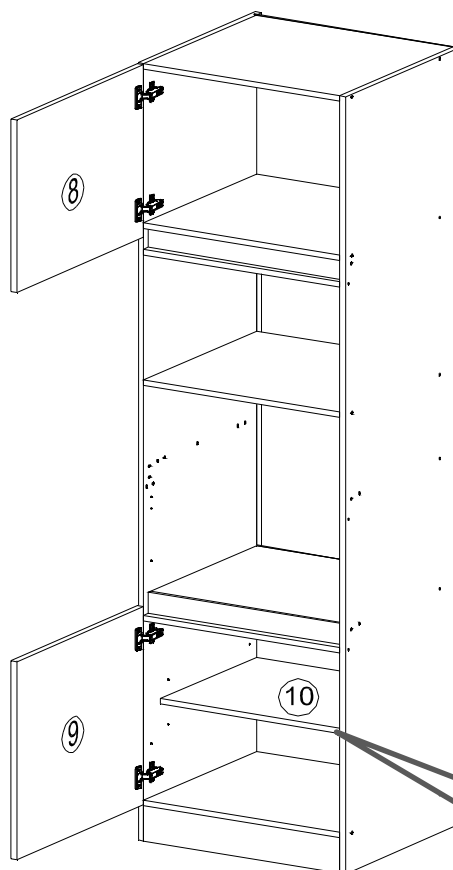

10

PP 01

4x

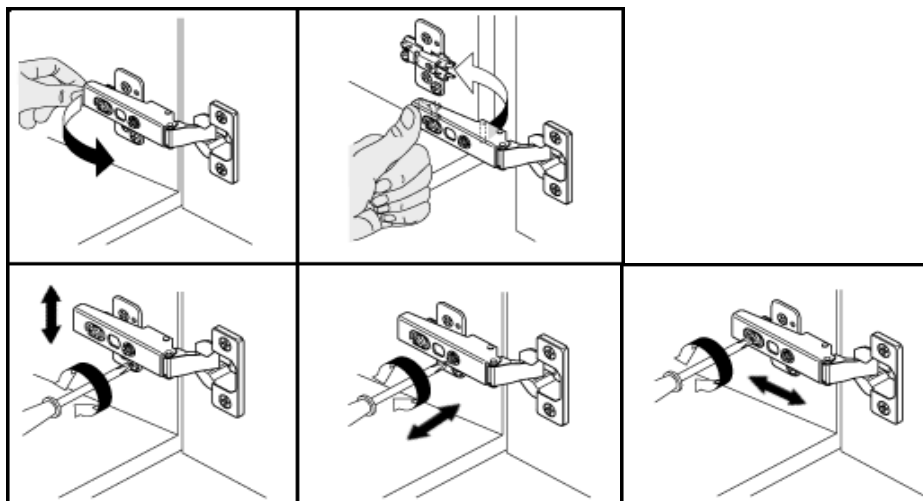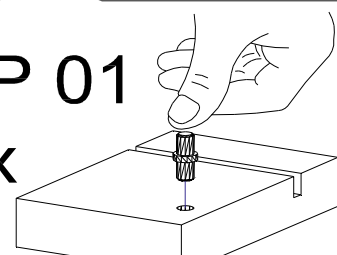


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!



BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

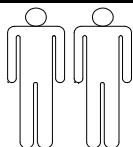

Ø8  
Ø5

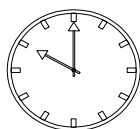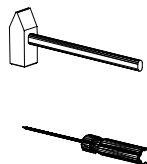

45min

KO 01 8\*30  
8x



KN 03 7\*50  
8x



PL 12  
8x



PP 01  
8x



PN 01 SOFT CLOSE  
2x



PD 01  
2x



AK 103  
2x



DR 27 3,5\*16  
8x



DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
10x



PL 16  
2x





HK 01  
2x







PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x

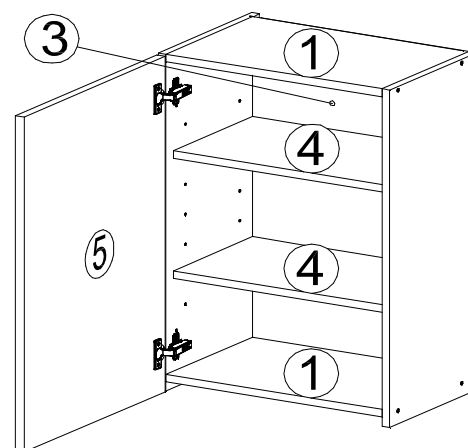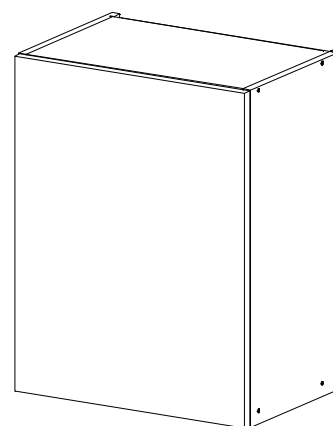

16\*720\*330  
2x

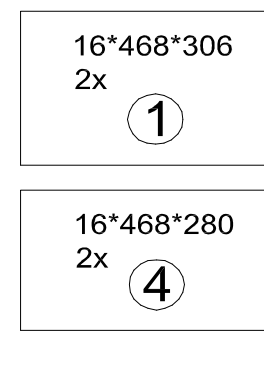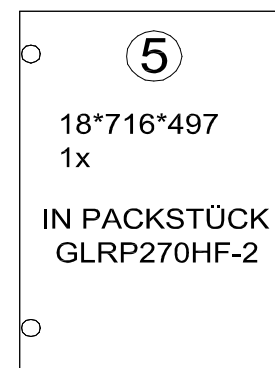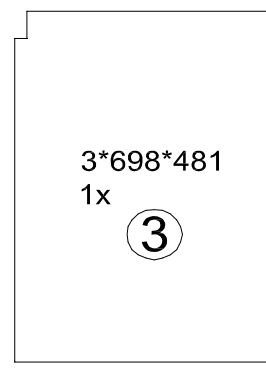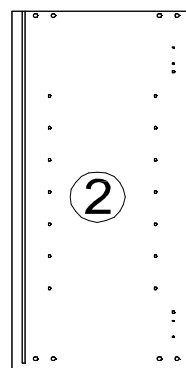

16\*468\*306  
2x

1



16\*468\*280  
2x

4


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

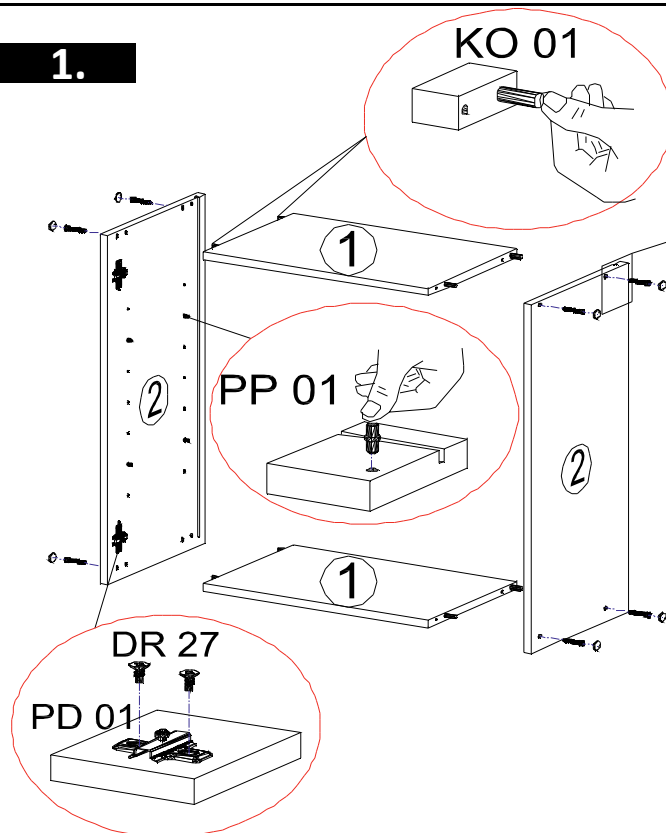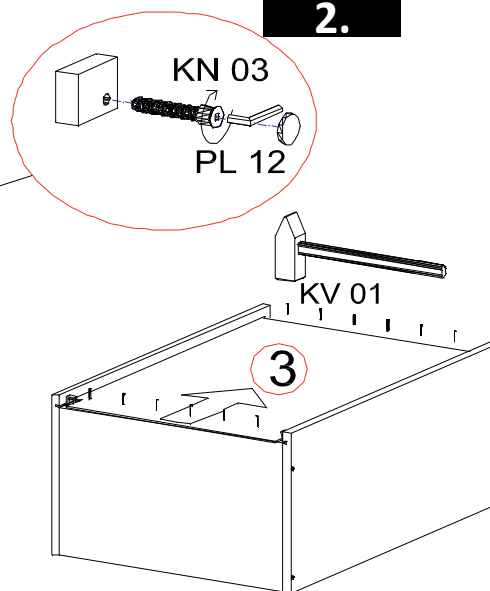**1.****2.****3.**



Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden.  
Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

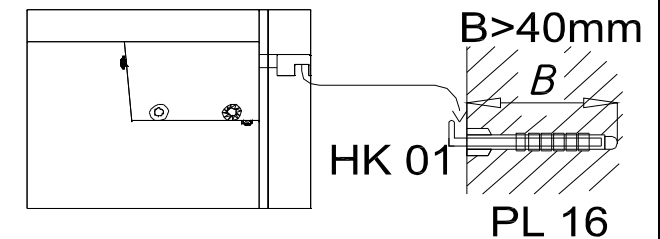



AK 103

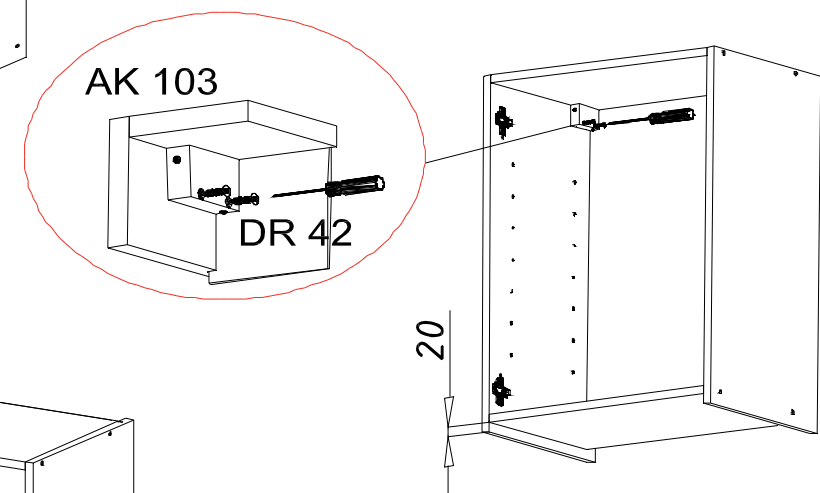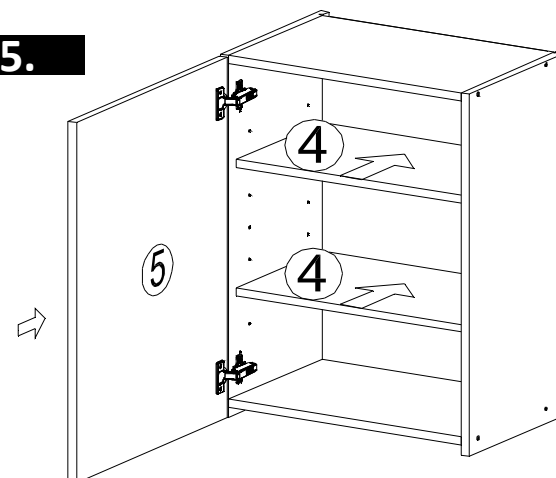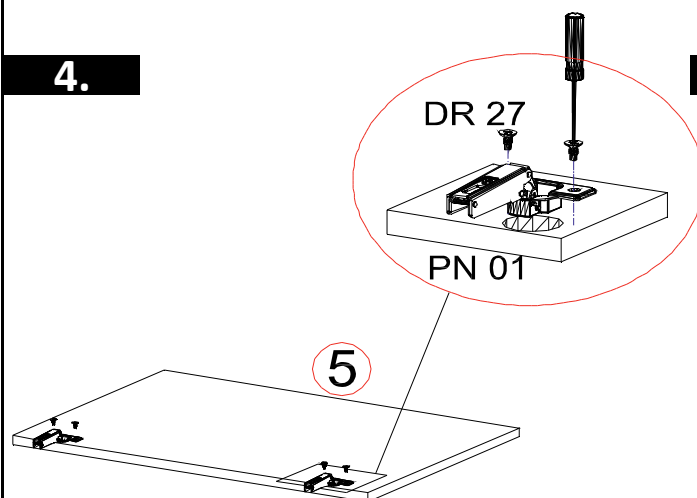**4.****5.**


















Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden.  
Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

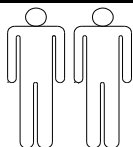

Ø5

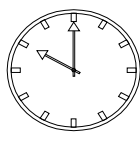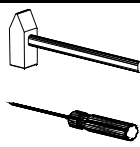


60min

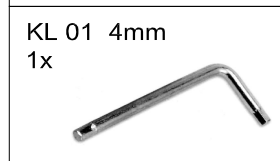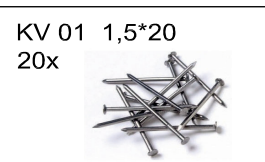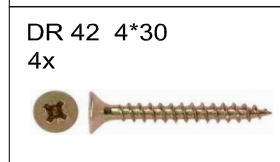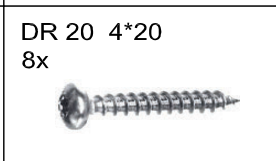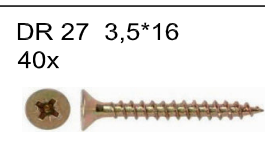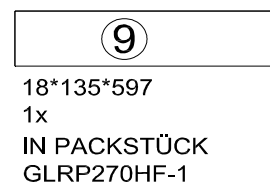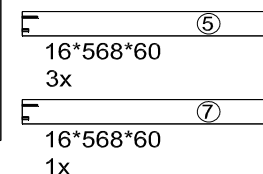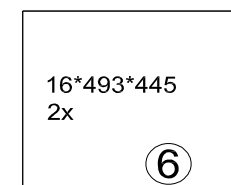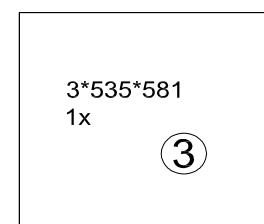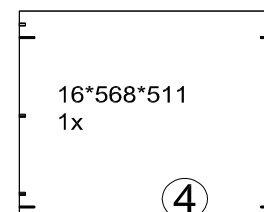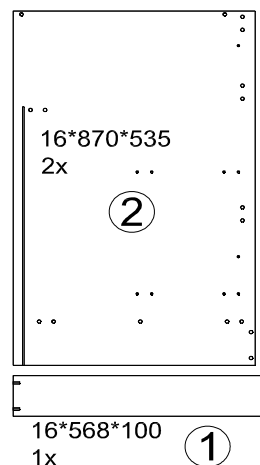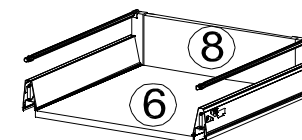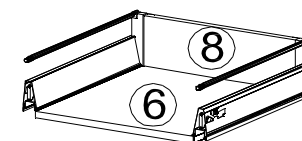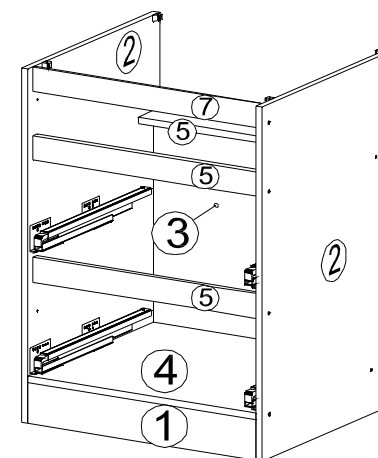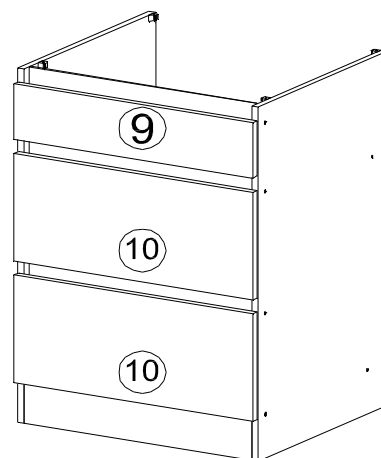



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

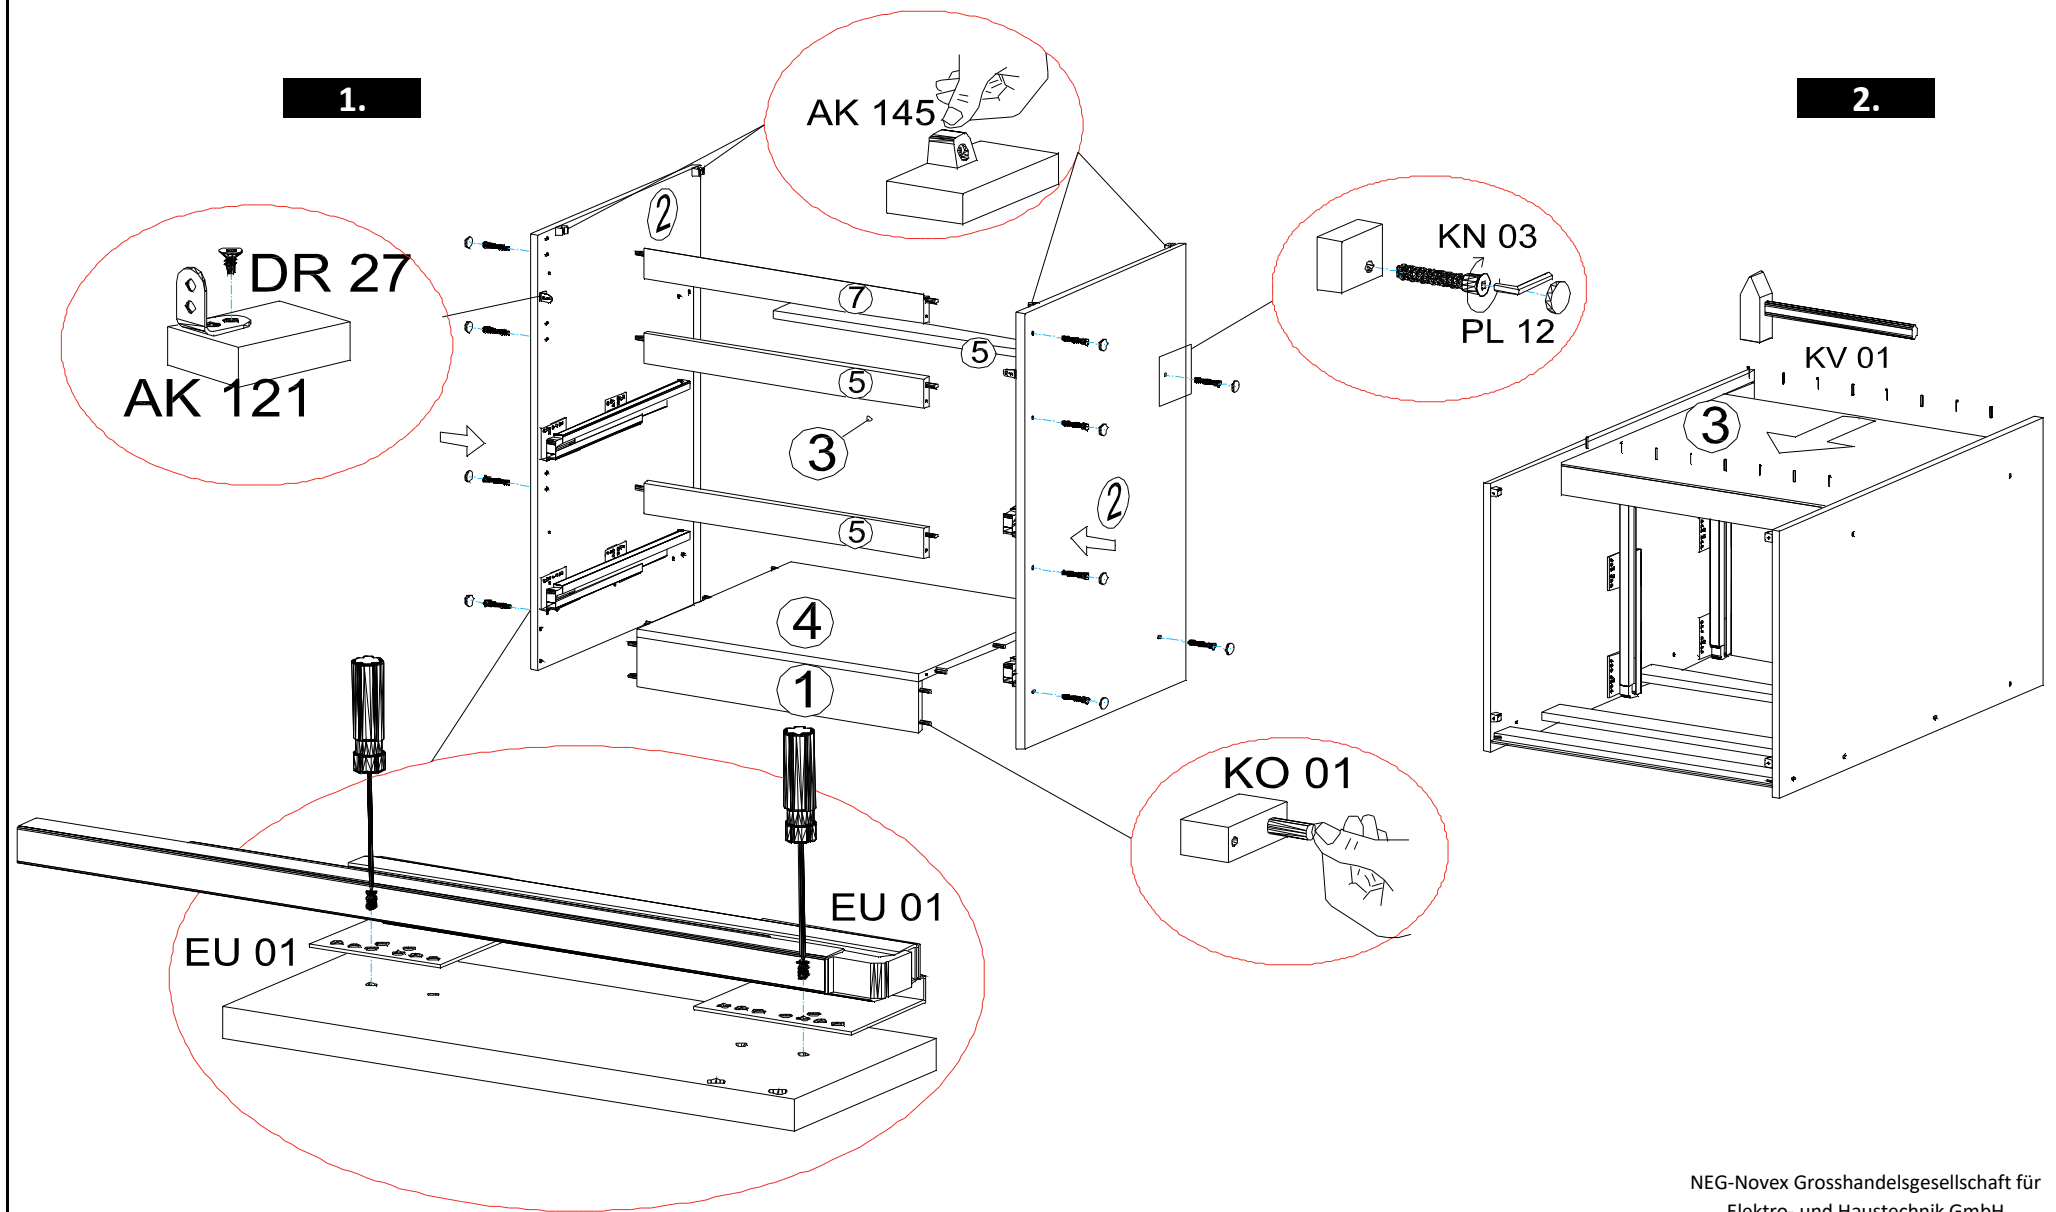




# 1. STR- KAVA

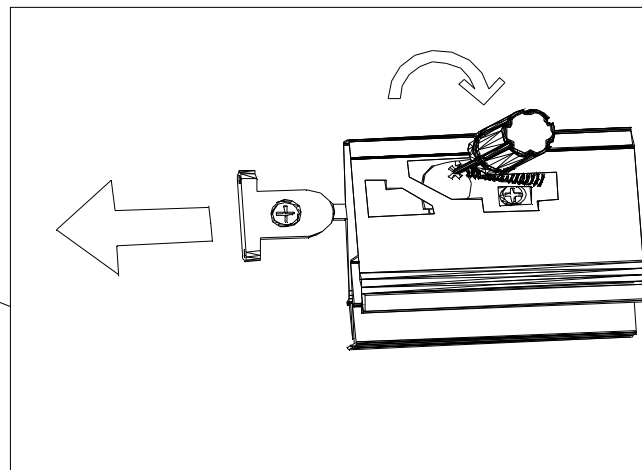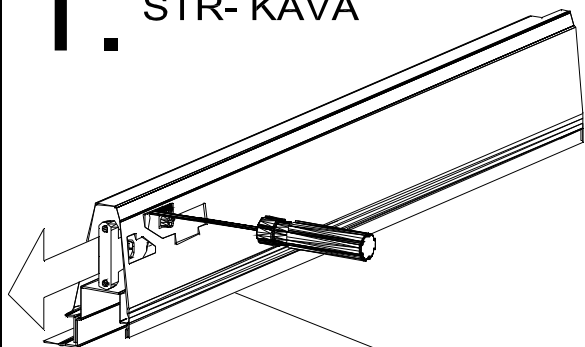

# 2. STR- RELING


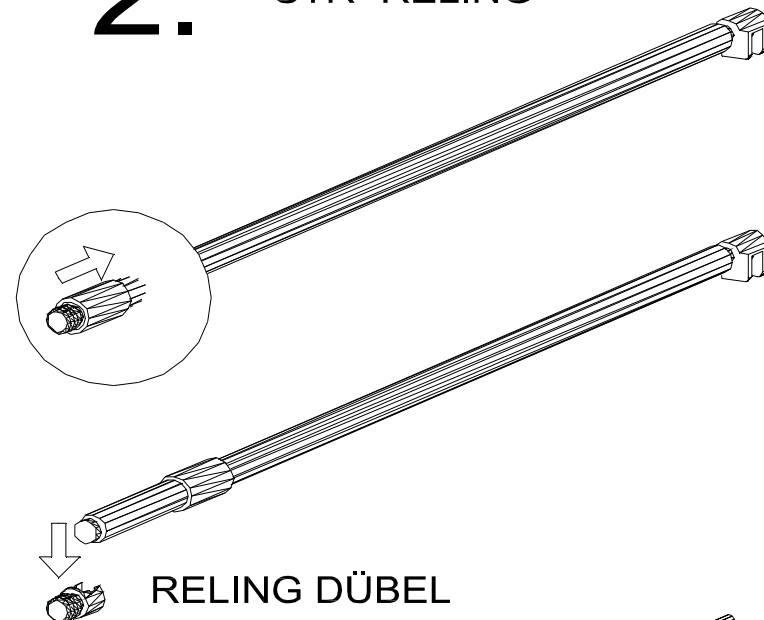


# 3.

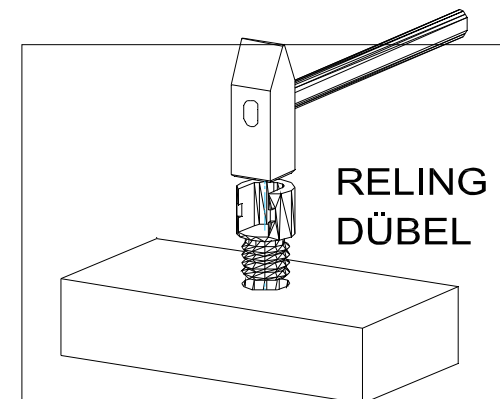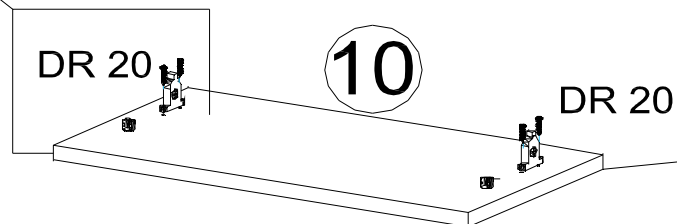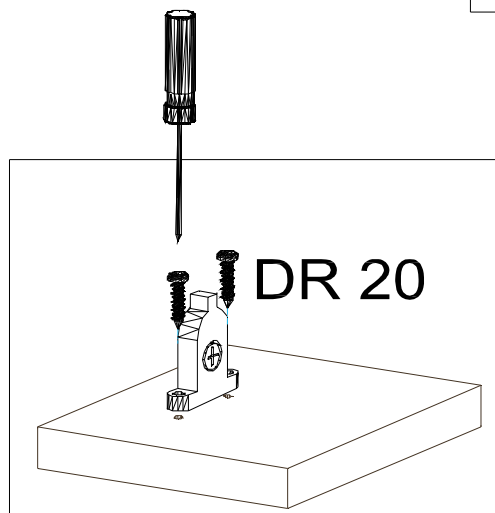




4.

STR- KAVA

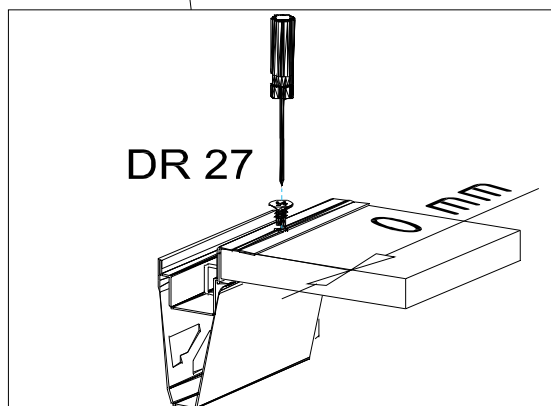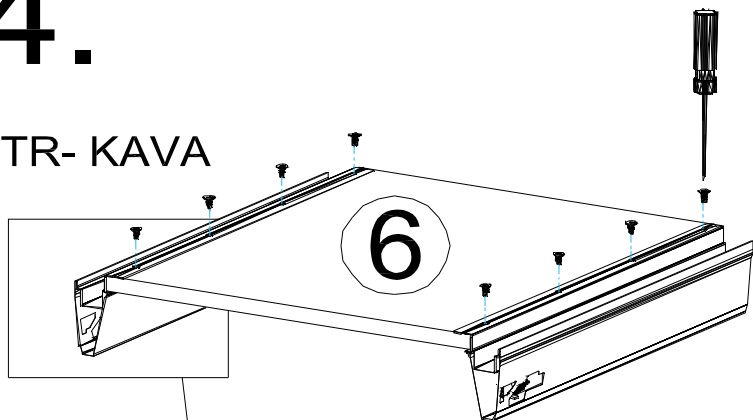


5.


STR- HAT2

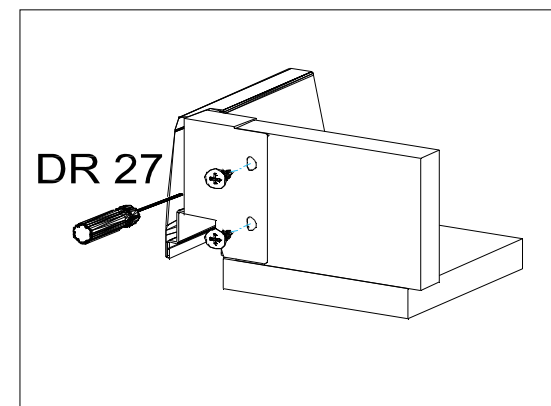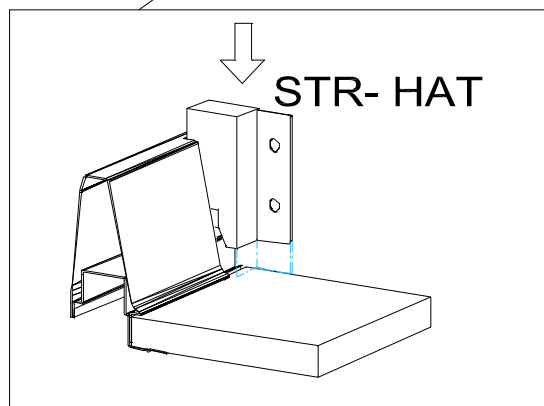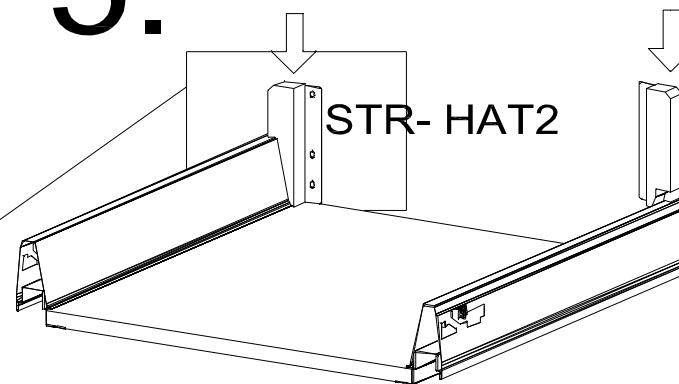


6.

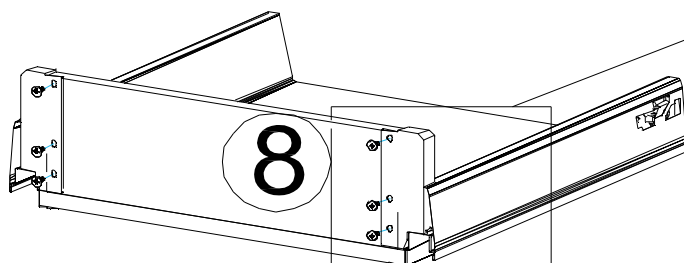


7.

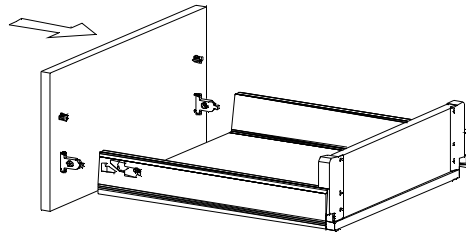


8.

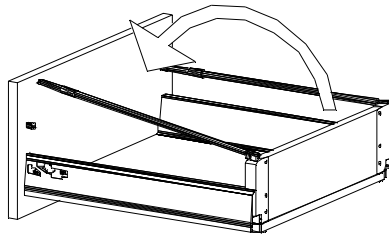


9.

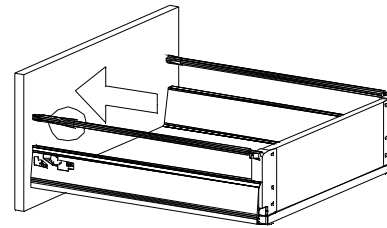


10.

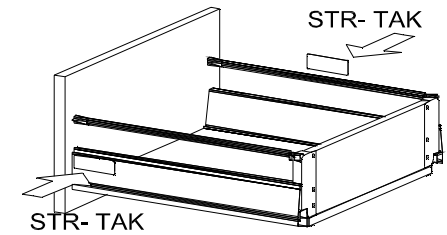



11.


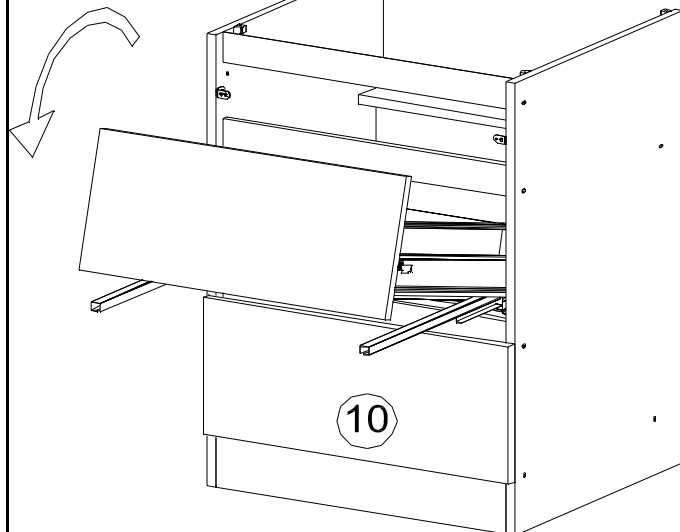


12.


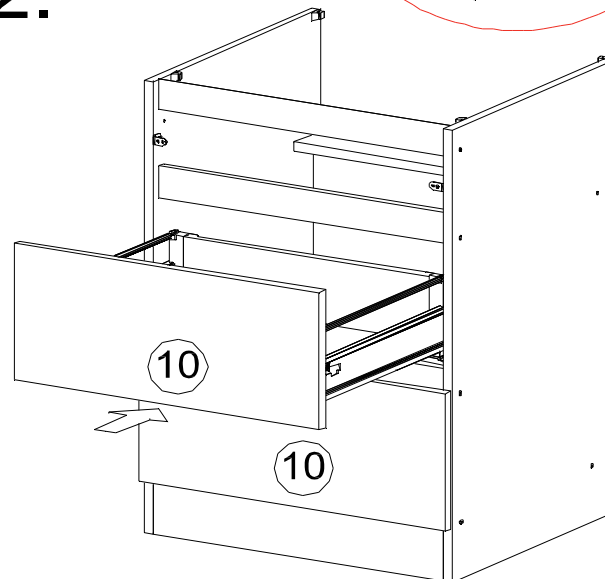


13.

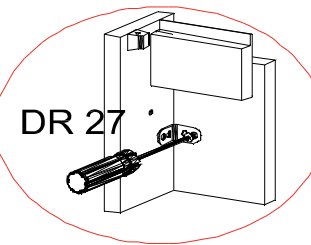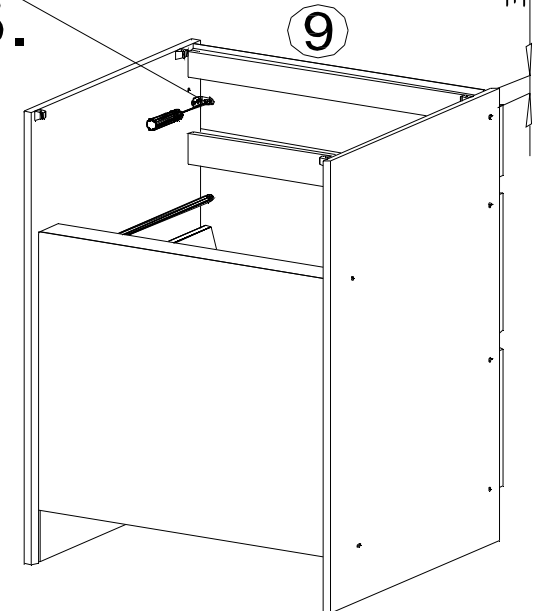


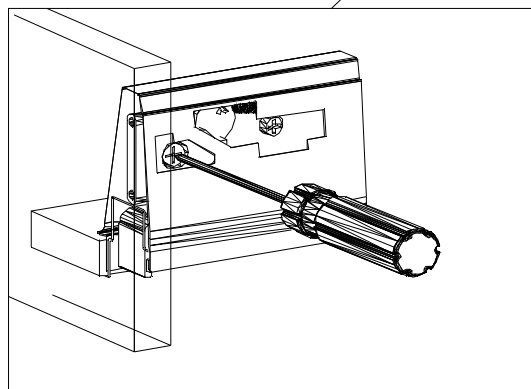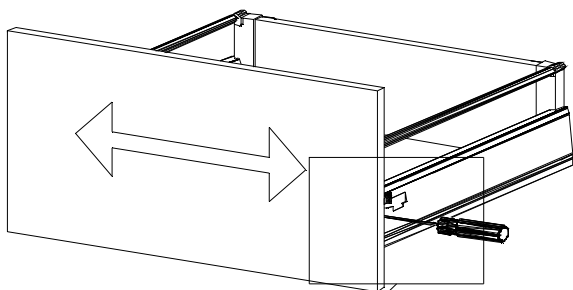

**Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!**

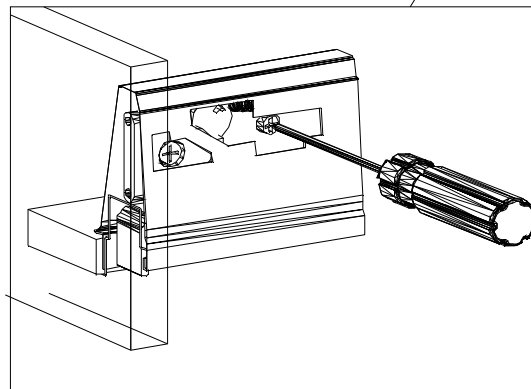
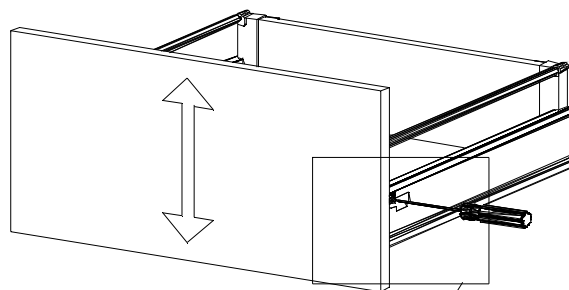


**Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!**


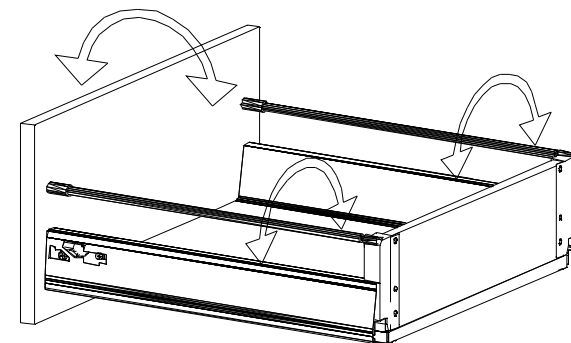


**Mit Drehung der STR-Reling nach "links" wird die Front "waagrecht" eingestellt.**














**Mit Drehung der STR-Reling nach "rechts" wird die Front "senkrecht" eingestellt.**

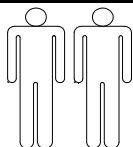

Ø5

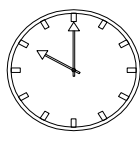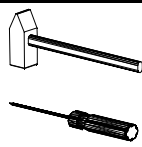

60min

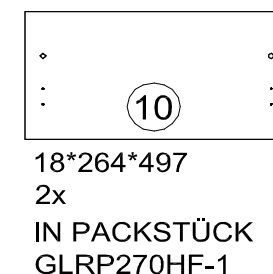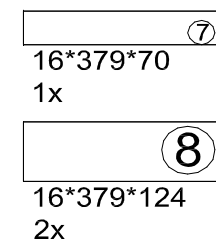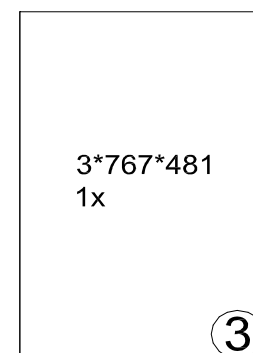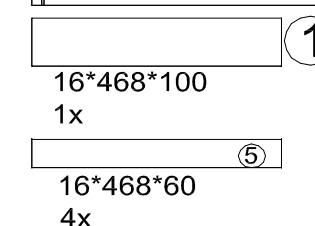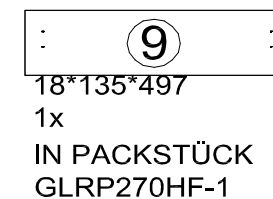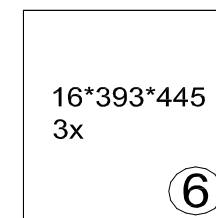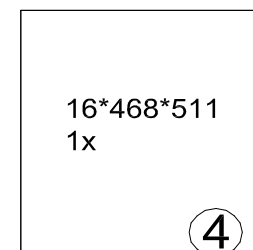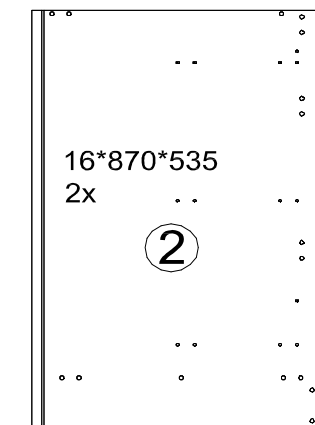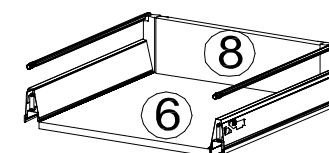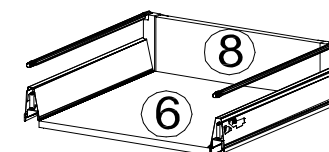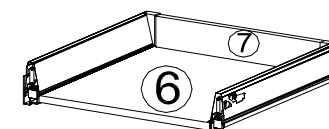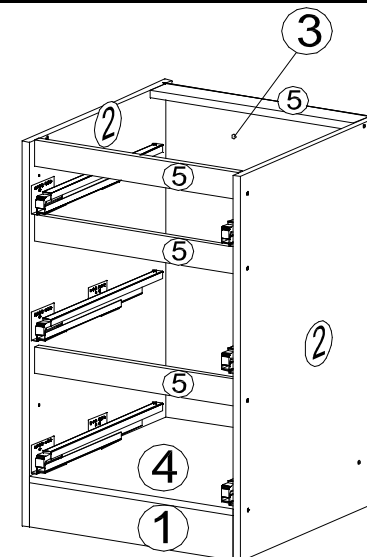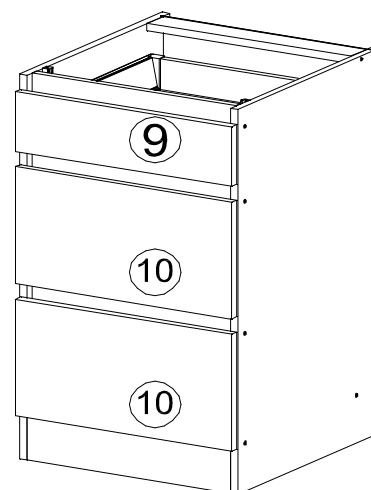


|                              |                              |                                |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>KO 01 8*30</b><br>18x<br> | <b>KN 03 7*50</b><br>12x<br> | <b>PL 12 12x</b><br>           |
| <b>STR- SIN</b><br>6x<br>    | <b>STR- KAVA</b><br>6x<br>   | <b>STR- HAT</b><br>2x<br>      |
| <b>STR- HAT2</b><br>4x<br>   | <b>STR- RELING</b><br>4x<br> | <b>AK 145</b><br>2x<br>        |
| <b>STR- TAK</b><br>6x<br>    | <b>EU 01 6*11</b><br>18x<br> | <b>DR 27 3,5*16</b><br>40x<br> |
| <b>DR 20 4*20</b><br>12x<br> | <b>DR 42 4*30</b><br>4x<br>  | <b>KV 01 1,5*20</b><br>20x<br> |
| <b>PL 01</b><br>1x<br>       | <b>KL 01 4mm</b><br>1x<br>   | <b>SP 01</b><br>2x<br>         |



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

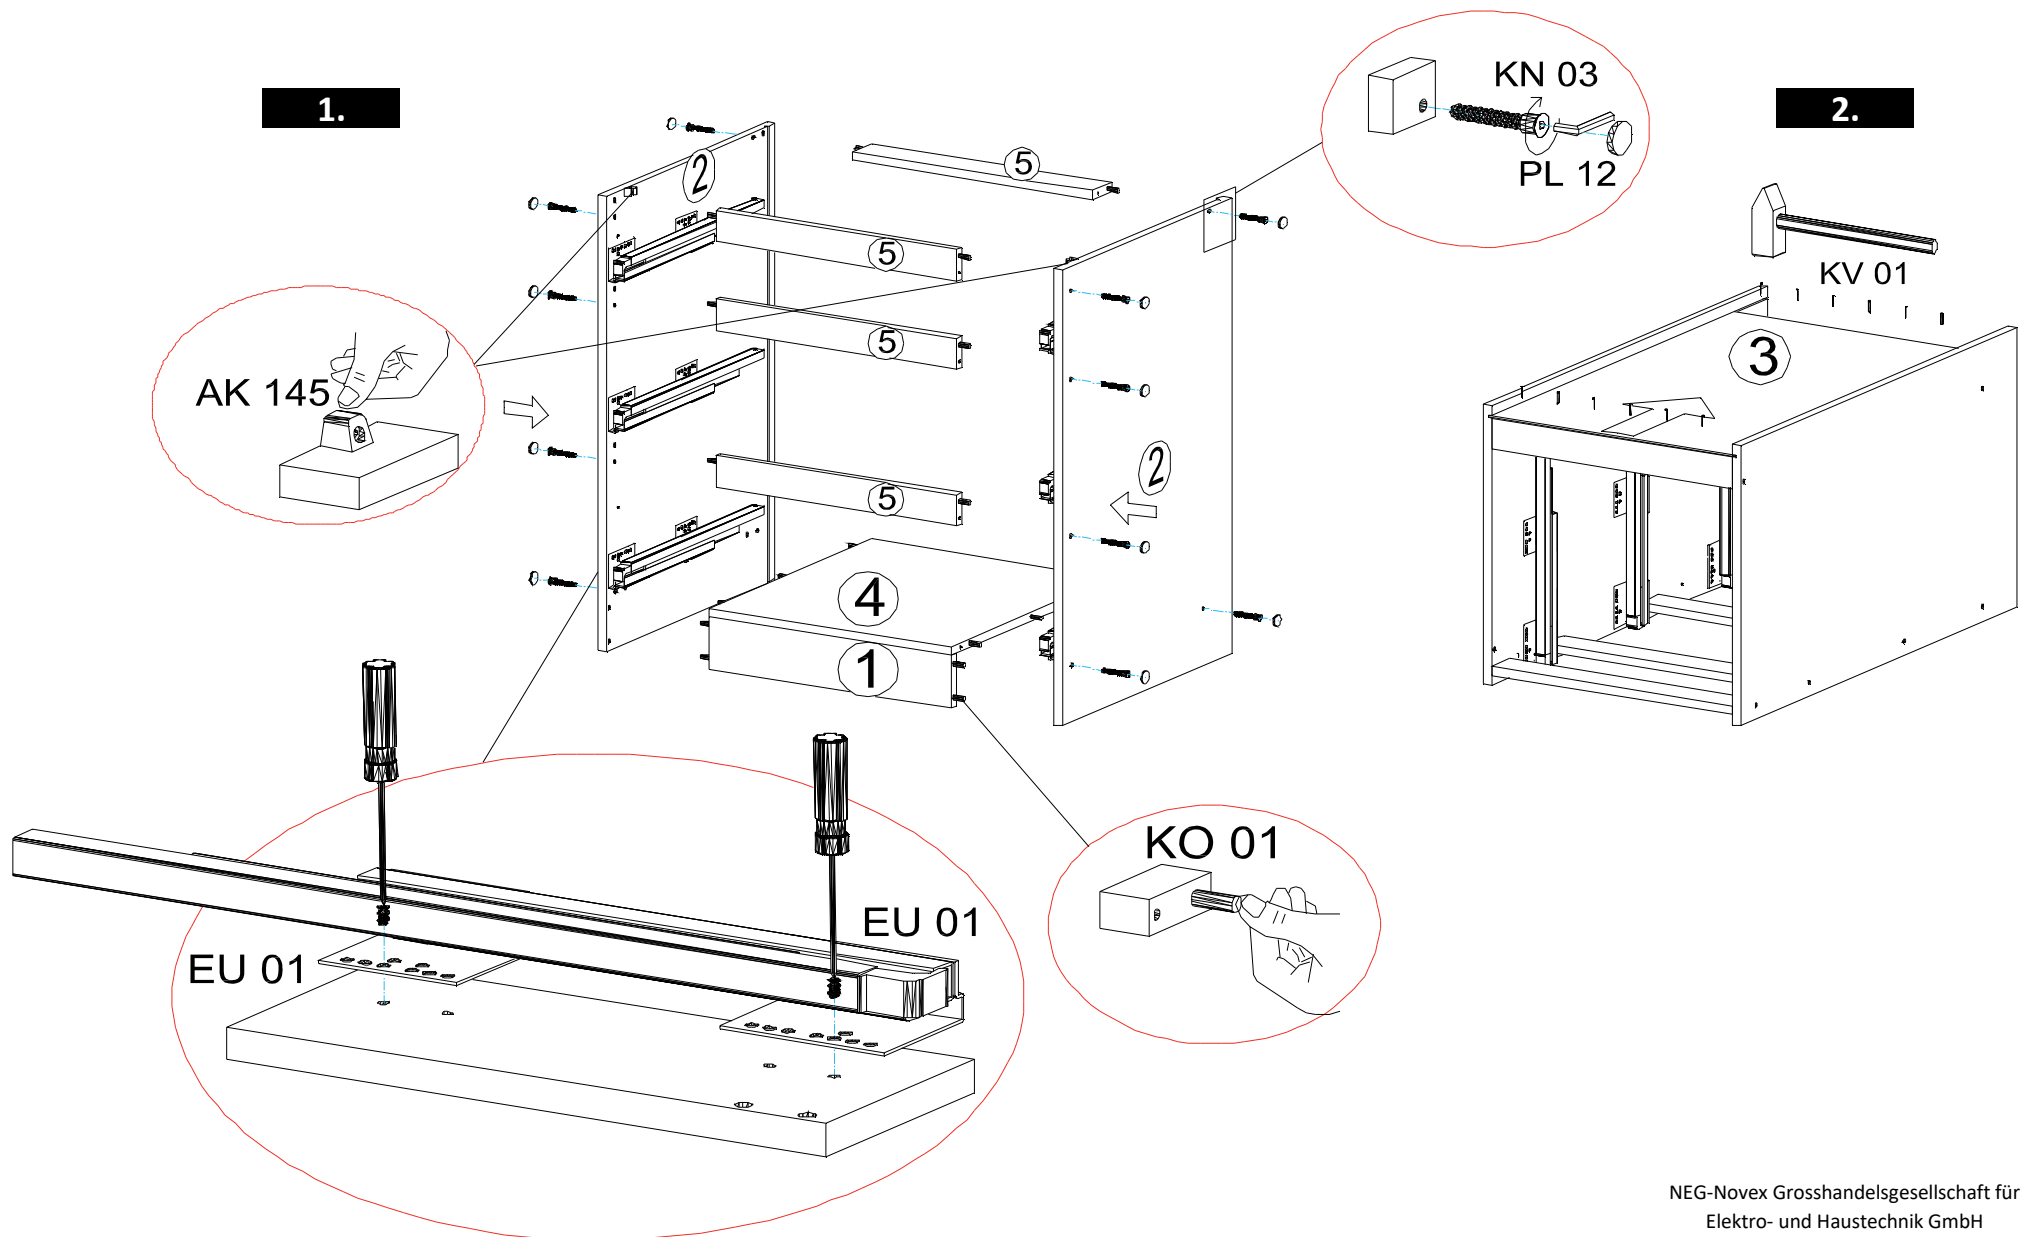

# 1. STR- KAVA

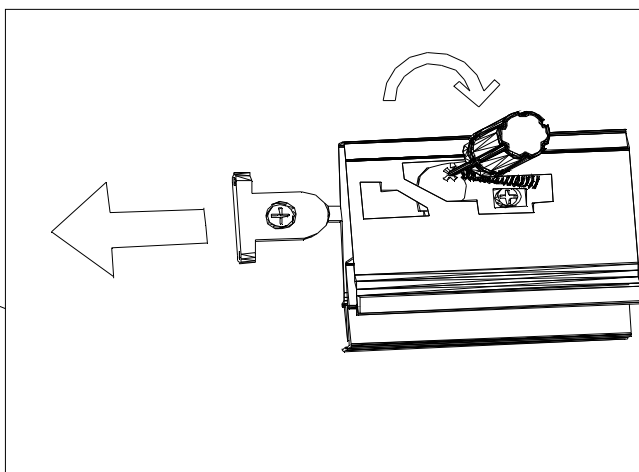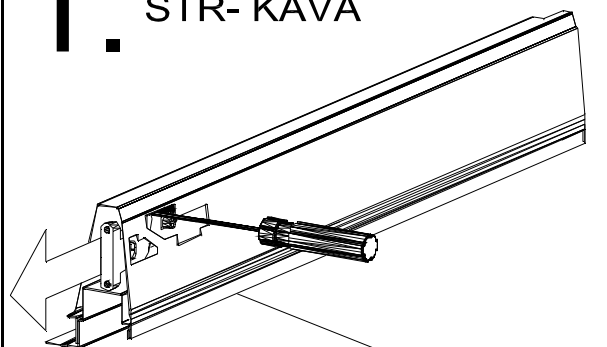


# 2. STR- RELING

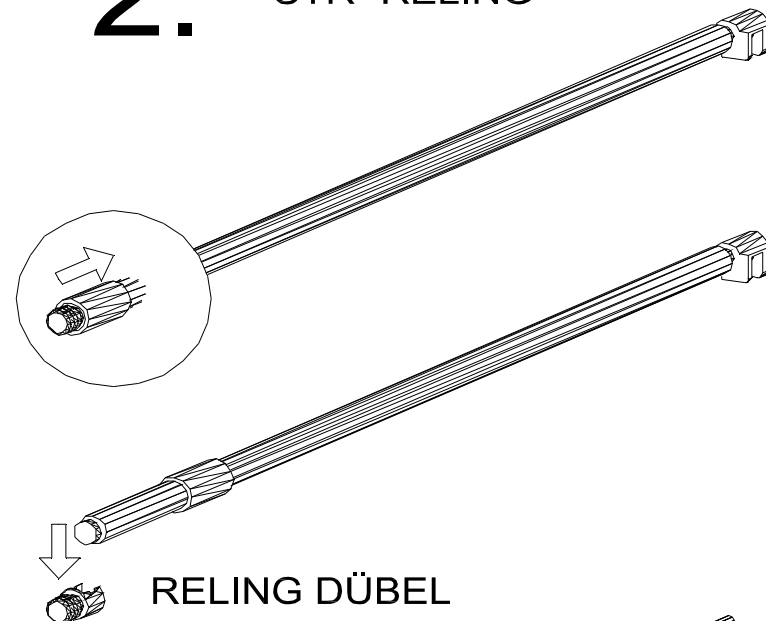

RELING DÜBEL

# 3.

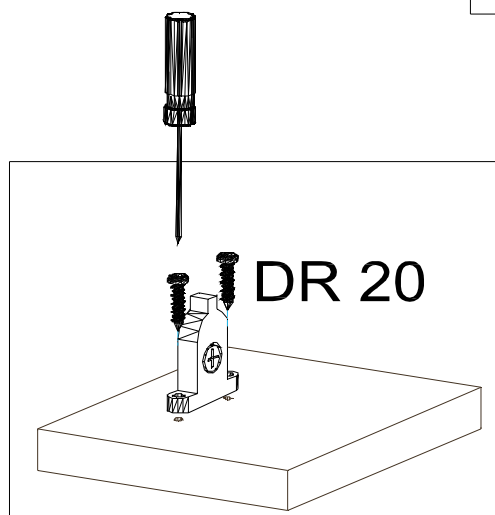


DR 20

DR 20

10



DR 20

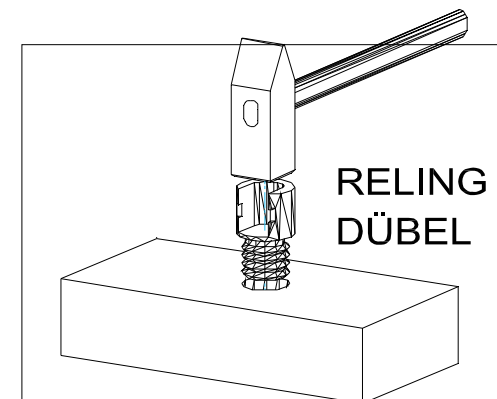

RELING  
DÜBEL




4.

STR- KAVA

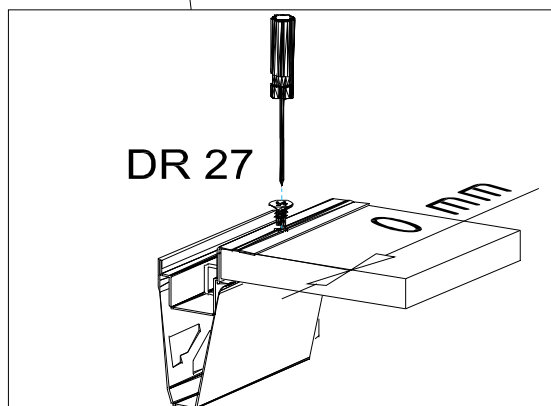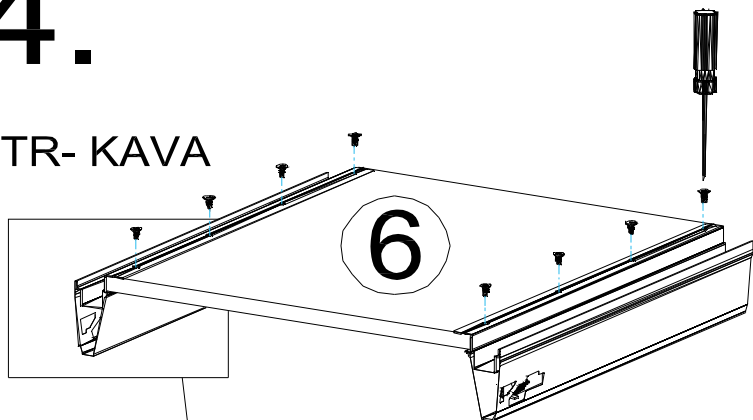



5.





STR- HAT2

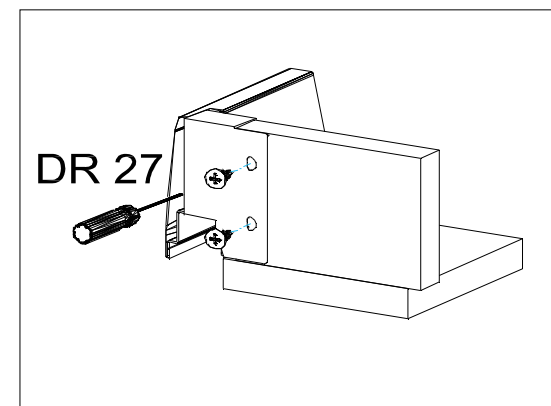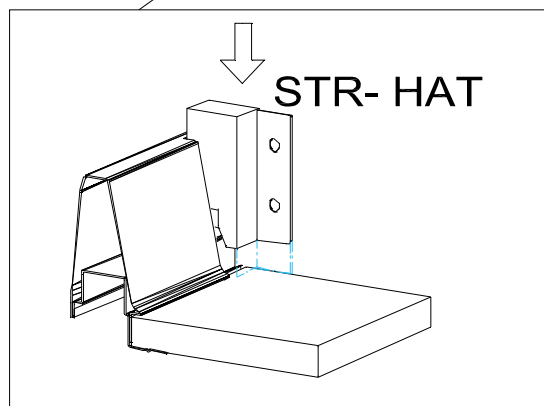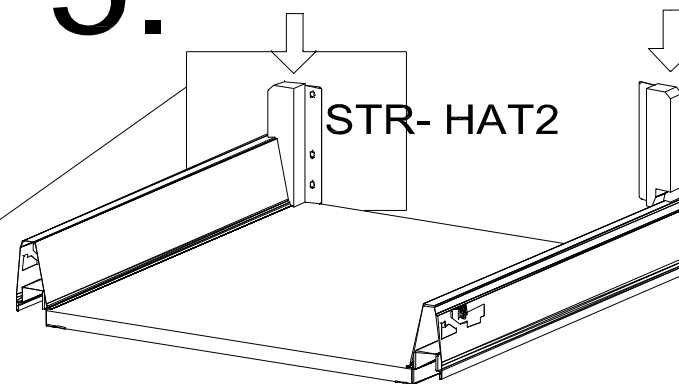

6.

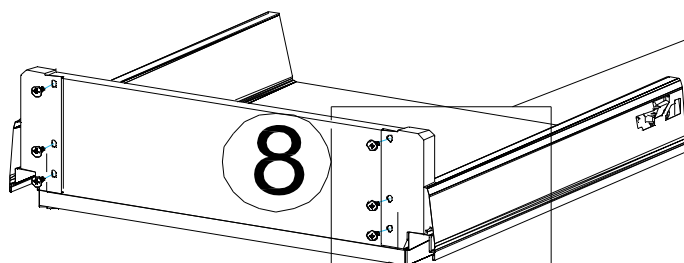


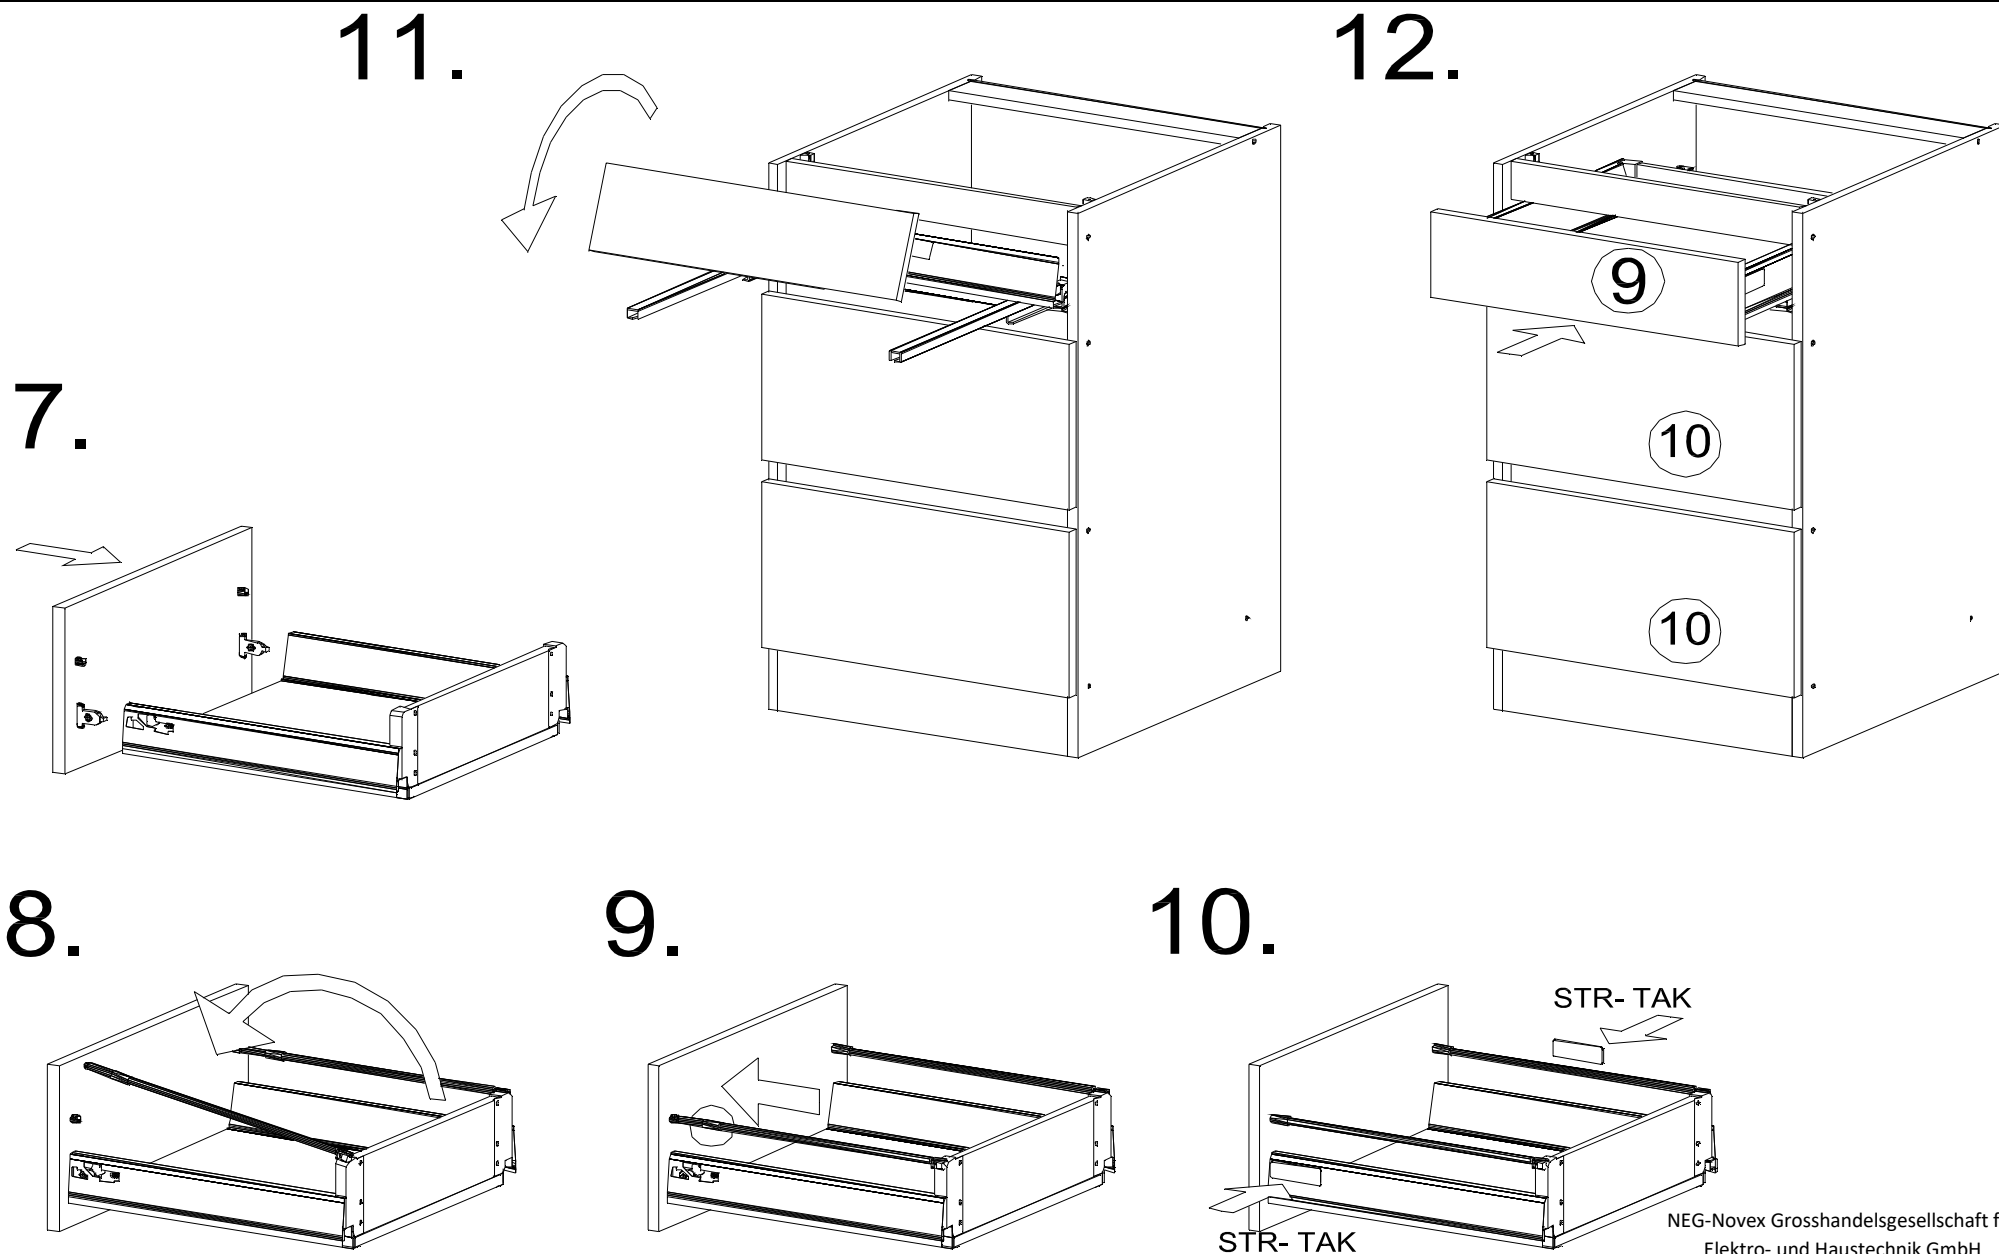

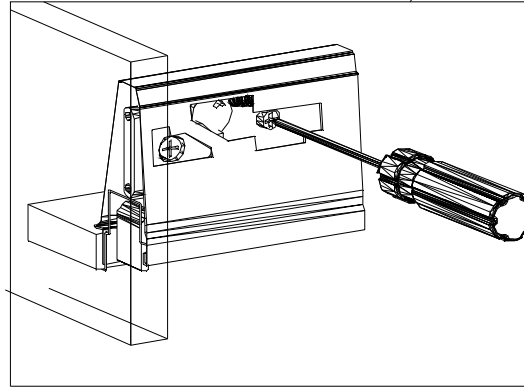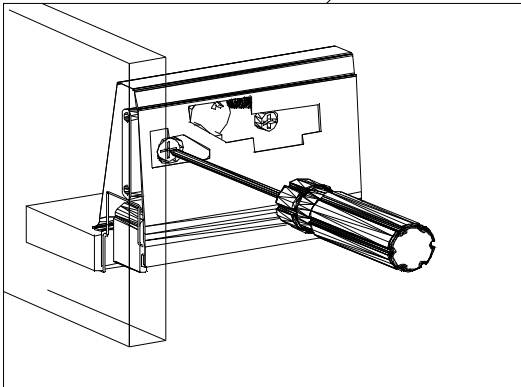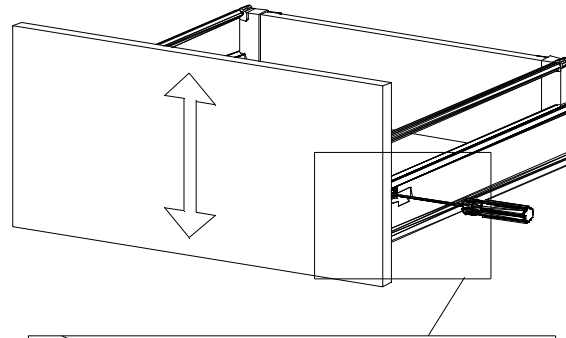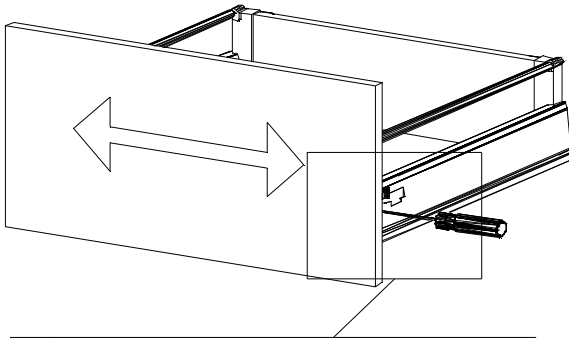


**Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!**

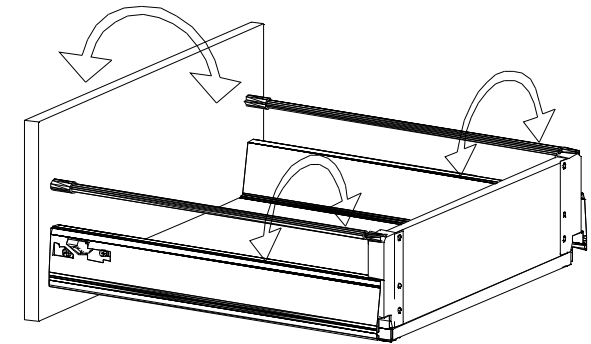



**Mit Drehung der STR-Reling nach "links" wird die Front "waagrecht" eingestellt.**  
**Mit Drehung der STR-Reling nach "rechts" wird die Front "senkrecht" eingestellt.**

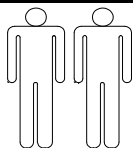

Ø8  
Ø5

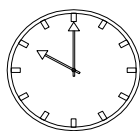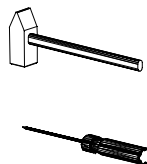

45min

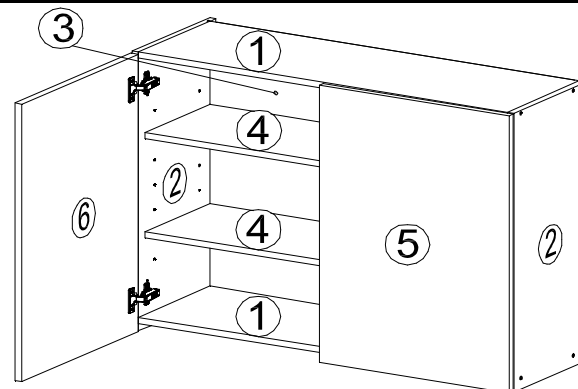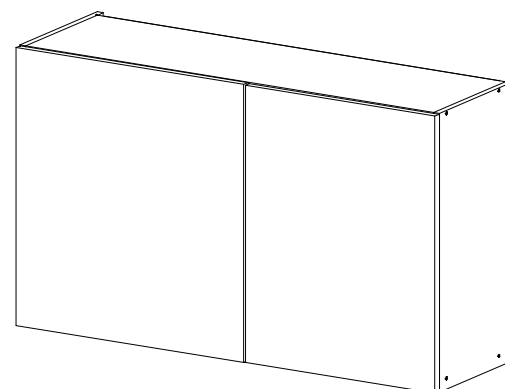

KO 01 8\*30  
8x



KN 03 7\*50  
8x



PL 12  
8x



PP 01  
8x



PN 01 SOFT CLOSE  
4x



PD 01  
4x



AK 103  
2x



DR 27 3,5\*16  
16x




DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
20x



PL 16  
2x

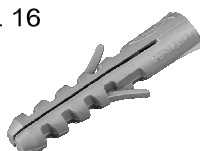

HK 01  
2x







PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x



16\*720\*330  
2x

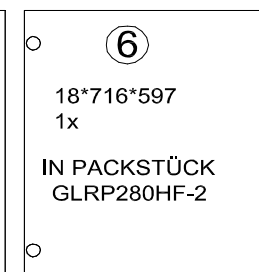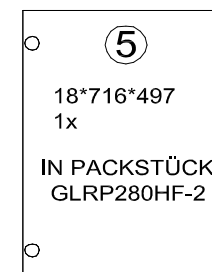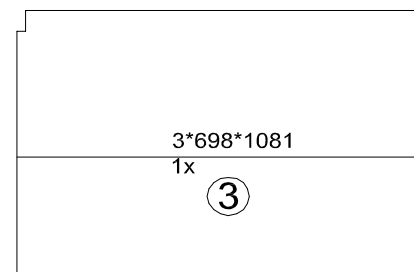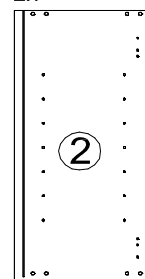

16\*1068\*306  
2x

1



16\*1068\*280  
2x

4


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
 Elektro- und Haustechnik GmbH  
 Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


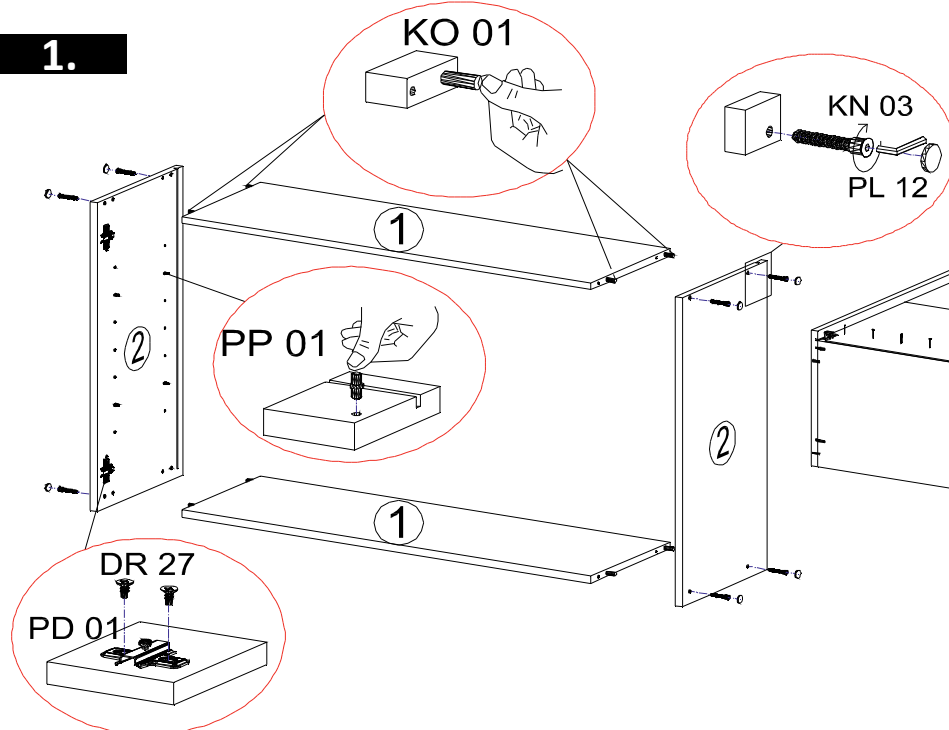
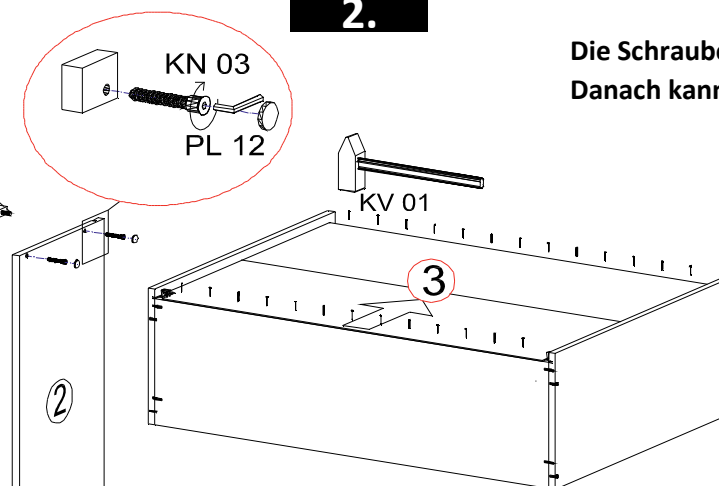
**1.****2.****3.**

Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden.  
Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.


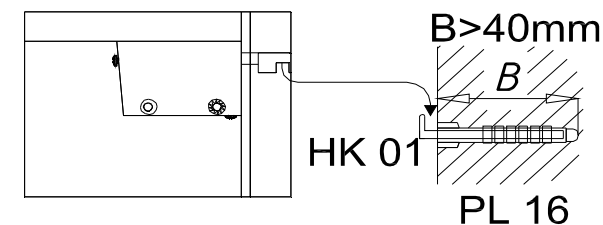


AK 103



DR 42

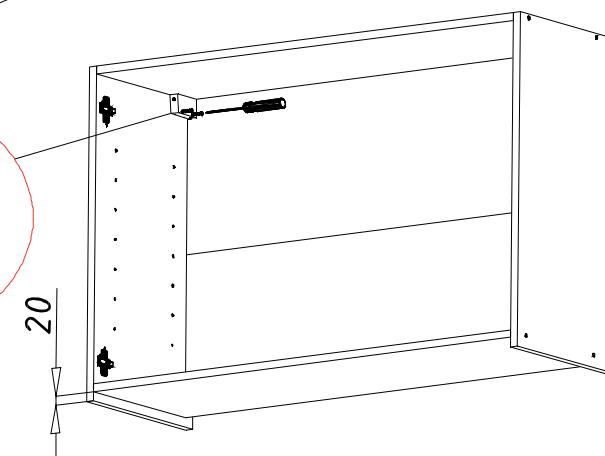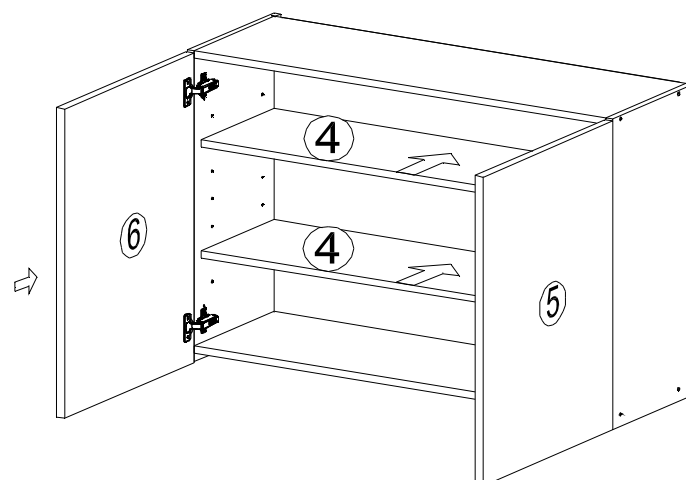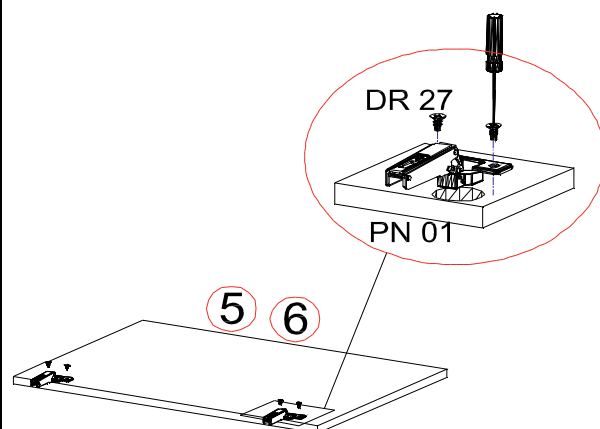**4.****5.**

Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden.  
Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

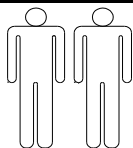

Ø5

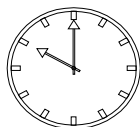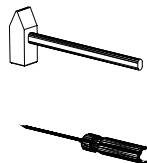

30min

KO 01 8\*30  
16x



KN 03 7\*50  
10x



PL 12  
10x



PN 01 - SOFT CLOSE  
2x



PD 01  
2x



AK 145  
2x



DR 27 3,5\*16  
8x








DR 42 4\*30  
4x



PL 01  
1x







KL 01 4mm  
1x

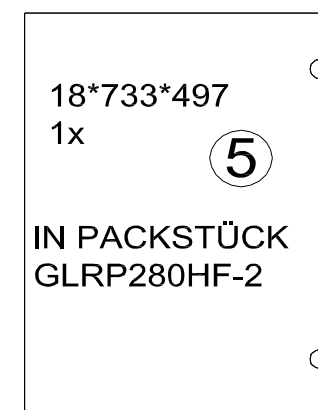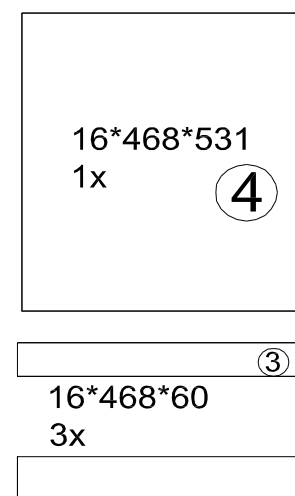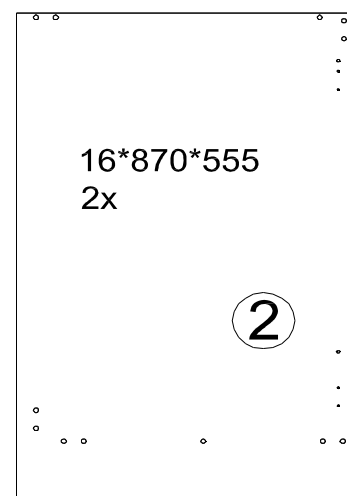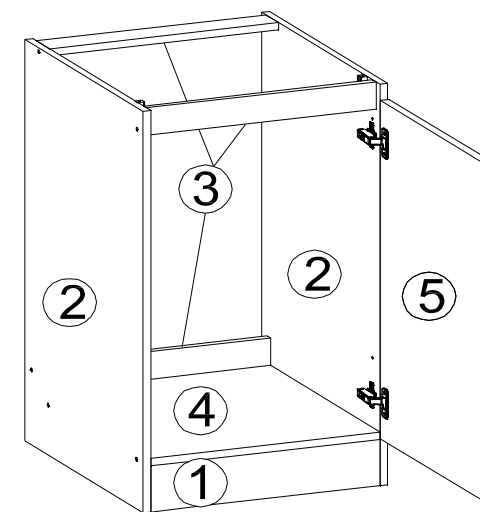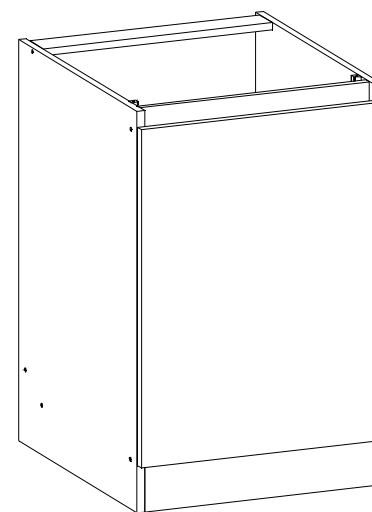

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



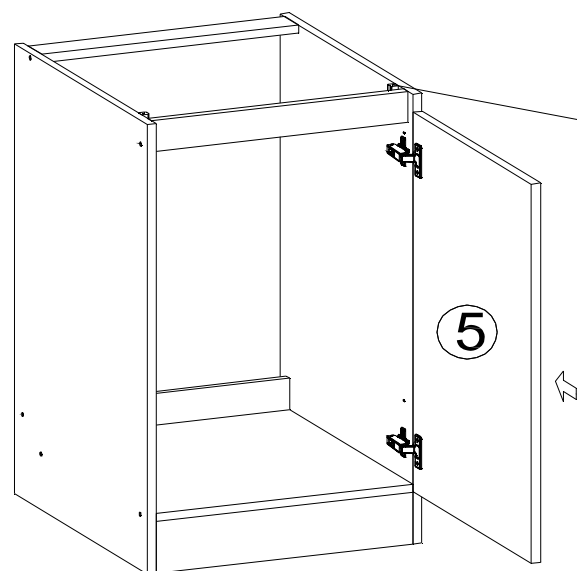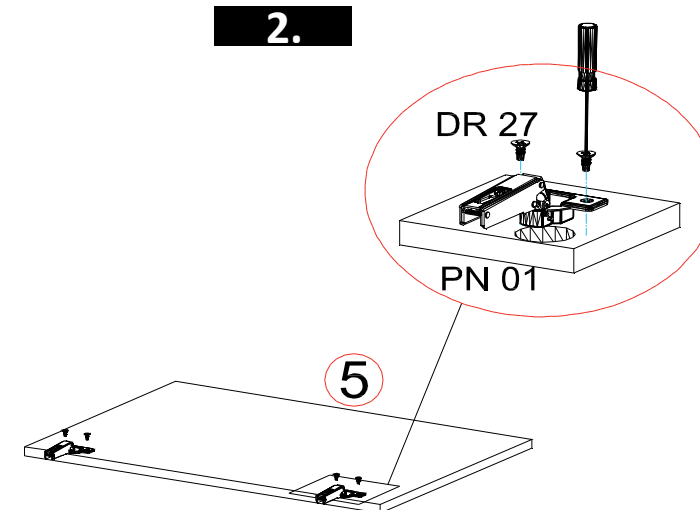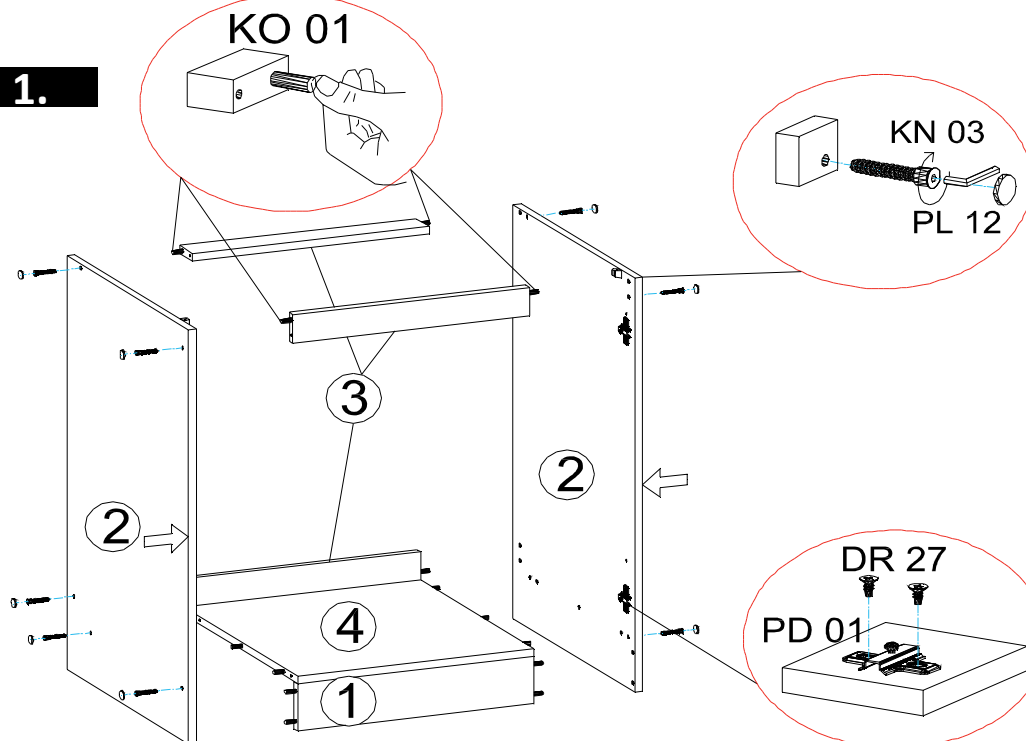

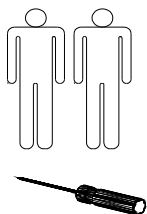

DR 27 3,5\*16  
12x



MZ 01  
2x



MZ 02  
2x



AK 121  
2x



18\*733\*597  
1x

2

GSP FRONT  
IN PACKSTÜCK  
GLRP280HF-2

16\*600\*88  
1x

1


Sockelleiste für  
Geschirrspüler

16\*600\*50  
1x

3


Querleiste für  
Geschirrspüler

1.

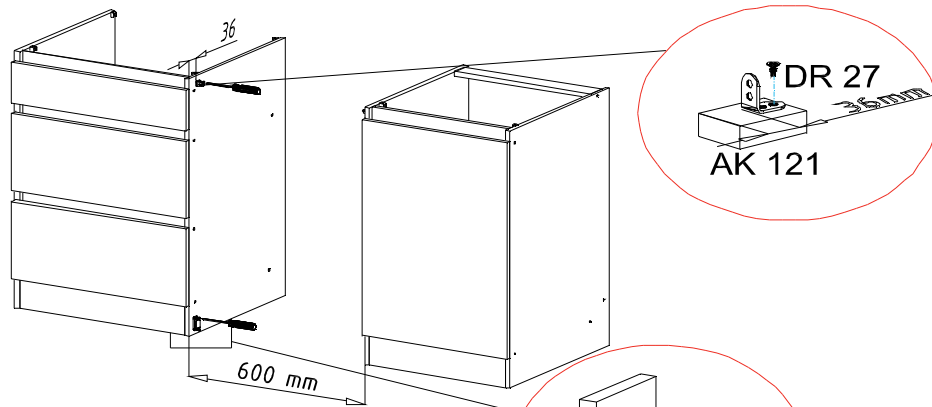


Magnet MZ01 muss an untere  
Korpuseitenwand von 60er Unterschrank  
mit Schubladen befestigt werden!  
Magnet MZ01 muss an untere

2.

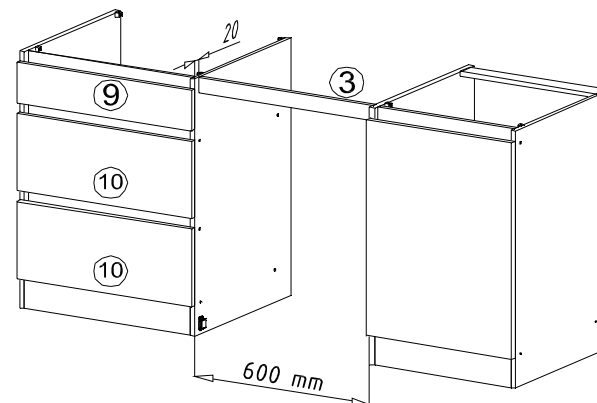

3.


Den Aufbau vom Front sehen Sie in der  
Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler!

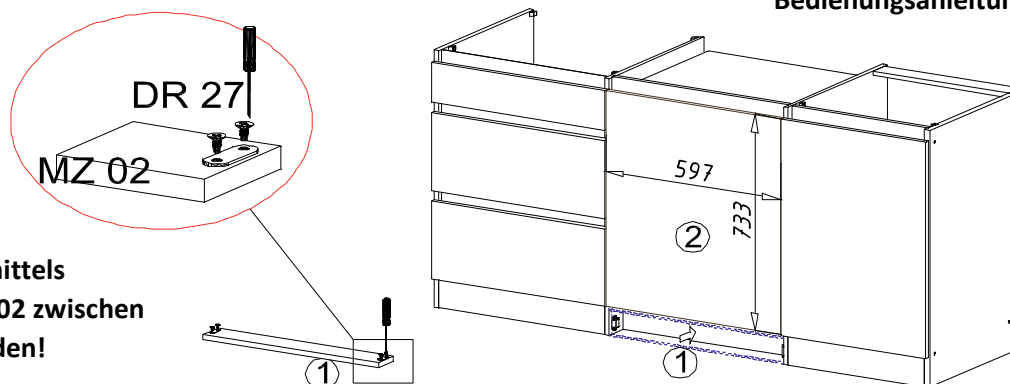







Sockelleiste für Geschirrspüler kann mittels  
magnisierten Bauteilen MZ01 und MZ02 zwischen  
beiden Unterschränken montiert werden!



## Mögliche Kombinationen: Küchenblock 334,5 cm

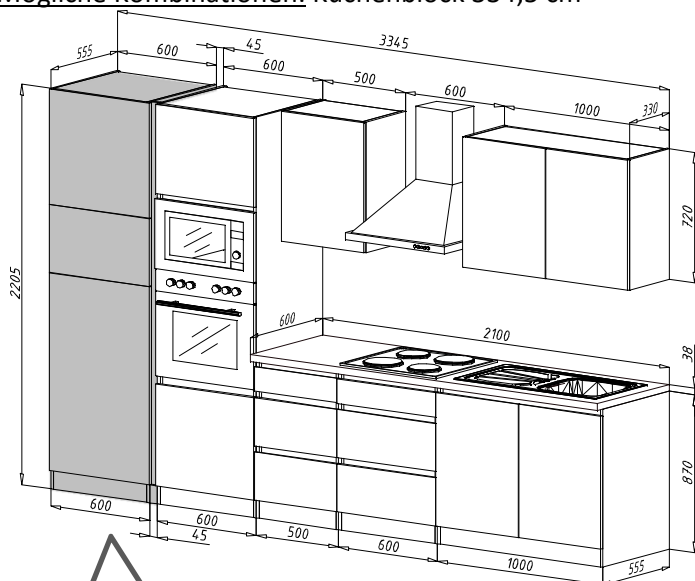

## Küchenblock 344,5 cm

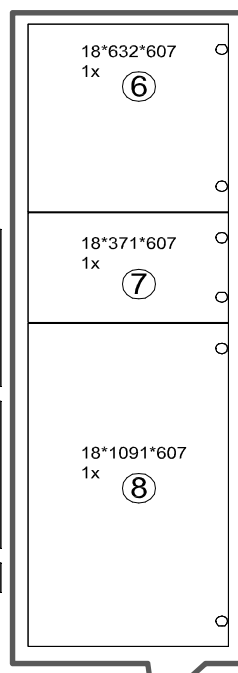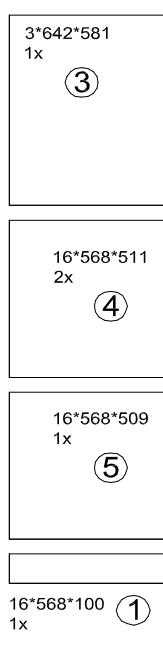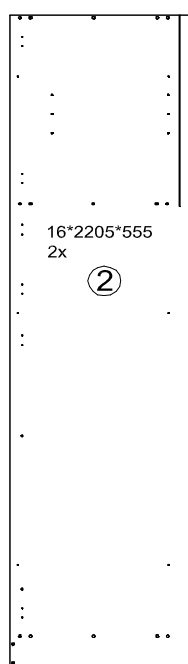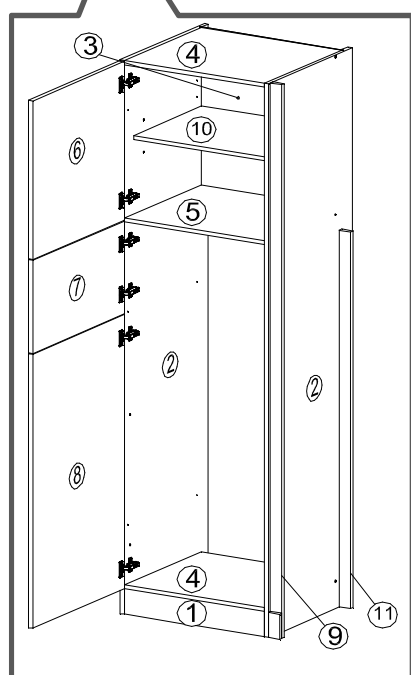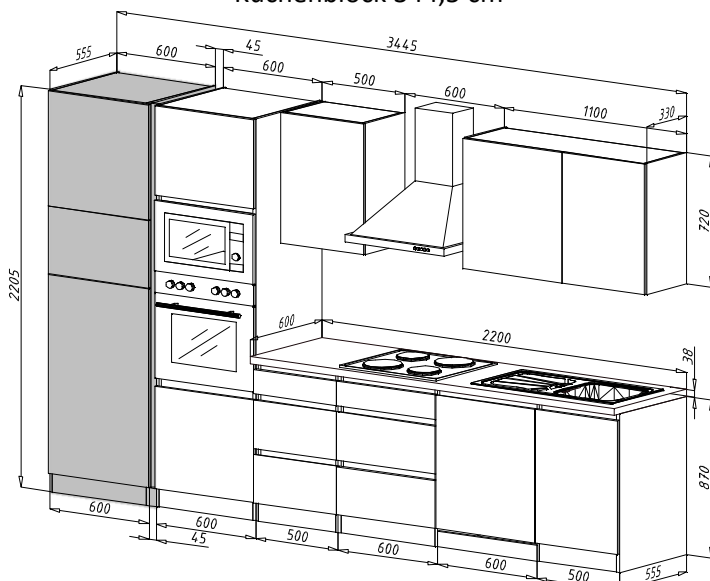

Die Fronten befinden sich in  
Packstück GLRP60F.GKE144



|                                 |                               |                                 |                                    |                              |                         |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>KO 01 8*30</b><br>22 X<br>   | <b>KN 03 7*50</b><br>12 X<br> | <b>PL 12</b><br>12 X<br>        | <b>PN 01 SOFT CLOSE</b><br>6 X<br> | <b>PD 01</b><br>6 X<br>      | <b>PP 01</b><br>4 X<br> |
| <b>DR 27 3,5*16</b><br>24 X<br> | <b>DR 40 4*40</b><br>6 X<br>  | <b>KV 01 1,5*20</b><br>20 X<br> | <b>PL 01</b><br>1 X<br>            | <b>KL 01 4 mm</b><br>1 X<br> | <b>SP 01</b><br>2 X<br> |

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.






NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



1.

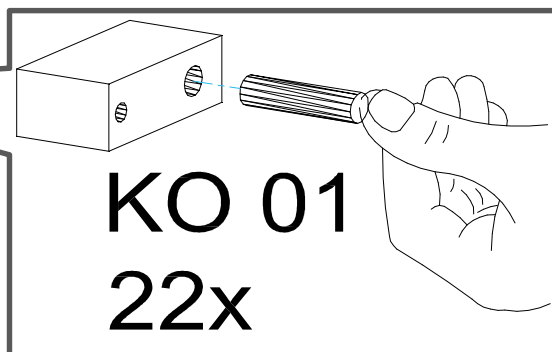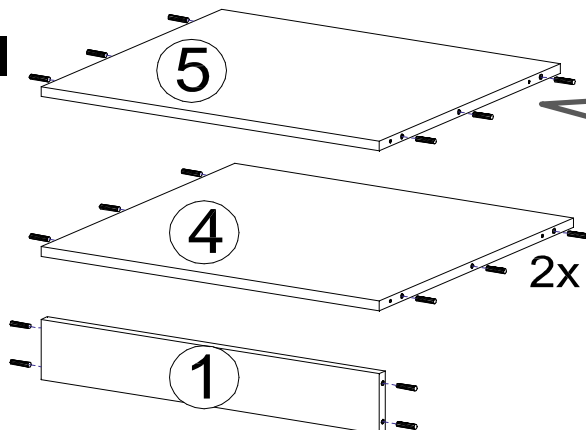

2.

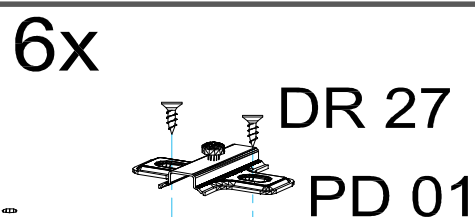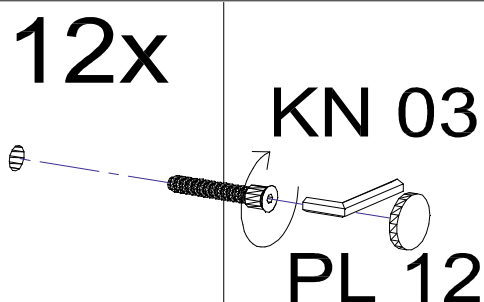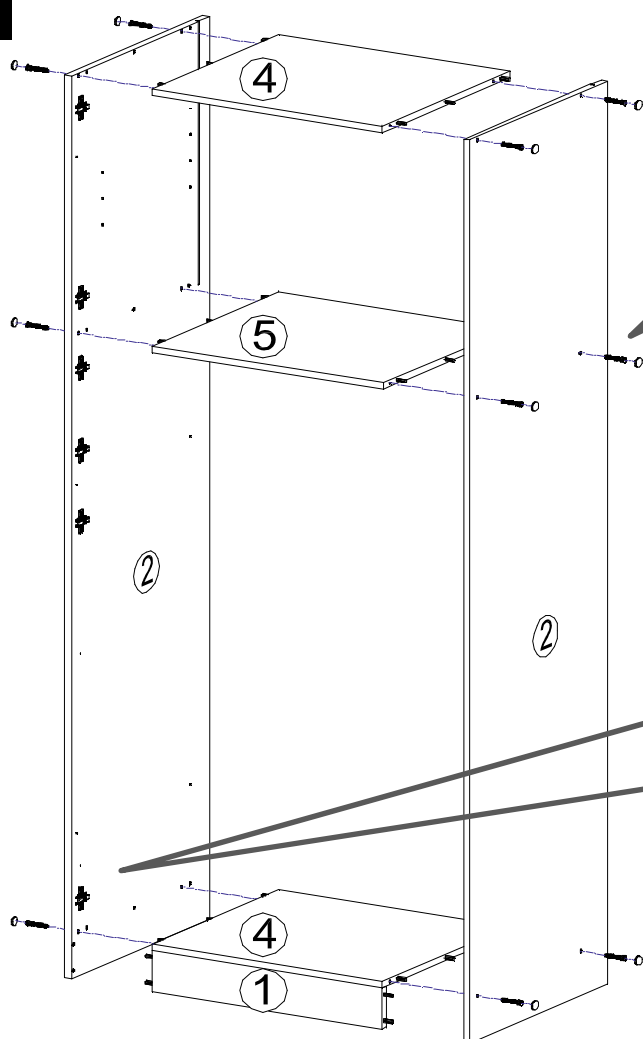


3.

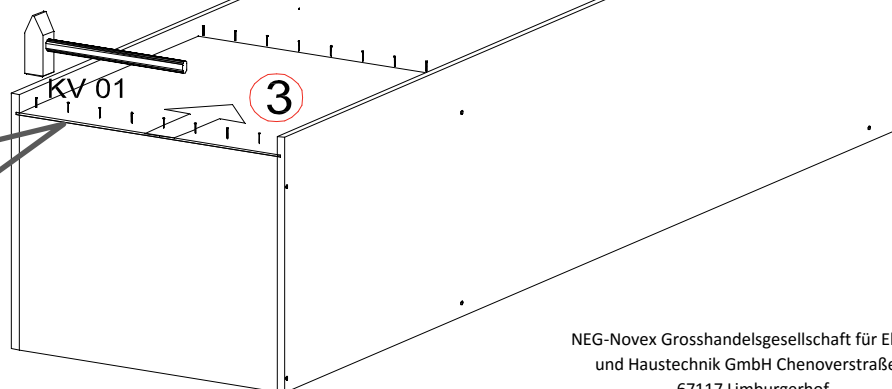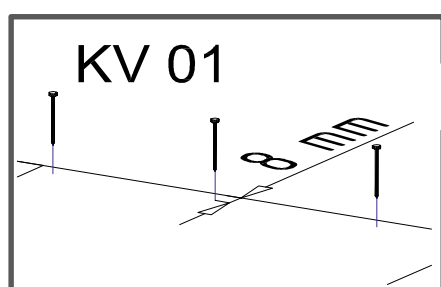


4.


6 7 8

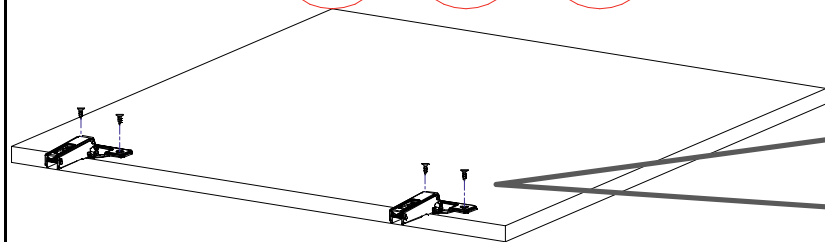6x  
PN 01

DR 27

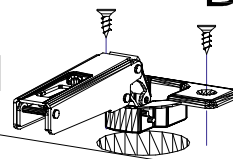


5.

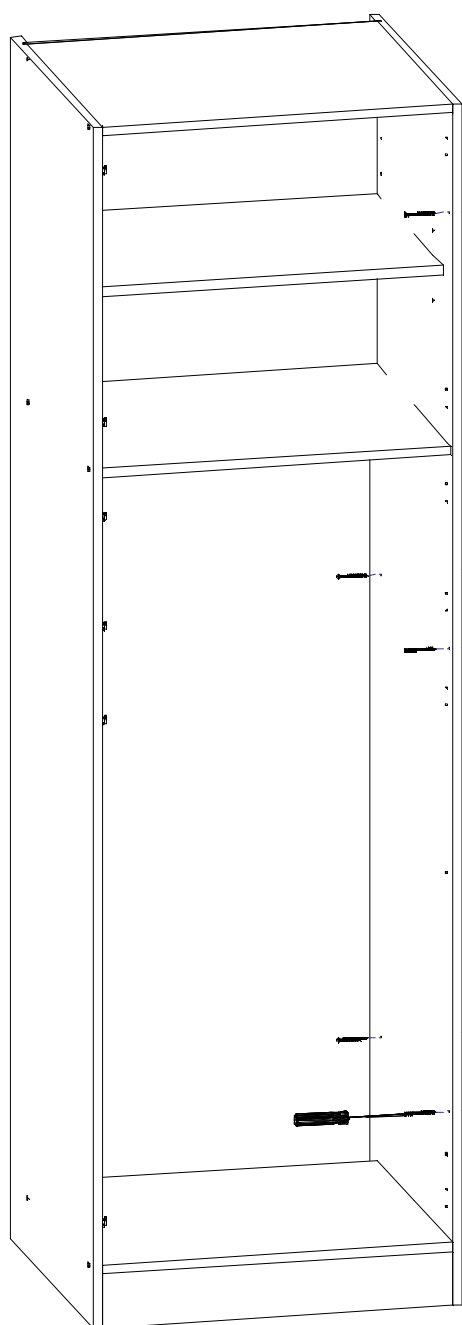

DR 40

9


25 mm

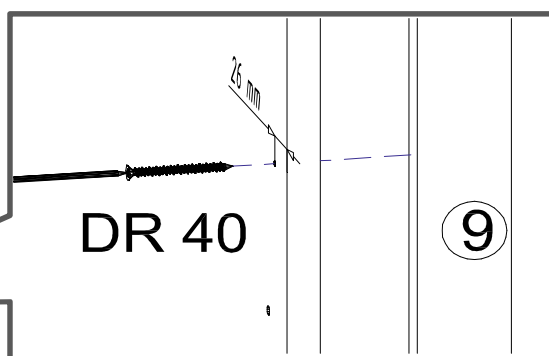



11

9

16 mm

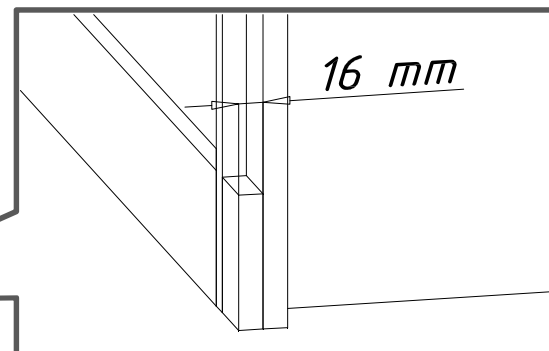

6.

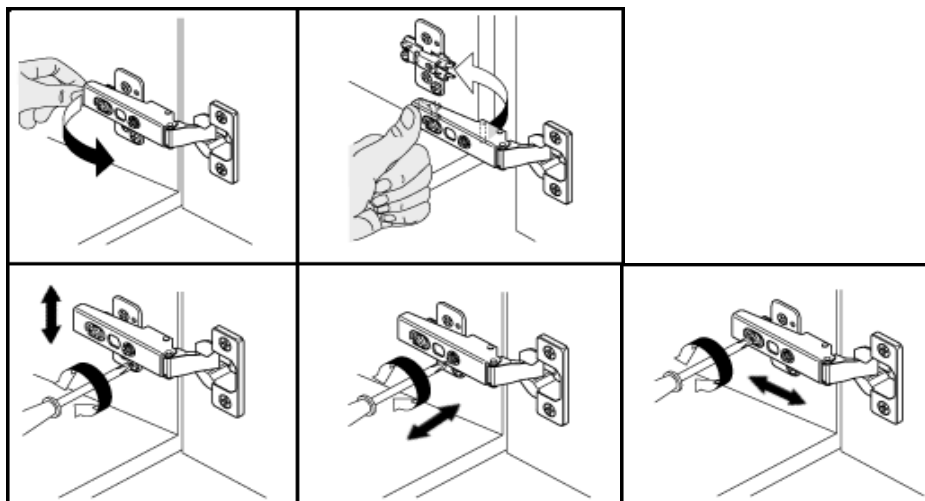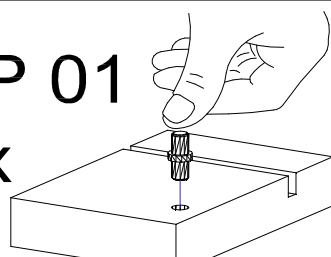
 PP 01  
 4x


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>