




# MODERNO BETT

## AUFBAUANLEITUNG


### MONTAGE DER FÜßE

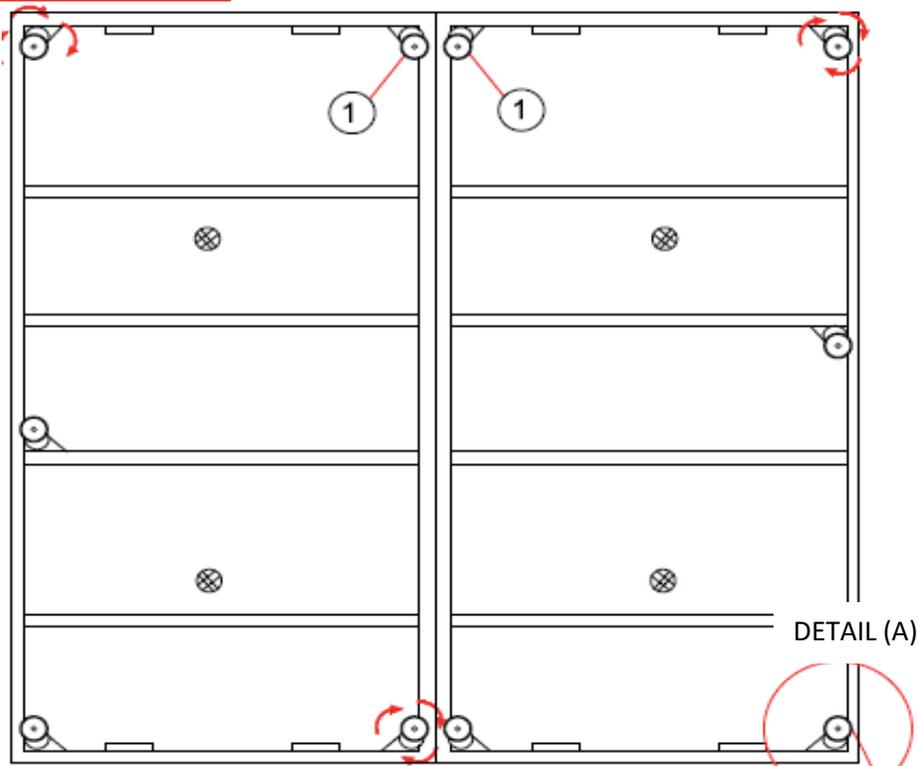


1 FÜßE 10 cm  
10 STÜCK

2 FLÜGELMUTTER  
5/16" 2 STÜCK

3 SCHRAUBE AB 5,  
16/60 2 STÜCK

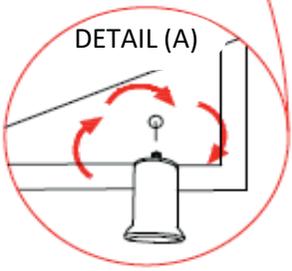

### MONTAGE DER BETTKÄSTEN

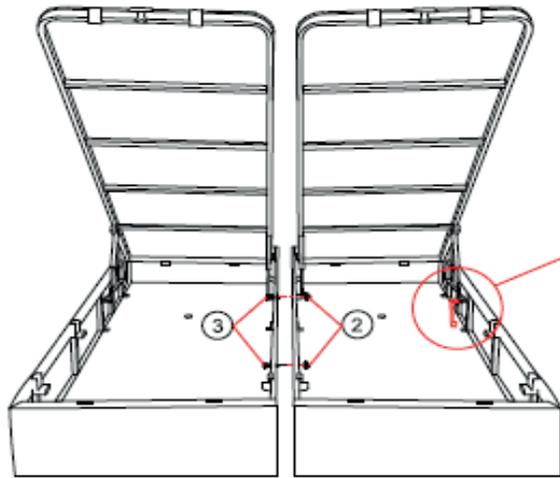

### MONTAGE DES KOPFTEILS

