
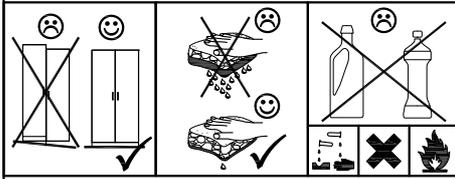


# Montageanleitung Bad Bergen Hängeschrank

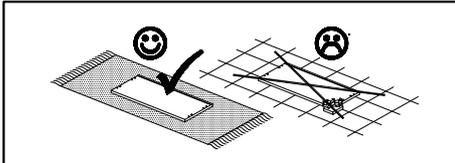

## DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

## EN - Caution




Follow carefully the assembling Instructions described in the directions.

## FR - Sécurité

Respecter les Instructions de montage décrites dans la notice.






## NL - Veiligheid



De in de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

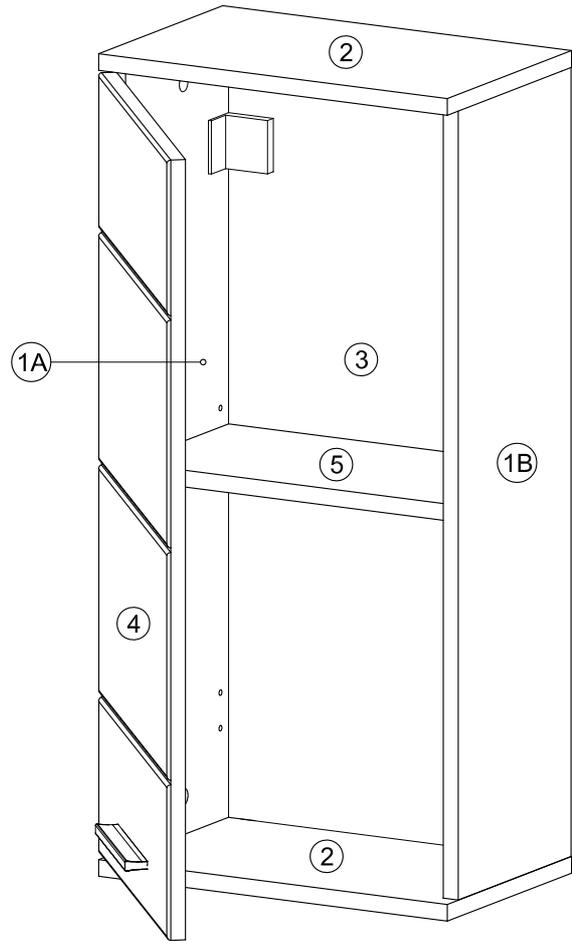
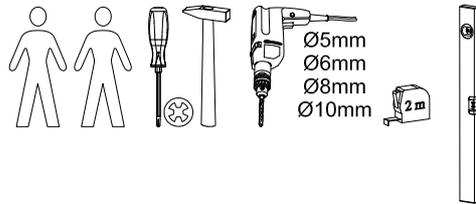





Hinweis: Gezeigte Montage Hängeschrank Tür links  
Hängeschrank Tür rechts spiegelbildlich !



4x ADK-EX	4x ASD
4x EX	4x VB
4x SP1	8x RD8x40
2x TB26-0	2x KP0-26
4x ES11/7,8	2x PH3
2x DS14	2x SB
2x SAH	4x BT
1x GLD-128	2x RWS27

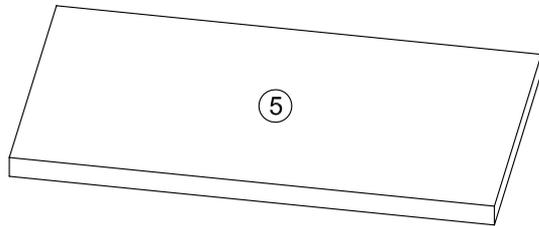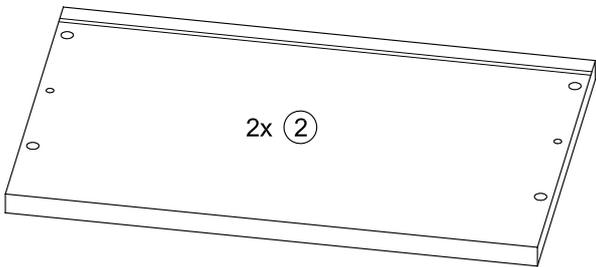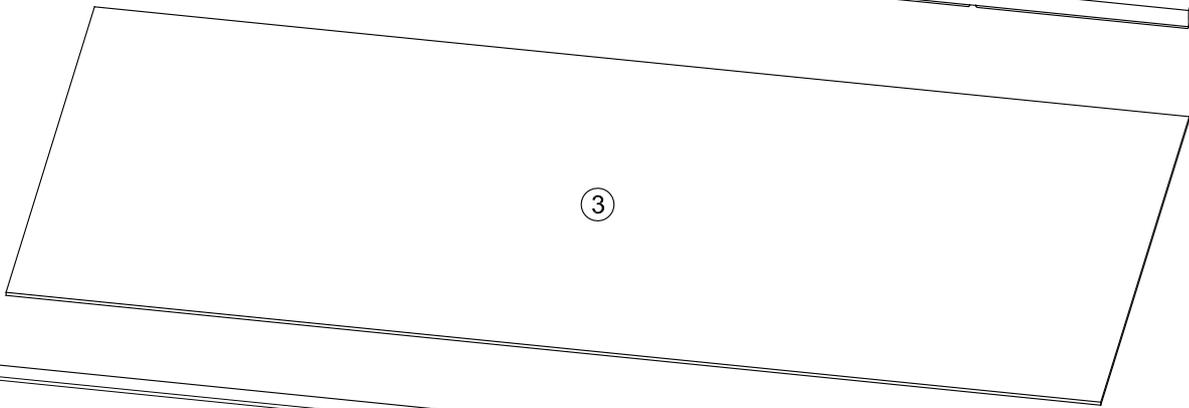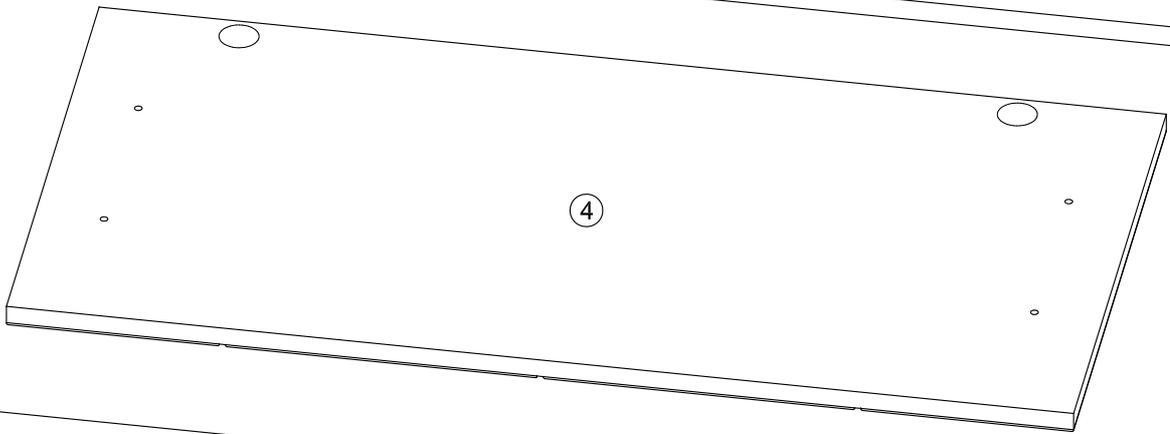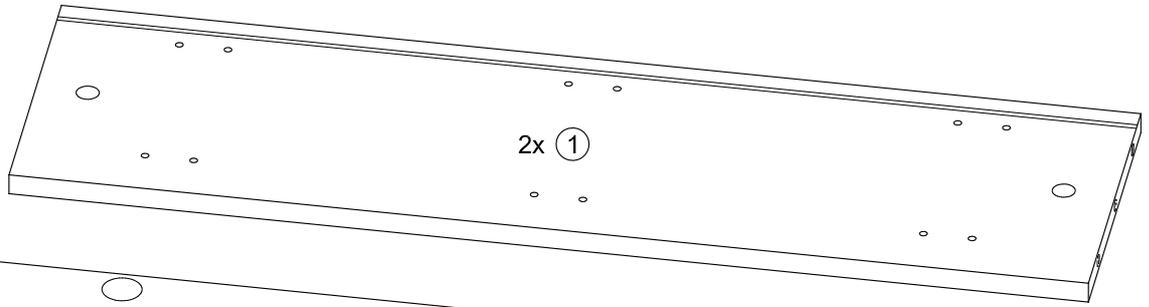

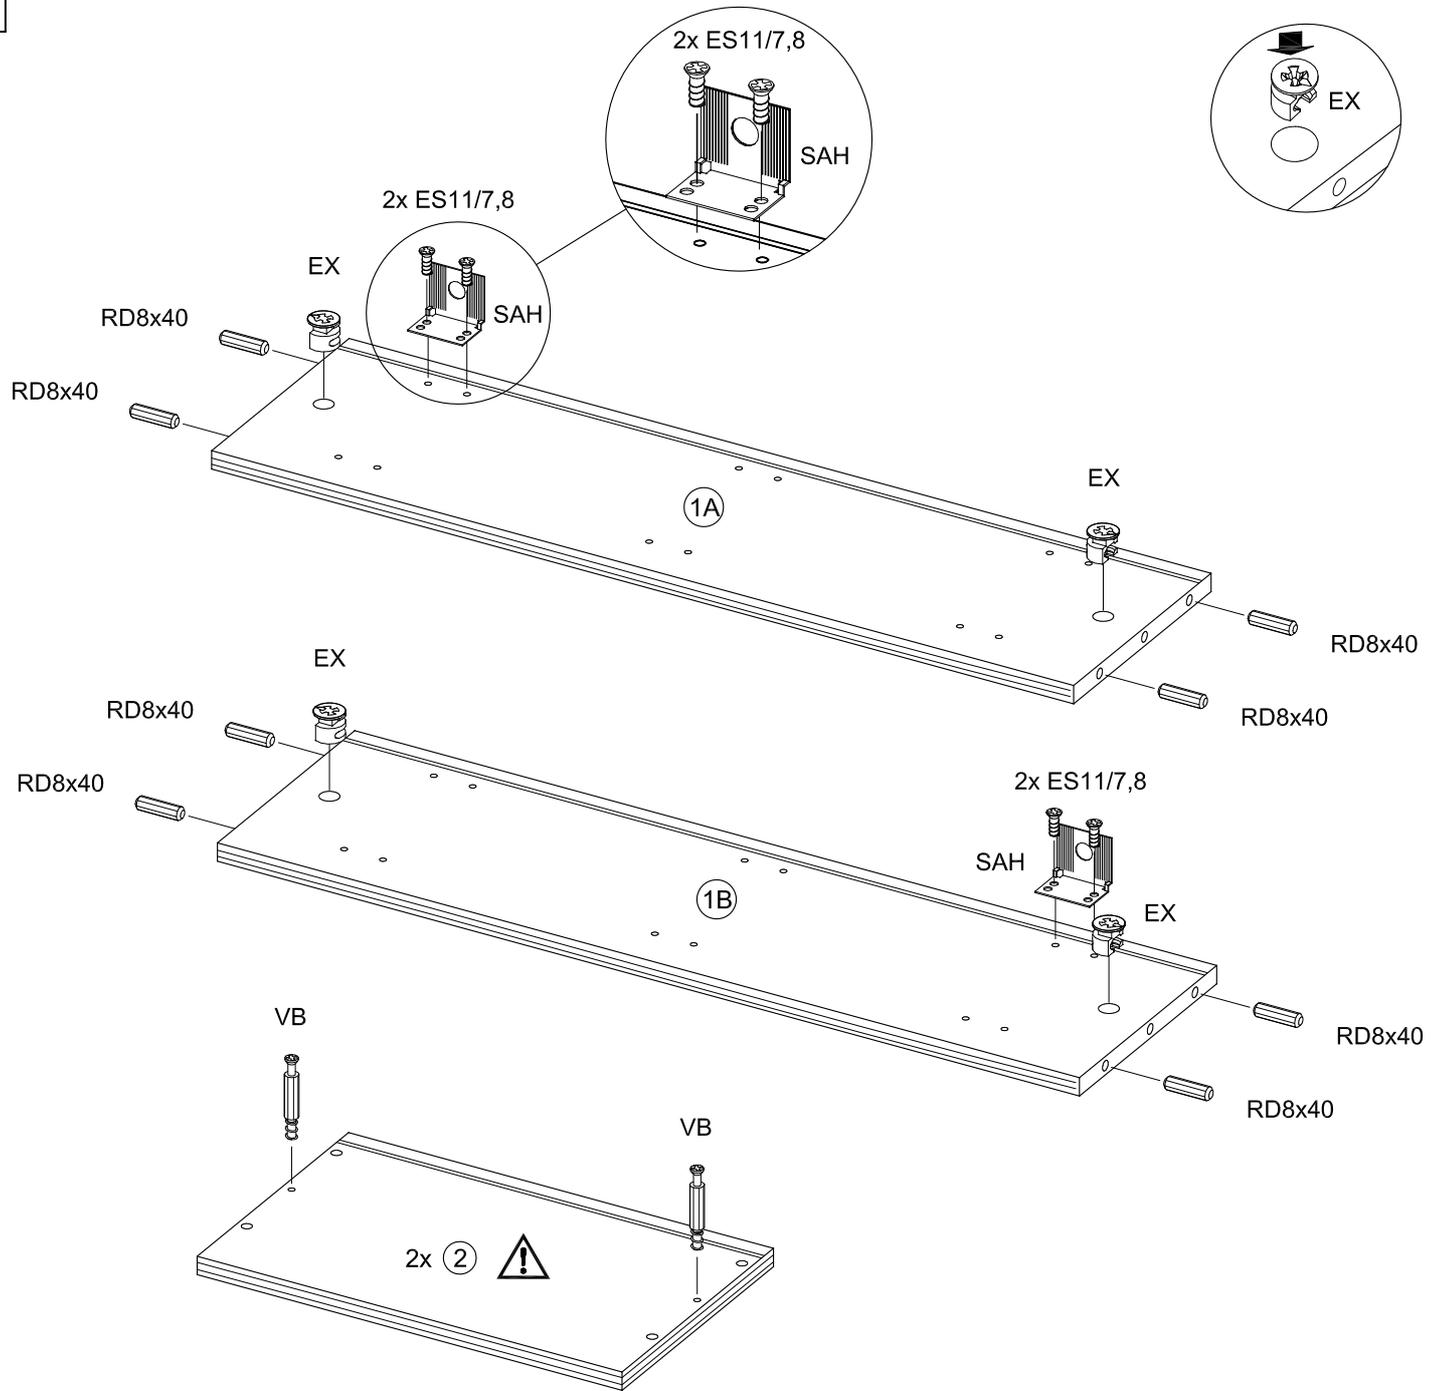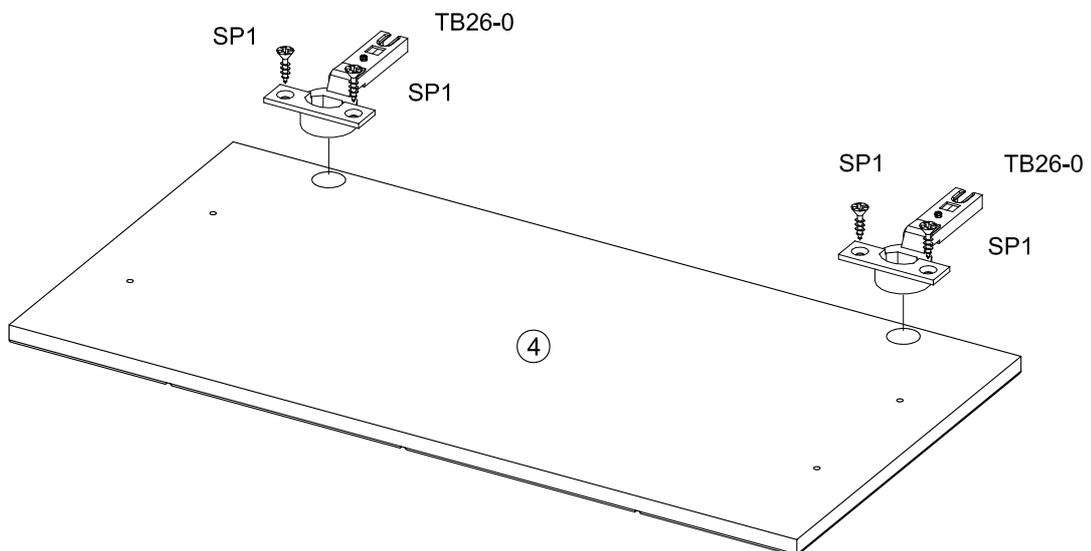**A****B**

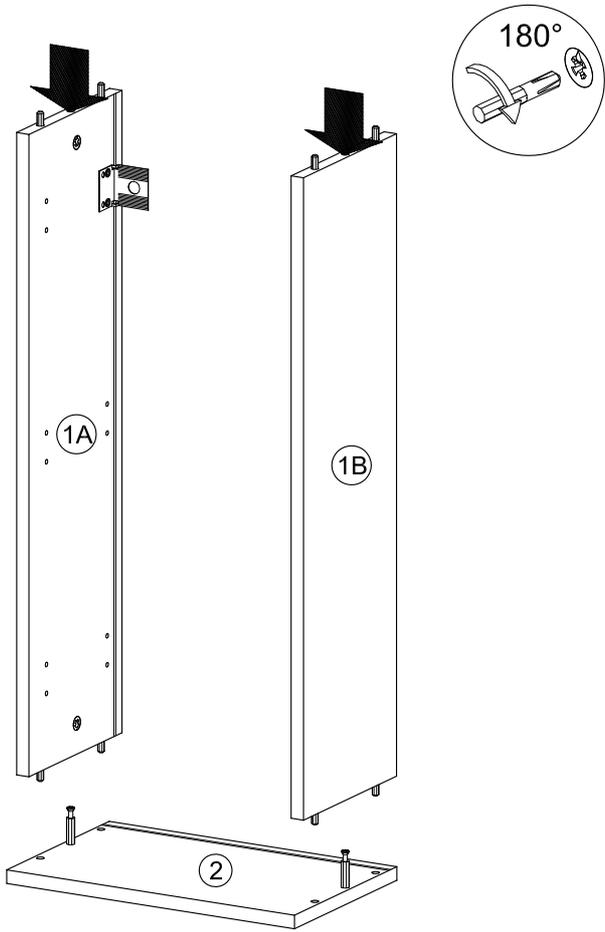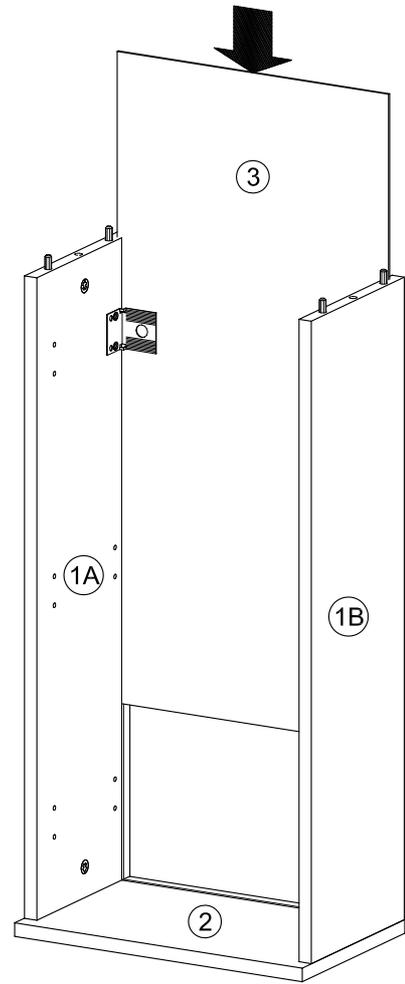
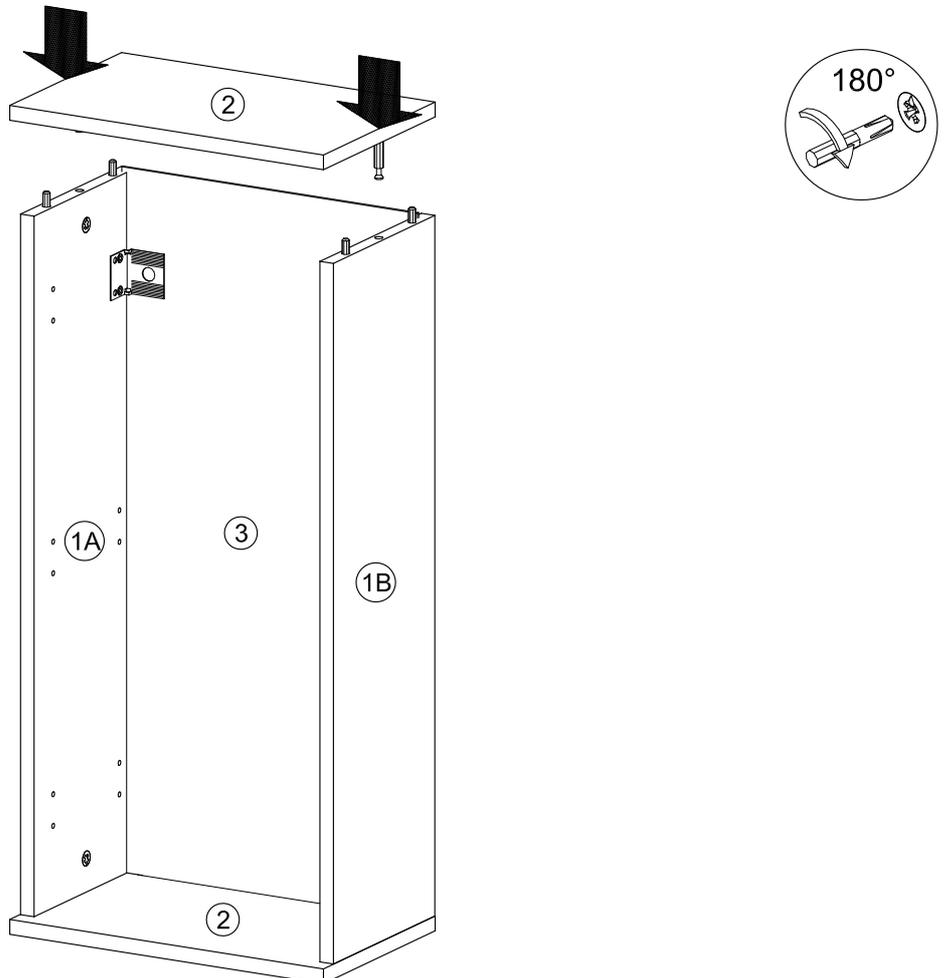
**C****D****E**

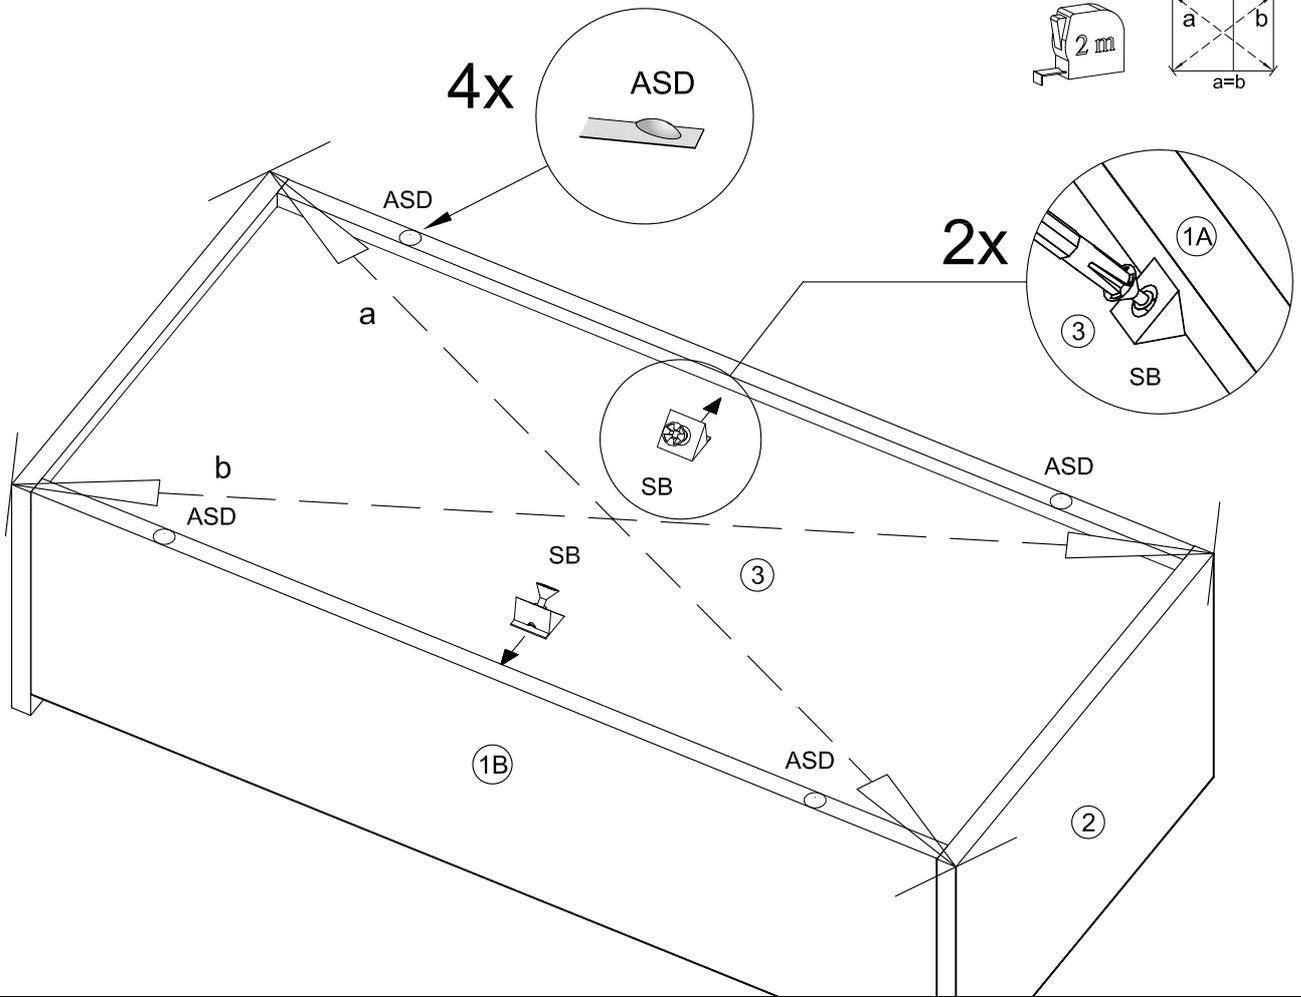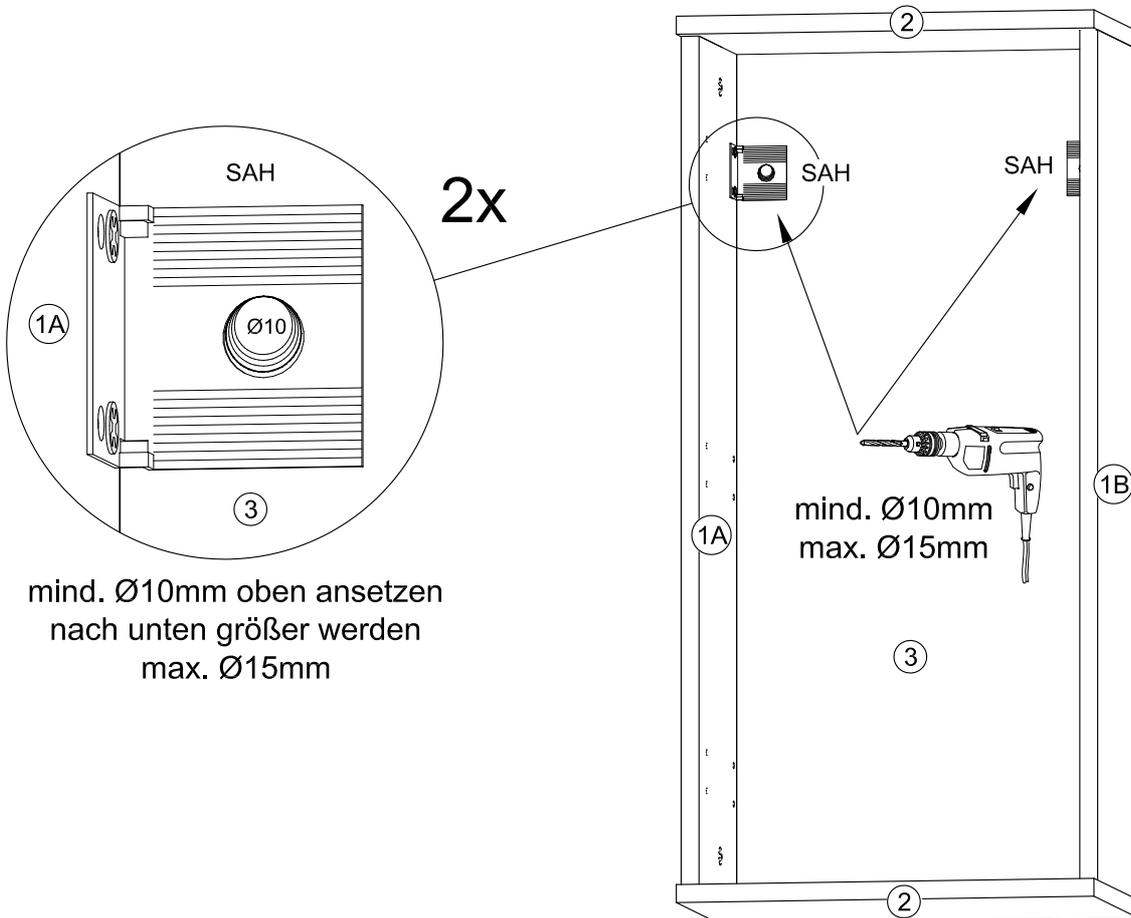**F****G**

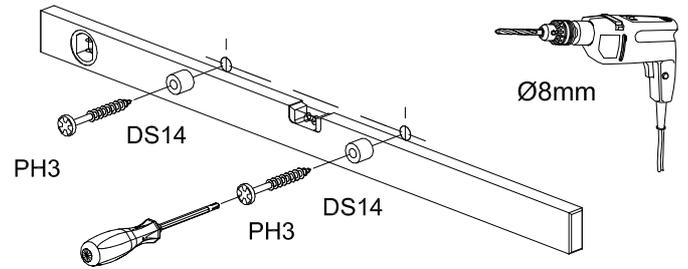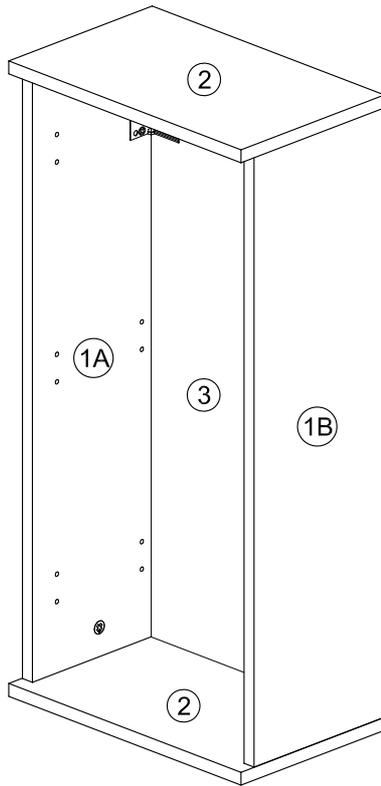
**H**

Befestigungsmaterial für die  
Aufhängung ist der  
Wandeigenschaft anzupassen!





2x

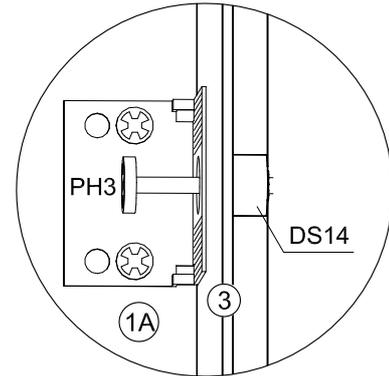
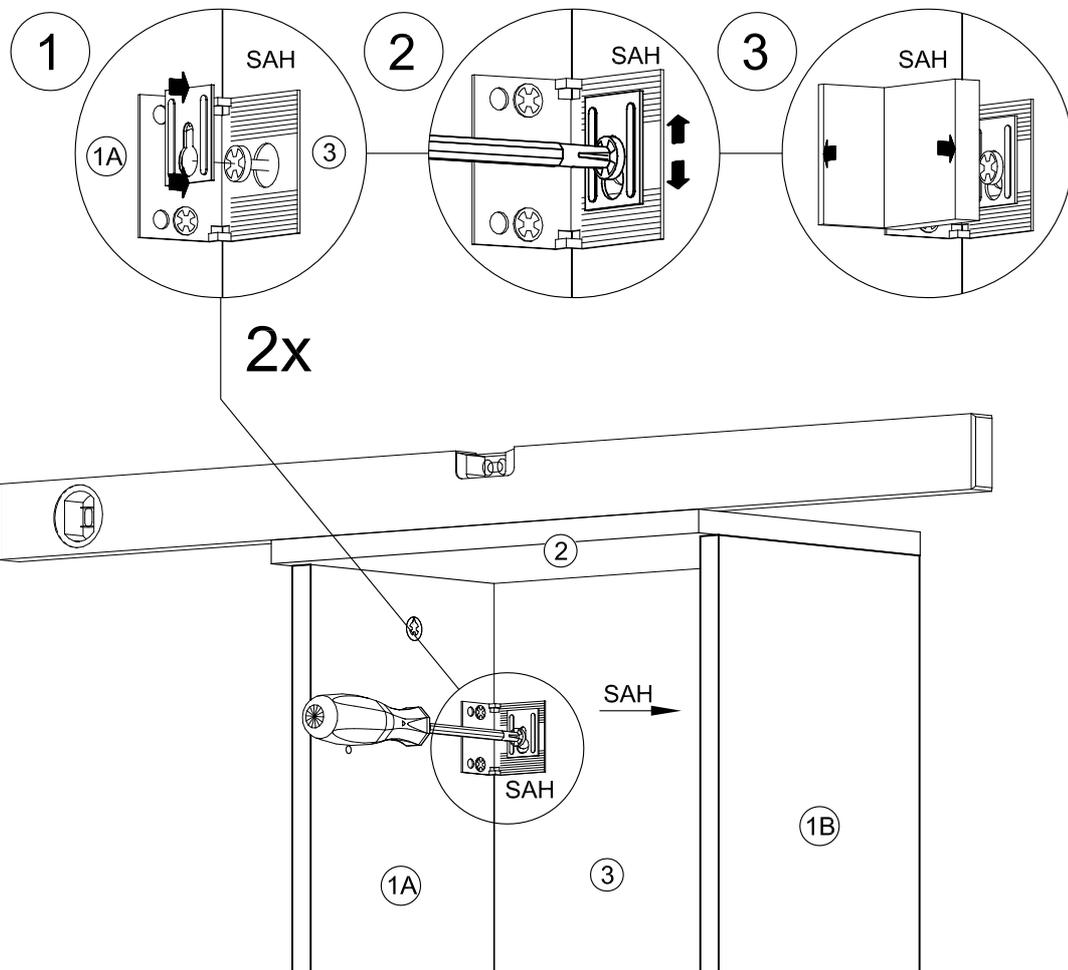
**I**

J

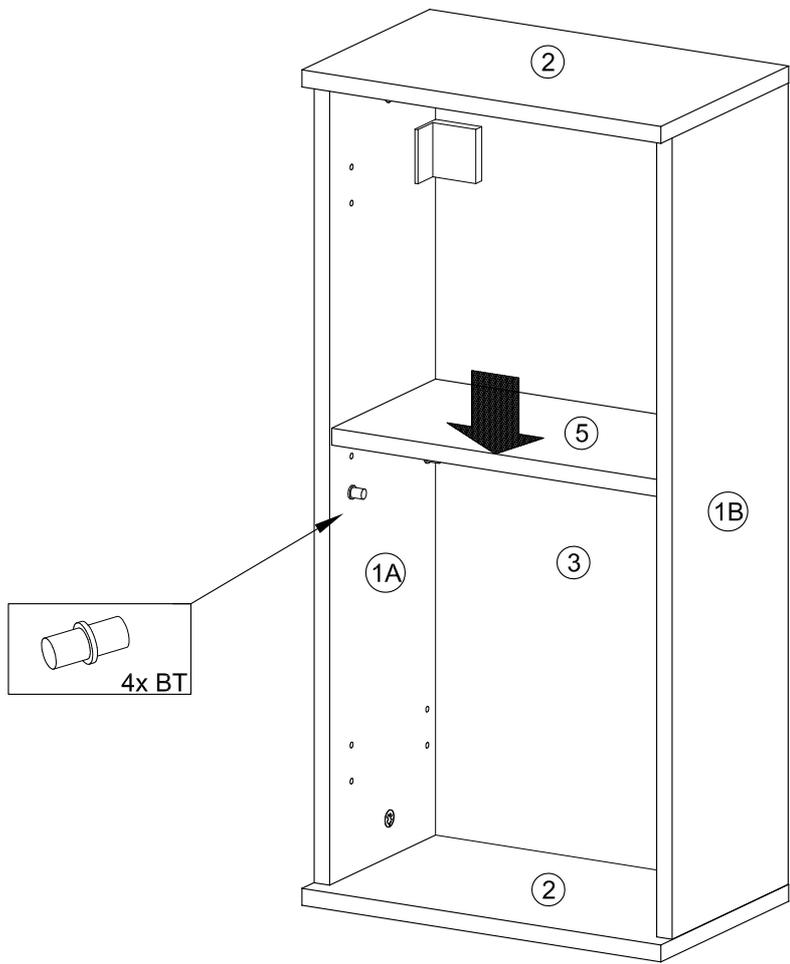

K

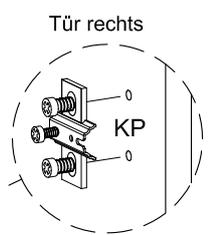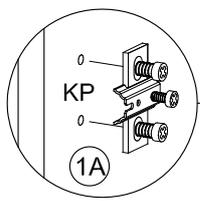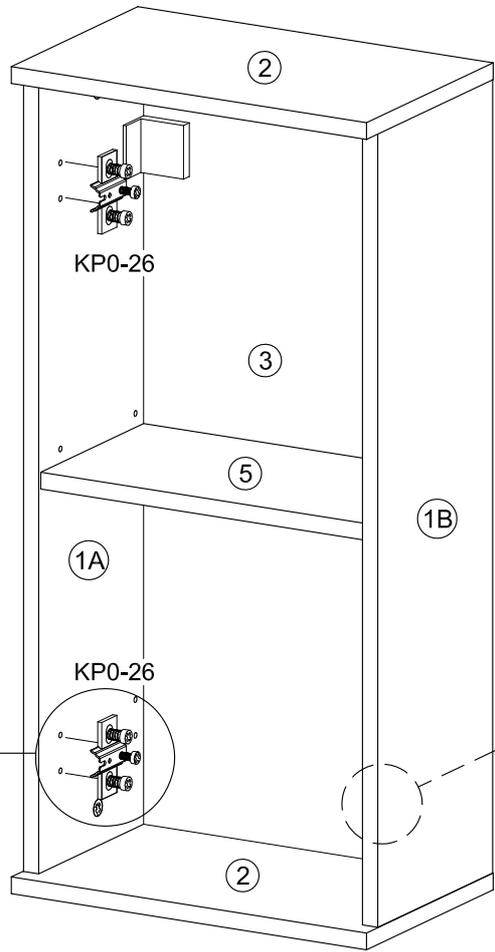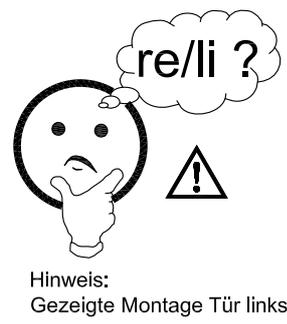

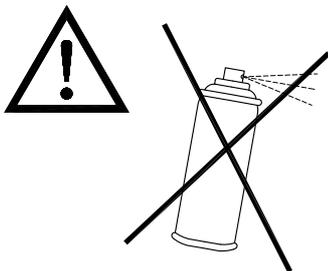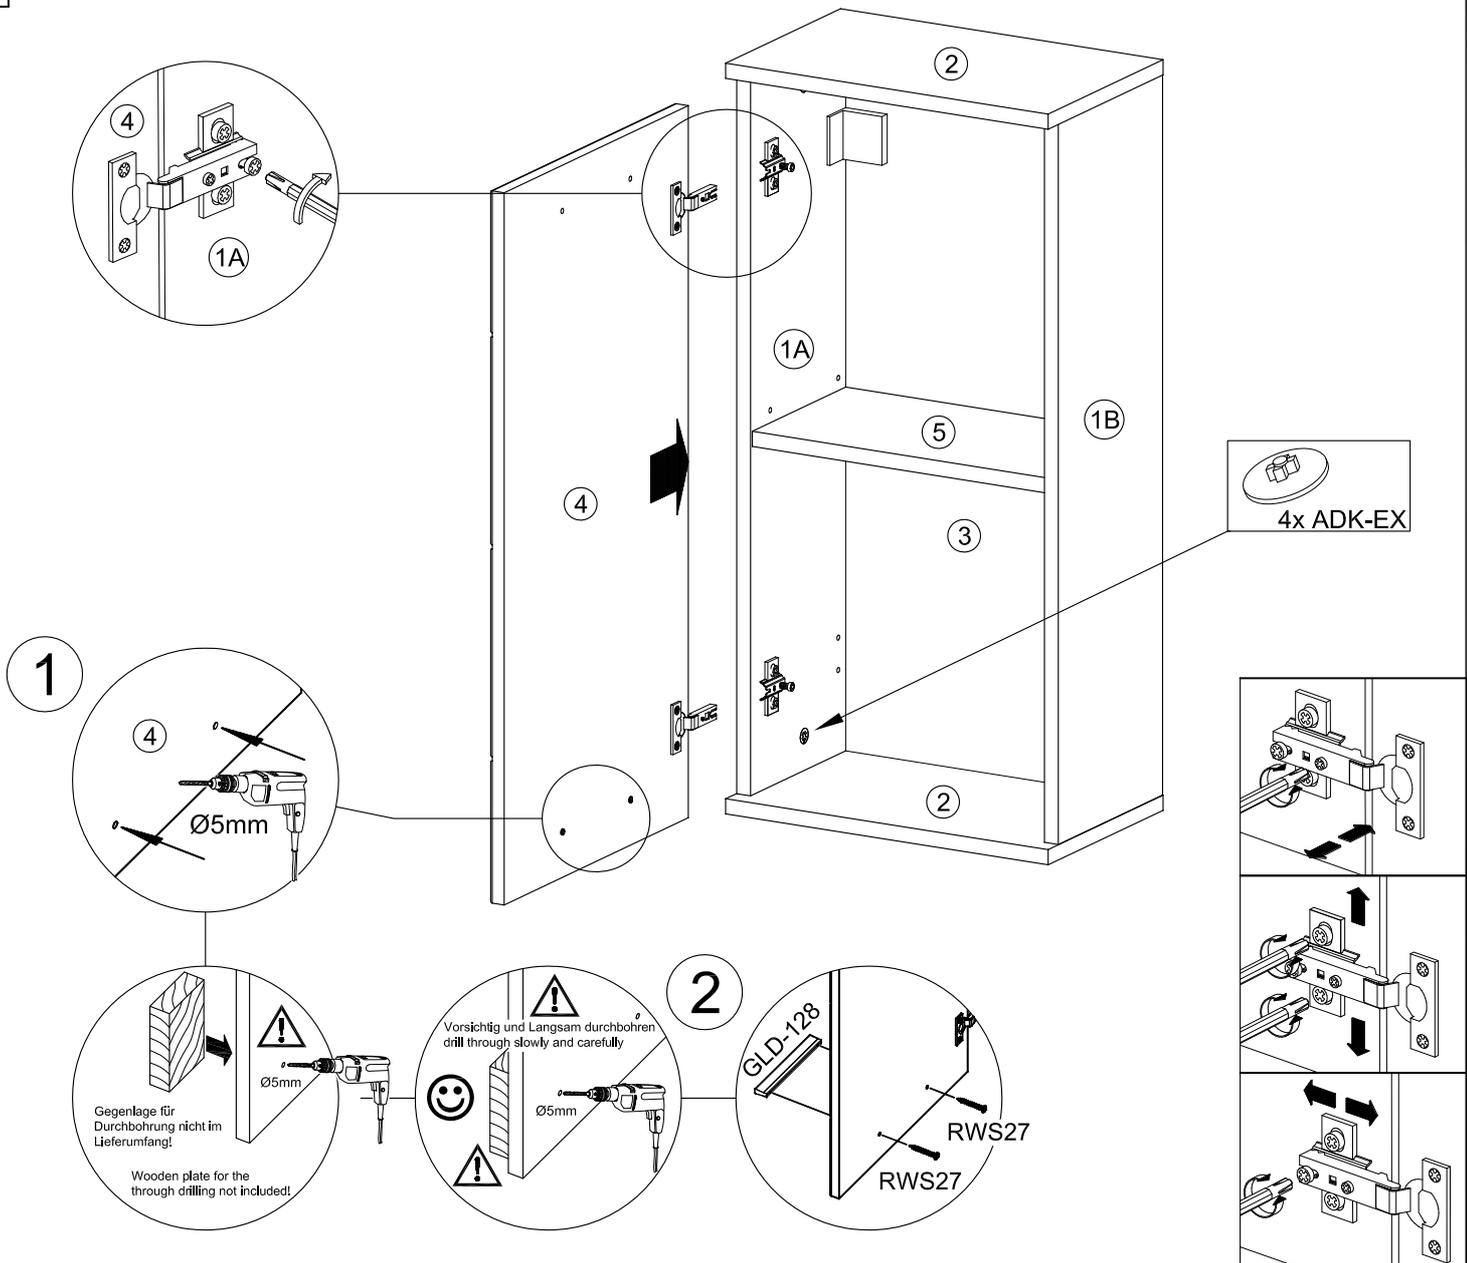

Bitte vermeiden Sie alkoholhaltige Substanzen wie Parfums und Deodorants, sowie scharfe Reiniger direkt auf den Glanz-Oberflächen. Nasse Flächen schnellstmöglich trockenwischen, damit die Feuchtigkeit nicht in die Oberfläche eindringt.

