









20min



Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

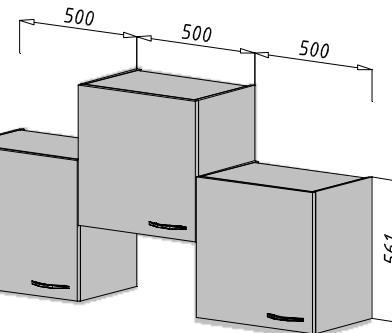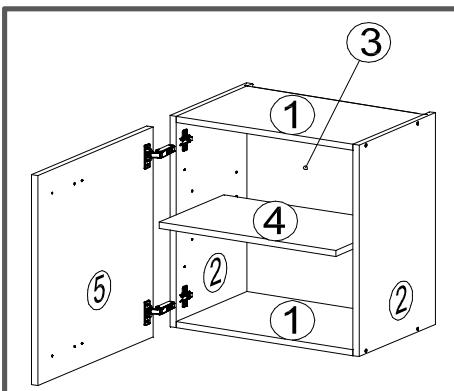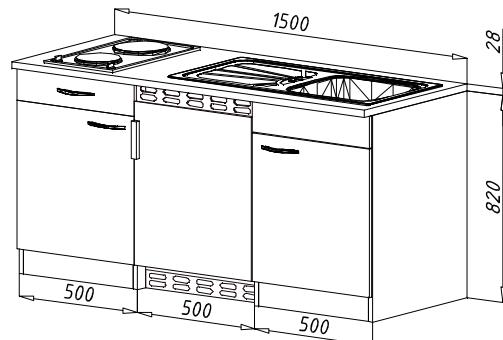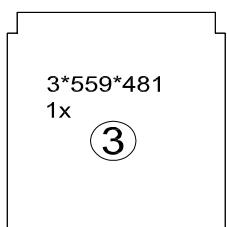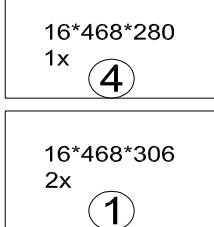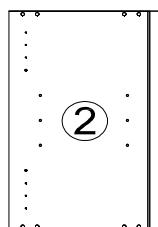16*561*330
2x

Diese Ersatzteile gehören zu einem Oberschrank, im Packstück finden Sie drei Oberschränke:

KO 01 8*30 8 X	KN 03 7*50 8 X	PL 12 8 X	PP 01 4 X	PN 01 2 X	PD 01 2 X
AK 103 2 X	DR 27 3,5*16 8 X	DR 42 4*30 4 X	KV 01 1,5*20 10 X	PL 16 2 X	HK 01 2 X
PL 01 1 X	KL 01 4 mm 1 X	SP 01 2 X	UC 06 2 X		



Diese Typ von Griffen geben
wir:
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffen geben
wir:
zu KB150KES
zu KB150KEY




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.


1.






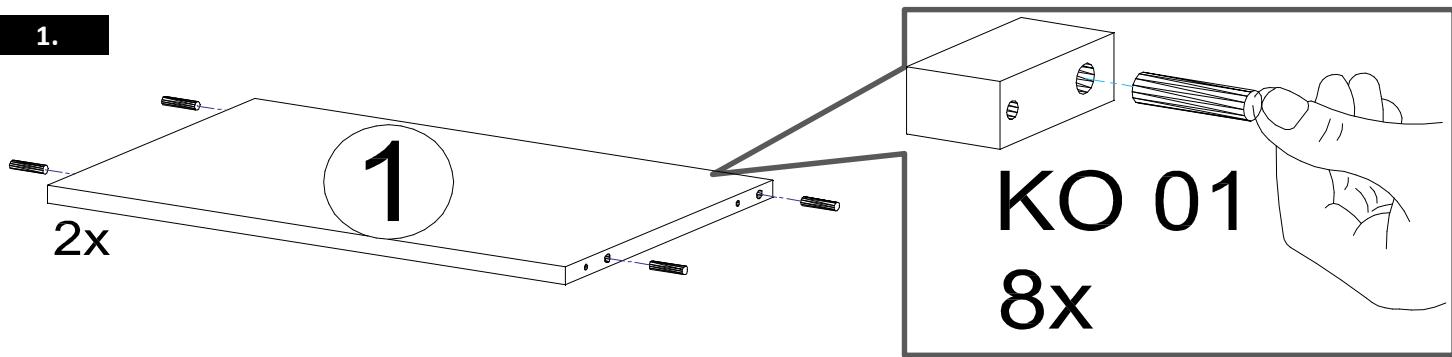


2.

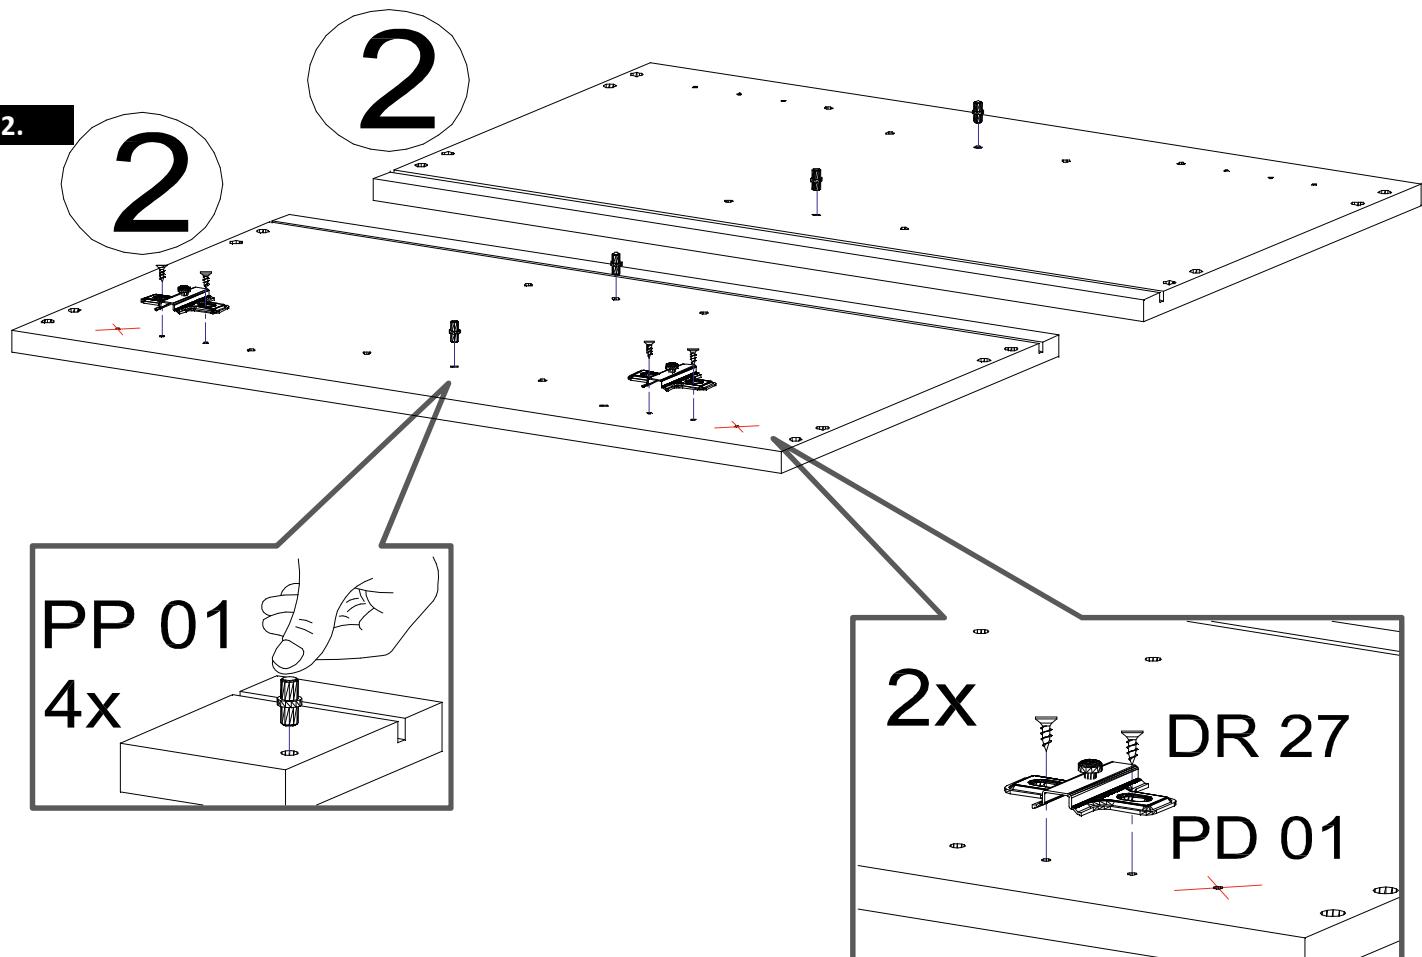


3.

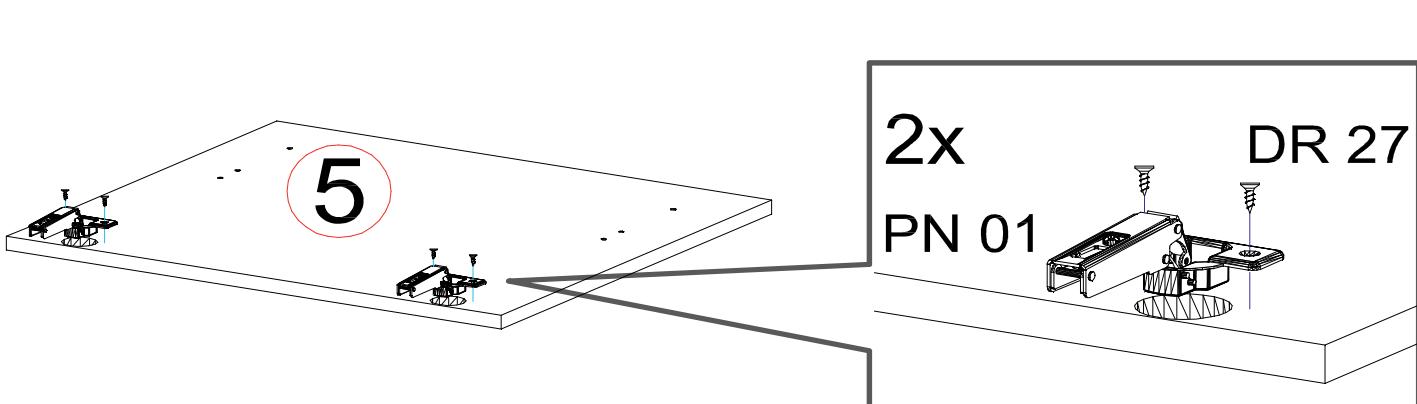


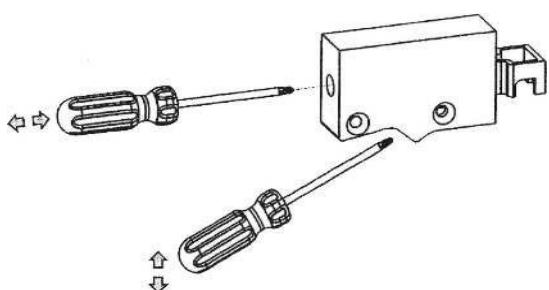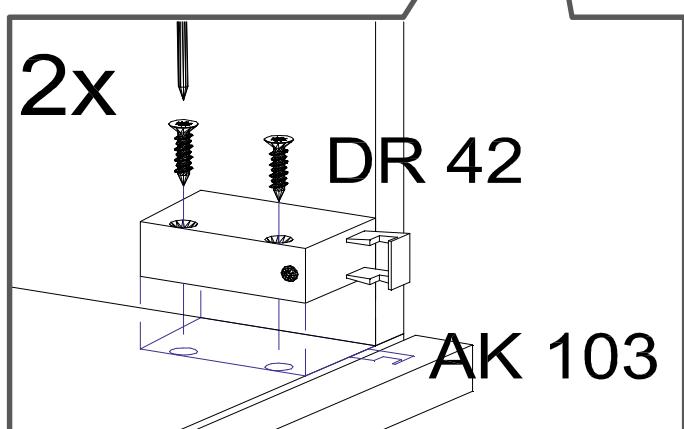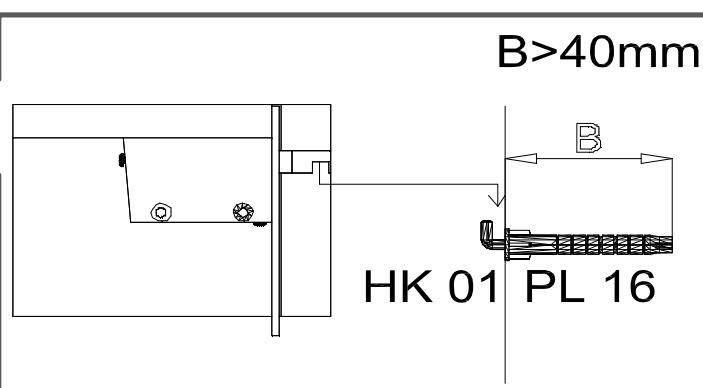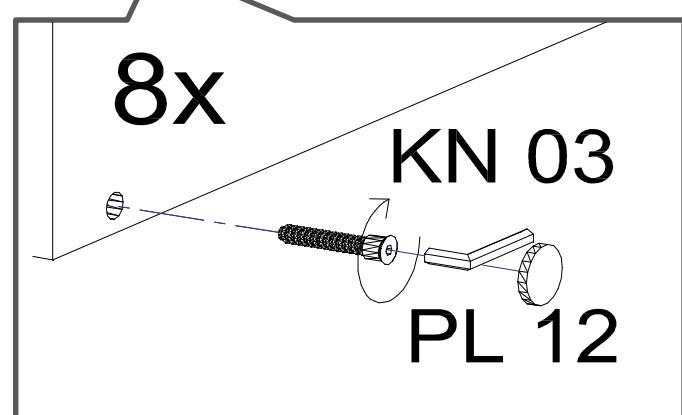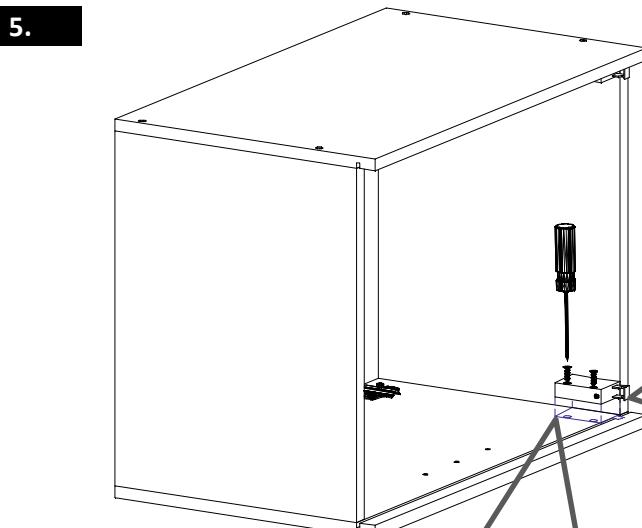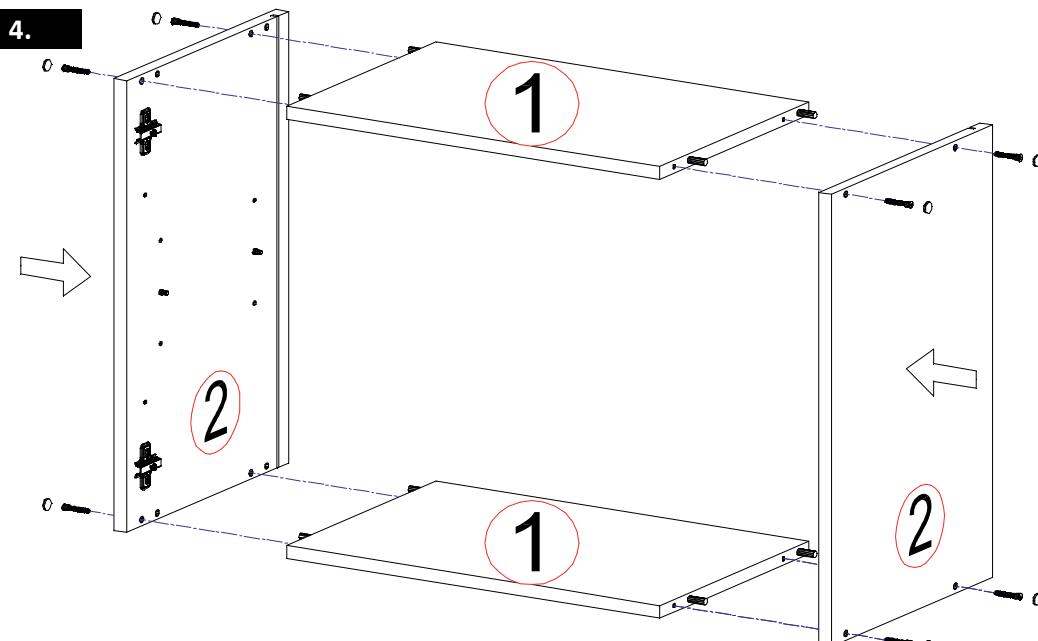

6.

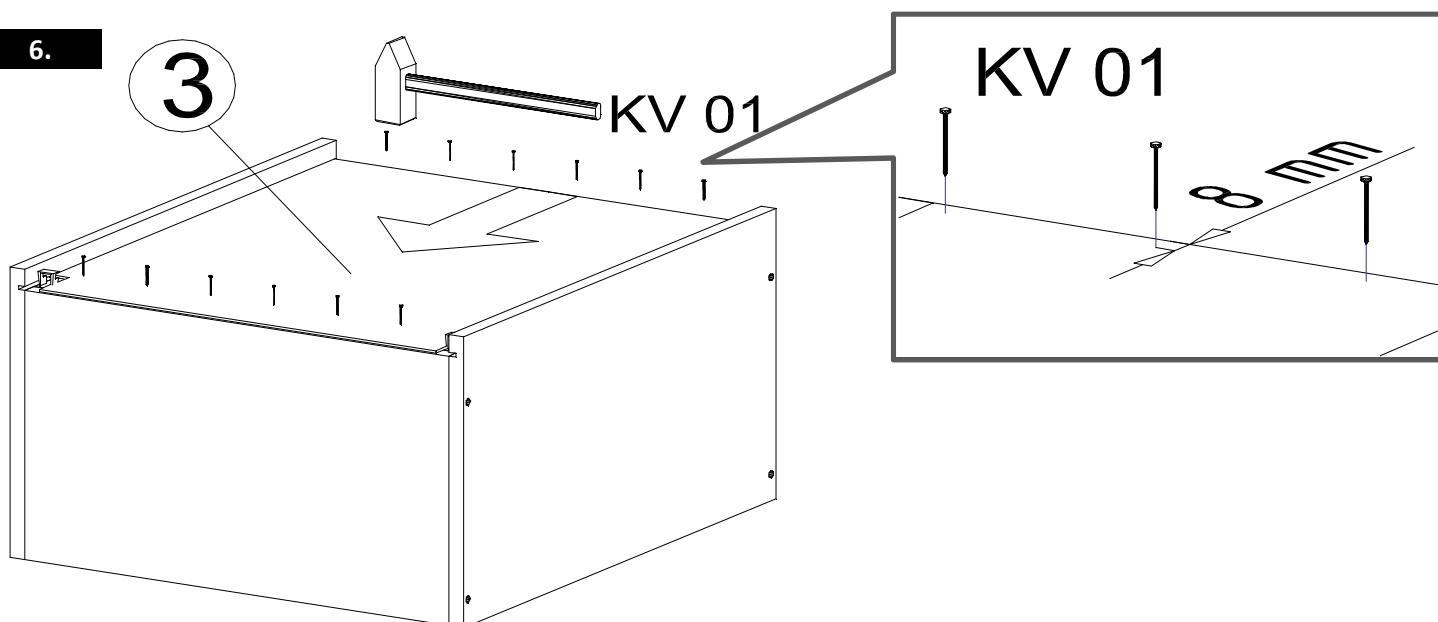


7.

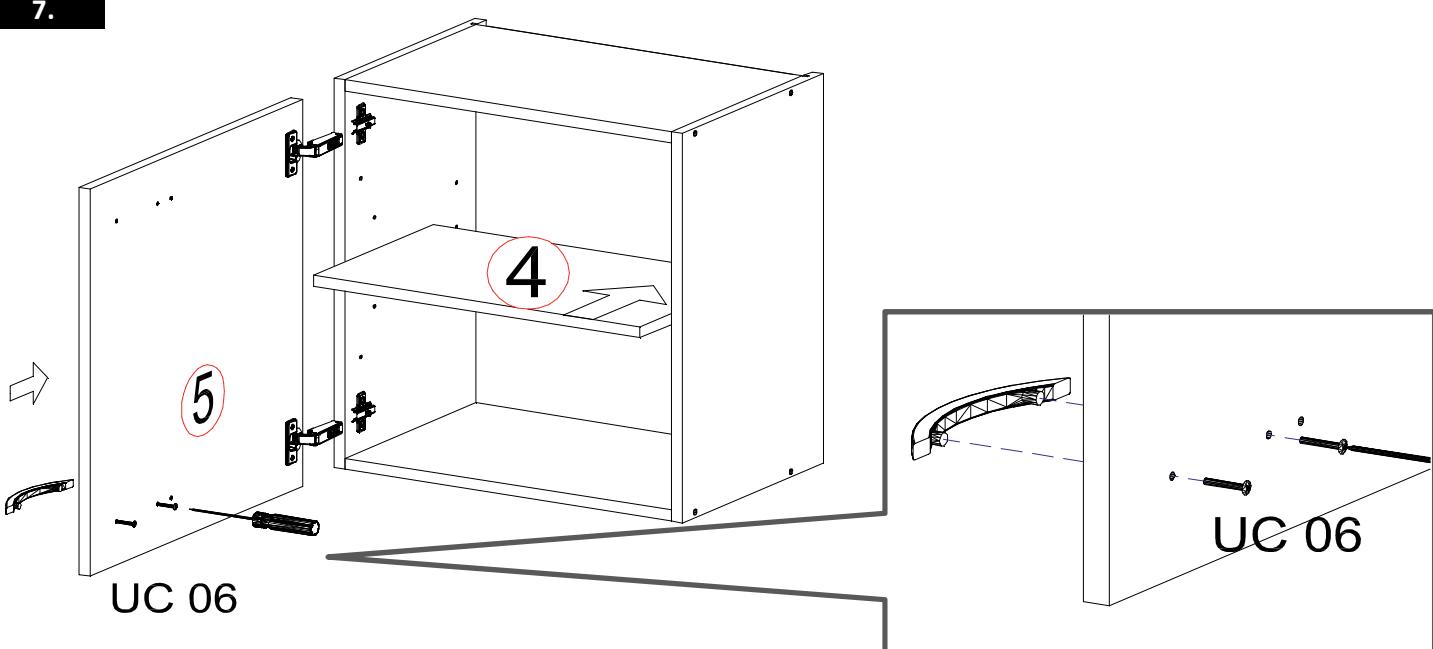

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.











Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

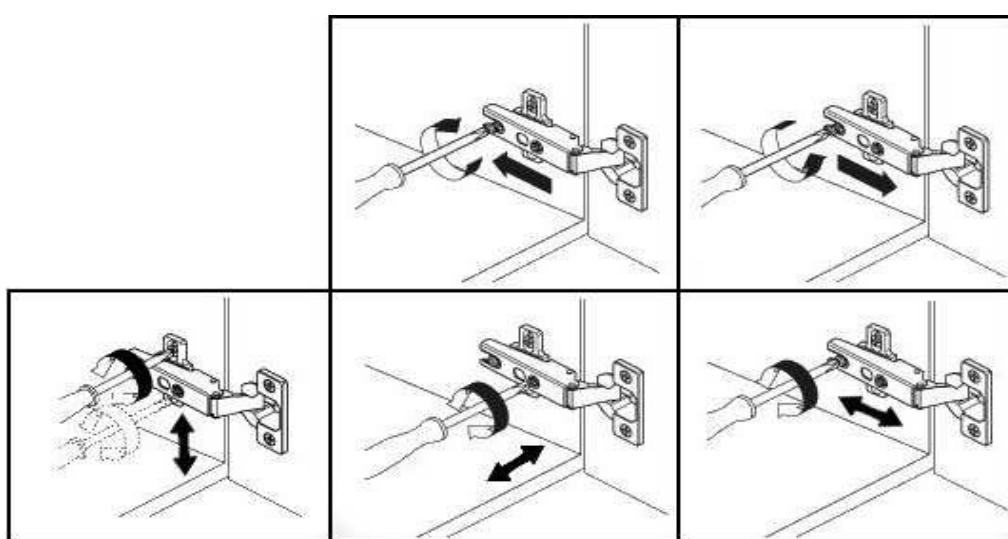



30min

500
500
500

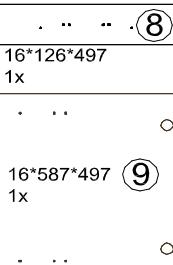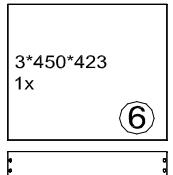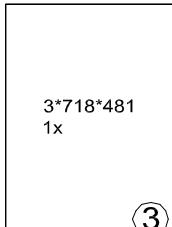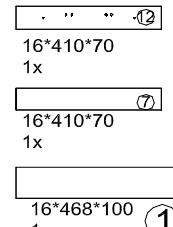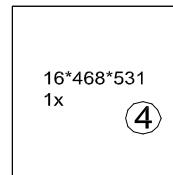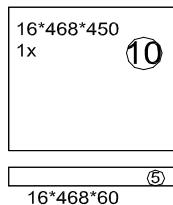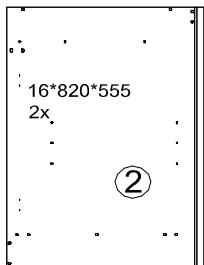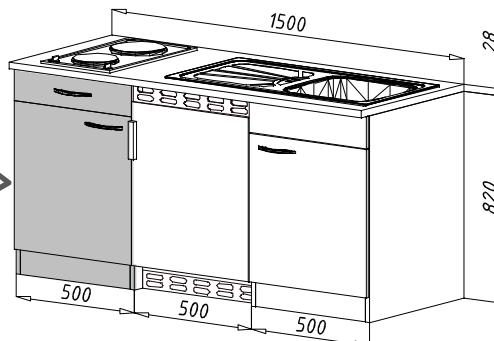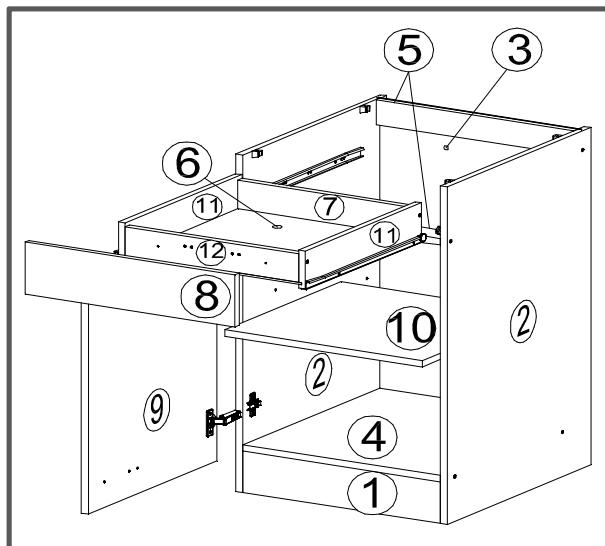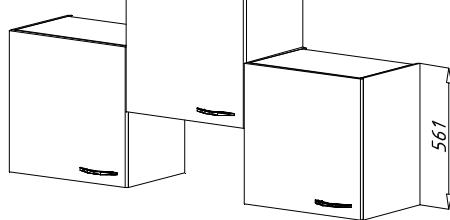

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

DIE ERSATZTEILEN Nr. 8.UND 9.
BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK
KB150F

KO 01 8*30 18 X	KN 03 7*50 12 X	PL 12 12 X	PP 01 4 X	PN 01 2 X	PD 01 2 X
VG 03 1 X	EU 01 6*11 6 X	DR 27 3,5*16 20 X	DR 25 4*25 2 X	DR 25 4*30 4 X	KV 01 1,5*20 20 X
PL 01 1 X	KL 01 4 mm 1 X	AK 145 4 X	UC 06 2 X	UC 04 4*40 2 X	

UC 07 (96mm)
2 X




Diese Typ von Griffe geben
wir :
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffe geben
wir :
zu KB150KES
zu KB150KEY

UC 09 (96-128mm)
2 X










1.

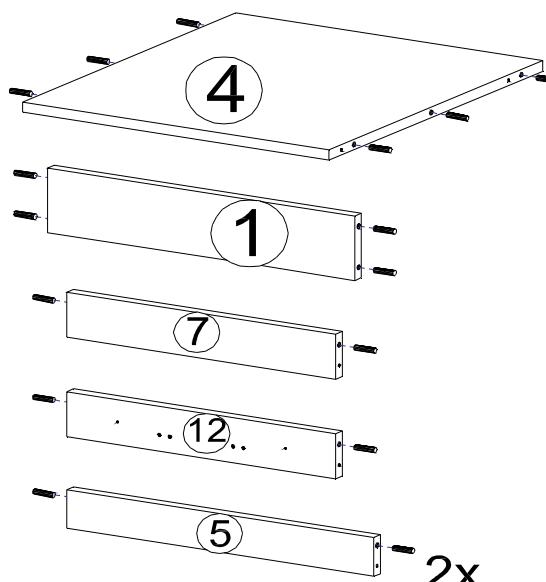

KO 01
18x

2.

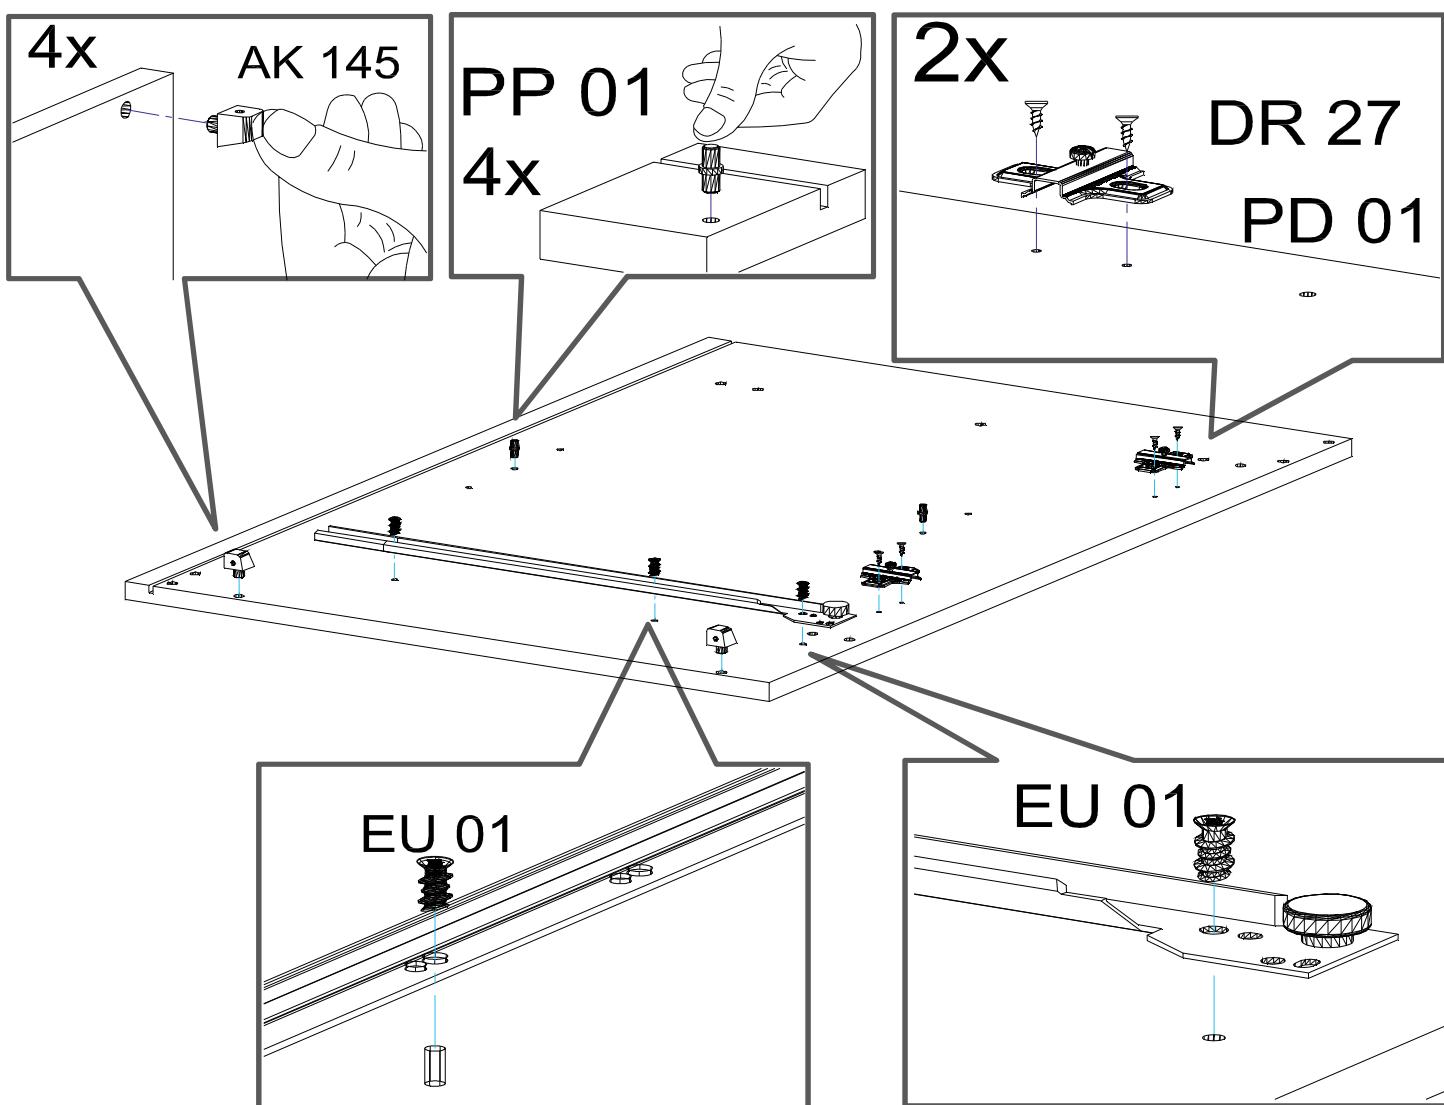


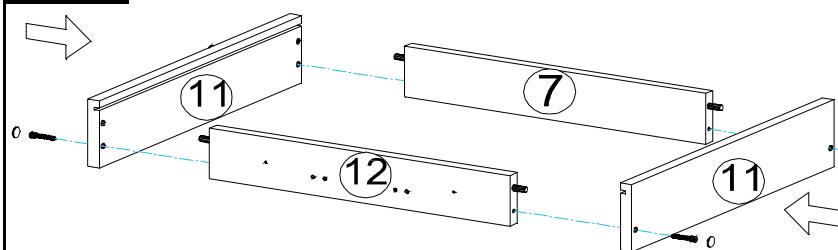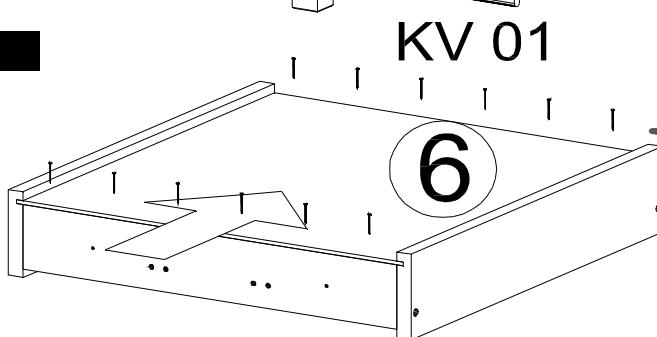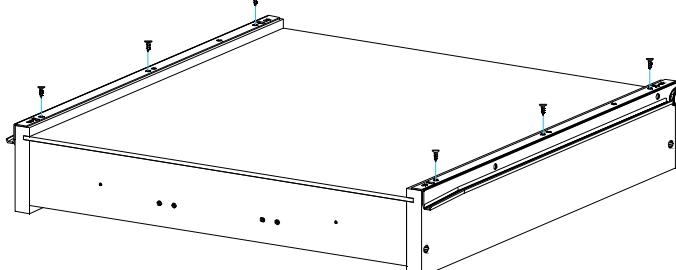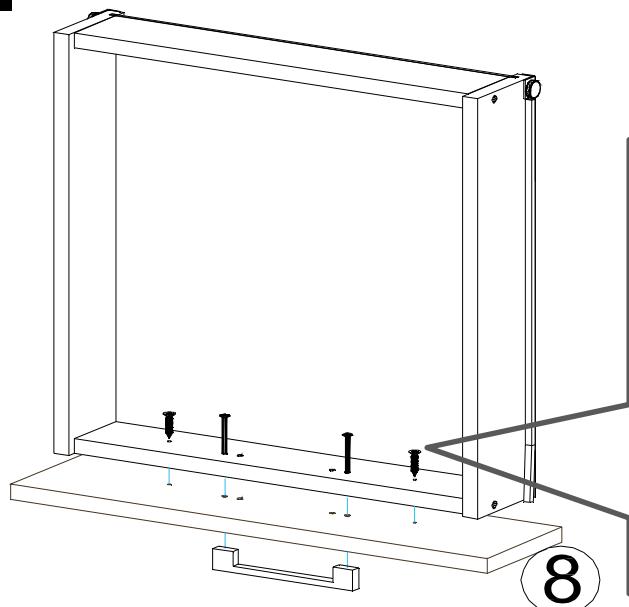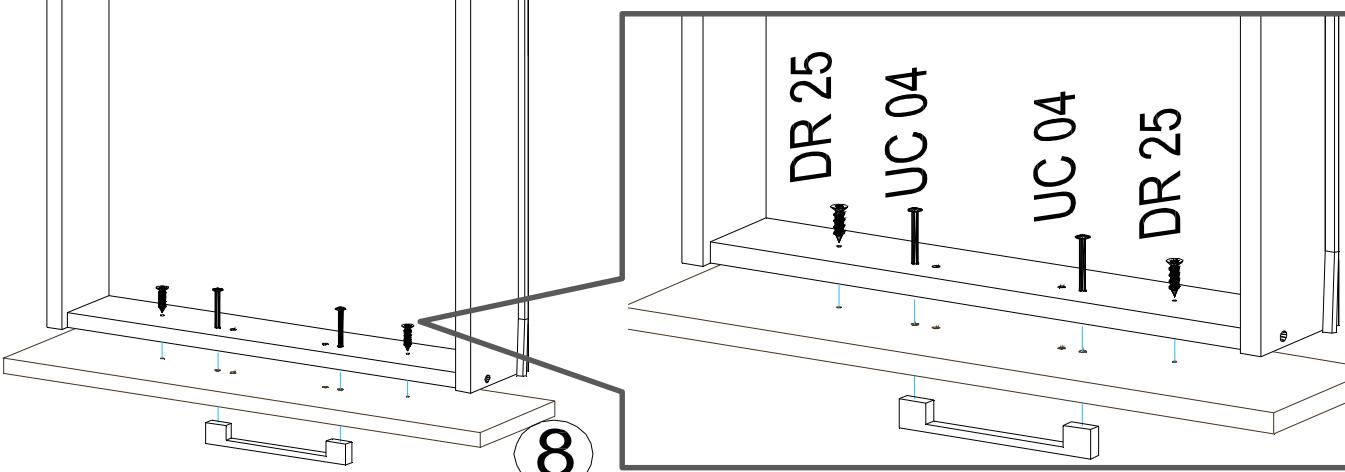3.**16x****KN 03****PL 12****4.****KV 01****6****KV 01****5.****6x****DR 27****6.****DR 25****UC 04****DR 25**


Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.


7.

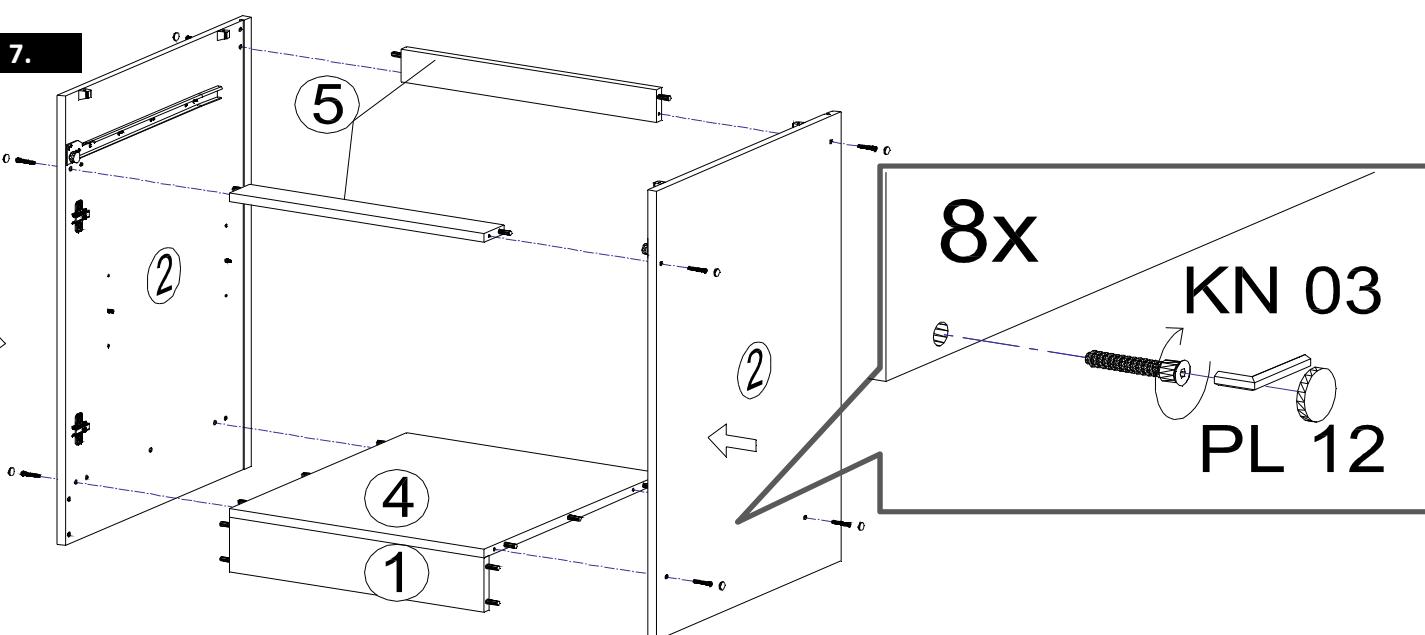



8.

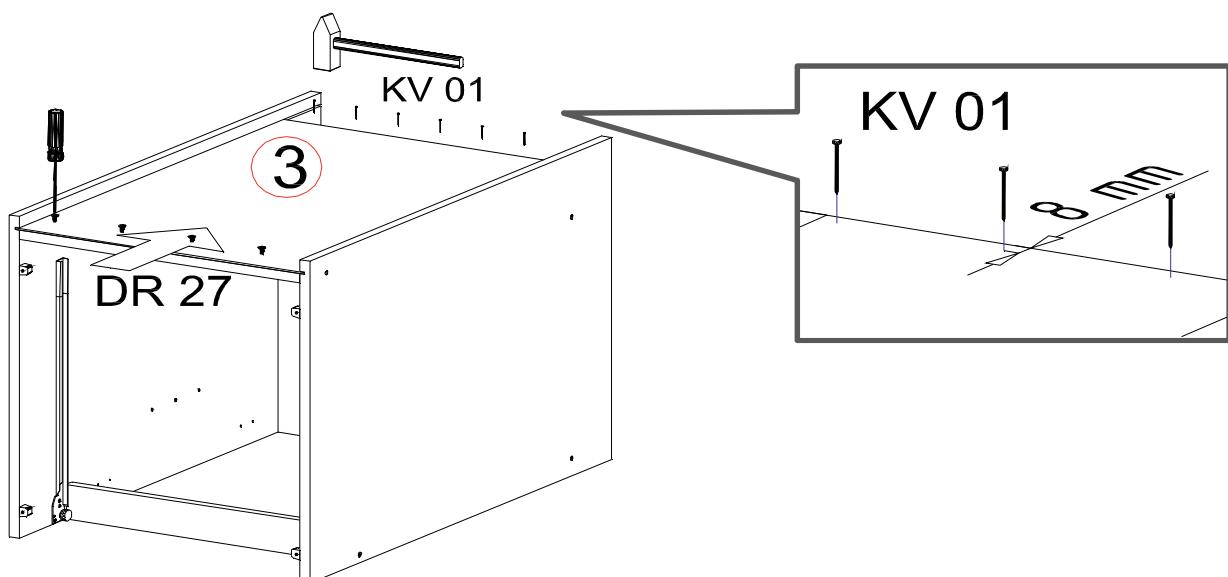

9.

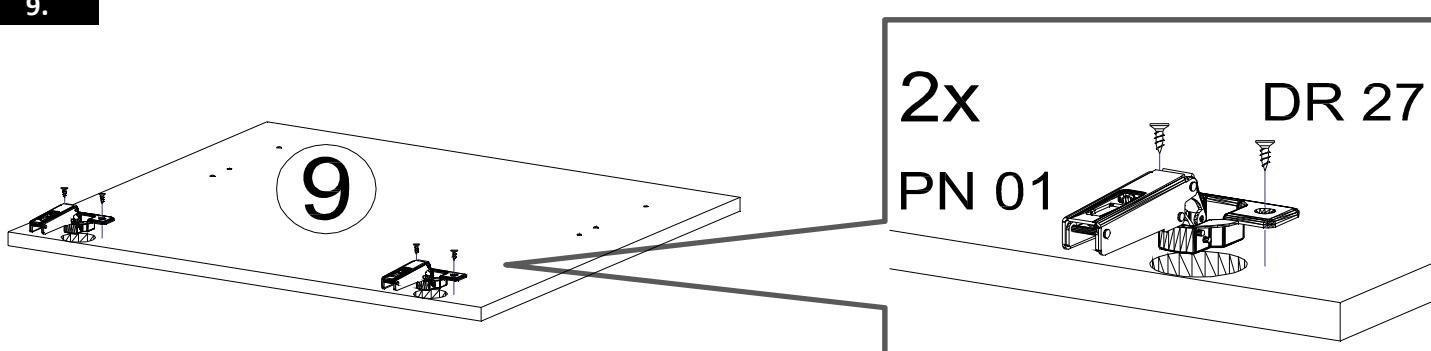


10.

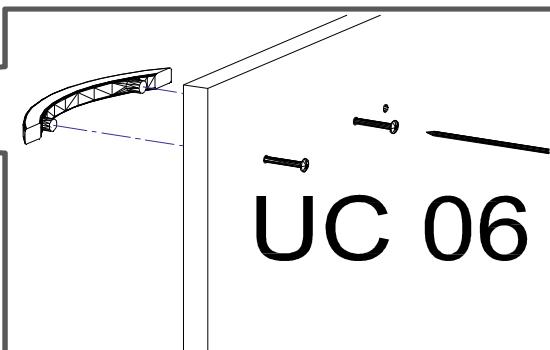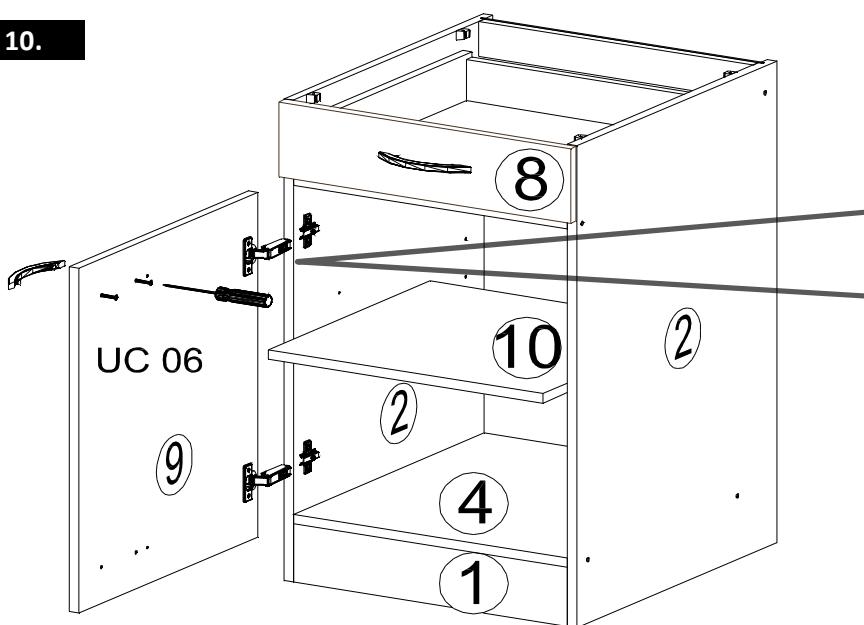

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

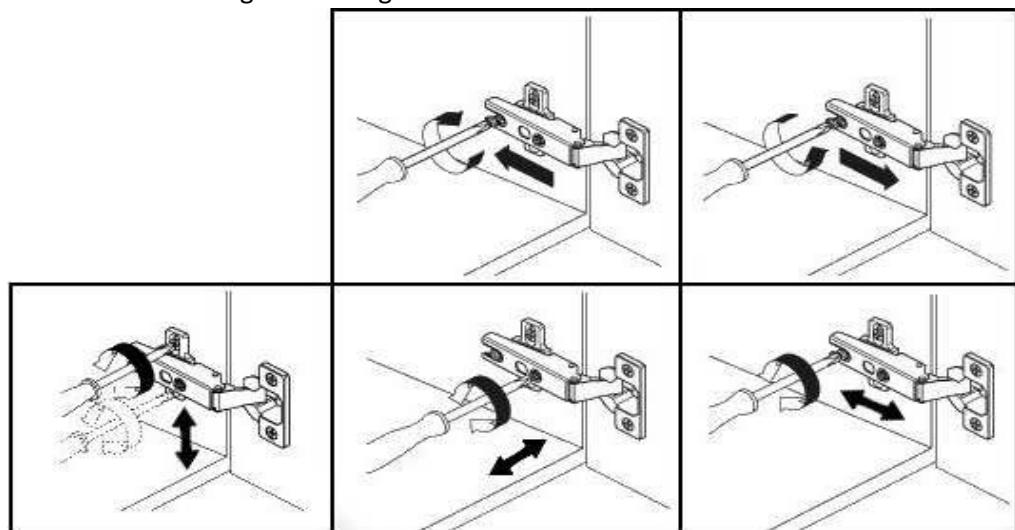

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekte.info>



30min

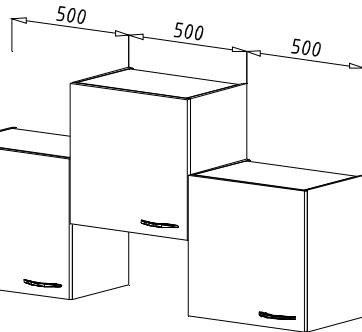

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

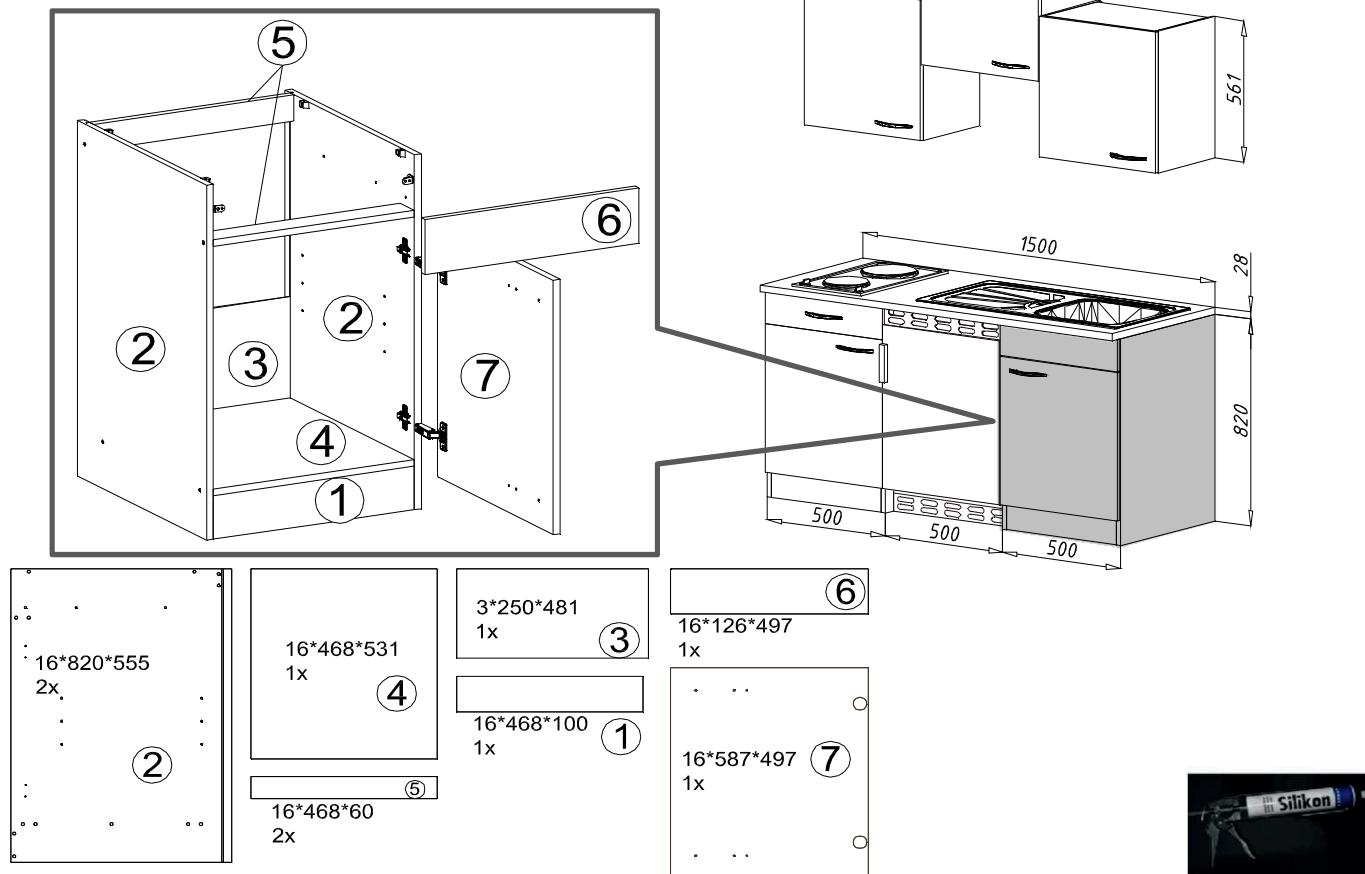

DIE ERSATZTEILEN Nr. 6. UND 7.
BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK
KB150F

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

KO 01 8*30 14 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X 	DR 27 3,5*16 14 X
DR 25 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 10 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	AK 145 4 X 	AK 121 2 X
UC 06 2 X 					

UC 07 (96mm)
1 X





Diese Typ von Griffen geben
wir :
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffen geben
wir :
zu KB150KES
zu KB150KEY

UC 09 (96-128mm)
1 X



1.

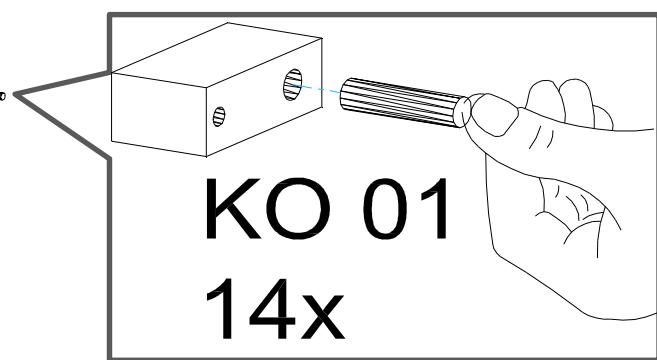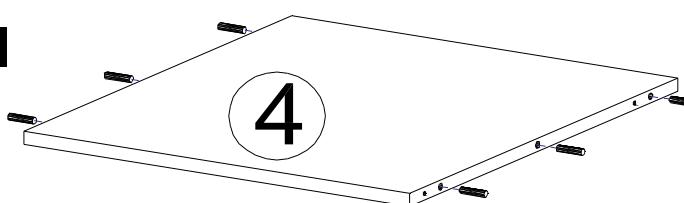


2.

2x


DR 27

PD 01


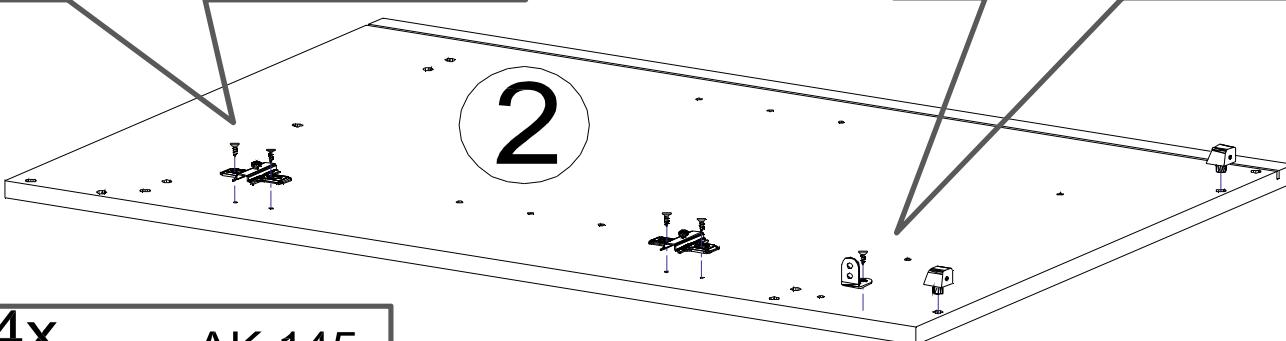


4x


AK 145

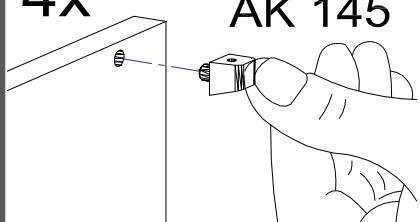


3.

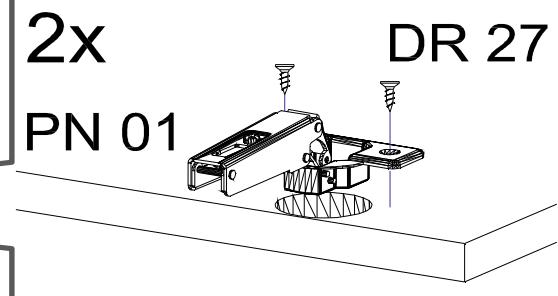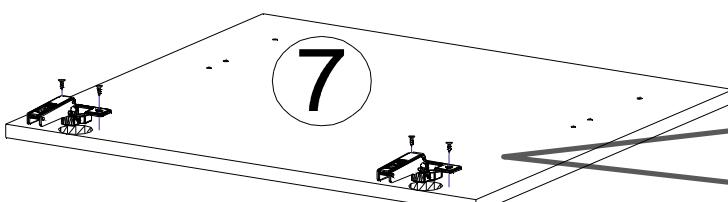


4.

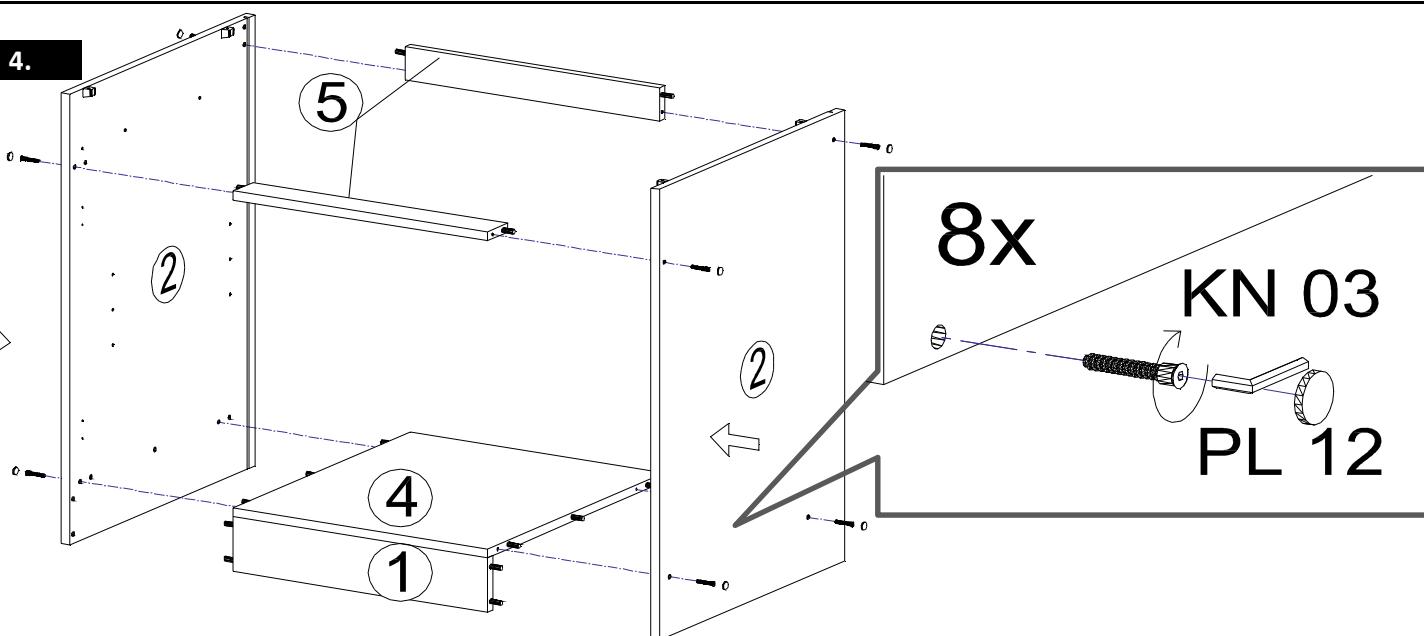


5.

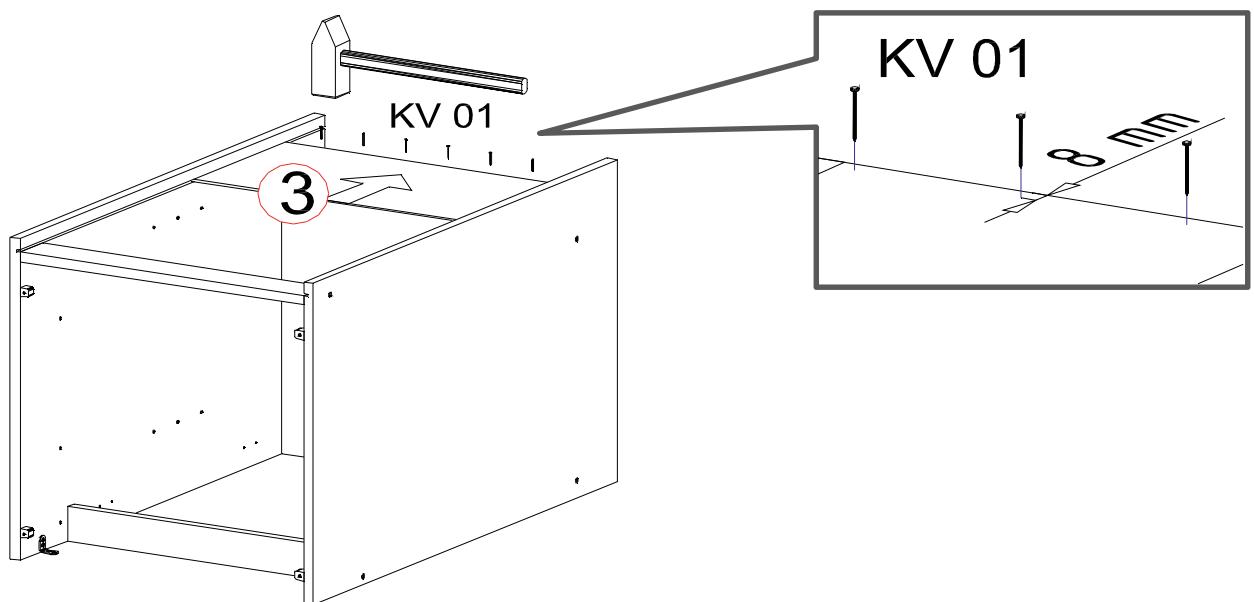

6.

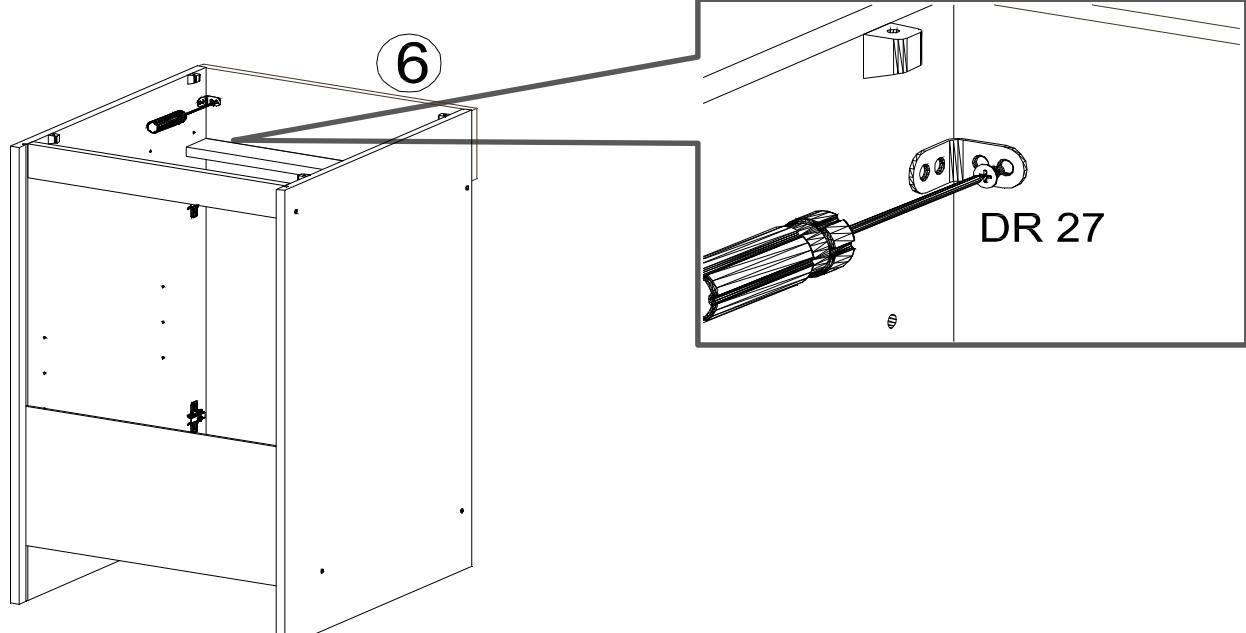


7.

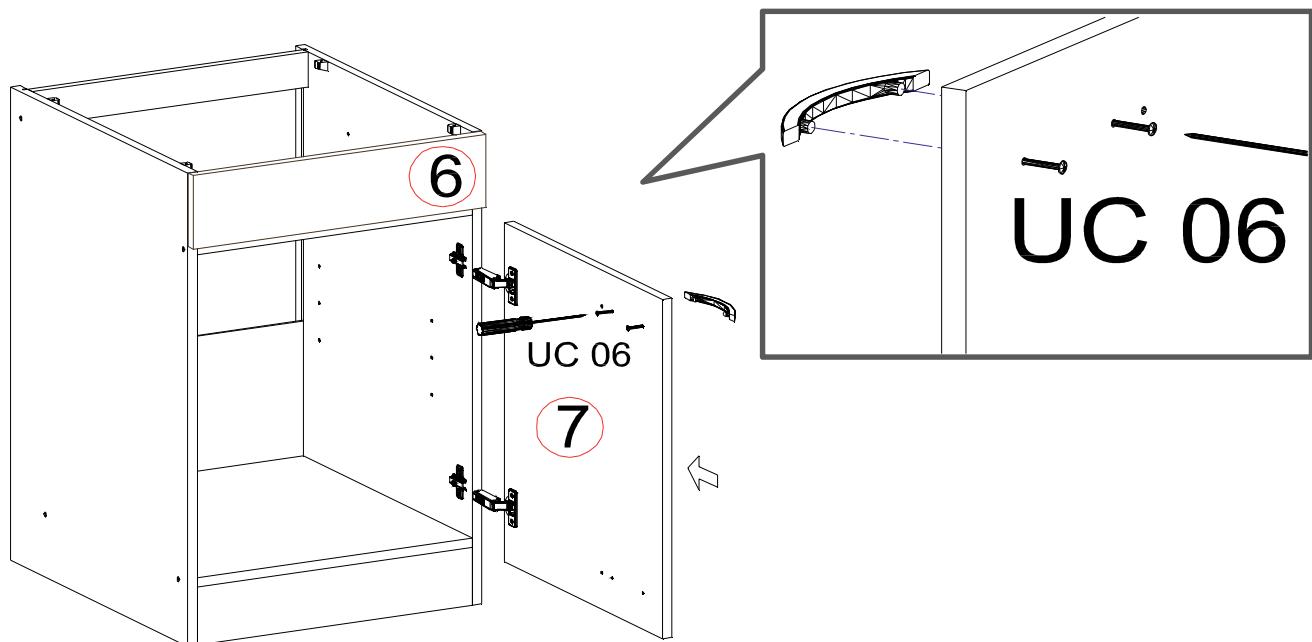

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

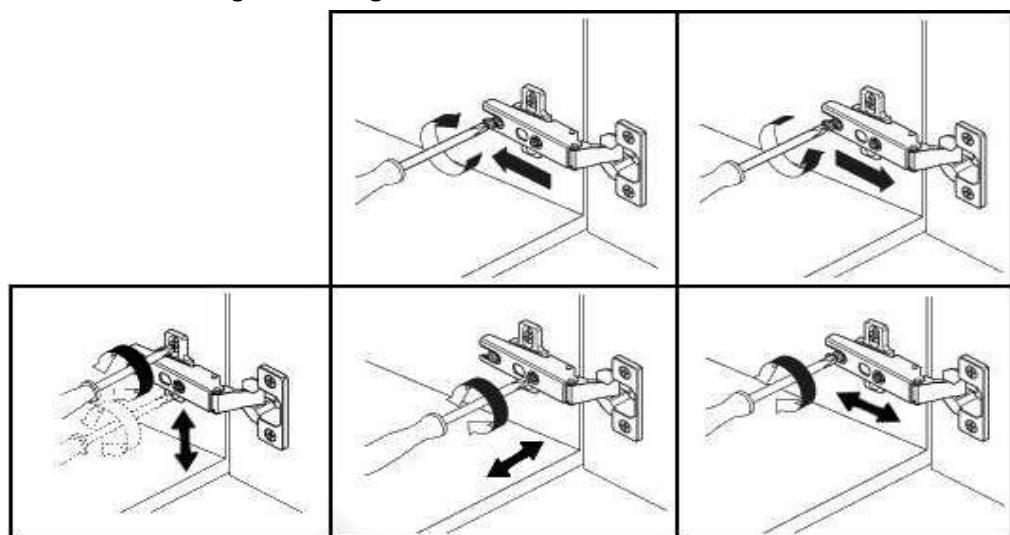

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>






Mit Ø5 Bohrer
durchbohren



SP01
2x



DR 42 4*30
8x

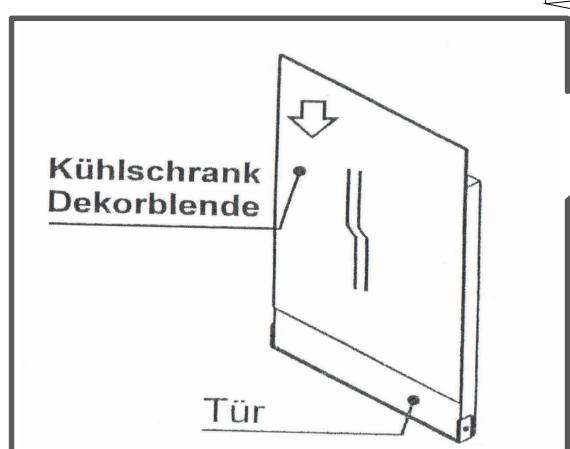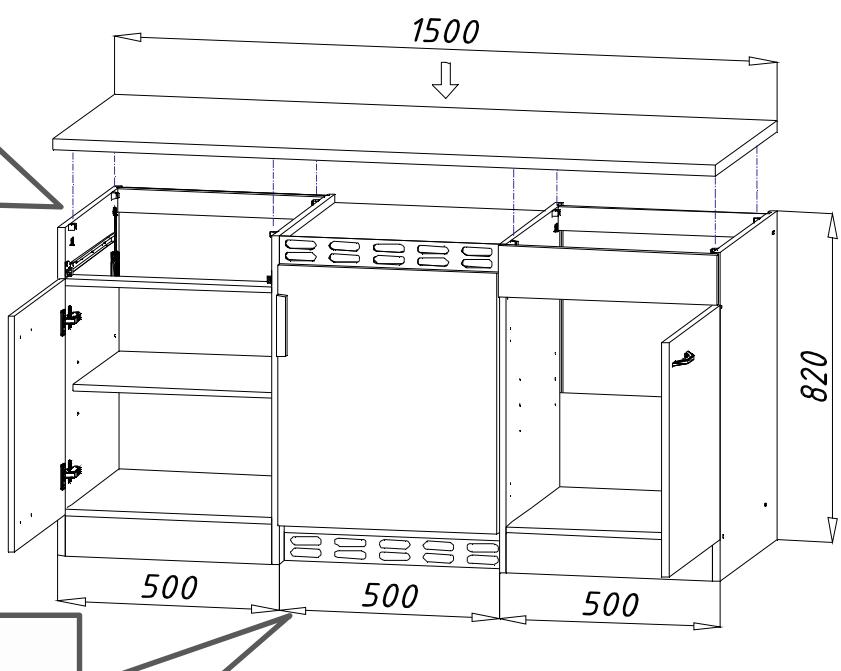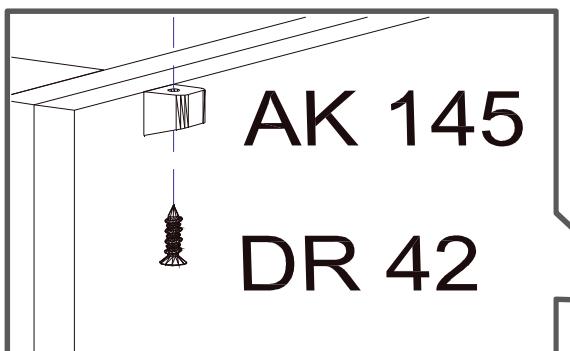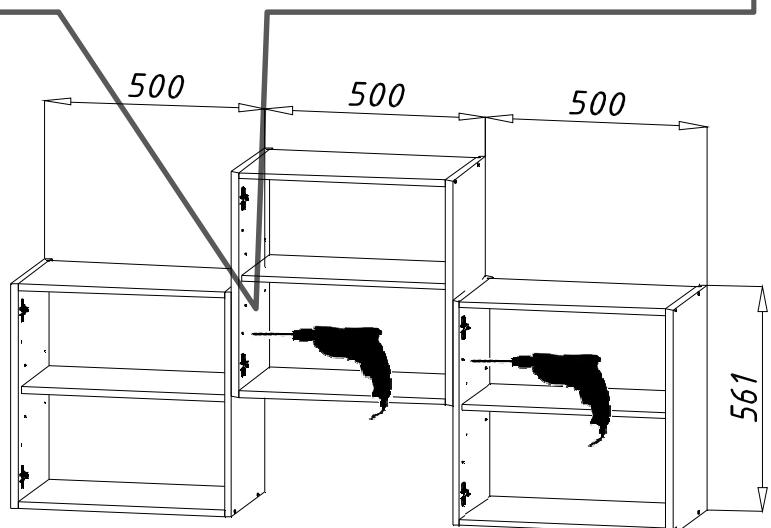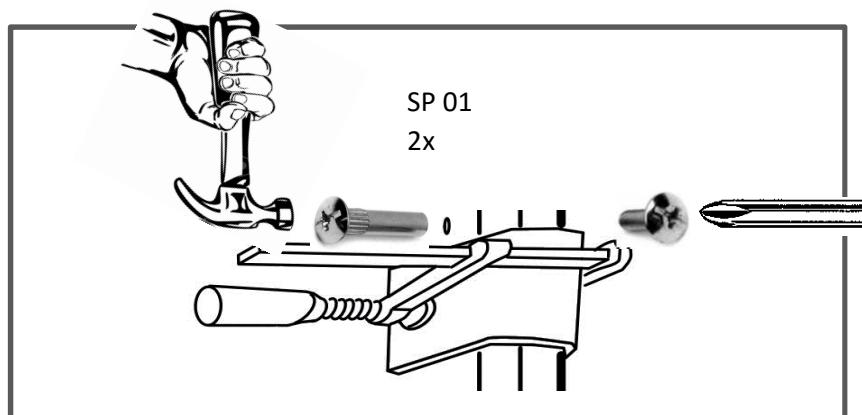

ACHTUNG!!! NICHT WEGWERFEN!!!
Kühlschrank Dekorblende befindet sich
in Packstück KB150F
(674mm*484mm*3mm)