

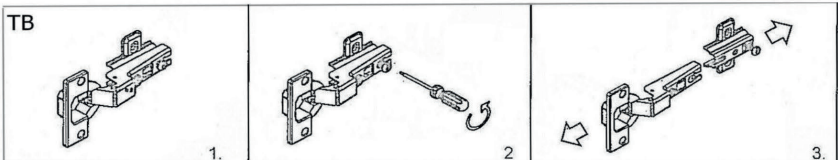
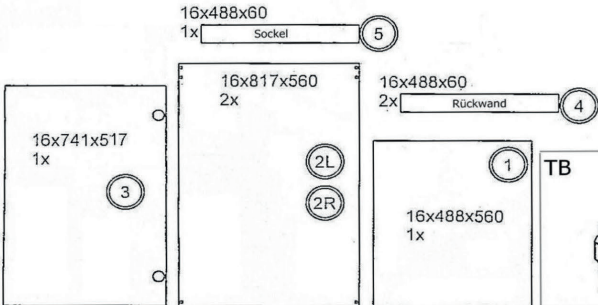


7,8mm x 35mm DB 10x	7mm x 50mm KN 8x	04 mm IBS 1x
Topfband TB 2x	3,5mm x 16mm S 16 8x	Abdeckkappe AK 8x
Gleiter + Nagel 4x	Griff 1x	3,9mm x 30mm (Passend zum Griff) S 25 2x


ACHTUNG!!!
Produkt-ID:
21Fr
Bei einer Reklamation von Mobilteilen bitten wir Sie auch diese Produkt ID Nr. Ihrem Händler mitzuteilen.

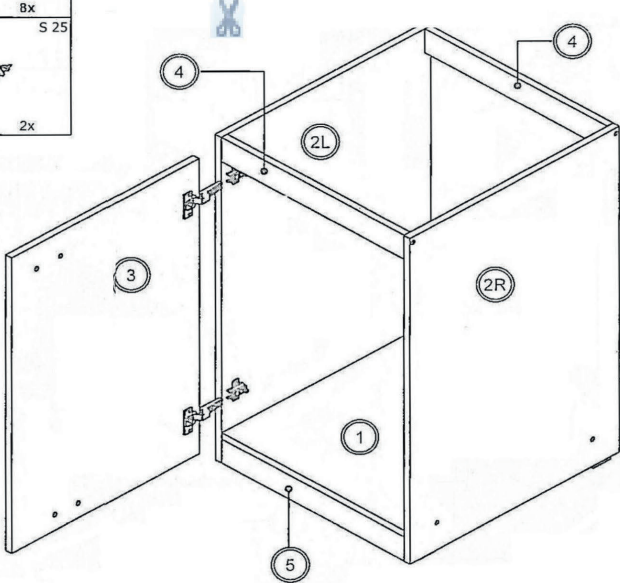


„Legen Sie bevor Sie bohren eine geeignete Holzunterlage auf die Vorderseite der Front. Dies verhindert eine Beschädigung der Front Vorderseite.“


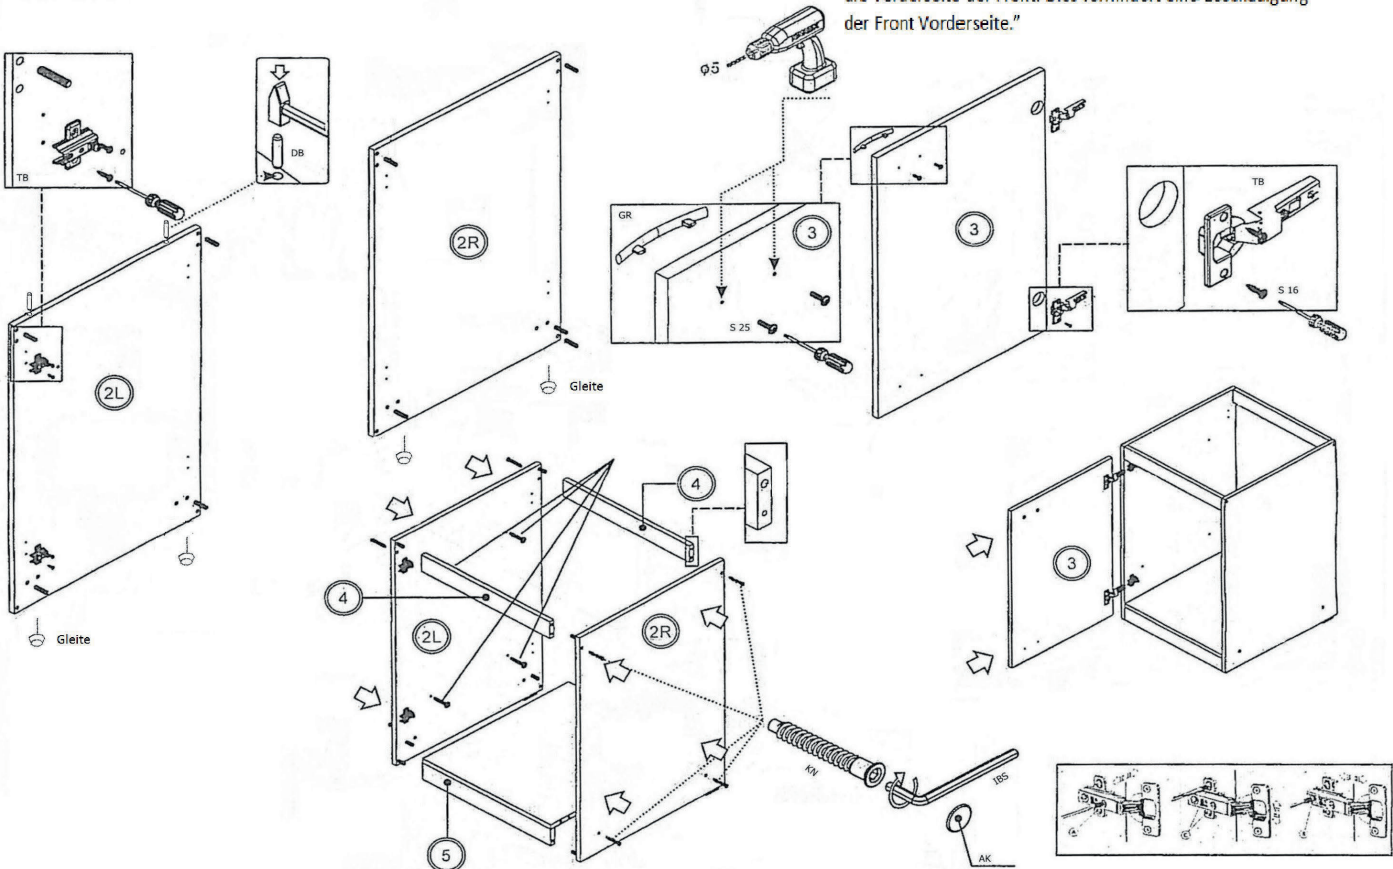


Schritt 1

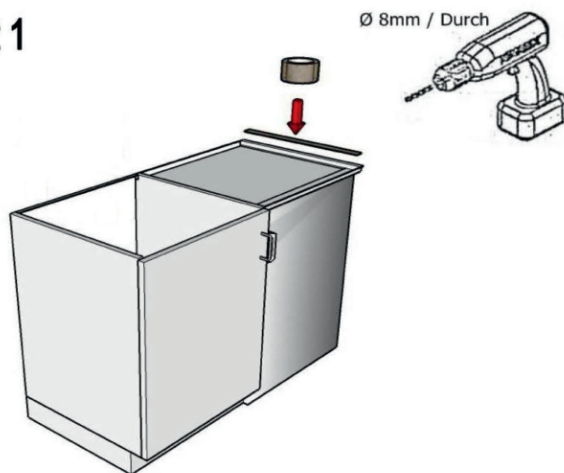


Schritt 2





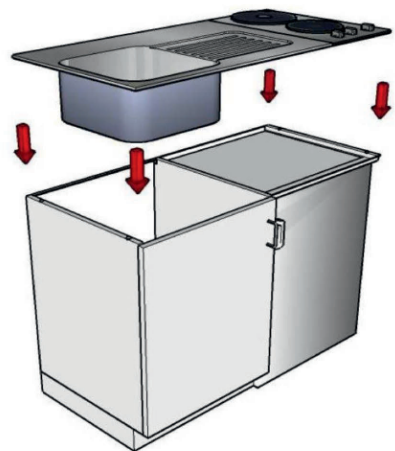


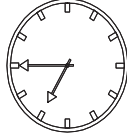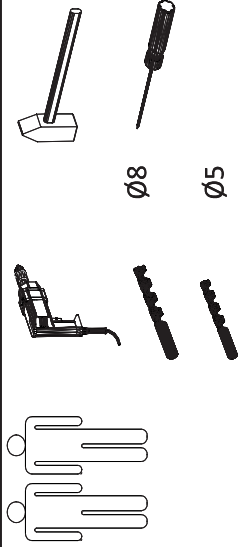

45min

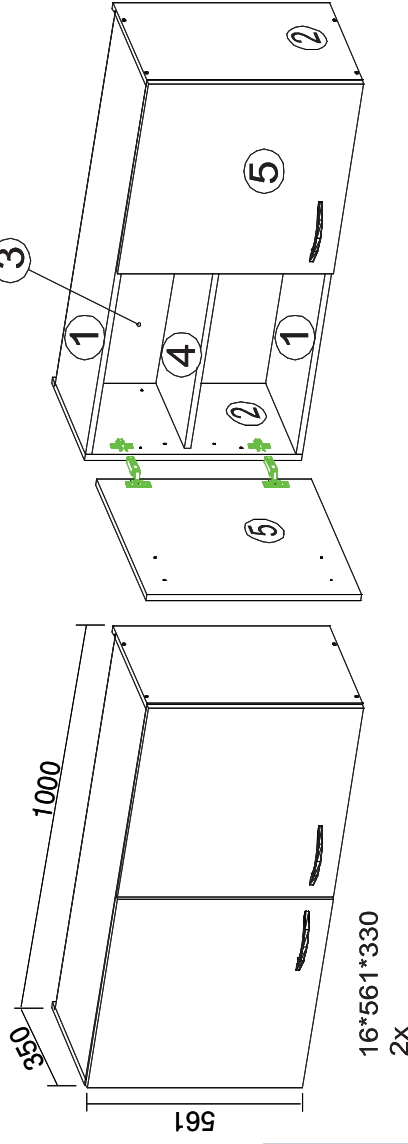
 16*561*330
 2x

KO 01 8*30 8x	KN 03 7*50 8x	PL 12 4x
PP 01 4x	PN 01 4x	PD 01 4x
AK 103 2x	DR 27 3,5*16 16x	DR 42 4*30 8x
KV 01 1,5*20 20x	PL 16 2x	HK 01 2x
SP 01 2x	UC 07 2x	KL 01 4mm 1x

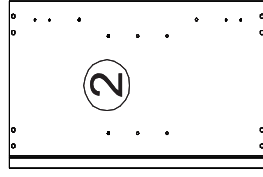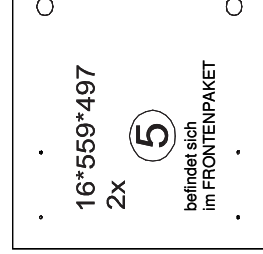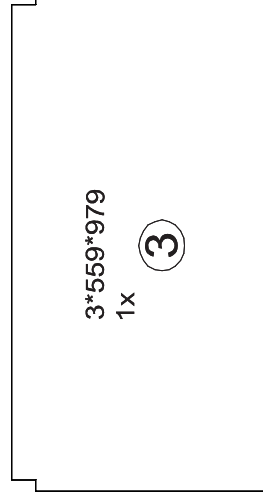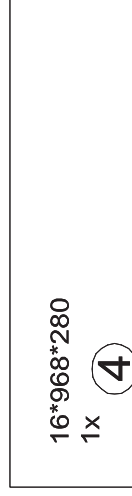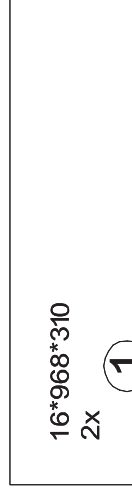
 16*968*280
 1x

 16*559*497
 2x
 befindet sich
 im FRONTENPAKET

 3*559*979
 1x

 16*968*280
 1x

 16*968*310
 2x

Der Inbusschlüssel befindet sich in dem Packstück,
das den Hinweis "INBUS" trägt.

Bei eventuellen Reklamationen bitten wir unsere Kunden immer die Nummer
auf der ersten Seite der Aufbauanleitung unten rechts anzugeben.

Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können
nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

