

Box-System NAIROBI 160/180/200 x 200



D Montageanleitung

GB Assembly instructions

NL Handleiding voor de montage

PL Instrukcja montażu

TR Montaj talimatı

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiunile de instalare



I Istruzioni per l'installazione

F Instructions d'installation

SK Návod na inštaláciu

CZ Návod k instalaci

H Telepítési utasítások

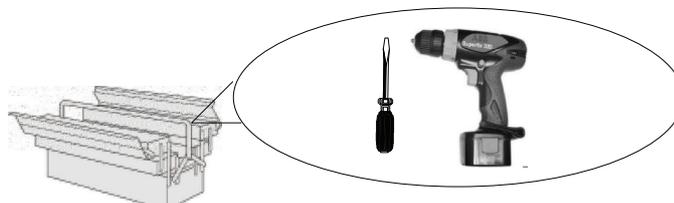
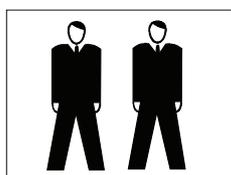


Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название
Box-System Nairobi

Nr. • No. • Номер

Тур • Туре • Тір • Тип
Boxspring 160/180/200 x200

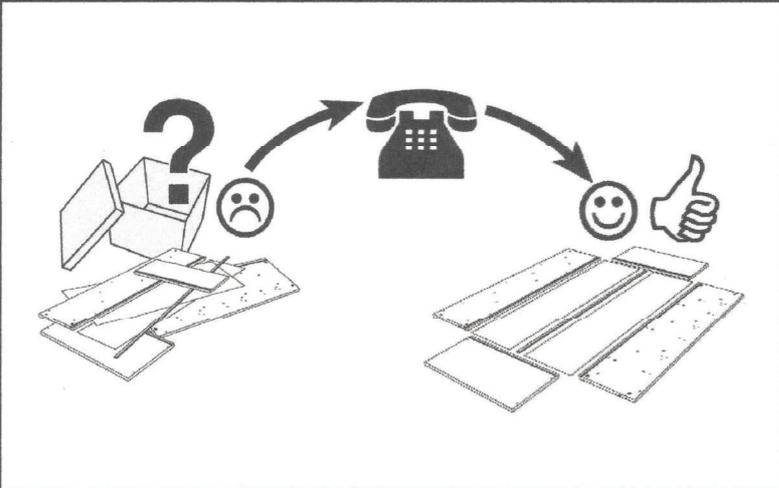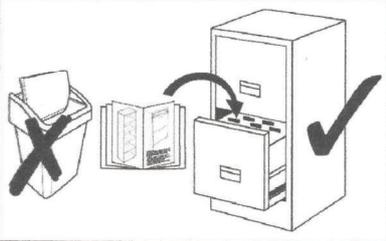



Beschlagkarton Chromfuß (Fuß 1)

A	2x	B	2x	C	2x	D	2x		
				M8x25		M8x60			
E	1x	F	4x	G	2x	H	2x	I	4x
				4x70		U-Scheibe		5x40	

Beschlagkarton Chromwinkelfuß (Fuß 2)


A	2x	B	1Pa	C	2x	D	1x		
		Fuß 3		Zylinderschraube M8x60		Einwegschlüssel			
E	4x	F	2x	G	2x	H	2x	I	2x
Dreieckfuß schwarz		Kreuzschlitzschraube M8x35		Holzschraube 4x70		U-Scheibe		Holzschraube 5x40	

Beschlagkarton Chromkufe / Fuß 3




A	2x	B	2x	C	2x	D	1x
							
		M8x25		M8x60			
E	4x	G	2x	H	2x		
							
		4x70		U-Scheibe			




Beschlagkarton XL
(nur eine Seite)

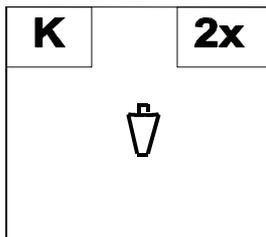


Beschlagkarton XL
(beide Seiten)

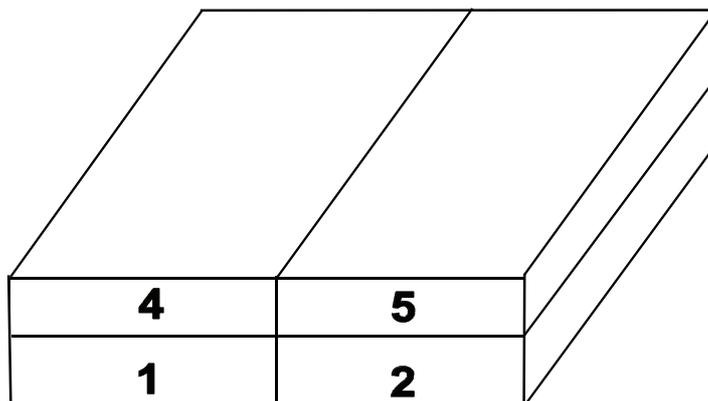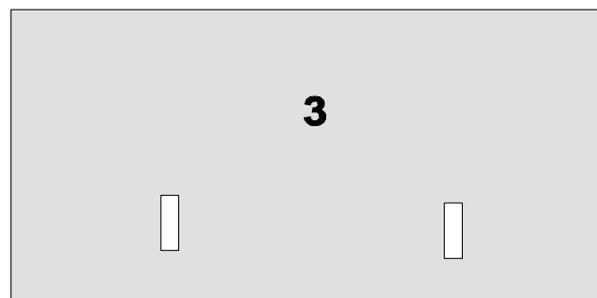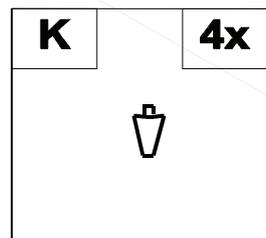


1. Fuß 1

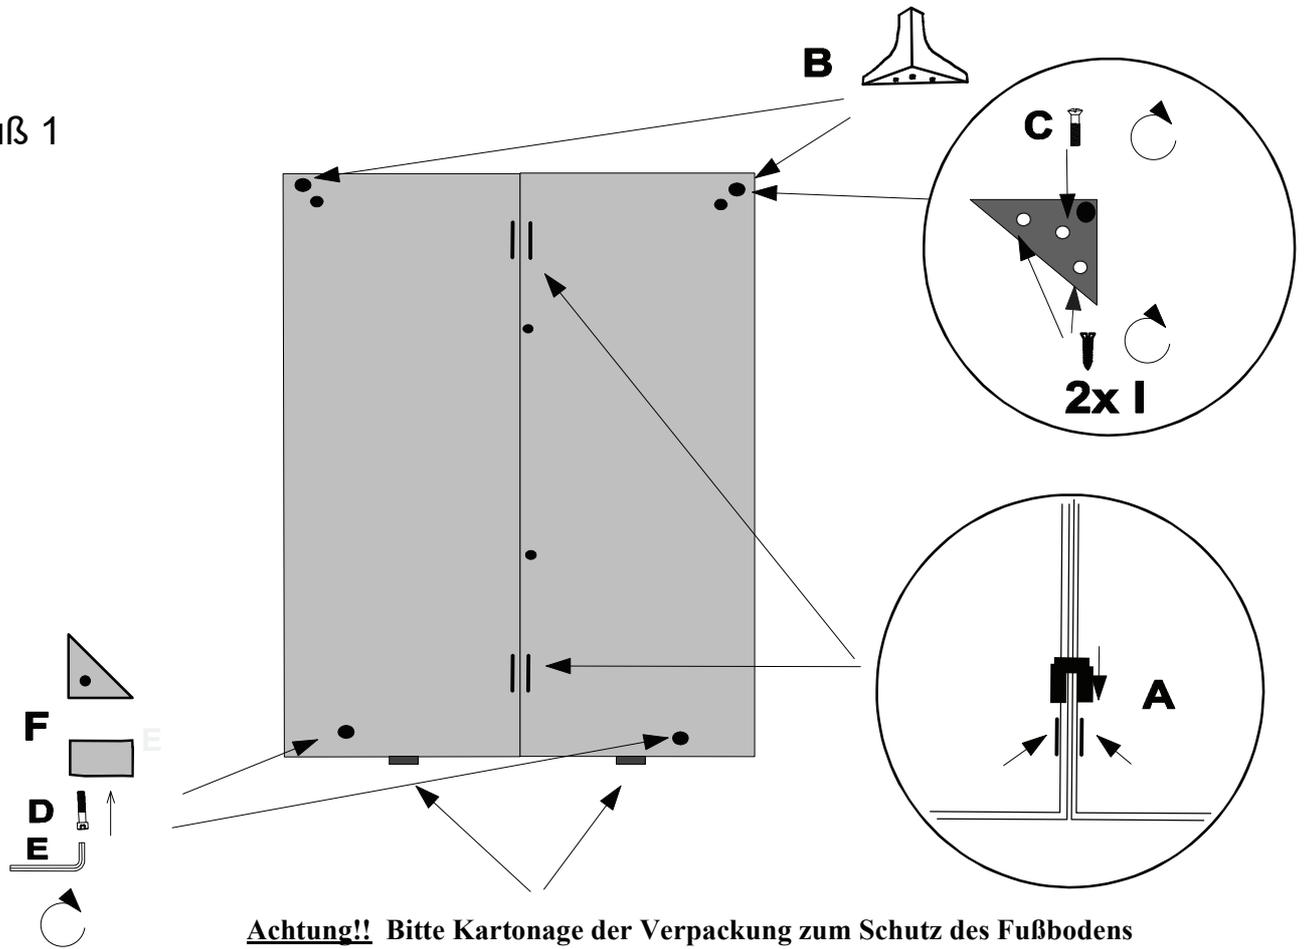

Fuß 2

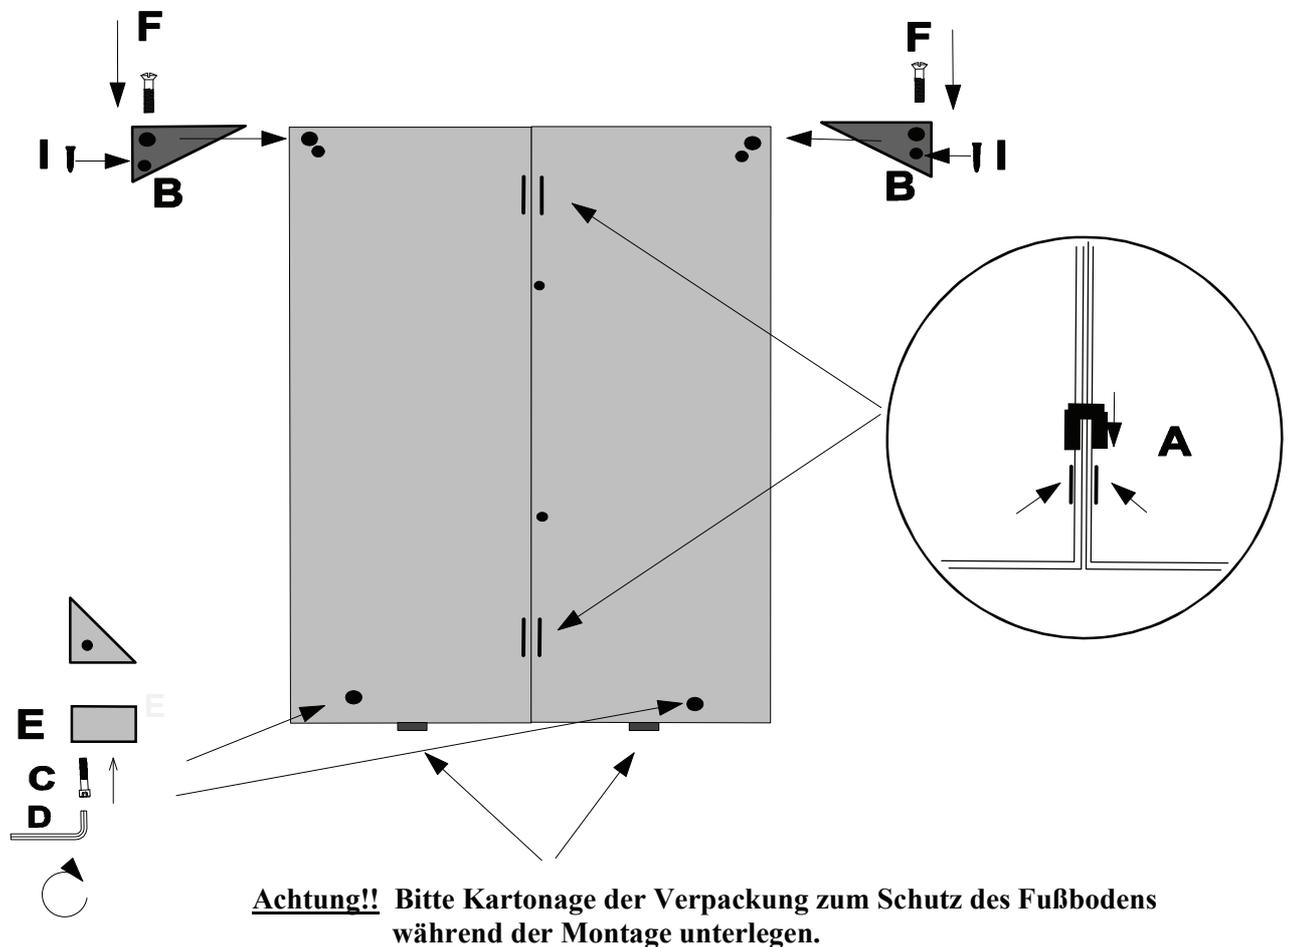


Fuß 3 / Kufe

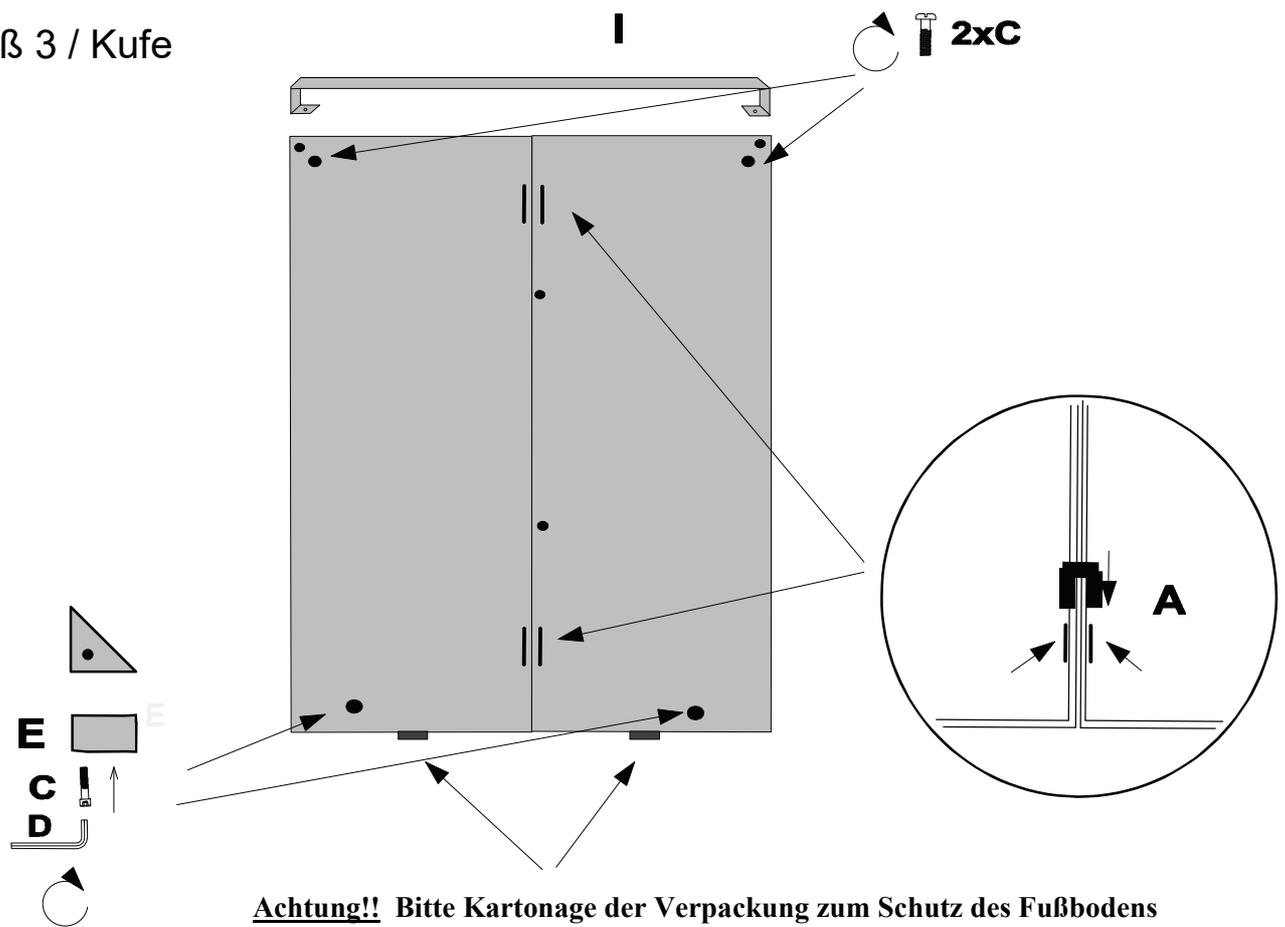


Achtung!! Bitte Kartongabe der Verpackung zum Schutz des Fußbodens während der Montage unterlegen.

2.

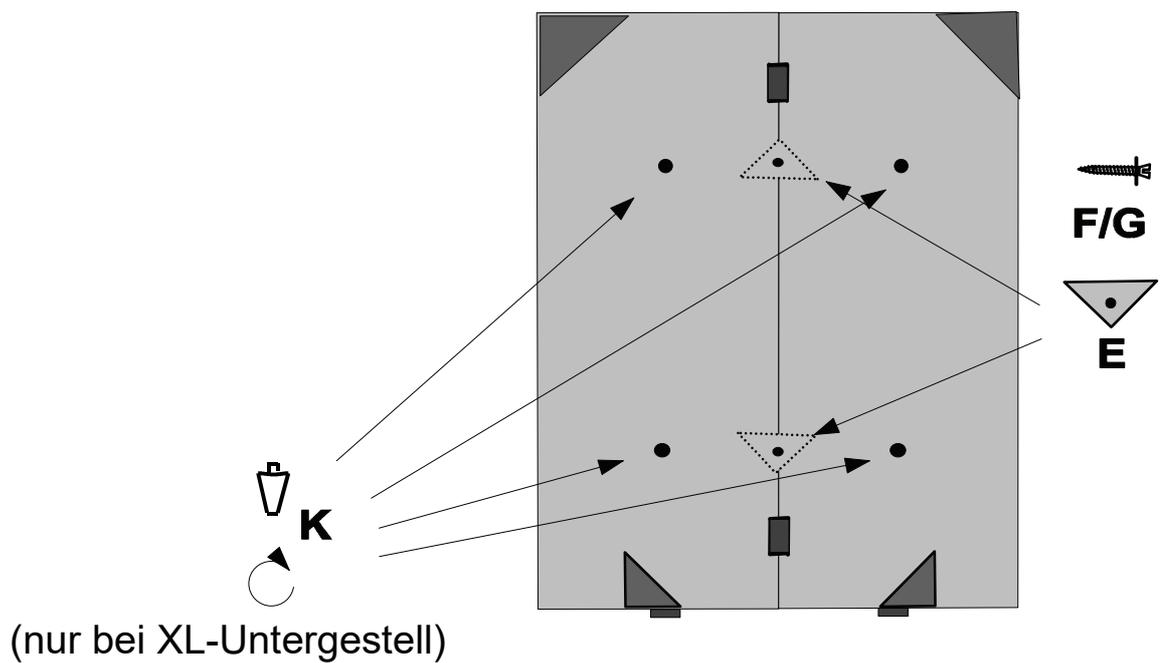


(nur bei XL-Untergestell)

3.

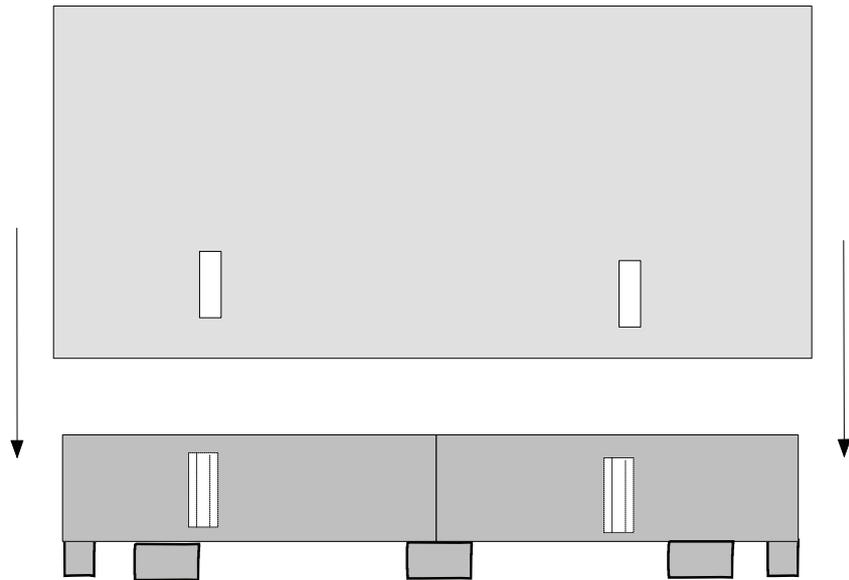

4.

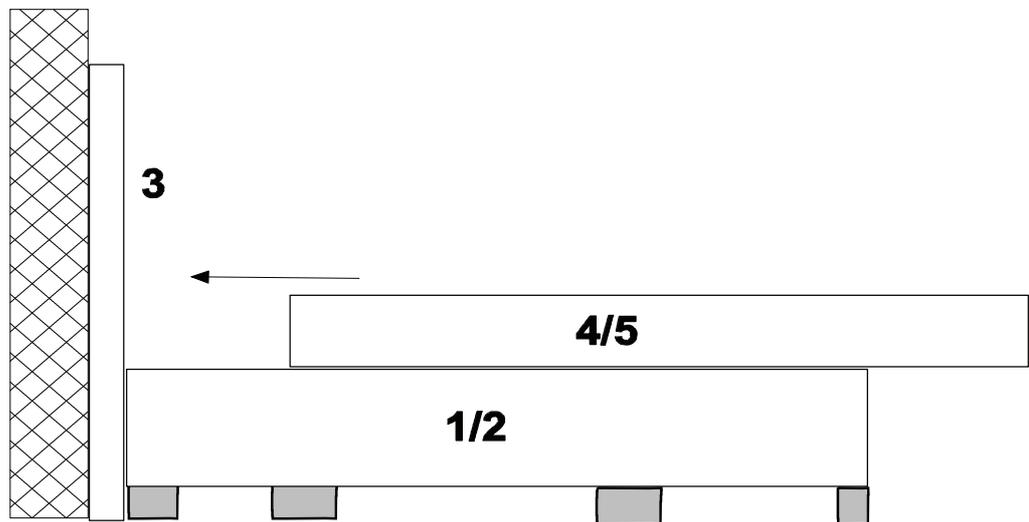

Achtung!

Das Bett darf nicht freistehend im Raum aufgestellt werden und sollte mit dem Kopfteil an der Wand stehen.

