

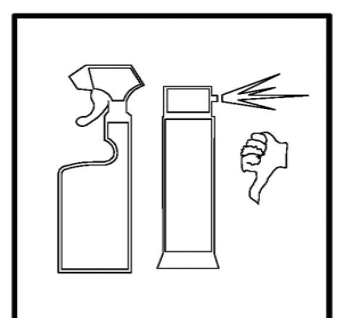
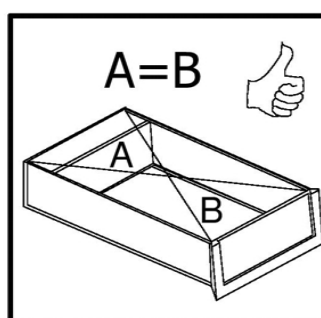
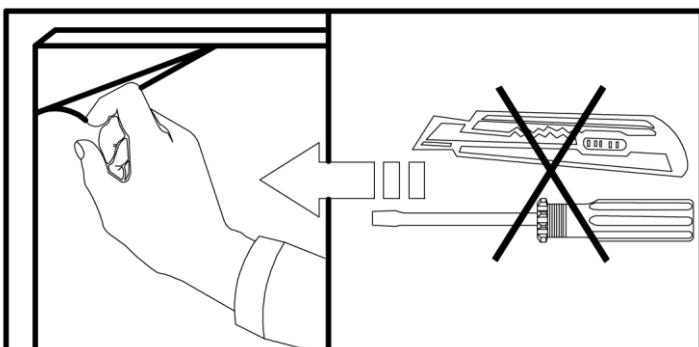
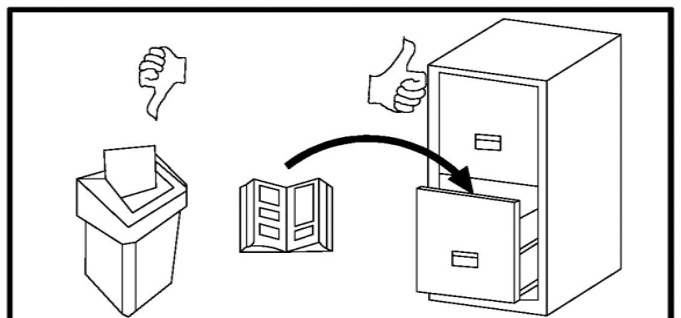
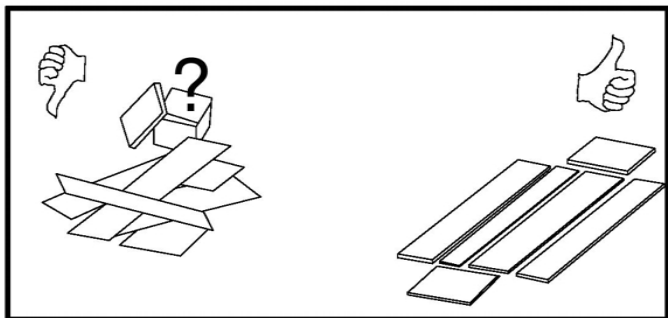
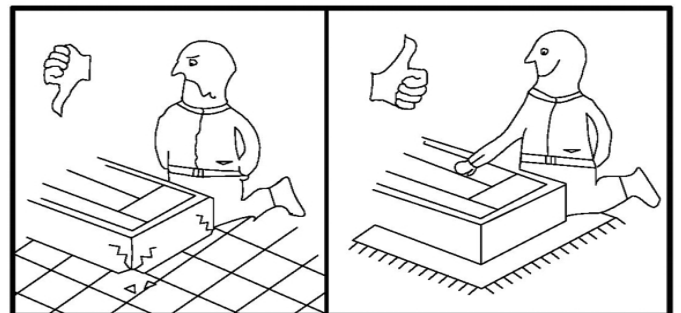
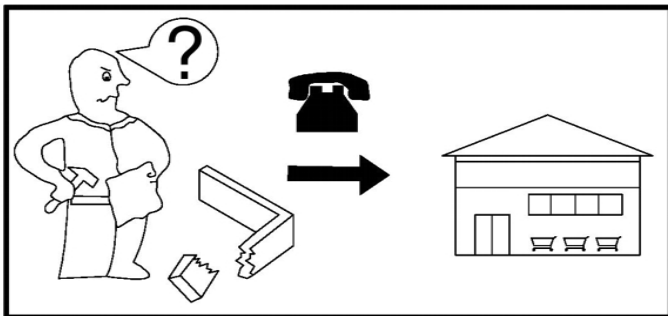
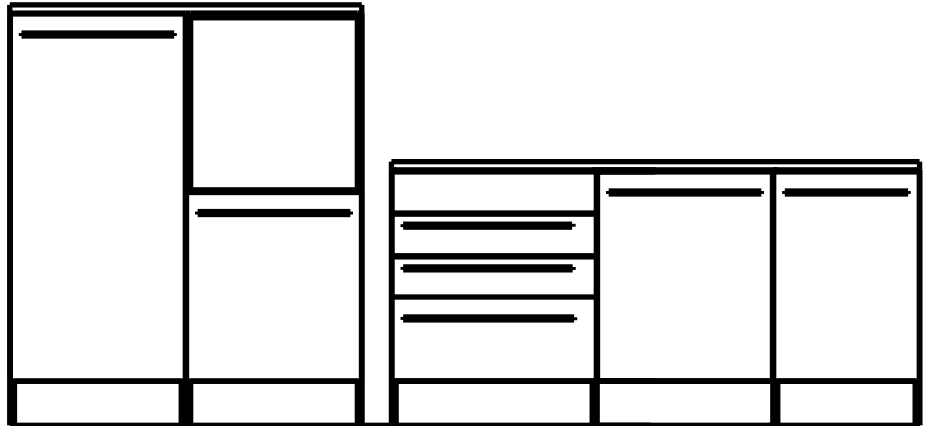
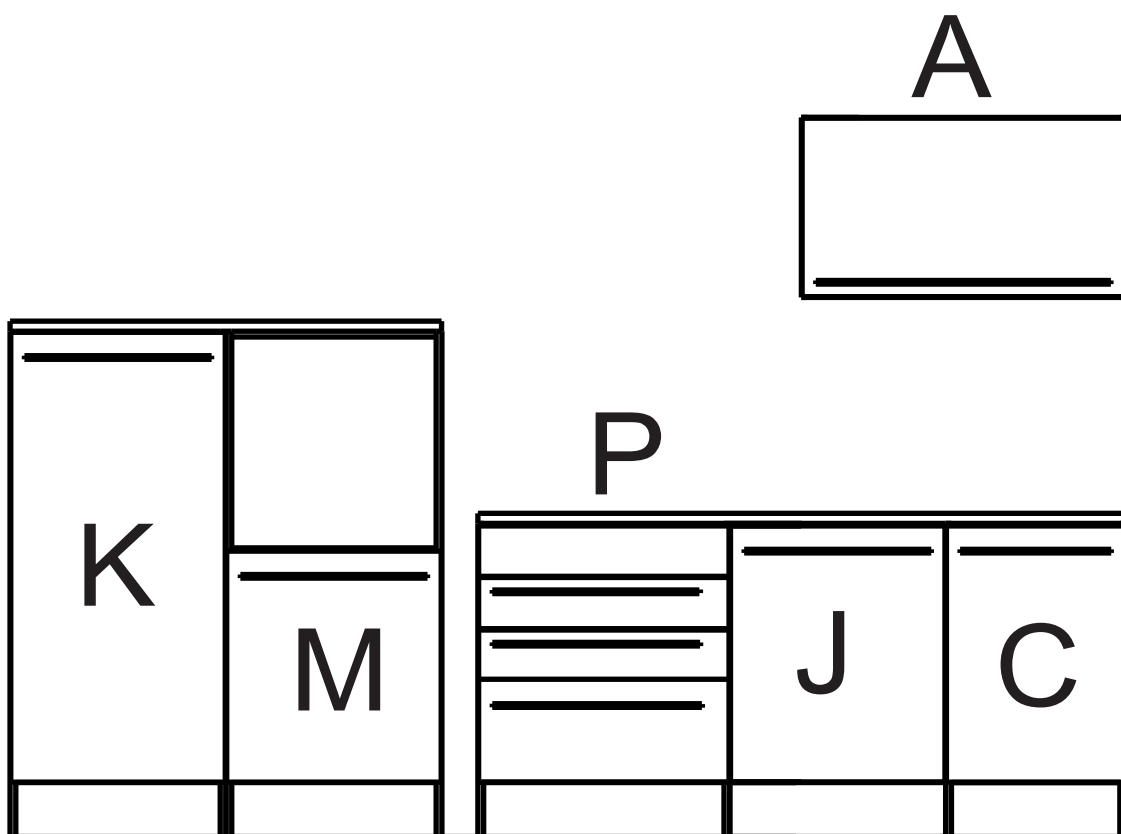
















1	 8mm x 35mm	x 52
2		x 40
39	 3x20	x 75
54A	 ø35mm	x 4
54B	 ø35mm SOFT CLOSE	x 6
6	 5mm x 11mm	x 36
92A		x 3
92B		x 3
37		x 3
24		x 8

31		x 20
26		x 1
38		x 16
9		x 32
9A		x 32
11	 3.5x13	x 14
17		x 1
18		x 1
4A	 4mm x 16mm	x 72

22	 7mm x 50mm	x 24
22A		x 24
13		x 8
10A		x 16
85A		x 2
85B		x 2
41		x 4
31B		x 4
86		x 4

21	 4x30	x 14
91		x 2
4	 3.5x30	x 25
76A		x 2
76B		x 2
76C		x 2
3A	 520mm	x 6
3B	 820mm	x 1
3C	 420mm	x 1

Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




I







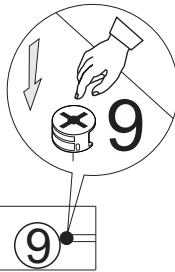


9 C5 x2 9



C2

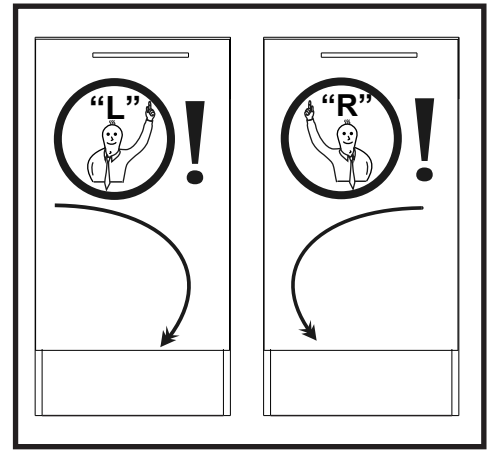

C

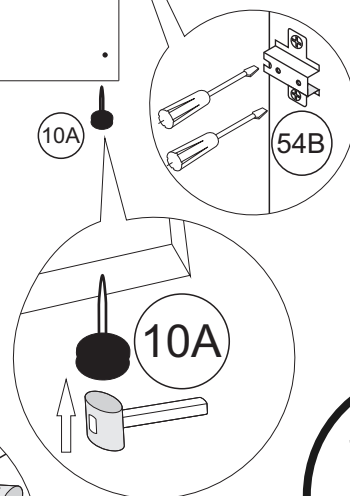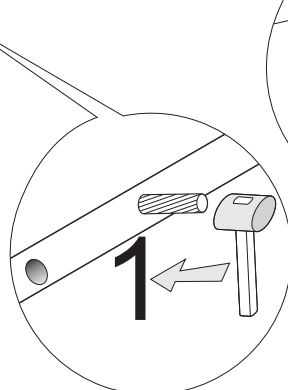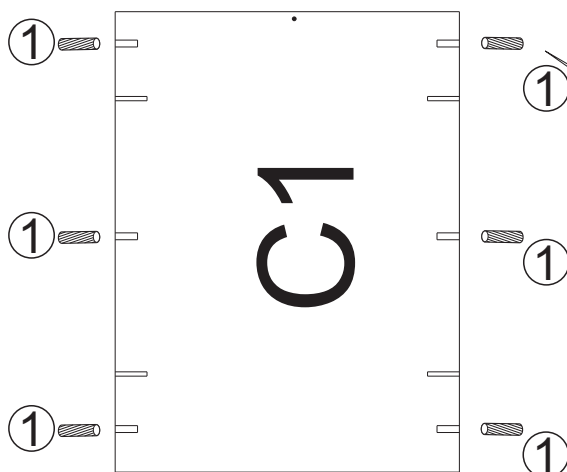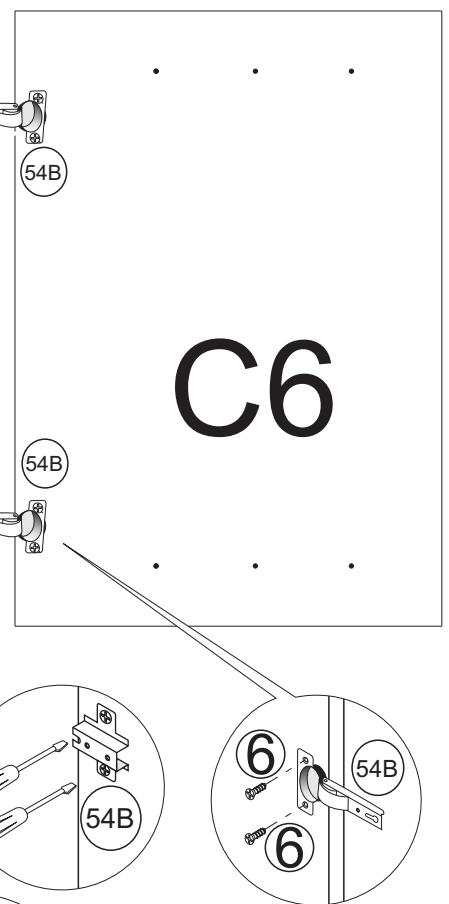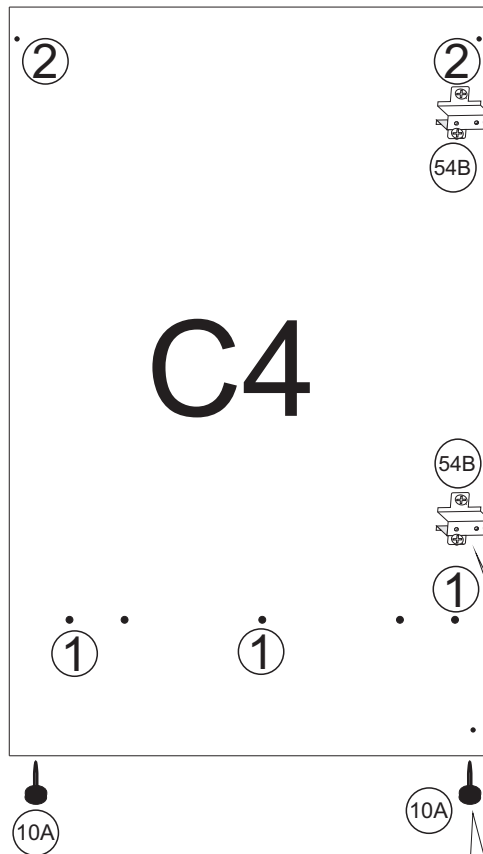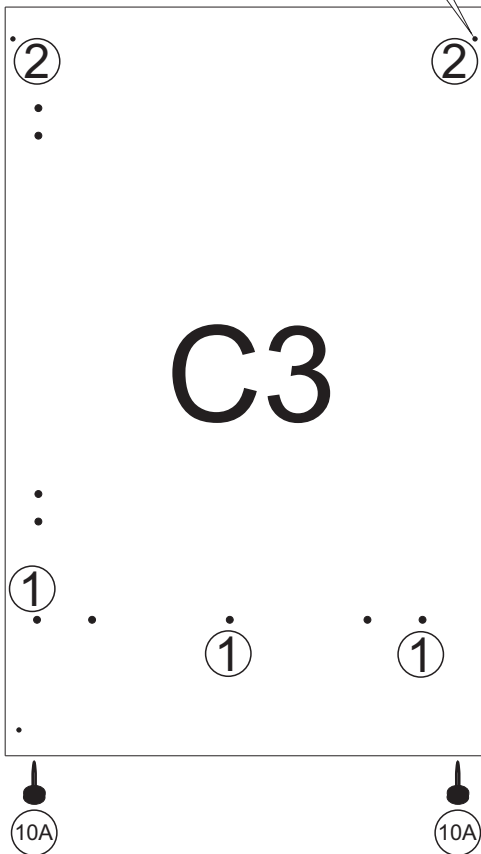
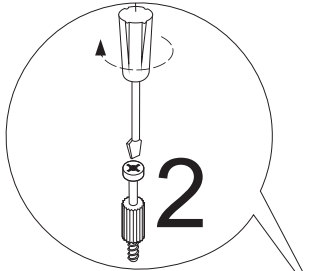


II

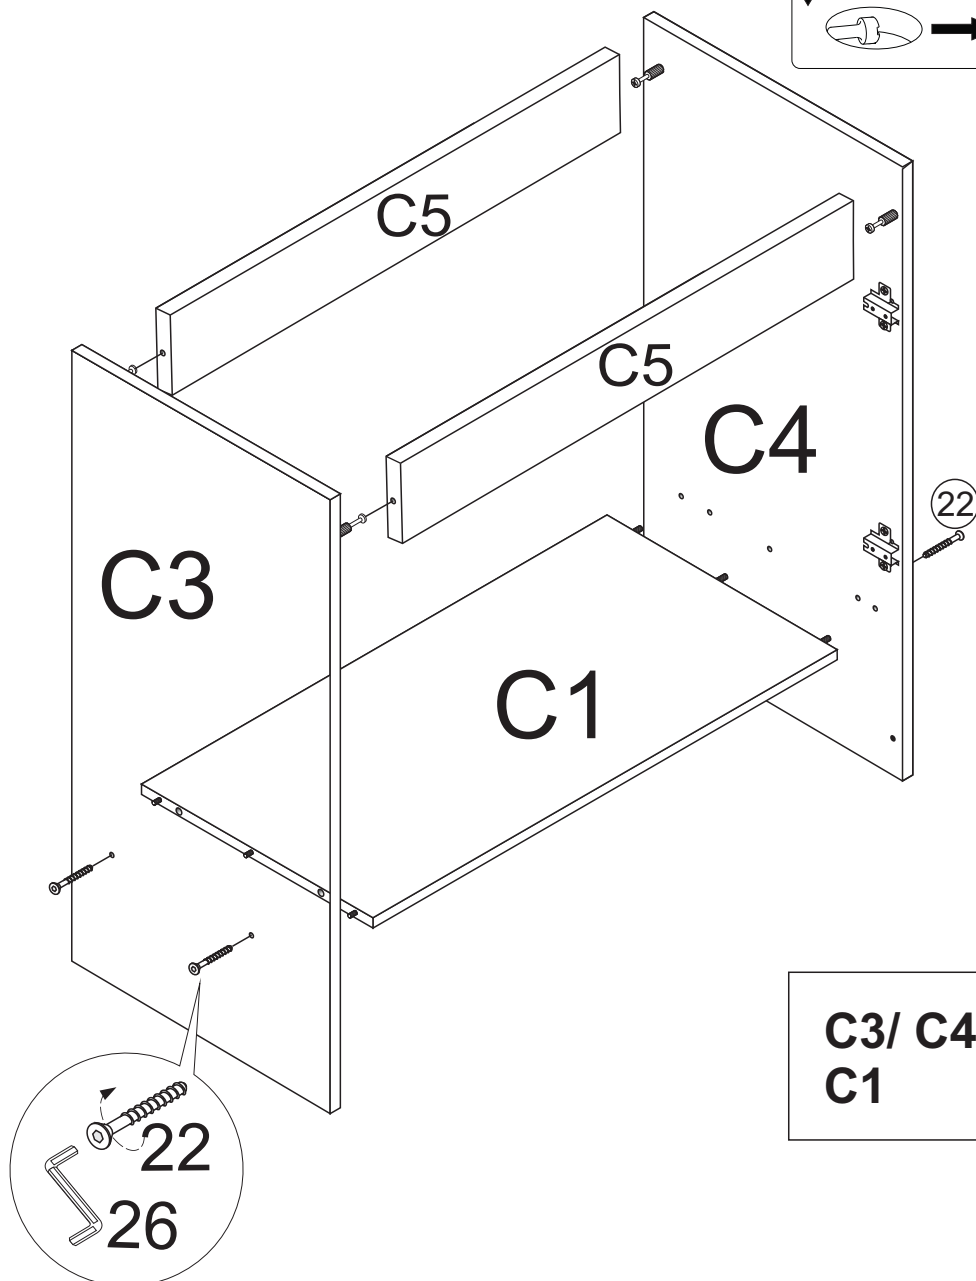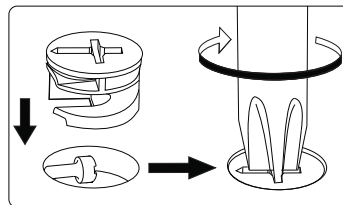



C3/ C4 870mm x 555mm
C1 467mm x 535mm

III

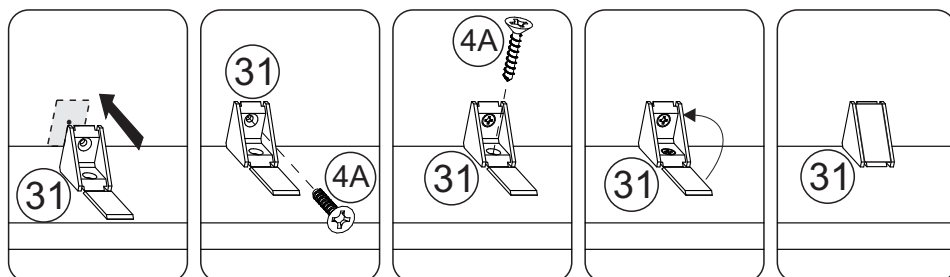
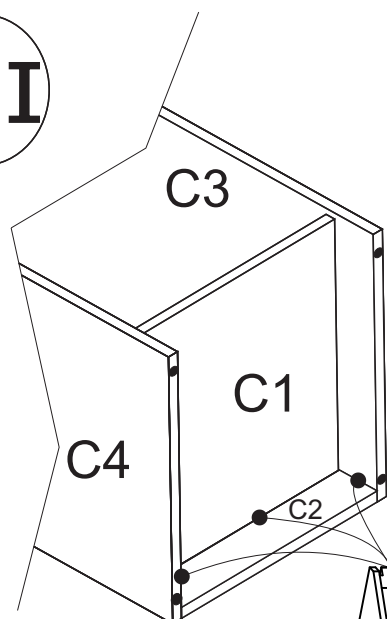


III


C5 467mm x 74mm
C6 713mm x 496mm
C2 467mm x 150mm

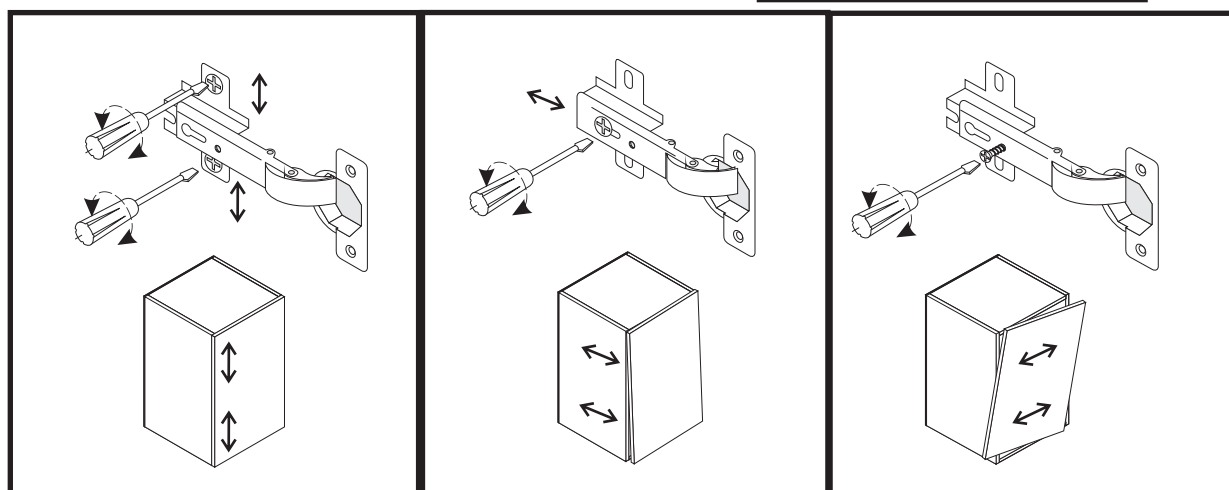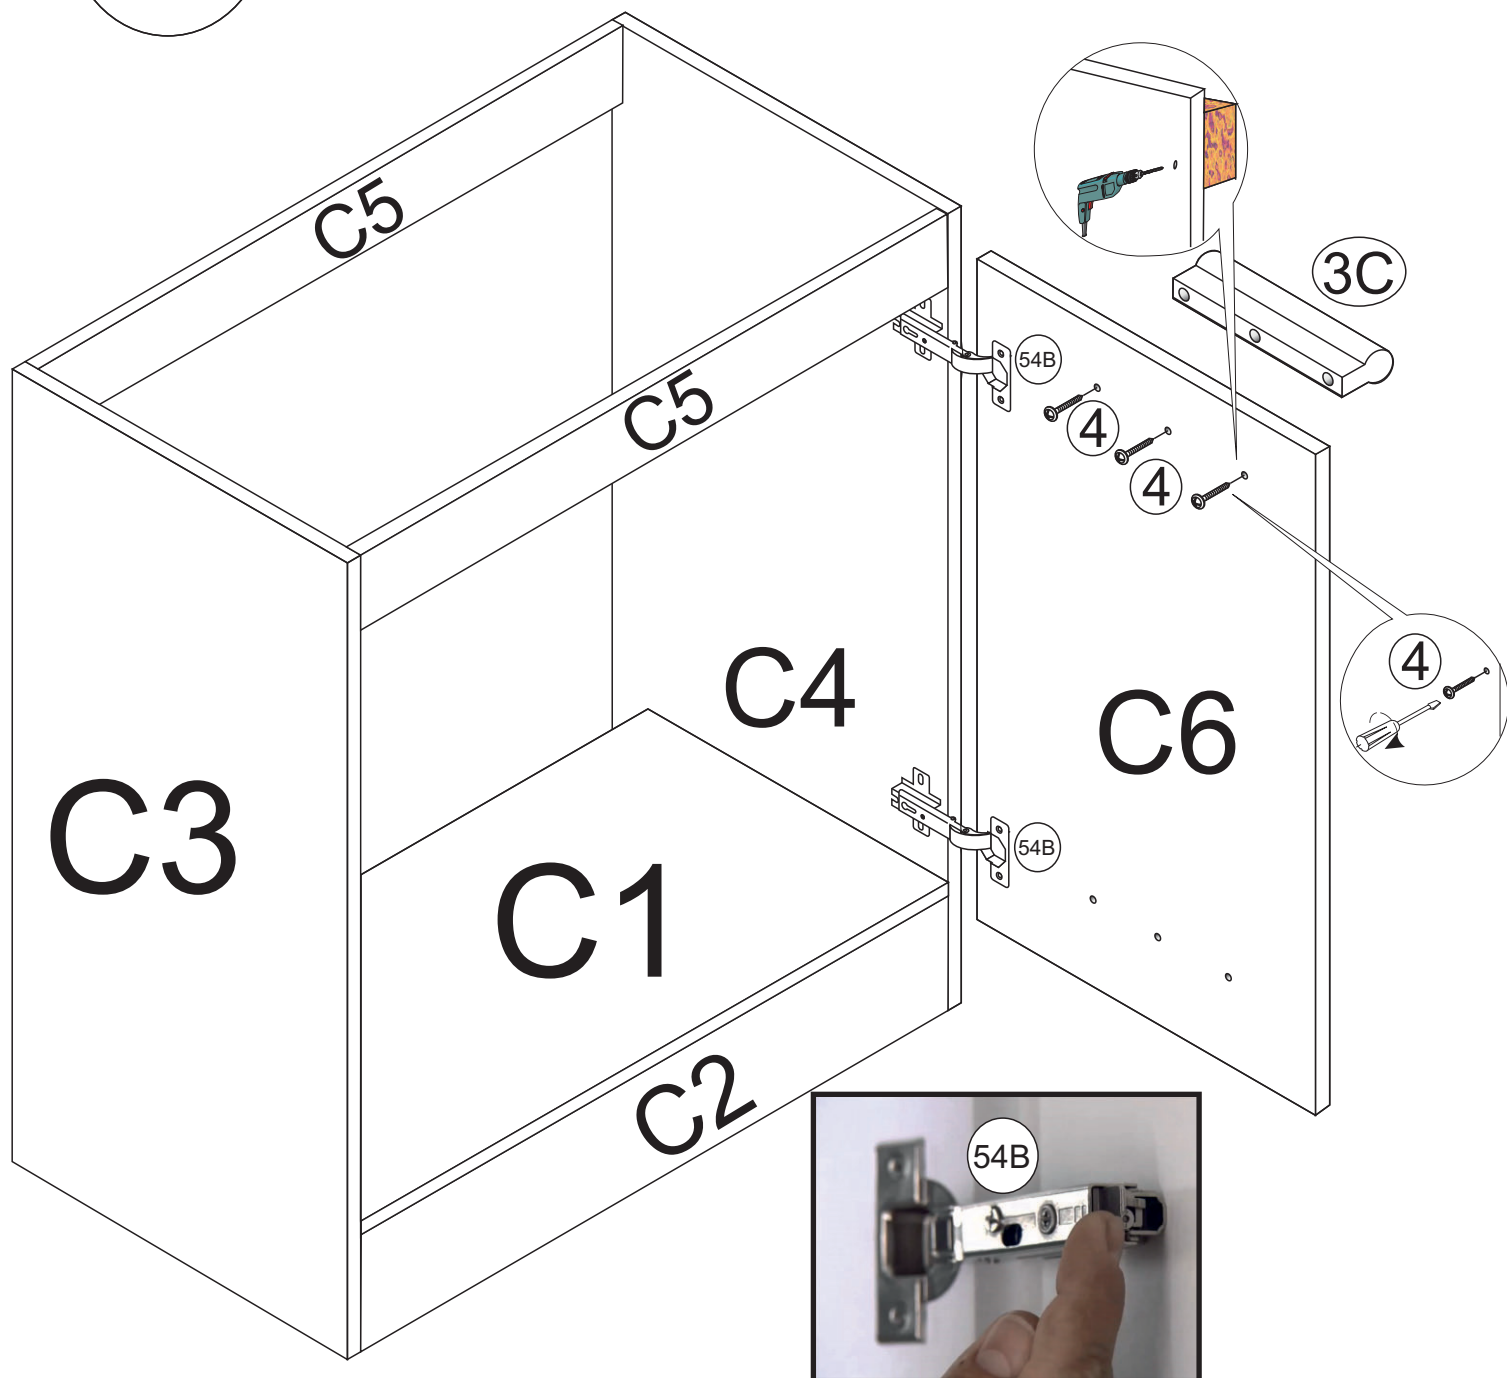

I

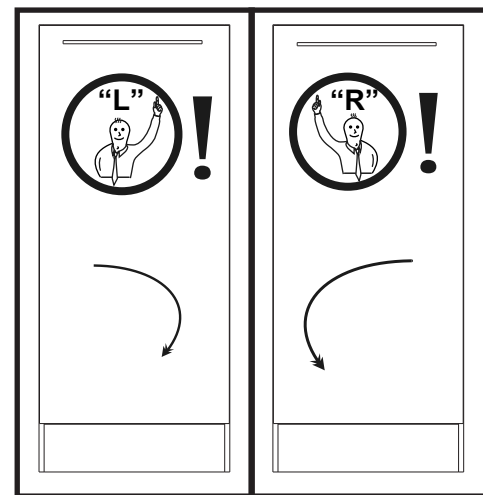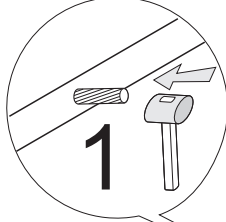


K






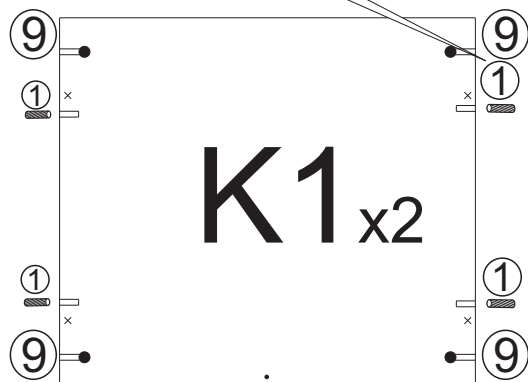


54A		ø35mm	x 2
54B		ø35mm	x 2


SOFT CLOSE

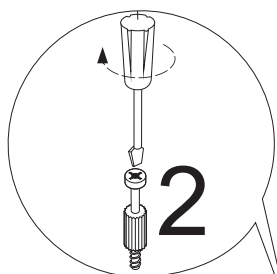


K7

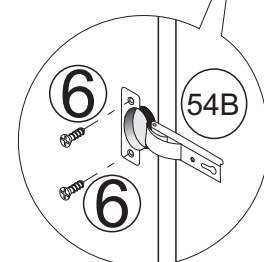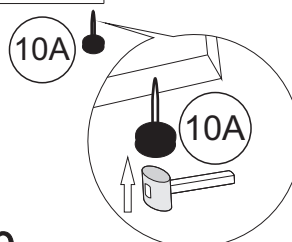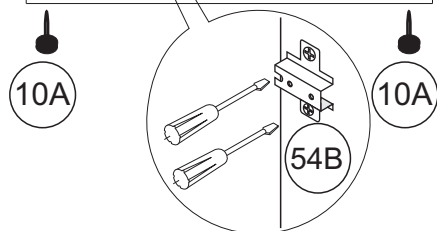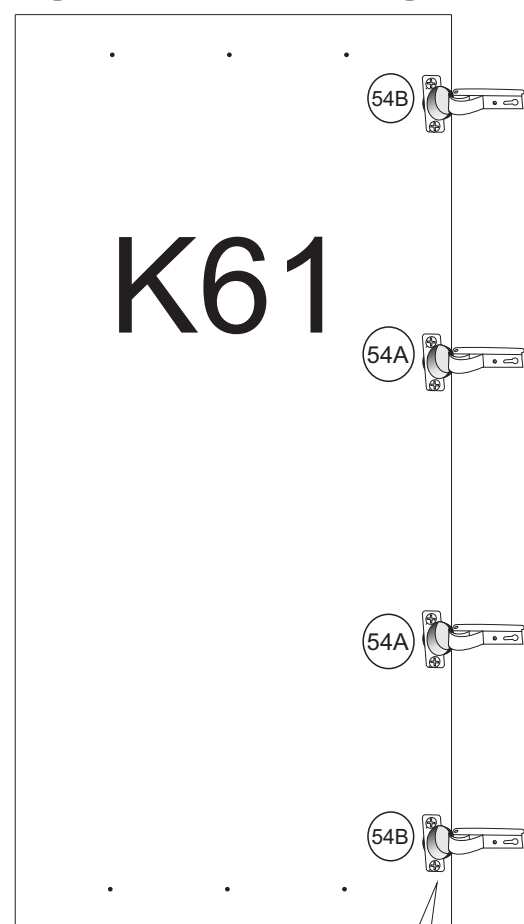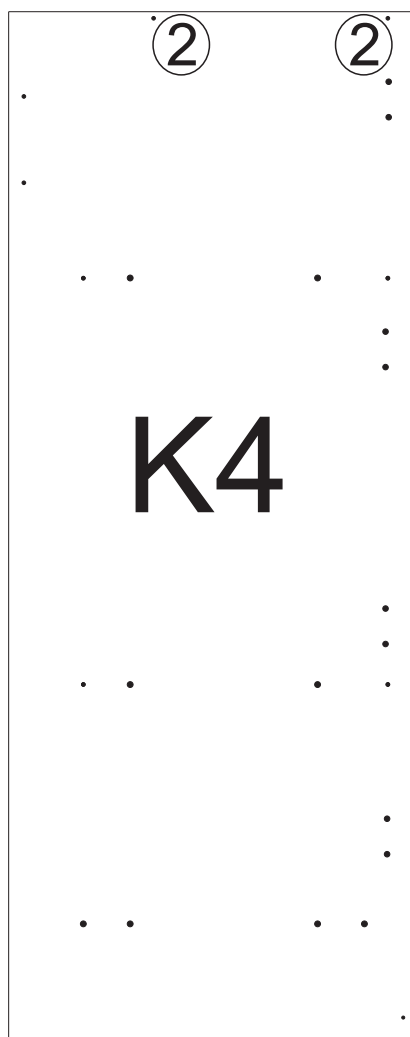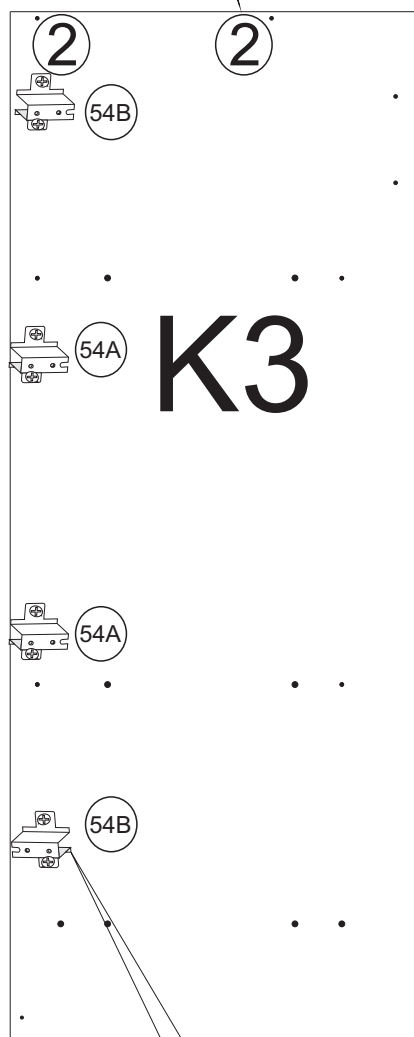



OPTION 1 II

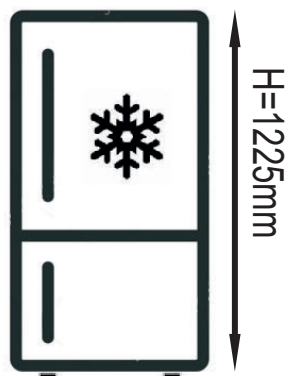

K3 / K4 1408mm x 555mm
K1 567mm x 510mm
K5 567mm x 74mm
K7 567mm x 150mm


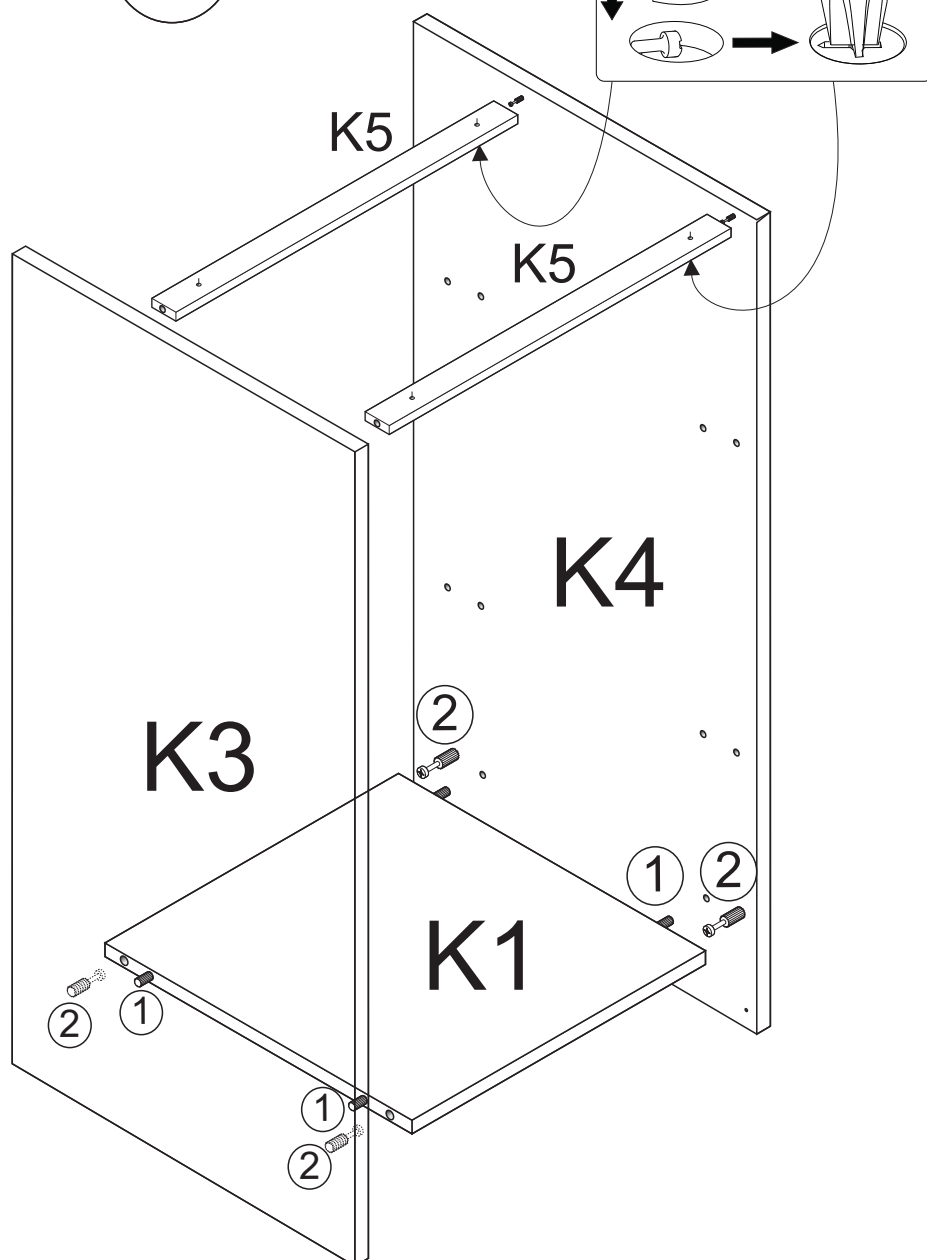


III

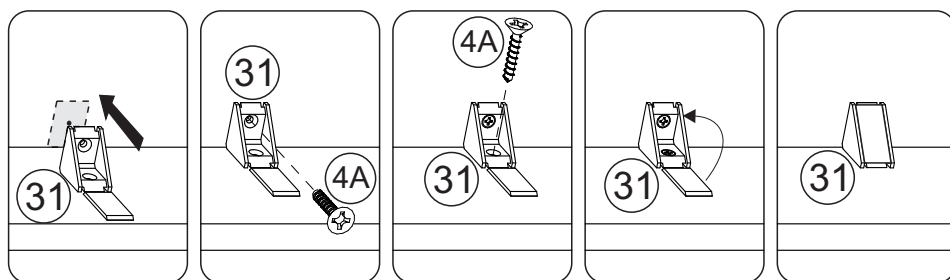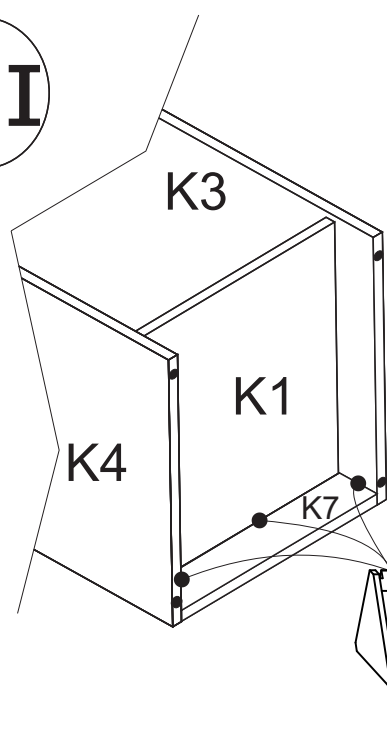


IV



OPTION 1

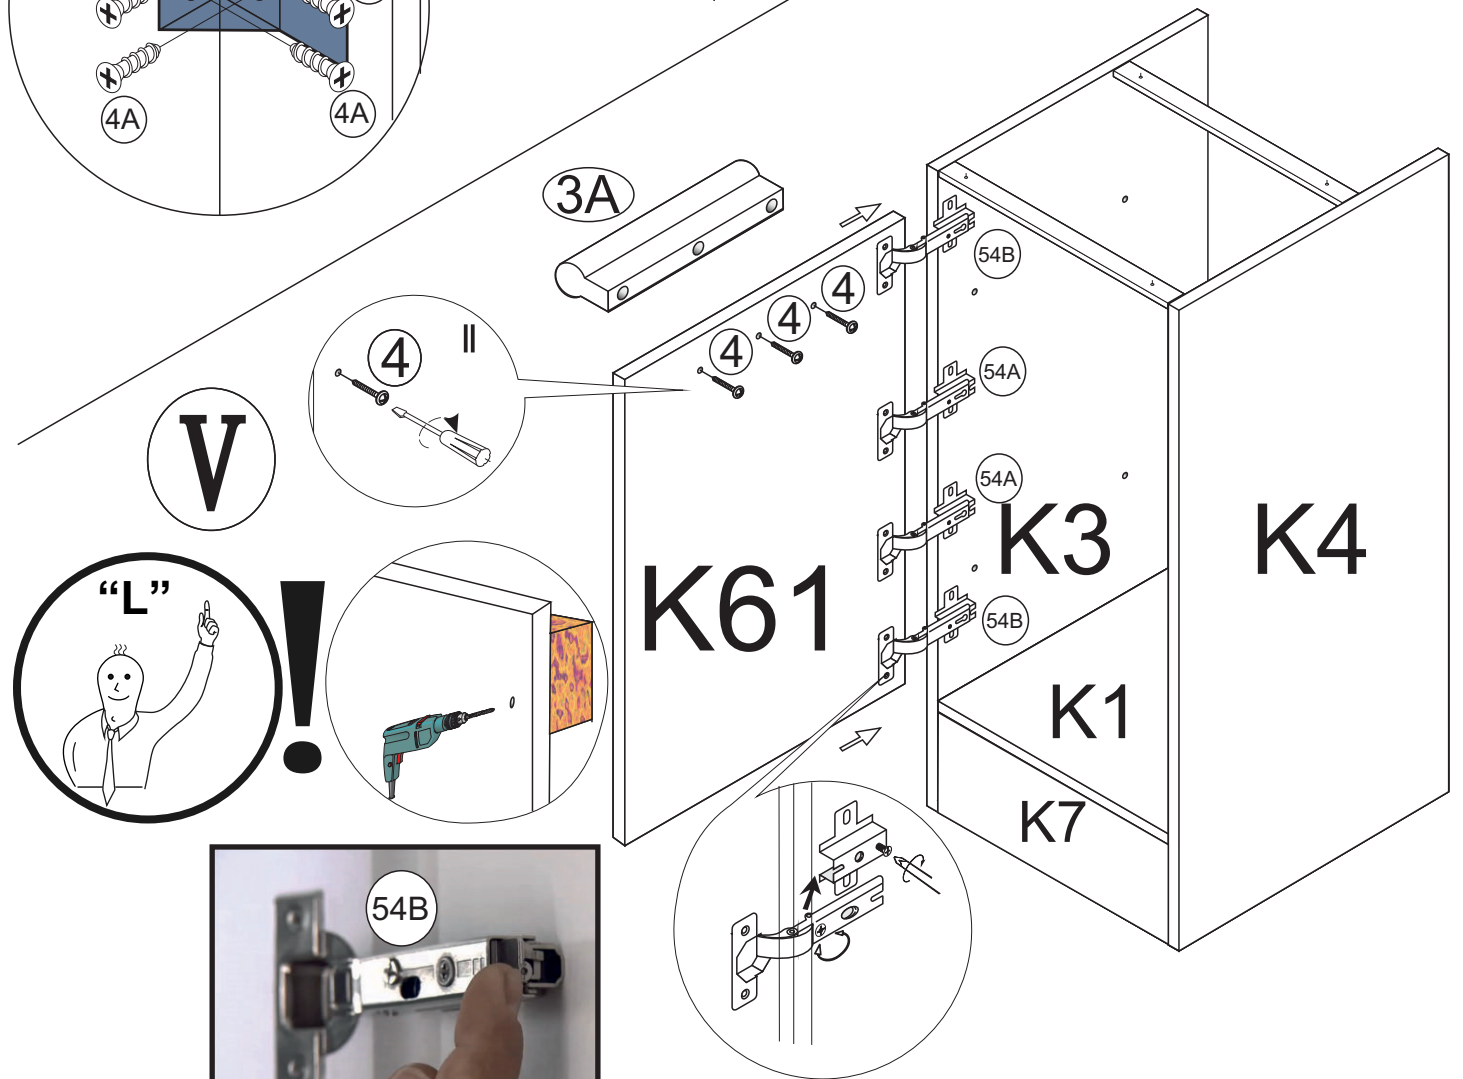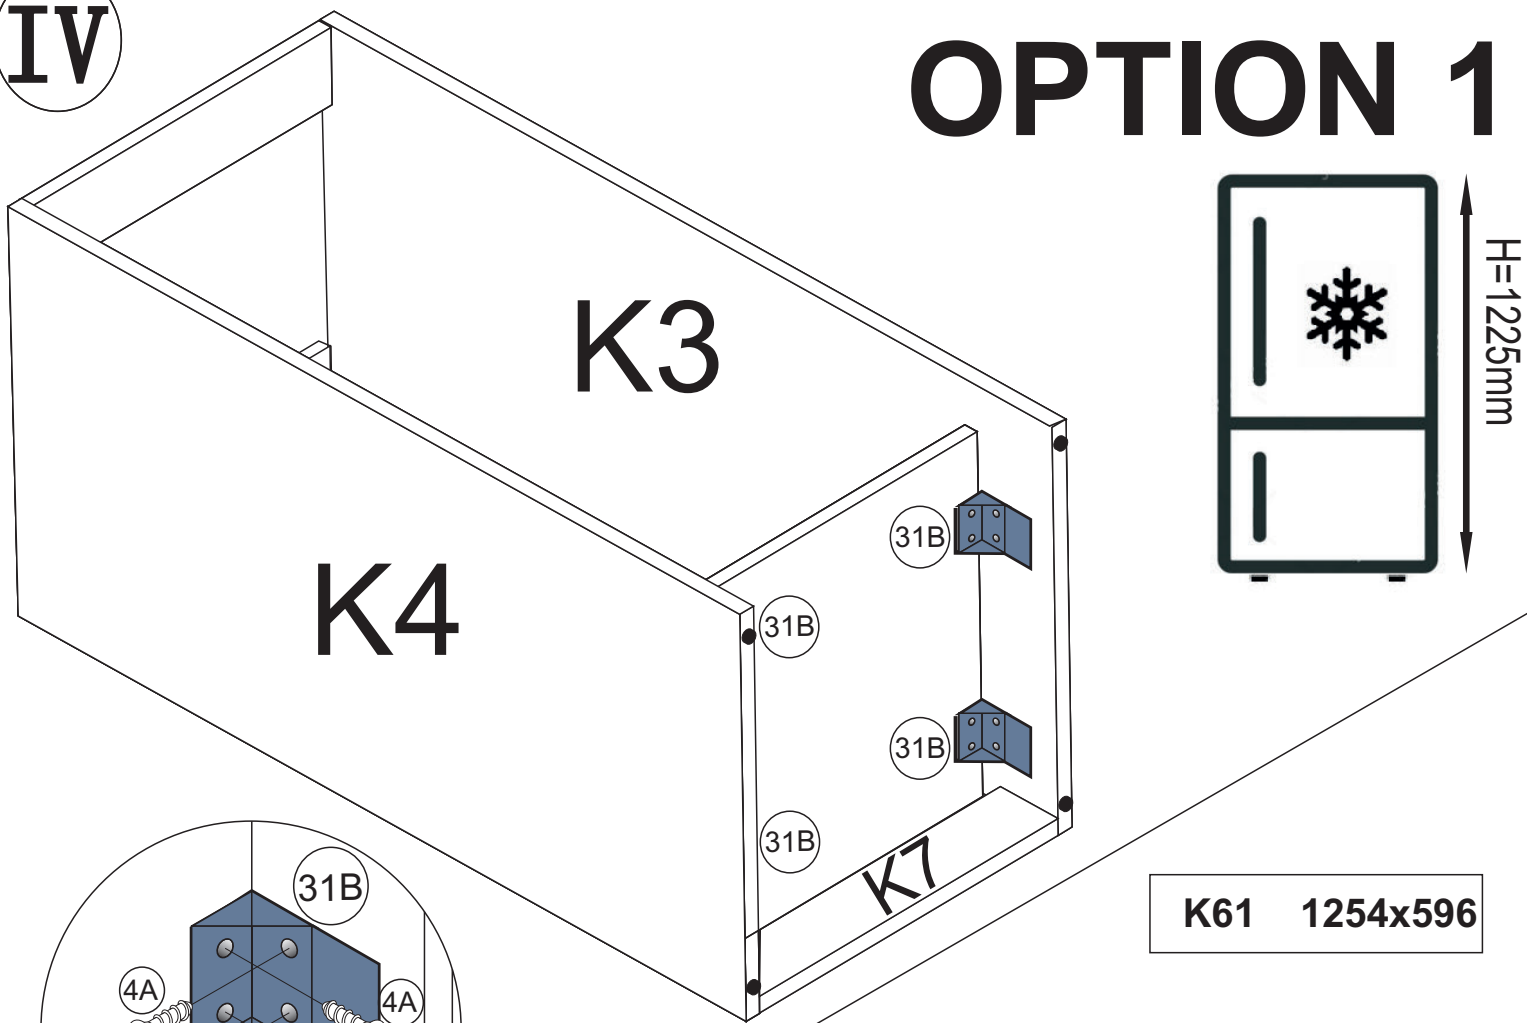

OPTION 2 II

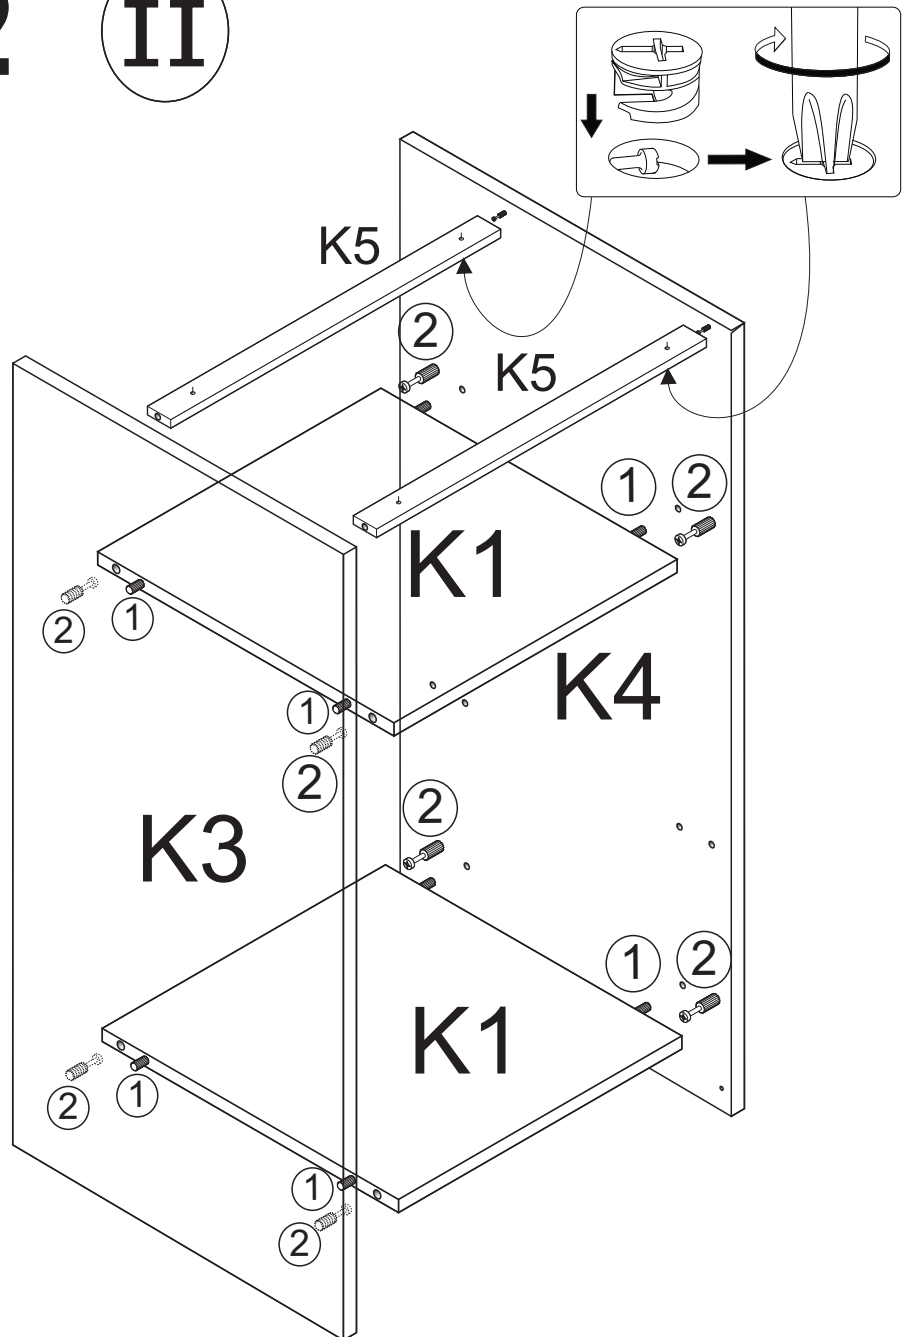


III

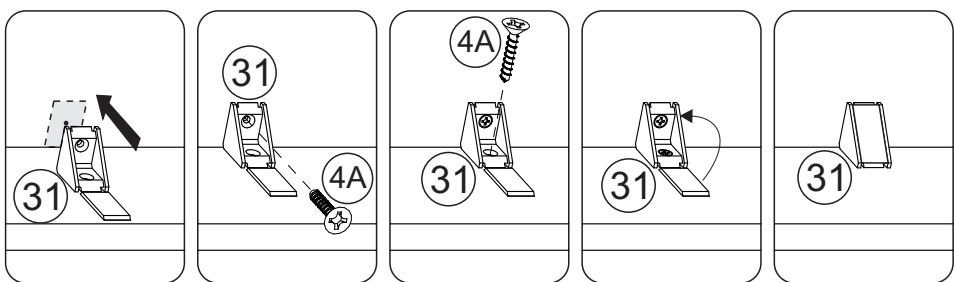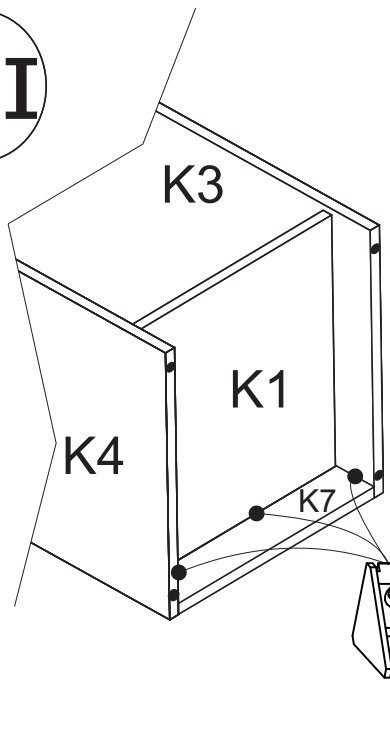


31 x3


IV

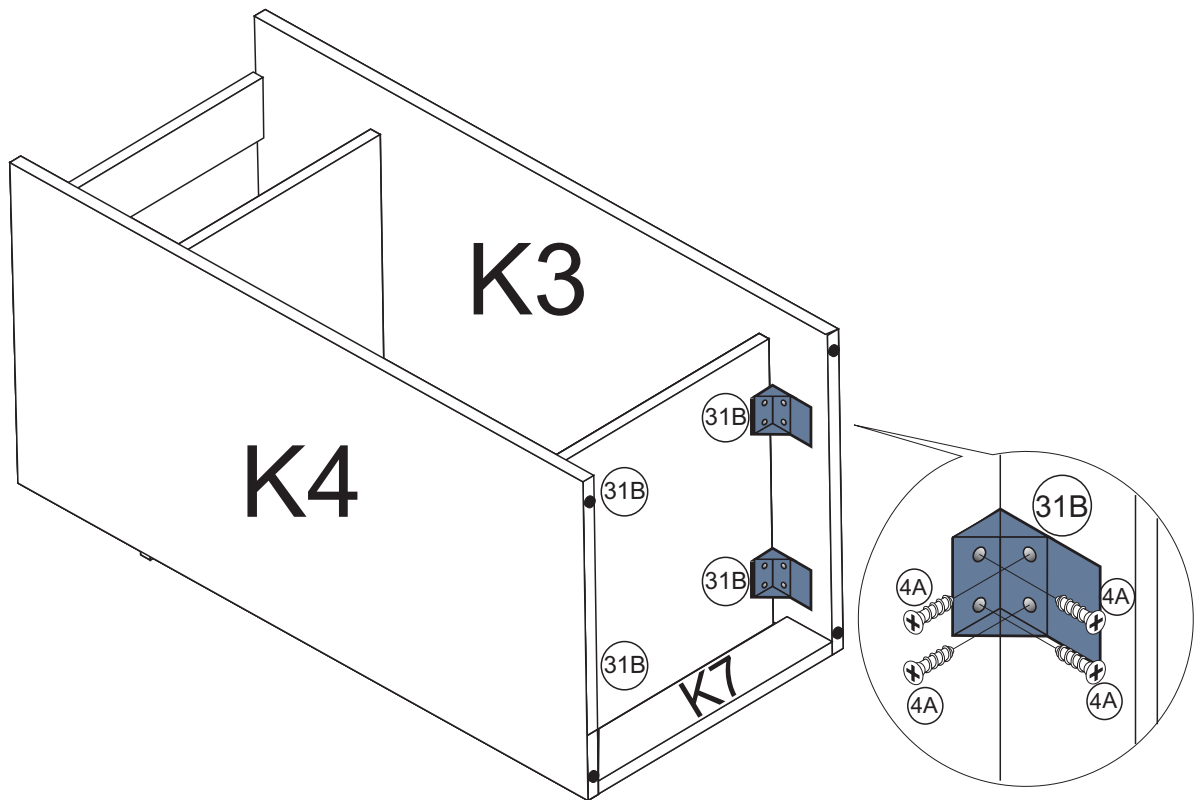

V

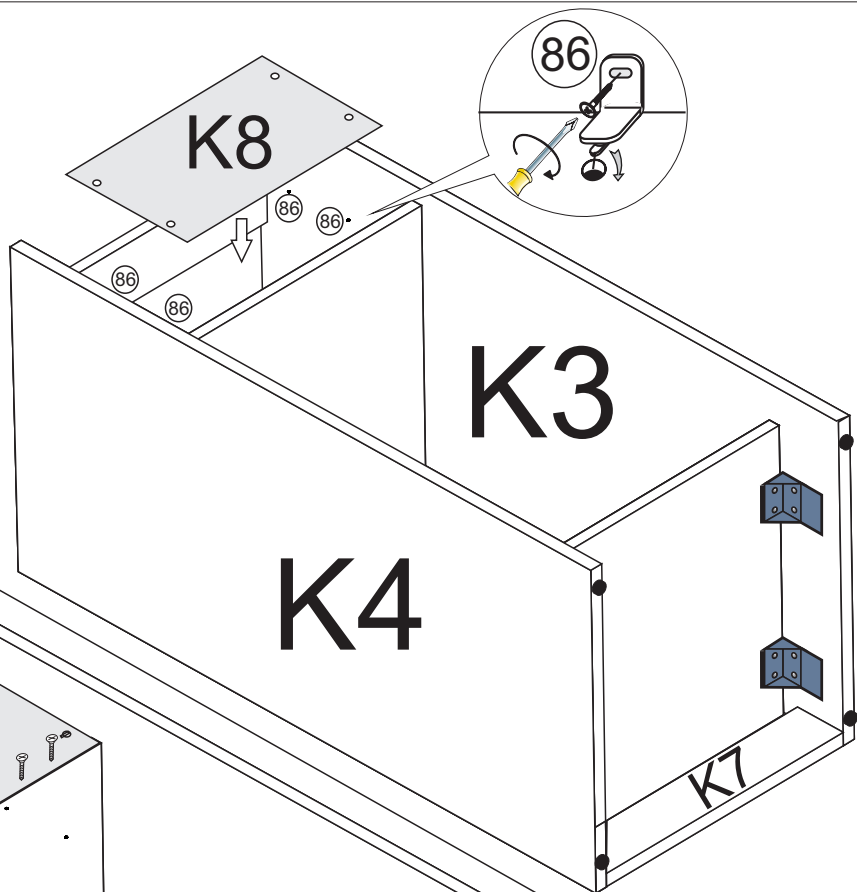


VI



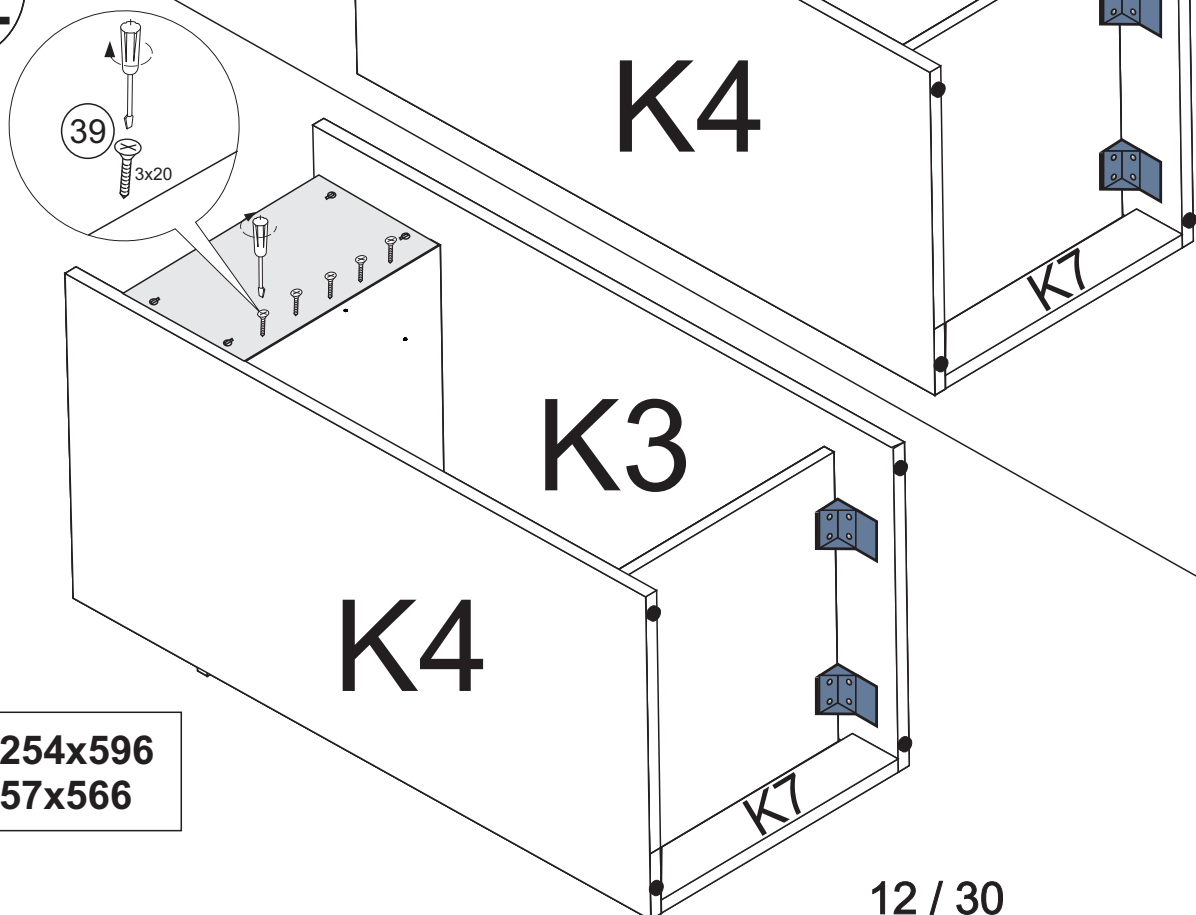


K61 1254x596
K8 357x566



VII

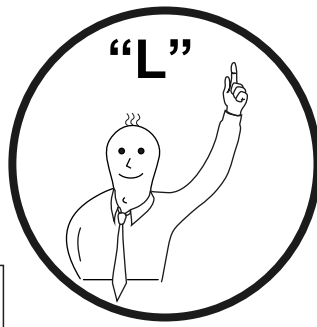



K61 1254x596

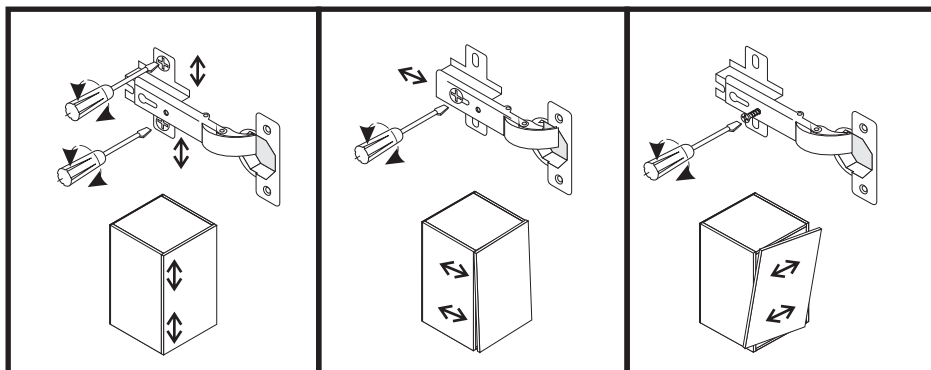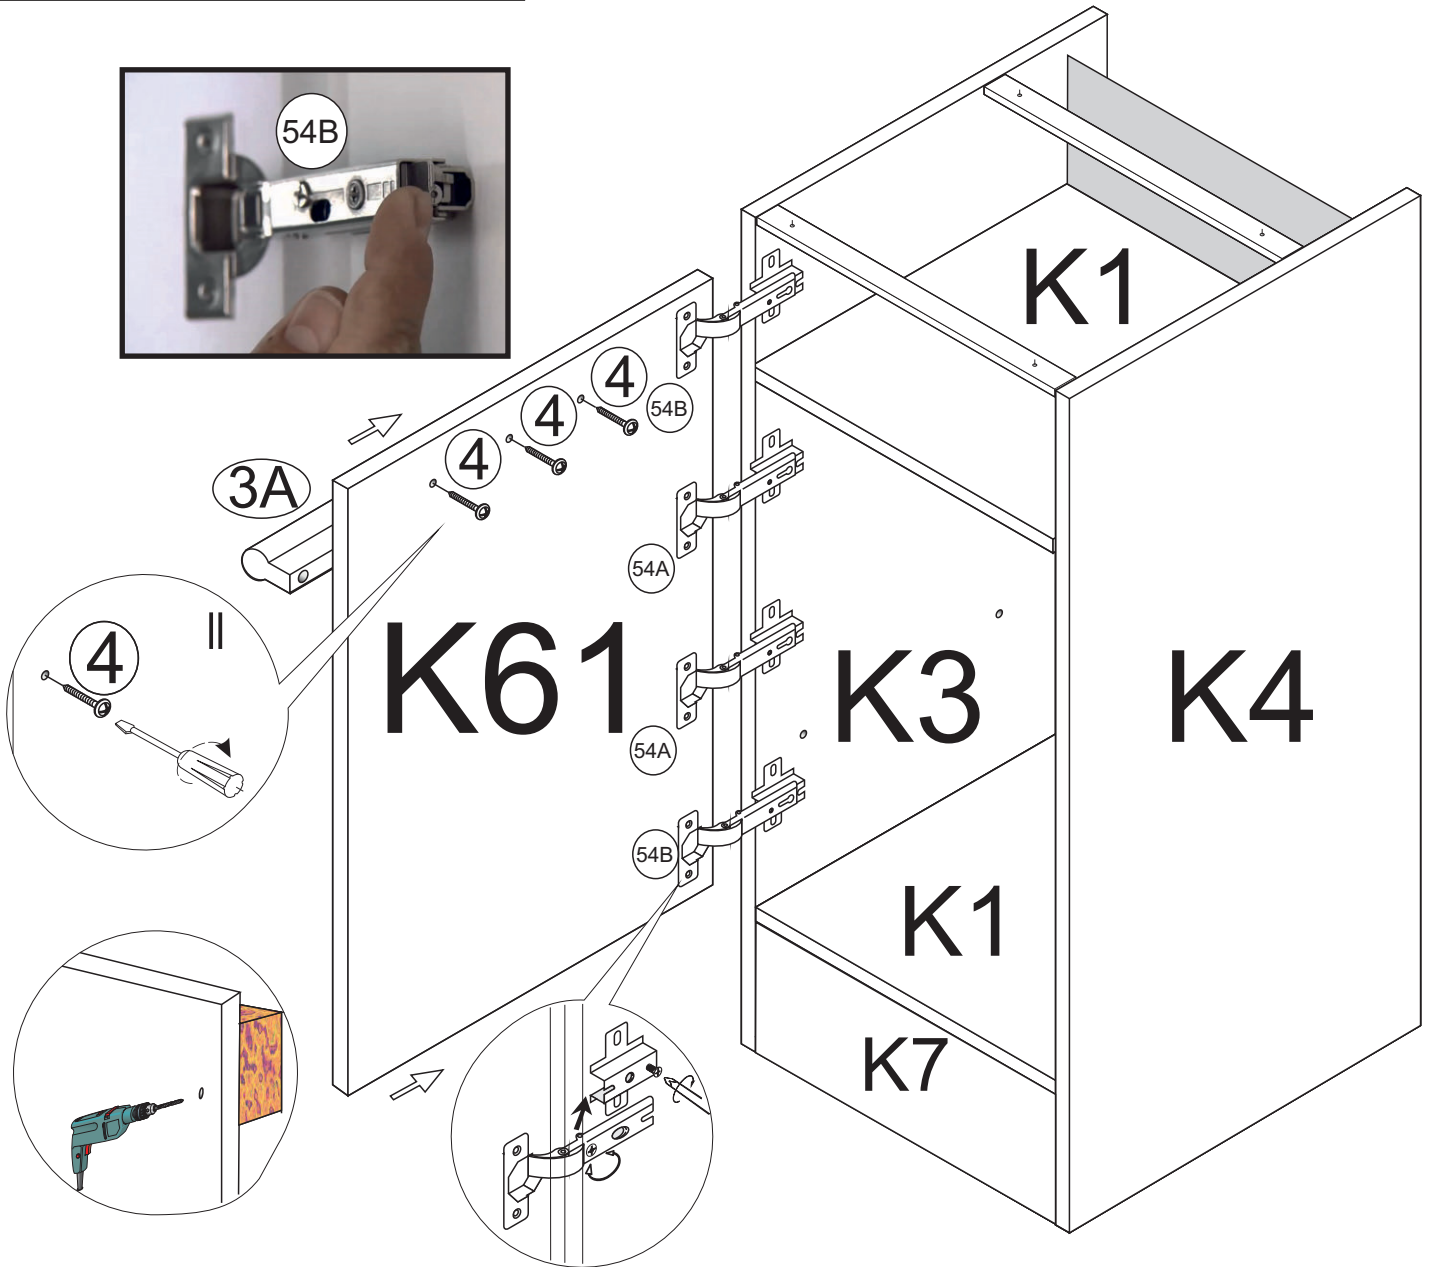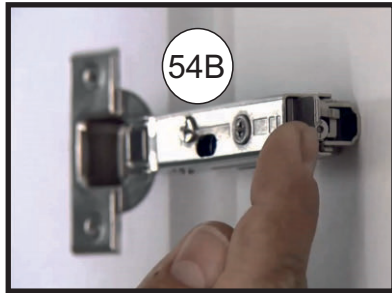

OPTION 3 II

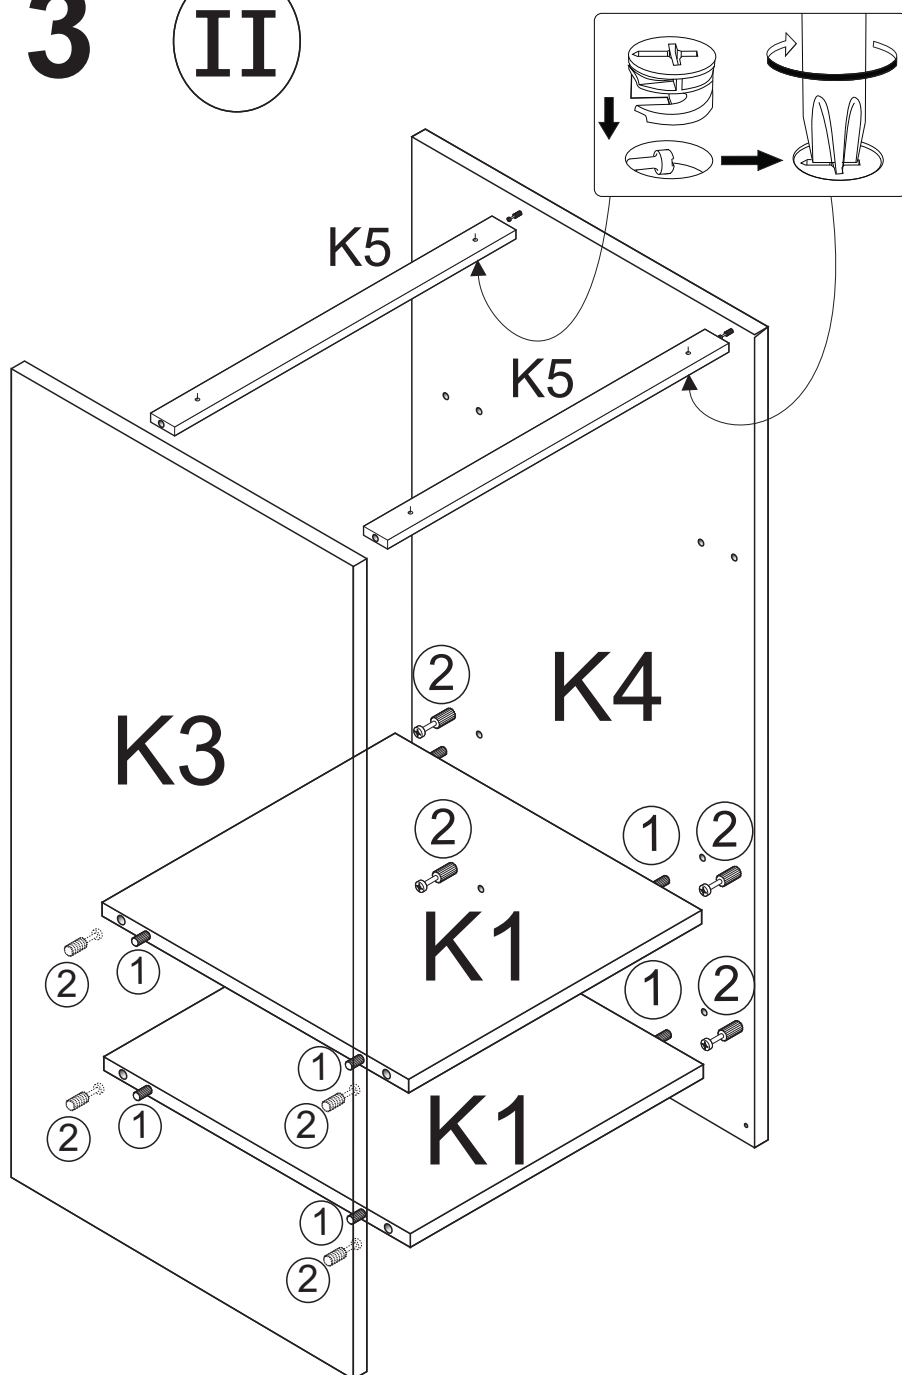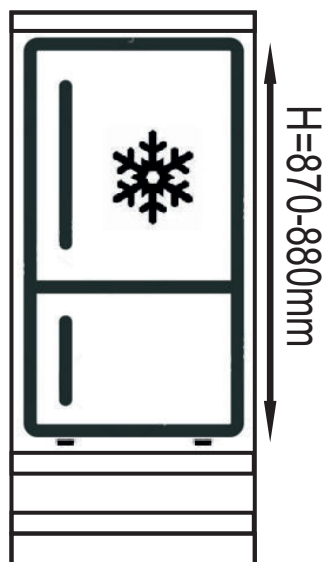


III

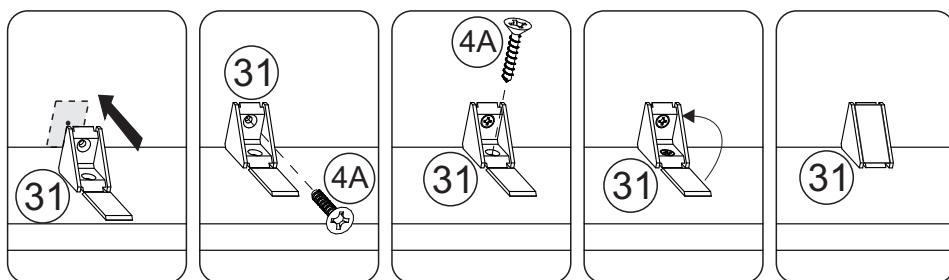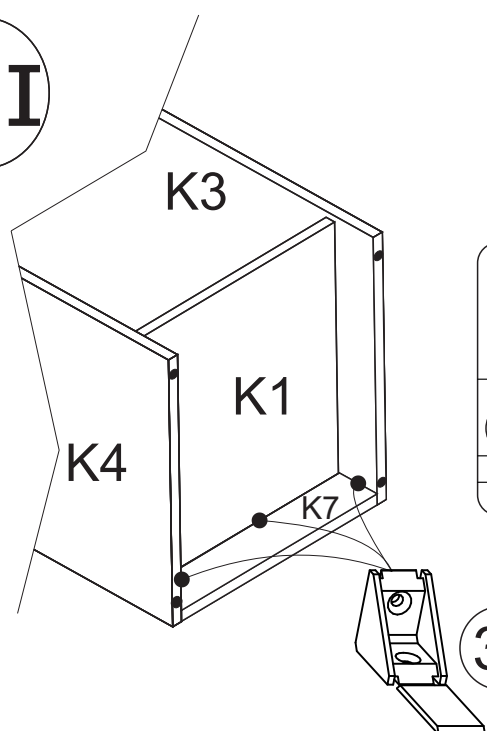


31 x3


IV

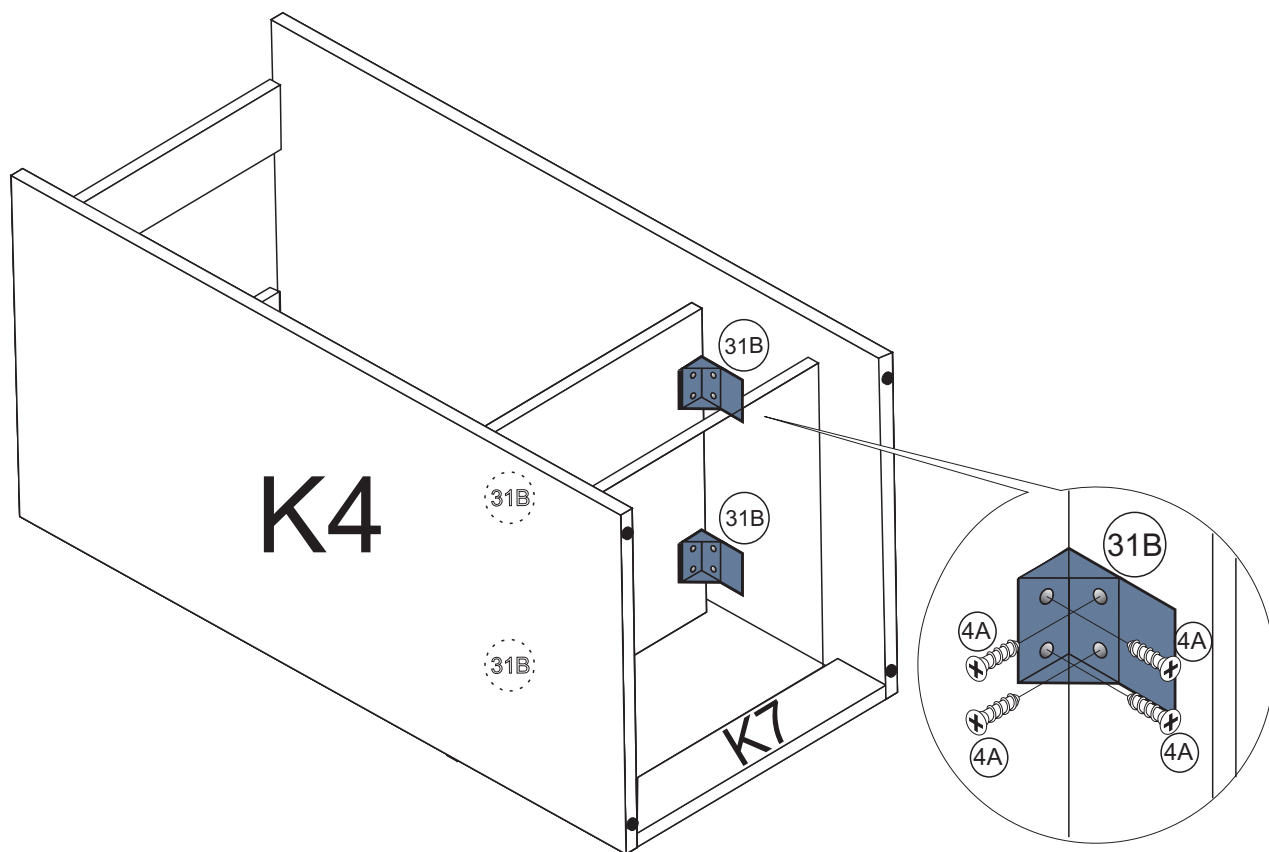

V




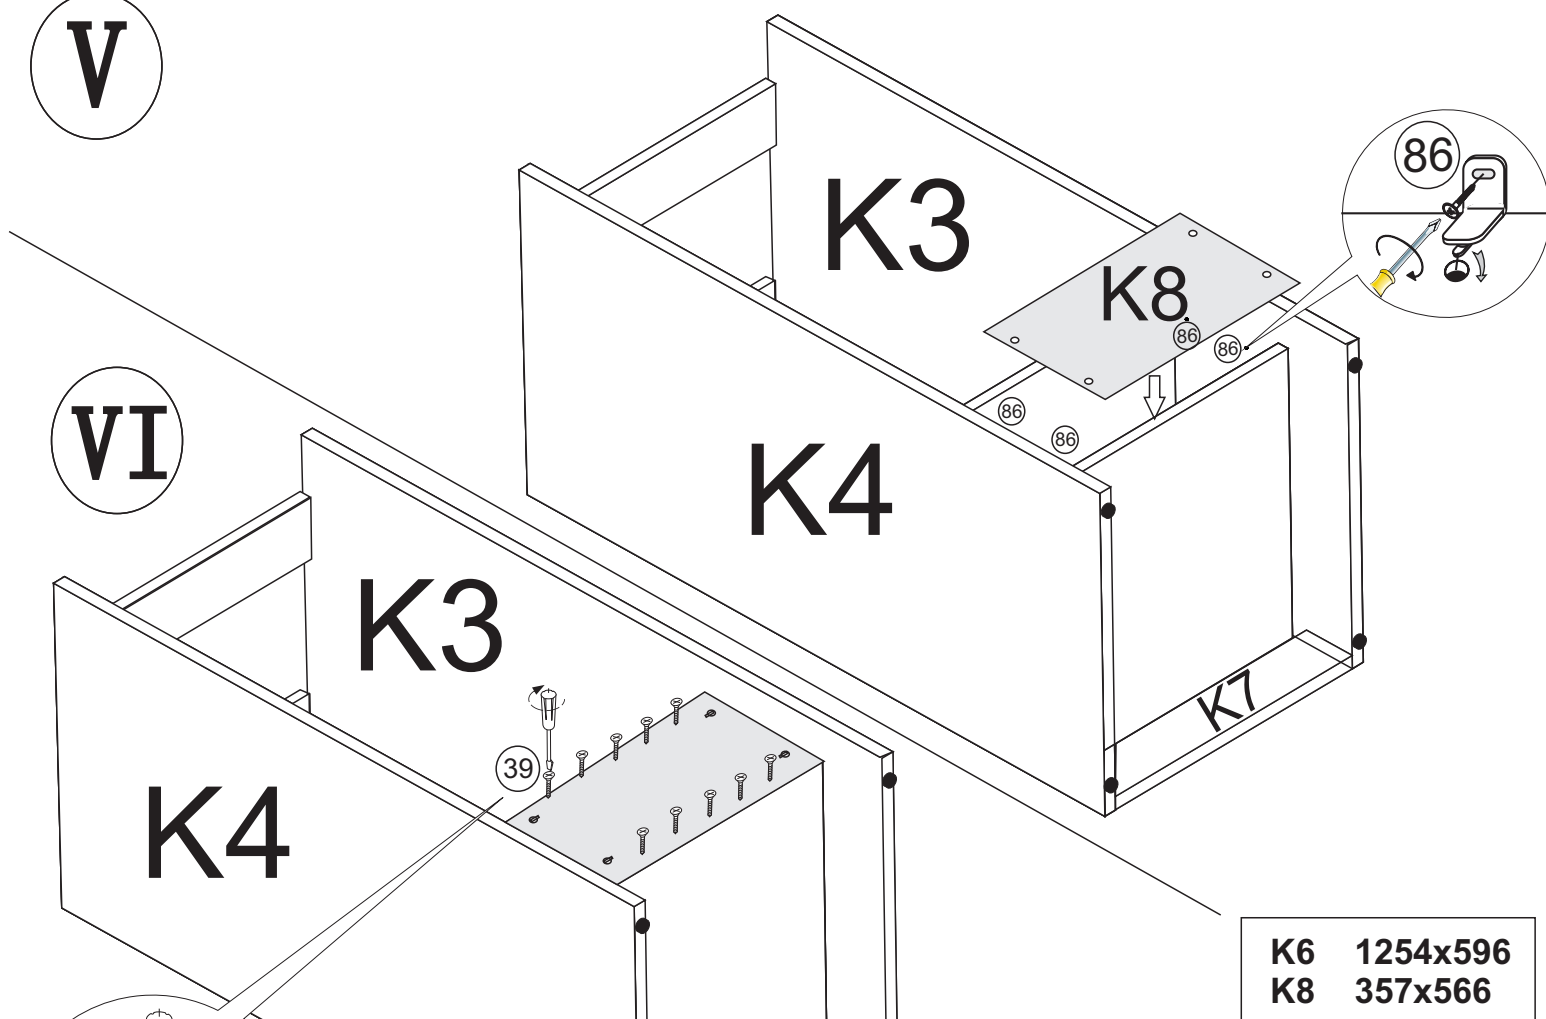





VI

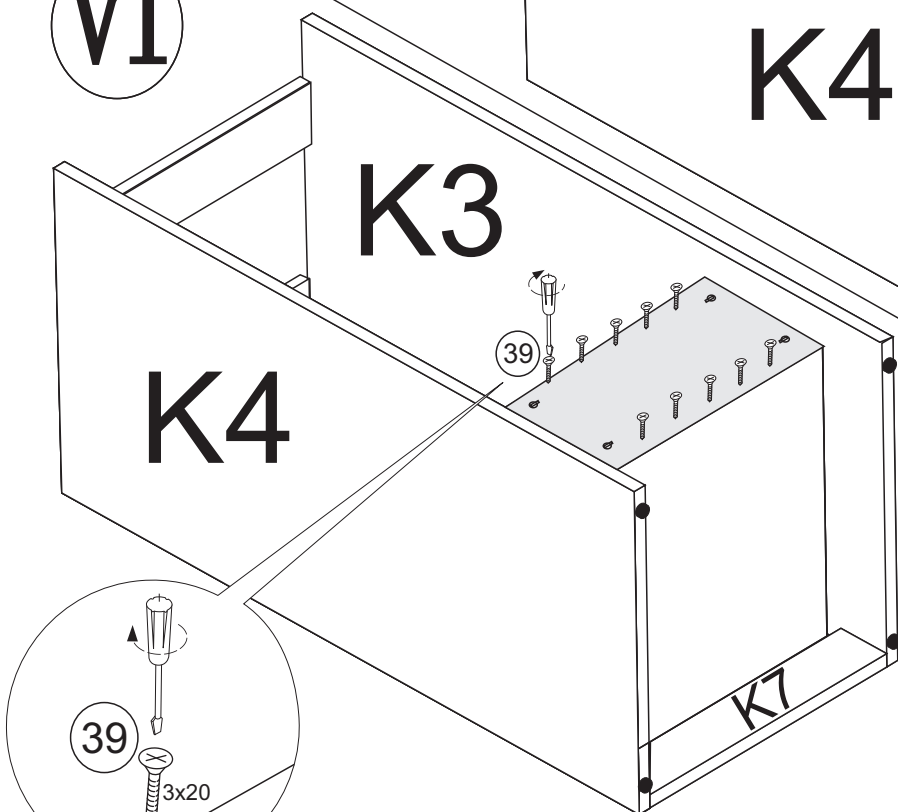







K6	1254x596
K8	357x566

VII

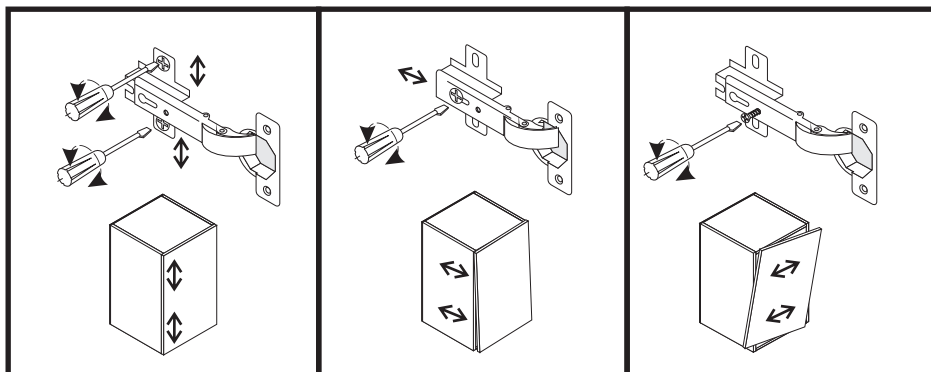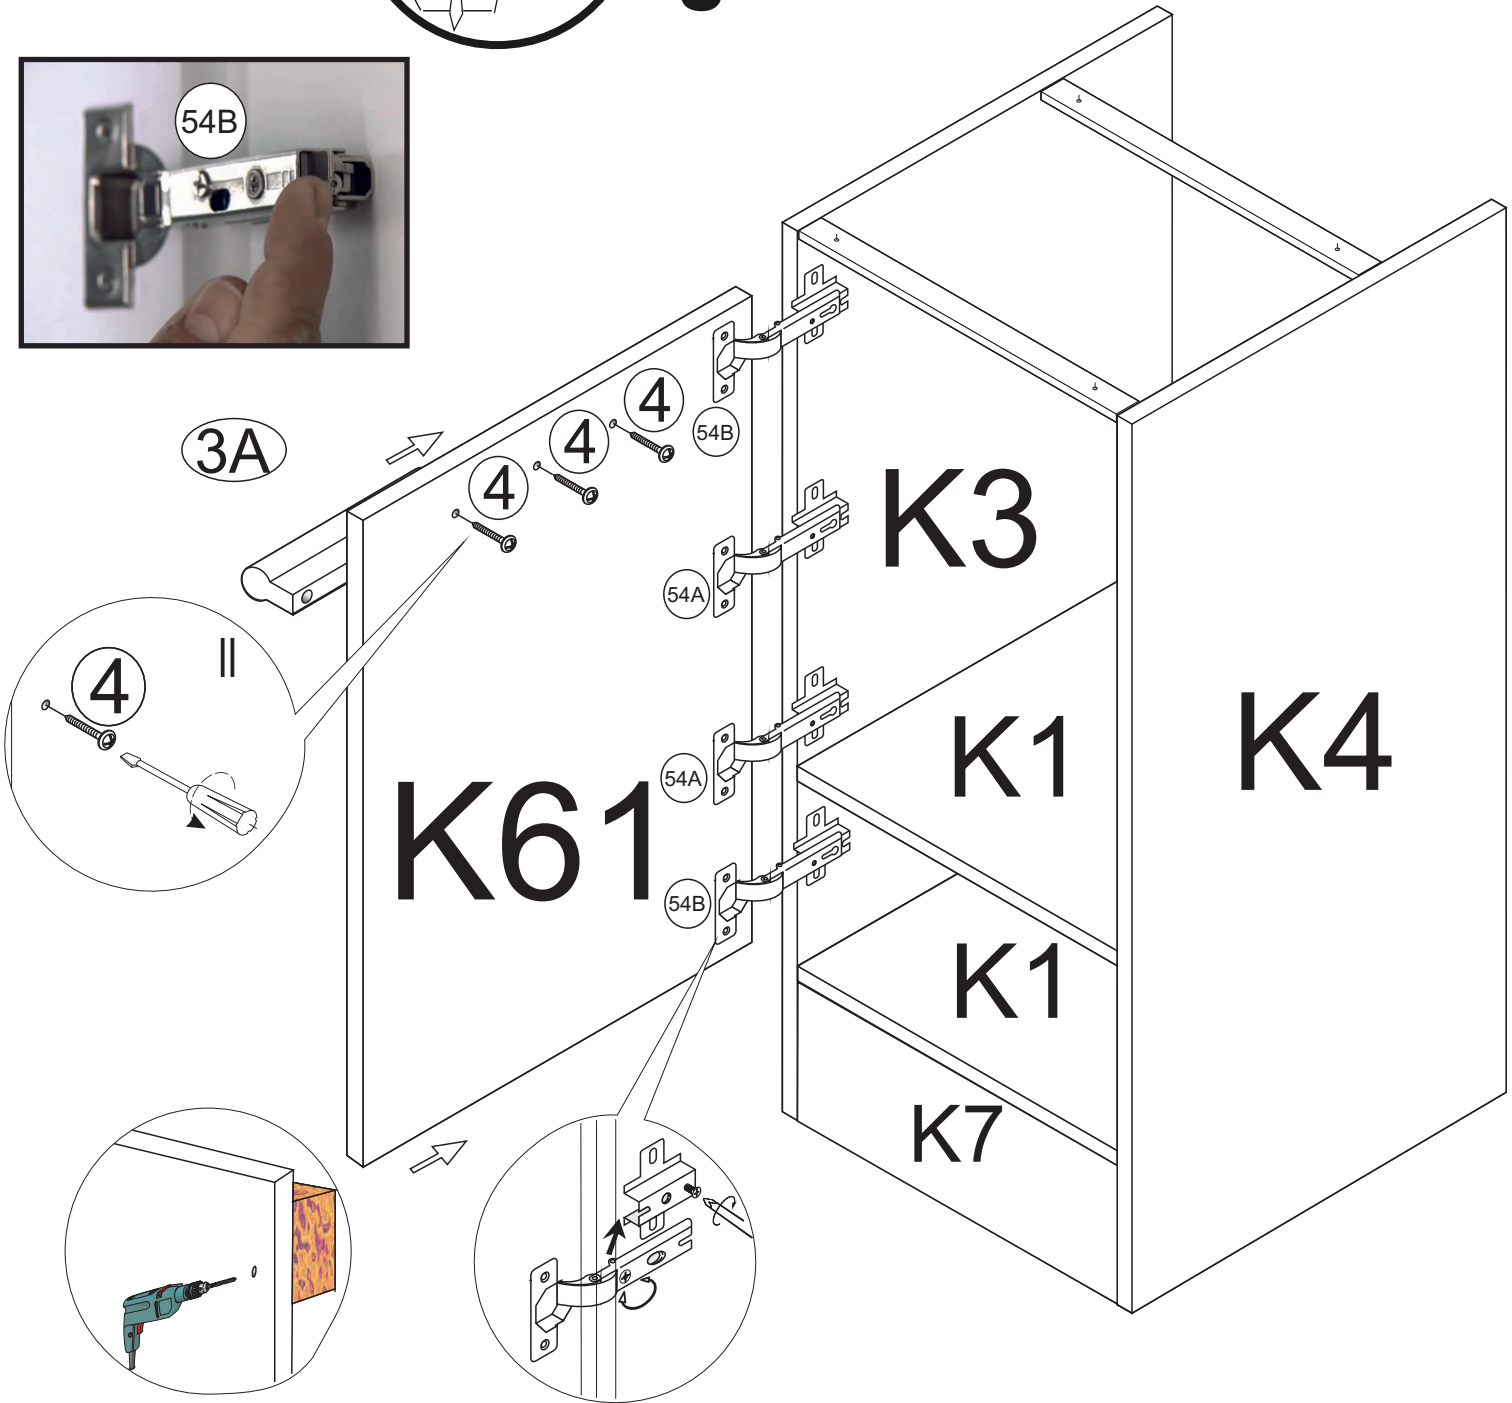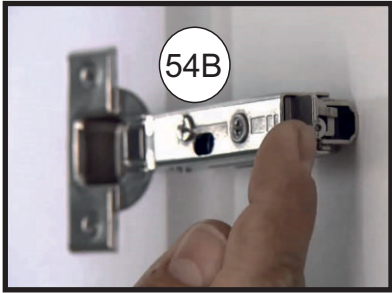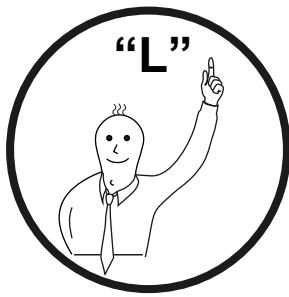

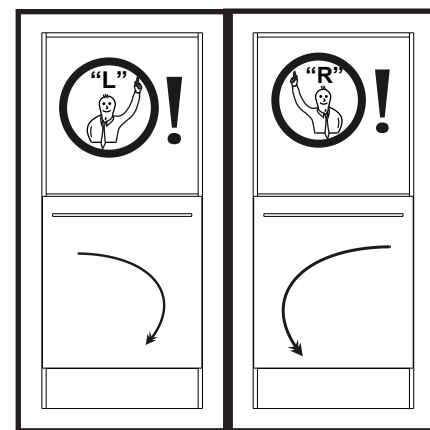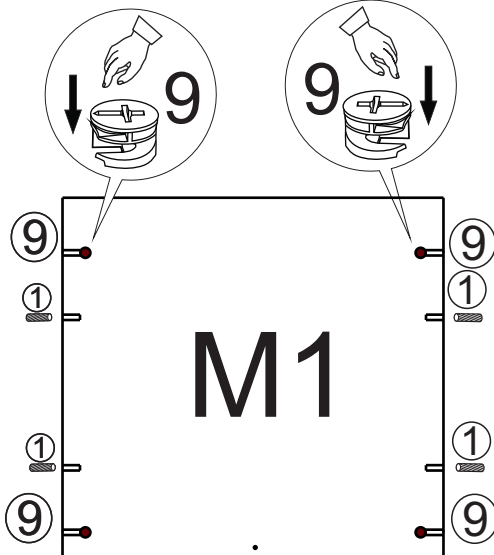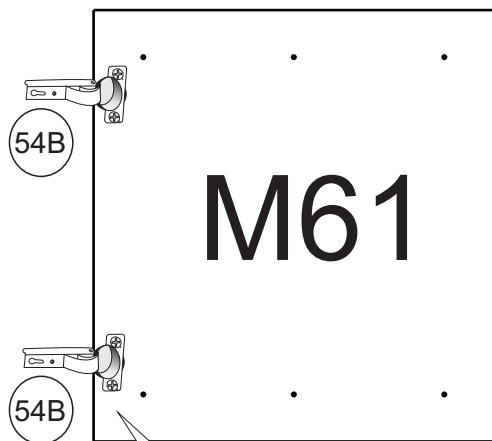


M

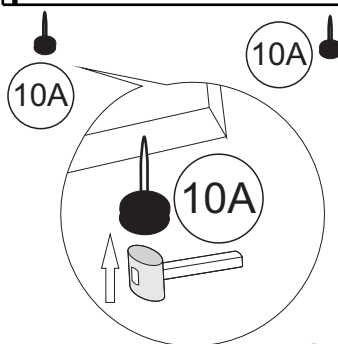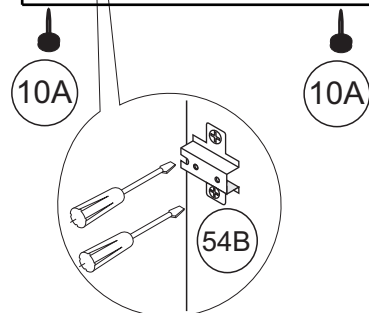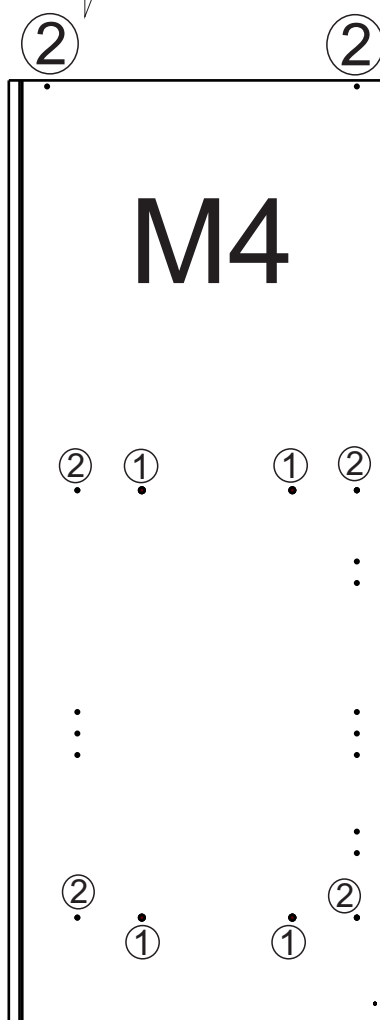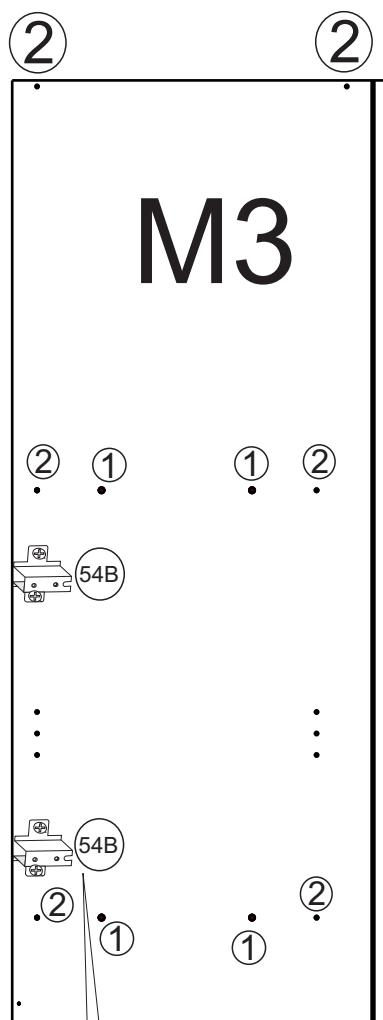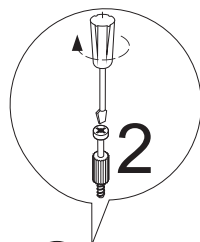
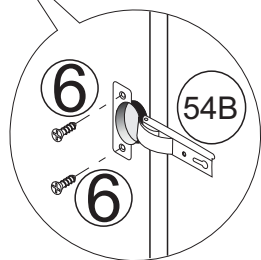



II

M3 / M4 1408mm x 555mm
M1 567mm x 535mm
M5 567mm x 74mm
M7 567mm x 150mm

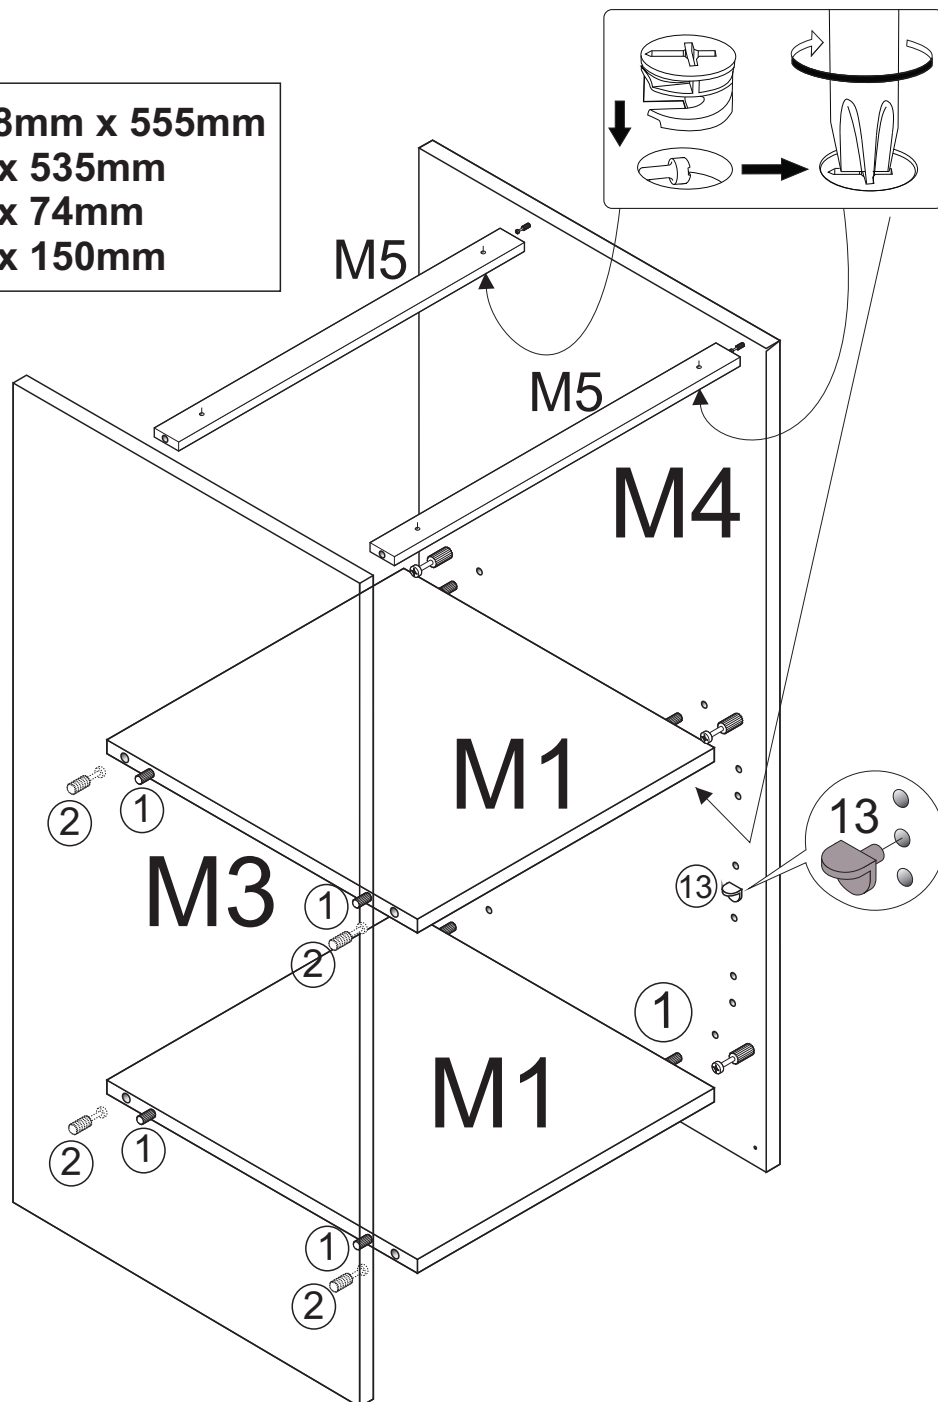


III

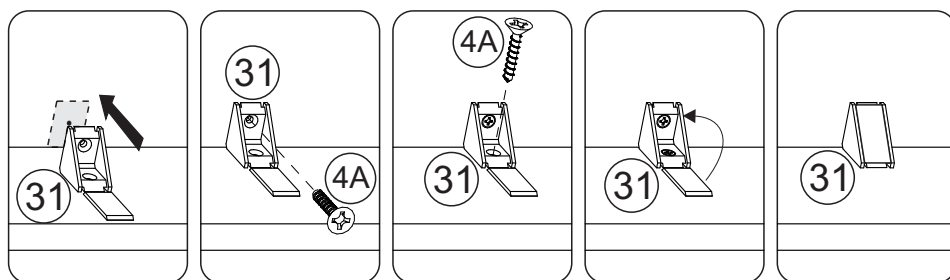
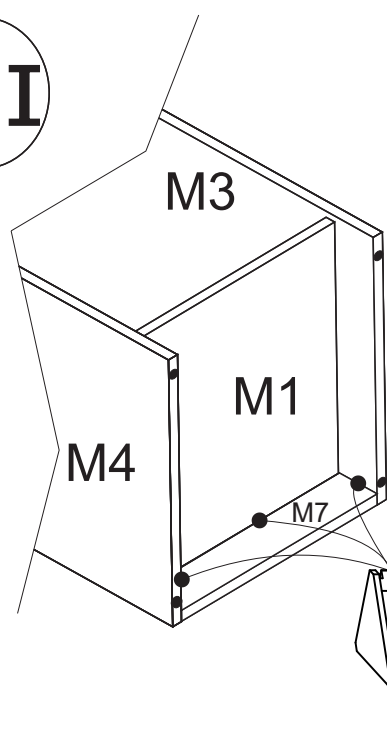


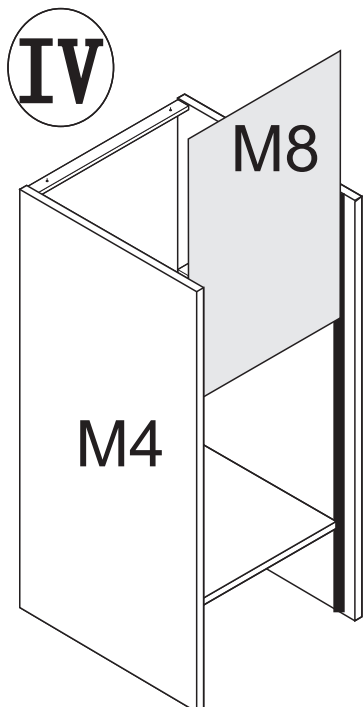



V

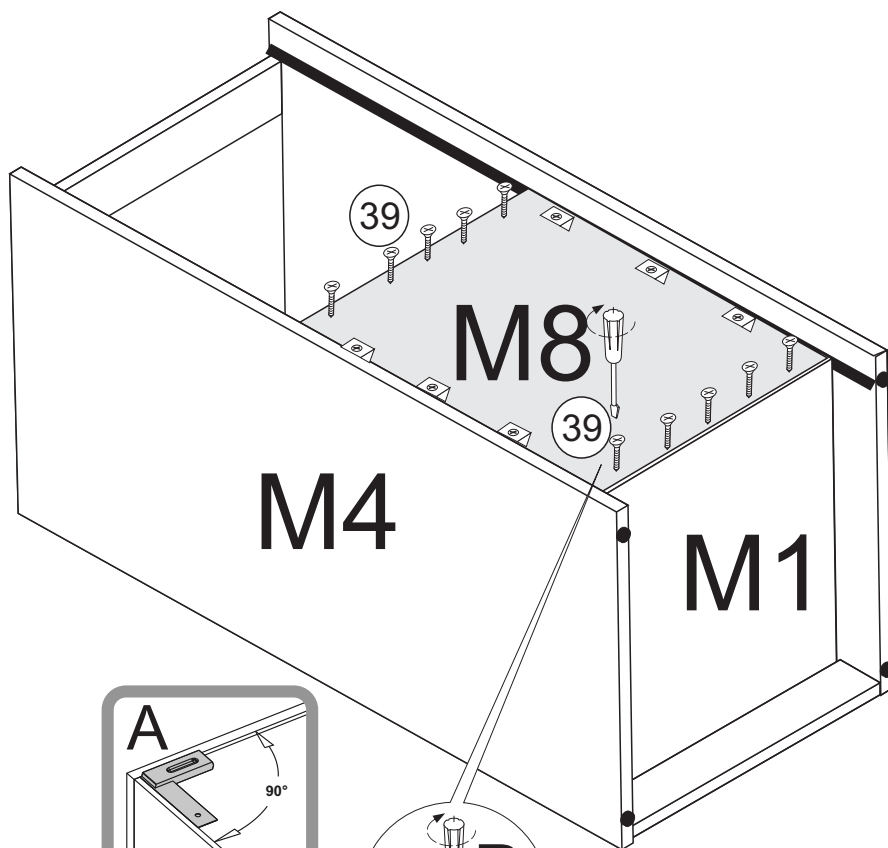






VI


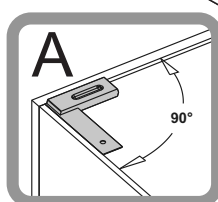
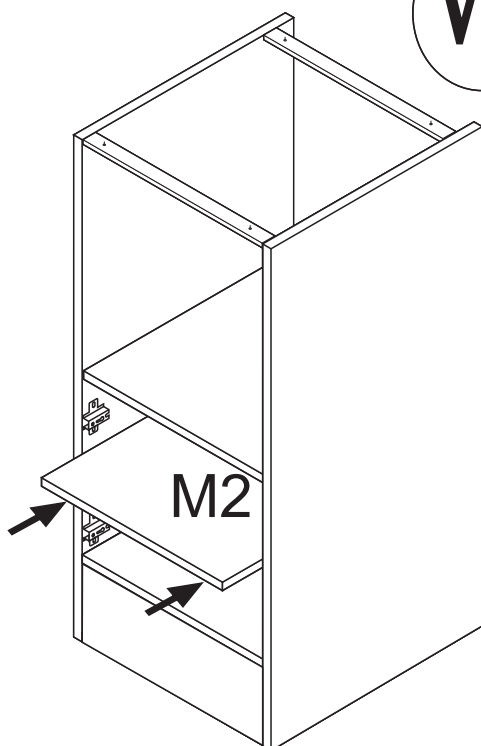


M2	567x510
M61	646x596
M8	654x577

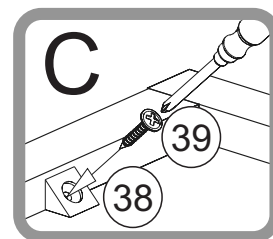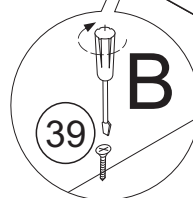





VII

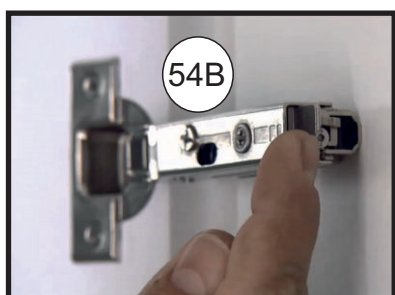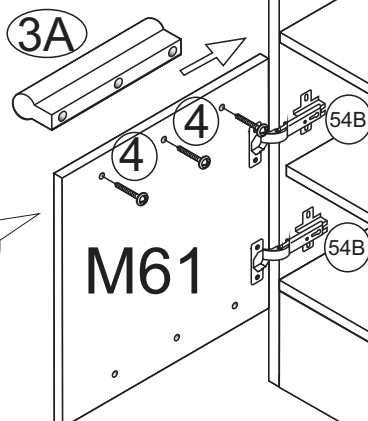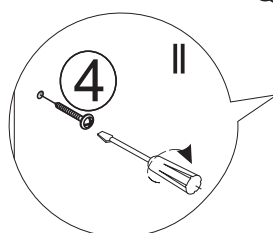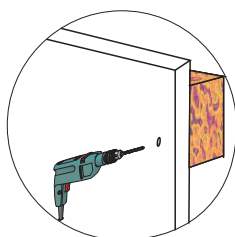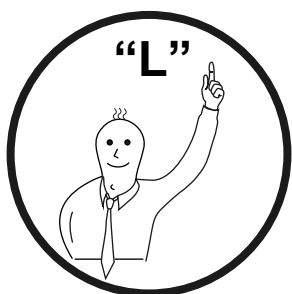

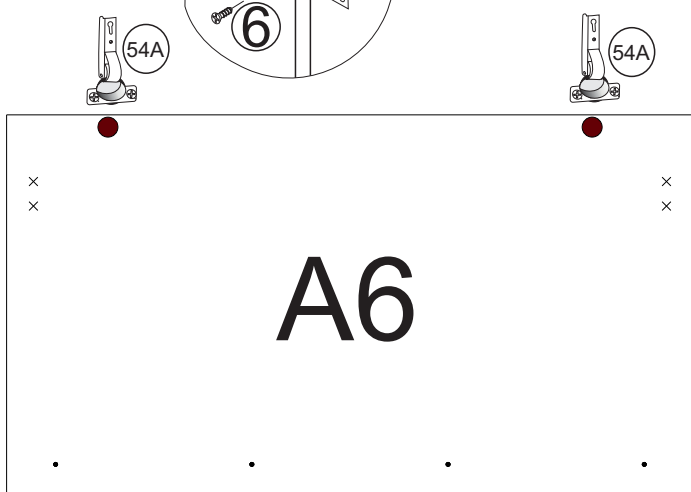
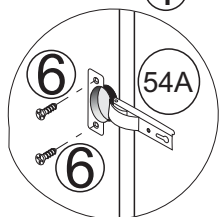
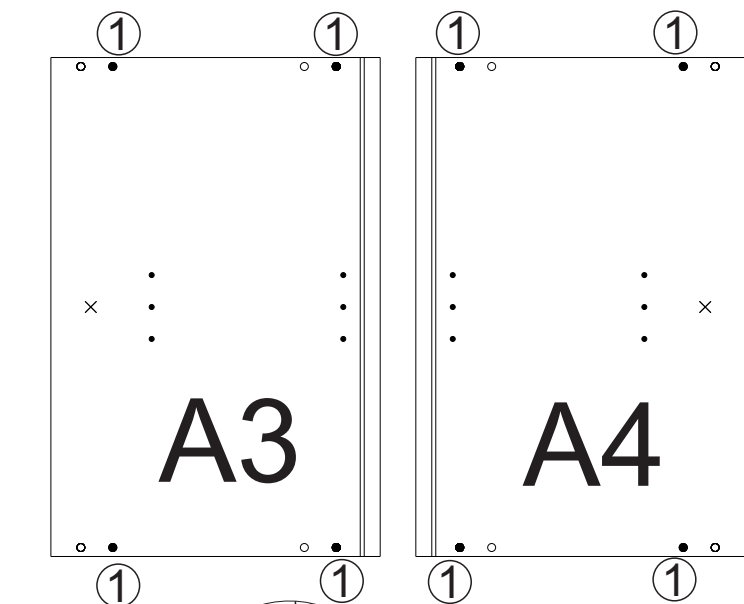


I

A

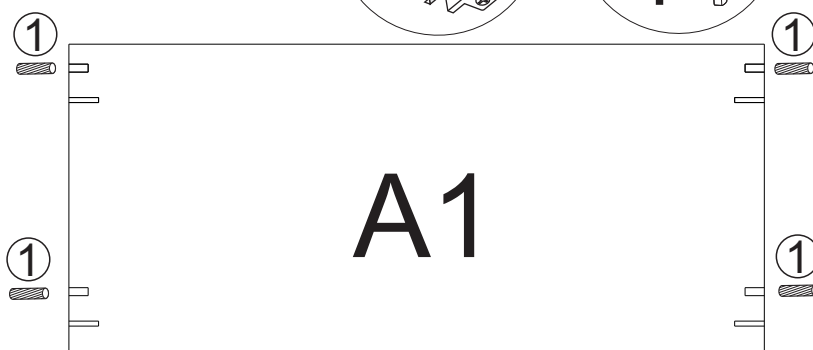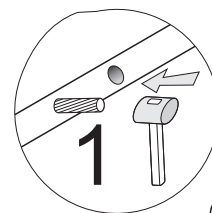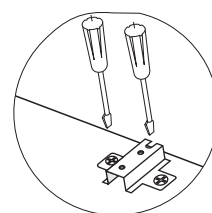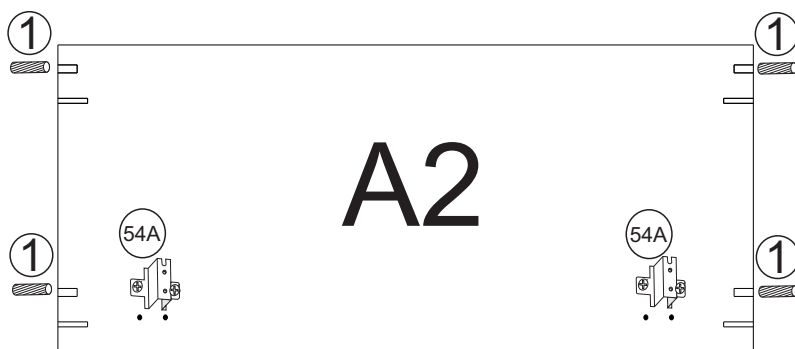


II


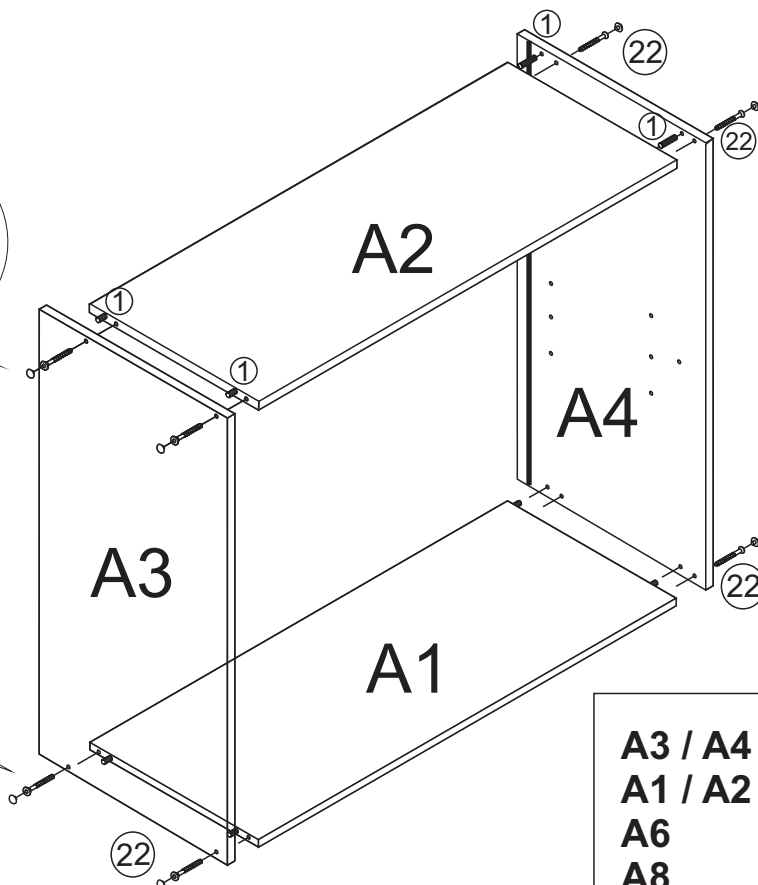
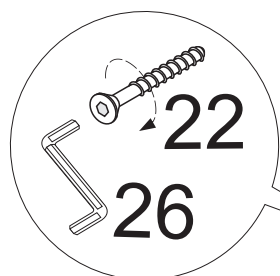
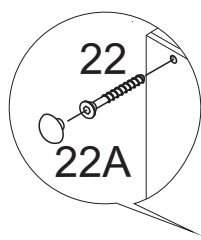


A3 / A4	500mm x 330mm
A1 / A2	867mm x 310mm
A6	896mm x 496mm
A8	495mm x 877mm








III

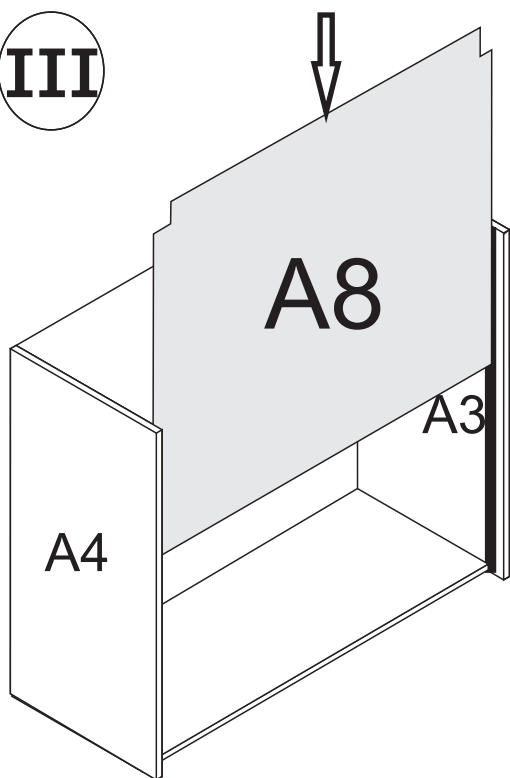

IV




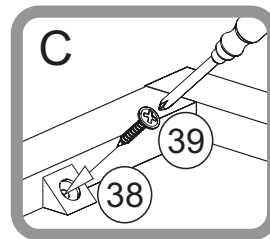
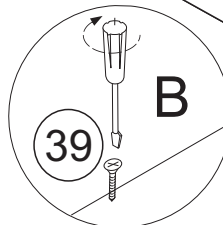
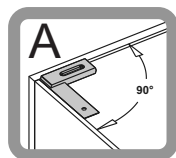
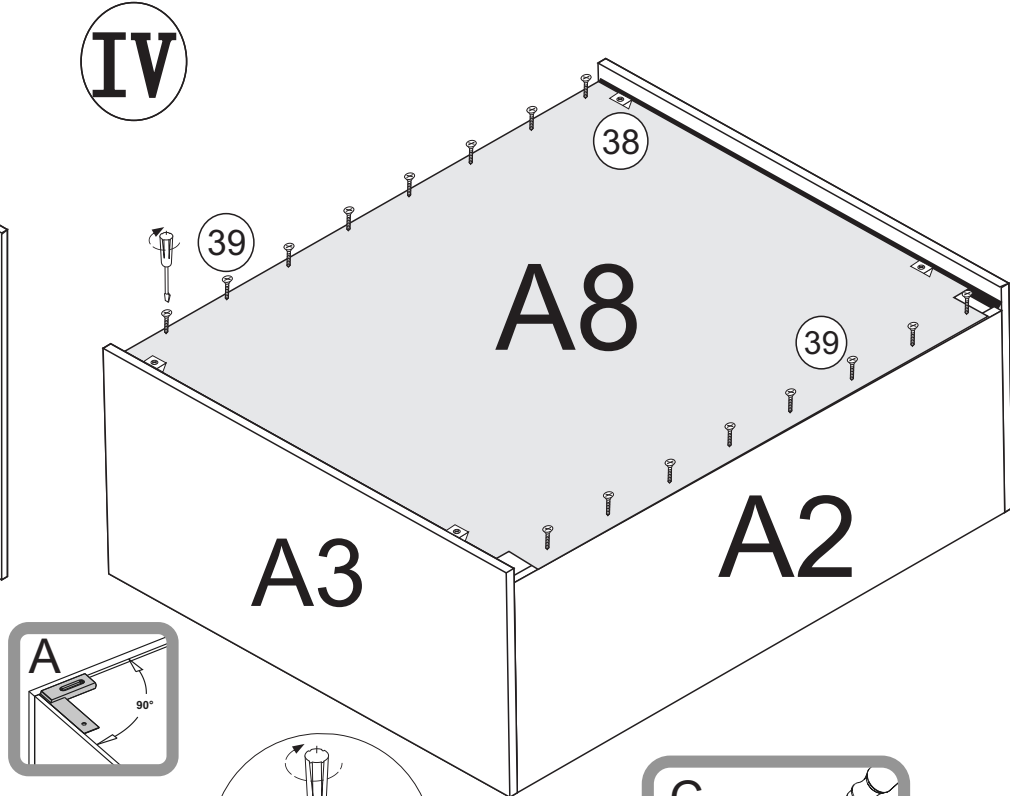





V

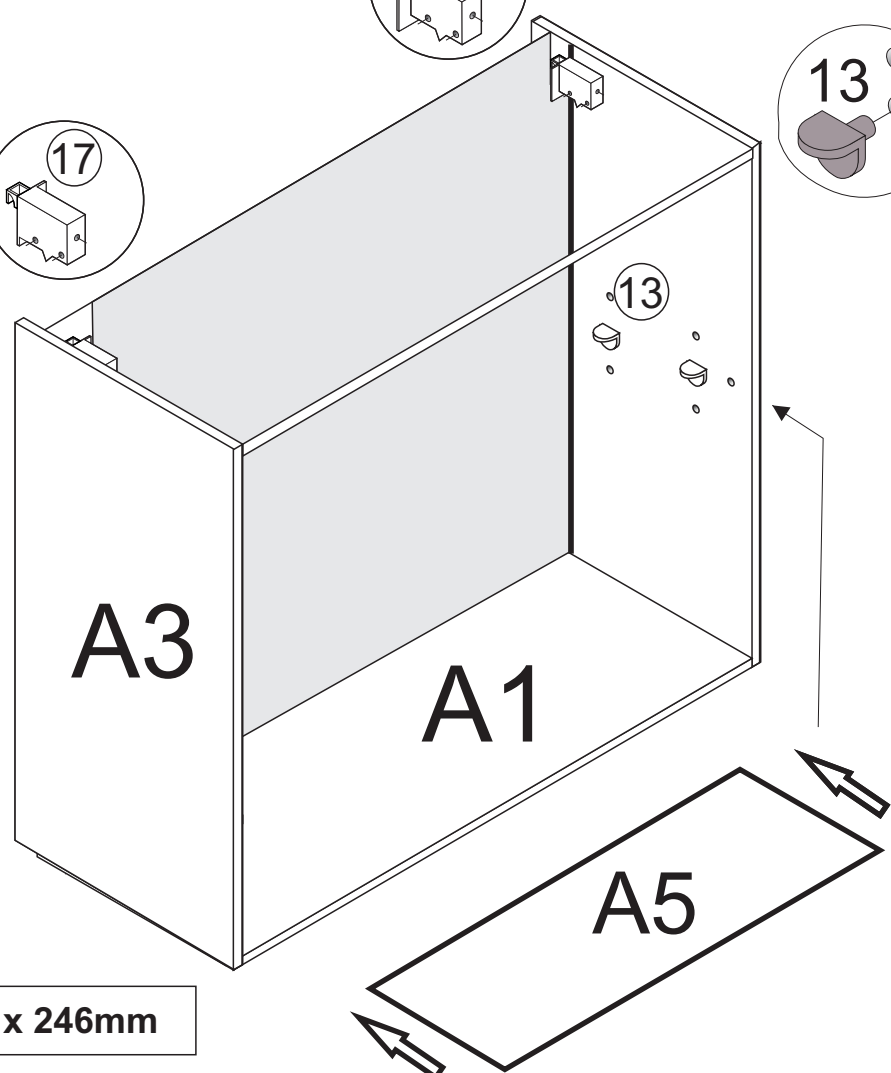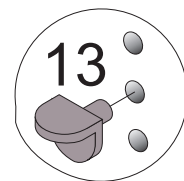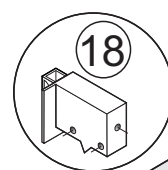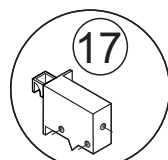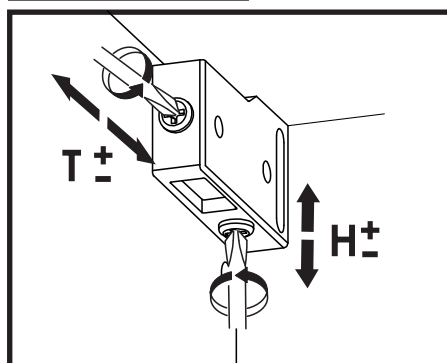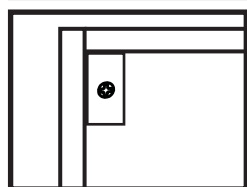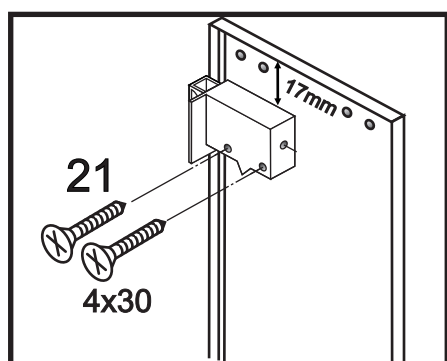










A5 867mm x 246mm

VI

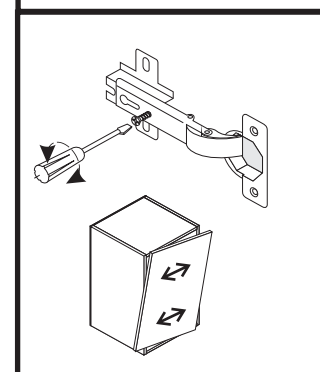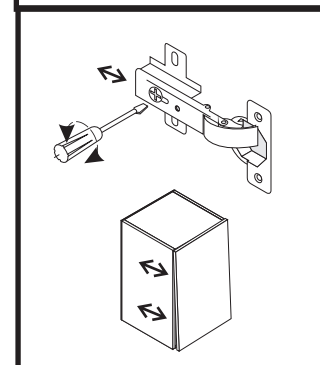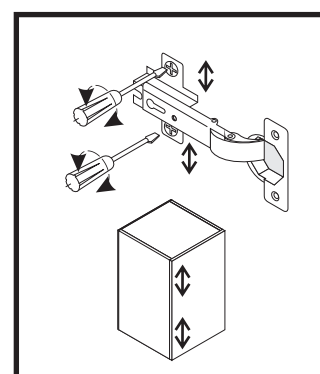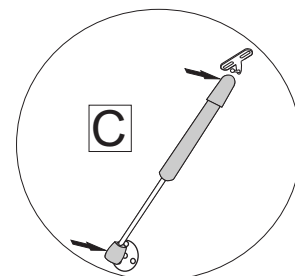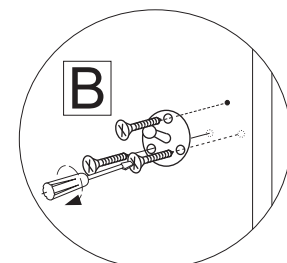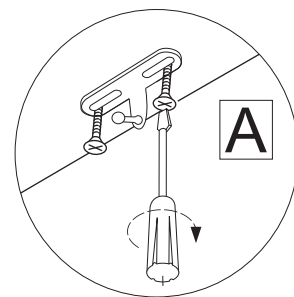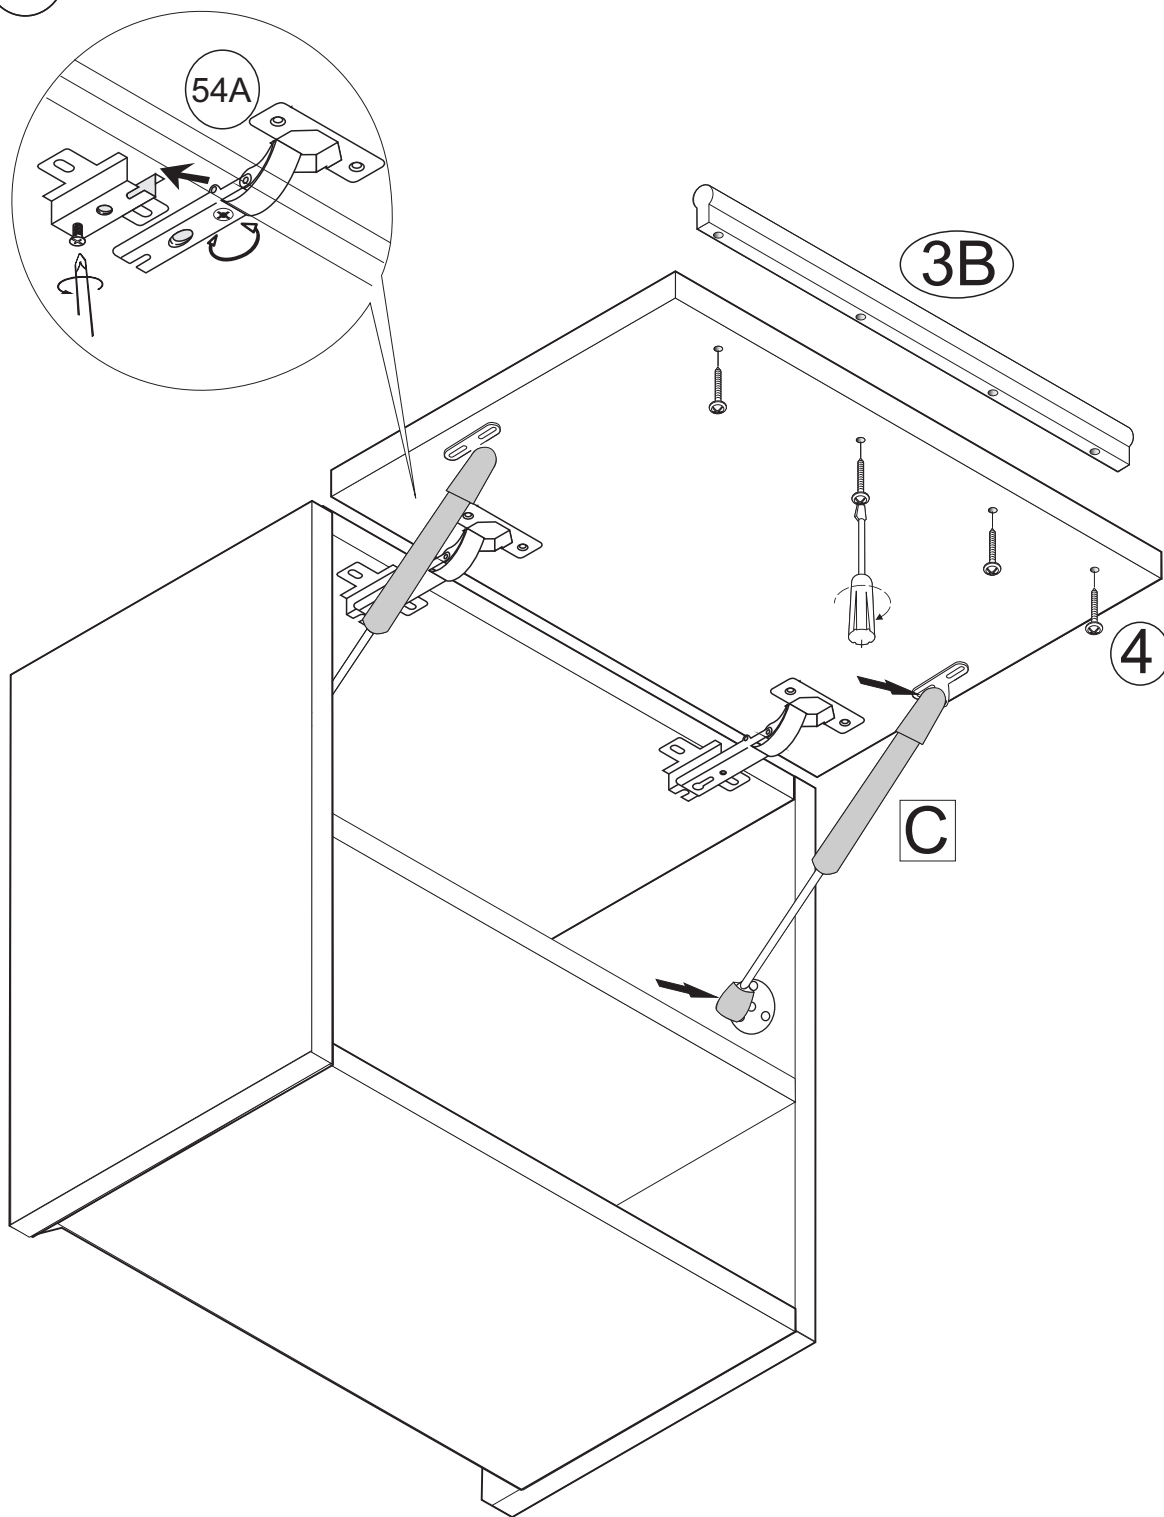

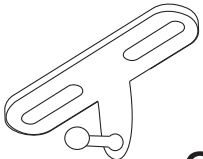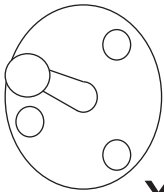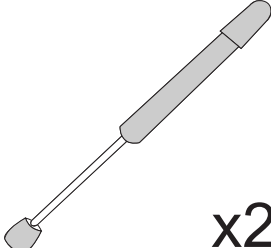
		
x2	x2	x2
76A	76B	76C

I

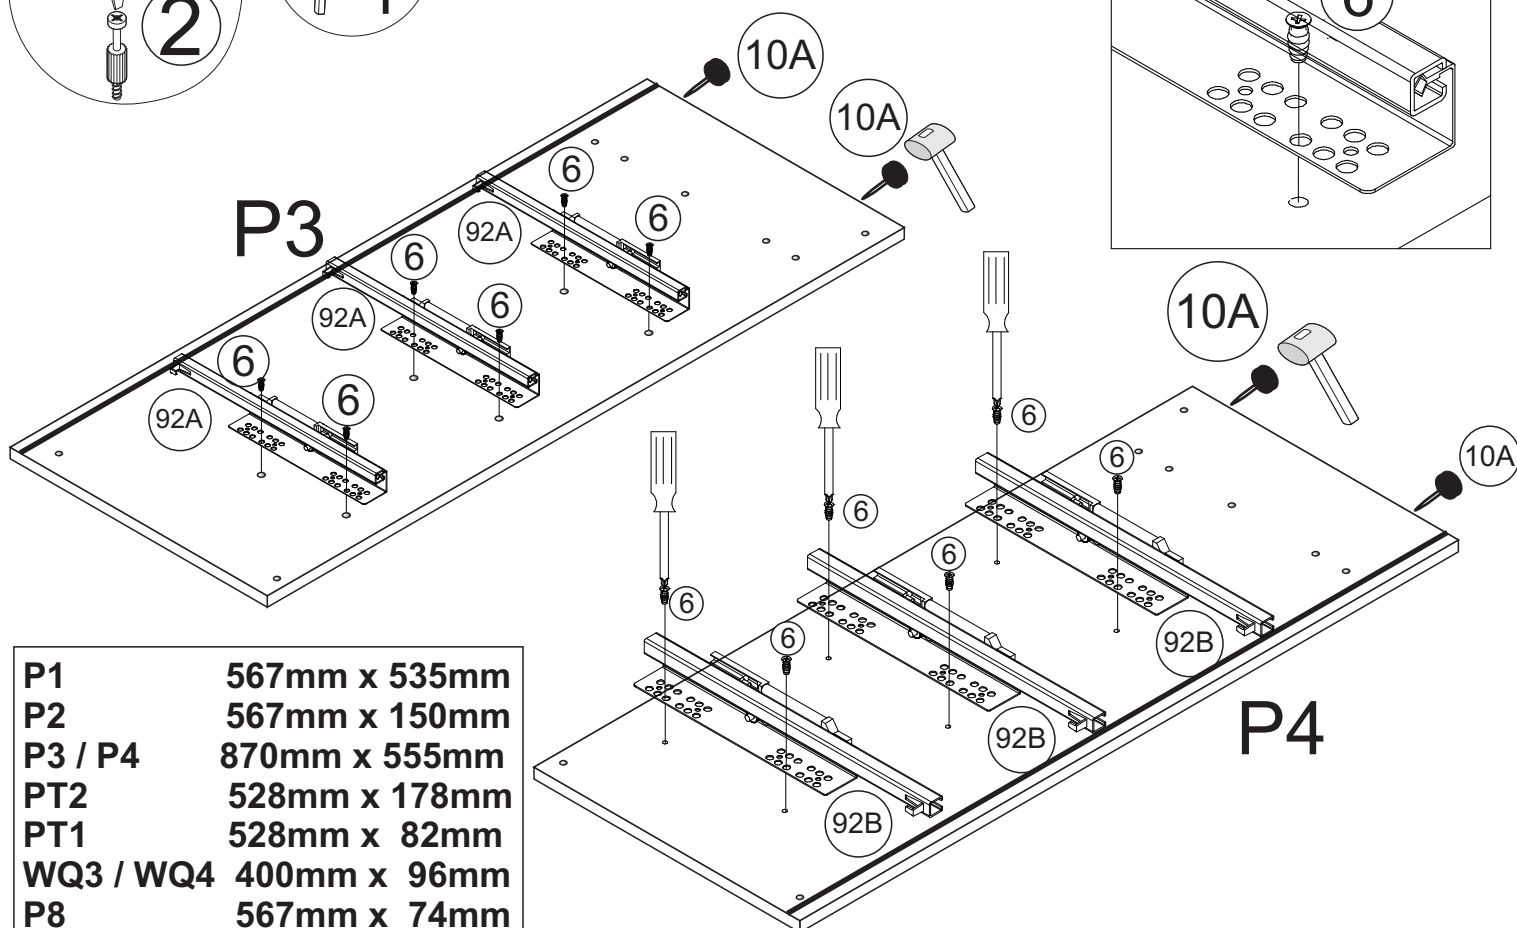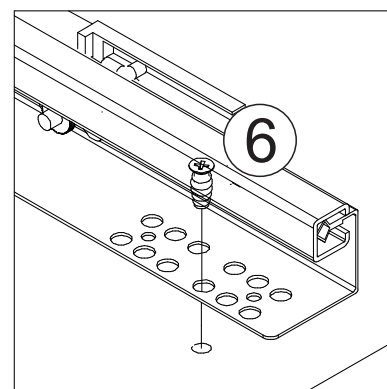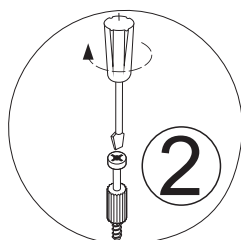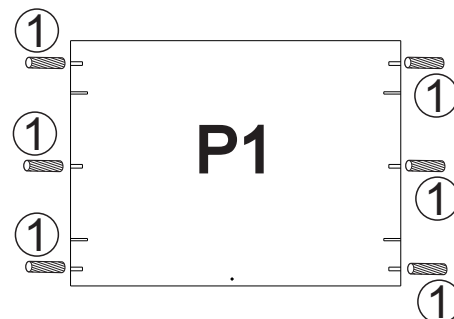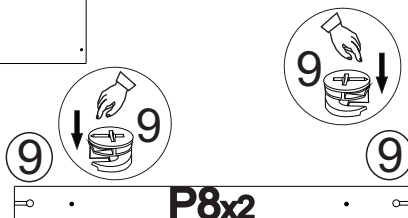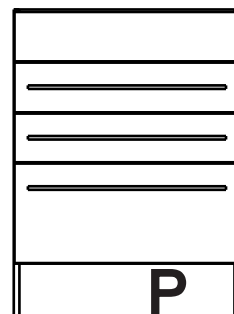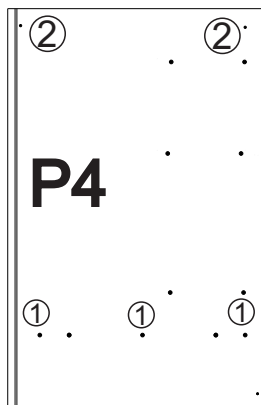
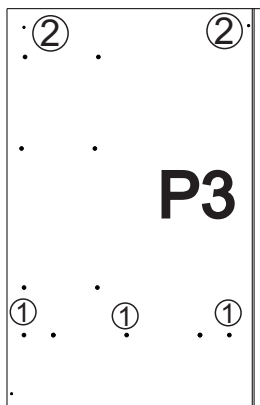


P1	567mm x 535mm
P2	567mm x 150mm
P3 / P4	870mm x 555mm
PT2	528mm x 178mm
PT1	528mm x 82mm
WQ3 / WQ4	400mm x 96mm
P8	567mm x 74mm

II

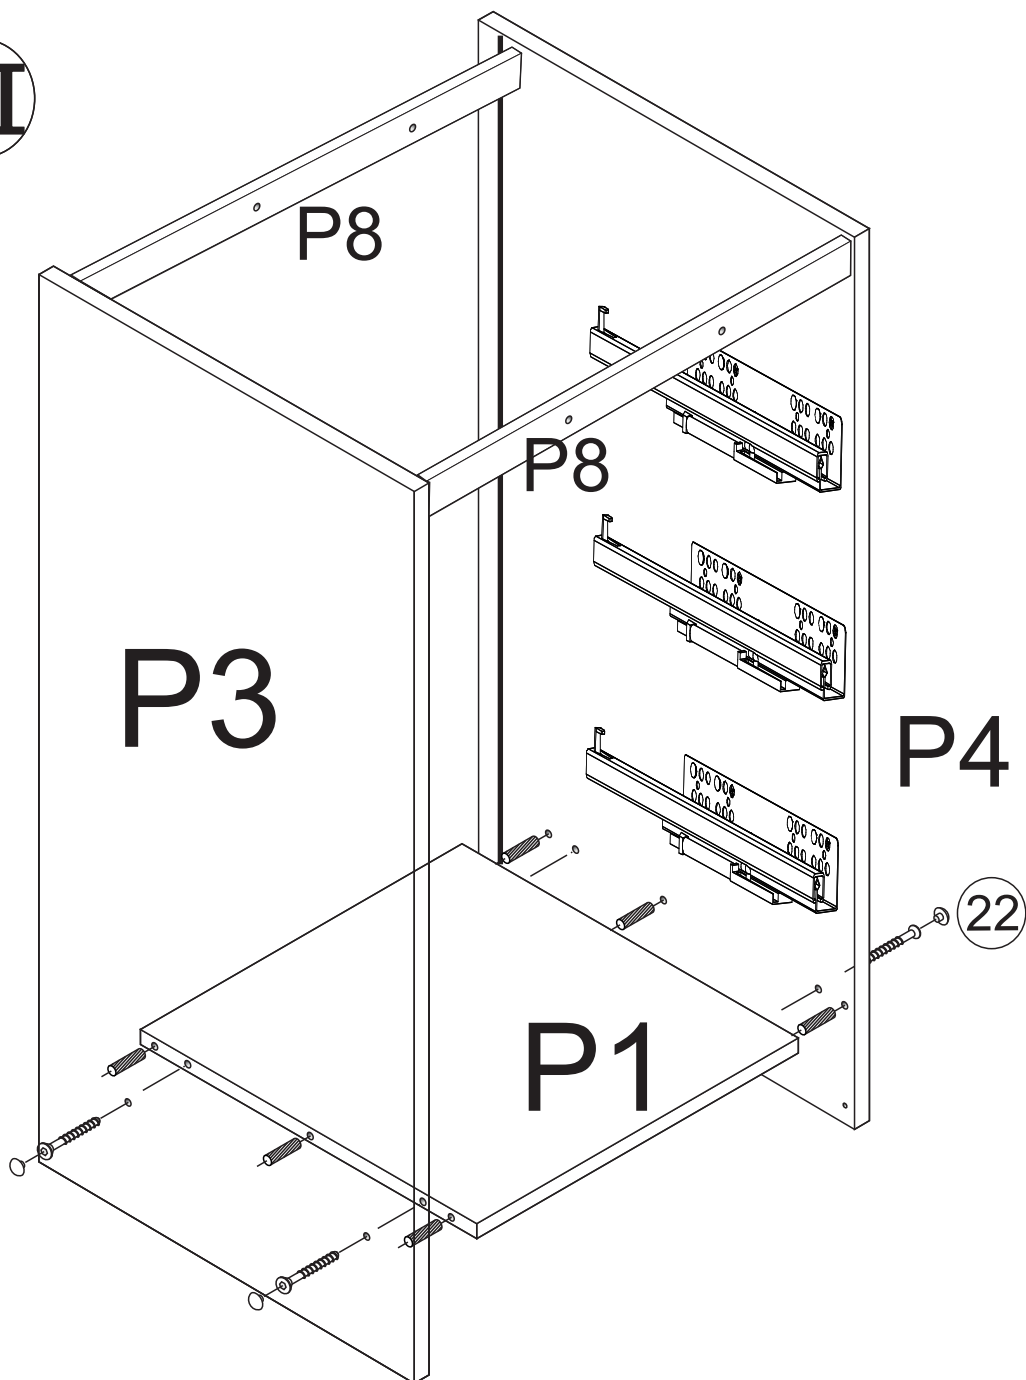


III

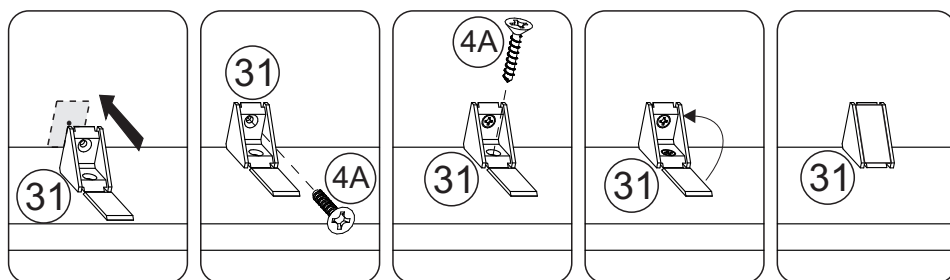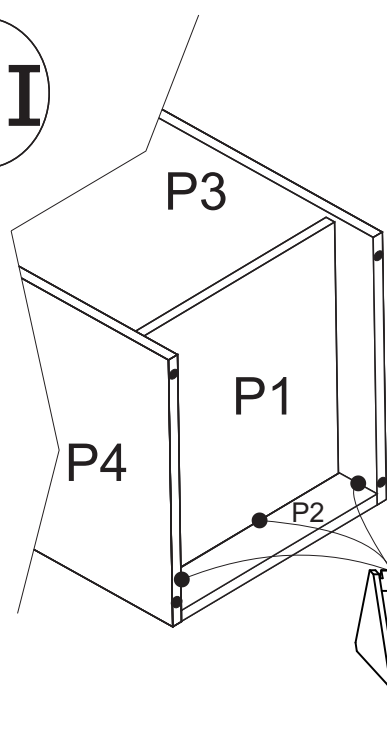



31 x3

IV

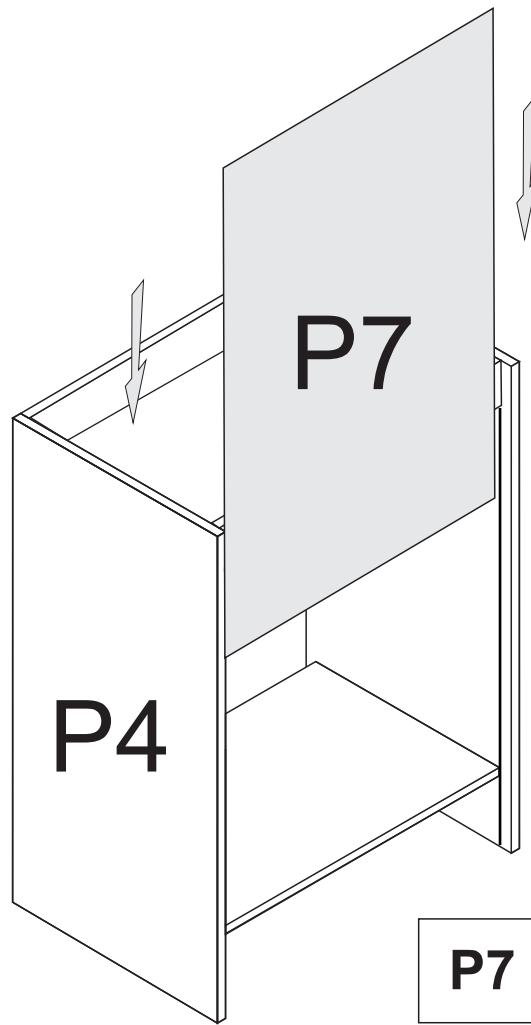

P7 715mm x 577mm







V

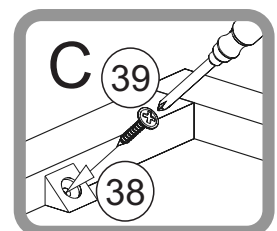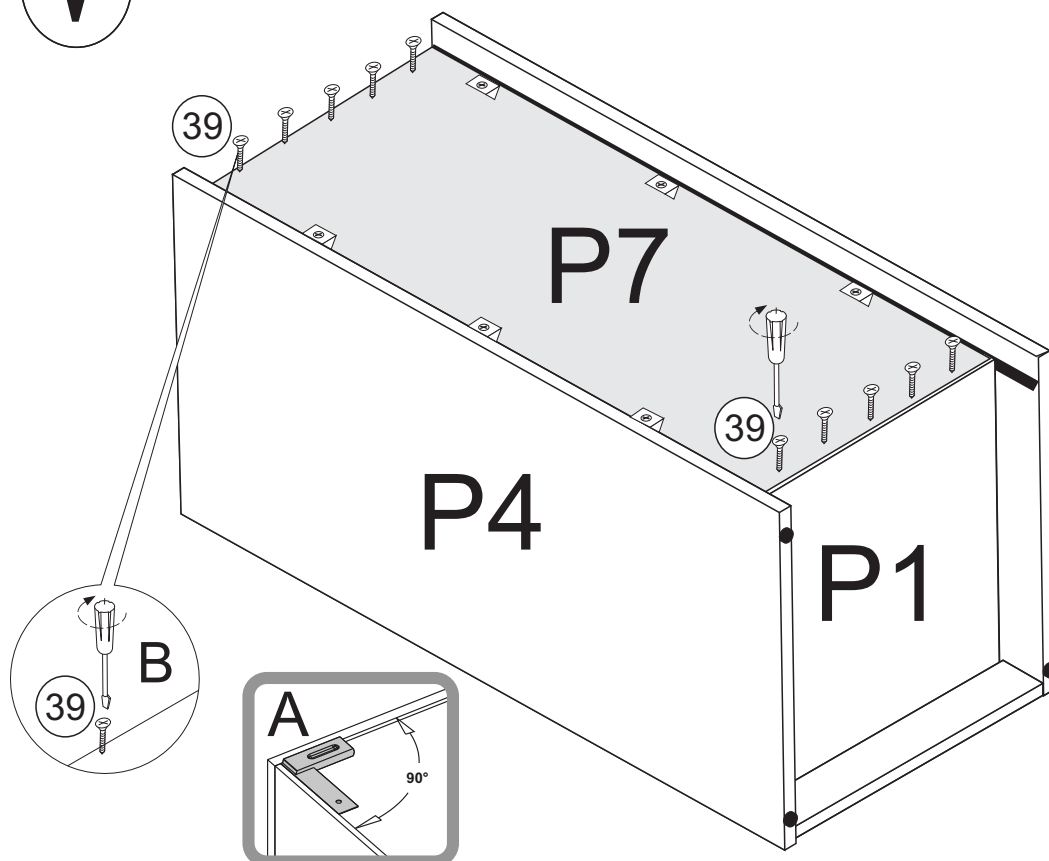

VI






WQ3 400mm x 96mm
 PT1 528mm x 82mm
 WQ4 400mm x 96mm
 PS3 140mm x 596mm
 PD1 405mm x 538mm





x2

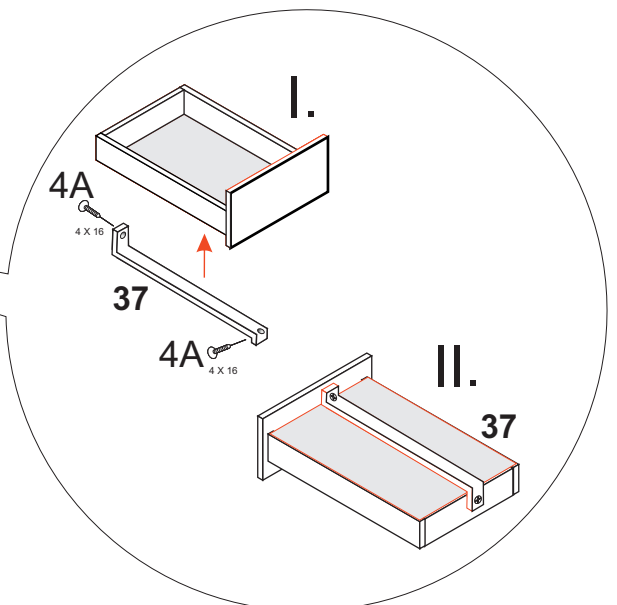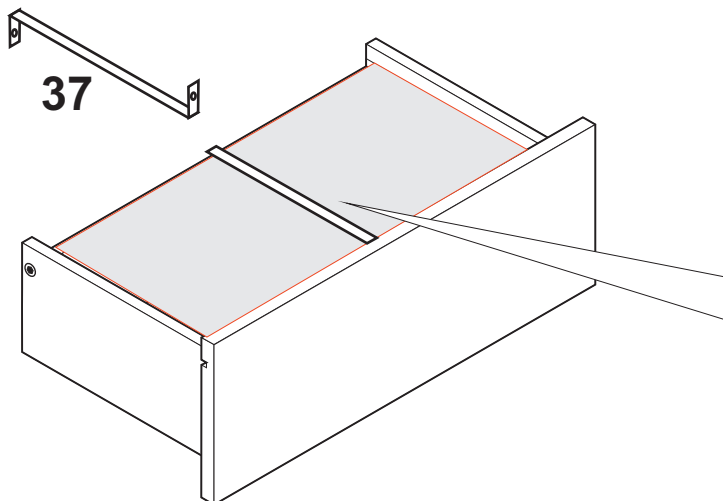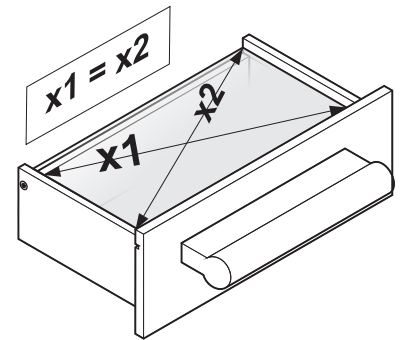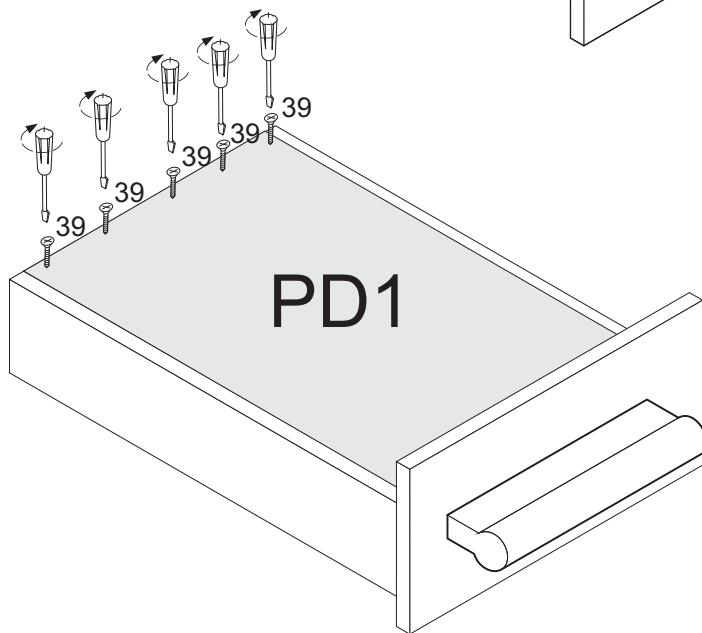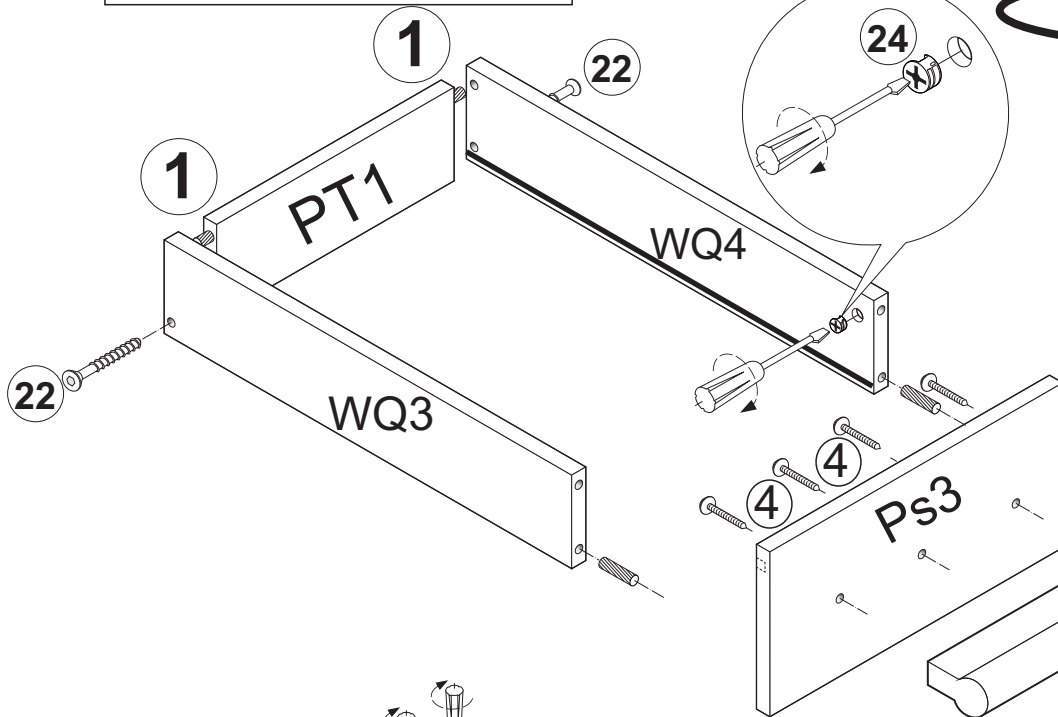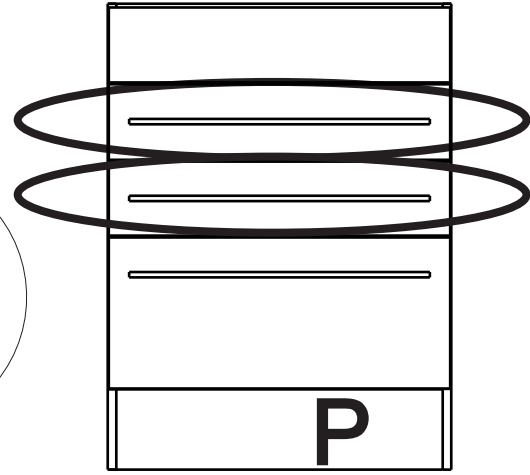



WQ3 400mm x 96mm
PT2 528mm x 178mm
WQ4 400mm x 96mm
PS4 283mm x 596mm
PD1 405mm x 538mm

VII

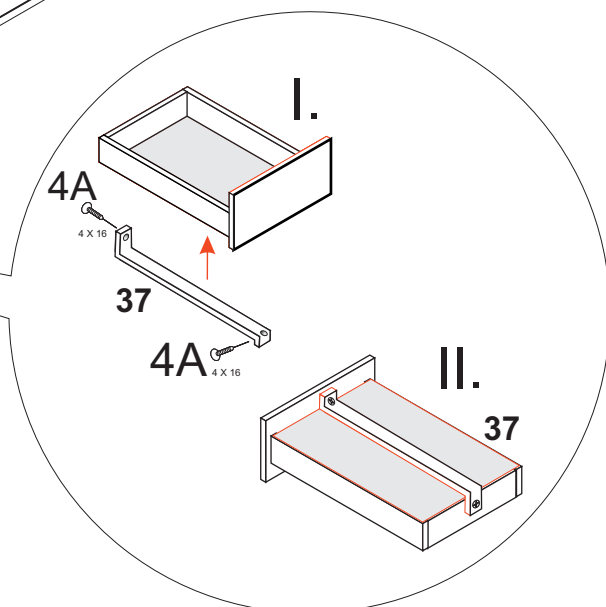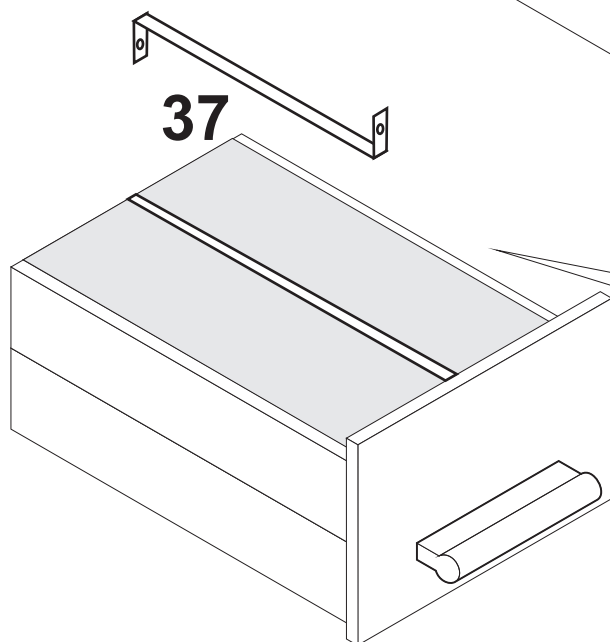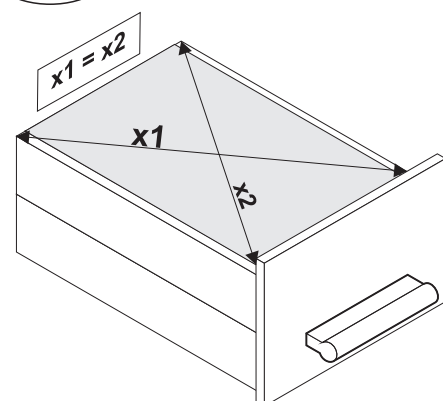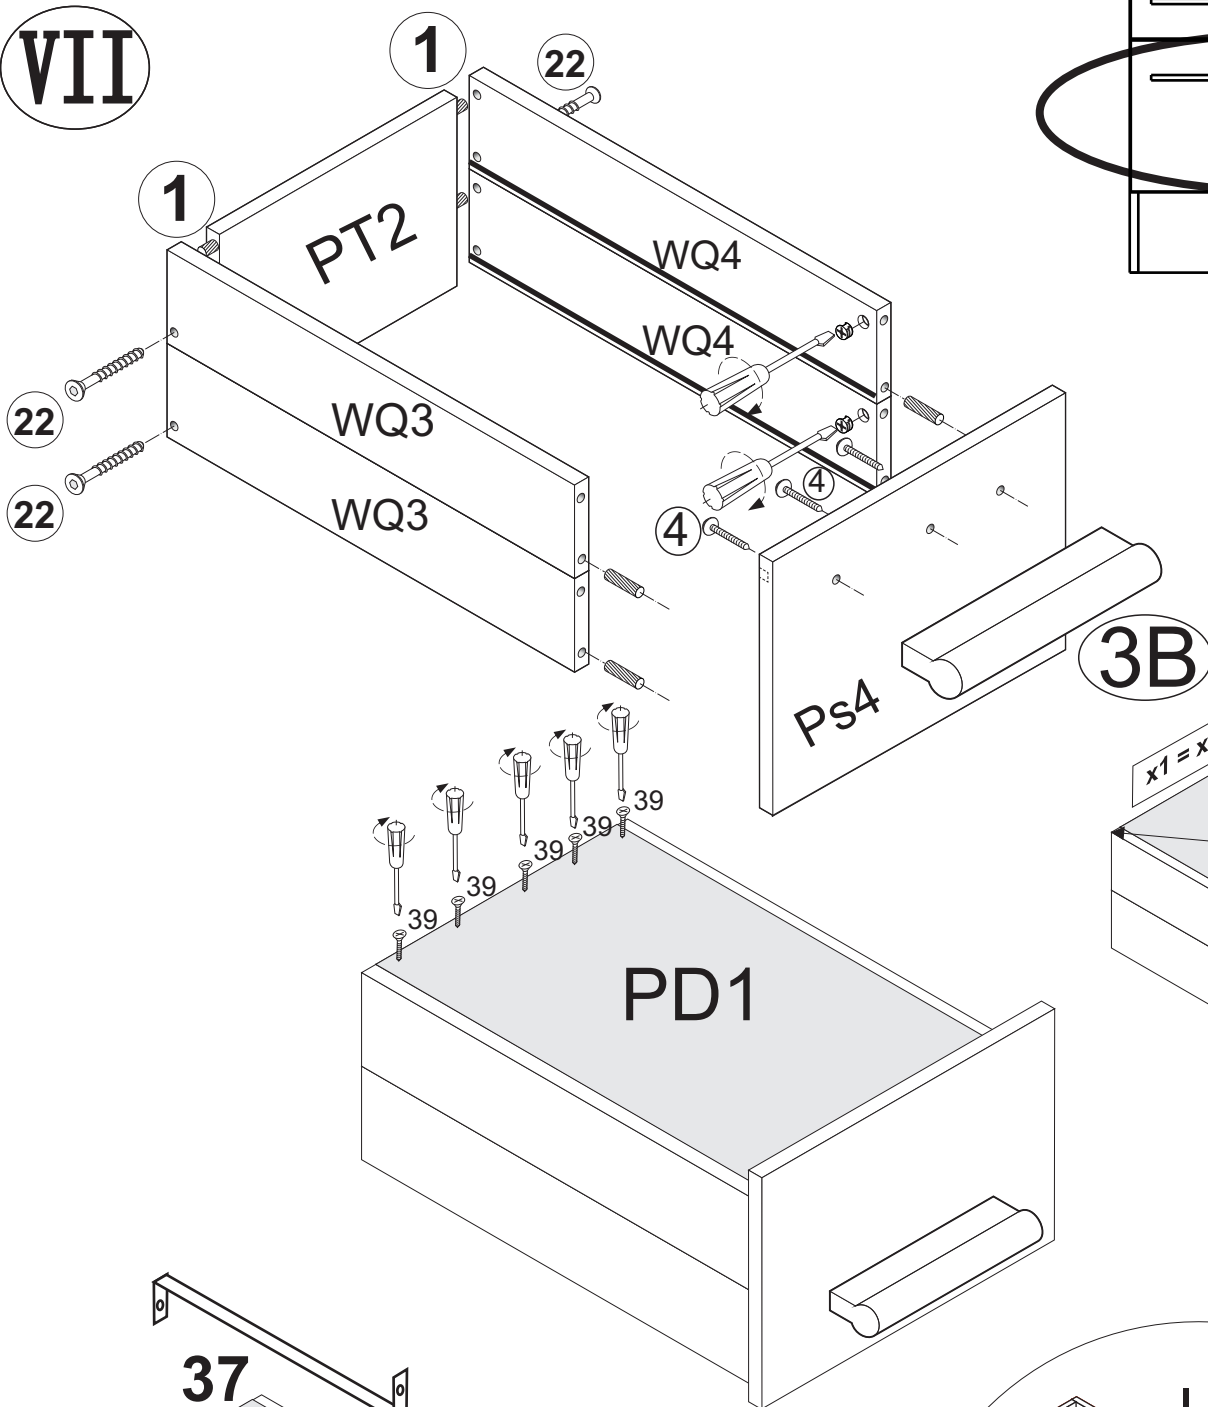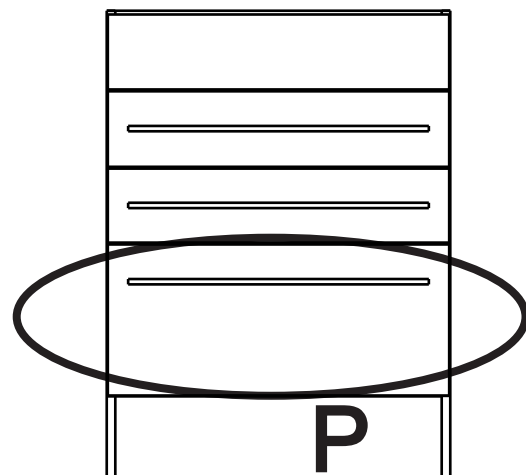


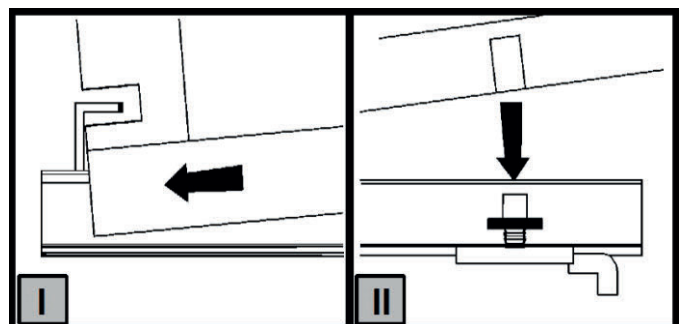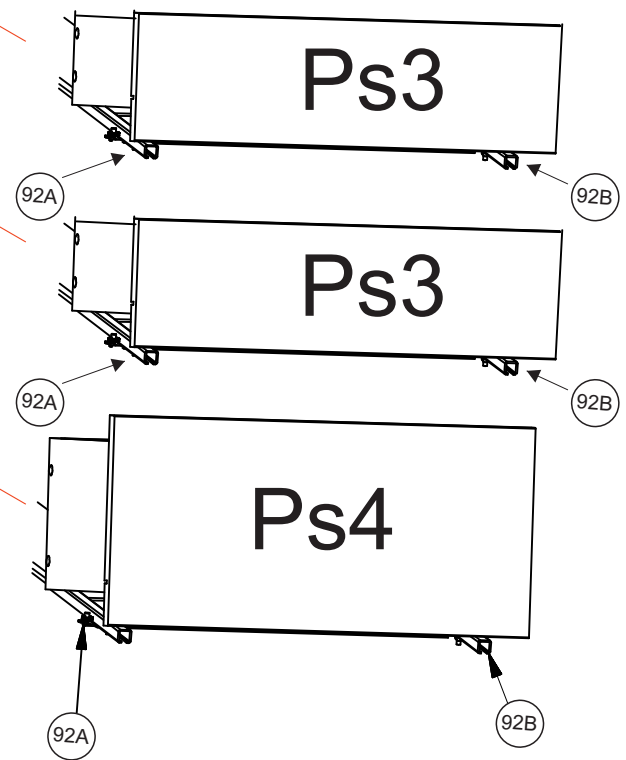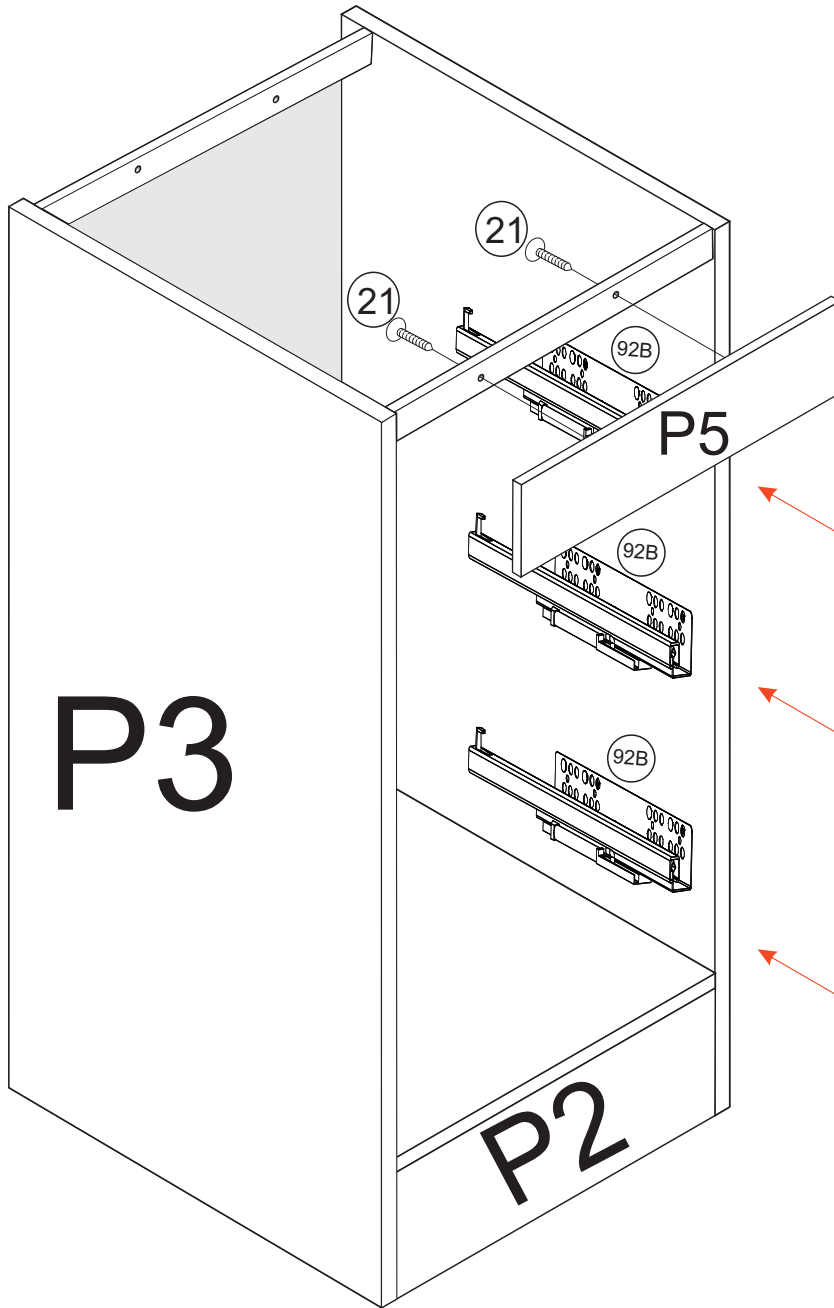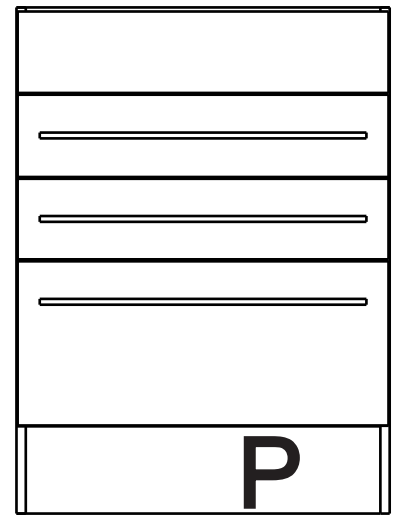

I

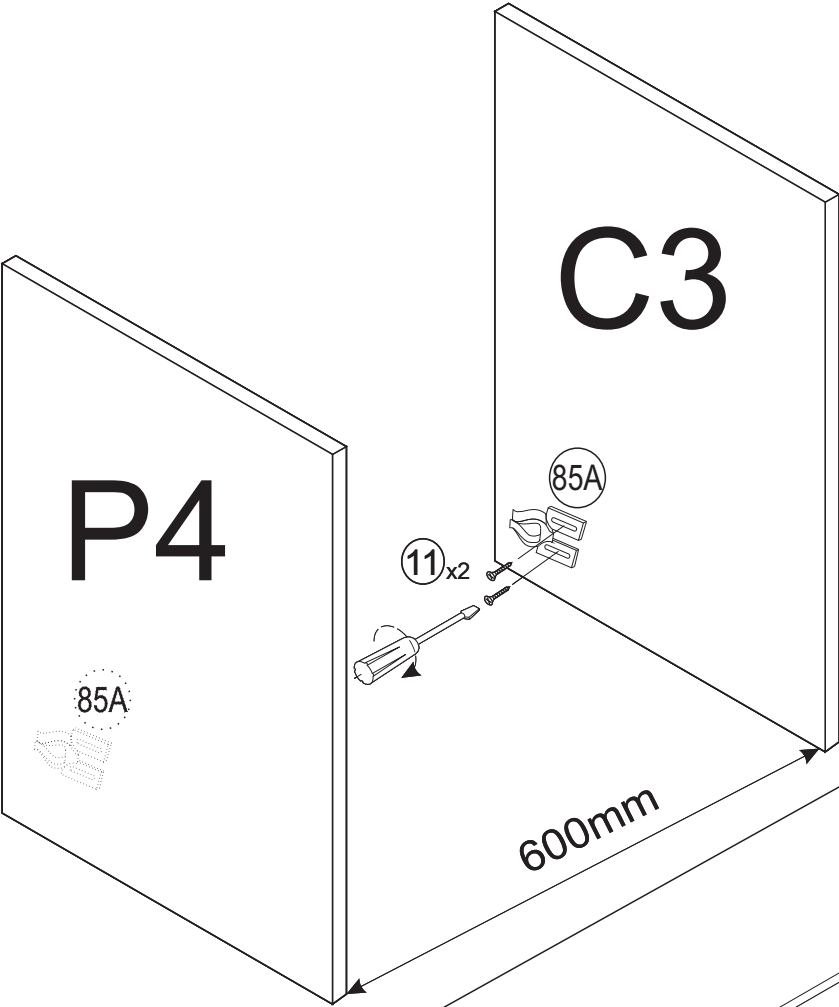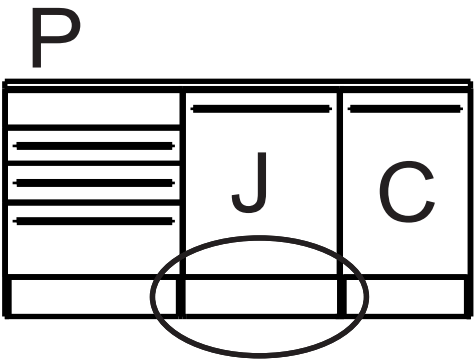


II

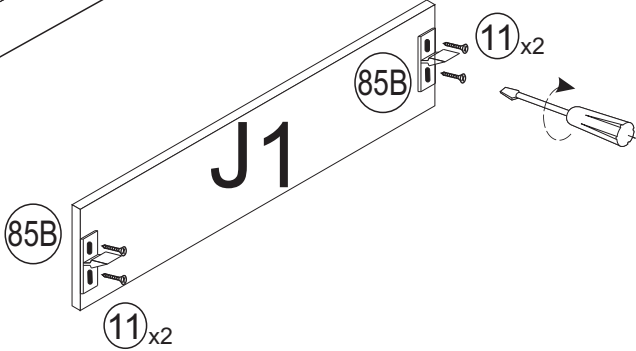


J1 600mm x 150mm


III

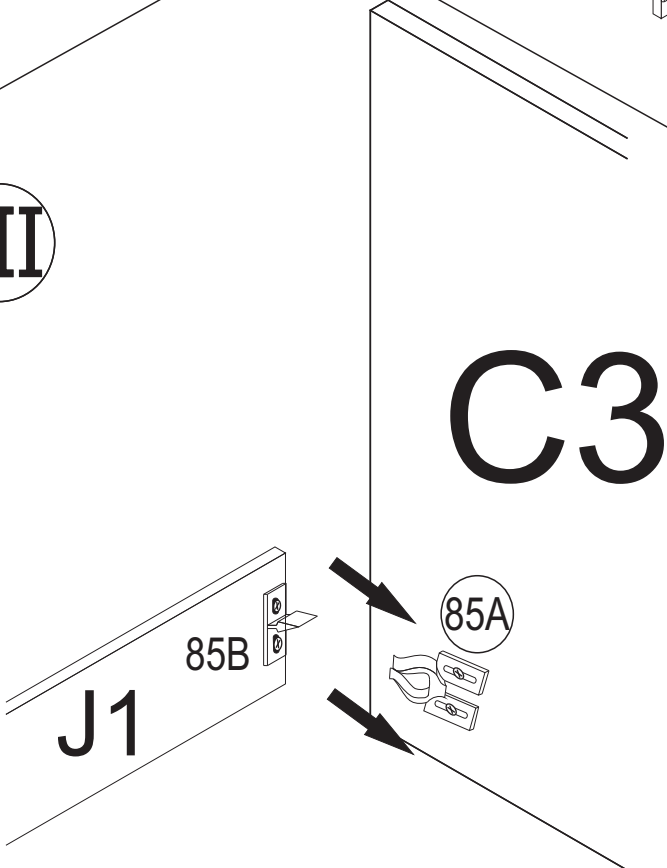


85B		x 2
85A		x 2
11		x 8

41		X 2
4A		X 2

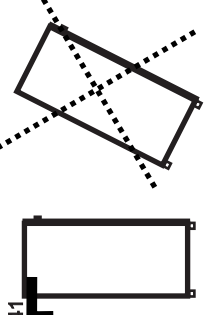










X4

Z1

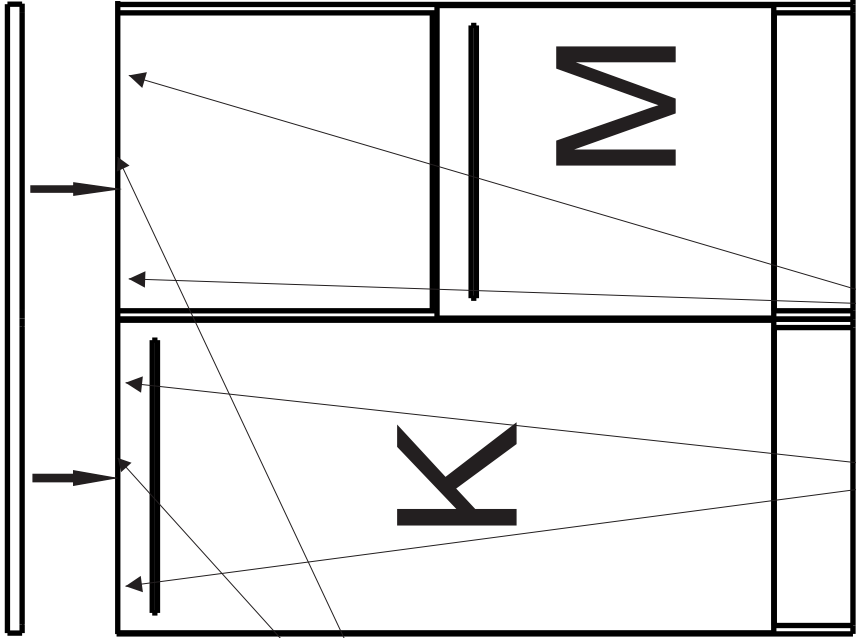

Z2

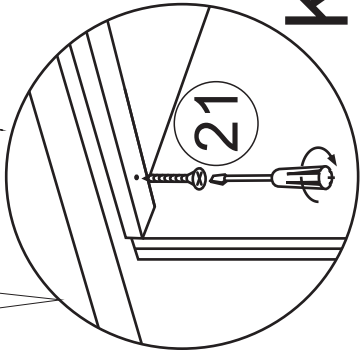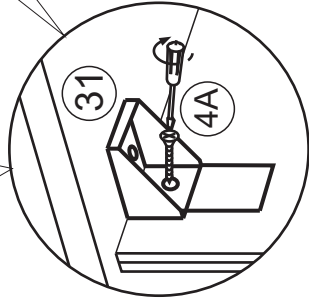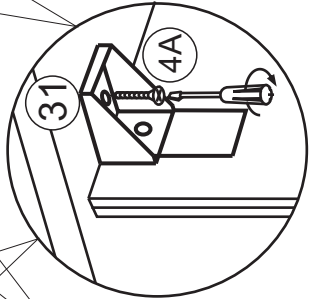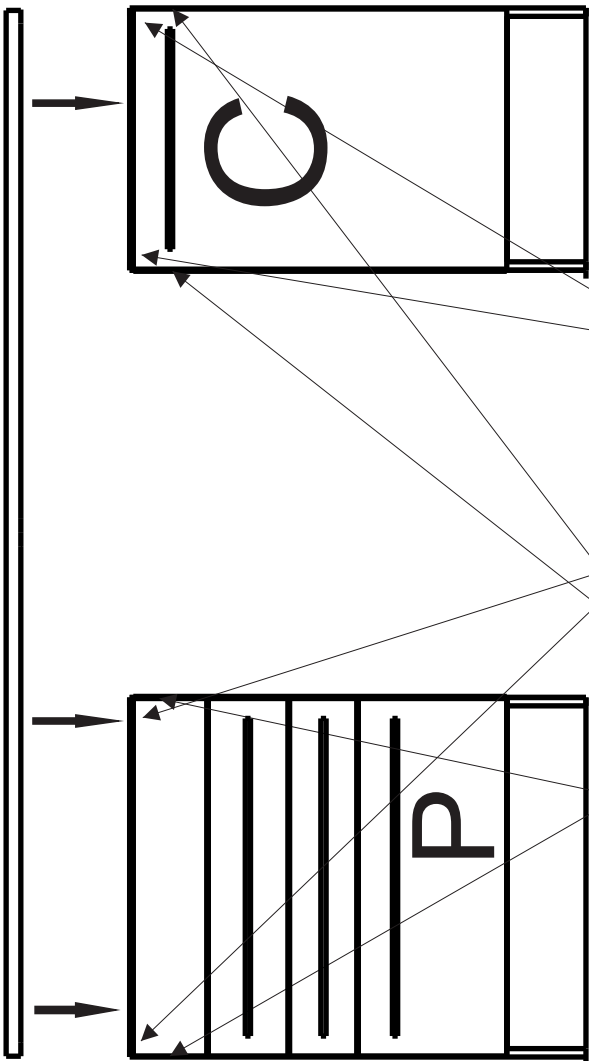

P,C

K,M

