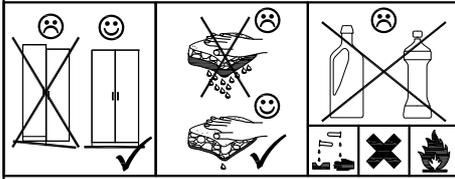
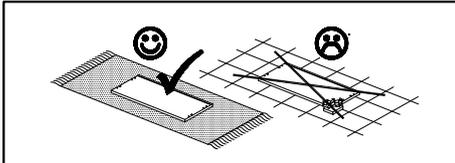


Montageanleitung

Bad Bergen Waschbeckenunterschrank



DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution

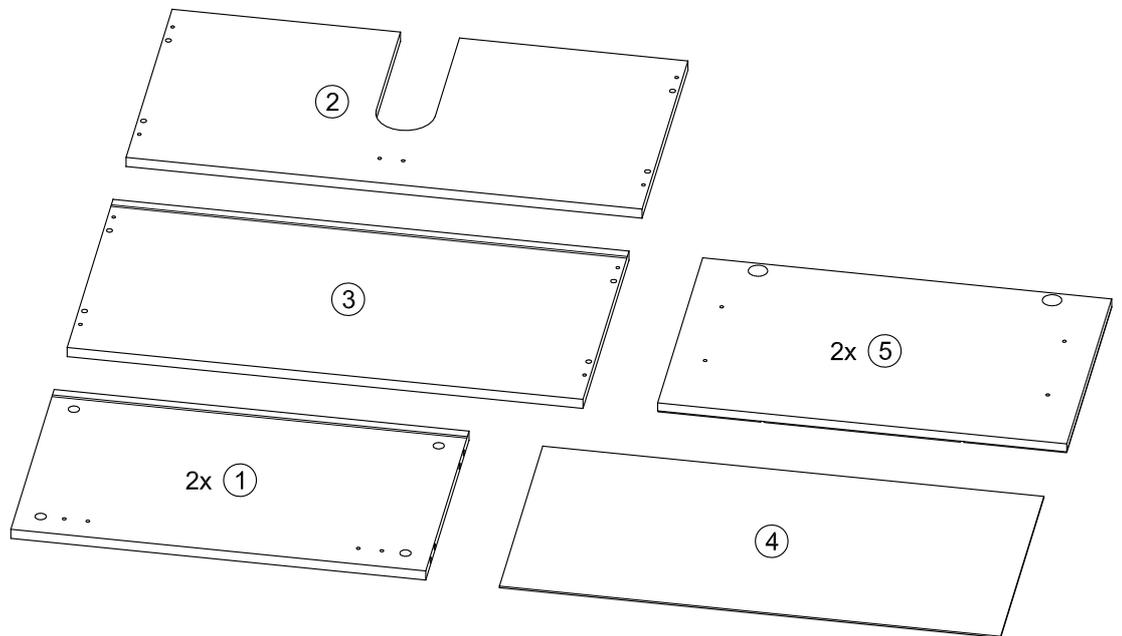
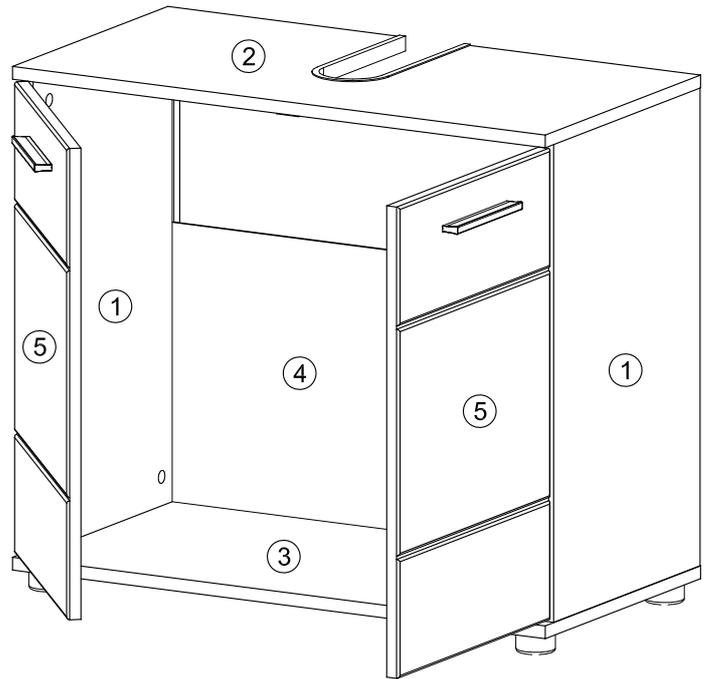
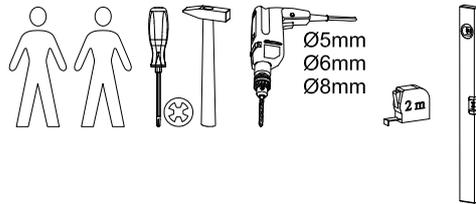

Follow carefully the assembling instructions described in the directions.

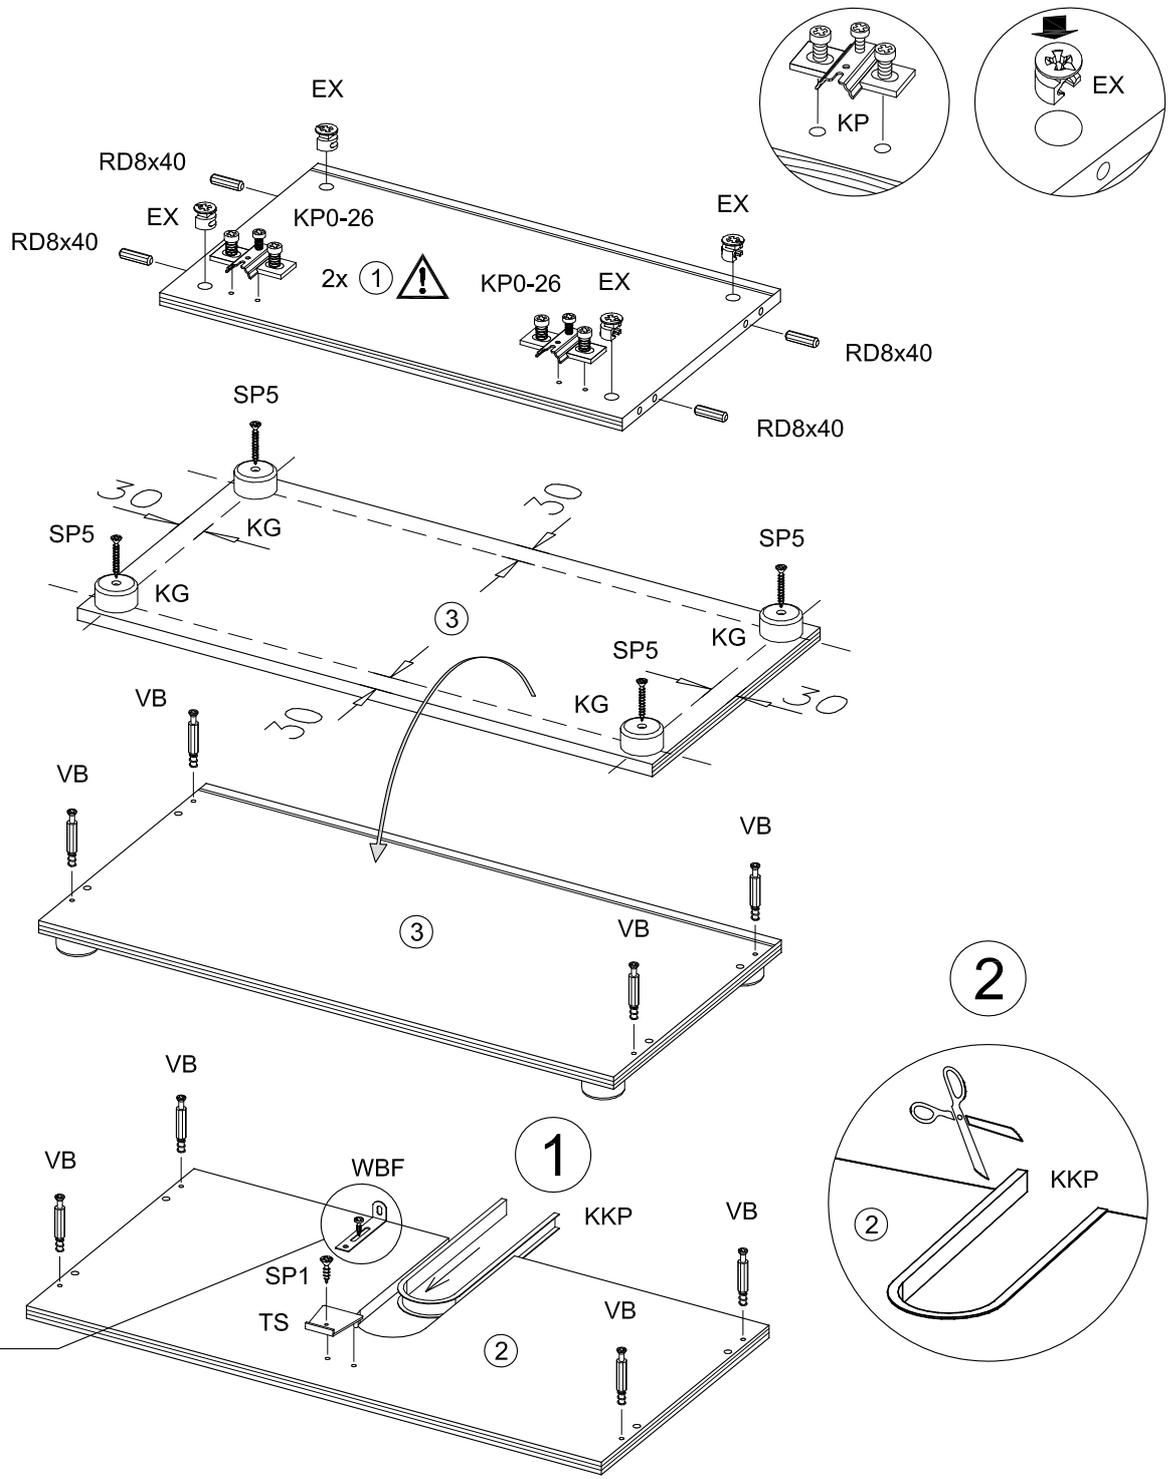
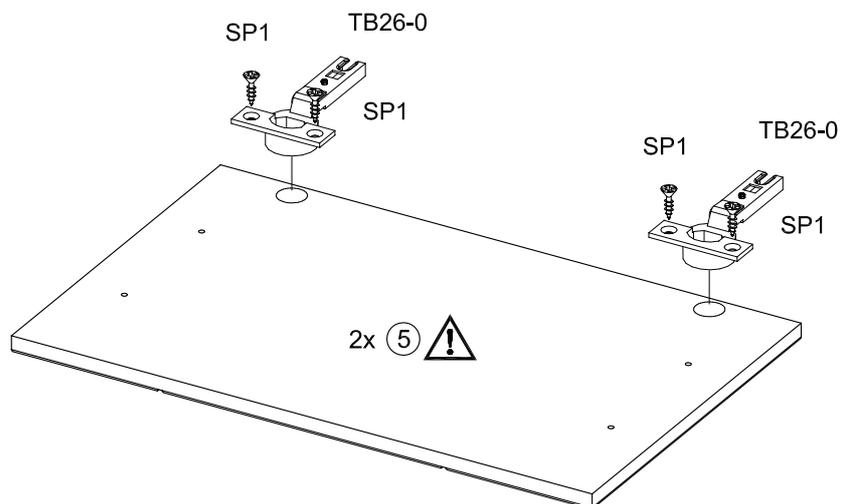
FR - Sécurité

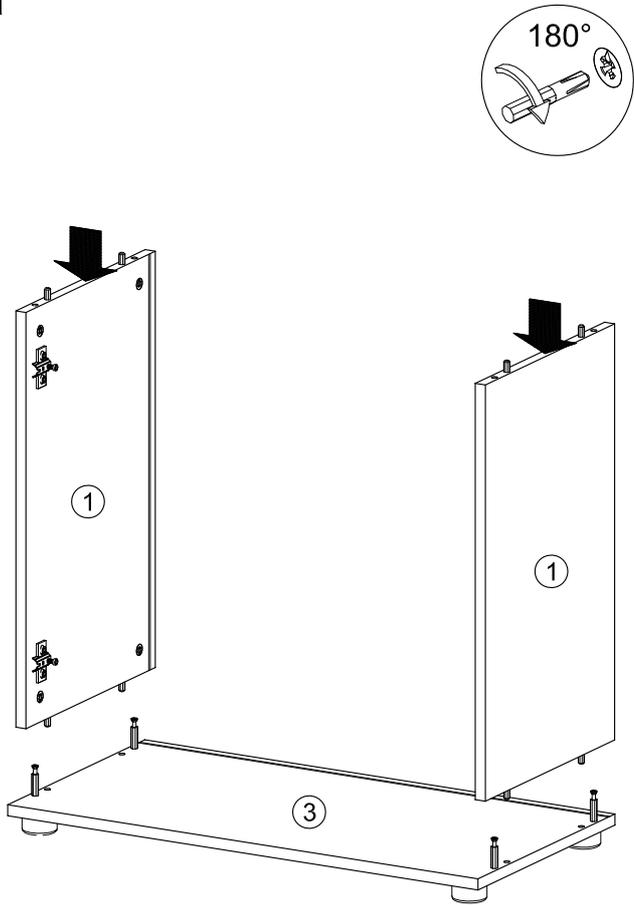
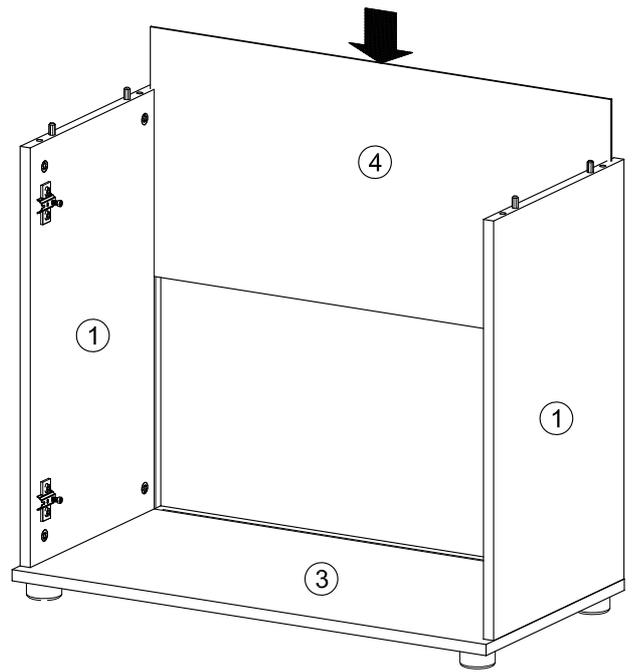
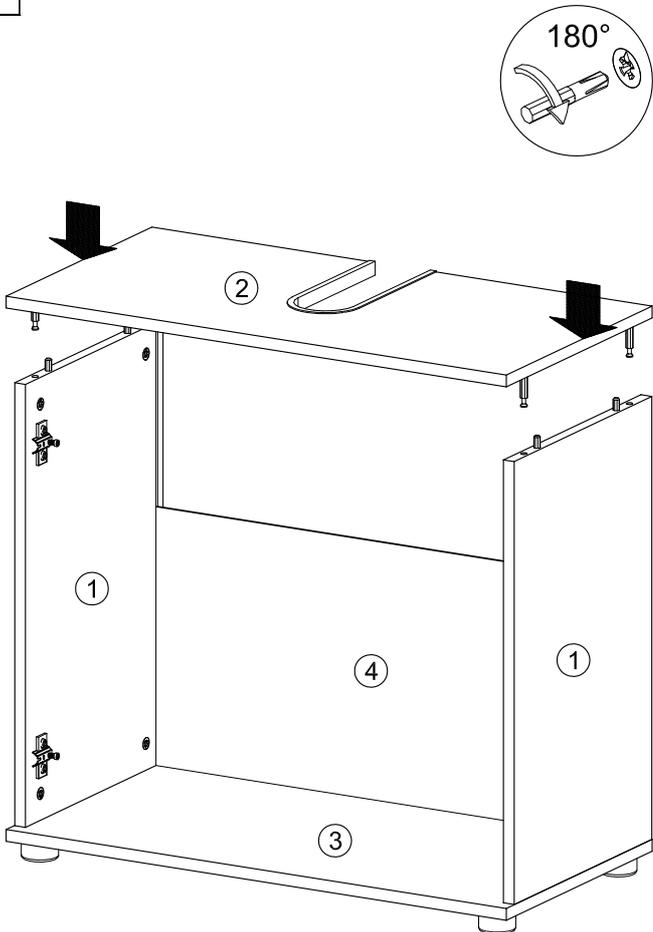
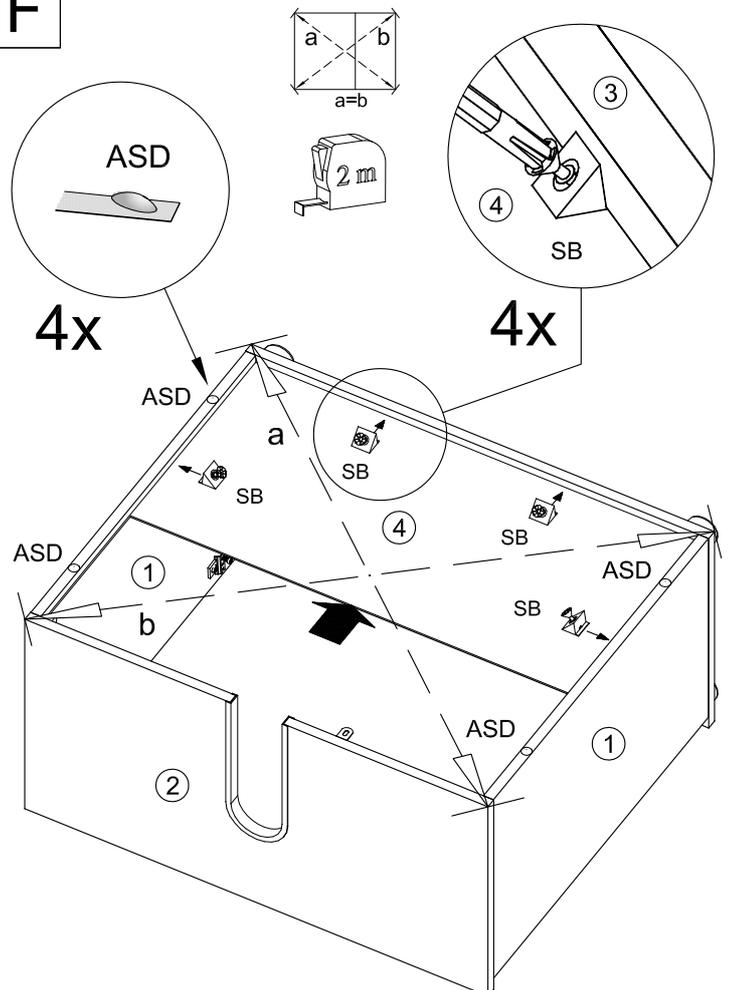
Respecter les instructions de montage décrites dans la notice.

NL - Veiligheid

De in de Gebruiksaanwijzing beschreven instructies respecteren.

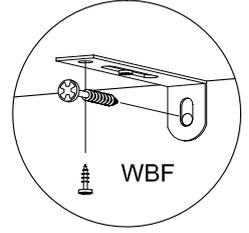
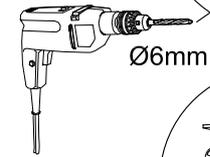
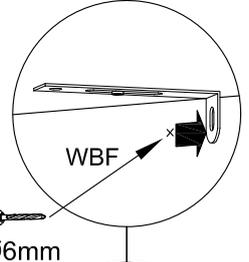
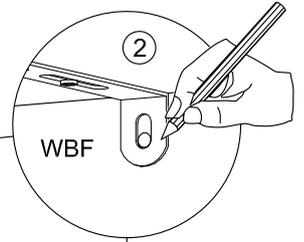
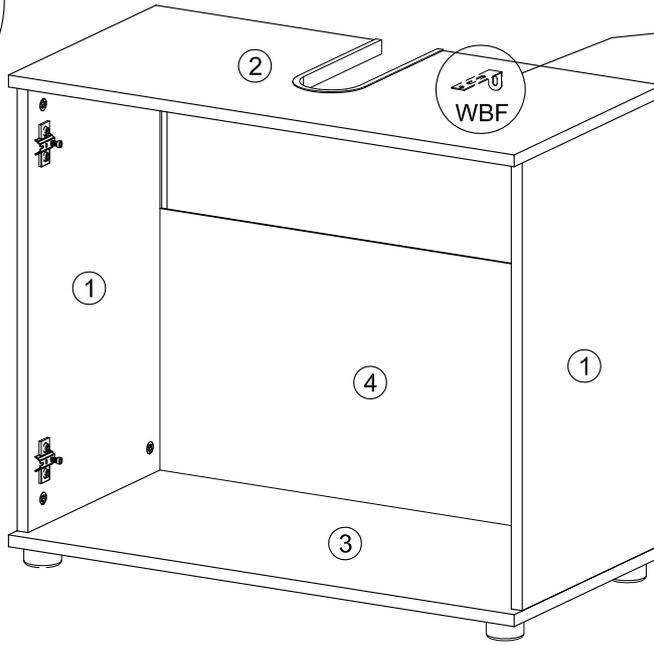


A**B**

C**D****E****F**

G

Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandeigenschaft anzupassen!

**H**

Bitte vermeiden Sie alkoholhaltige Substanzen wie Parfums und Deodorants, sowie scharfe Reiniger direkt auf den Glanz-Oberflächen. Nasse Flächen schnellstmöglich trockenwischen, damit die Feuchtigkeit nicht in die Oberfläche eindringt.

