
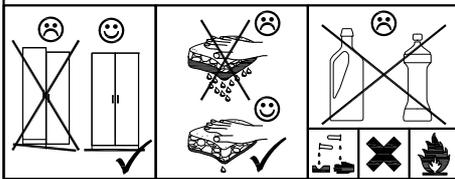


# Montageanleitung Bad Bergen Spiegelschrank

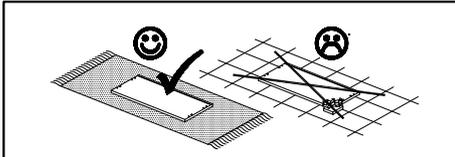

## DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

## EN - Caution




Follow carefully the assembling Instructions described in the directions.

## FR - Sécurité

Respecter les Instructions de montage décrites dans la notice.

## NL - Veiligheid

De In de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

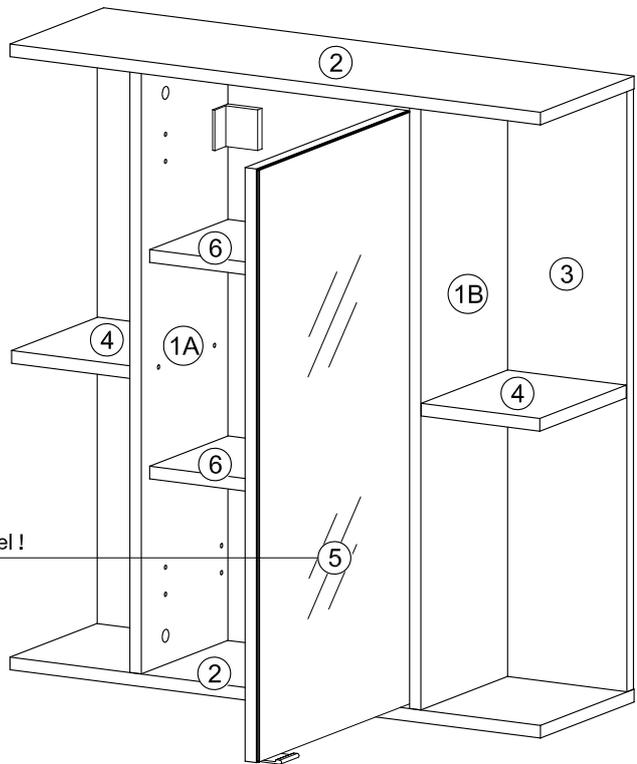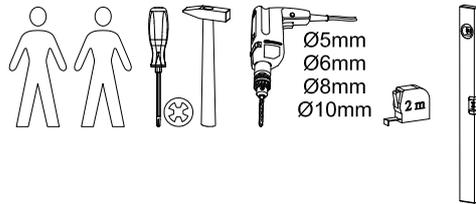


Achtung Spiegel !










Hinweis: Gezeigte Montage Spiegelschrank Tür rechts  
Spiegelschrank Tür links spiegelbildlich !

	4x ADK-EX
	10x EX
	10x VB
	4x BTS
	8x40
	4x RD8x40
	6x SP1
	2x KP0-26
	2x TB26-16
	1x GLO-40
	4x ADK-VBS
	4x VBS
	2x SAH
	8x BT
	4x ES11/7,8
	2x PH3

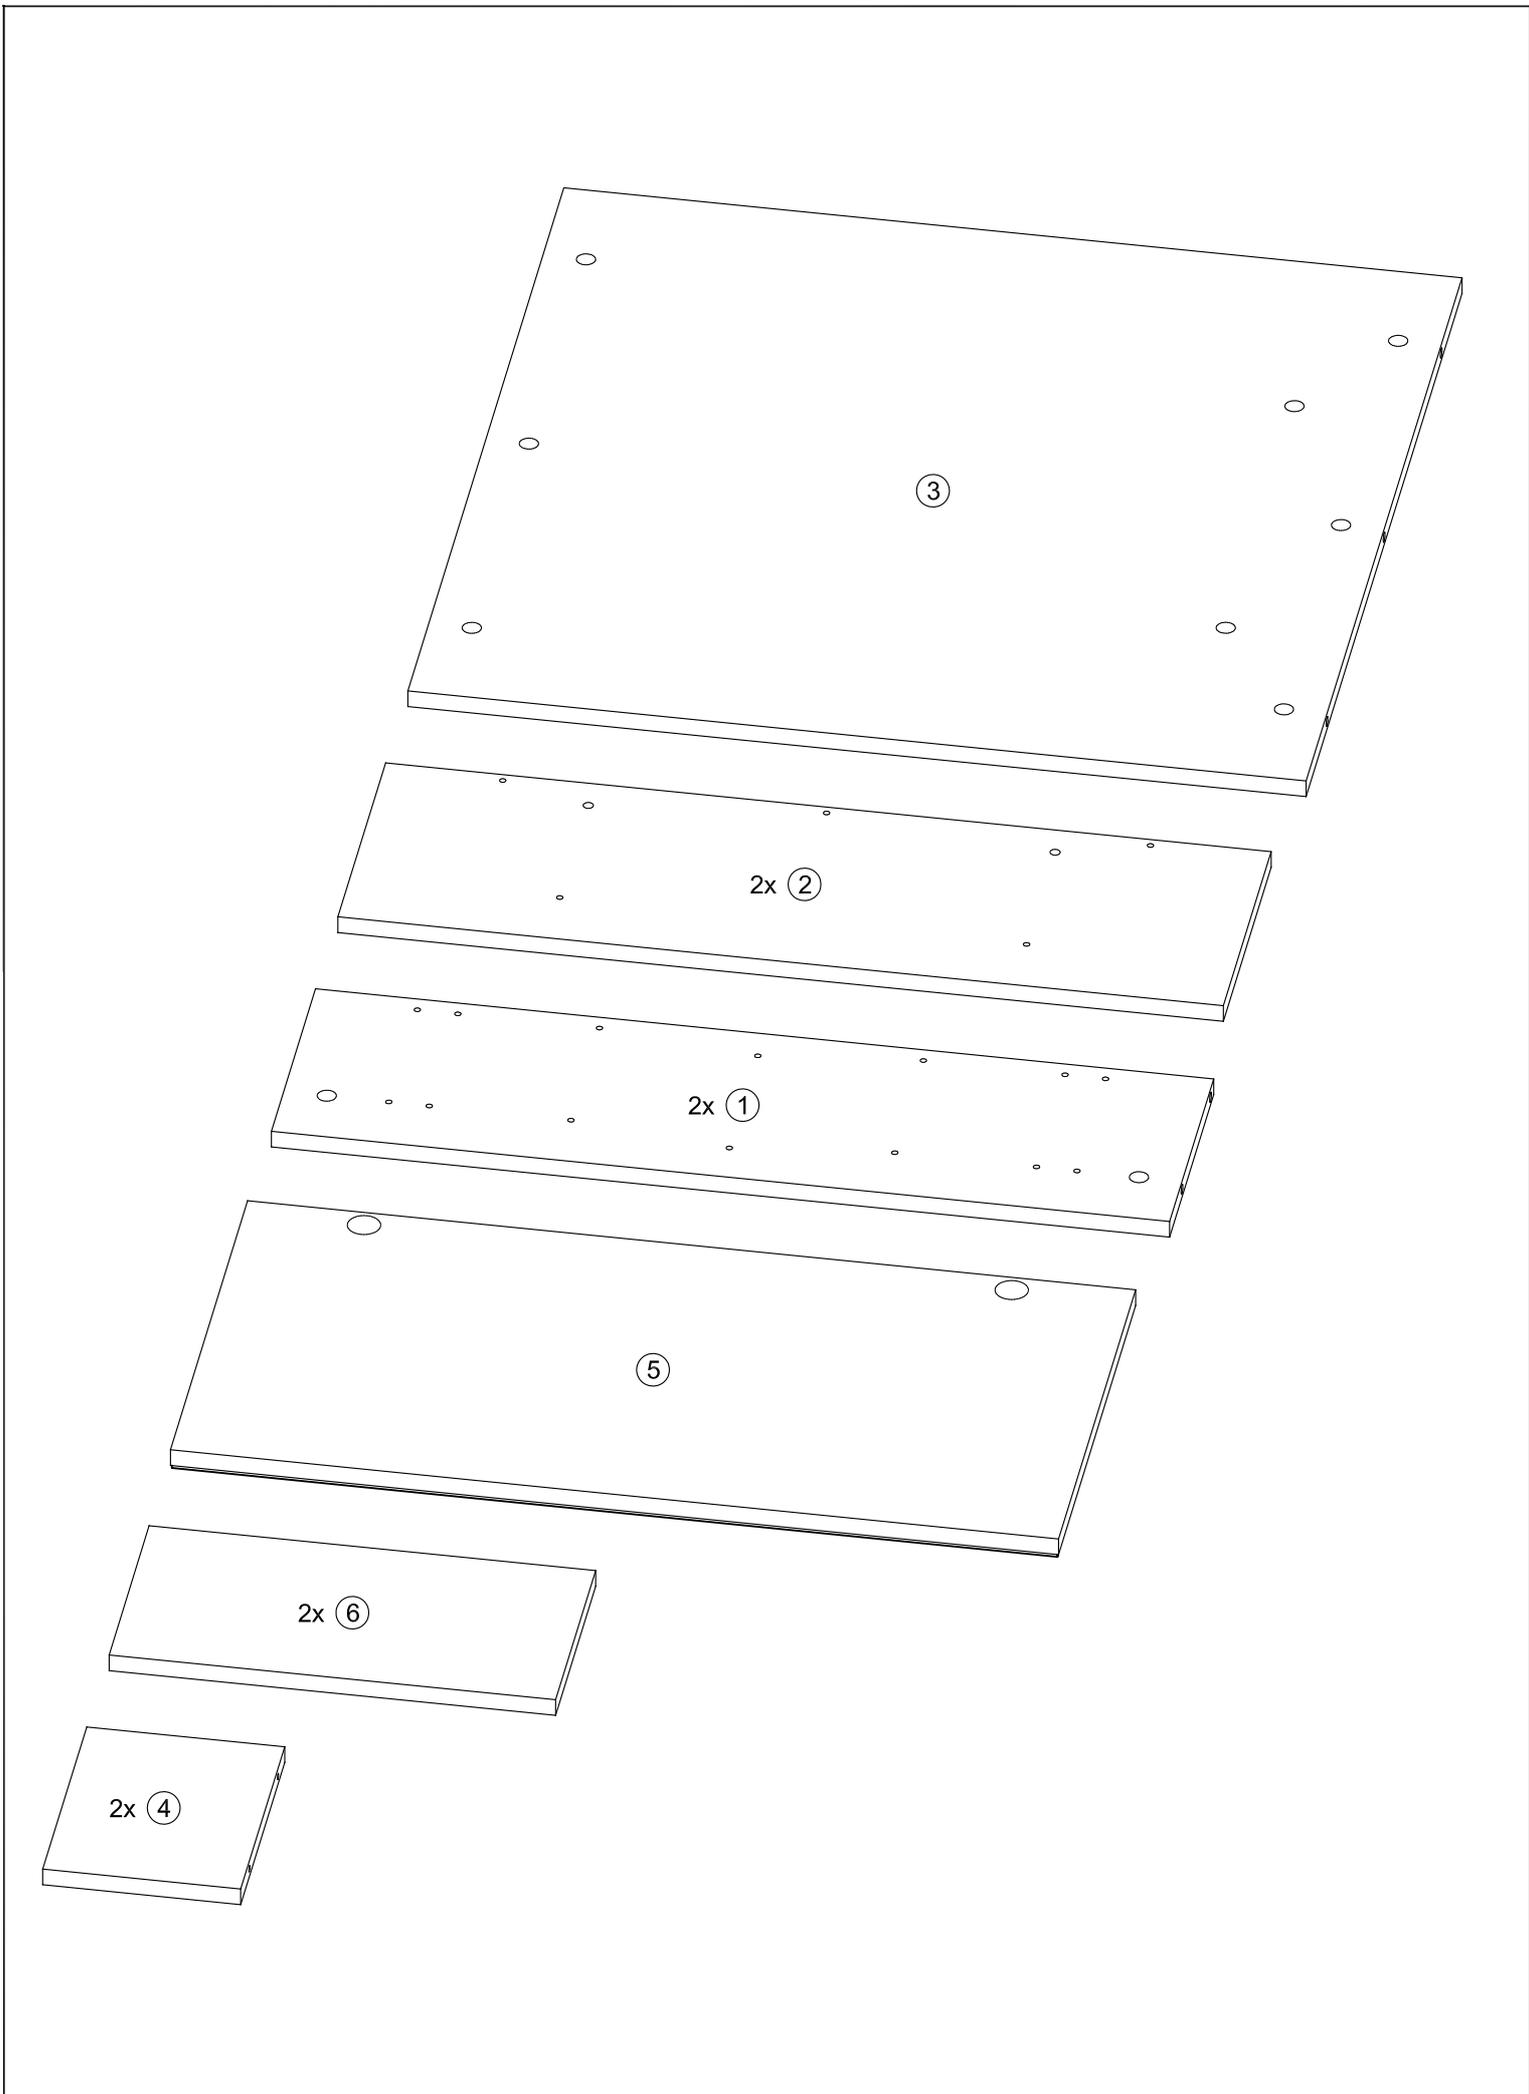





A

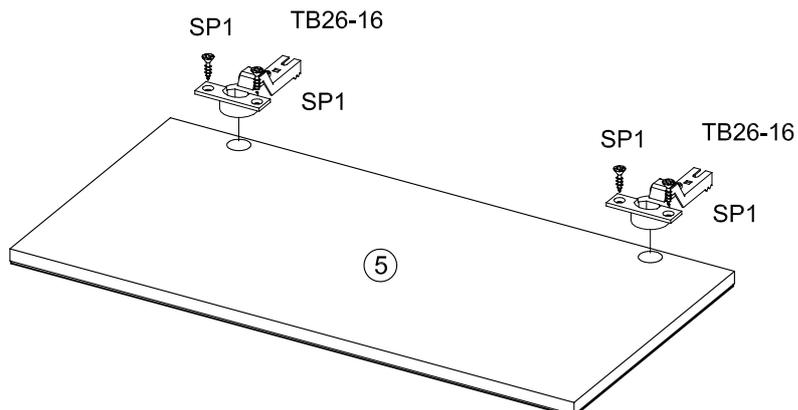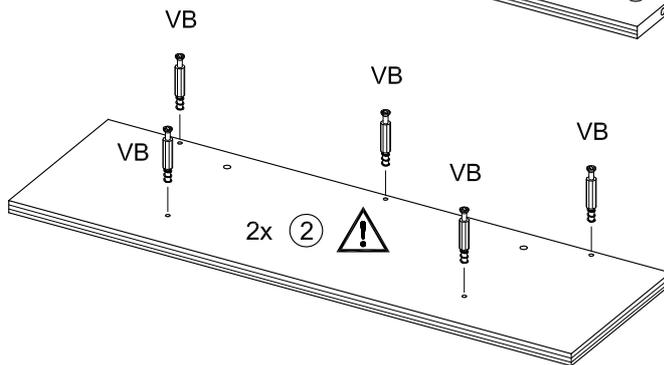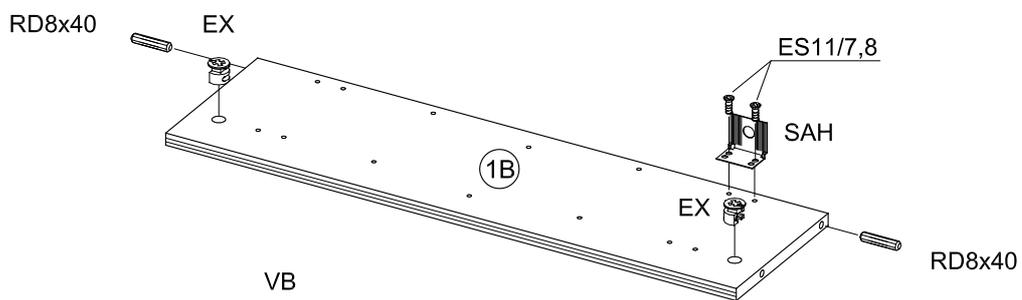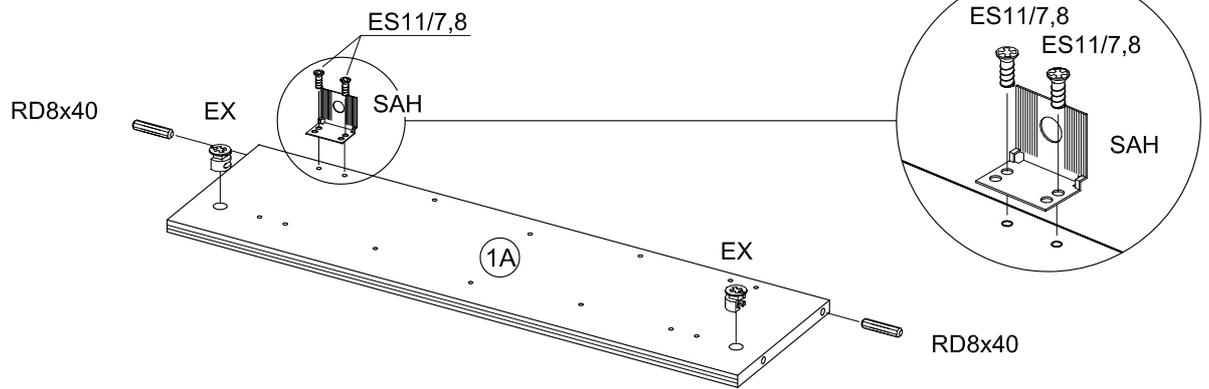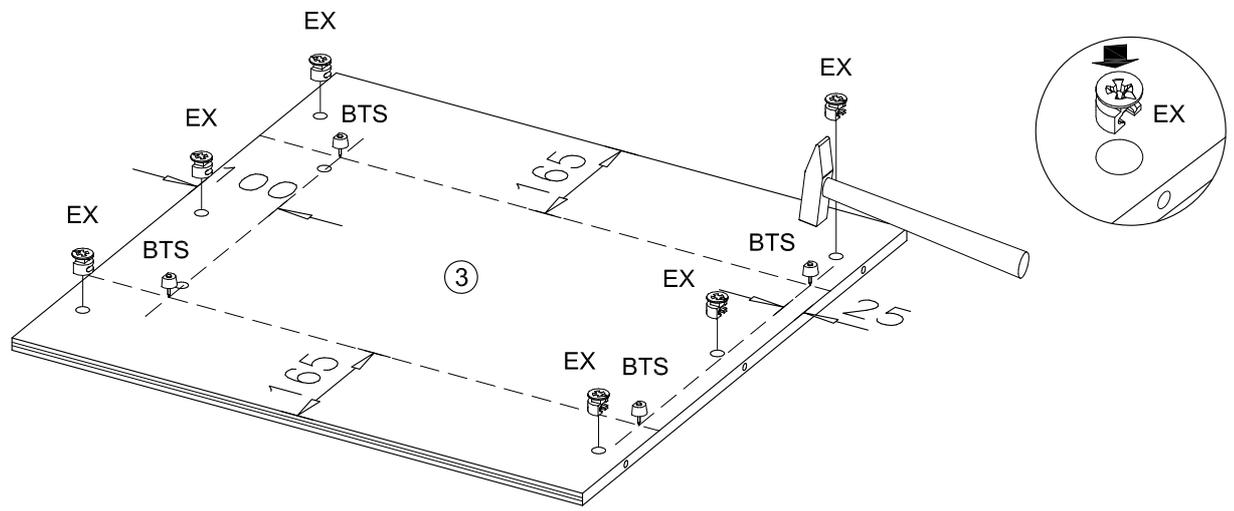

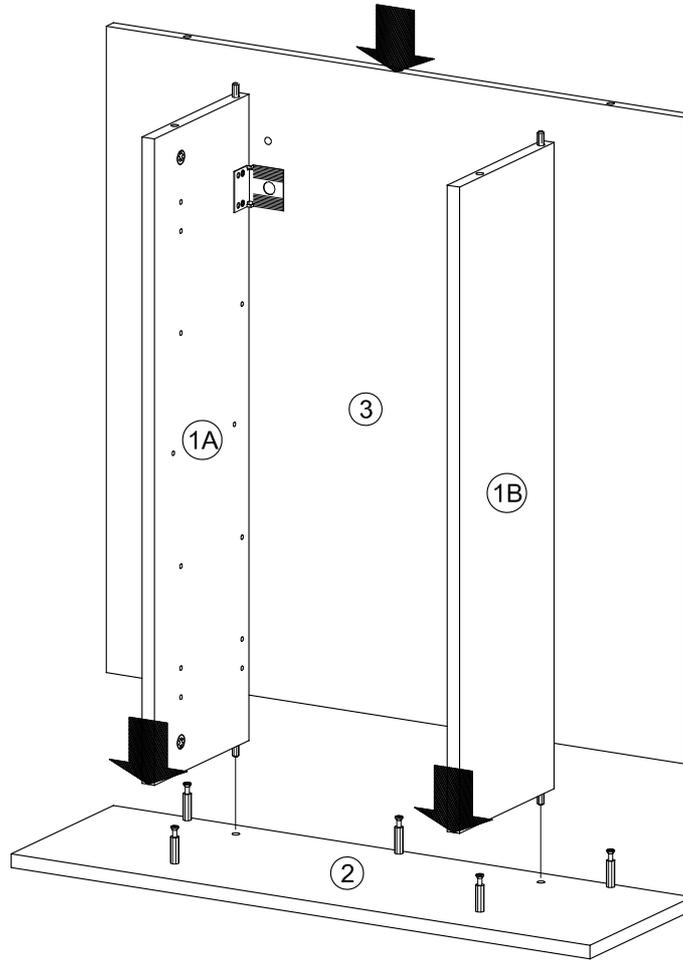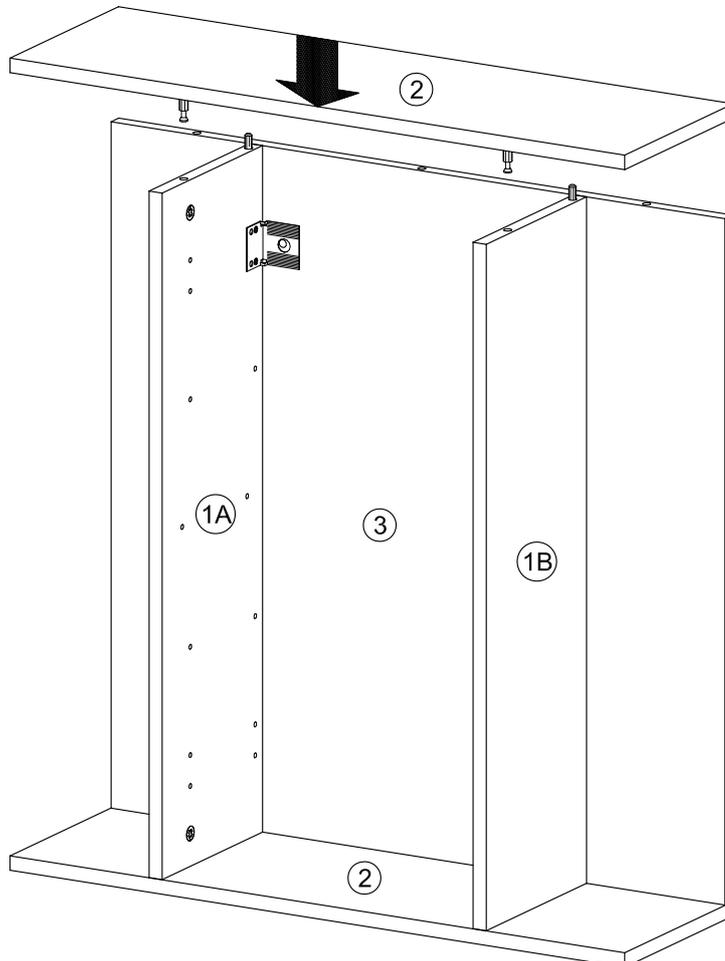
**B****C**


4x

1

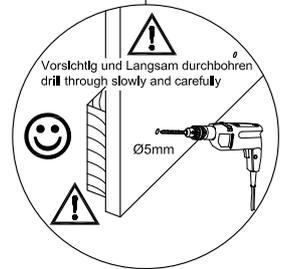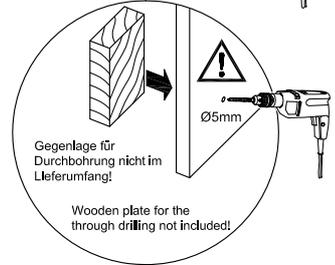
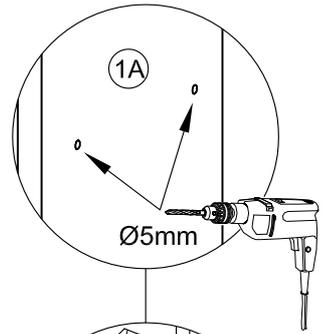
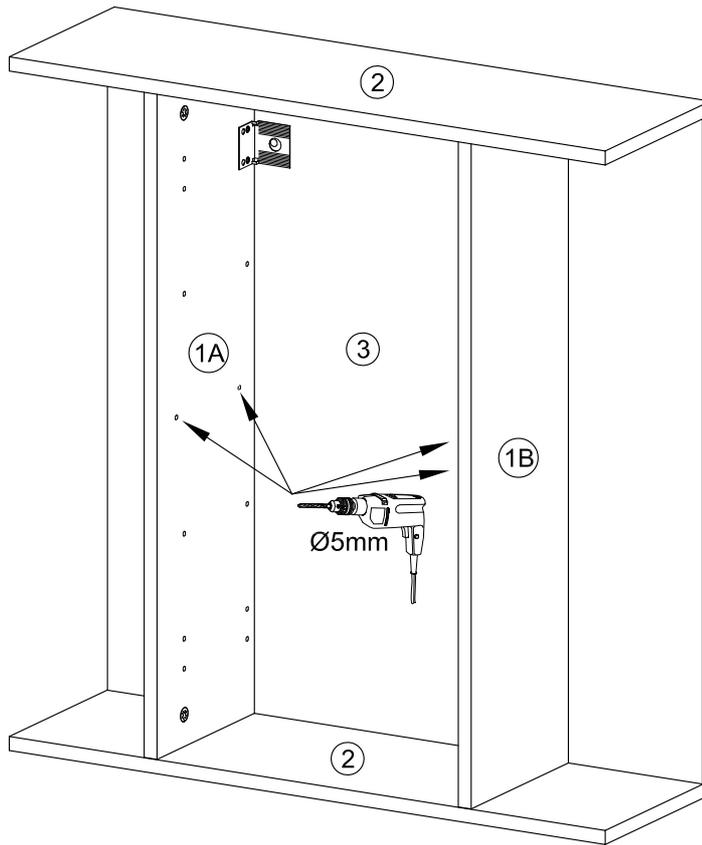


2

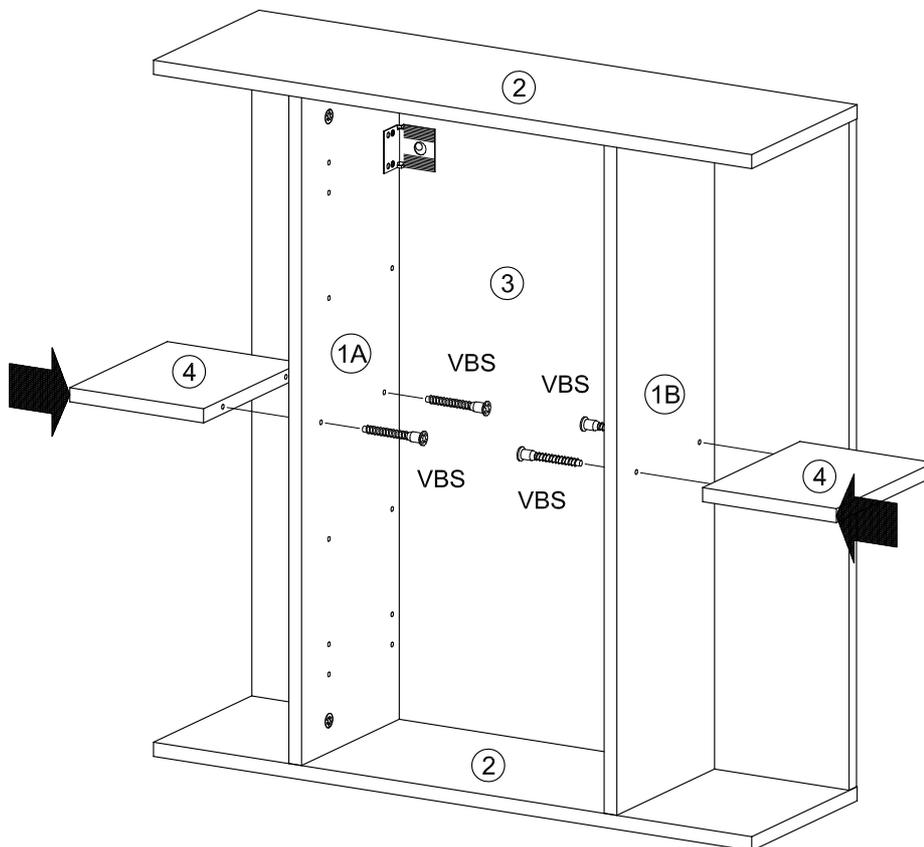


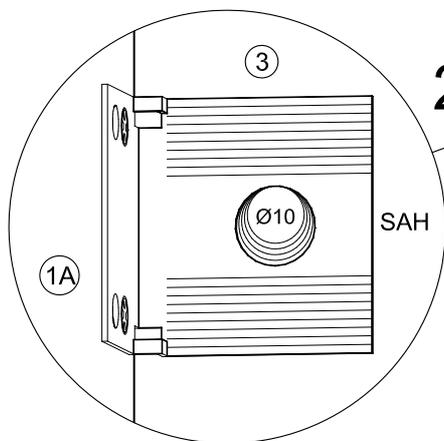**E**


mind. Ø10mm oben ansetzen  
nach unten größer werden  
max. Ø15mm

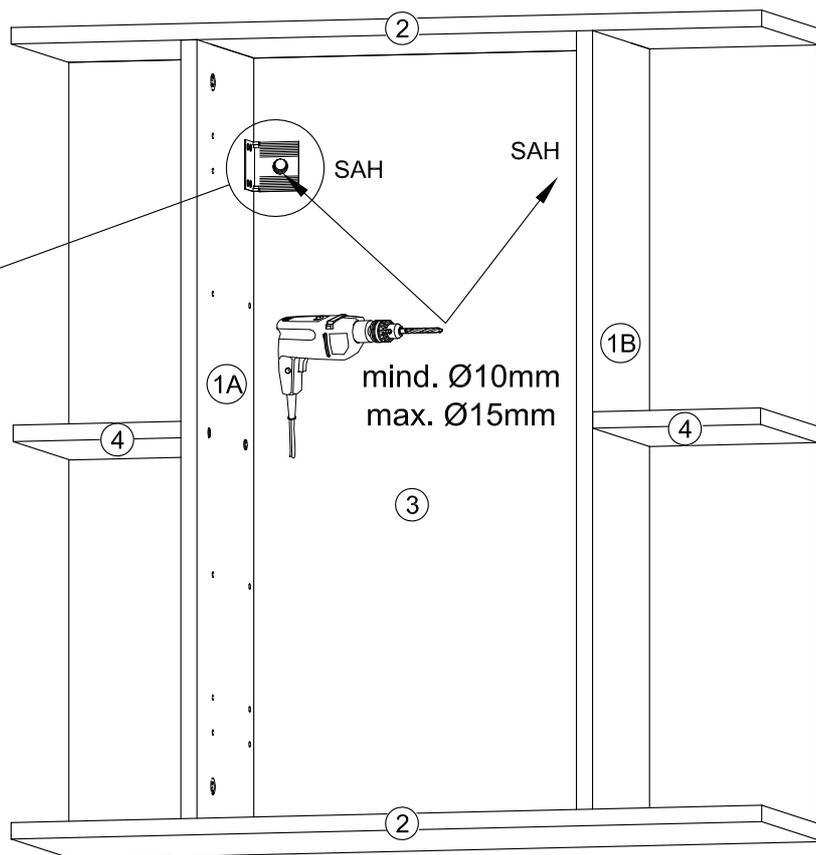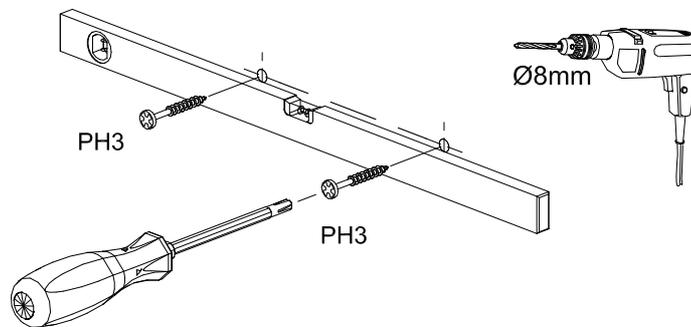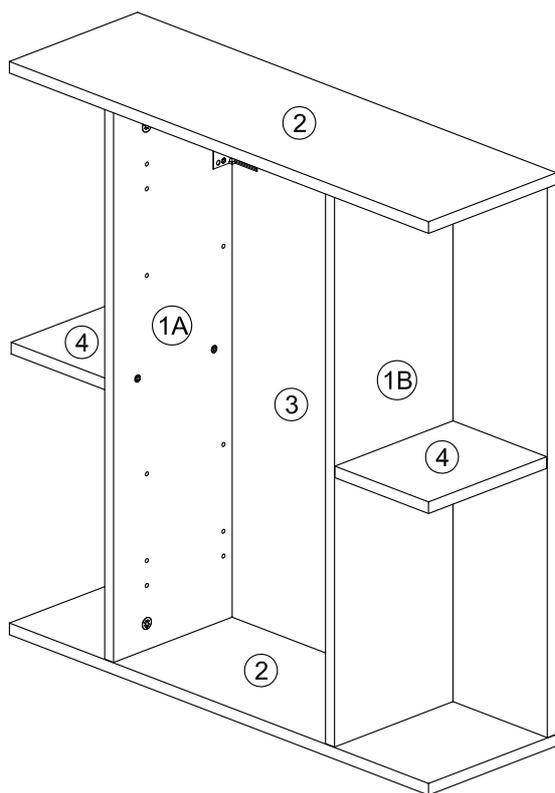**2x****F**

Befestigungsmaterial für die  
Aufhängung ist der  
Wand eigenschaft anzupassen!

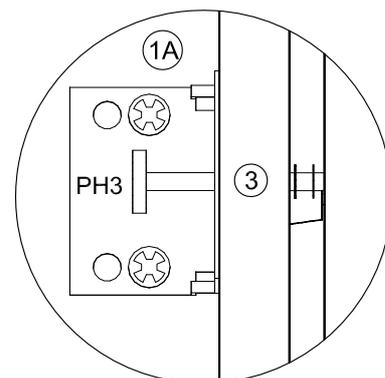

G

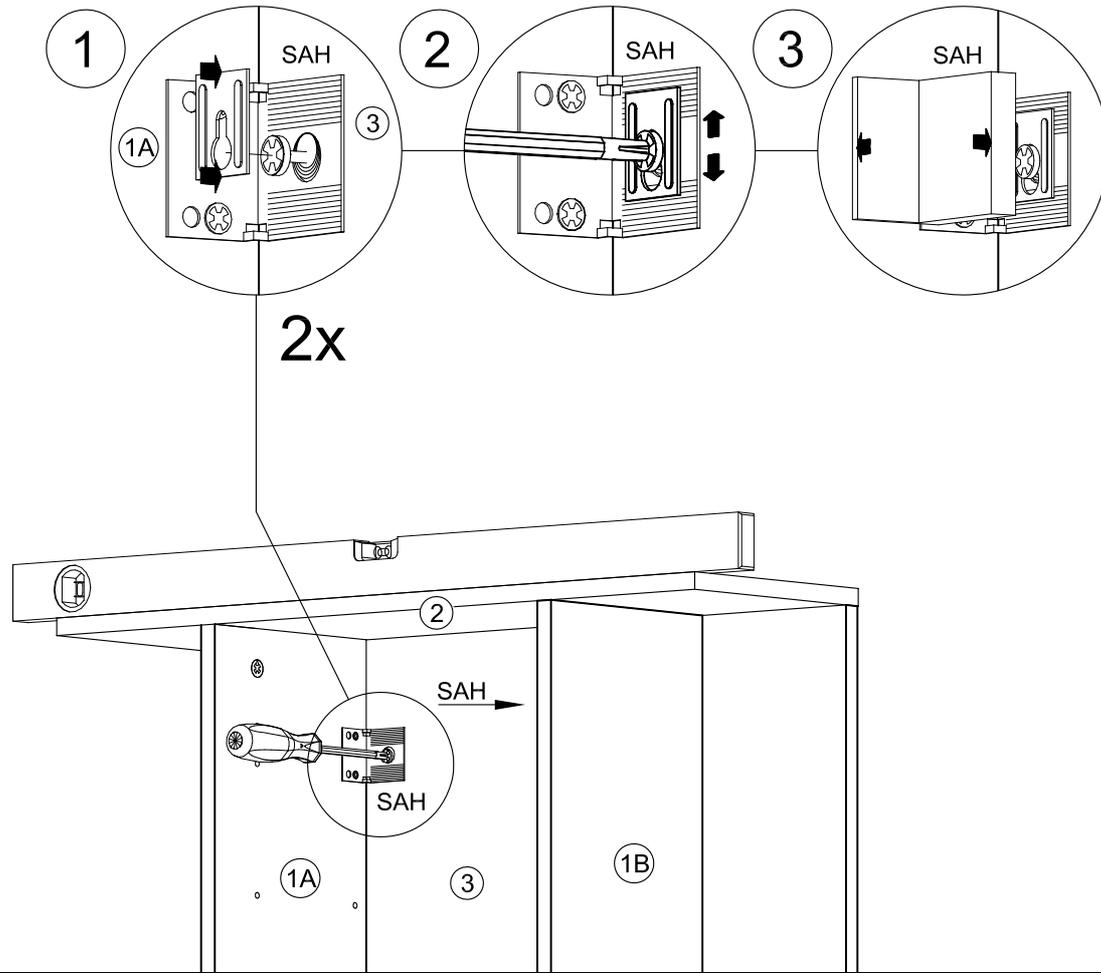

H

