




60min

Mögliche Kombinationen/Possible combinations:

A. VERSION - LINKS/LEFT

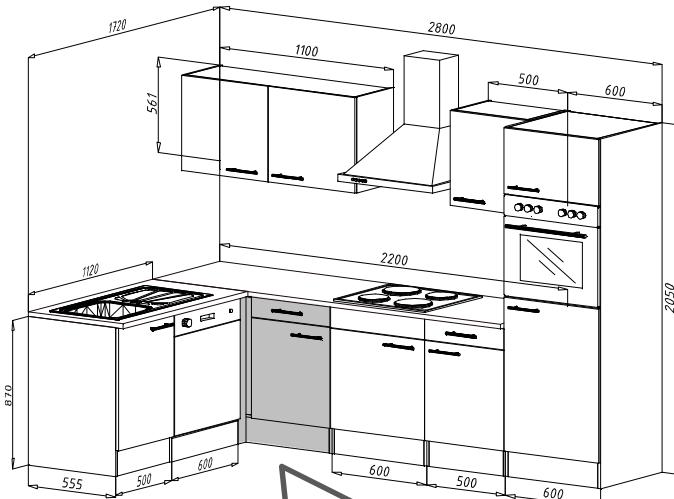

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

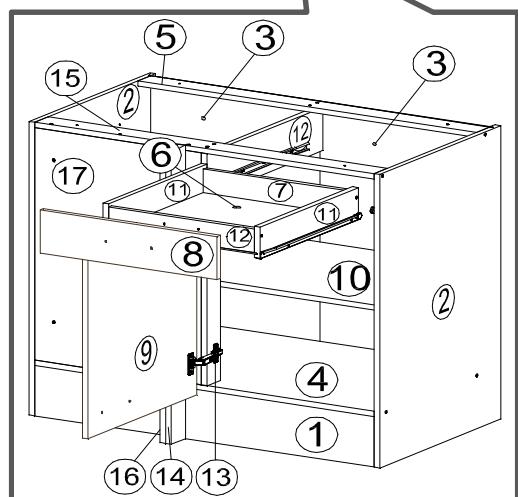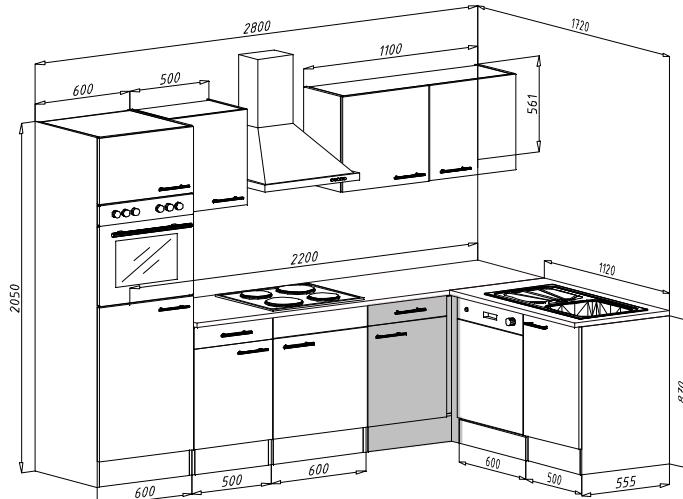


16*952*60 (5) 1x	16*820*555 (2) 2x	16*952*450 (10) 1x	18*125*497 (8) 1x
16*952*531 (4) 1x	16*129*531 (12) 1x	16*688*468 (17) 1x	18*587*497 (9) 1x
16*952*100 (1) 1x	16*559*60 (13) 1x	3*719*481 (3) 2x	3*450*423 (6) 1x
16*820*65 (14) 1x	16*410*70 (7) 1x	16*410*70 (16) 1x	16*450*93 (11) 2x

Die Fronten (8. 9.) befinden sich in Packstück
KB110F_SG1




The fronts (8. 9.) are in package KB110F_SG1

KO 01 8*30 24 X	KN 03 7*50 15 X	PL 12 4 X	PP 01 4 X	PN 01 2 X	PD 01 2 X
VG 03 1 X	EU 01 6*11 6 X	DR 3*16 4 X	DR 27 3,5*16 14 X	DR 25 4*25 5 X	DR 42 4*30 5 X
KV 01 1,5*20 20 X	AF 01 1 X	PL 01 1 X	KL 01 4 mm 1 X	UC 10 (128 mm) 2 X	SP 01 2 X
UC 04 4*40 2 X	UC 06 2 X	LEHM FÜR ALLE GLÜE DS 1 X	L-WRENCH 1 X	NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof http://www.respekta.info	



A. VERSION - LINKS/LEFT

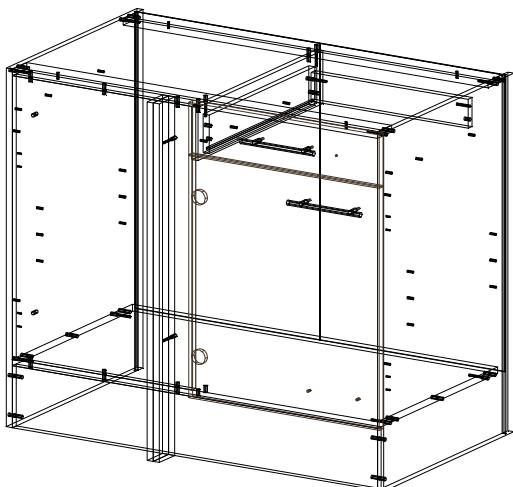


B. VERSION - RECHTS/RIGHT

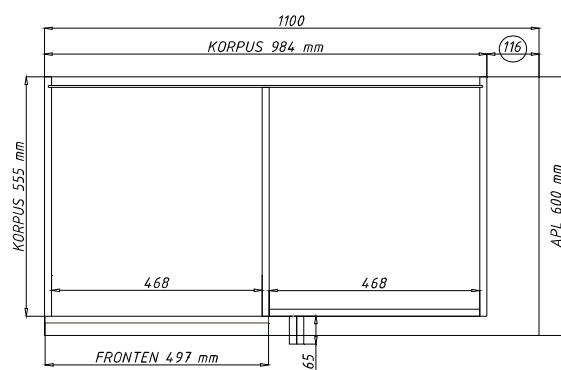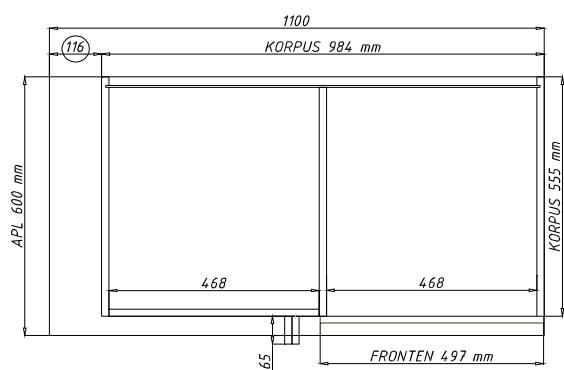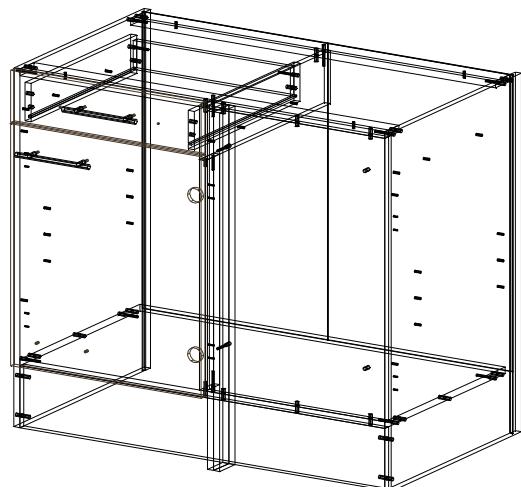


1.

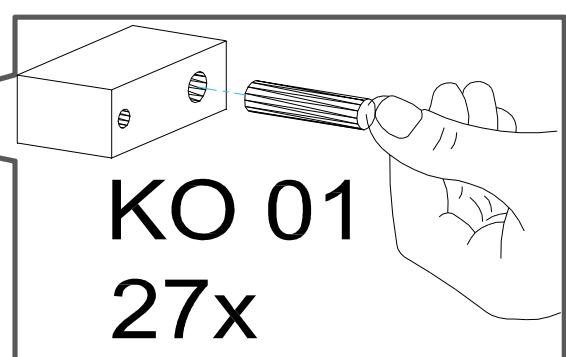
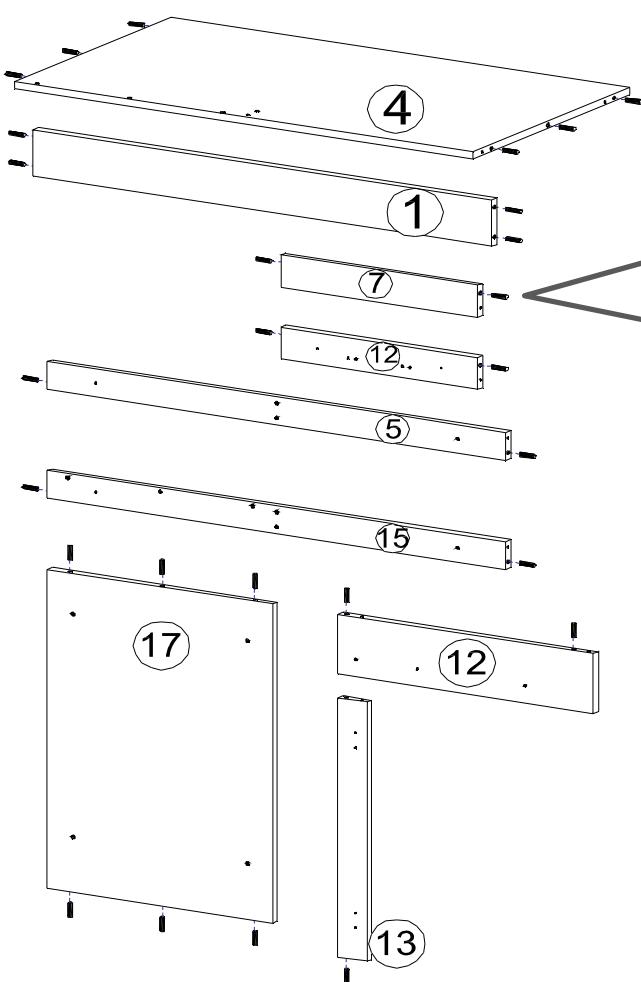


2.

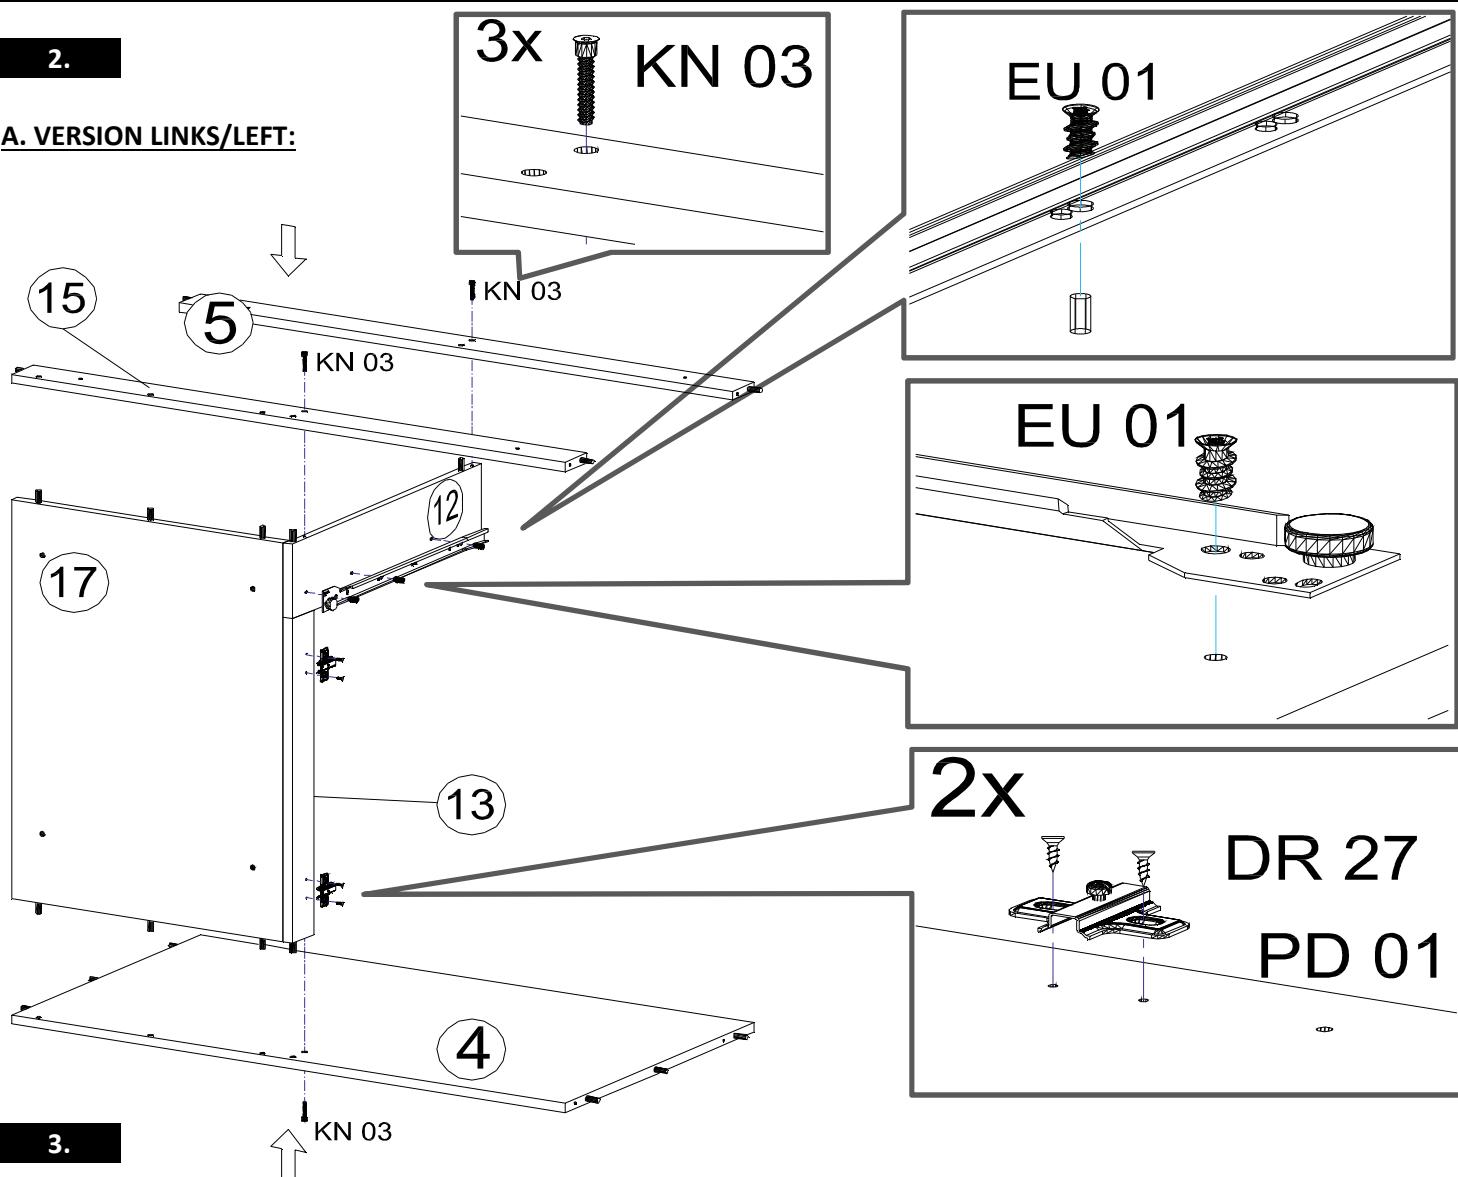
A. VERSION LINKS/LEFT:

3.

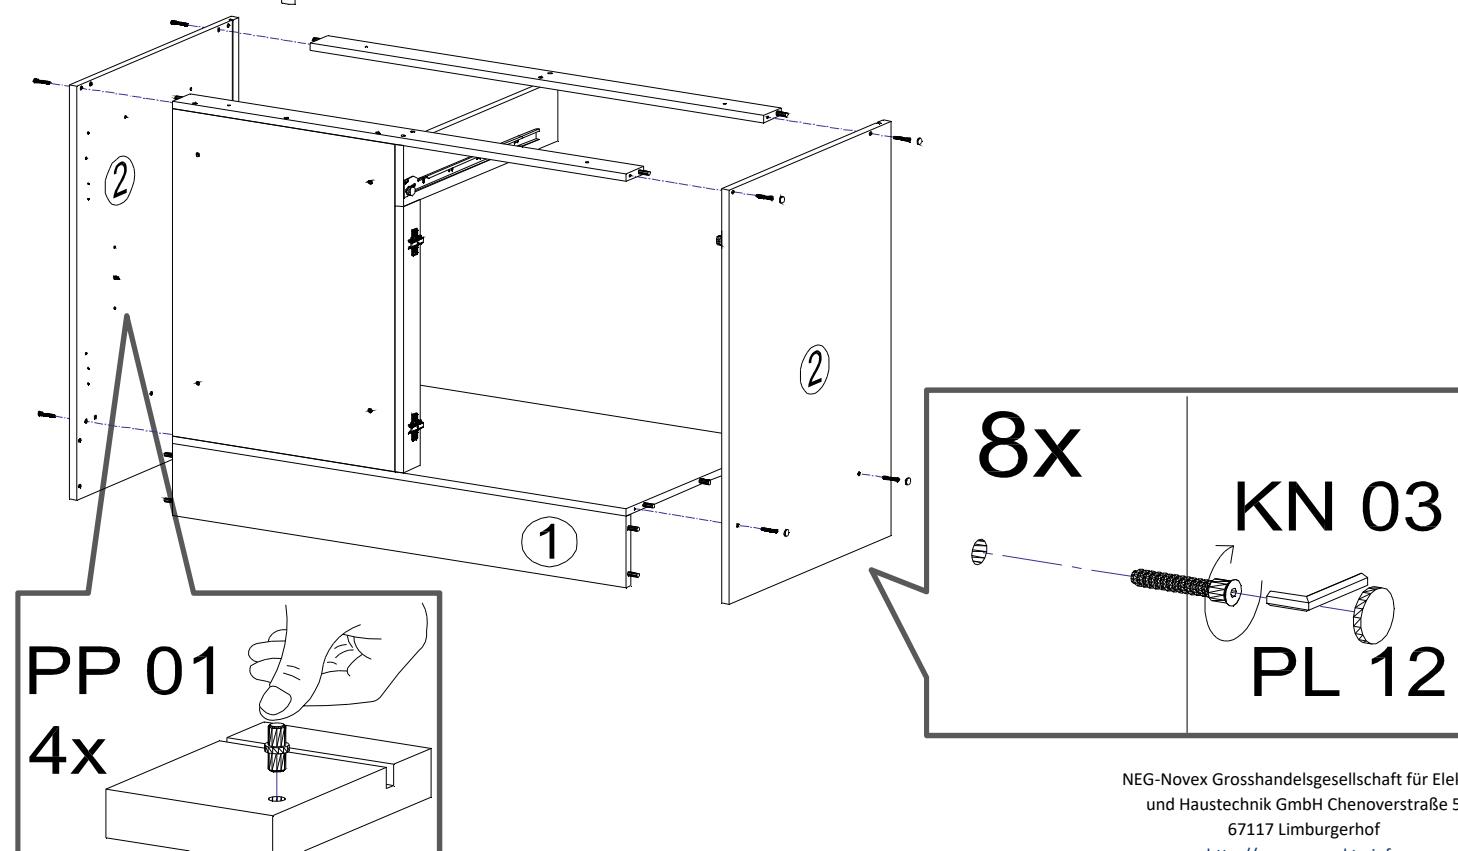


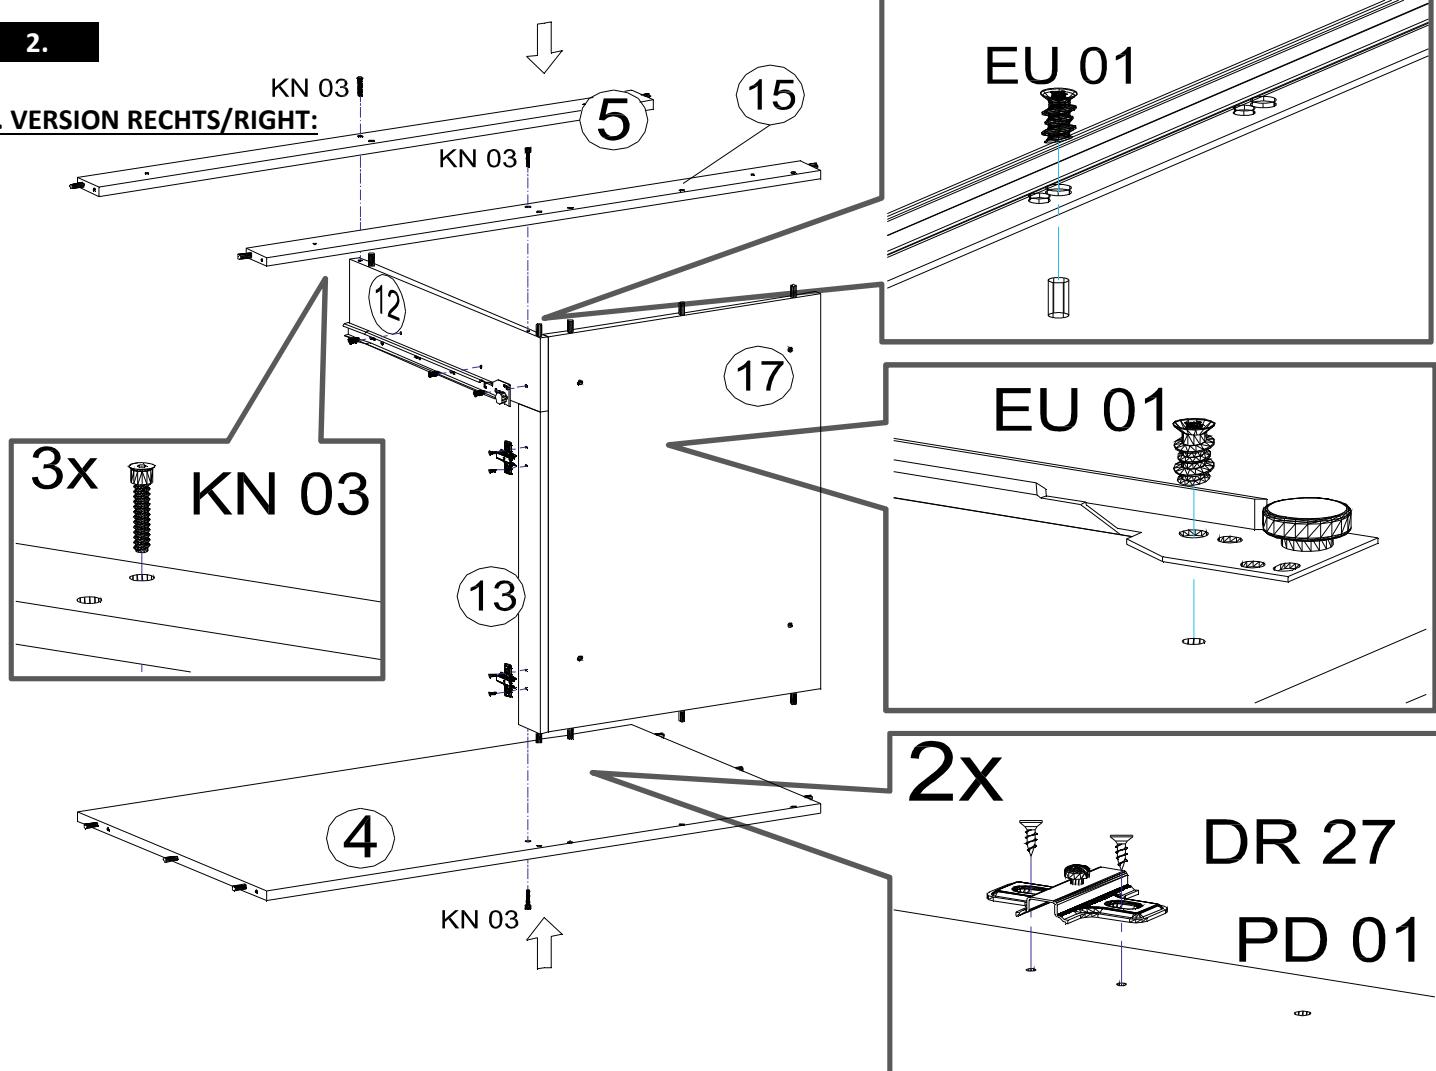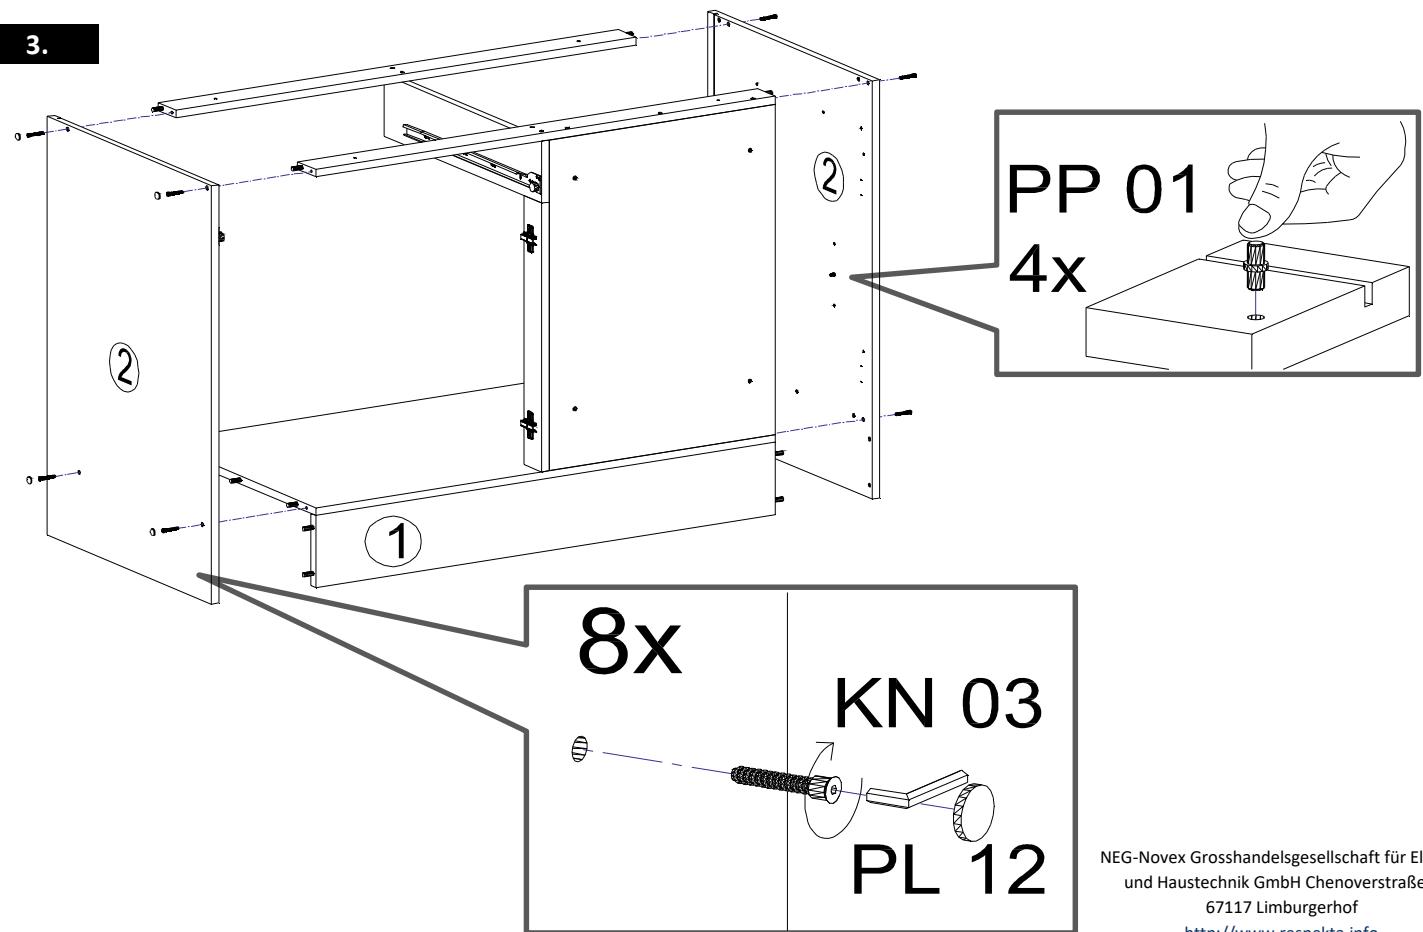2.**B. VERSION RECHTS/RIGHT:****3.**


4.

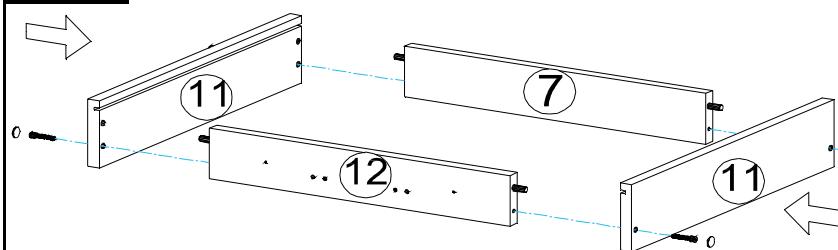**4x****KN 03****PL 12**



5.

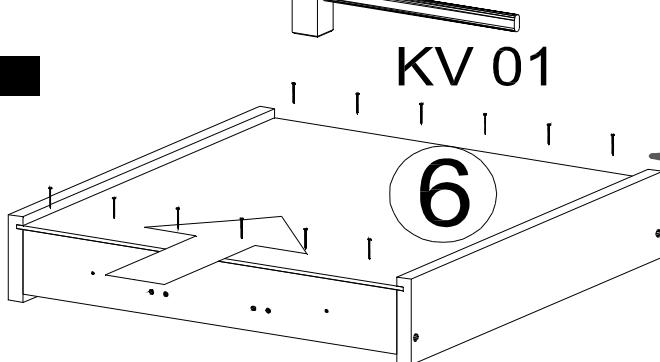**KV 01**

6.

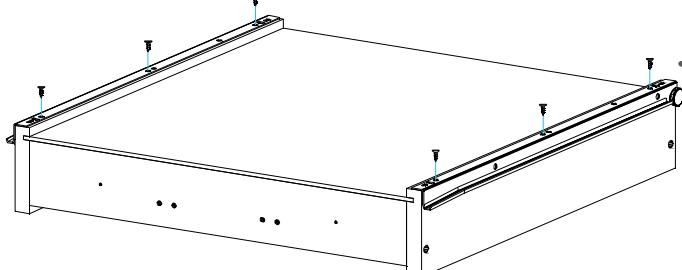**6x****DR 27**

7.

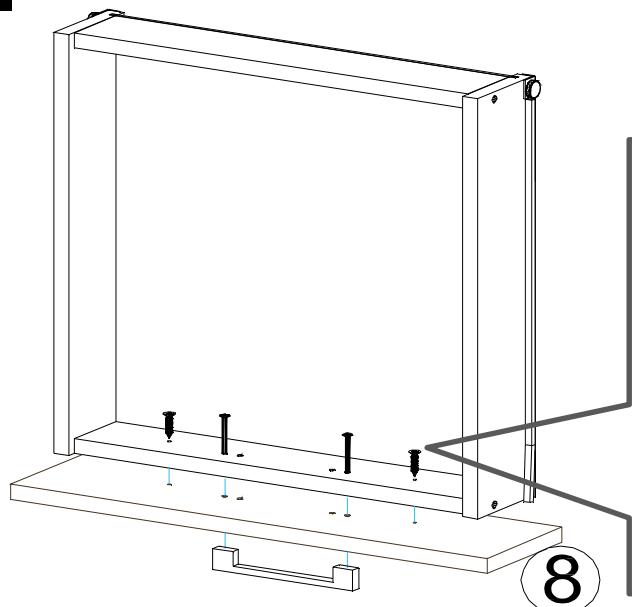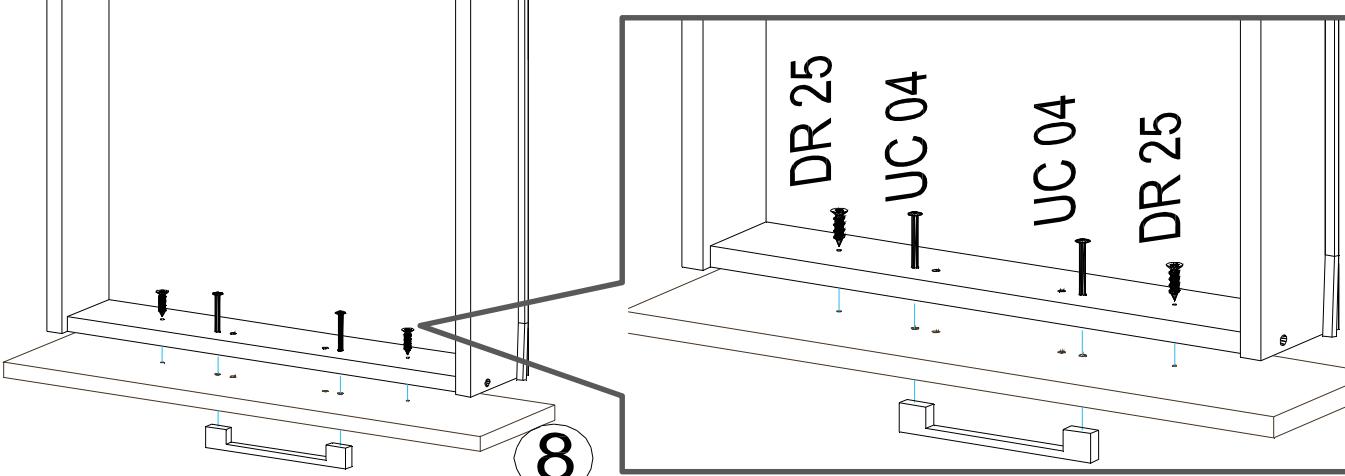**DR 25****UC 04****DR 25**



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm. Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

There is a bore spacing of 96 and 128 mm. Please select the correct hole distance for the selected handle.



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.info>




8.

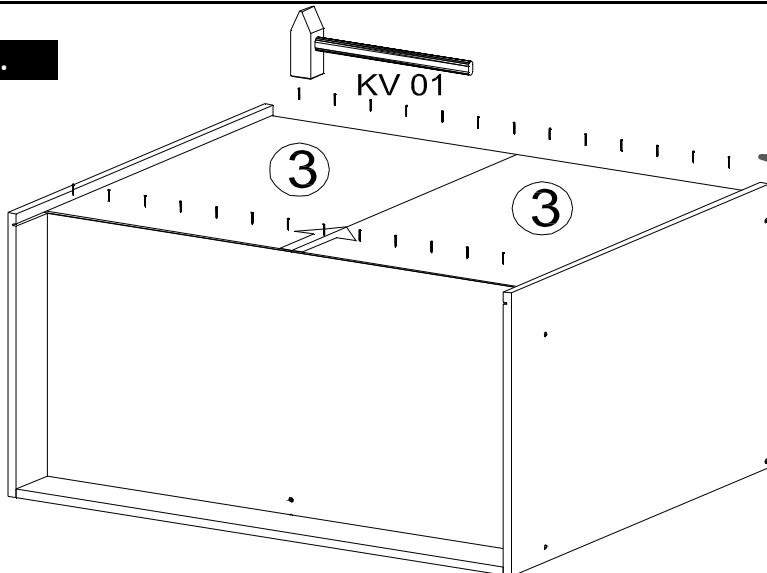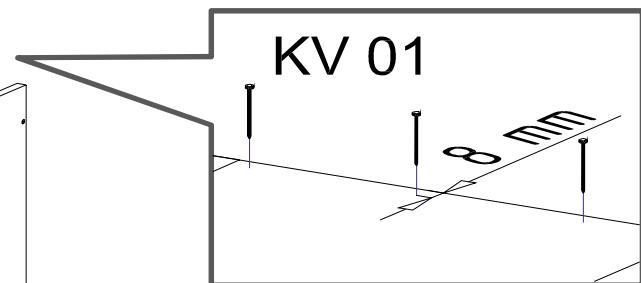
**KV 01**

9.

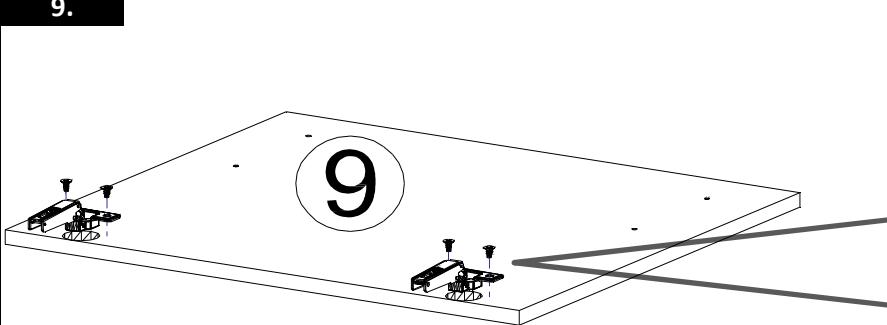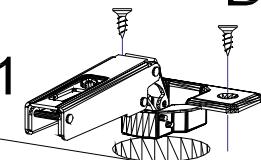**2x****PN 01****DR 27**

10.

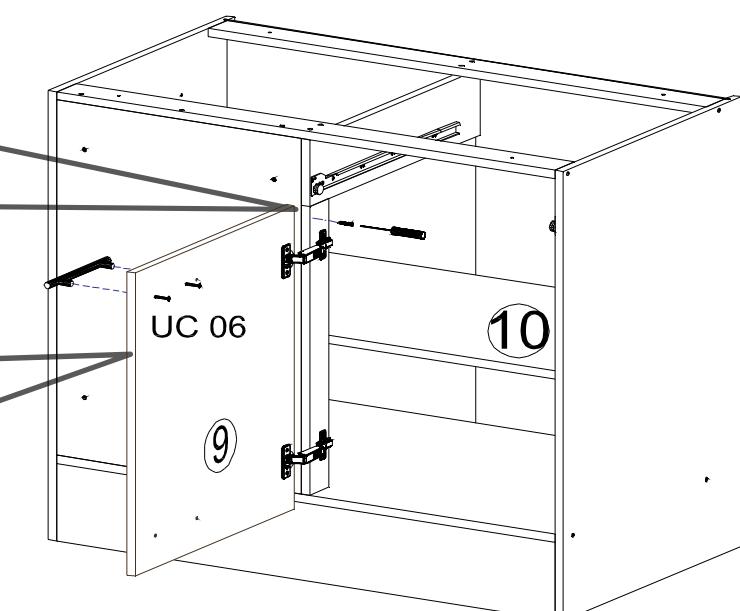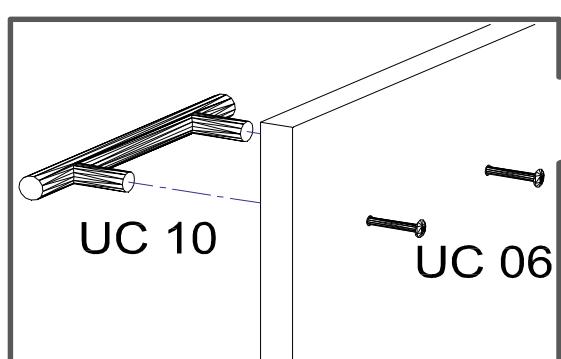
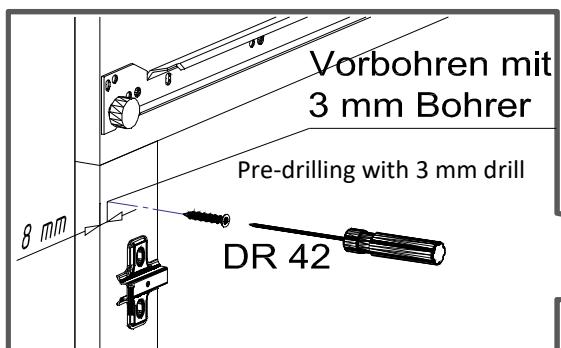


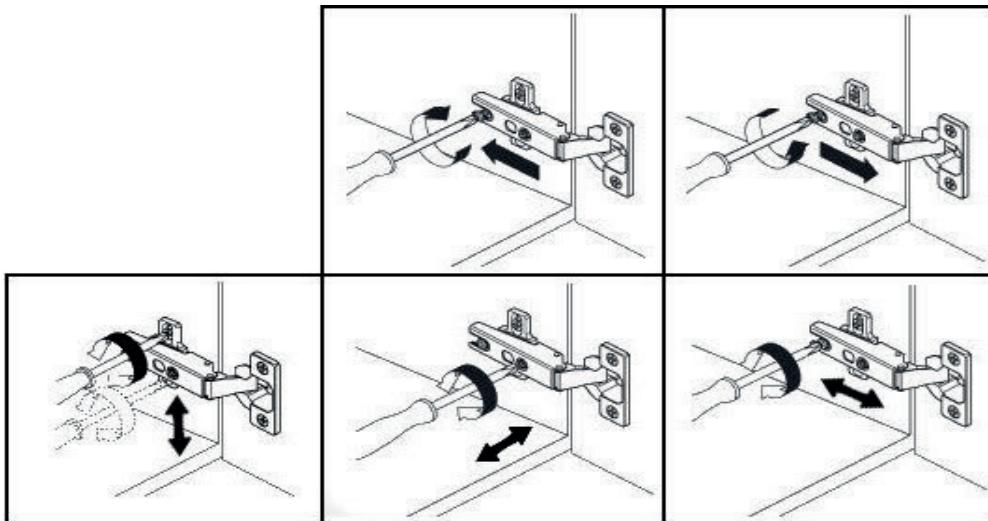

11.


Vorbohren mit 3 mm Bohrer

Pre-drilling with 3 mm drill



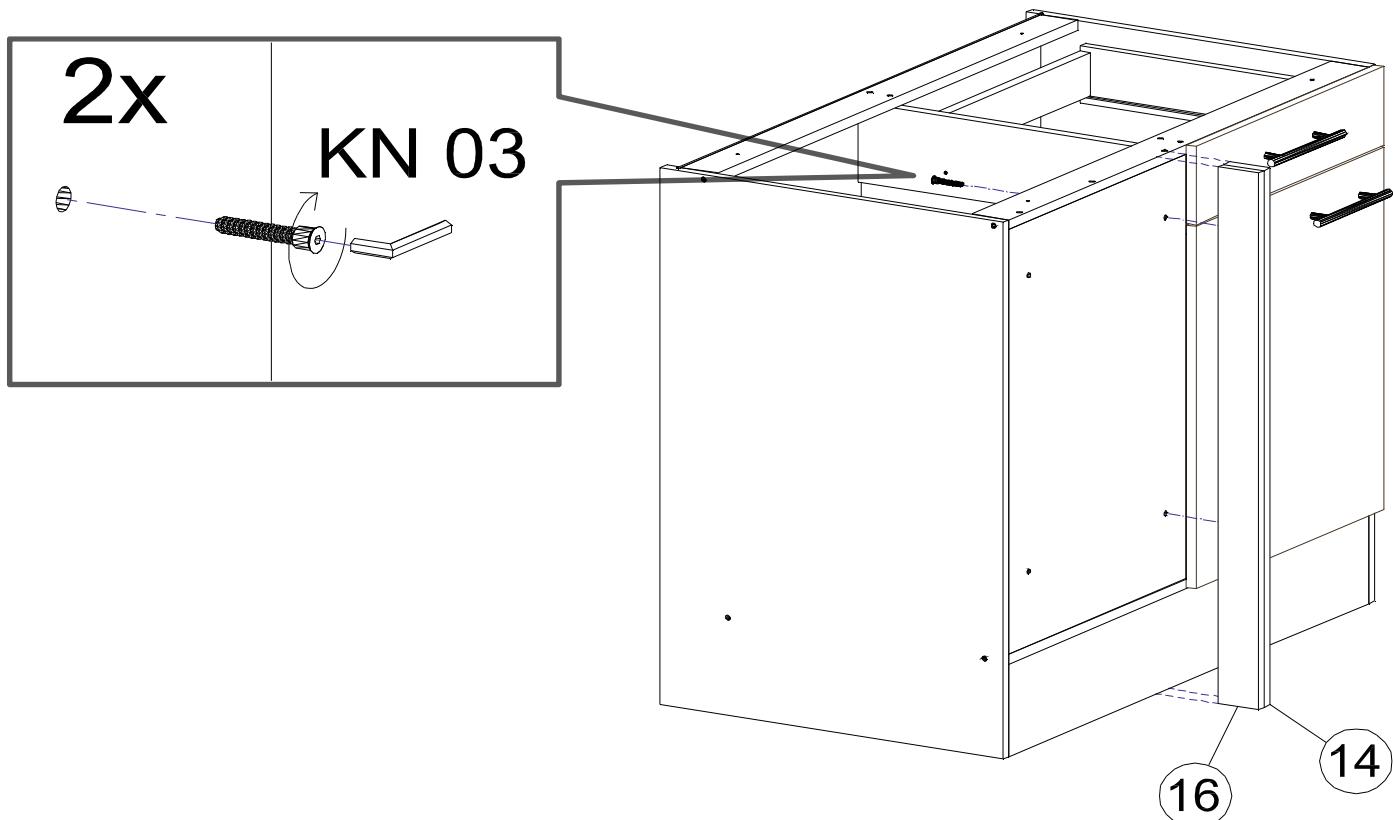
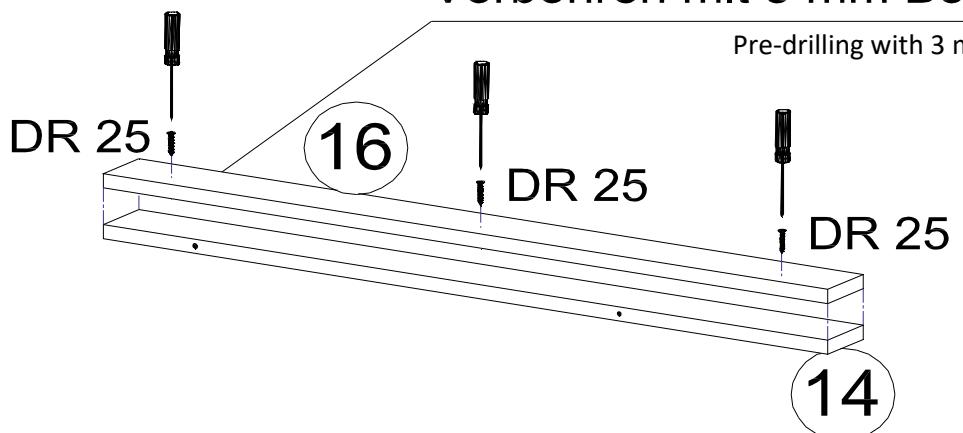


12.

A. VERSION - LINKS/LEFT

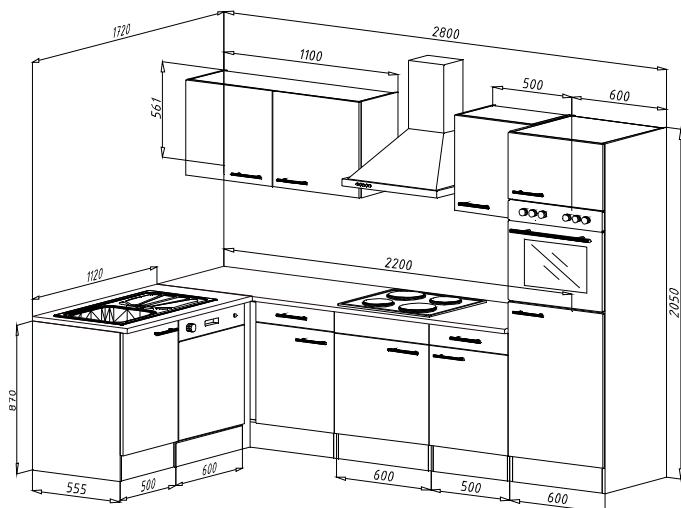

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

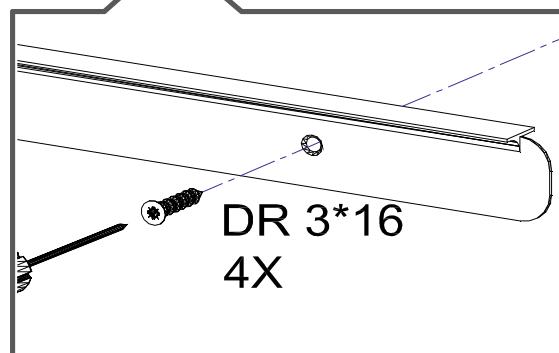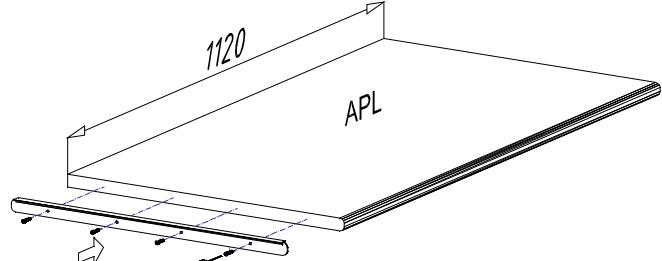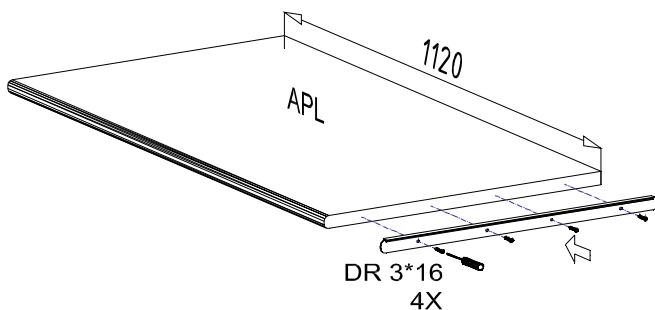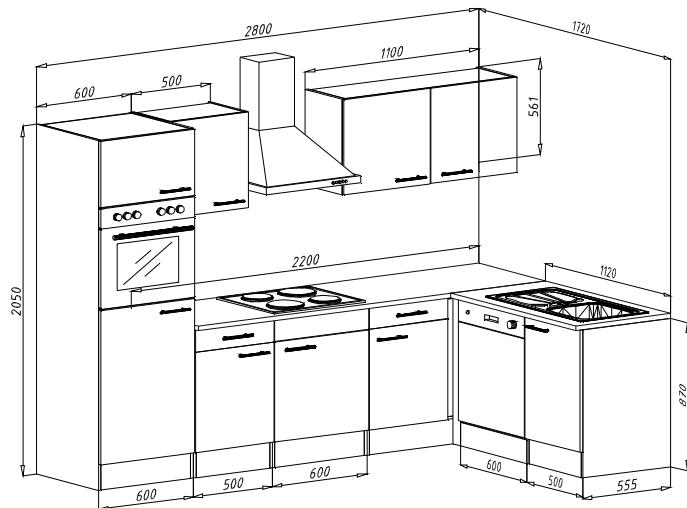

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

For cleaning please do not use the following cleaning products: powder bases of the solubilizer; Abrasives!

Please only use material such as cotton!

PLEASE NOTE THAT IN AN INCORRECT ASSEMBLY, EV. IF EXCESSIVE OR UNSUITABLE EXPOSURE / ACCIDENTALISATION OF THE FURNITURE BY OBJECTS OR PERSONS CAN CAUSE IT TO DAMAGE THE FURNITURE PIECE!

Do not bring the furniture into permanent contact with water.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof



<http://www.respekta.info>



KO 01 8*30 34x	KN 03 7*50 20x	PL 12 20x
PN 01 4x	PD 01 4x	DR 27 3,5*16 16x
PP 01 8x	KV 01 1,5*20 20x	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x	UC 06 4x	UC 10 (128 mm) 2X ZUR >270-ER KÜCHE



ZUR >270-ER KÜCHE!!

UC 09 (128 mm)
2X ZUR 205-ER KÜCHE

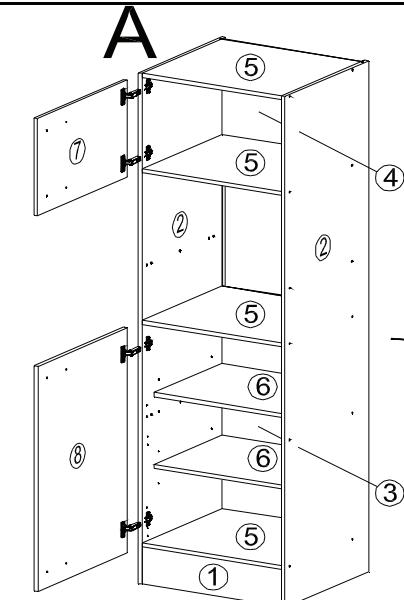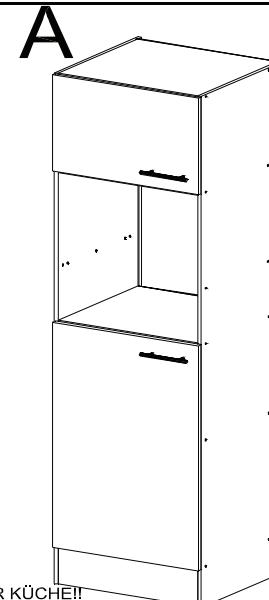

Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr. 3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

16*2050*555 2x	16*568*531 5x	3*581*909 1x	IN PACKSTÜCK KB270F-SG1	IN PACKSTÜCK KB60F-205
②	⑤ A-B	③ A	⑦ A-B	⑦ A-B
A-B	16*568*450 2x	18*388*597 1x	16*388*597 1x	16*388*597 1x
⑥ A-B	⑥ A-B	⑧ A	⑧ A	⑧ A
④ A-B	3*581*399 1x	18*903*597 1x	16*953*597 1x	16*953*597 1x
① A-B	16*568*150 1x	3*460*380 2x	IN PACKSTÜCK KB270F-SG1	IN PACKSTÜCK KB60F-205
A-B	⑩ B	⑪ B		
⑫ A-B	3*581*523 1x	18*516*597 1x	⑨ B	⑨ B
	⑬ B	IN PACKSTÜCK KB270F-SG1	IN PACKSTÜCK KB60F-205	

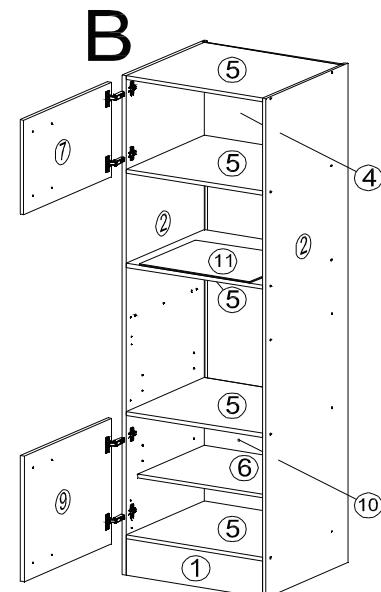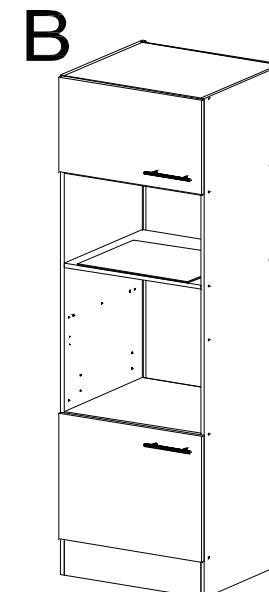


Zum Schutz der Holzteile
können Sie rundum
die Sockelleiste eine
Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekte.info>

1.




A

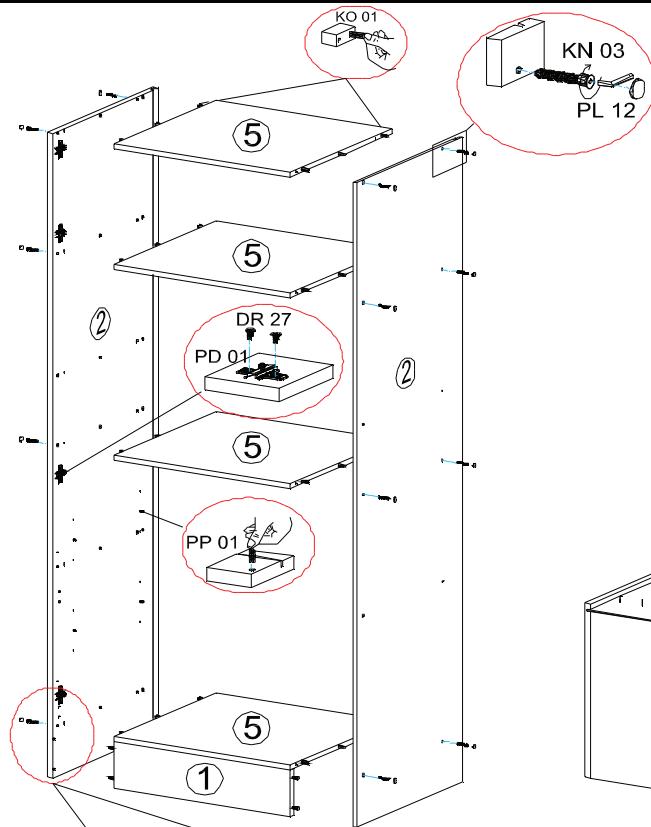

2.

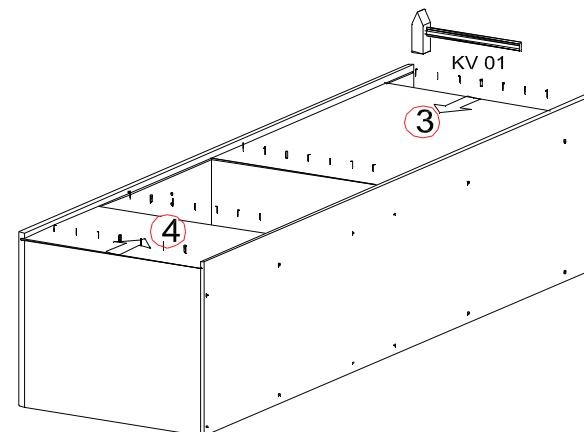


3.

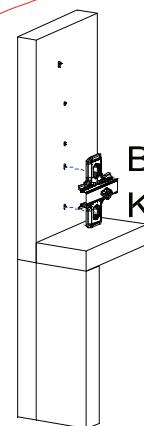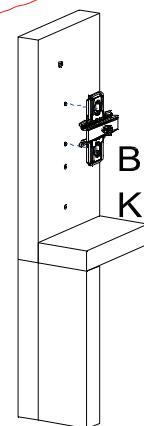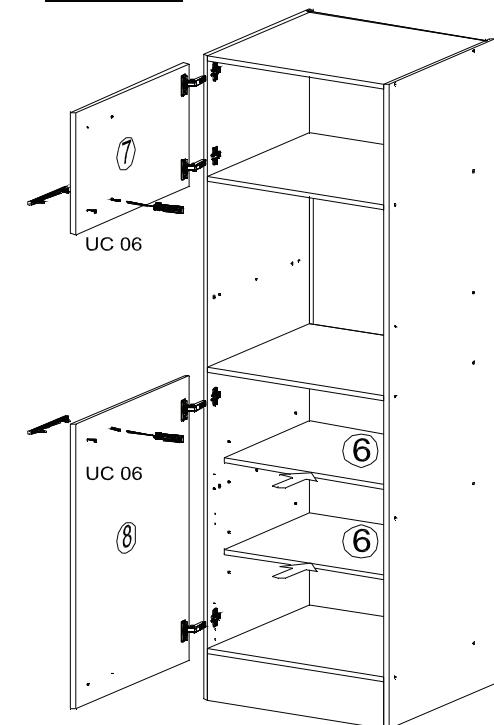


1.




B

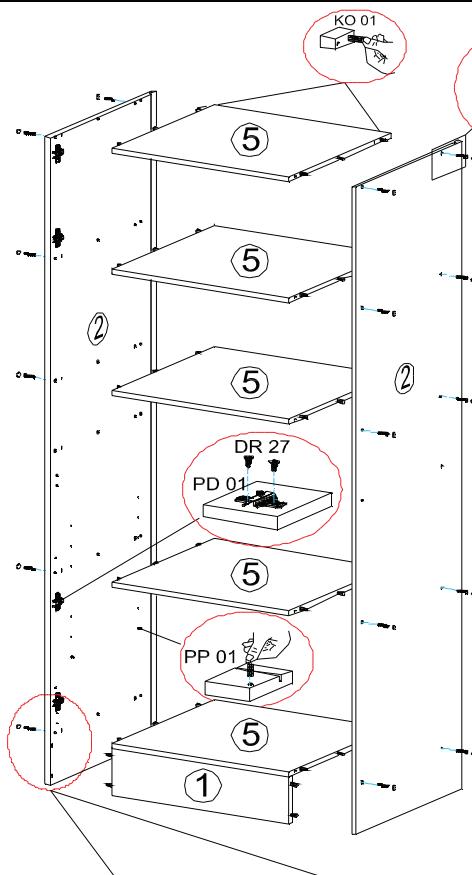


2.

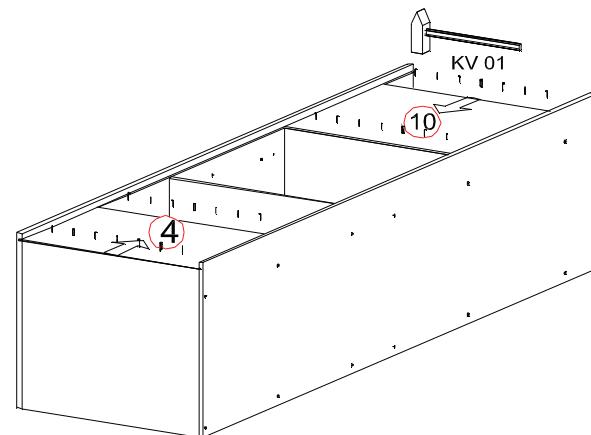

3.

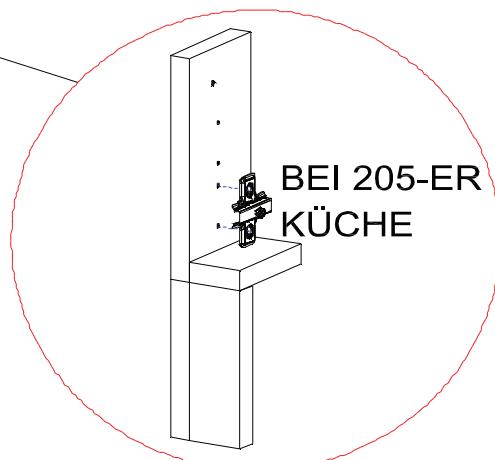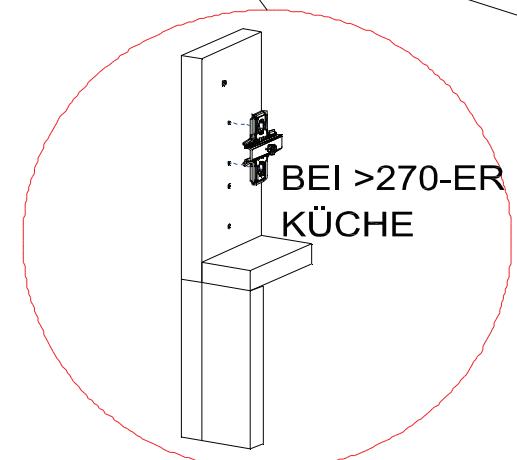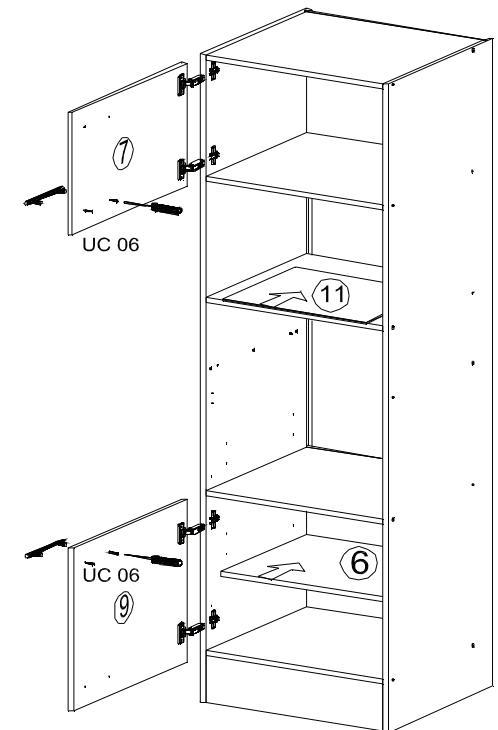

			30min

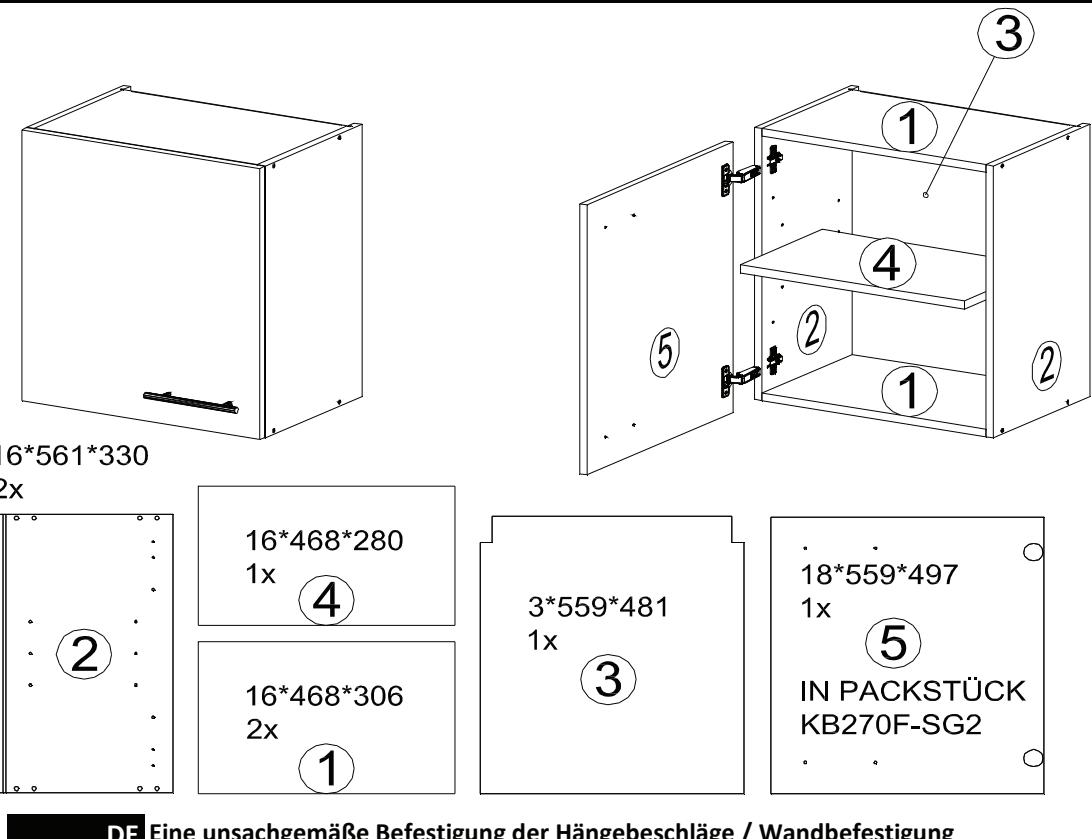


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.



1.

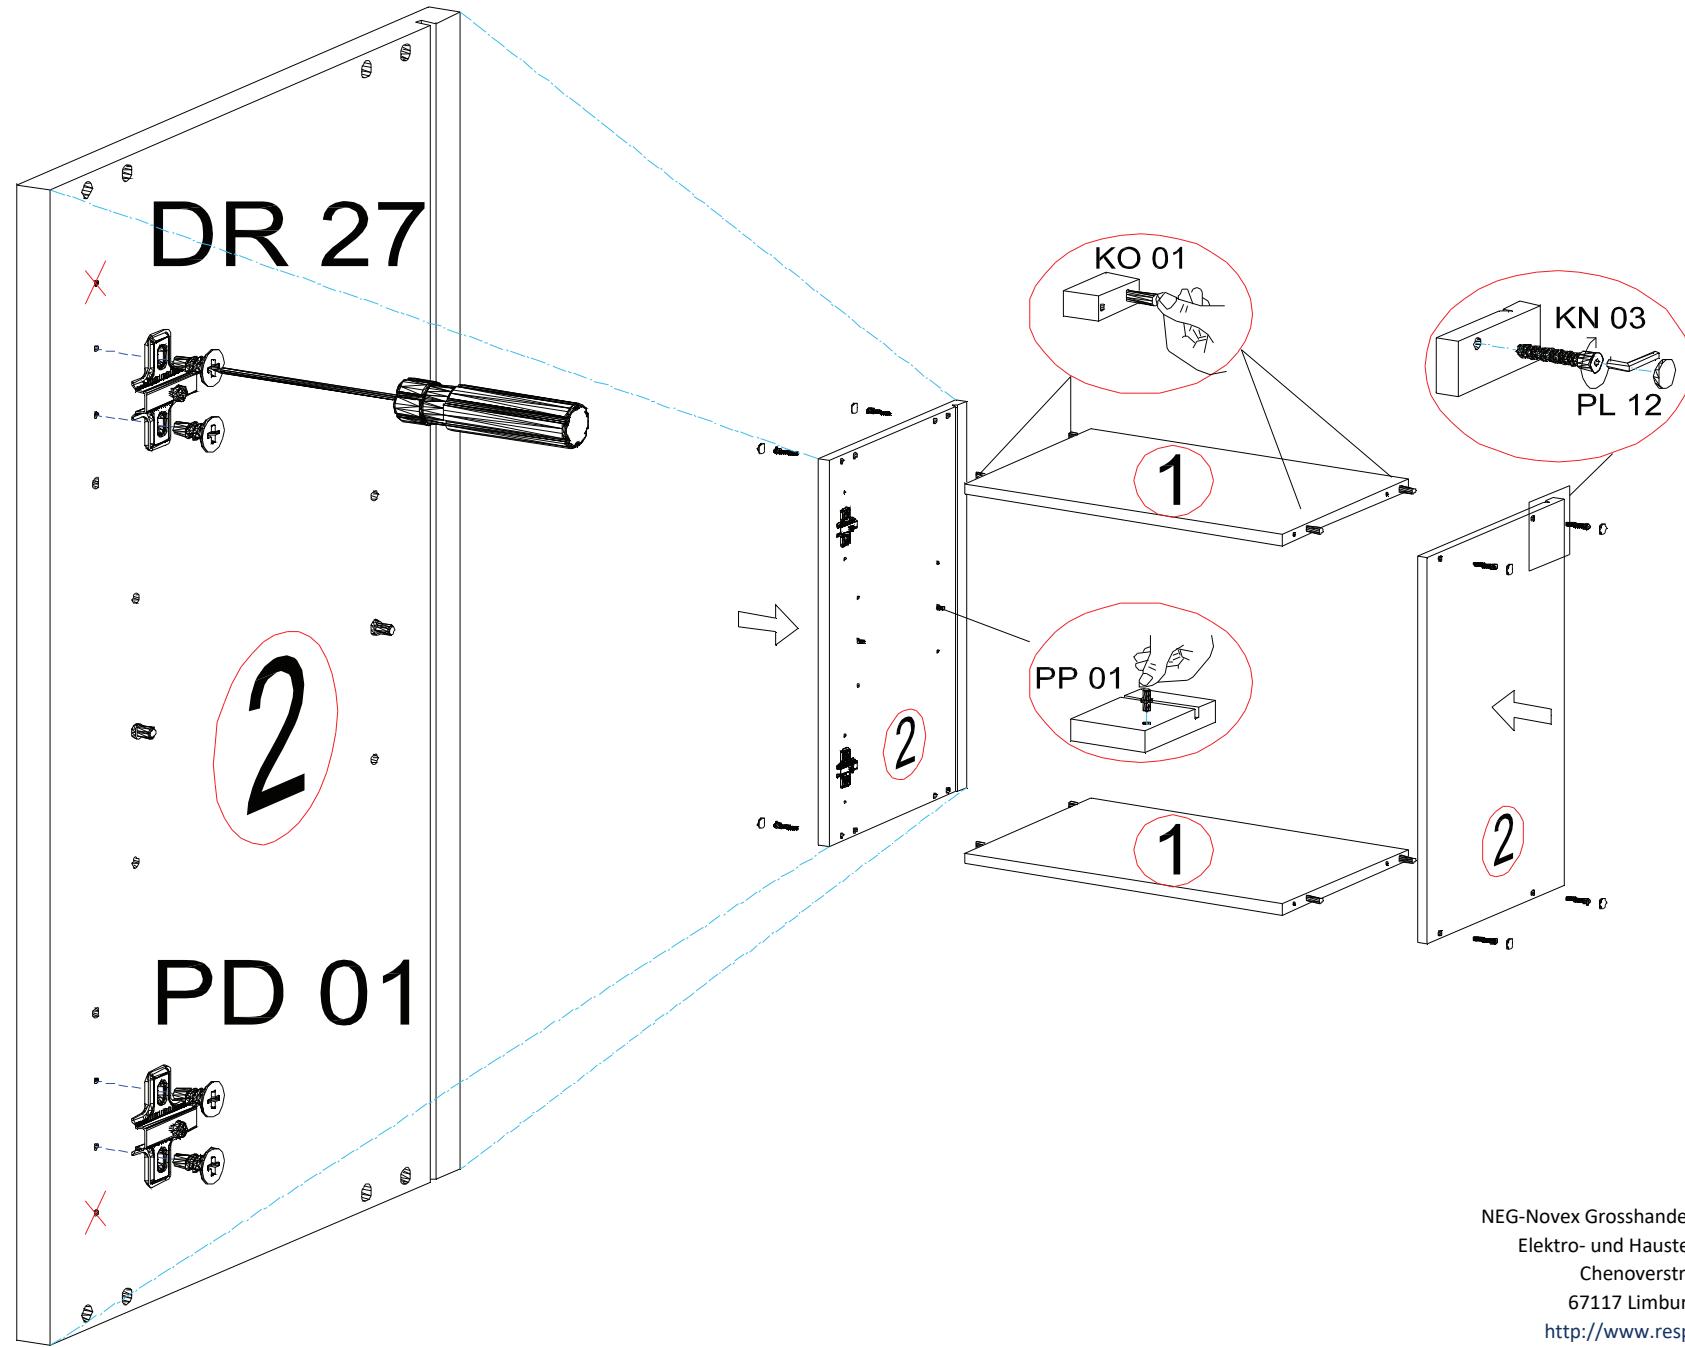


2.

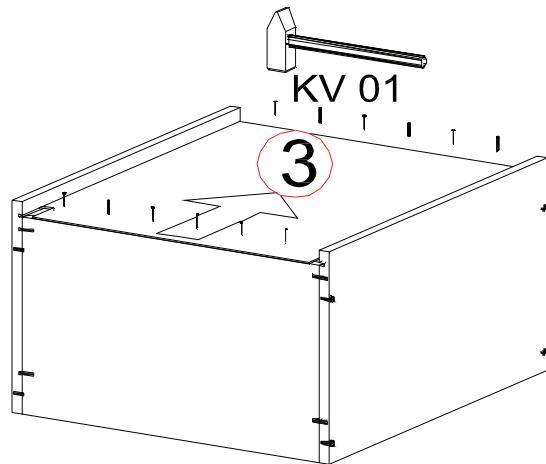


3.

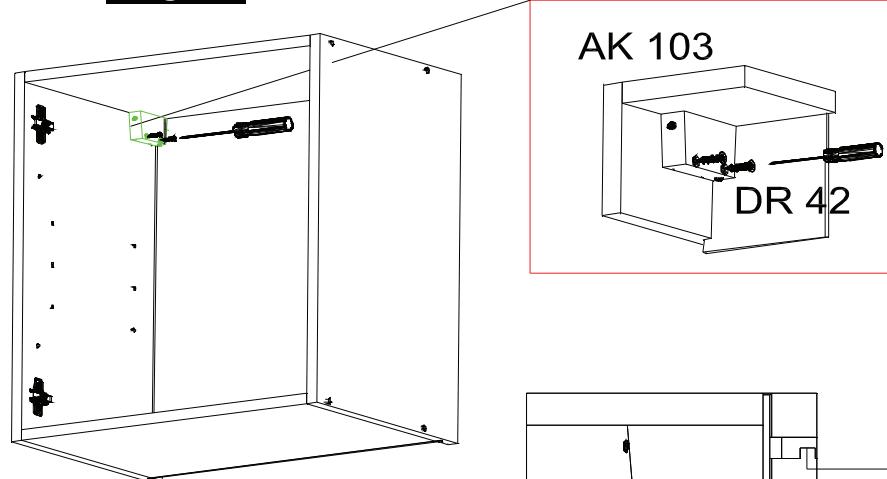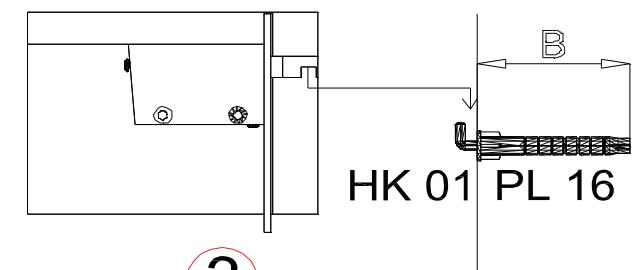 $B > 40\text{mm}$ 

4.

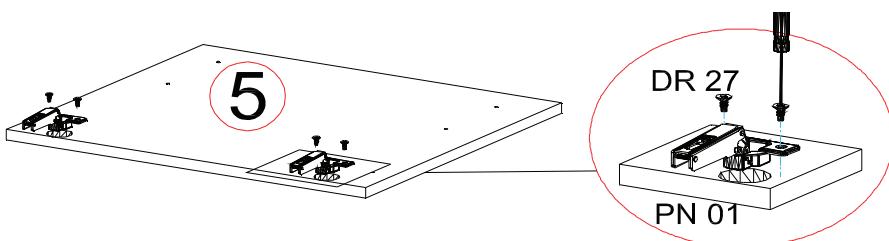



5.

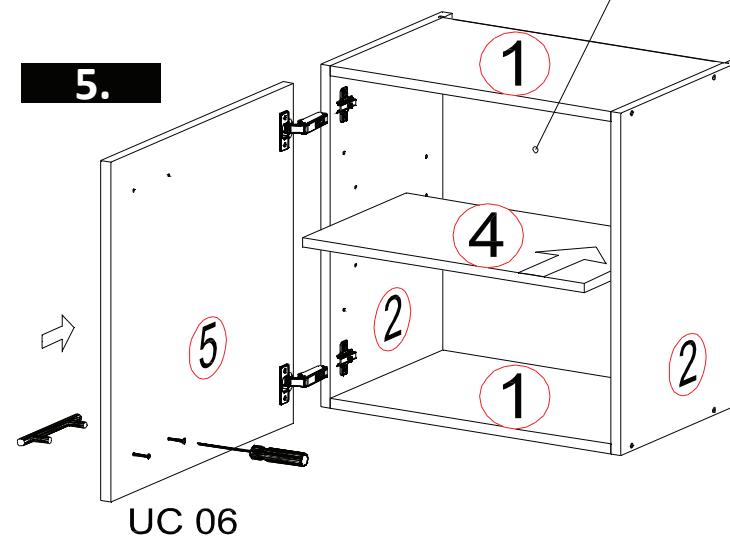

KB270KEY2 Unterschrank mit Schubladen Seite 4 von 8

respekta®
Kitchen Economy

					45min
KO 01 8*30 18x 	KN 03 7*50 12x 	PL 12 12x 			
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 			
VG 03 1x 	EU 01 6*11 6x 	DR 27 3,5*16 20x 			
DR 25 4*25 2x 	DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 10x 			
PL 01 1x 	KL 01 4mm 1x 	UC 06 2x 			
UC 04 4*40 2x 	UC 10 (128 mm) 2x 	AK 145 4x 			

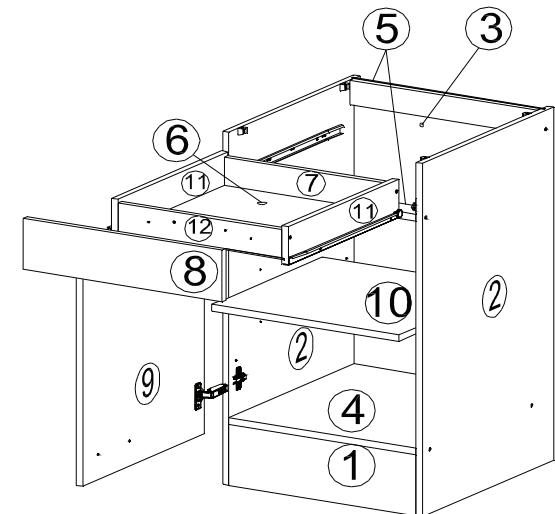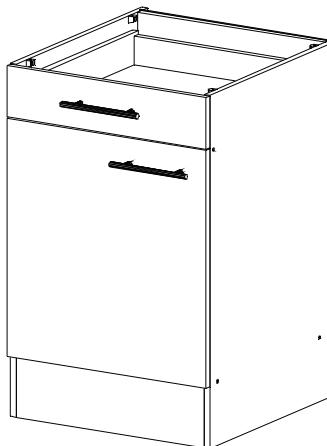


16*468*450 1x 	16*870*535 2x 	16*468*511 1x 	IN PACKSTÜCK KB270F-SG2
16*468*150 1x 	3*719*481 1x 	3*450*423 1x 	18*125*497 1x
16*468*60 2x 	16*410*70 1x 	16*450*93 2x 	18*588*497 1x
16*410*70 1x 		16*410*70 1x 	IN PACKSTÜCK KB270F-SG2


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.

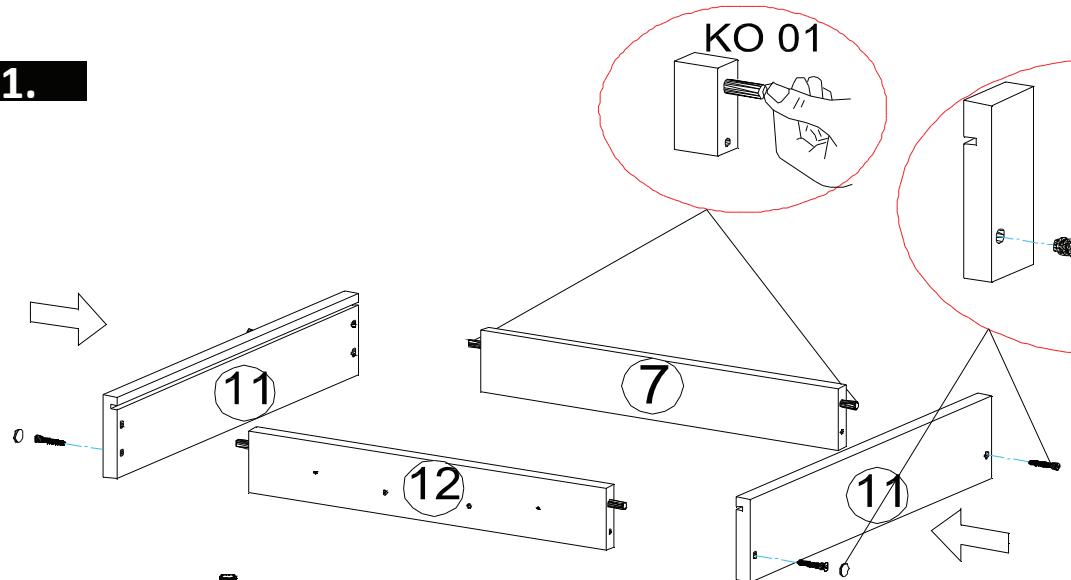



2.

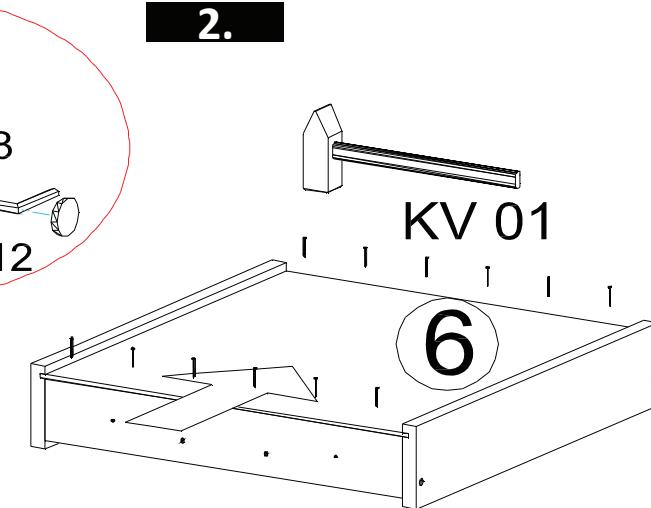


3.

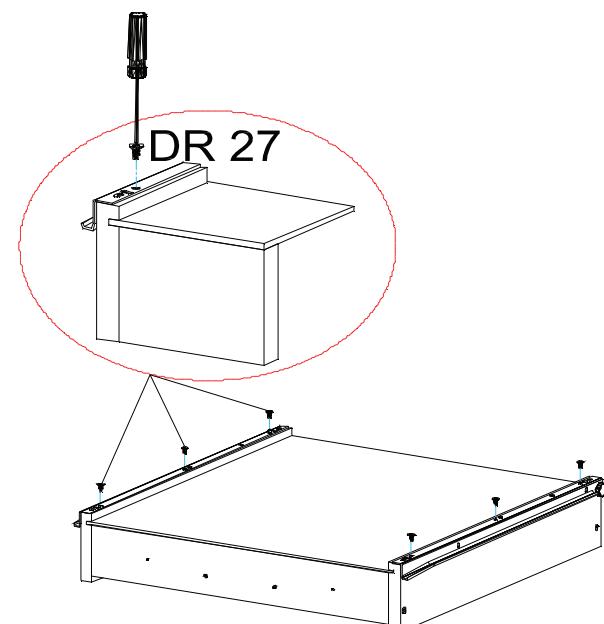


4.

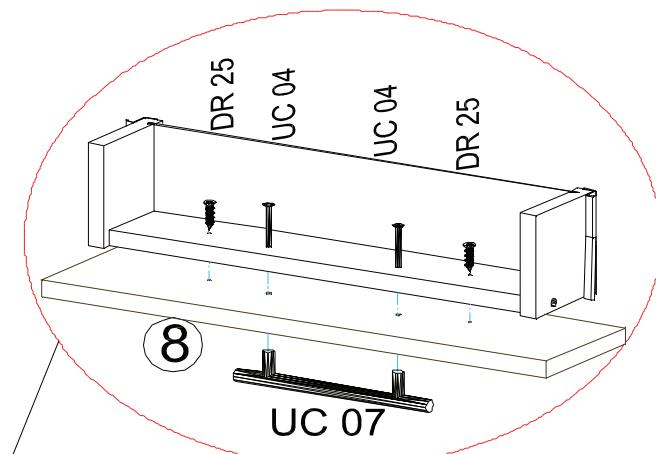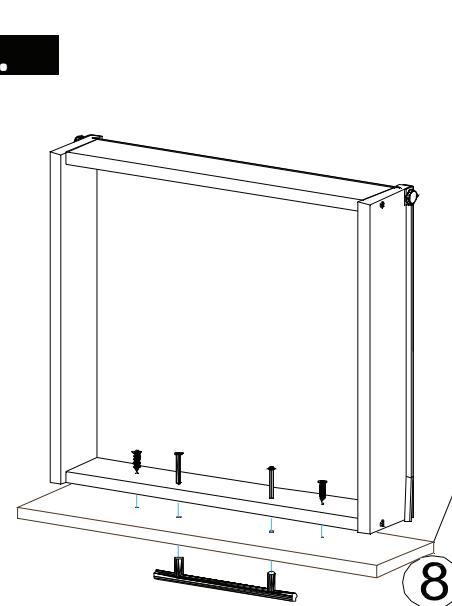


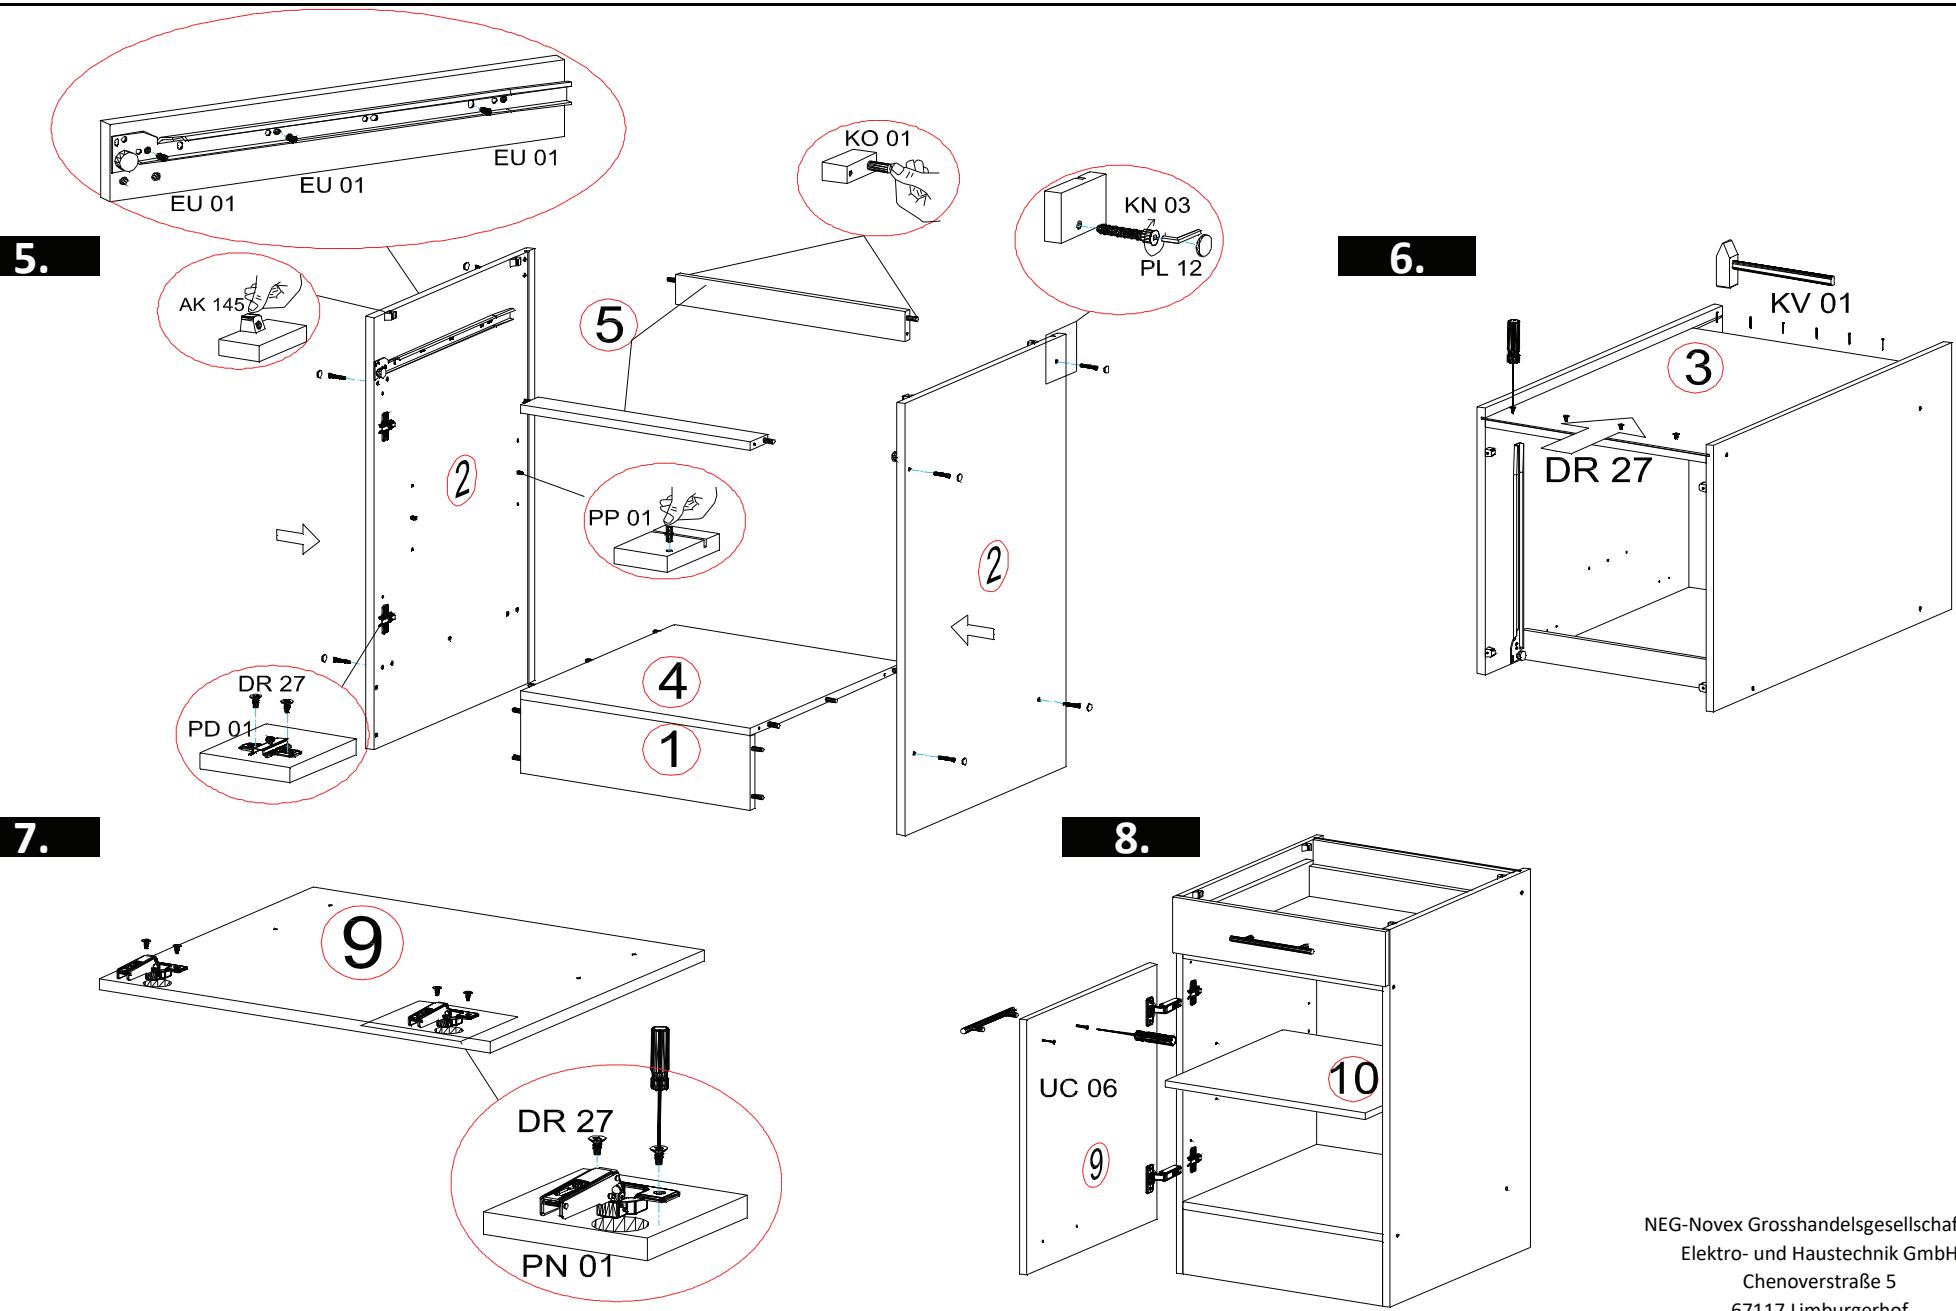

KO 01 8*30 14x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 	45min
PN 01 2x 	PD 01 2x 	DR 27 3,5*16 12x 	
DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x 	
KL 01 4mm 1x 	UC 06 2x 	UC 10 (128 mm) 1x 	
AK 121 2x 	AK 145 4x 	PP 01 4x 	
SP 01 2x 			

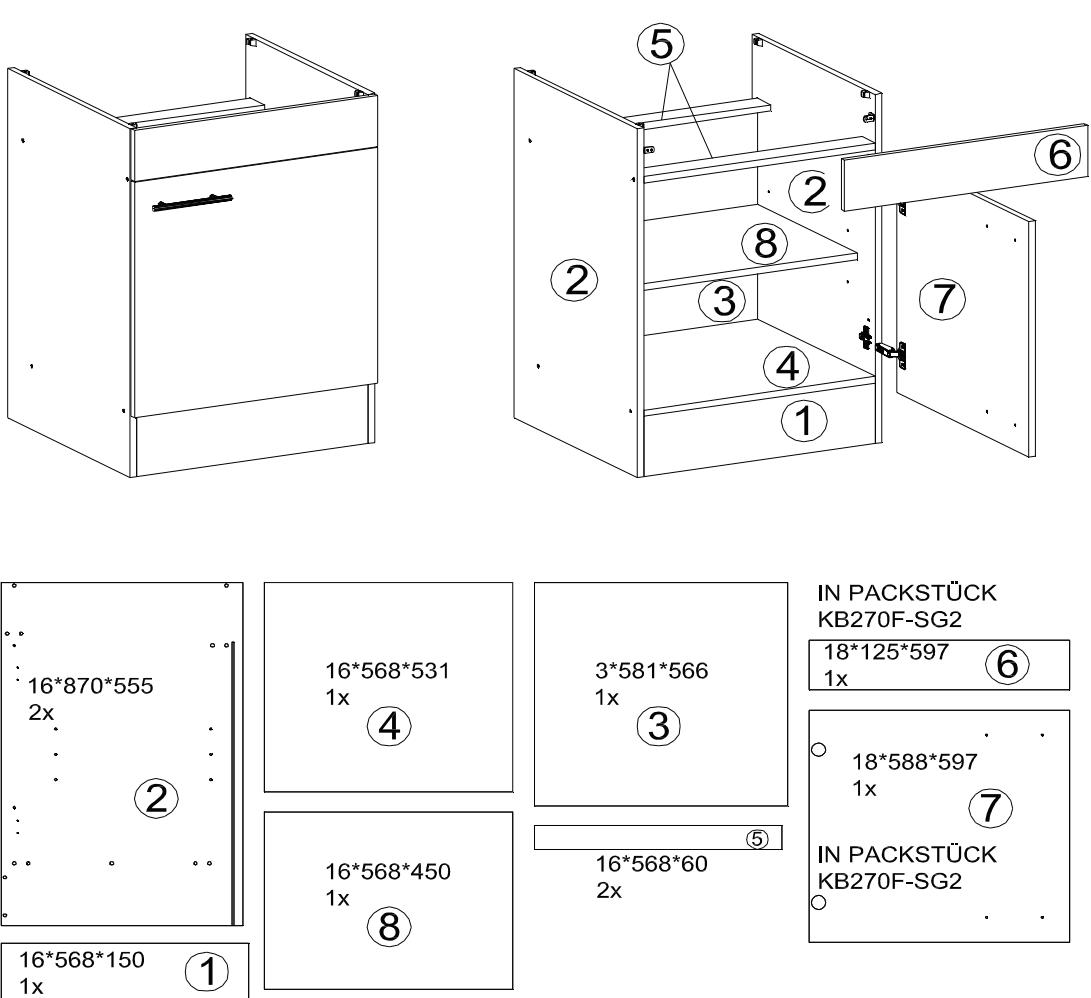

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

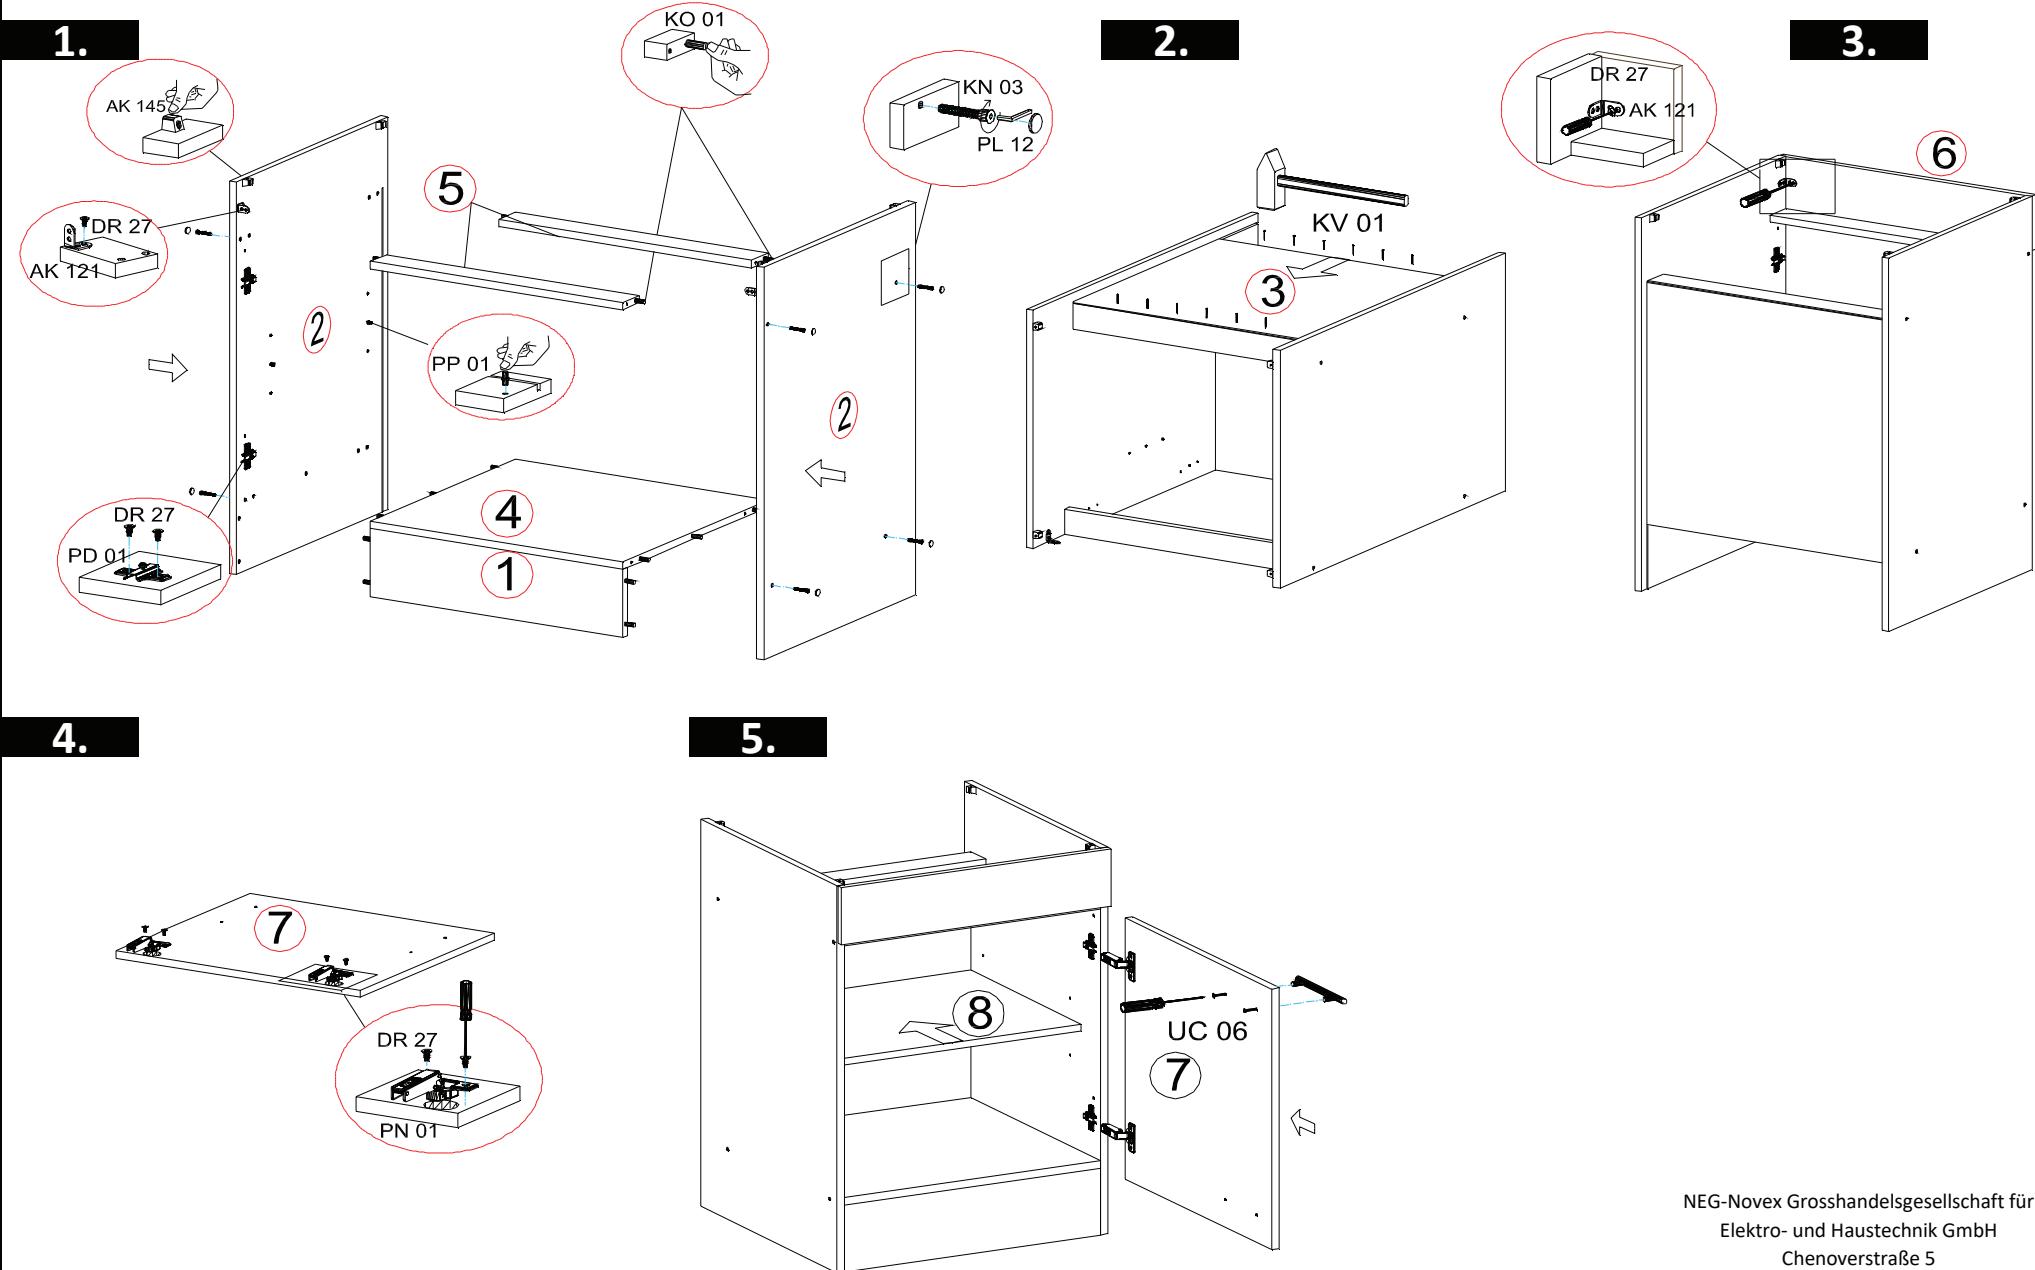



<http://www.respektta.info>

67117 Limburgerhoef

Chenoverstraße 5

Elektro- und Haustechnik GmbH

NEG-Novec Grosshandelsgesellschaft für

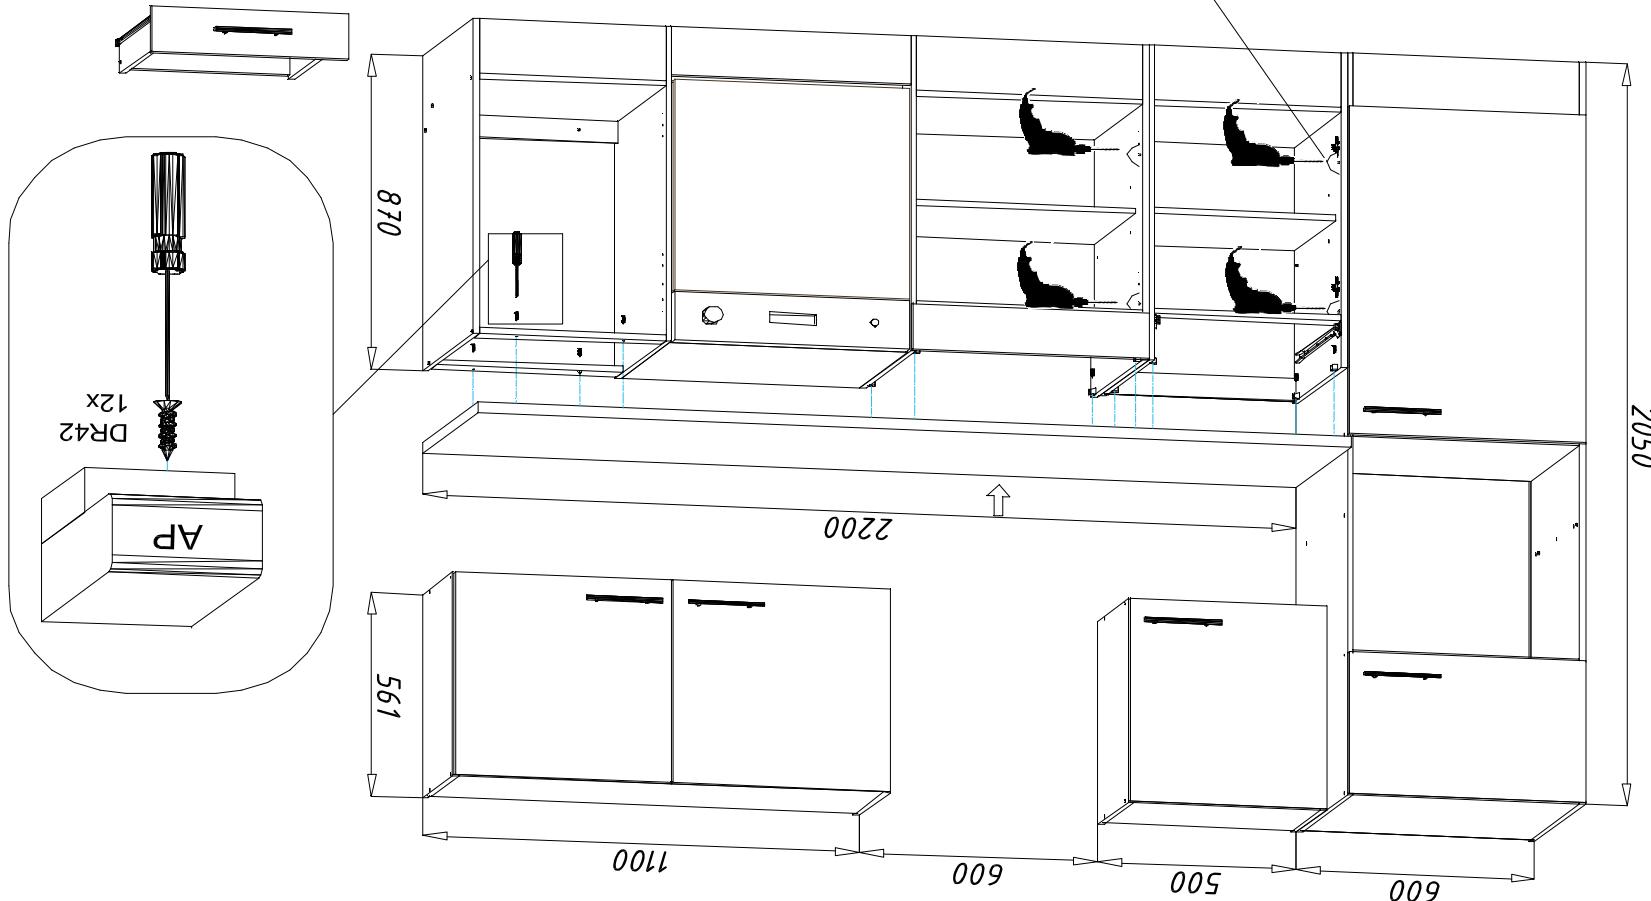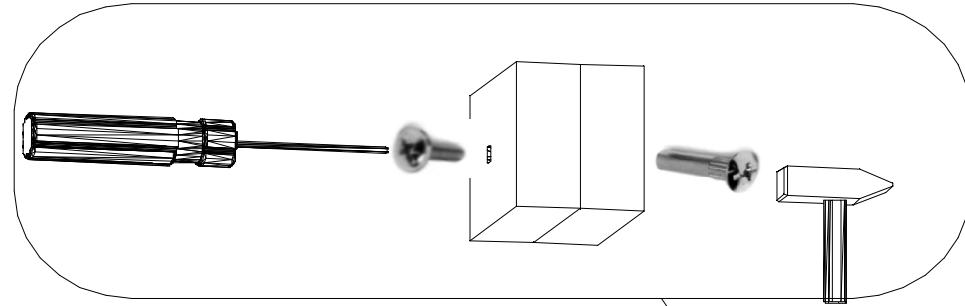

12x
DR 42 4*30




4x
SP01



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




Ø5

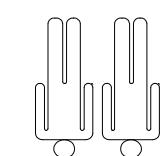

KB280KEY (A)


KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

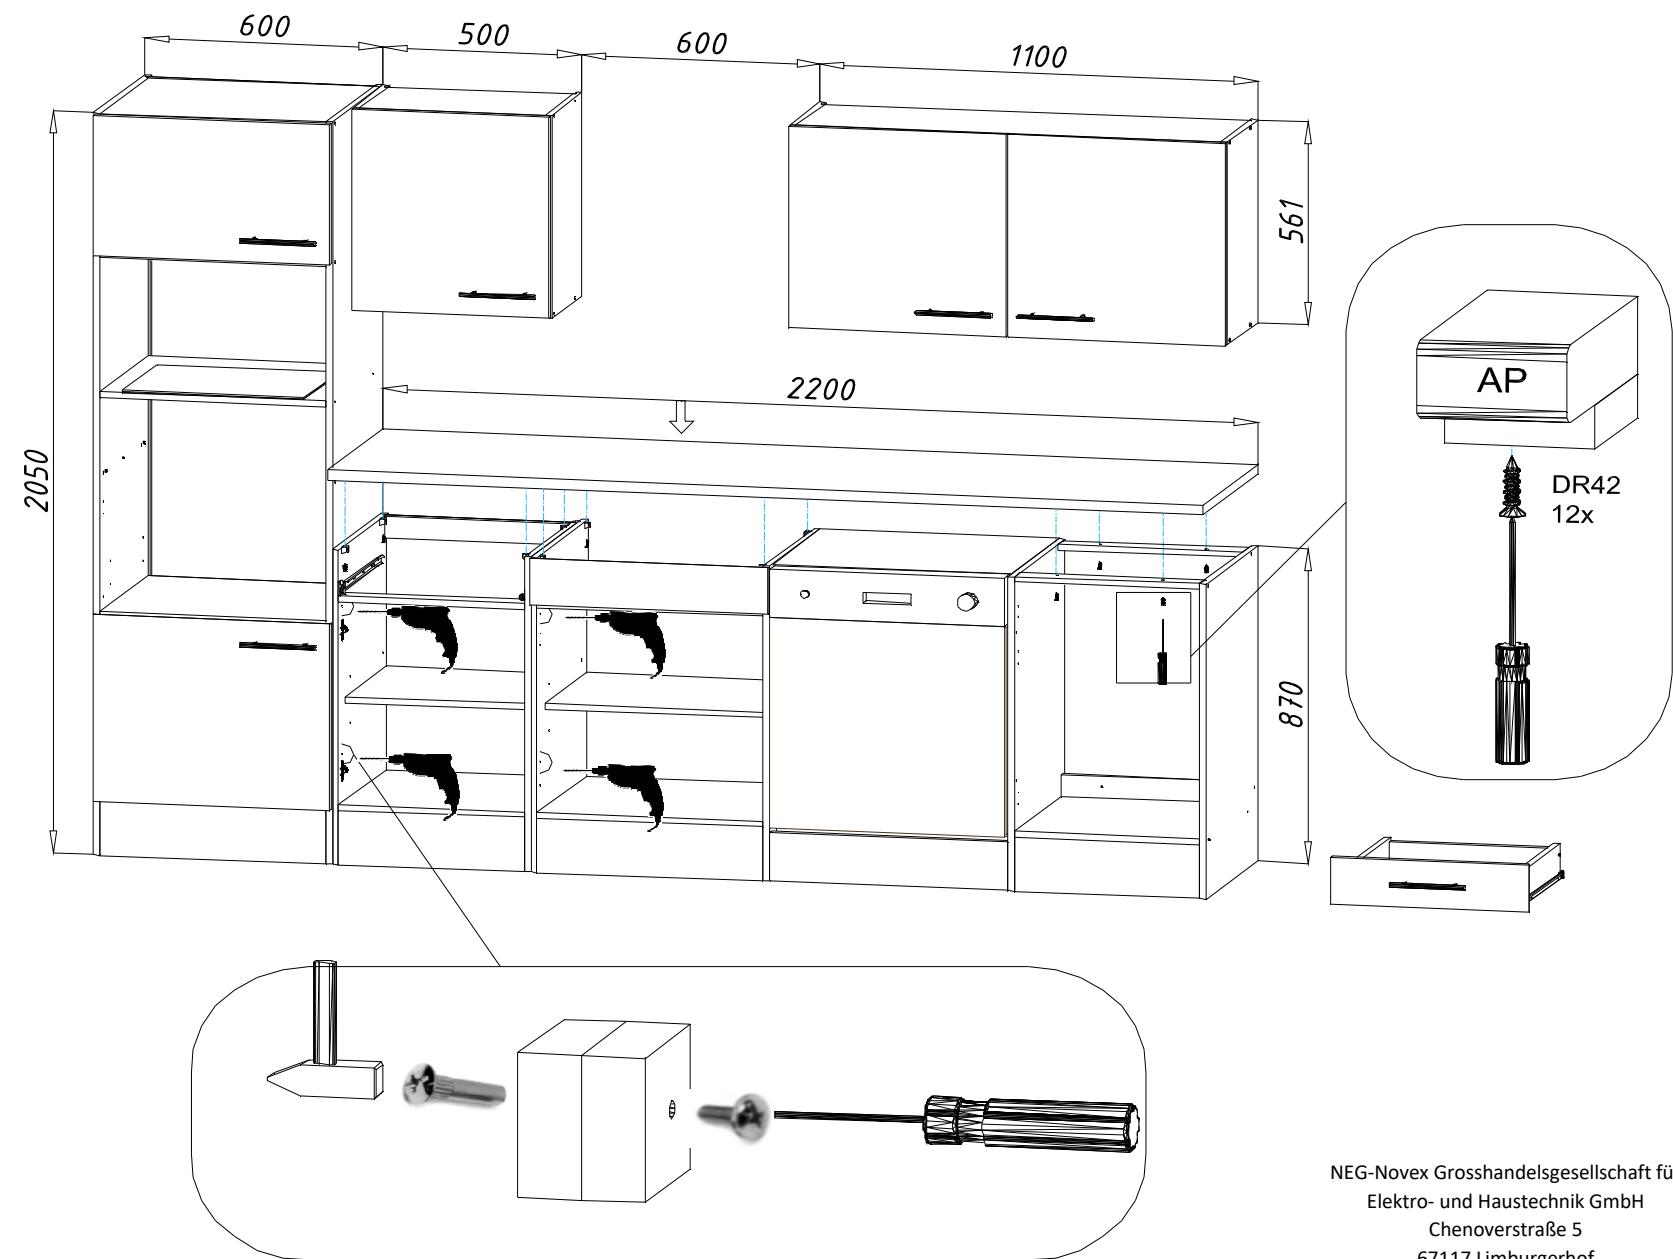

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


			45min
KO 01 8*30 8x	KN 03 7*50 8x	PL 12 8x	
PP 01 4x	PN 01 4x	PD 01 4x	
AK 103 2x	DR 27 3,5*16 16x	DR 42 4*30 4x	
KV 01 1,5*20 20x	PL 16 2x	HK 01 2x	
PL 01 1x	UC 10 (128 mm) 2x	UC 06 4x	
KL 01 4mm 1x	SP 01 2x		

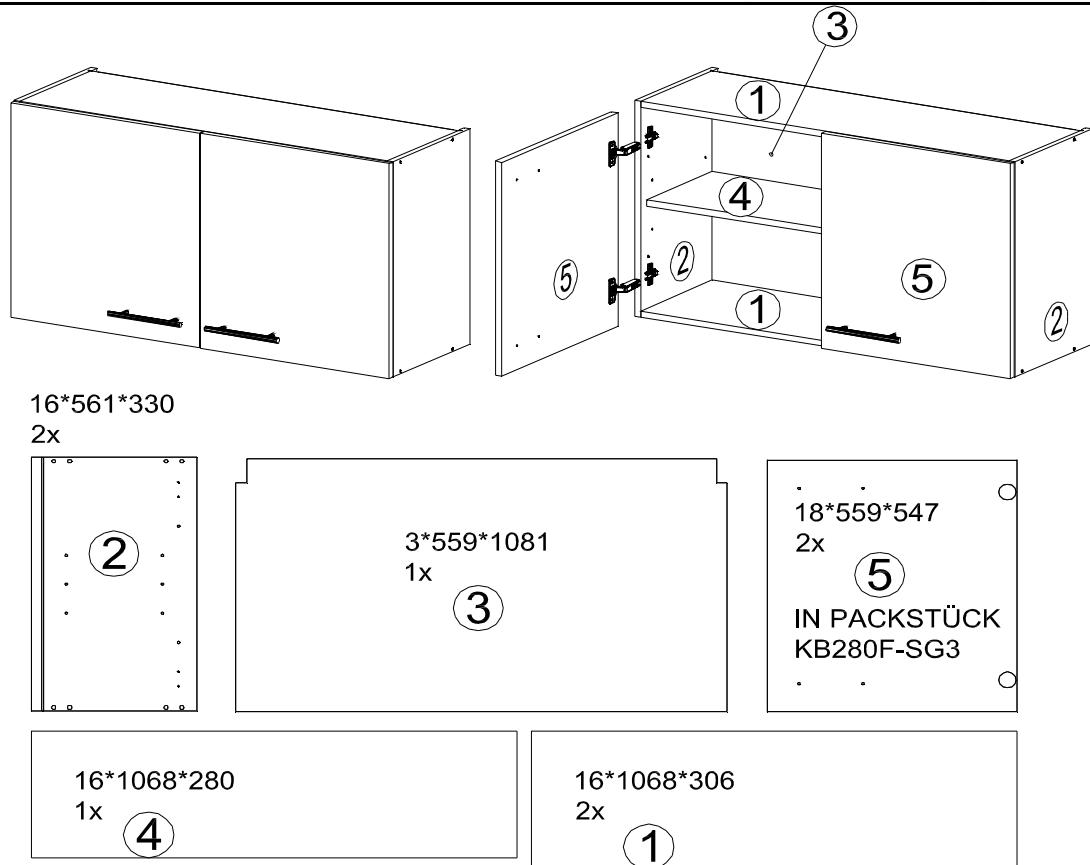


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

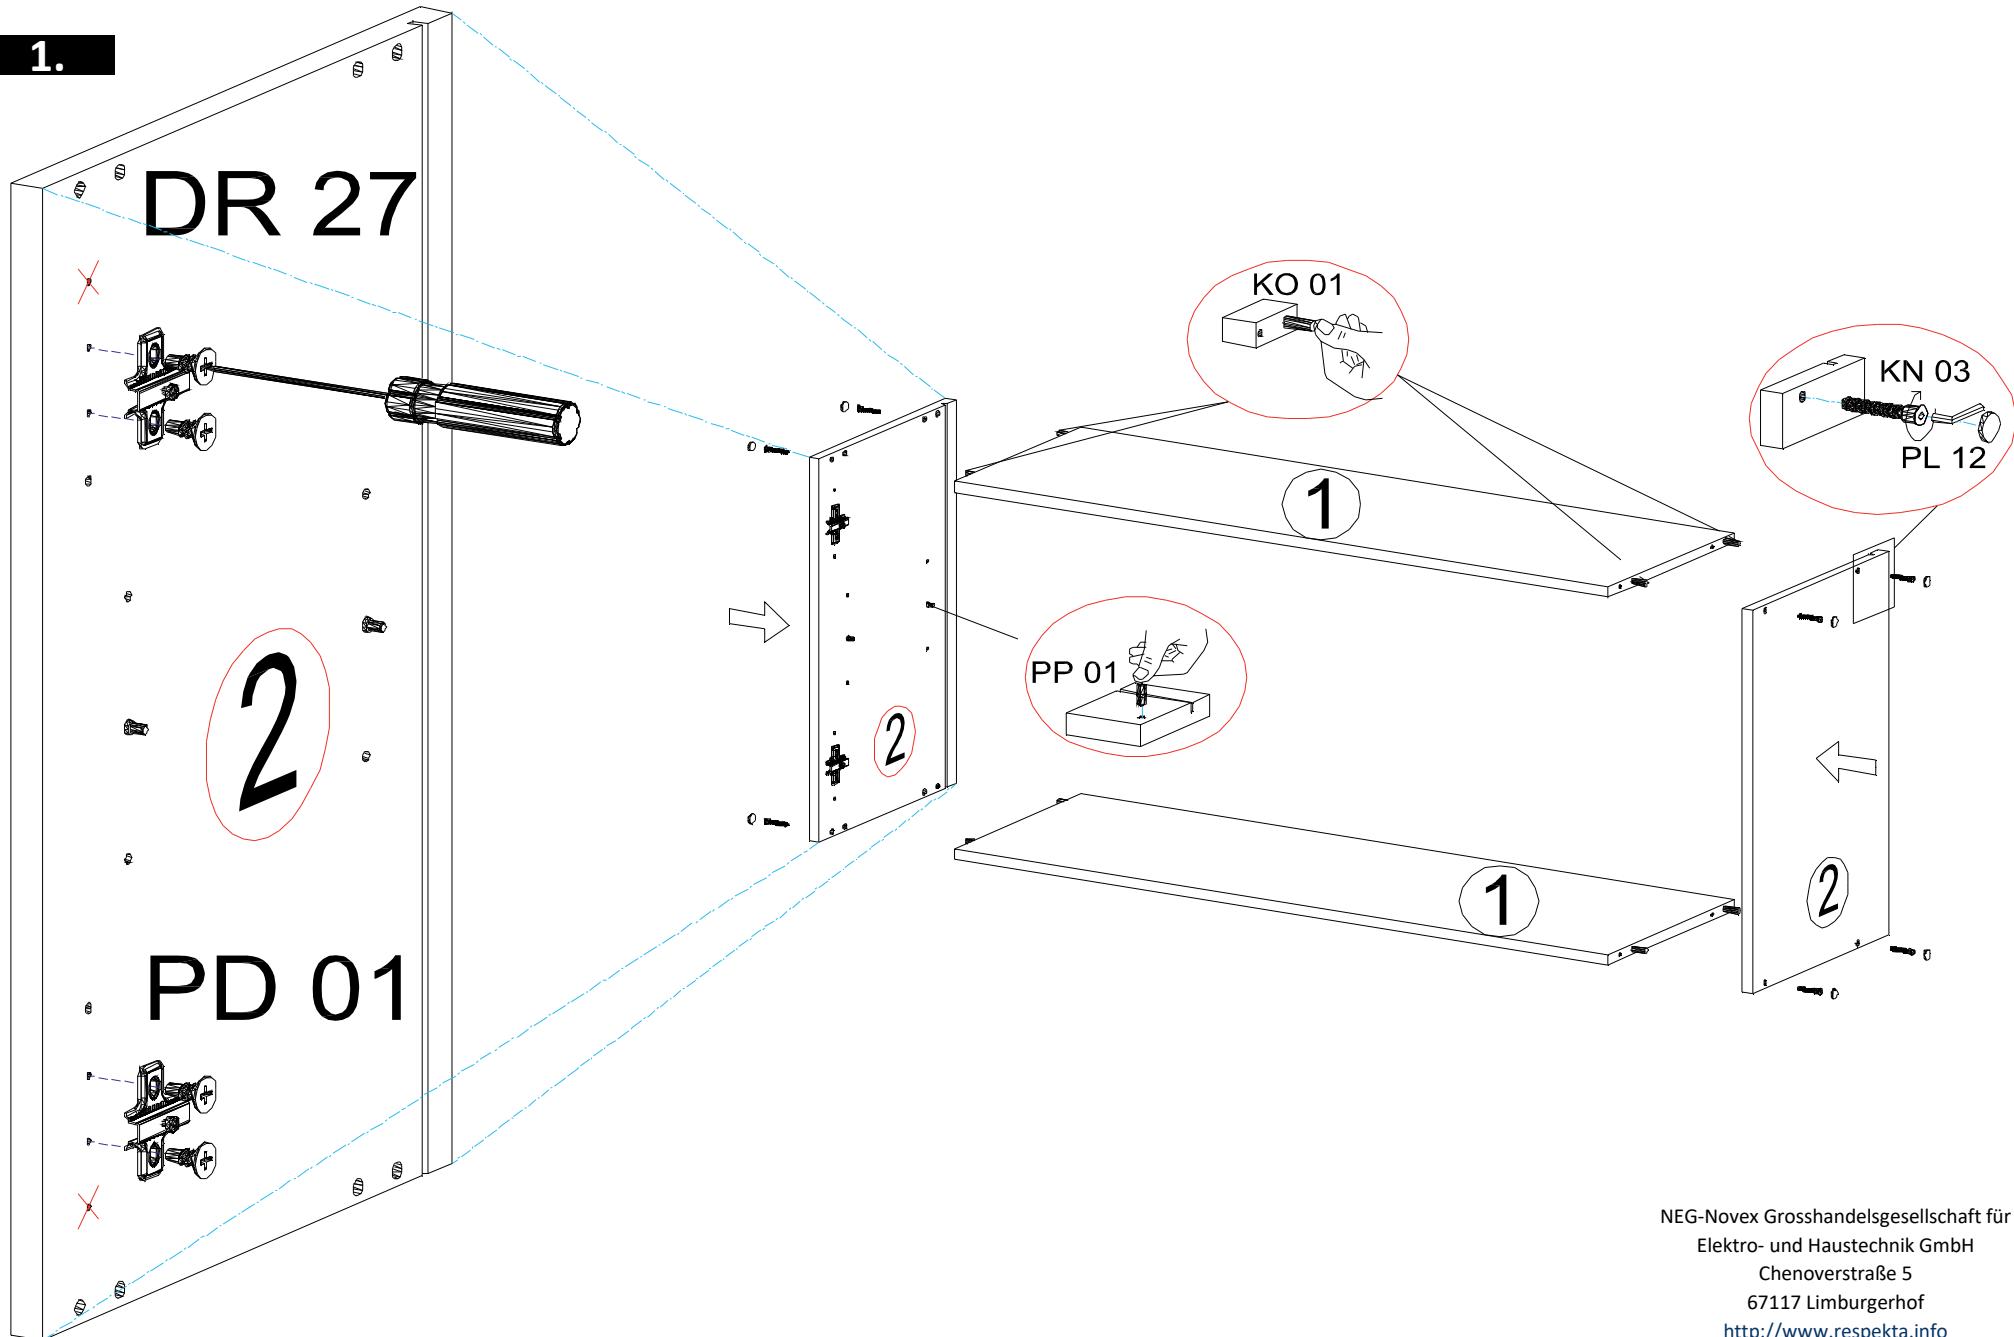



2.

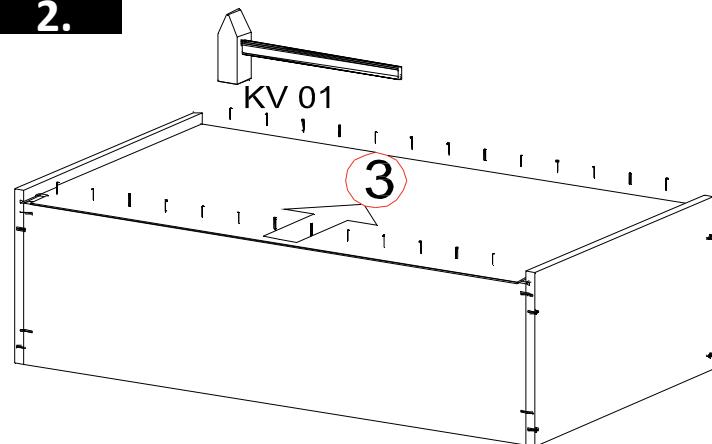


3.

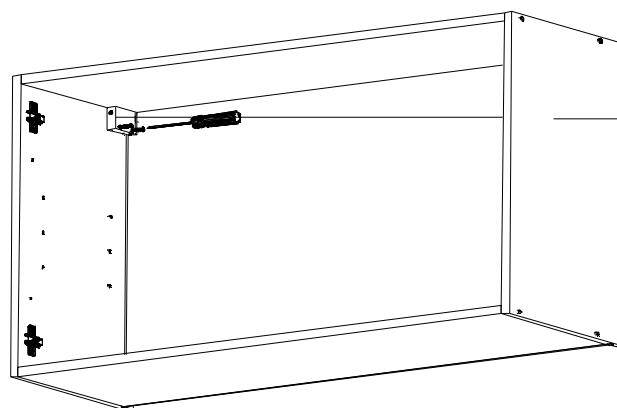


AK 103

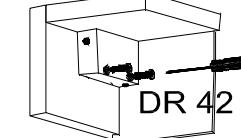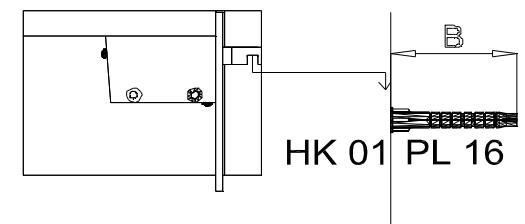
 $B > 40\text{mm}$ 

4.

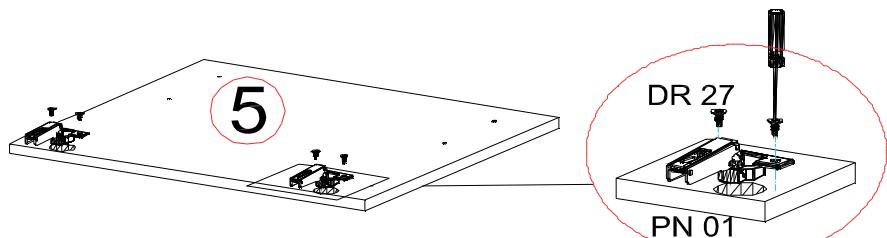


5.






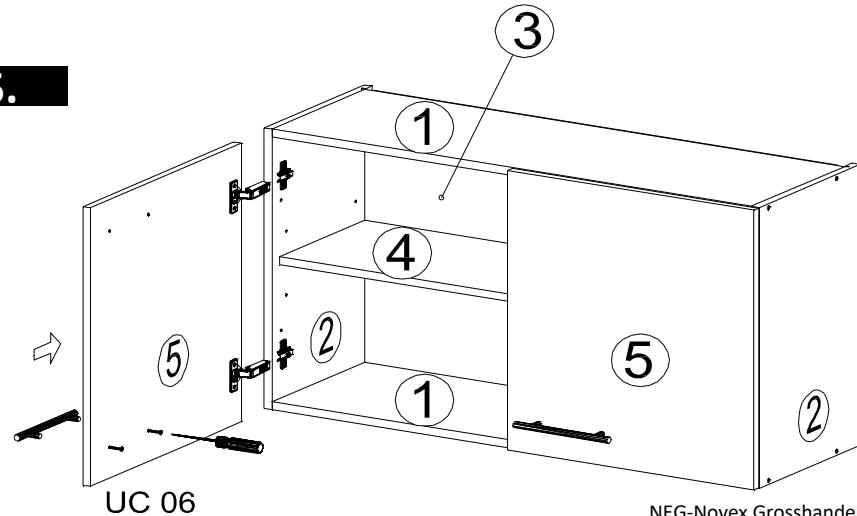


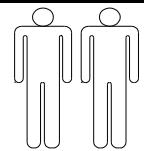

Ø5

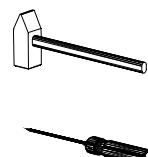


30min

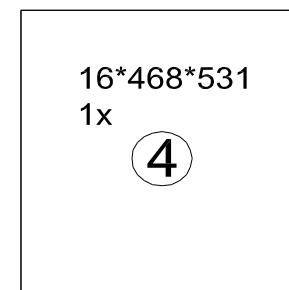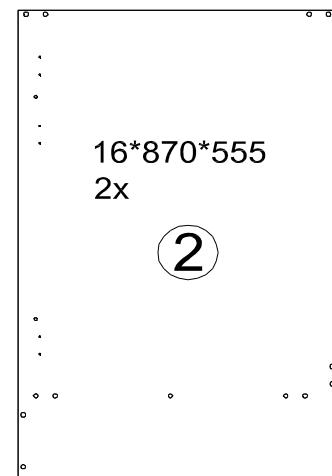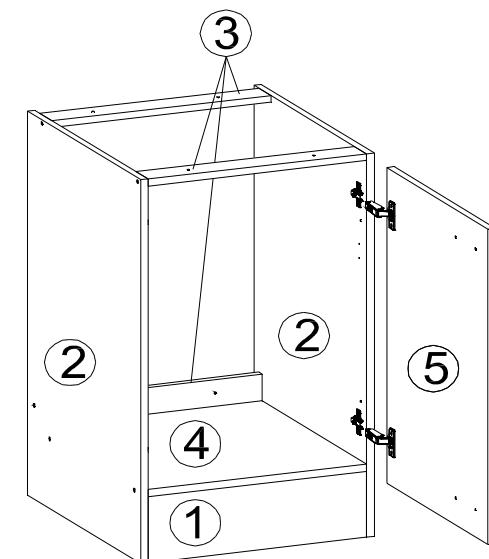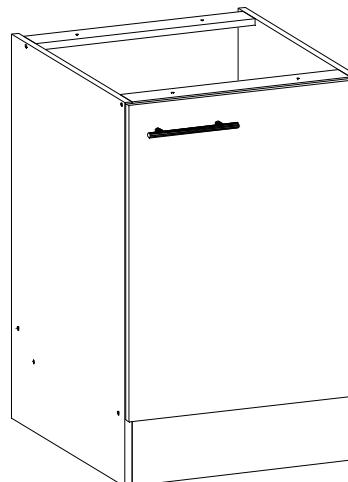


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekte.info>


1.

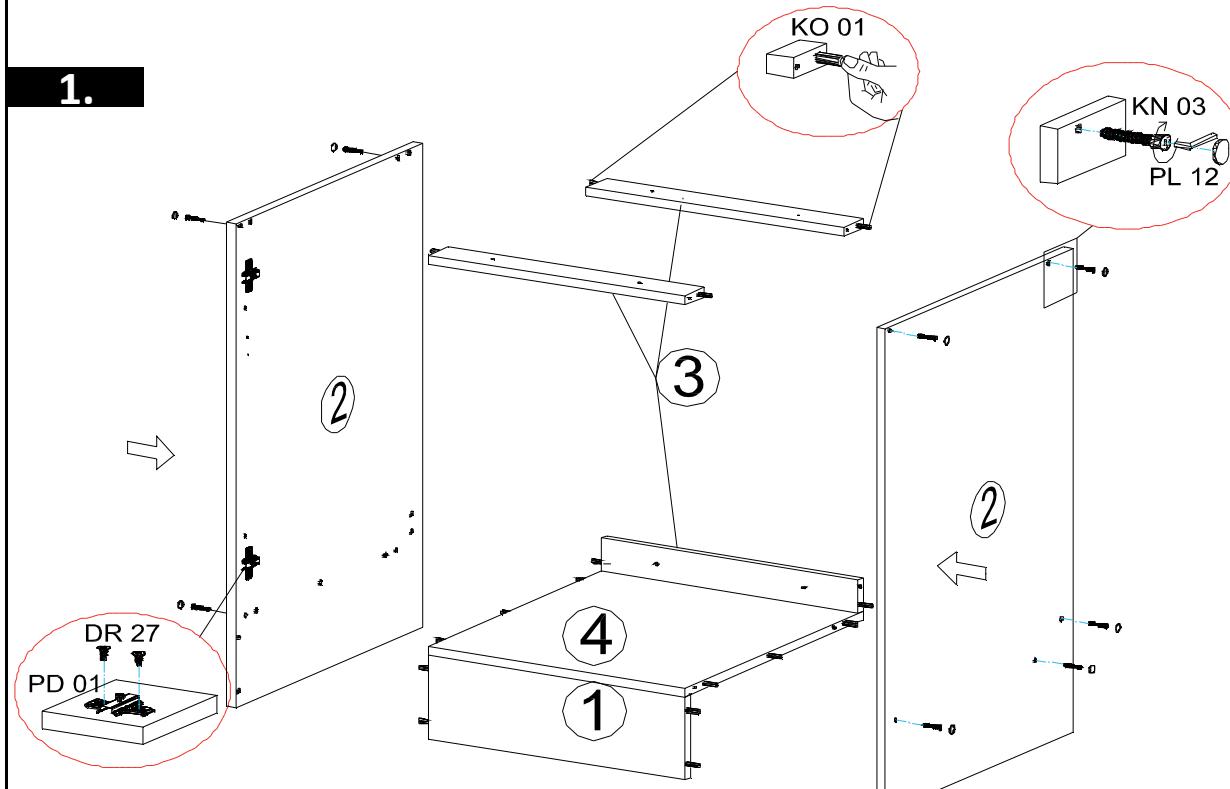


3.

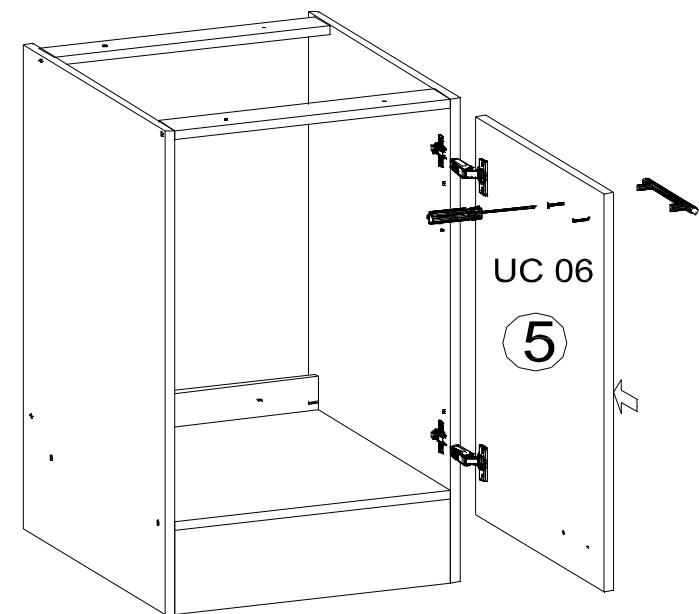

2.

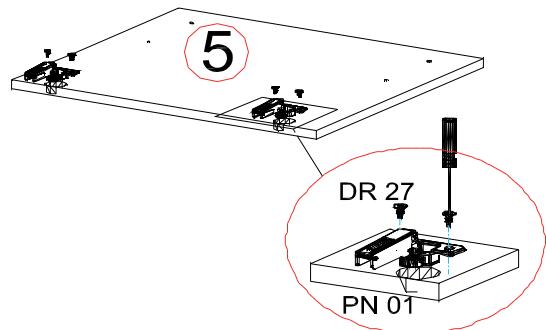

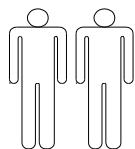


MZ 01
2x




16*600*136
1x

16*580*592
1x



1.

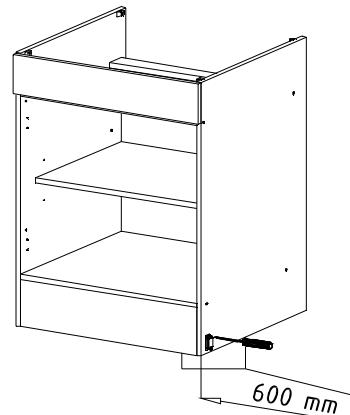


2.

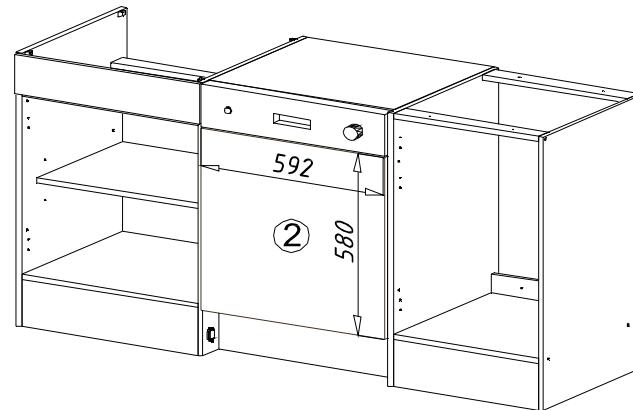


3.

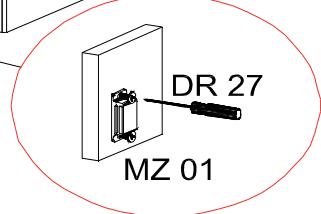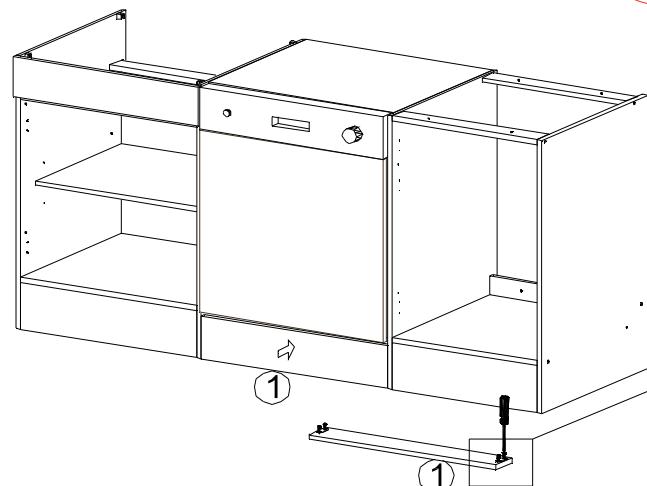


Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!

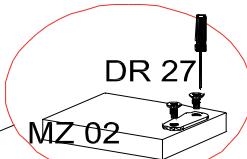


1. Modell

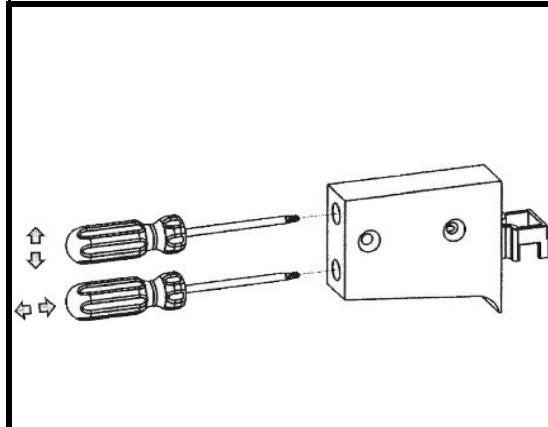






2. Modell


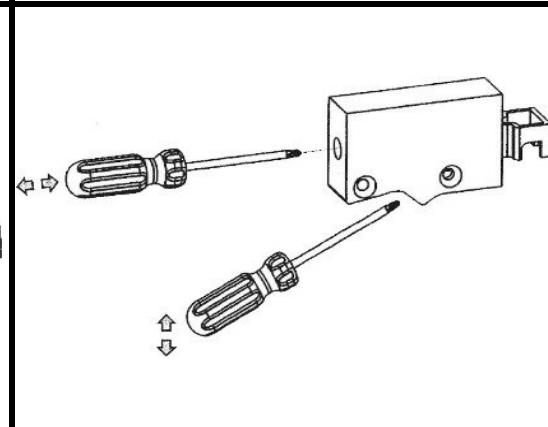


3. Modell

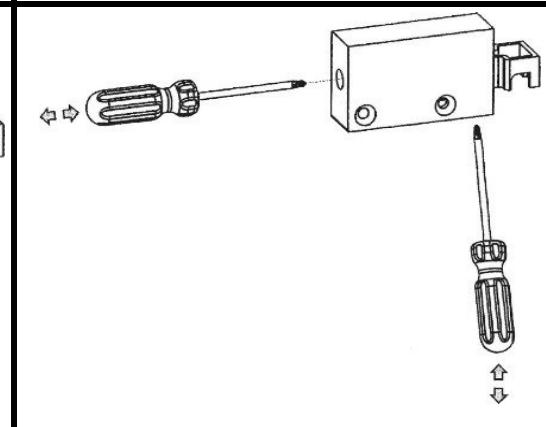


ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!

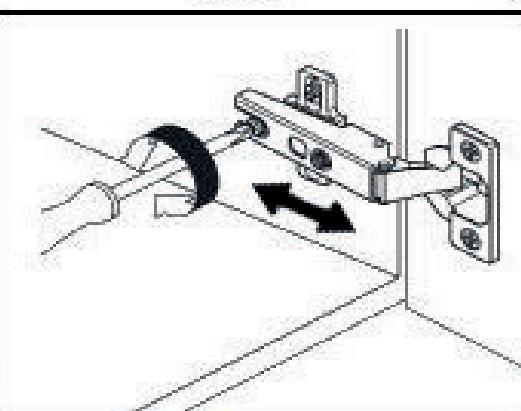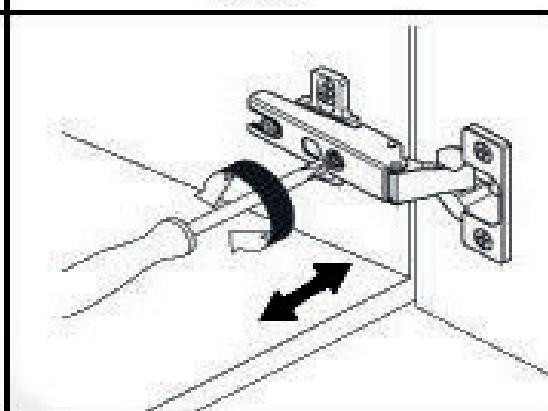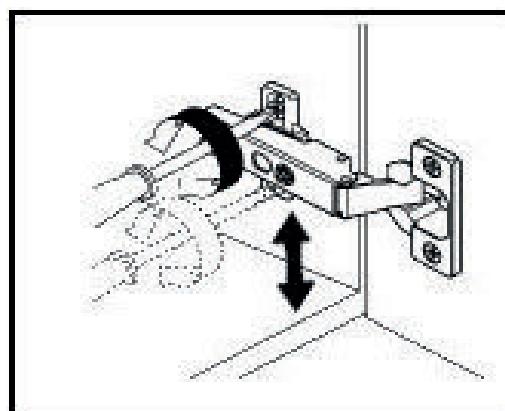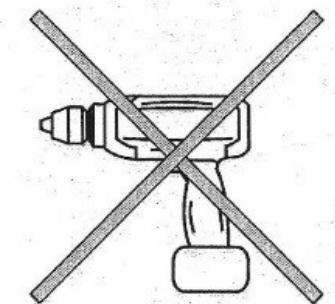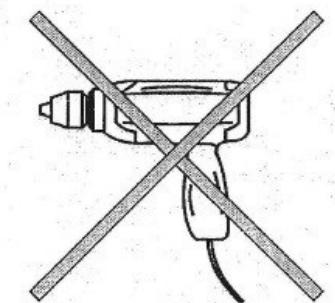

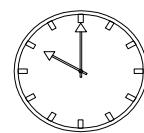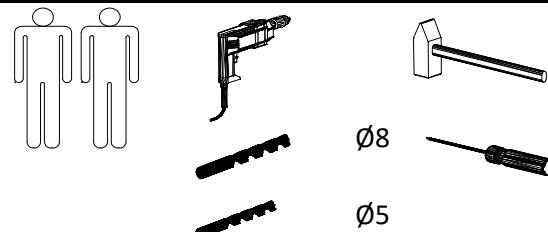

30min

KO 01 8*30 22x	KN 03 7*50 12x	PL 12 12x
PN 01 6x	PD 01 6x	DR 27 3,5*16 24x
SP 01 2x	KV 01 1,5*20 10x	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x	UC 06 6x	UC 10 (128 mm) 3x

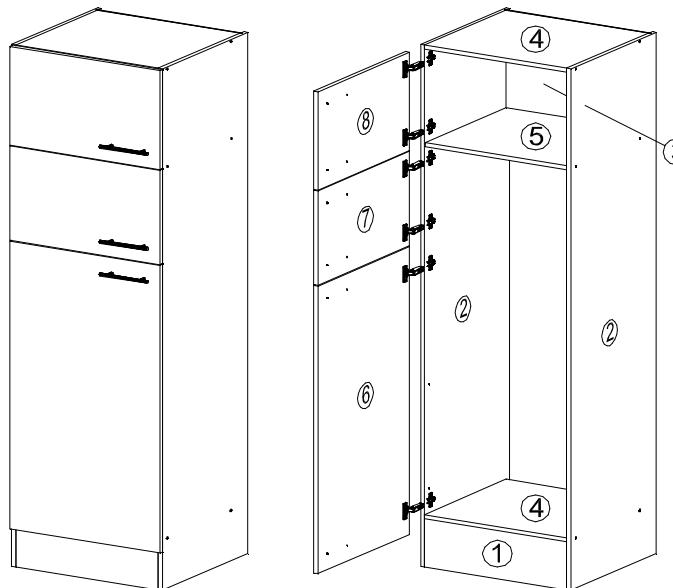

16*2050*555 2x	16*568*529 1x	IN PACKSTÜCK KB60F-SG1 18*388*597 1x
	16*568*190 1x	IN PACKSTÜCK KB60F-SG1 18*371*597 1x
	16*568*531 2x	IN PACKSTÜCK KB60F-SG1 18*1131*597 1x
	3*581*399 1x	

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



