
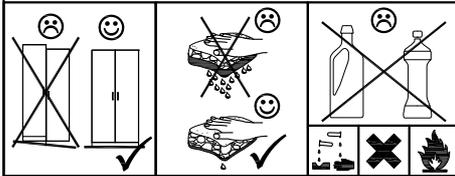


Montageanleitung Bad Stockholm Spiegelschrank

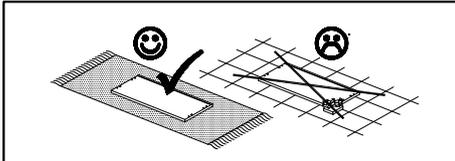

DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution




Follow carefully the assembling Instructions described in the directions.






FR - Sécurité

Respecter les Instructions de montage décrites dans la notice.


NL - Veiligheid




De in de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

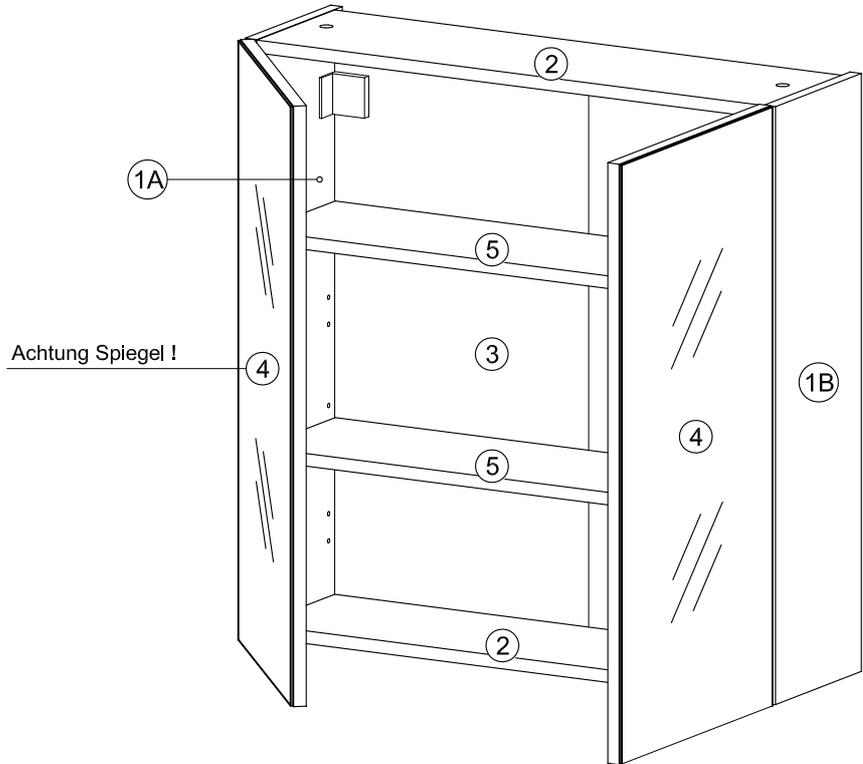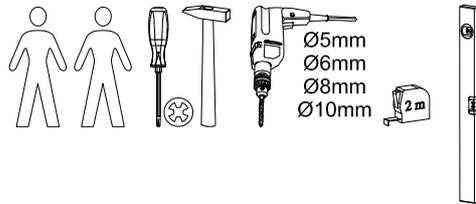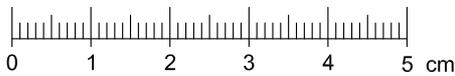


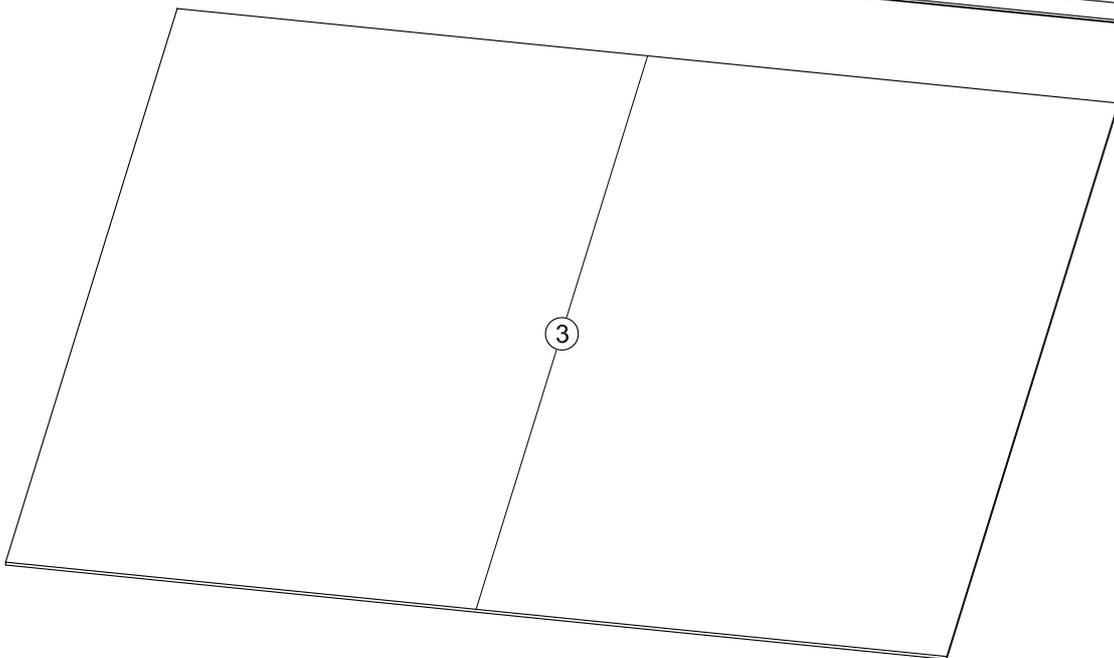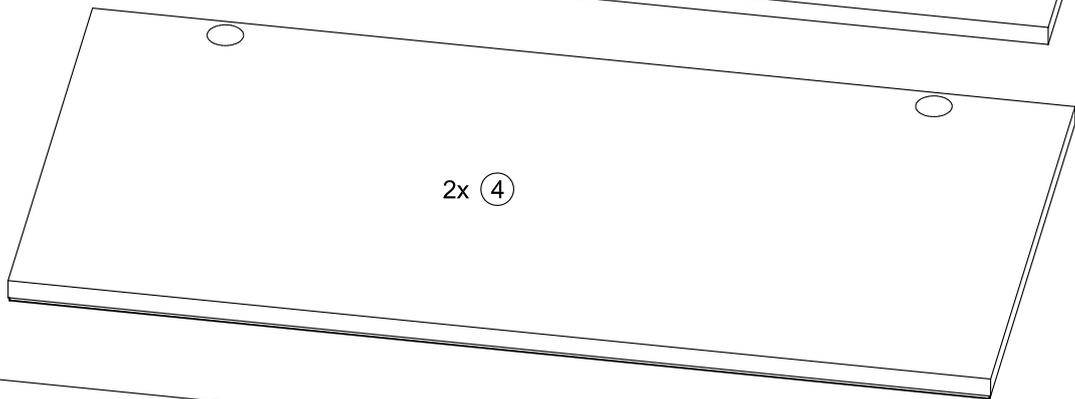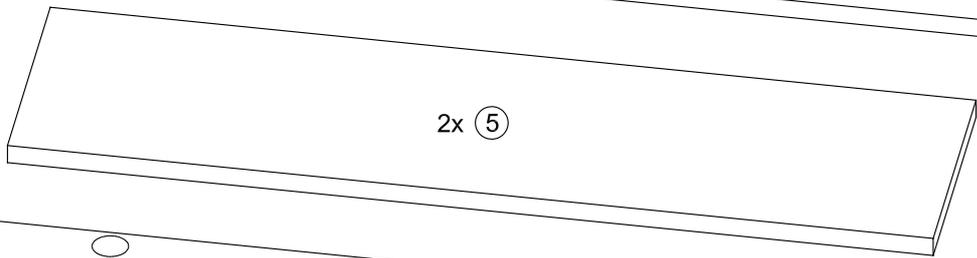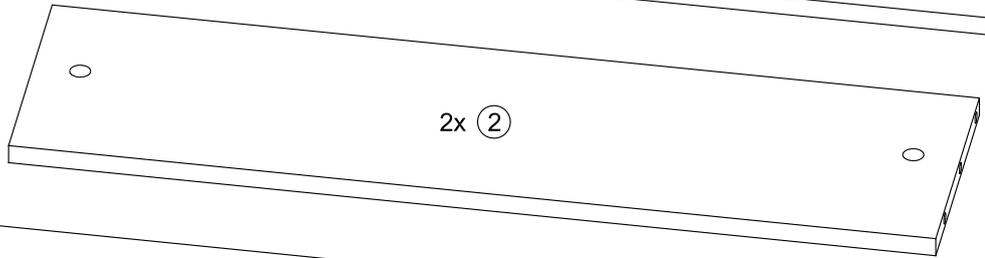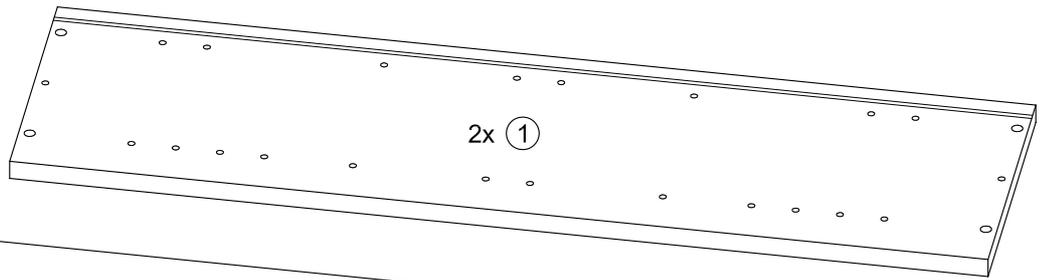



A

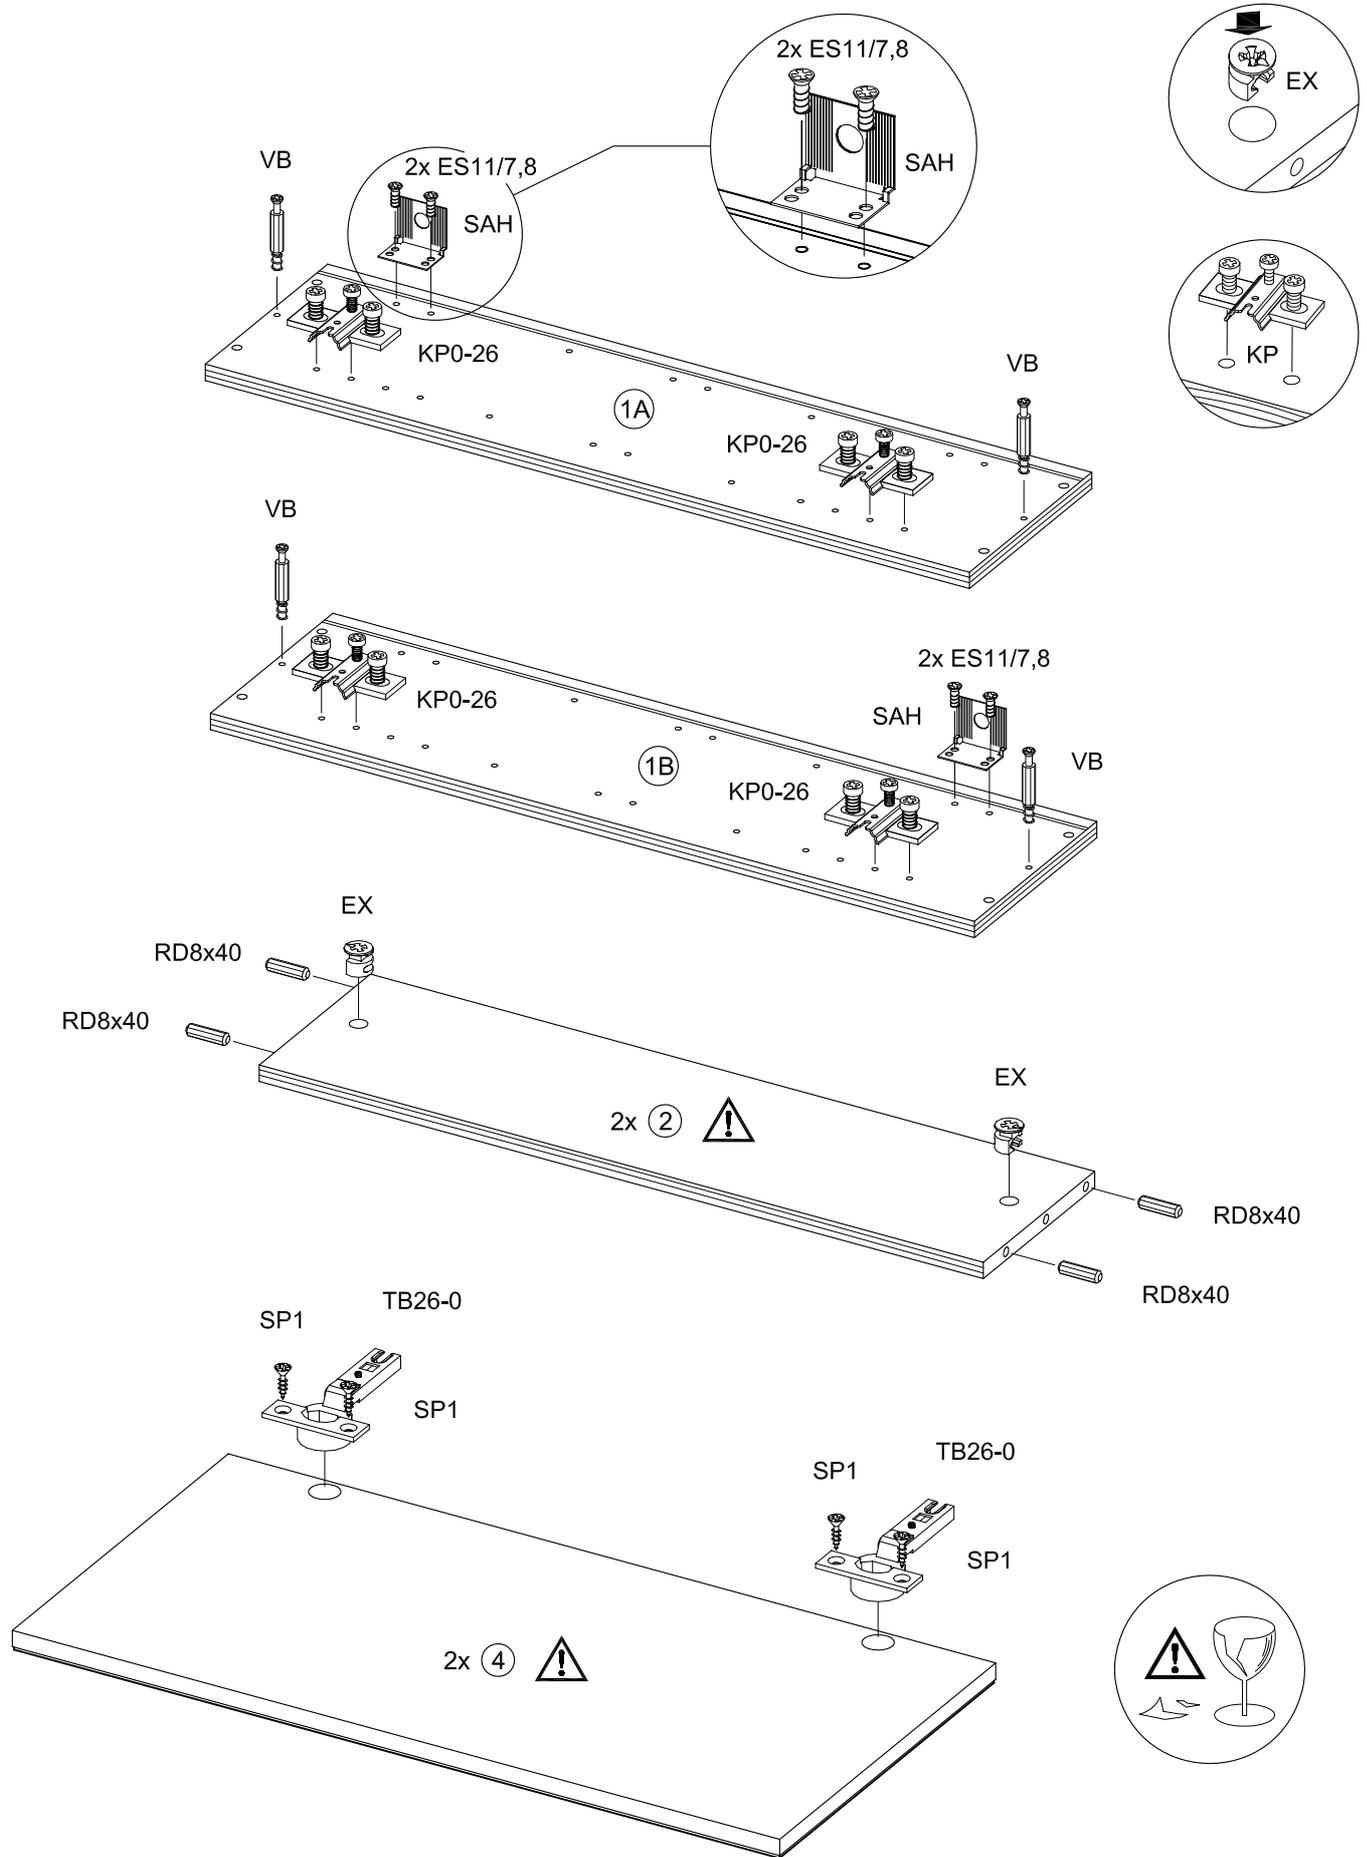

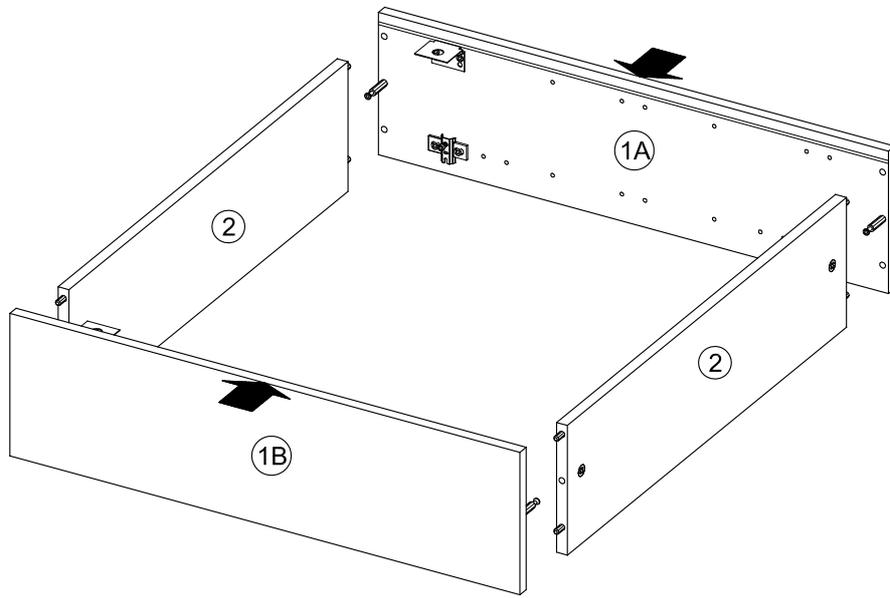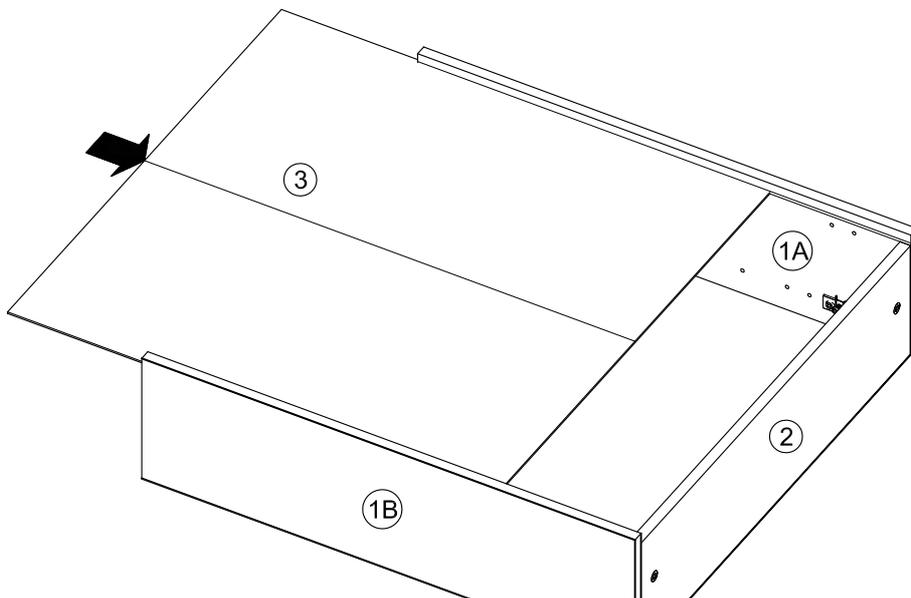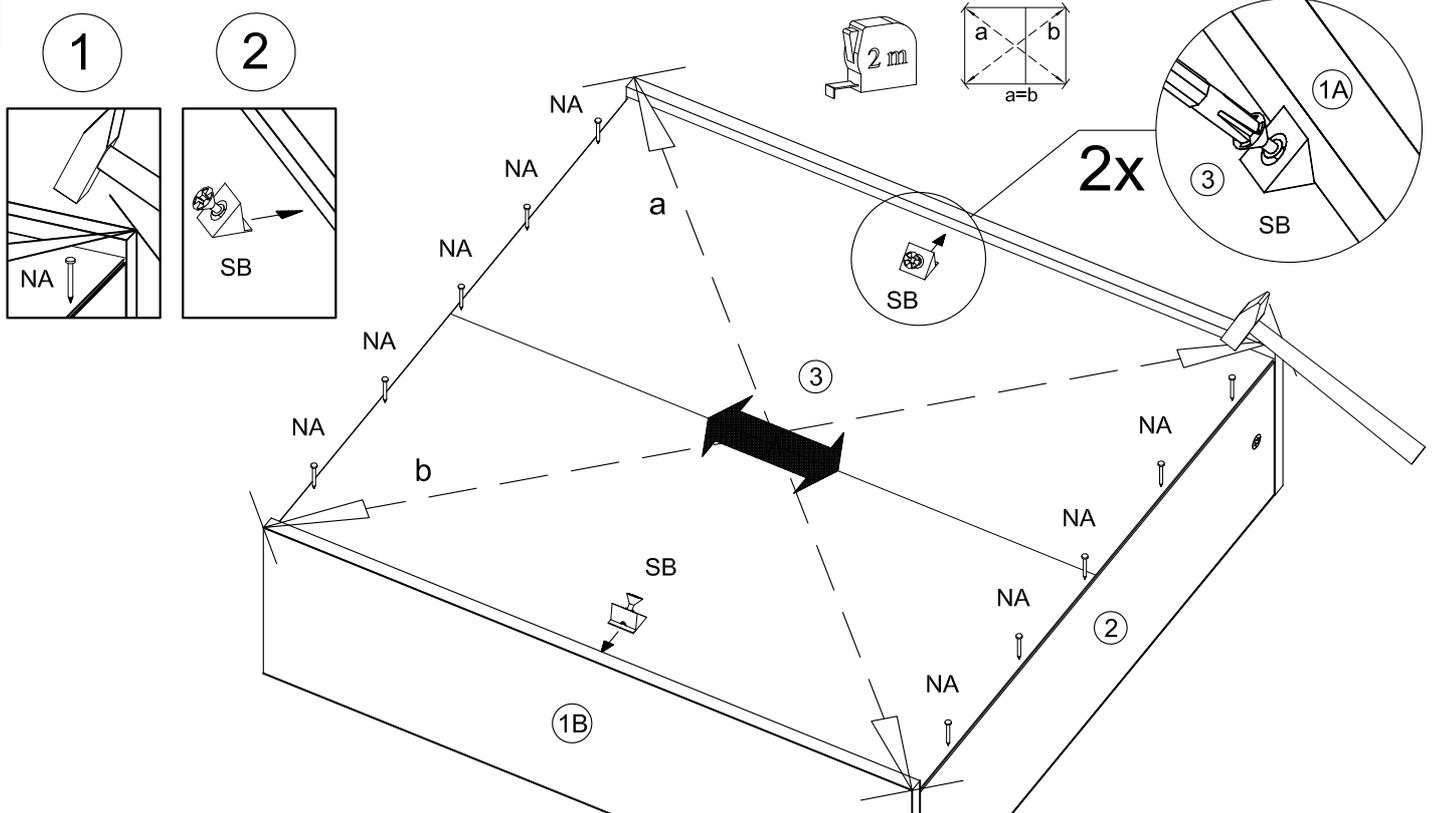B**C****D**

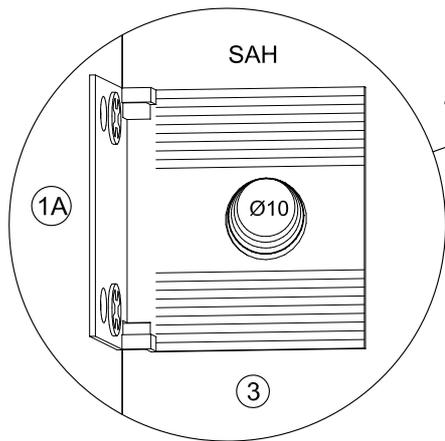
E

mind. Ø10mm oben ansetzen
nach unten größer werden
max. Ø15mm

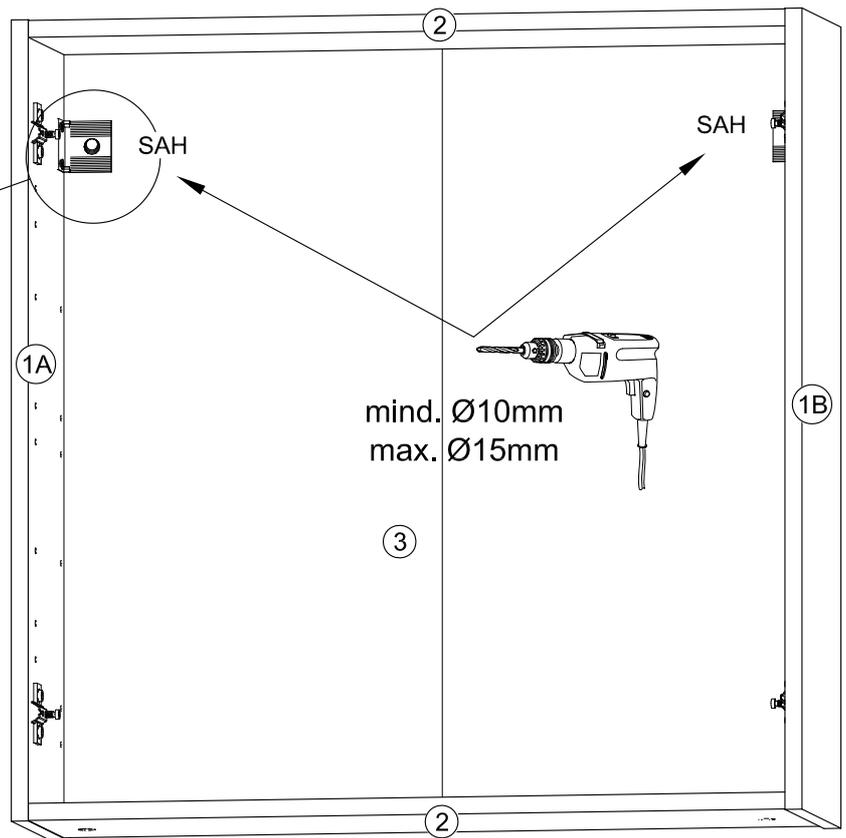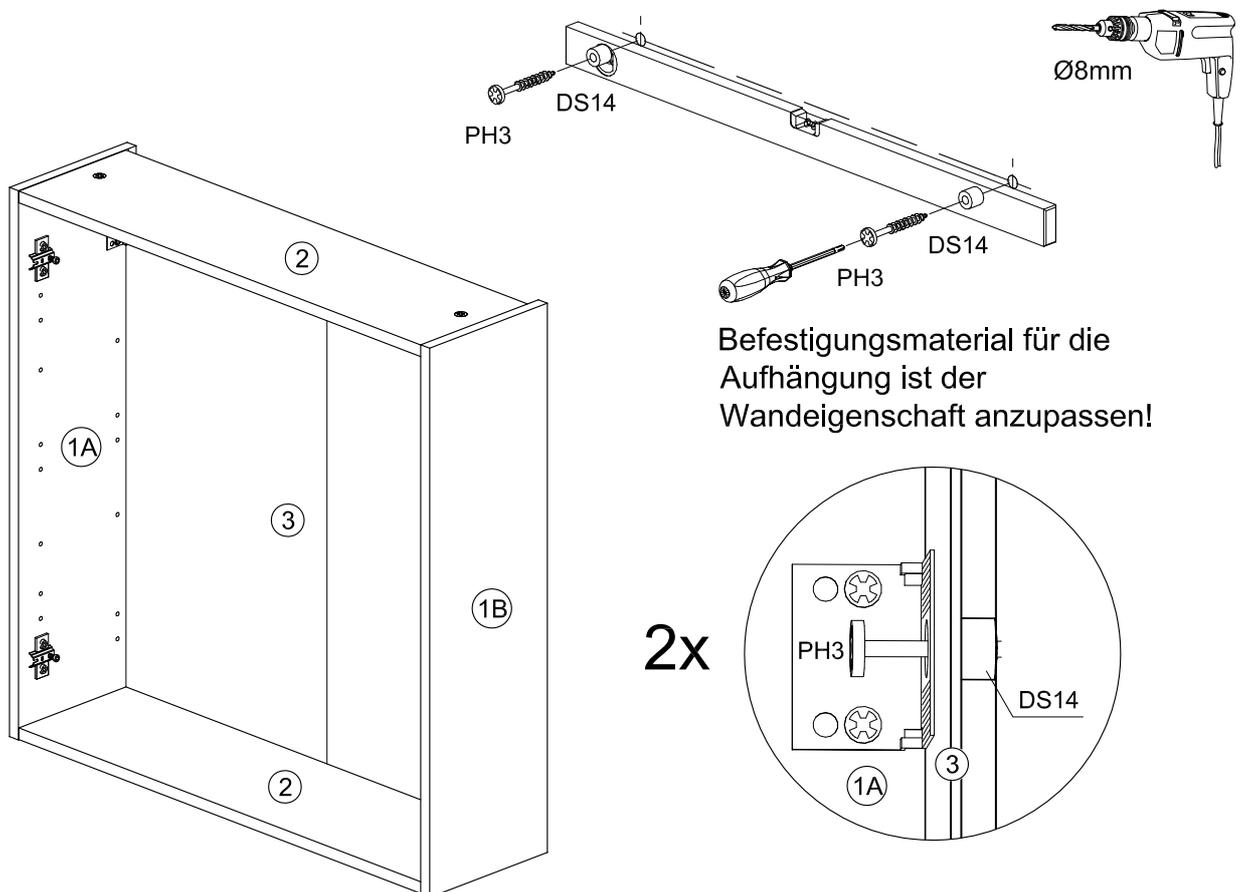2x**F**

Befestigungsmaterial für die
Aufhängung ist der
Wand eigenschaft anzupassen!

2x

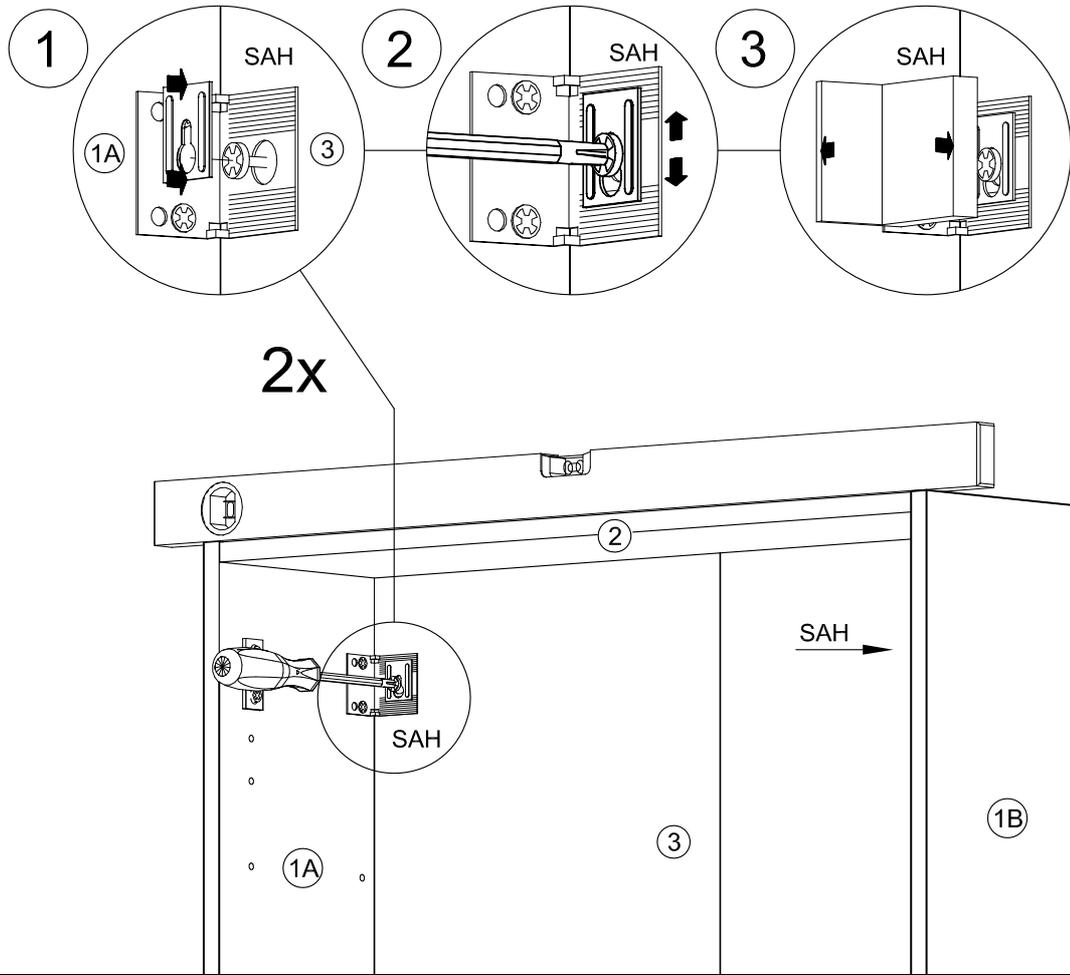G**H**