


45min

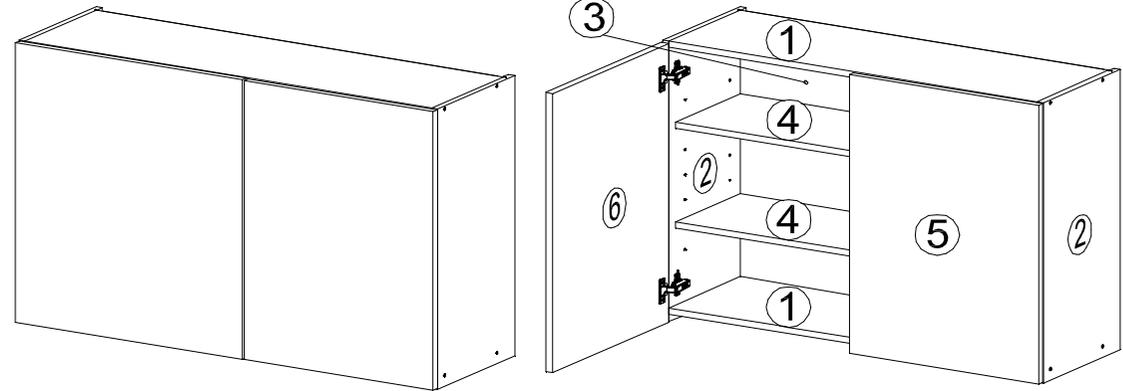

KO 01 8\*30  
8x



KN 03 7\*50  
8x



PL 12  
8x



PP 01  
8x



PN 01 SOFT CLOSE  
4x



PD 01  
4x



AK 103  
2x



DR 27 3,5\*16  
16x



DR 42 4\*30  
4x



KV 01 1,5\*20  
20x



PL 16  
2x



HK 01  
2x






PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x



16\*720\*330  
2x

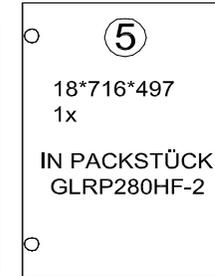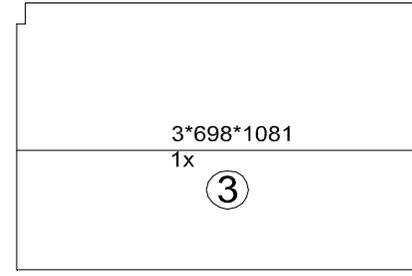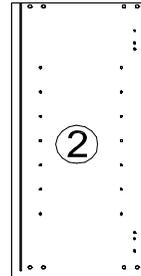

16\*1068\*306  
2x

1


16\*1068\*280  
2x

4


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

**Achtung!** Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

**1.**

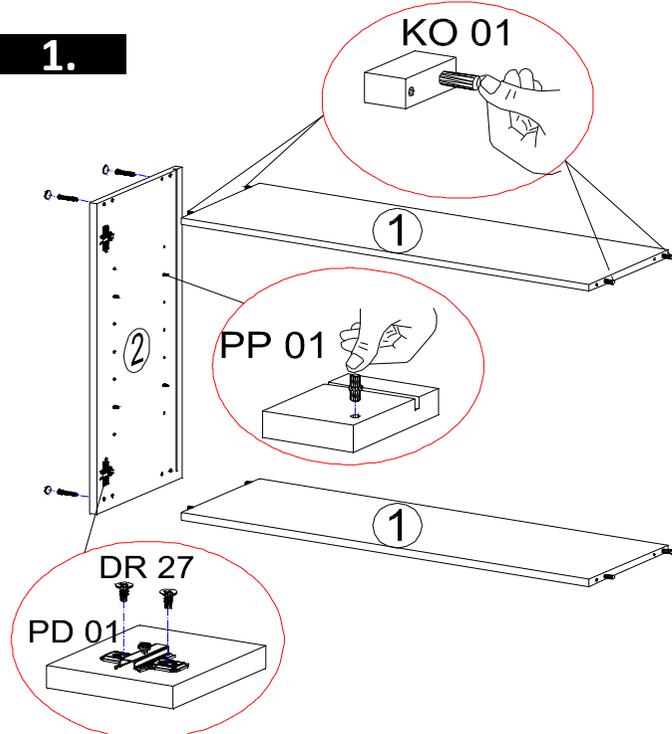


**2.**

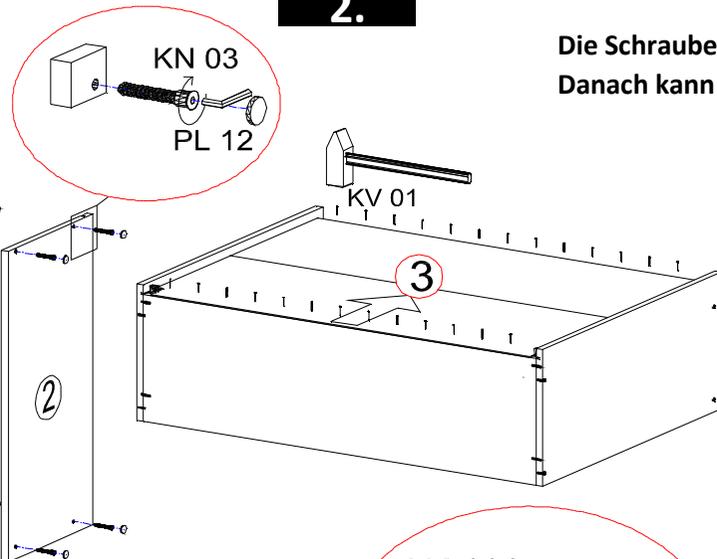


**3.**


Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden. Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

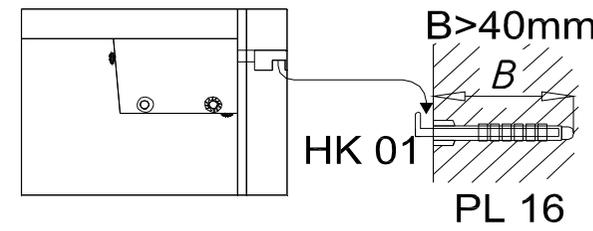



**4.**

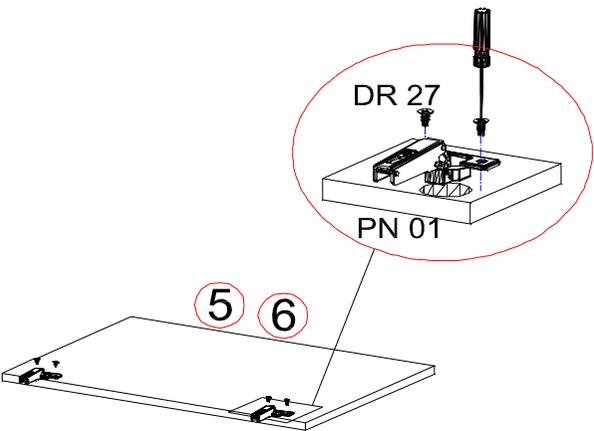



**5.**

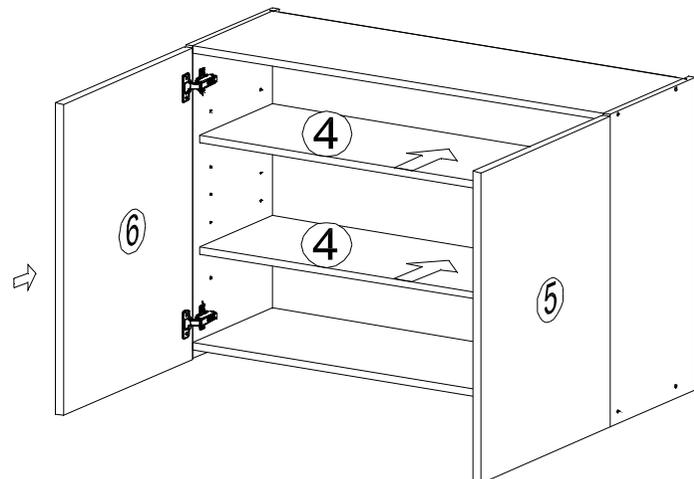

AK 103

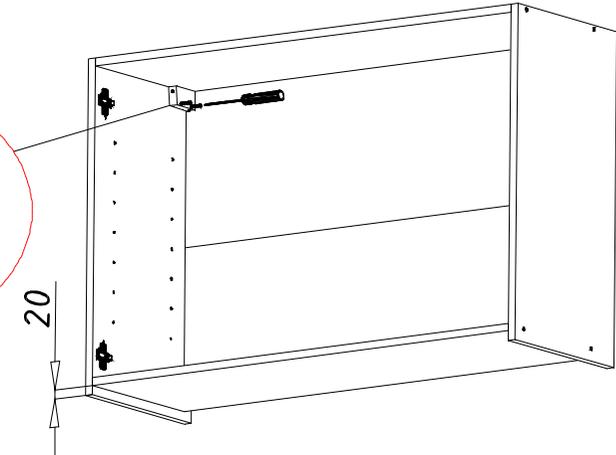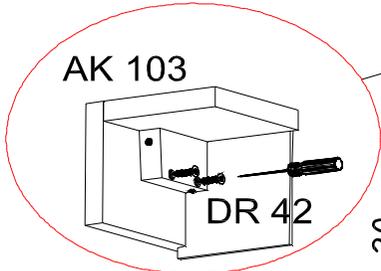

Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden. Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

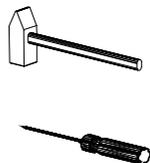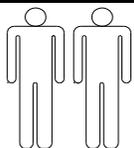

30min

KO 01 8\*30  
16x



KN 03 7\*50  
10x



PL 12  
10x



PN 01 - SOFT CLOSE  
2x



PD 01  
2x



AK 145  
2x



DR 27 3,5\*16  
8x









DR 42 4\*30  
4x



PL 01  
1x



KL 01 4mm  
1x

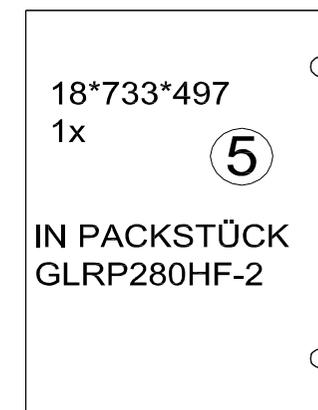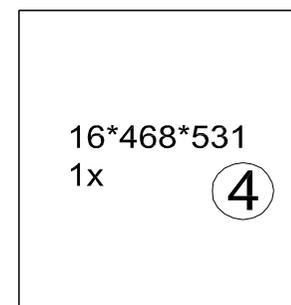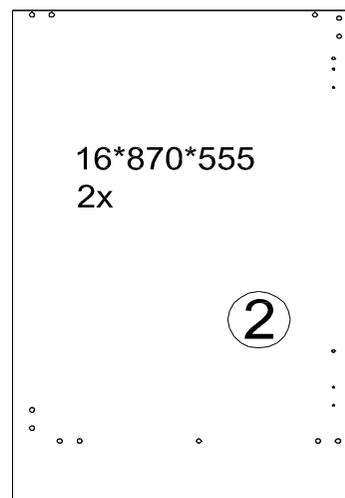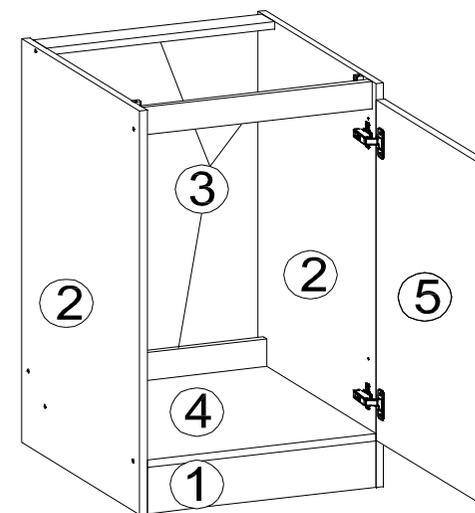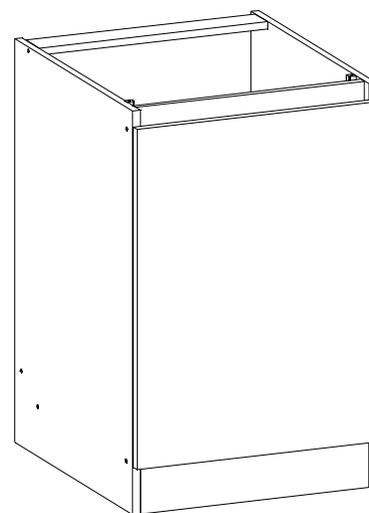


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.

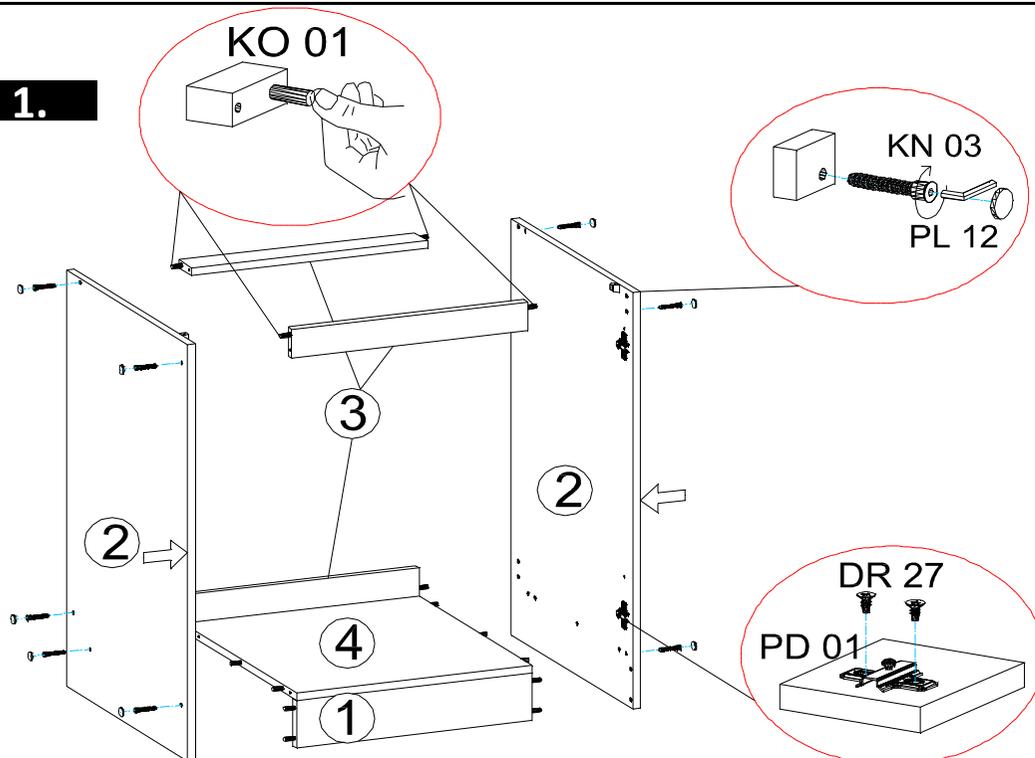


2.

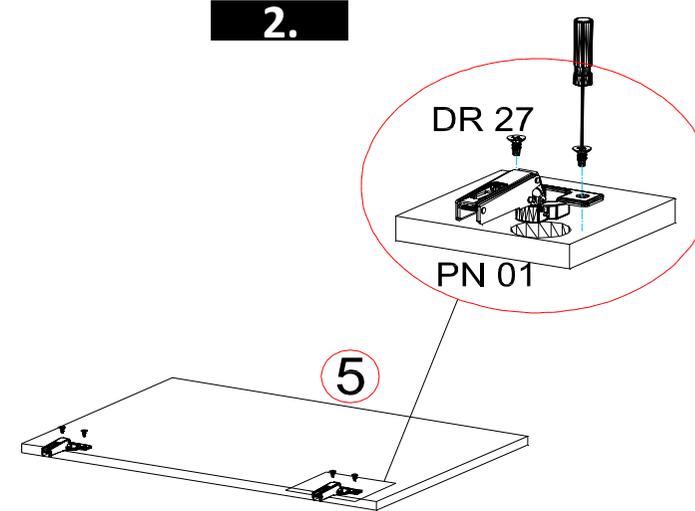

3.

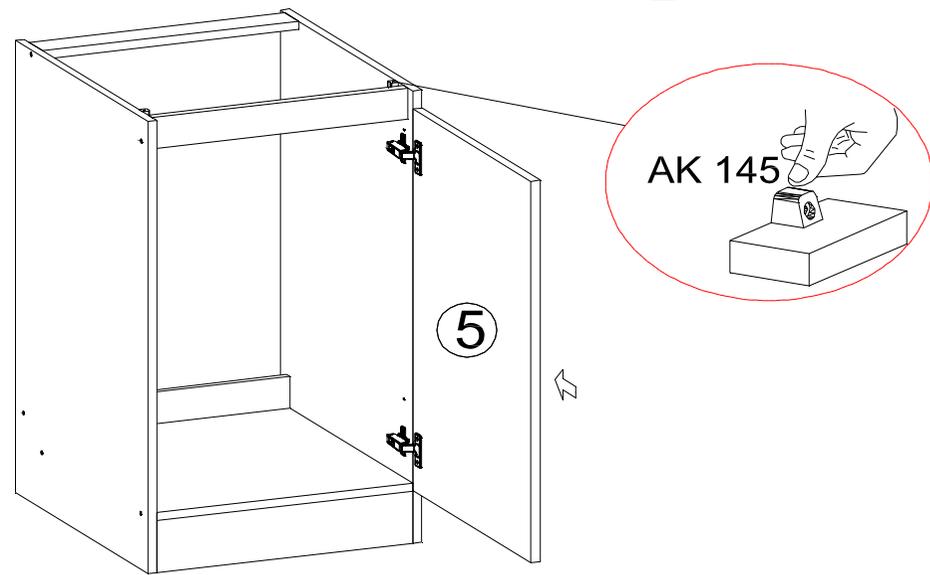

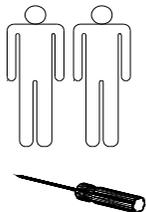

DR 27 3,5\*16  
12x



MZ 01  
2x



MZ 02  
2x



AK 121  
2x



18\*733\*597  
1x

②

GSP FRONT  
IN PACKSTÜCK  
GLRP280HF-2

16\*600\*88  
1x

①


Sockelleiste für  
Geschirrspüler

16\*600\*50  
1x

③


Querleiste für  
Geschirrspüler

1.

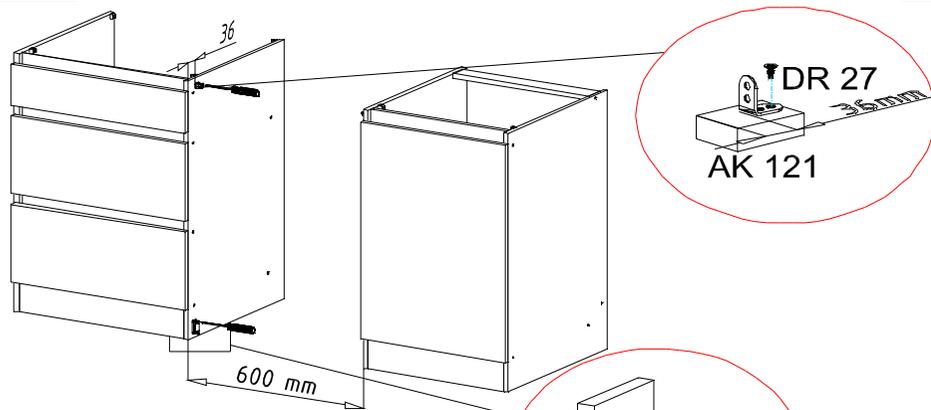


Magnet MZ01 muss an untere  
Korpuseitenwand von 60er Unterschrank  
mit Schubladen befestigt werden!  
Magnet MZ01 muss an untere

2.

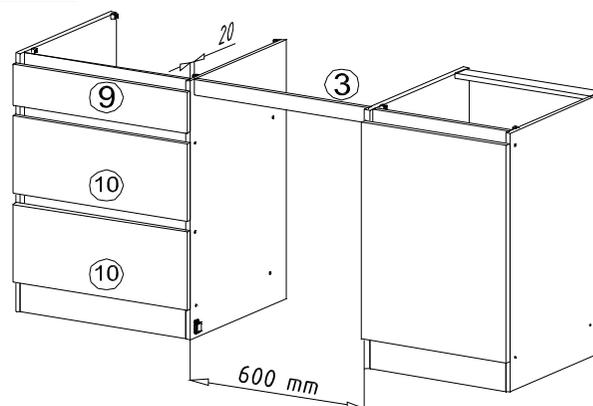

3.

Den Aufbau vom Front sehen Sie in der  
Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler!

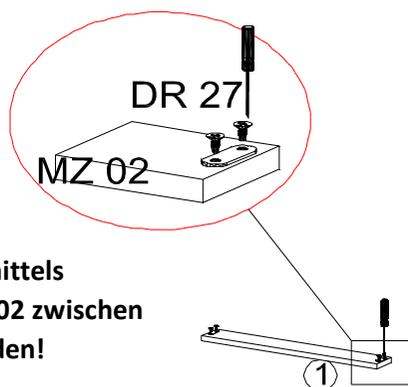

Sockelleiste für Geschirrspüler kann mittels  
magnisierten Bauteilen MZ01 und MZ02 zwischen  
beiden Unterschrank montiert werden!