


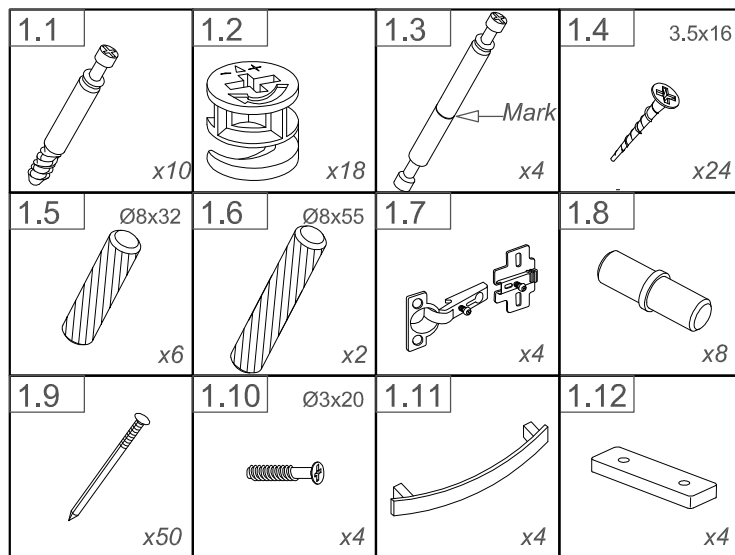

Beschlag

No	L [mm]	B [mm]	St.
1	942	234	2
2	942	234	2
3	640	234	1
4	608	234	2
5	608	230	2
6	608	96	1
7	475	316	2
8	954	318	2


VCM.

seit 35 Jahren
service@vcm-gruppe.de

Aufbauanleitung

Artikel:

911986 Jutas Weiss

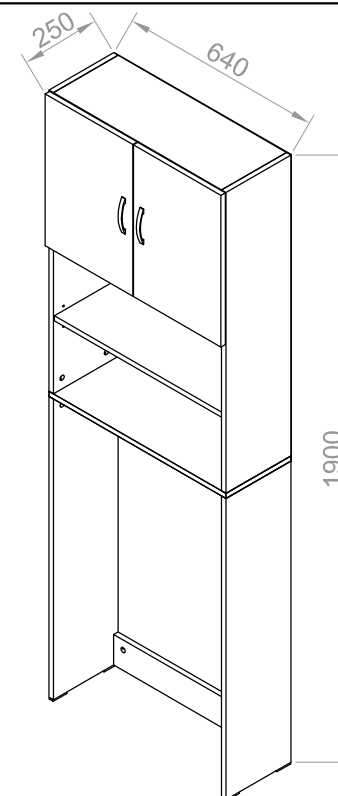

Kontakt / Contact
VCM Morgenthaler GmbH
Ersteiner Straße 12
79346 Endingen am Kaiserstuhl
Deutschland / Allemagne

Diagram 2 illustrates the step of attaching the side panels to the base rail. Two vertical side panels, labeled 2, are shown. A horizontal base rail, labeled 6, is positioned below them. The rail has pre-drilled holes and slots. Various hardware components are shown with callouts: 1.1 (a small pin), 1.2 (a screw), 1.4 (a screw), 1.5 (a long pin), 1.12 (a small pin), and 1.13 (a small pin). The diagram shows how these components are used to secure the side panels to the rail.

3

1.3

3

1.3

1.6

1.3

1.2

1.6

1.3

4