
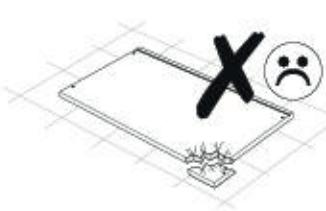
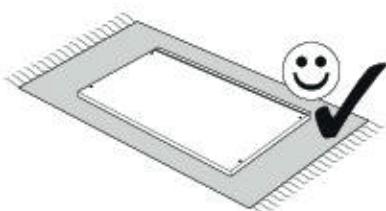
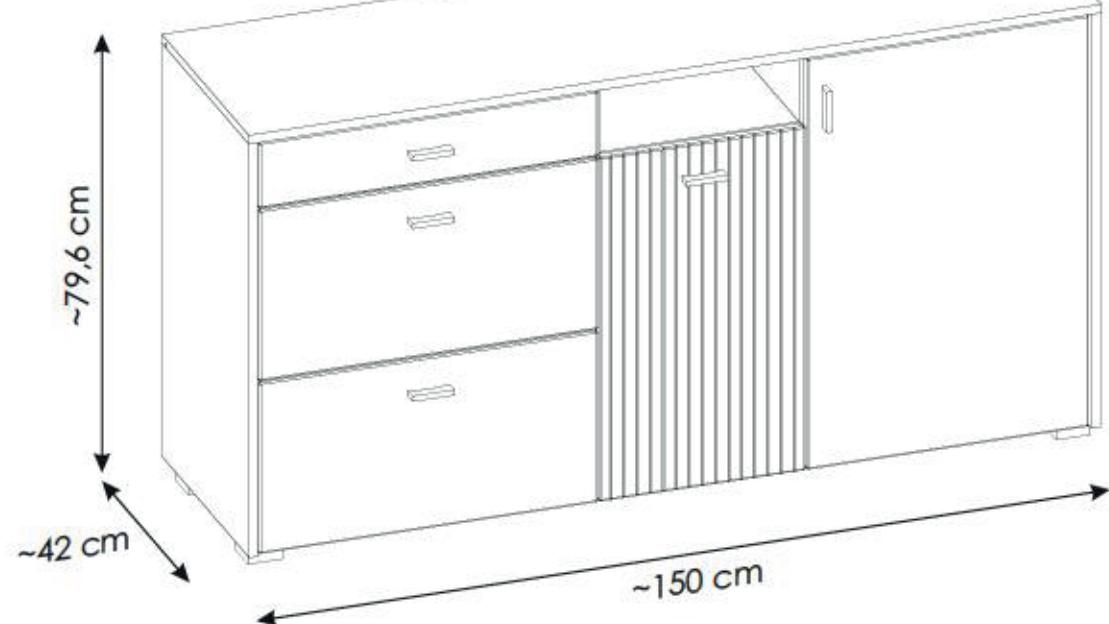
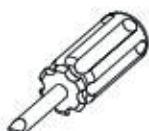
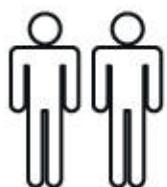
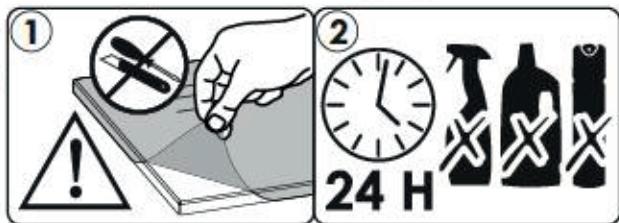


# 3WSYHU51/3WSEHU51

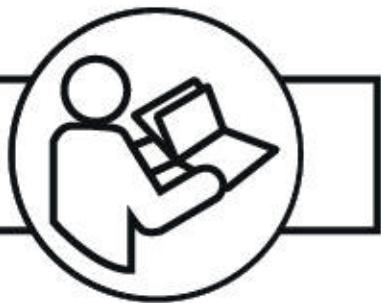

## AR. ملاحظة!

يجب تثبيت الأثاث بإحكام  
إلى الحائط أو الجدار لتجنب  
خطر إنقلابه. لا تحتوي  
العلبة على مسامير التثبيت،  
إذ إنه ينبغي إستعمال  
المسامير المخصصة لنوعية  
الحائط أو الجدار. اختر  
المسامير التي  
تناسب جدارك.

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związaneego z przewróceniem się mebla.  
W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden.  
Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigelegt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.  
Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete.  
Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja.  
U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripojený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.  
Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.  
Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZORI! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrhnutím.  
Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevňení je nutné zvolit podle druhu stěny.  
Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Этую мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели.  
В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

RO.

ATENȚIE! Mobila trebuie ancorată permanent în perete pentru a evita riscul de răsturnare a mobilei. În pachet nu sunt incluse șuruburile de fixare, deoarece tipul de ancoră trebuie ales în funcție de tipul de perete. Alegeți șuruburile potrivite pentru tipul Dvs. de perete.

TR.

DİKKAT! Devrilme riskini önlemek için mobilya duvara sabitlemeklidir.  
Sabitleme civataları pakete dahil değil, çünkü sabitleme tertiyatının tipi, duvara tipine uygun olarak seçilmelidir.  
Onu duvannızın tipine göre seçiniz.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。  
箱子里没有安装螺钉。  
因为安装方式需要根据墙的类型调整。  
请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

SLO.




POZOR! Pohištvo trajno pritrđite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrđilnih vijakov, saj je treba način pritrđitve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.  
A készletben nem találhatók rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.  
Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.

NL.

OPMERKING! De meubelen moeten permanent aan de muur worden bevestigd om te voorkomen dat de meubelen kantelen. Er zitten geen bevestigingsschroeven in het pakket, omdat het type bevestiging moet worden gekozen op basis van het type muur. Kies de juiste voor uw type muur.

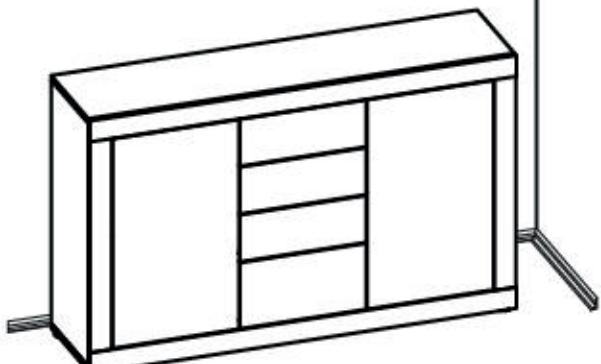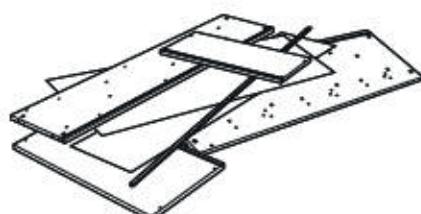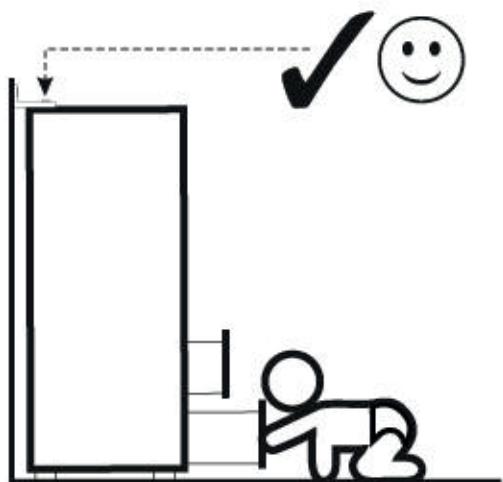




version A

BCxx




BCxx

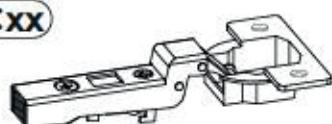

version B


BCxx + BCxx




BCxx




BCxx

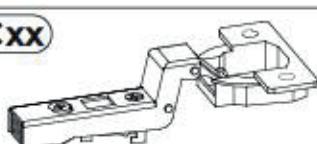


BCxx + BCxx

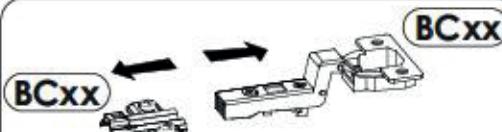

BCxx

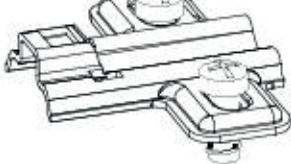


OK

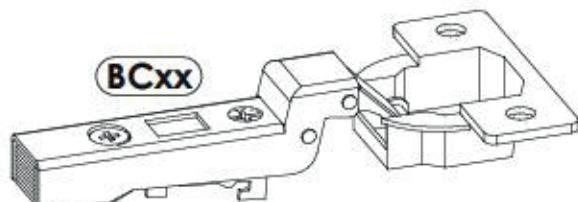


BCxx



BCxx

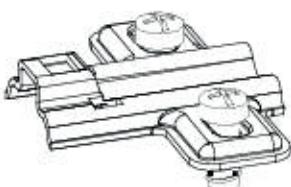

OK


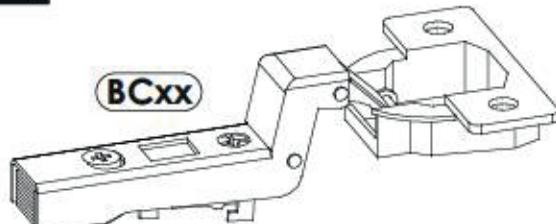


BCxx




# 3WSYHU51/3WSEHU51

MM  
260  
250  
240  
230  
220  
210  
200  
190  
180  
170  
160  
150  
140  
130  
120  
110  
100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0

<b>A1</b>	8 x 35 mm	x40	<b>BC13 + BC14</b>	x2	<b>BC15 + BC16</b>	x2	
<b>C2</b>	5 x 13 mm	x20	<b>D2</b>	x12	<b>E0</b>	Ø16	x18
<b>E1</b>	15 x 12 mm	x26	<b>F1</b>	6 x 34 mm	x26	<b>G1</b>	7 x 50 mm
<b>H1</b>	L - 75 mm	x5	<b>I2</b>	4 x 16 mm	x2	<b>I3</b>	3,5 x 22 mm
<b>I13</b>	4 x 30 mm	x8	<b>K7</b>	4 x 22 mm	x10	<b>M</b>	
<b>N0</b>	3 x 13 mm	x2	<b>N1</b>	3 x 16 mm	x40	<b>O1</b>	
<b>O6</b>		x4	<b>Q9</b>		<b>R1</b>		x10
<b>R4</b>		x11	<b>R5</b>		<b>T12</b>		x3
<b>TZ</b>	L R	x3	<b>Z</b>				L-350 mm

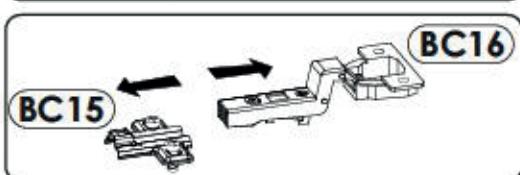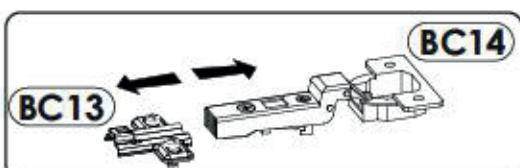


# 3WSYHU51/3WSEHU51

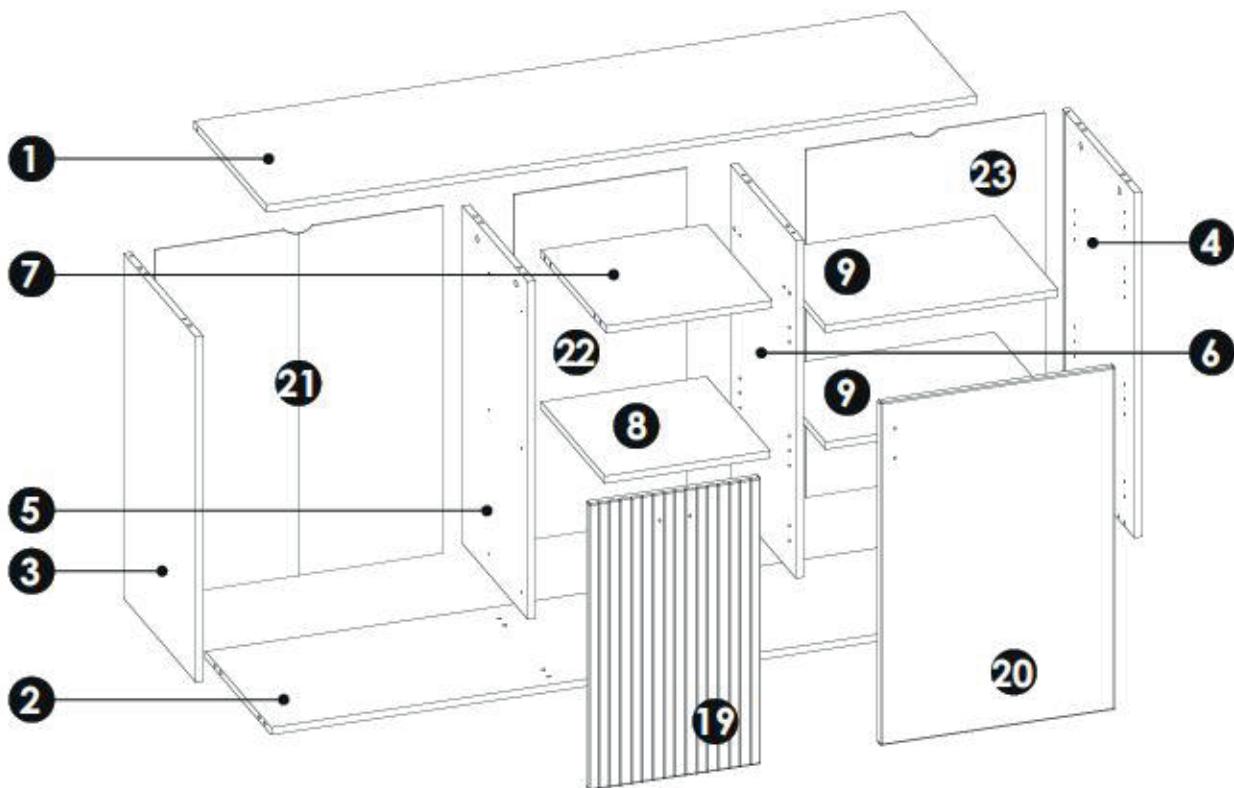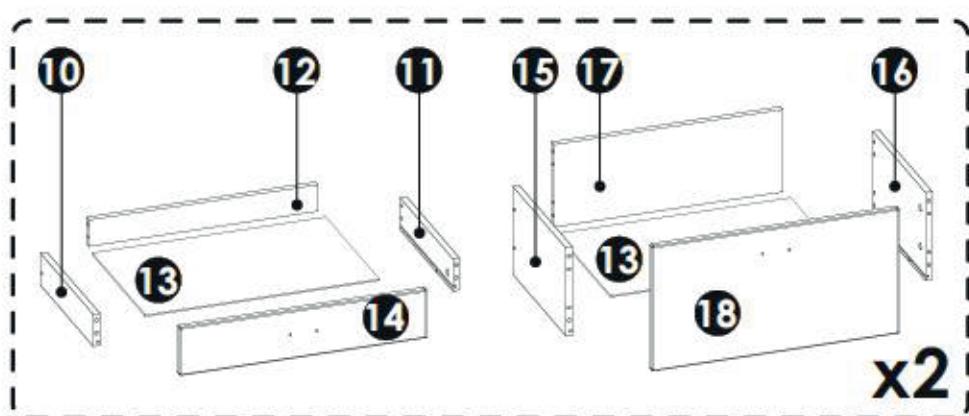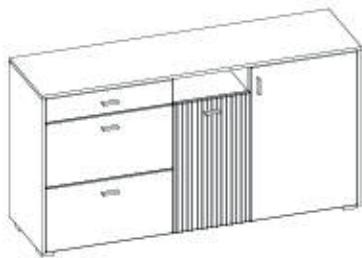



<b>1</b>	1500	420	16	x1	1/2
<b>2</b>	1466	380	16	x1	1/2
<b>3</b>	755	419	16	x1	1/2
<b>4</b>	755	419	16	x1	1/2
<b>5</b>	739	380	16	x1	1/2
<b>6</b>	739	380	16	x1	1/2
<b>7</b>	350	380	16	x1	2/2

<b>8</b>	349	370	16	x1	2/2
<b>9</b>	491	370	16	x2	2/2
<b>10</b>	350	80	16	x1	2/2
<b>11</b>	350	80	16	x1	2/2
<b>12</b>	552	66	16	x1	2/2
<b>13</b>	564	355	3	x3	2/2
<b>14</b>	596	120	16	x1	2/2
<b>15</b>	350	220	16	x2	2/2

<b>16</b>	350	220	16	x2	2/2
<b>17</b>	552	206	16	x2	2/2
<b>18</b>	596	312	16	x2	2/2
<b>19</b>	627	362	16	x1	2/2
<b>20</b>	750	496	16	x1	2/2
<b>21</b>	761	606	3	x1	1/2
<b>22</b>	761	364	3	x1	1/2
<b>23</b>	761	506	3	x1	2/2

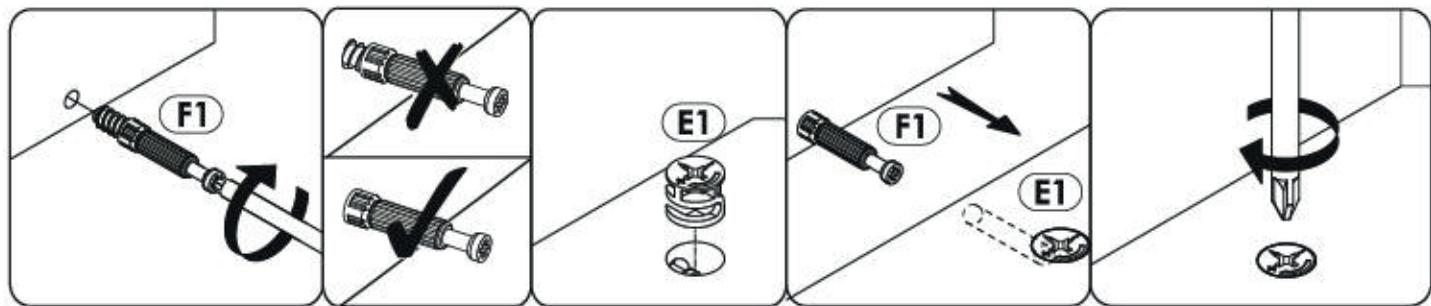




<b>A1</b>	x2	<b>C2</b>	x6	<b>E1</b>	x2	<b>F1</b>	x2
8 x 35 mm		5 x 13 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	
<b>N0</b>	x2	<b>R5</b>	x2	<b>T12</b>	x3		
3 x 13 mm				L - 350 mm			

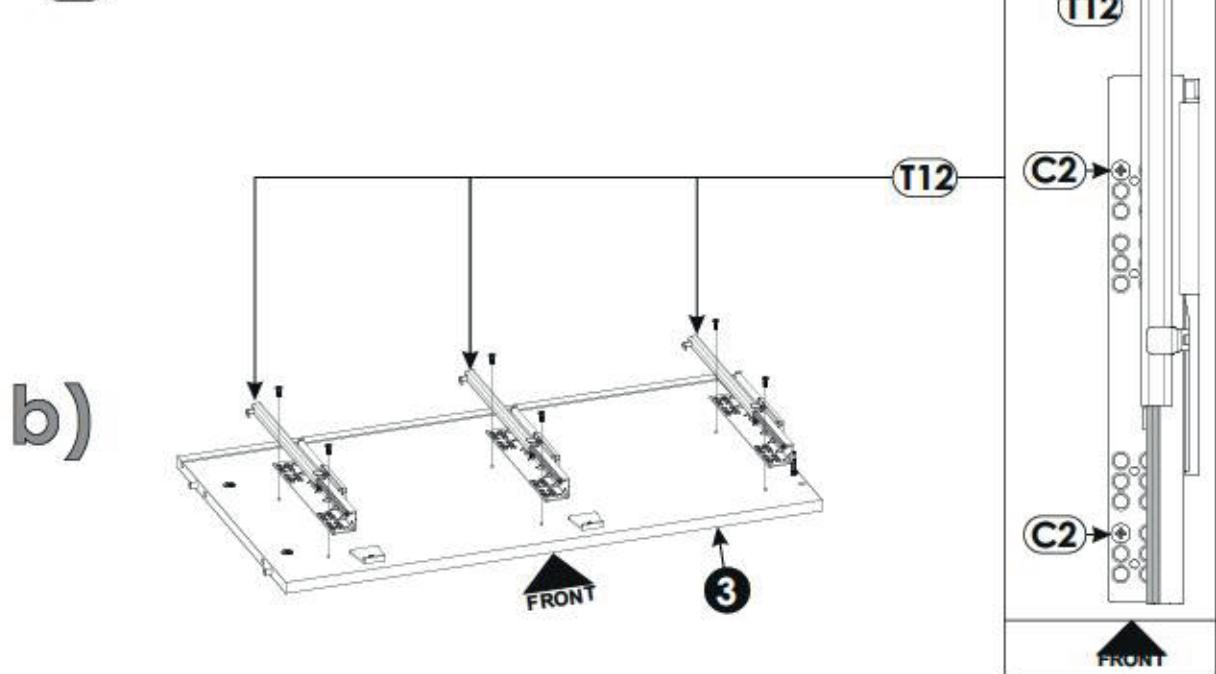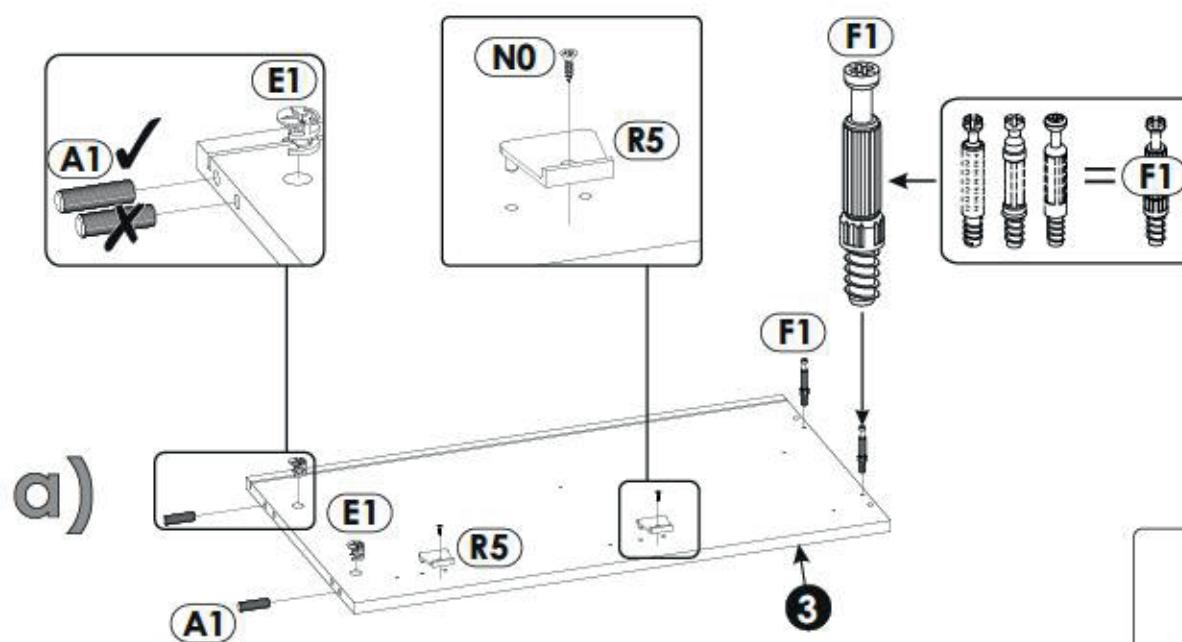

2►




(A1)	x2	(E1)	x2	(F1)	x2	(BC15)	x2
		8 x 35 mm		15 x 12 mm		6 x 34 mm	

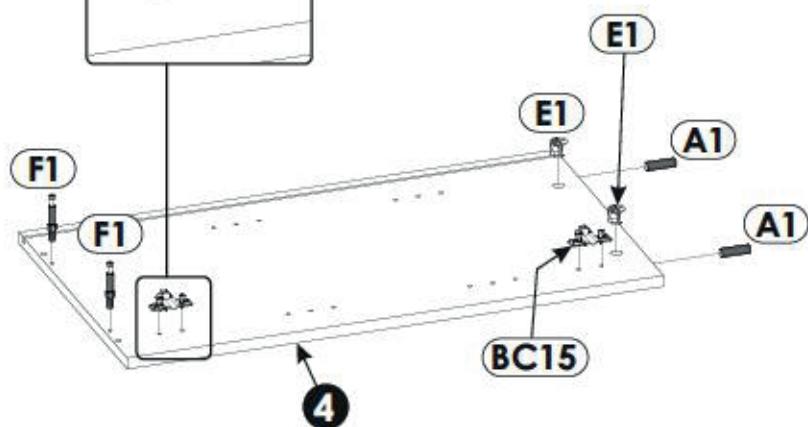
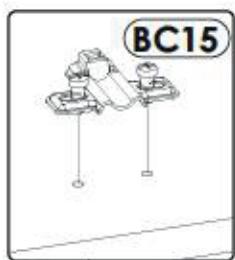
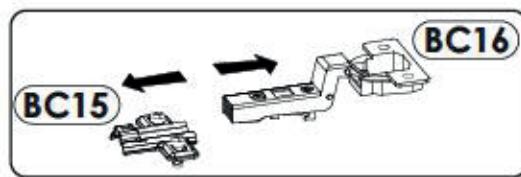


3►




(A1)	x4	(E1)	x4
		8 x 35 mm	15 x 12 mm

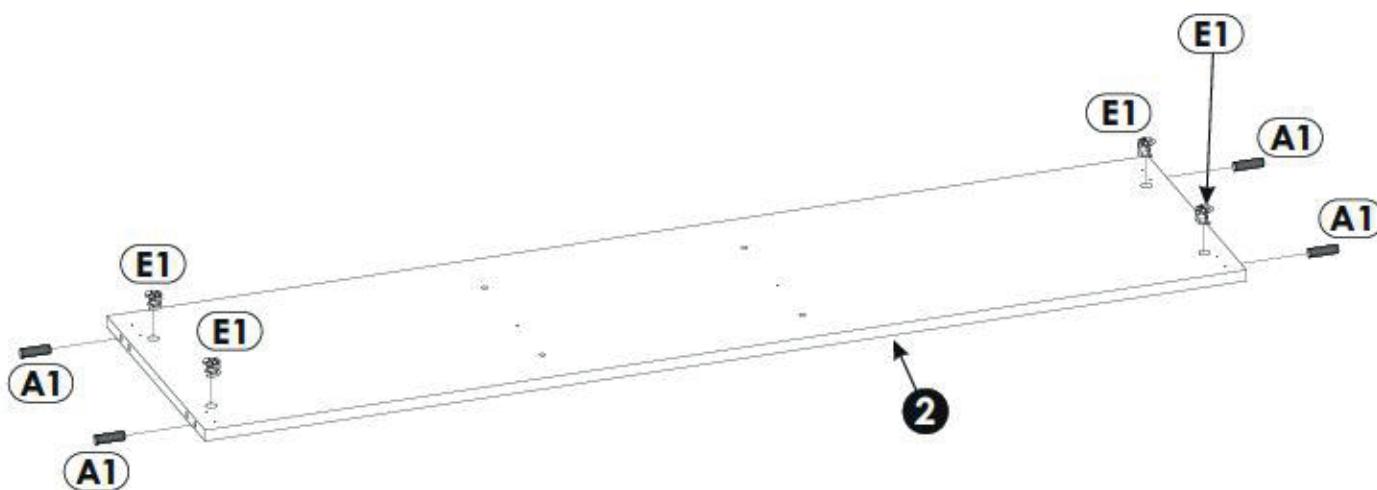

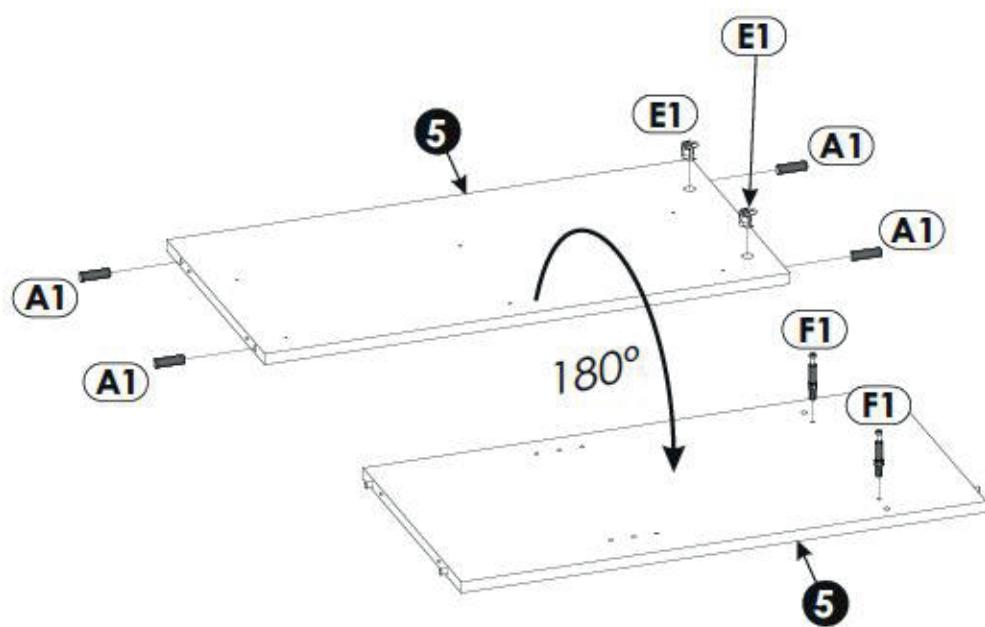
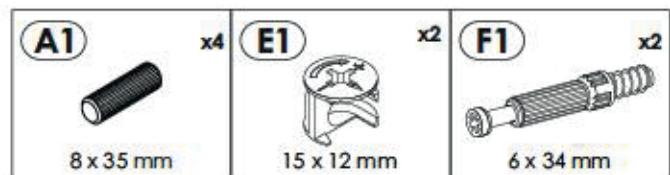
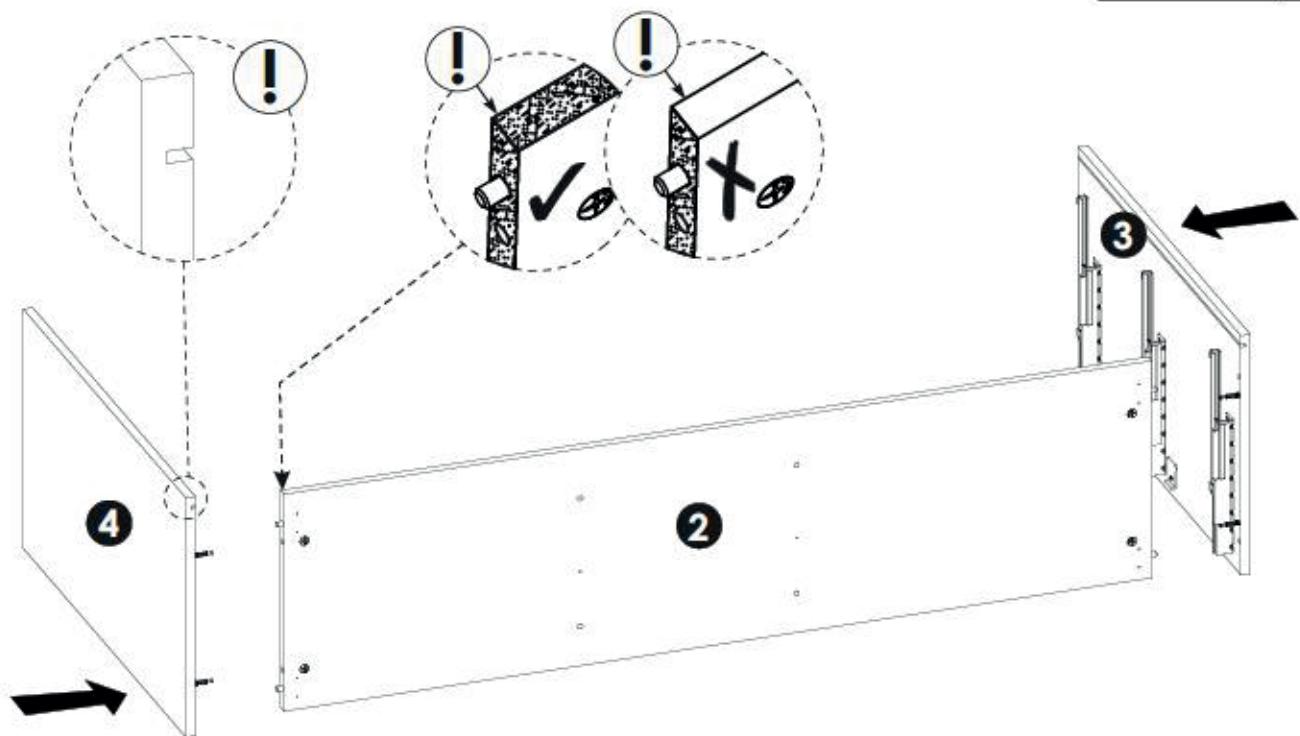




<b>A1</b>	x4	<b>E1</b>	x4
		8 x 35 mm	15 x 12 mm

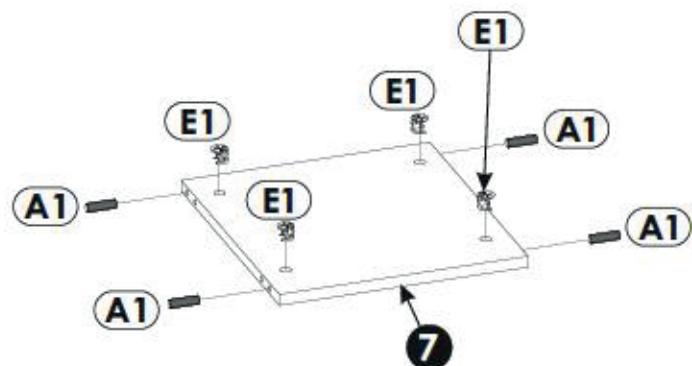

<b>E0</b>	x2
	Ø16

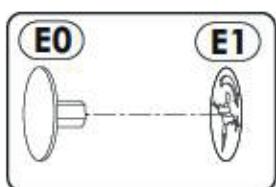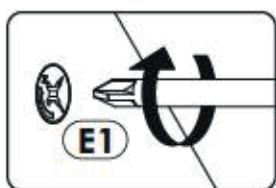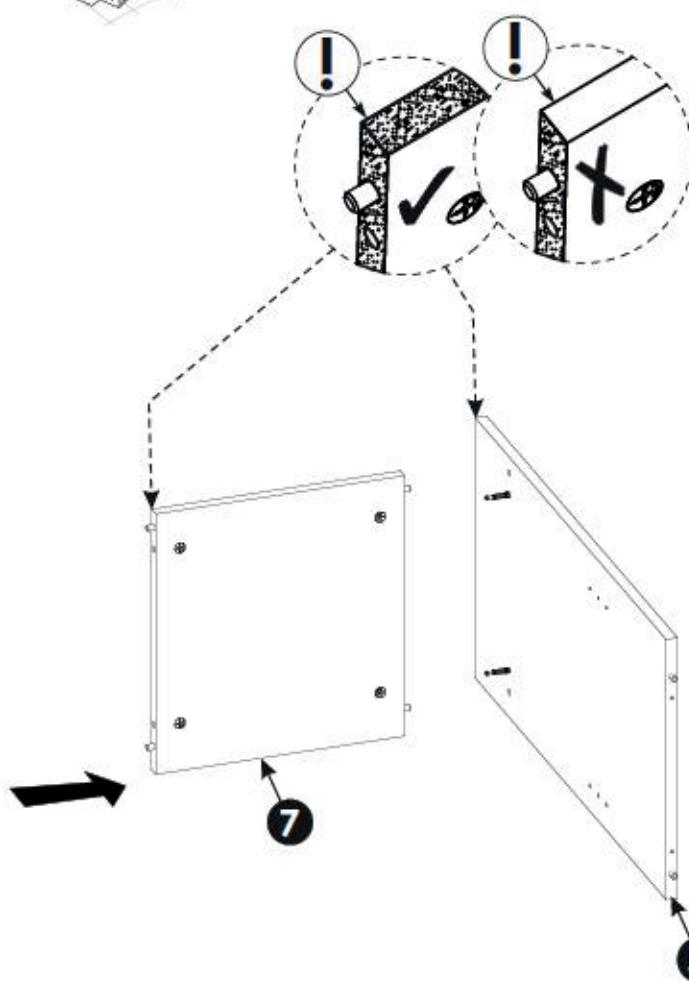


8►




(A1)	x4	(BC13)	x2	(E1)	x2	(F1)	x2


8 x 35 mm      15 x 12 mm      6 x 34 mm

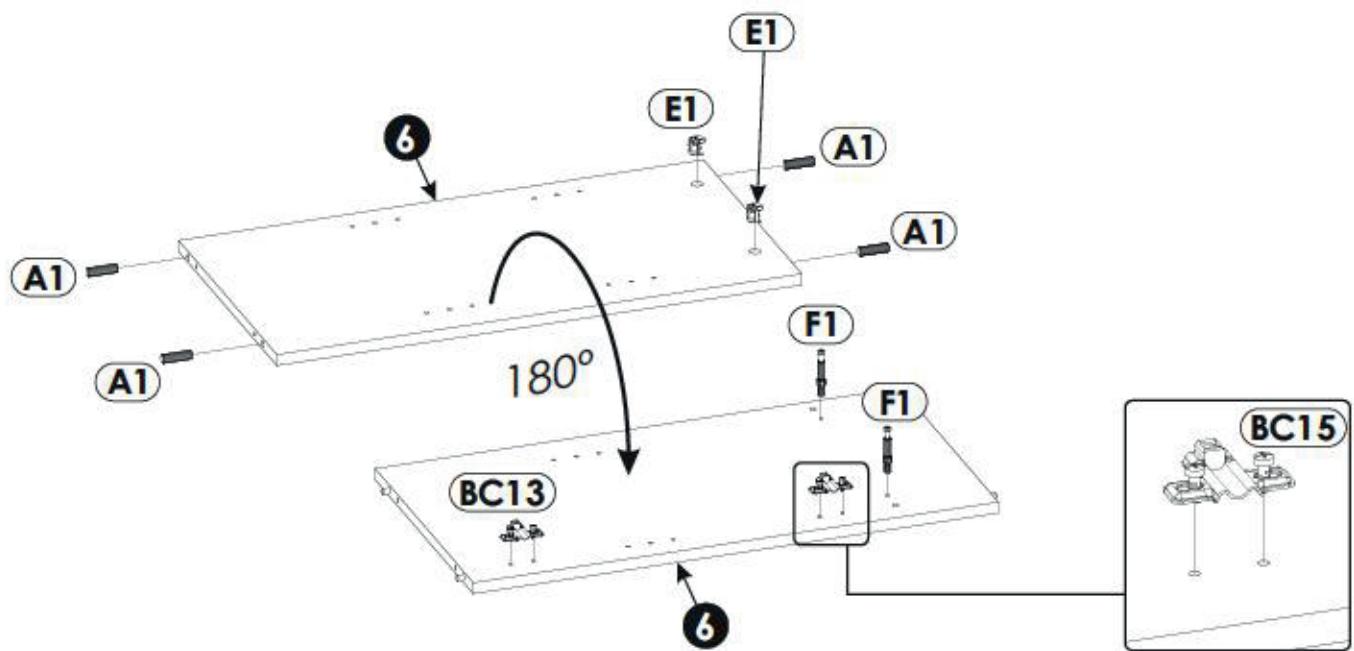


9►

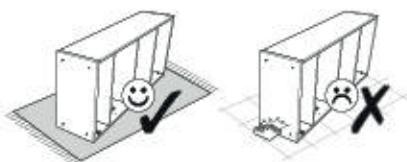



(E0)	x2
	Ø16

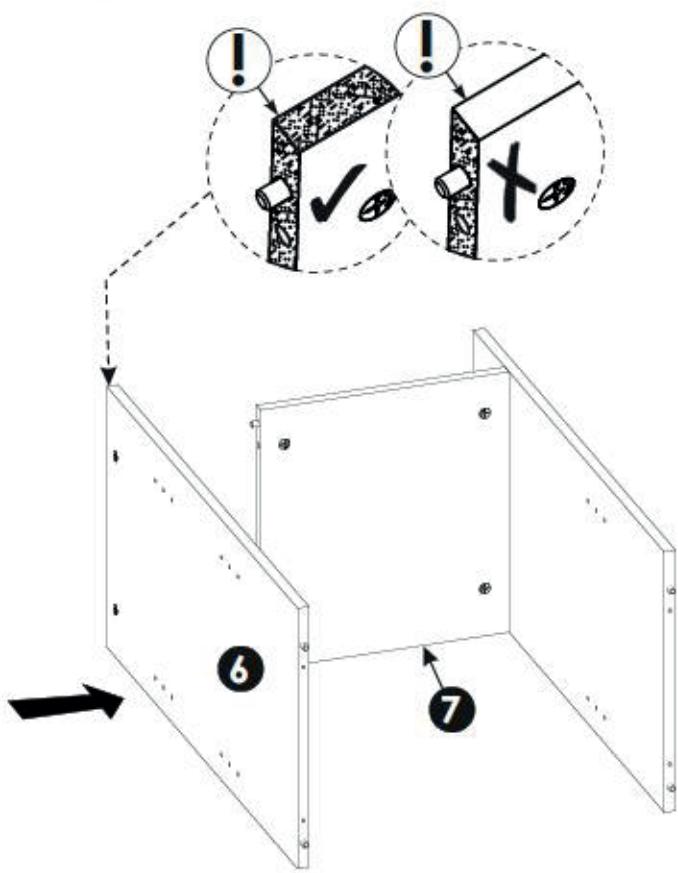






10►

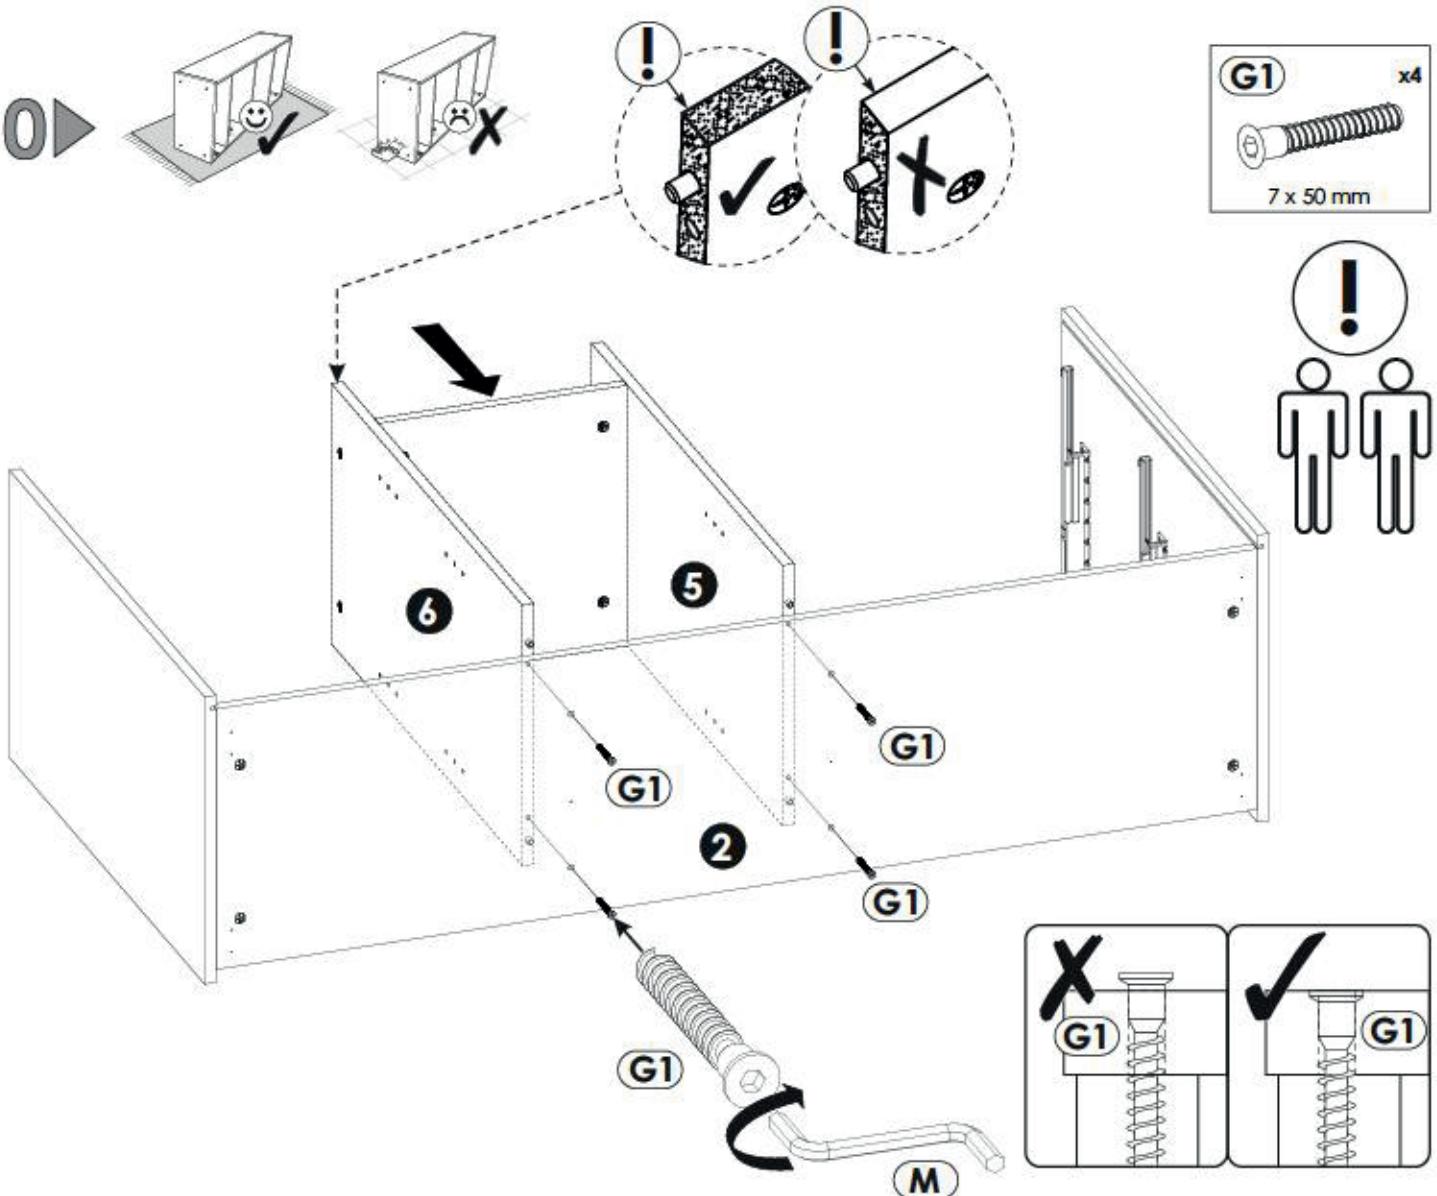




11►

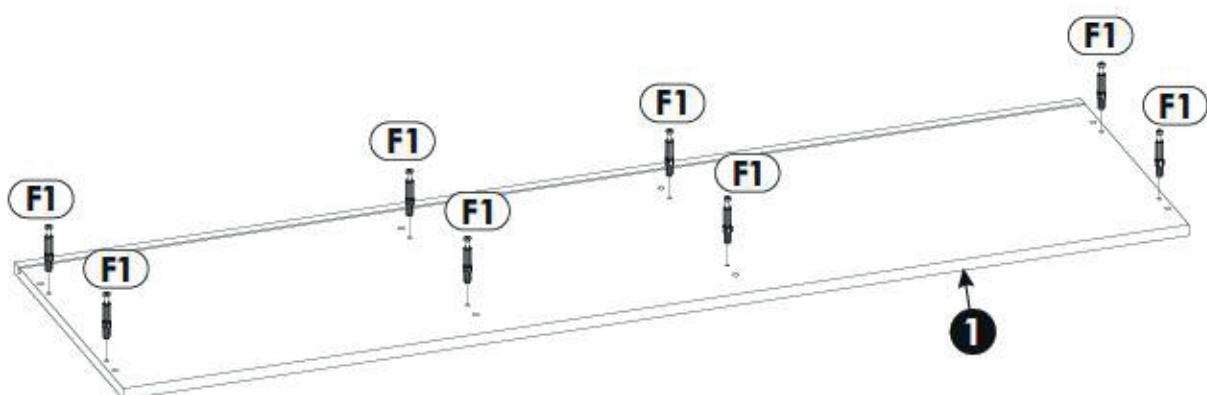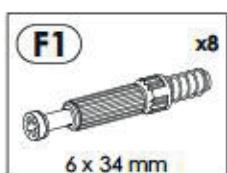



12►

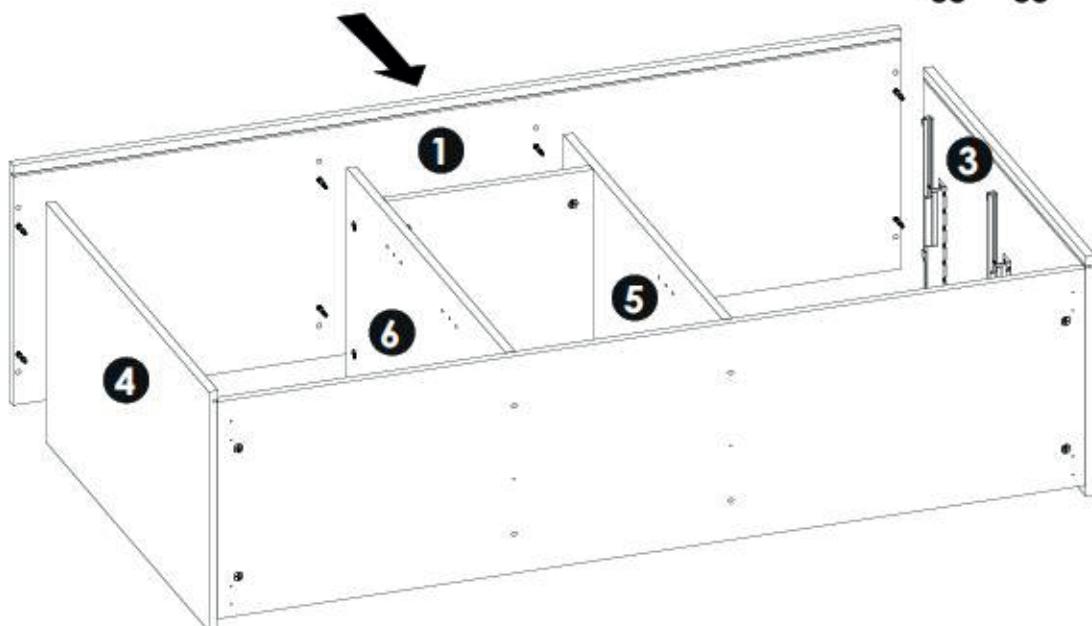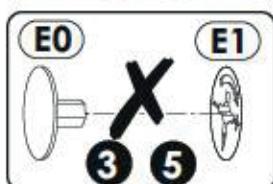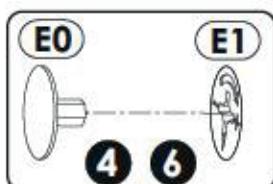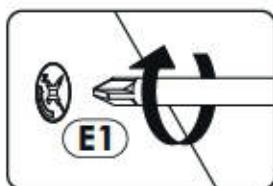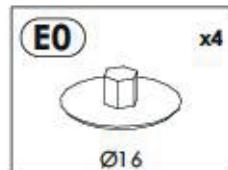


13►

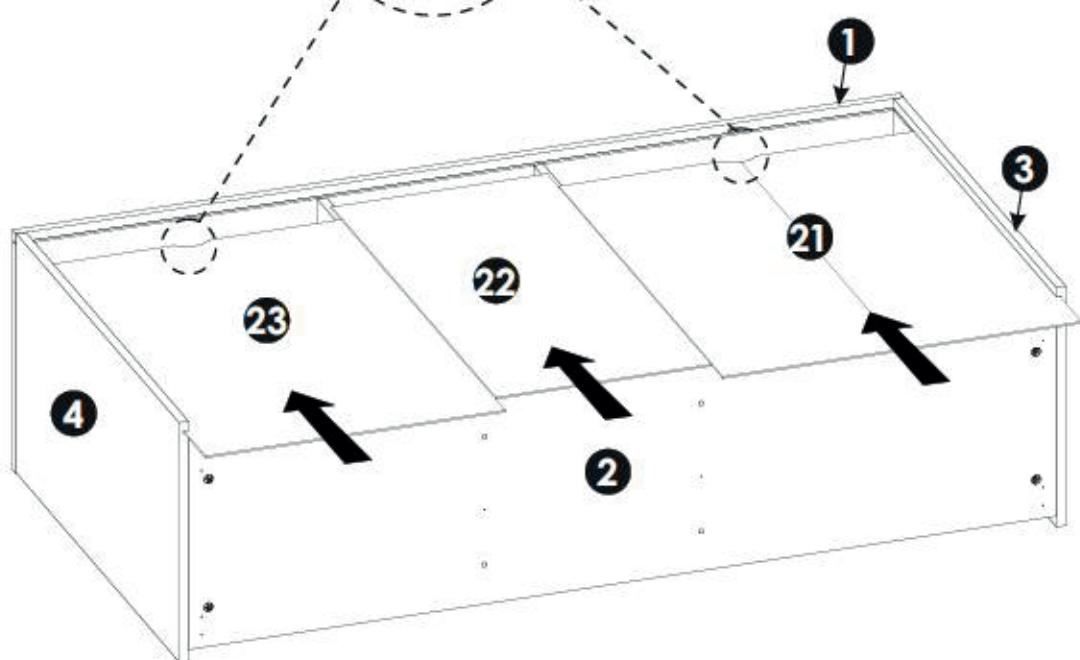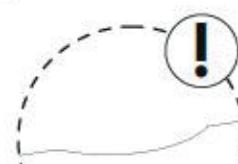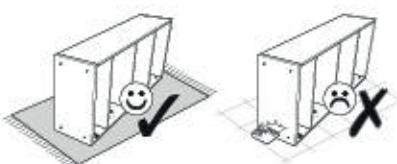


14►

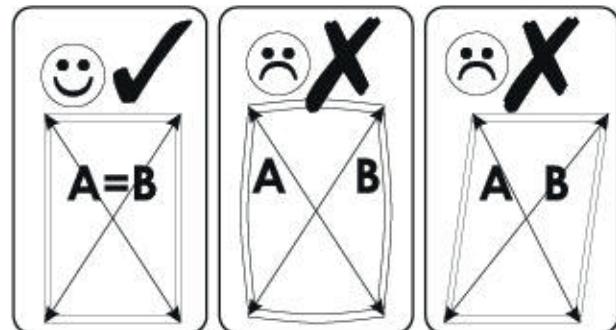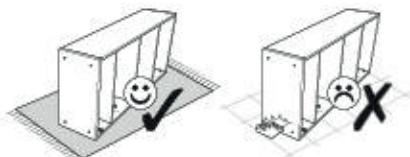


**A=B**

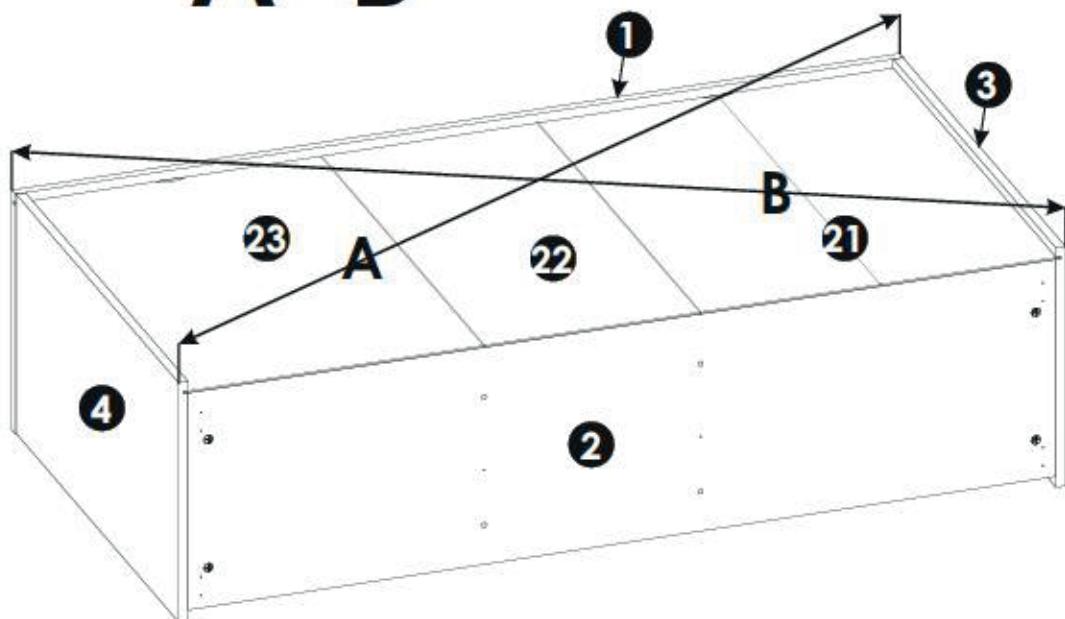


15►

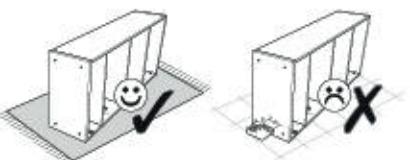


(N1)	x23	(R1)	x10	(R4)	x8
		3 x 16 mm			

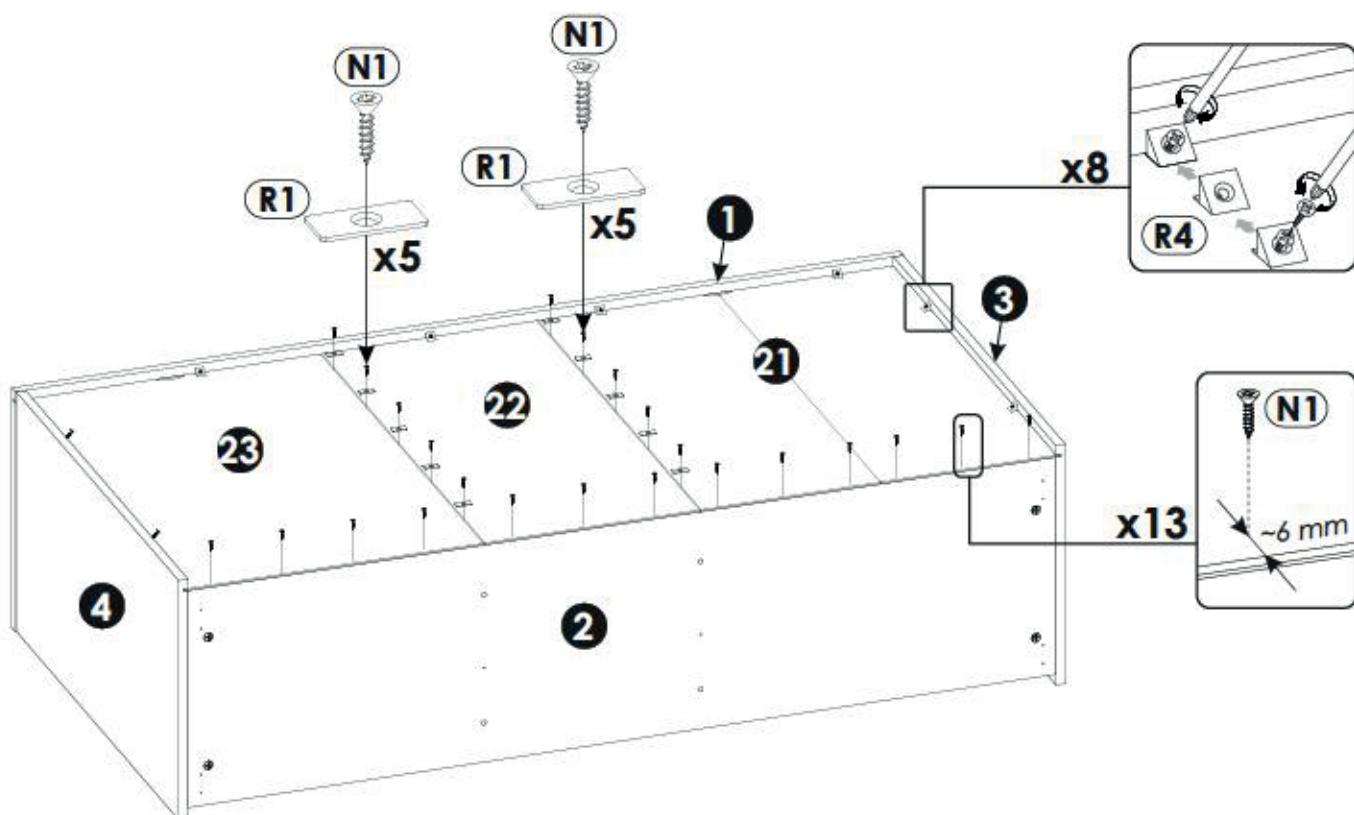



16►

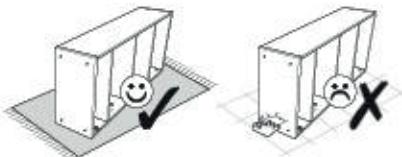





I3	x2	I13	x8	O1	x2	O6	x4
		3,5 x 22 mm		4 x 30 mm			

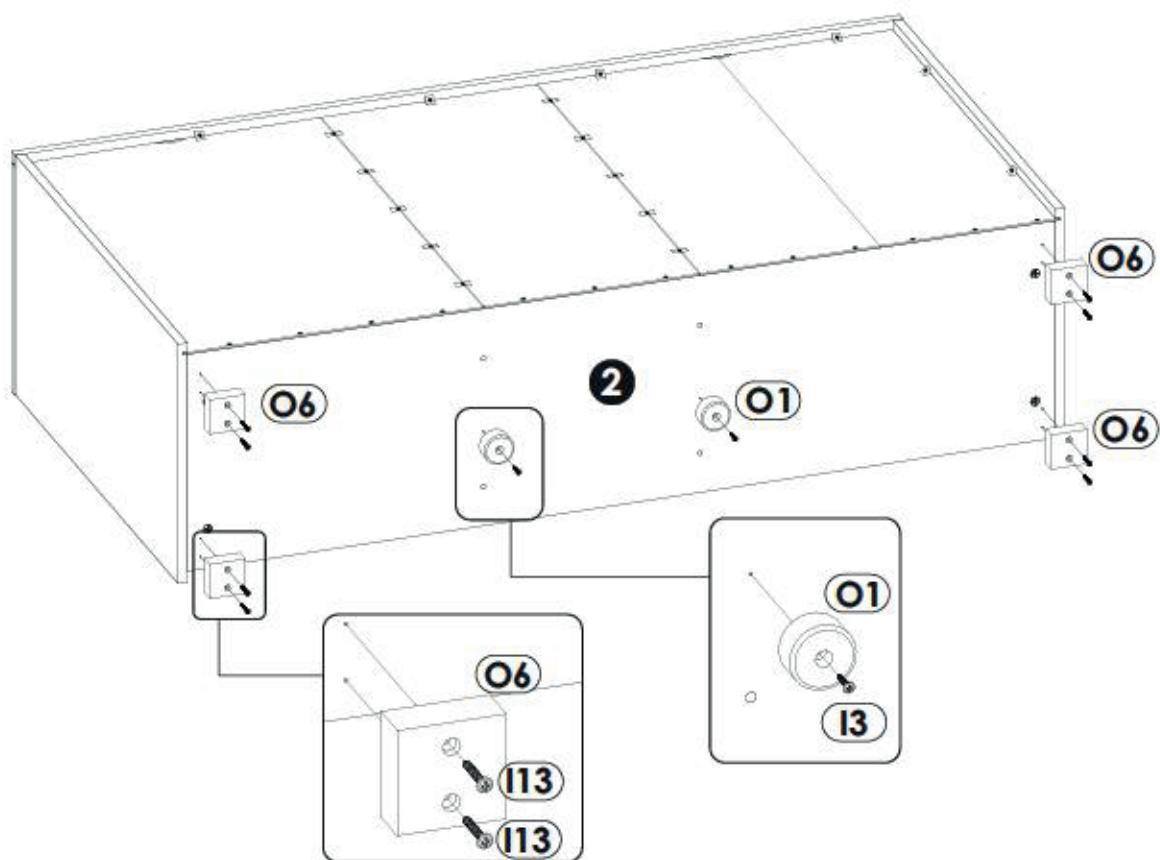


17►

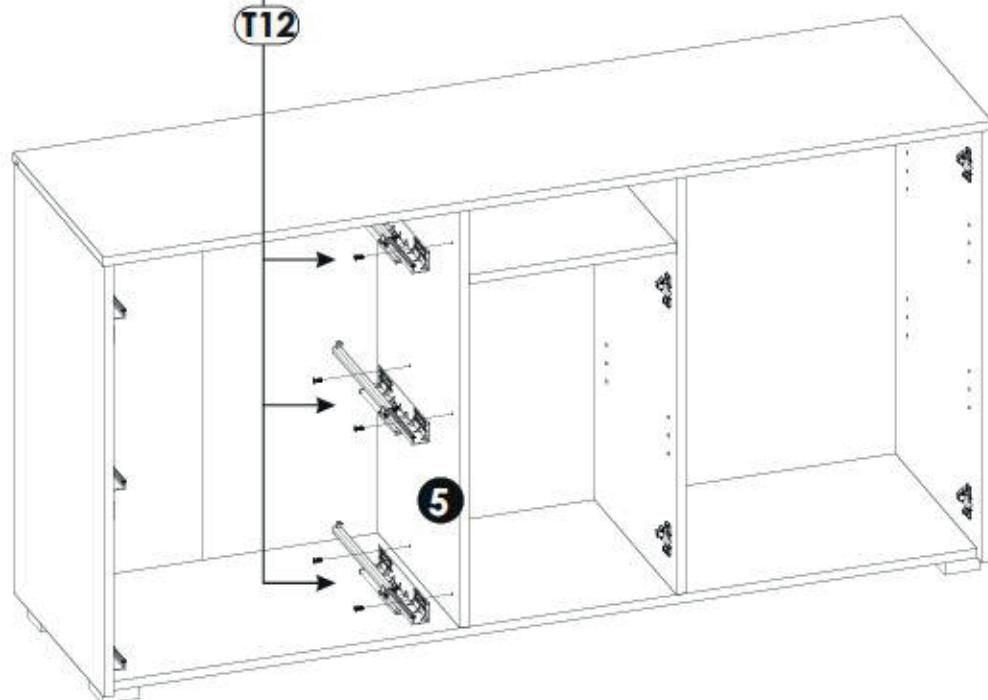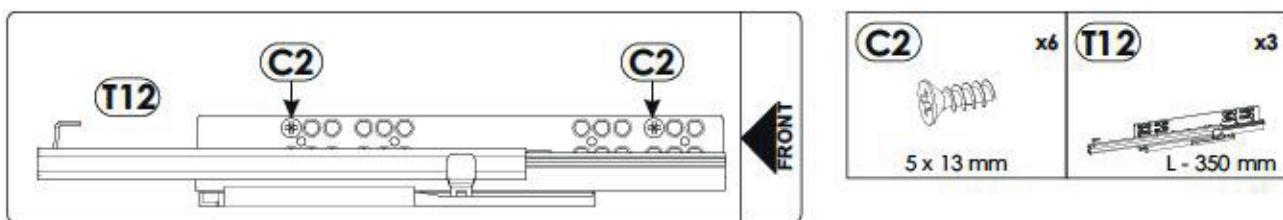

18►

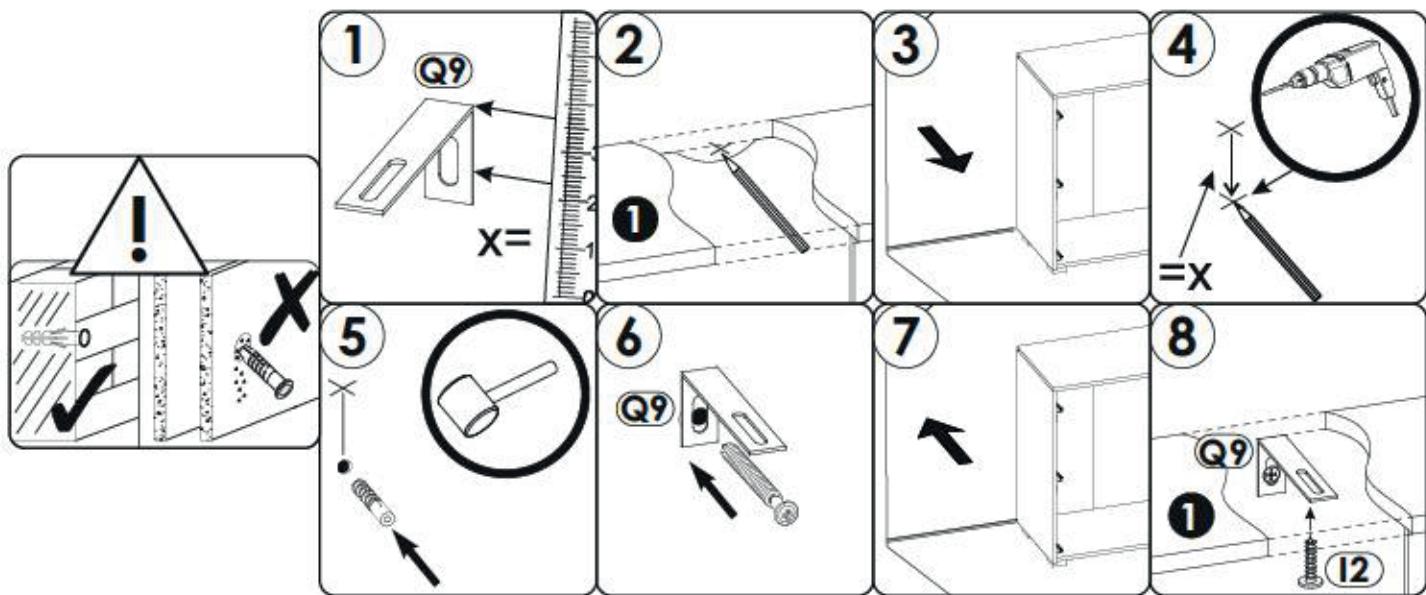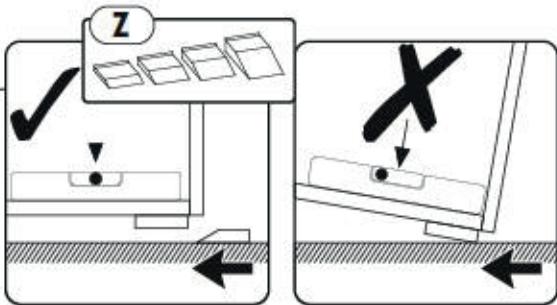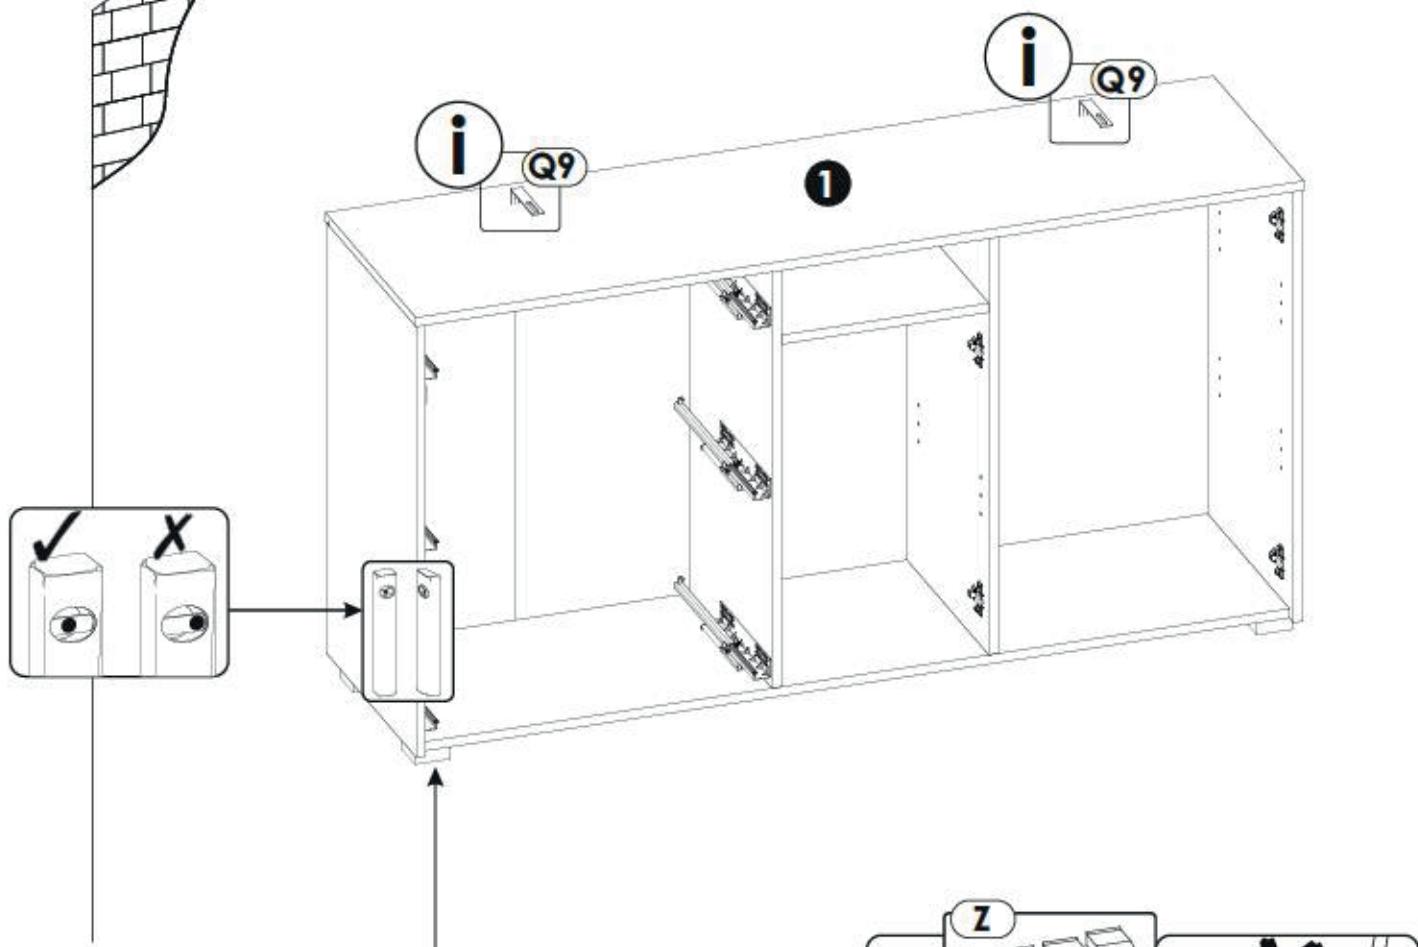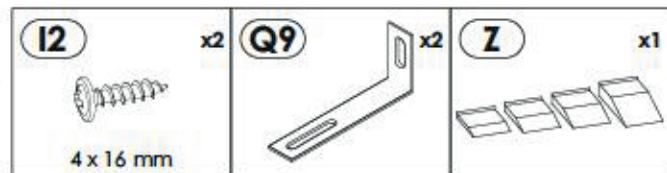


19►

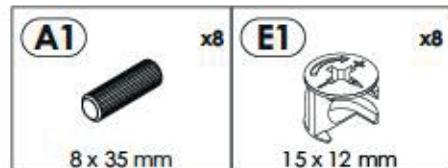


x2

15

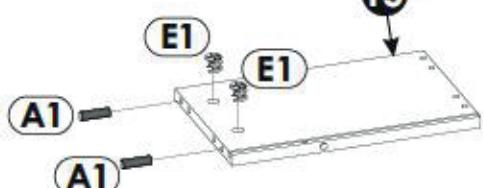

x2


16

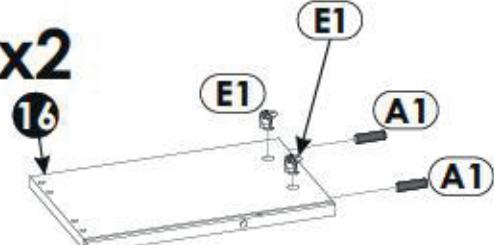

20►





!

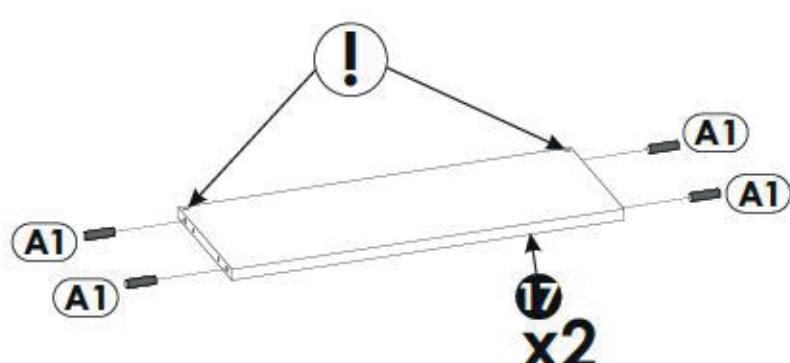



21►







16

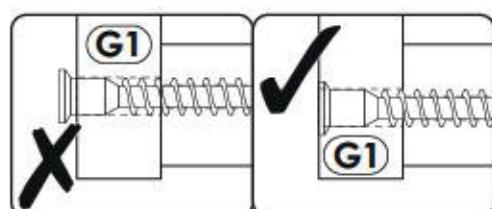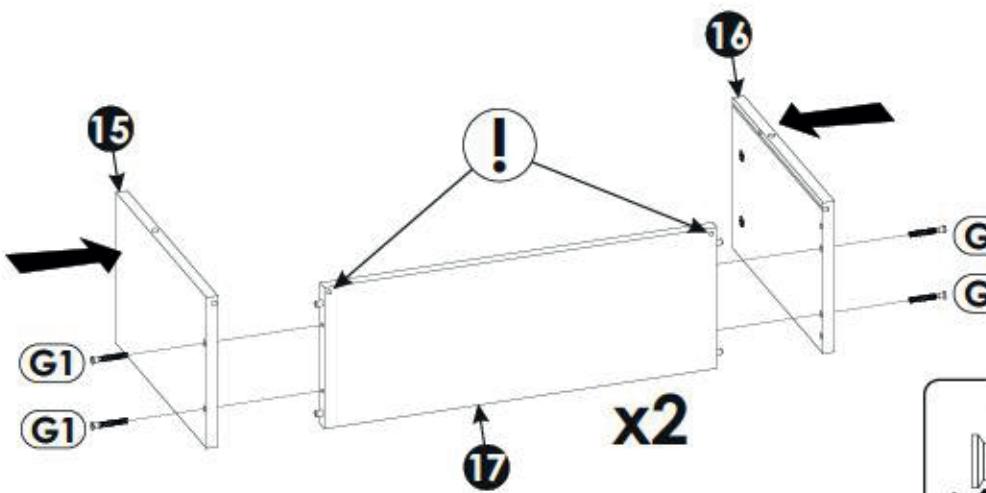


22►

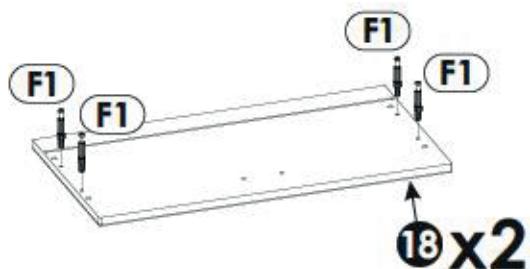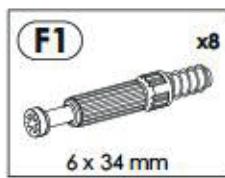






23►

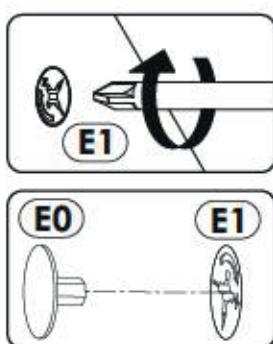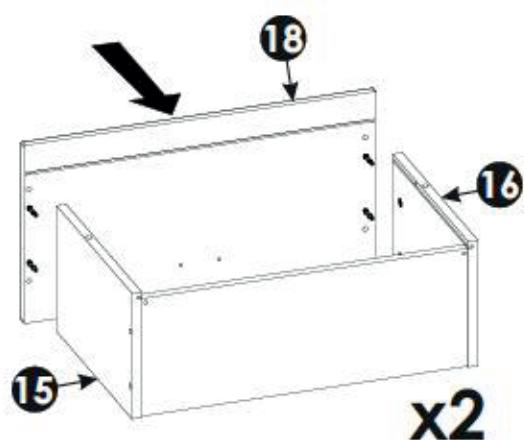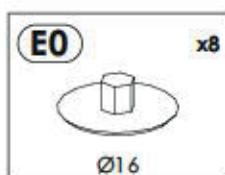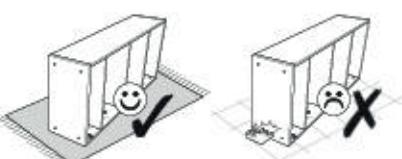

24►



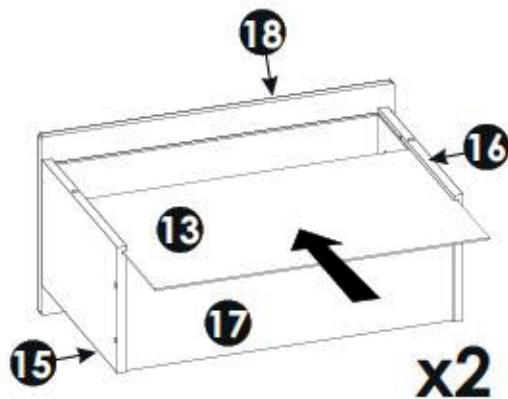


25►

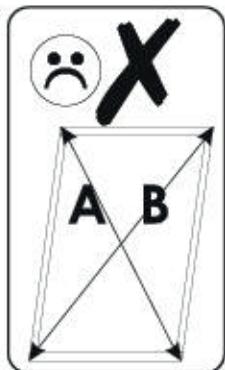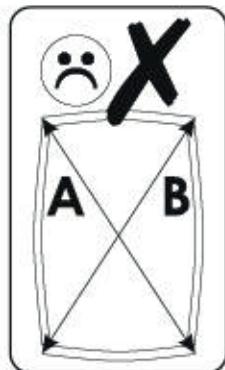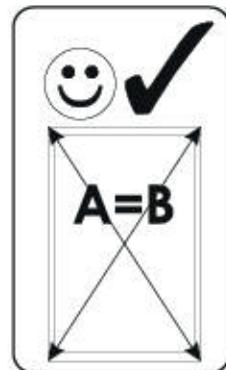
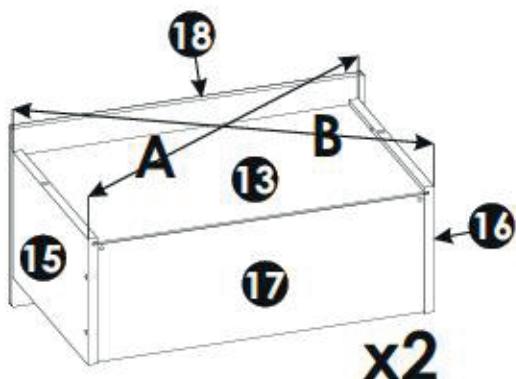
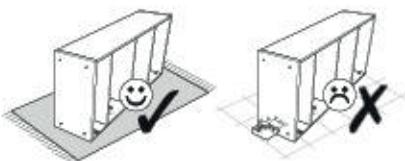







**A=B**

26►

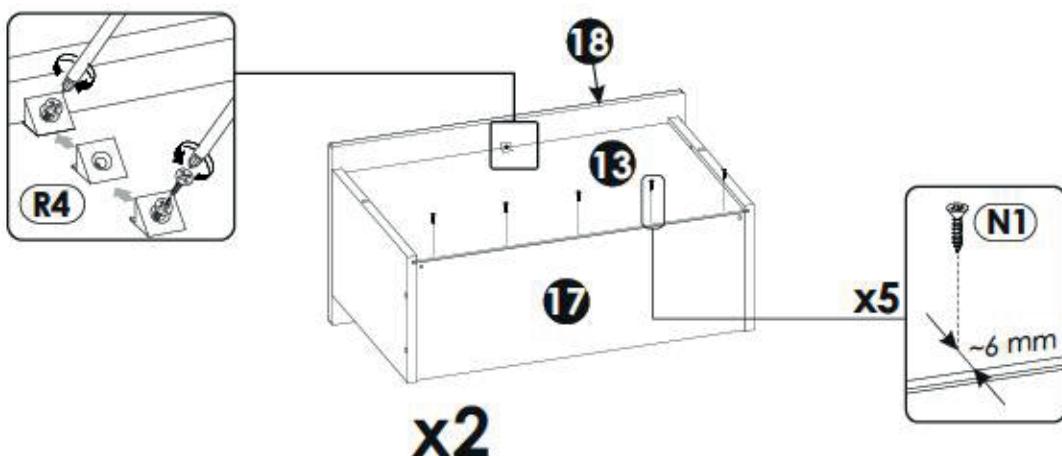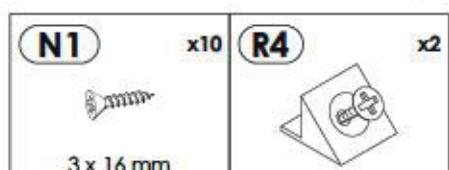
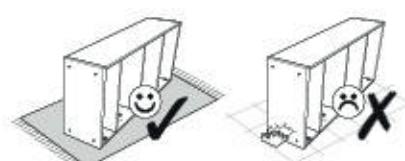


27►

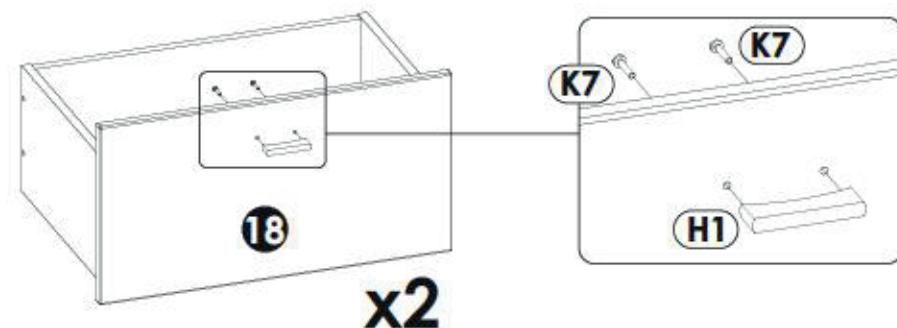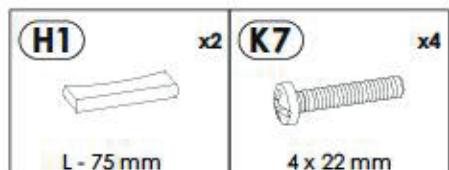
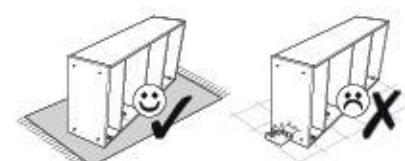


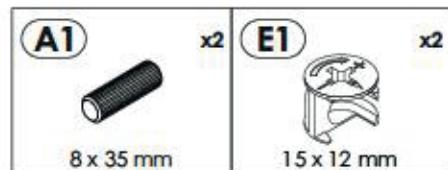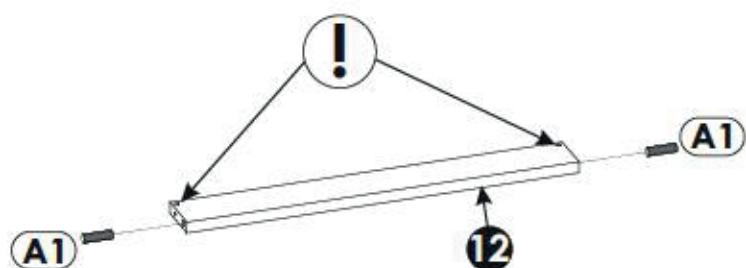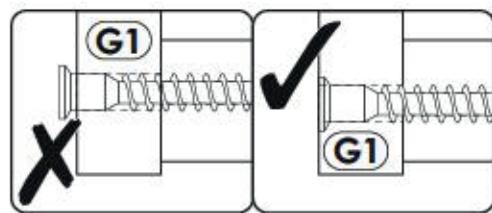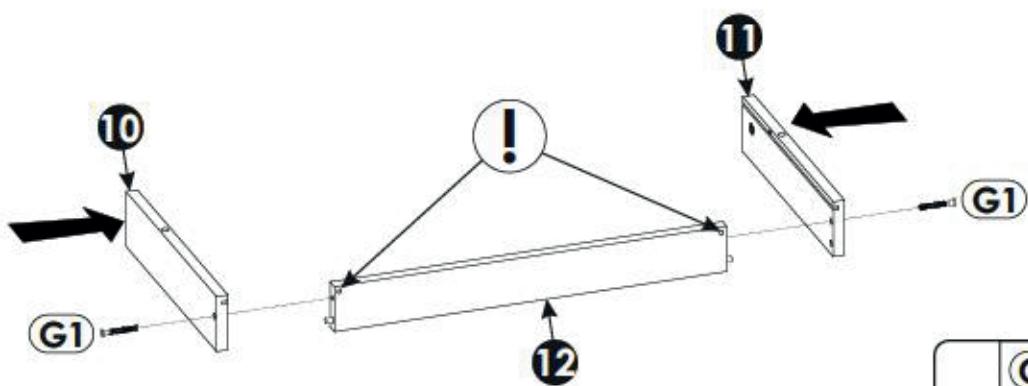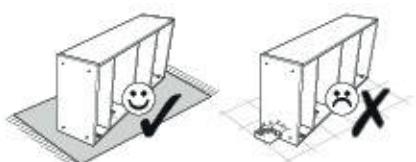**28►****29►****30►**



31►

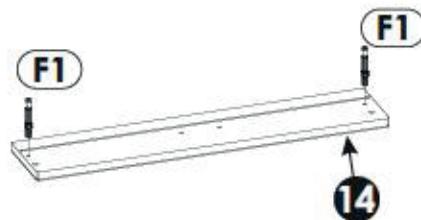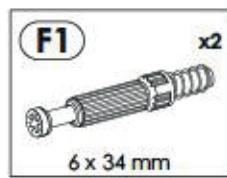






32►

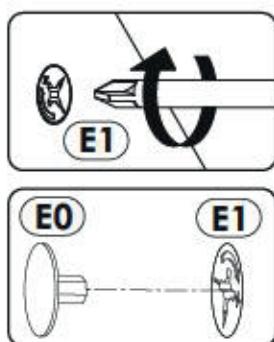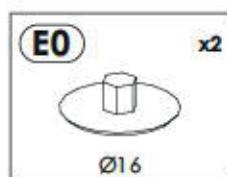

33►


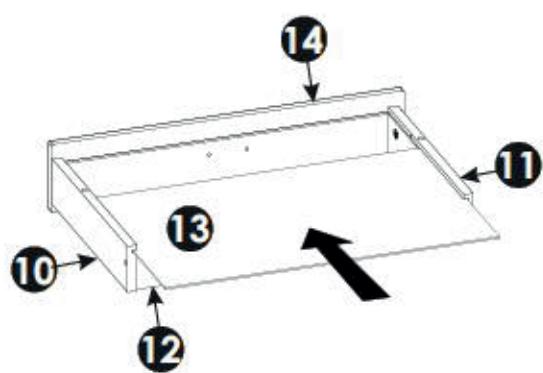
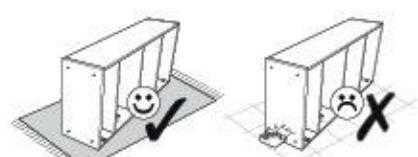


34►

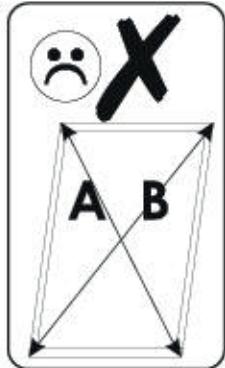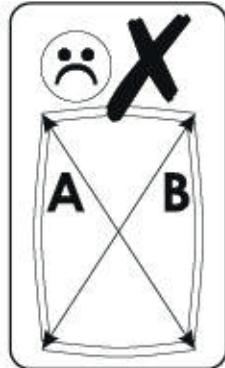
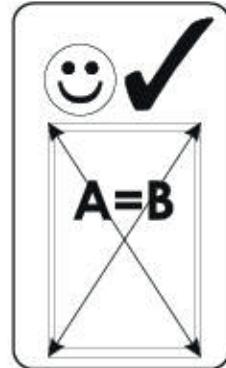
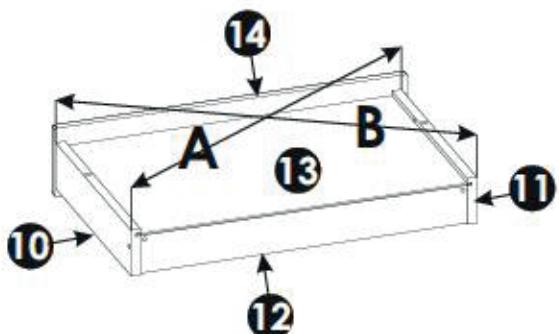
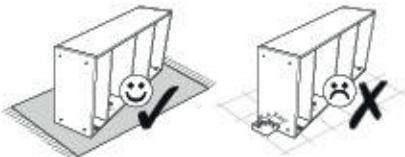


**A=B**



35►

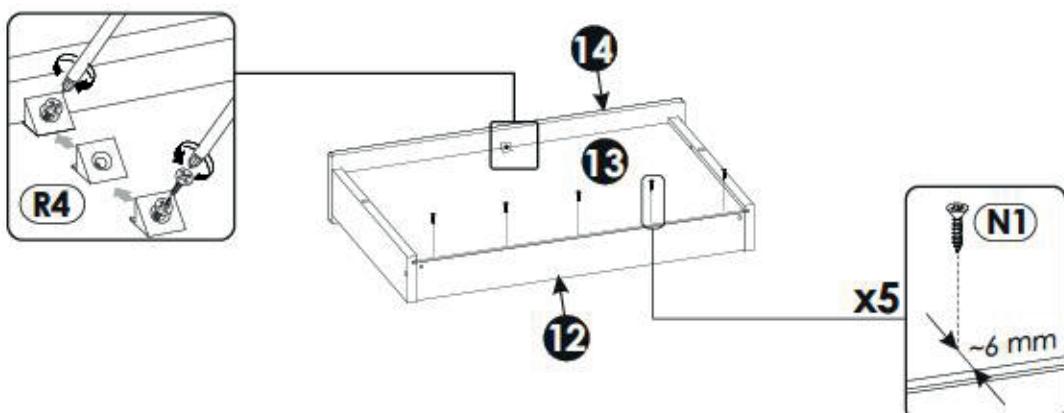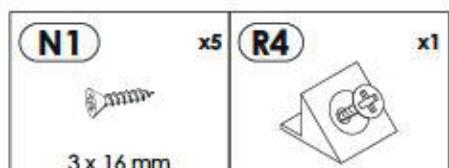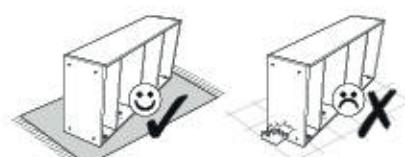




36►

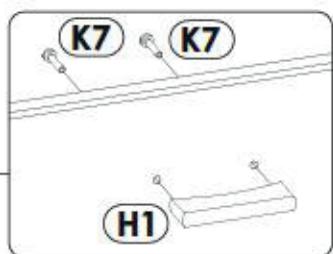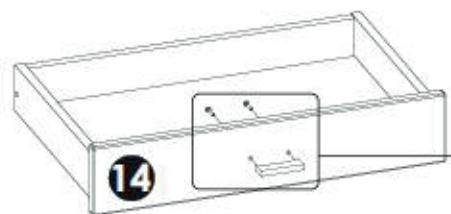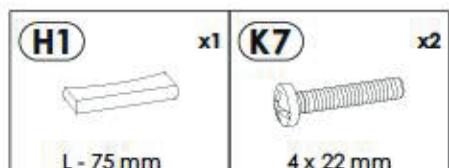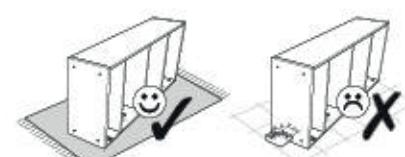


37►

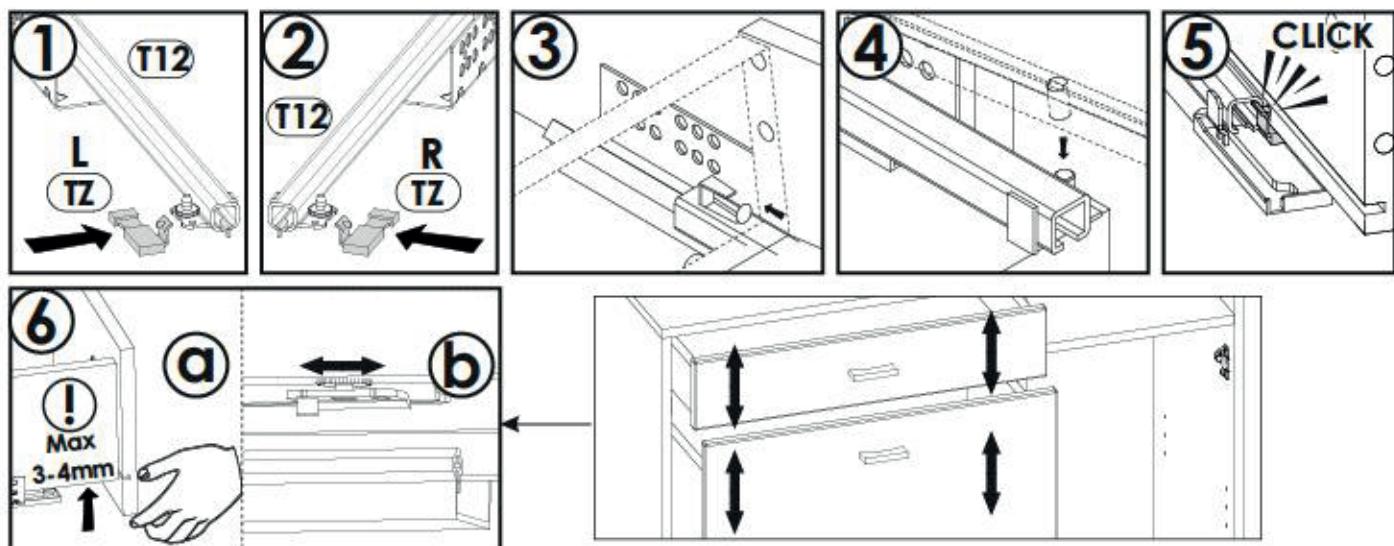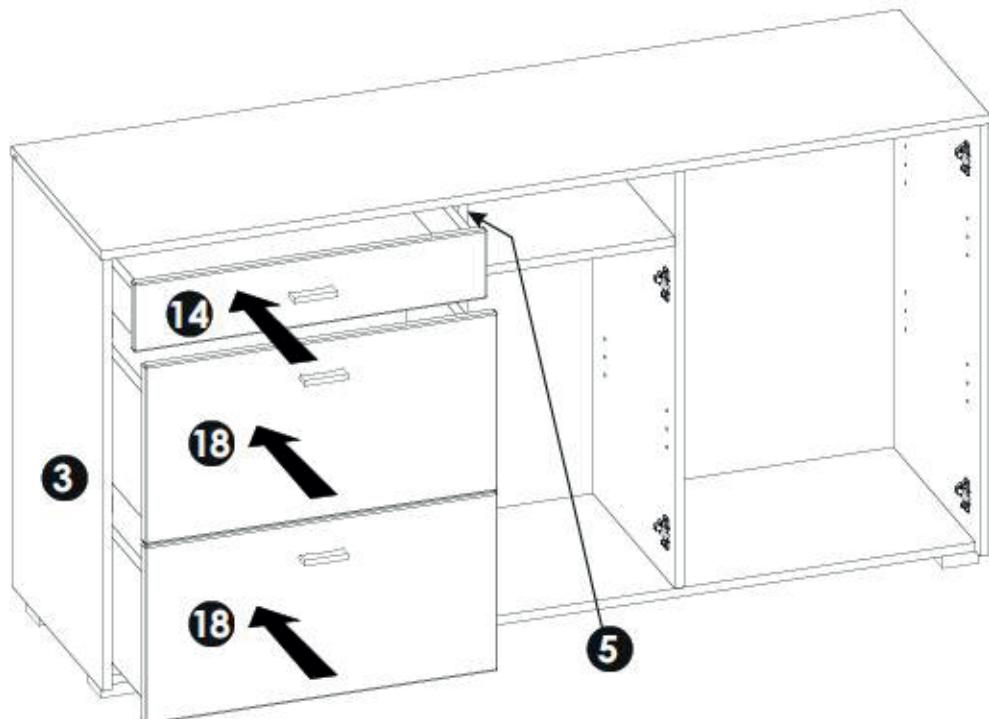






38►

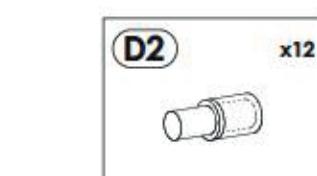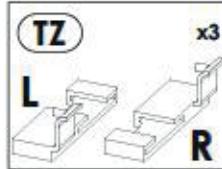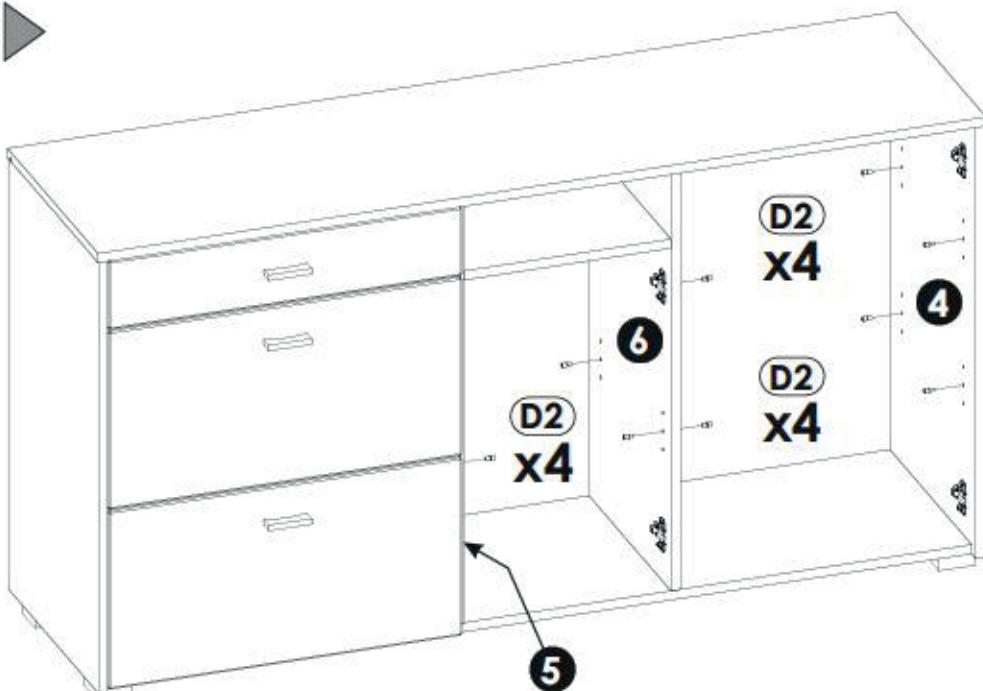

39►

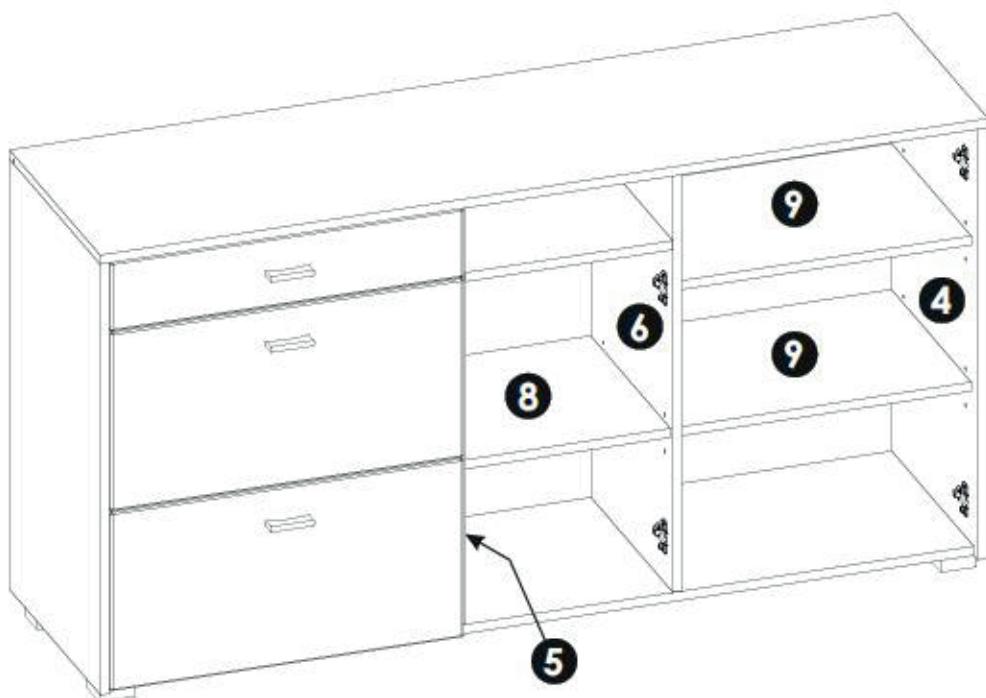


40►

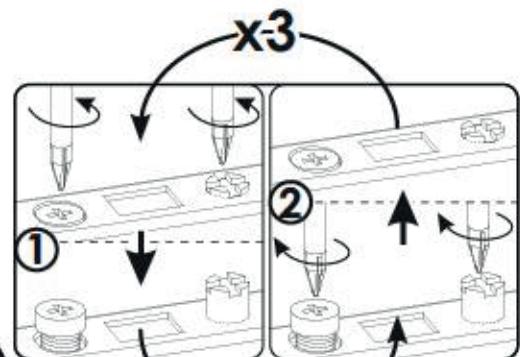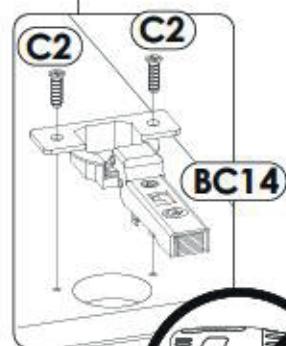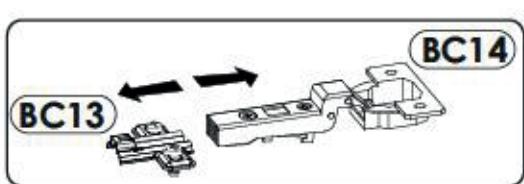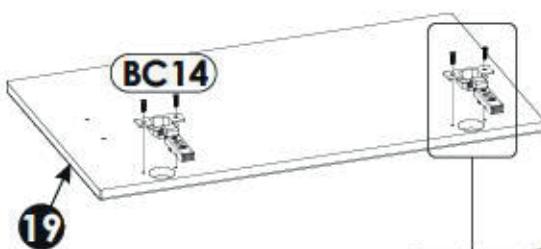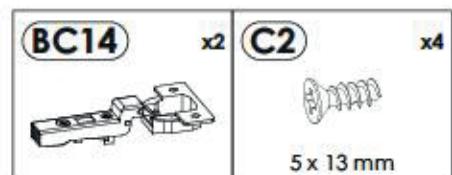



x3

x3




41►

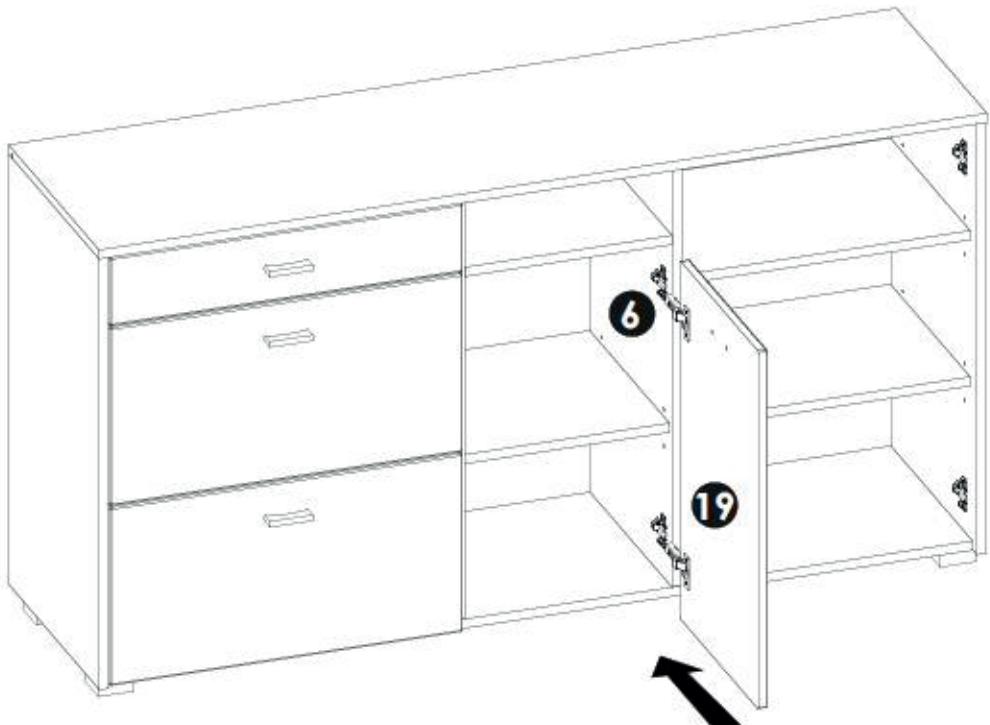




42►

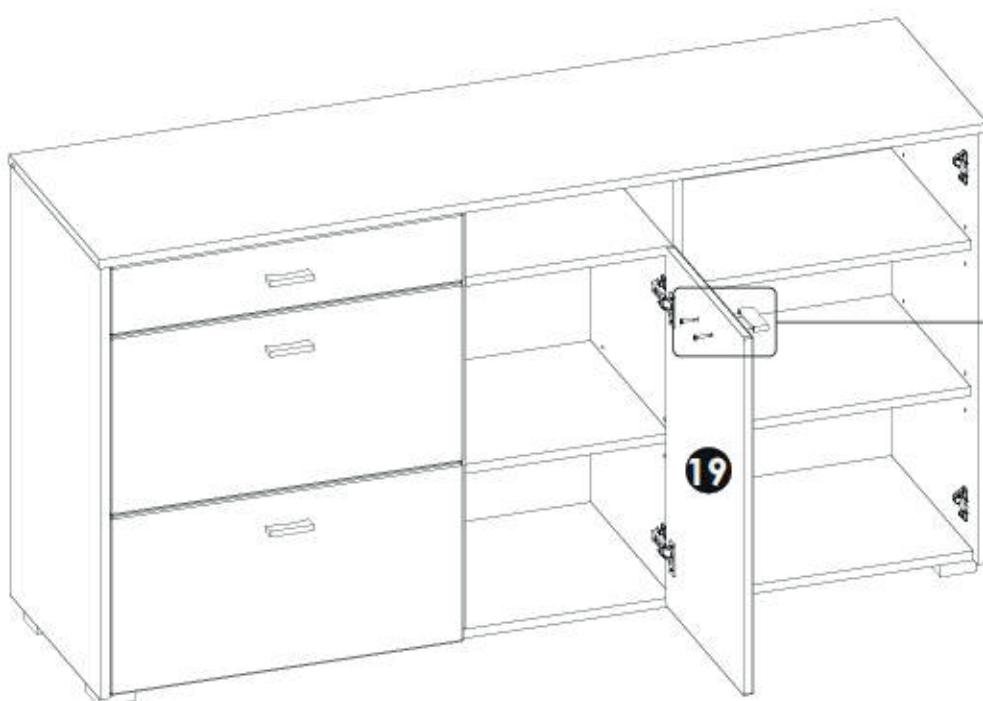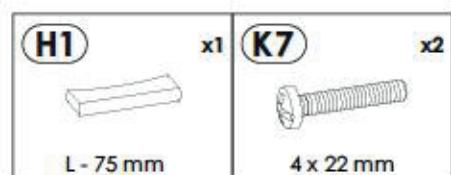

43►

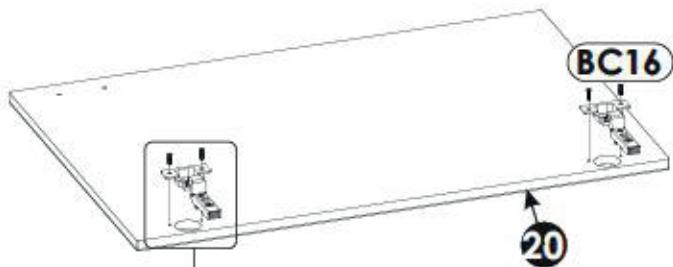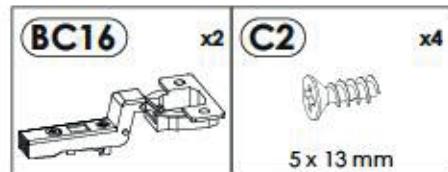
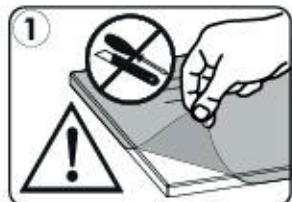


x3

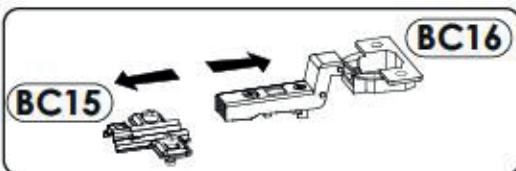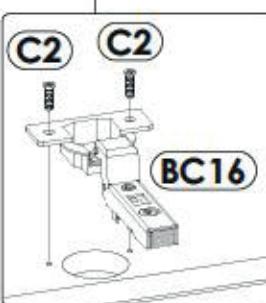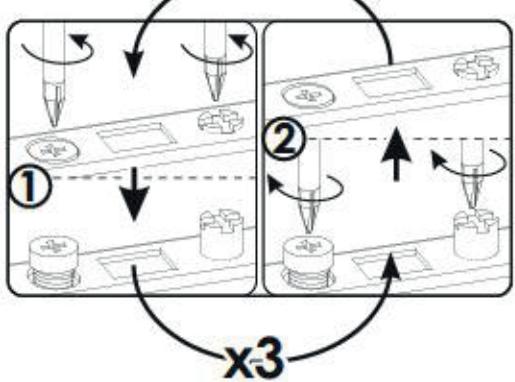


x3

44►

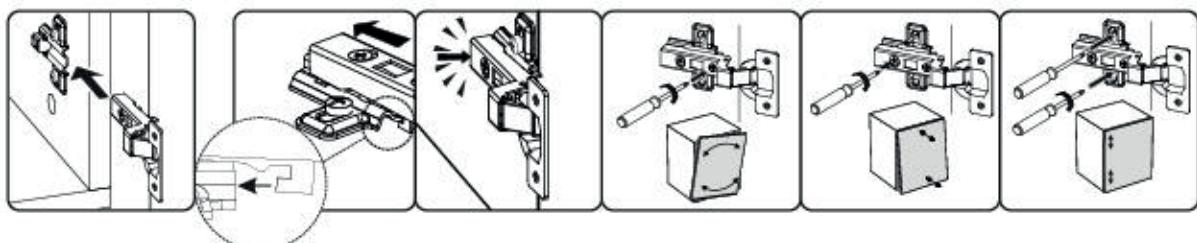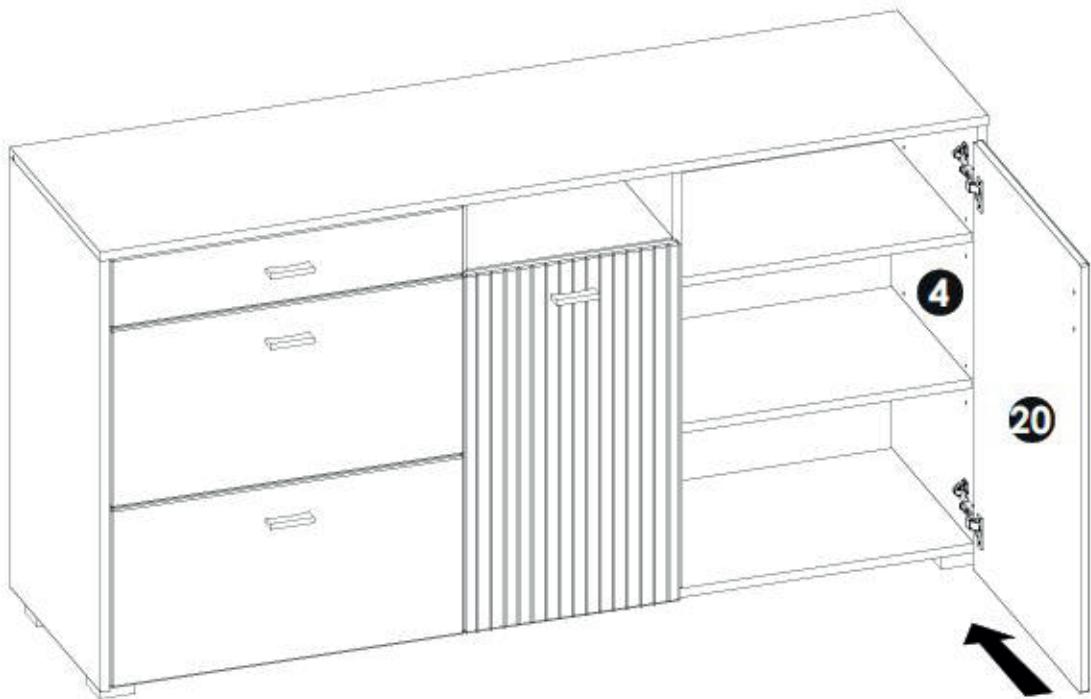

45►

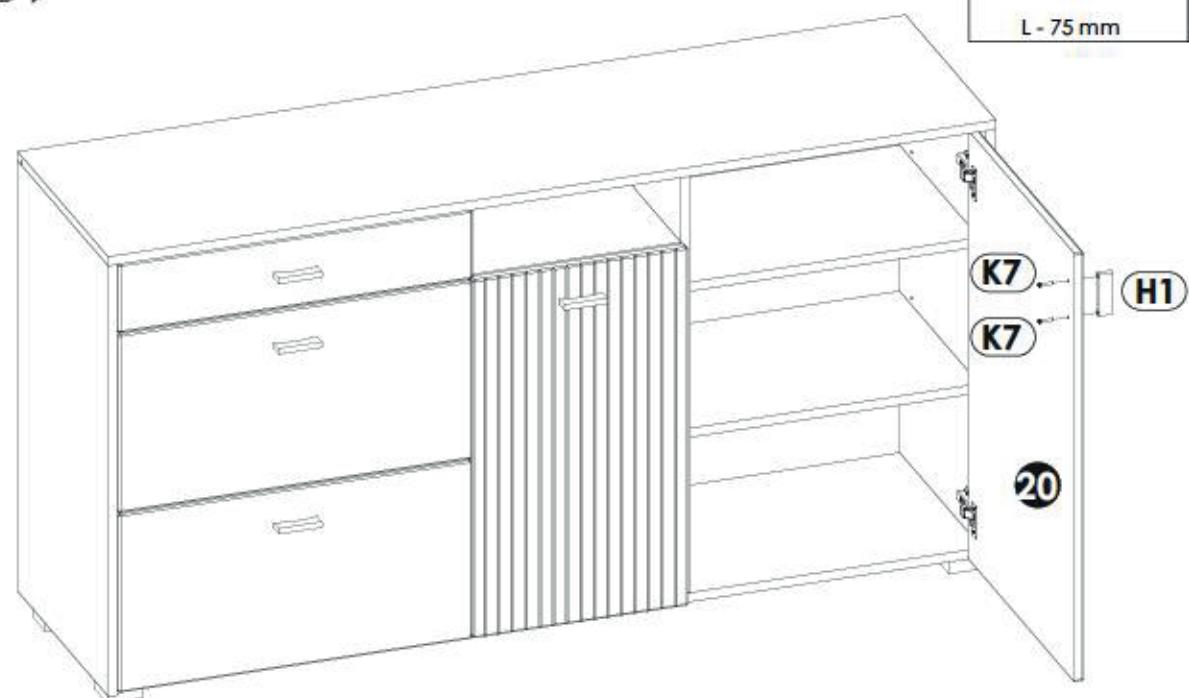

46►

