


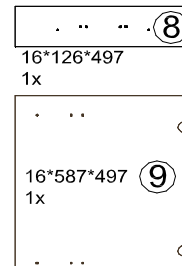
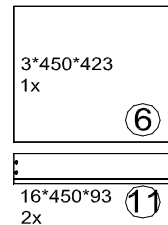
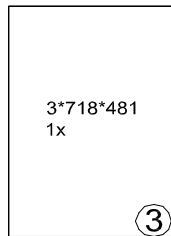
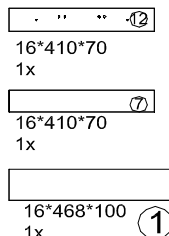
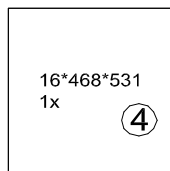
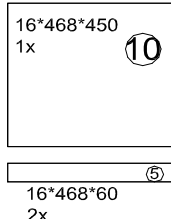
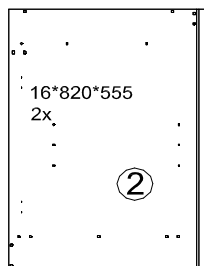


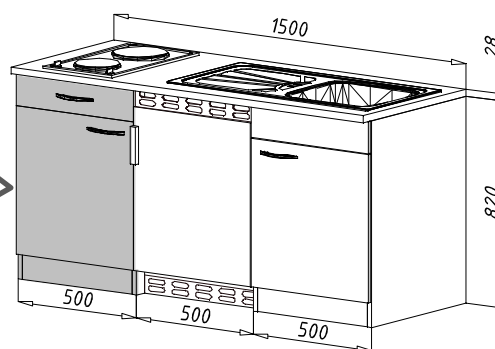

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

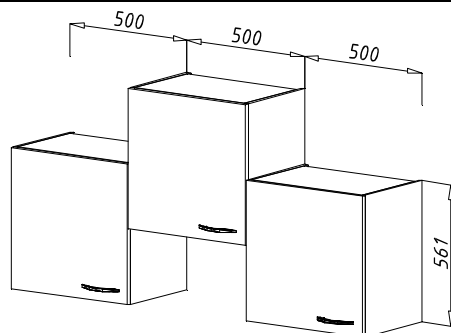

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

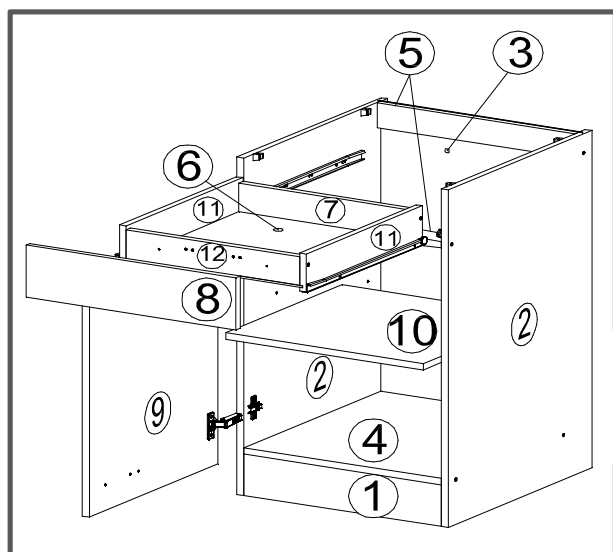

DIE ERSATZTEILE Nr. 8. UND 9. BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK KB150F

KO 01 8*30 18 X 	KN 03 7*50 12 X 	PL 12 12 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 27 3,5*16 20 X 	DR 25 4*25 2 X 	DR 25 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 20 X
PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	AK 145 4 X 	UC 06 2 X 	UC 04 4*40 2 X 	

UC 07 (96mm)
2 X





Diese Typ von Griffe geben wir :
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffe geben wir :
zu KB150KES
zu KB150KEY







UC 09 (96-128mm)
2 X




1.

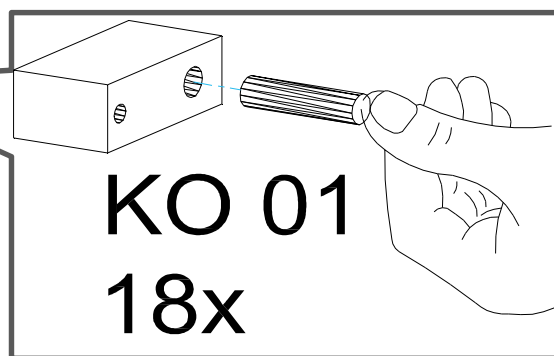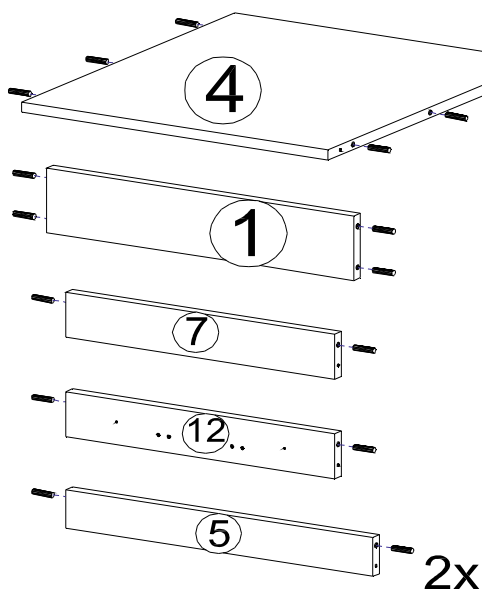


2.

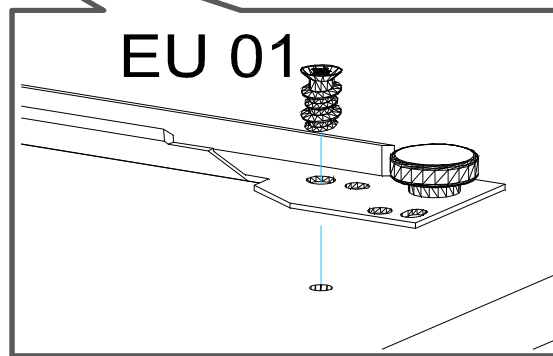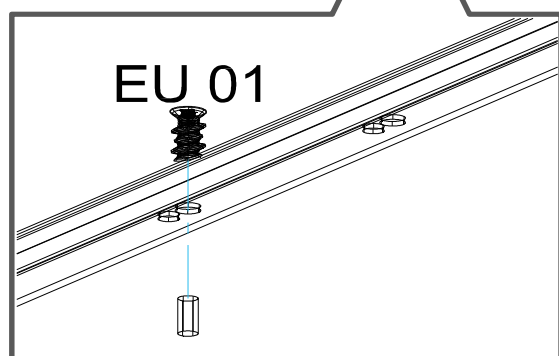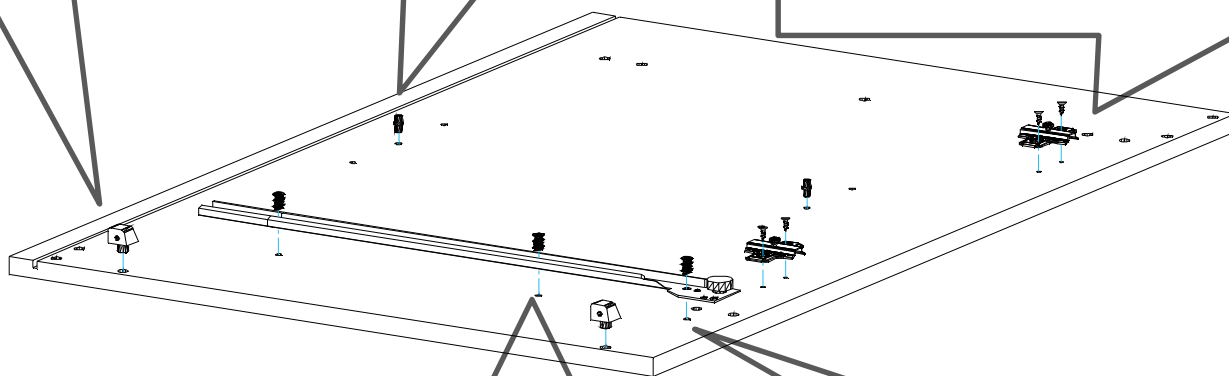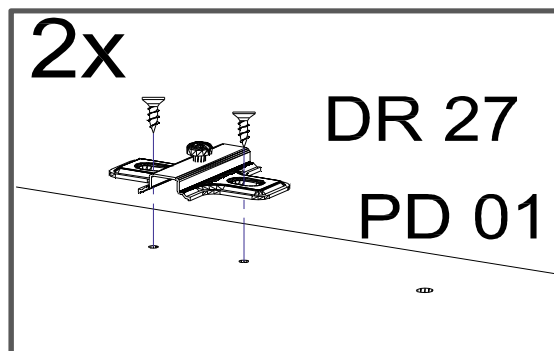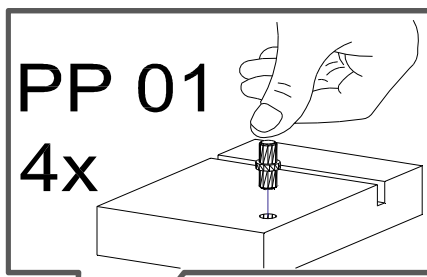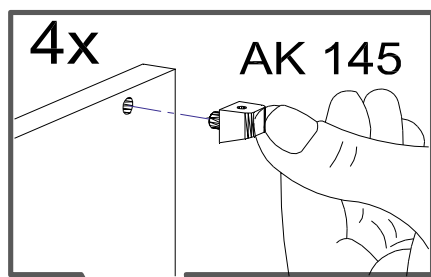


3.

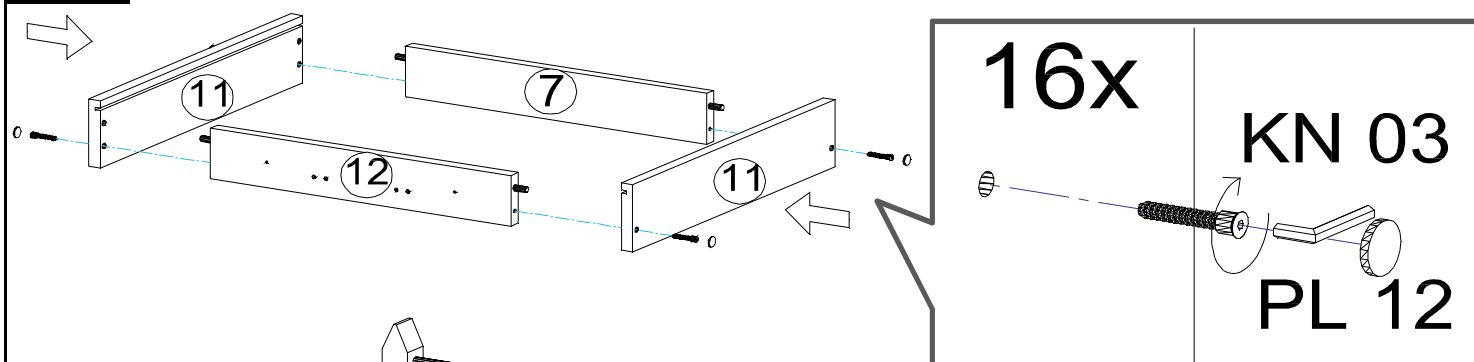


4.

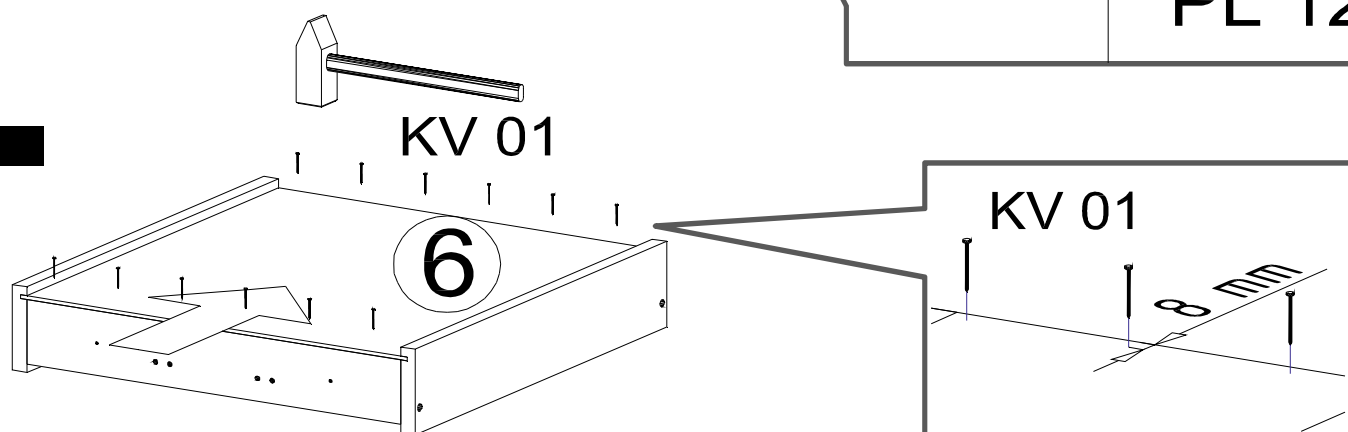

5.

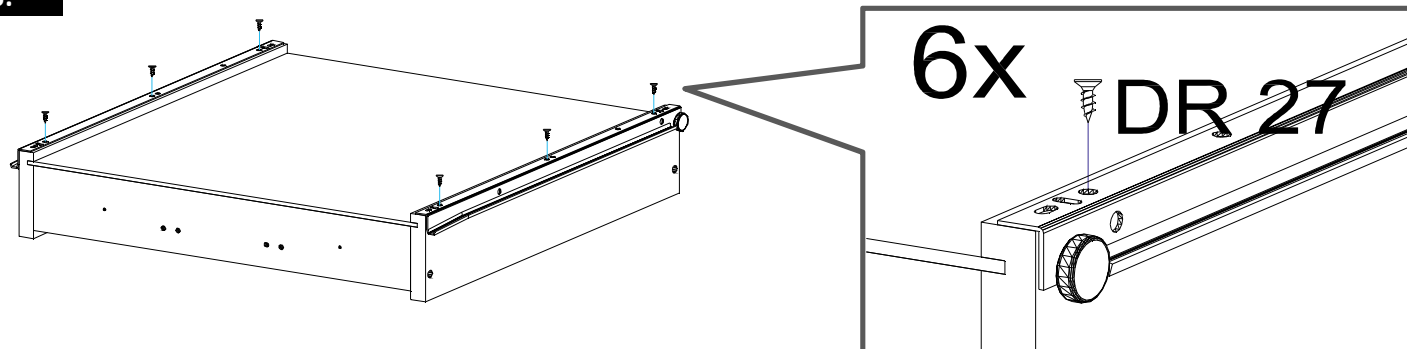


6.

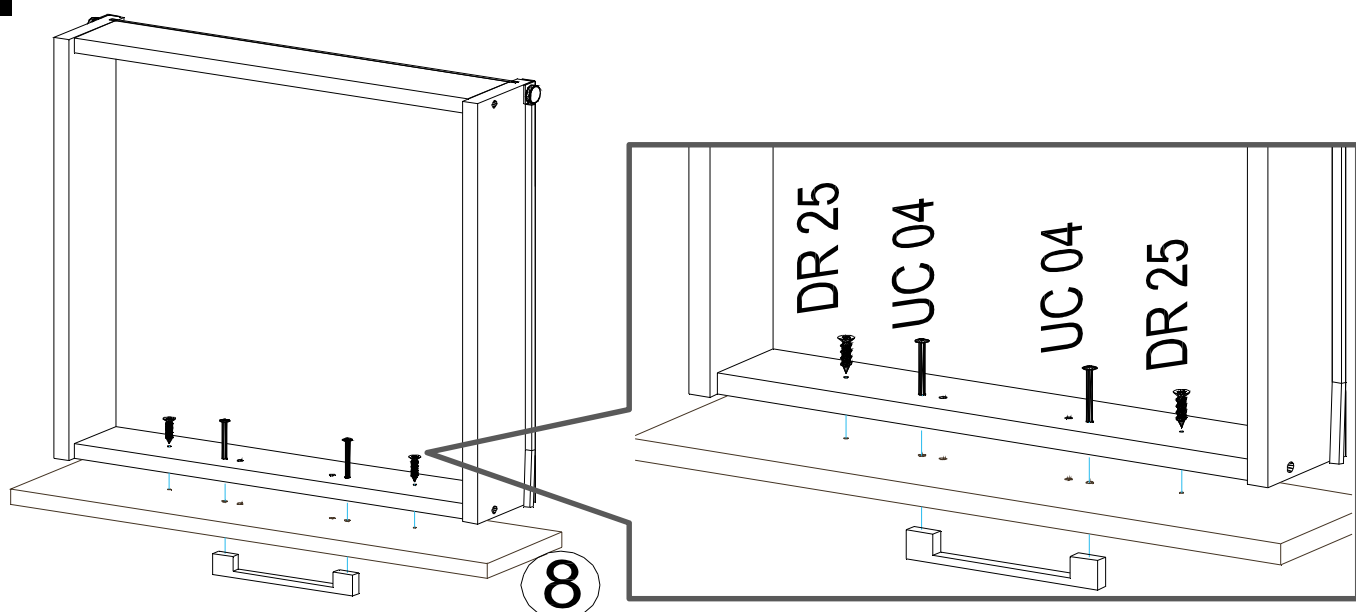


Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.


7.

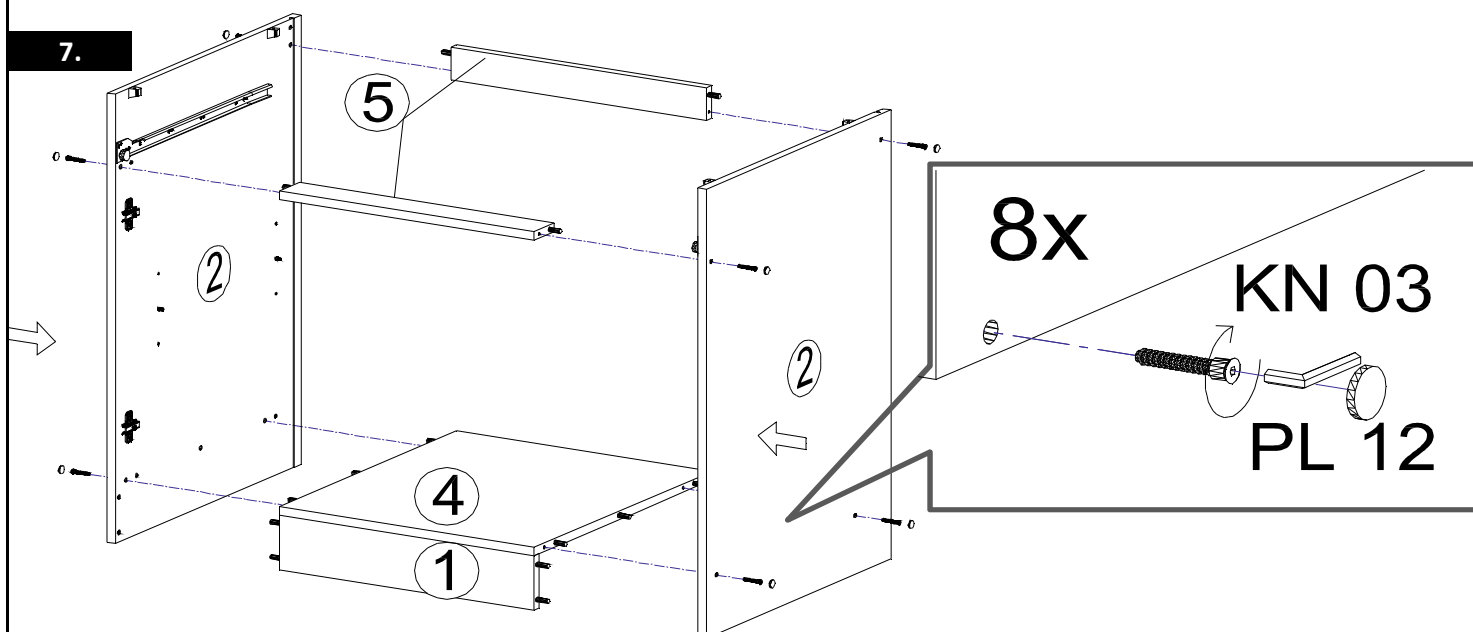


8.

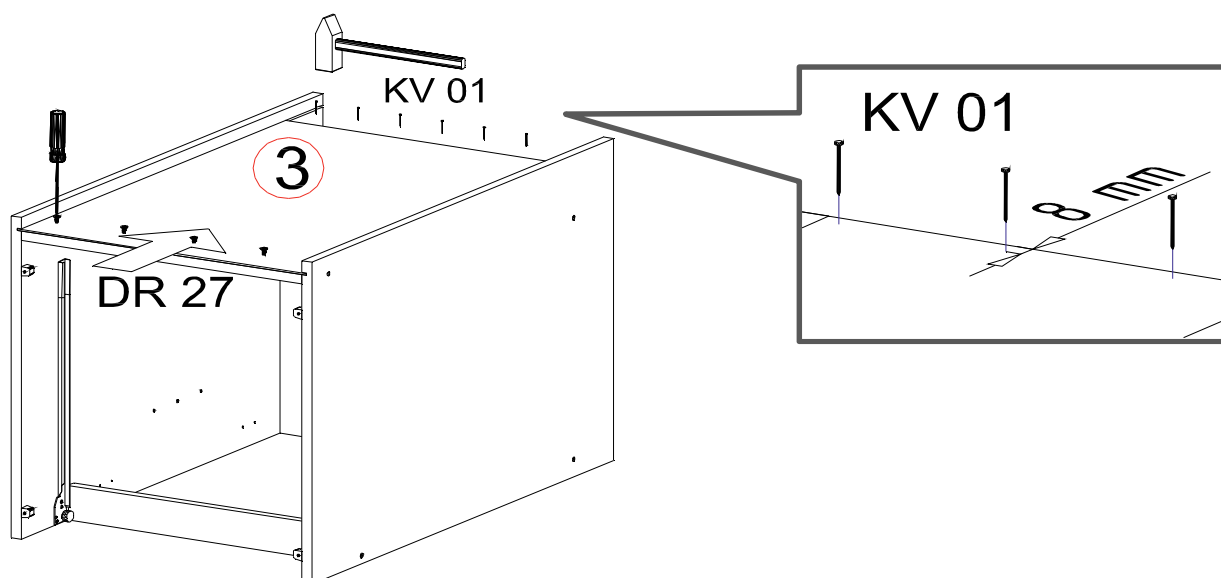

9.

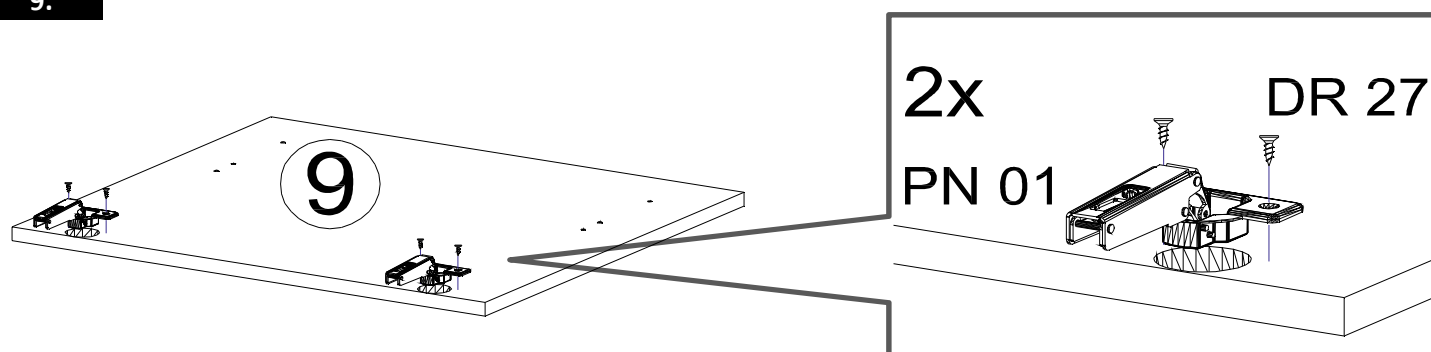


10.

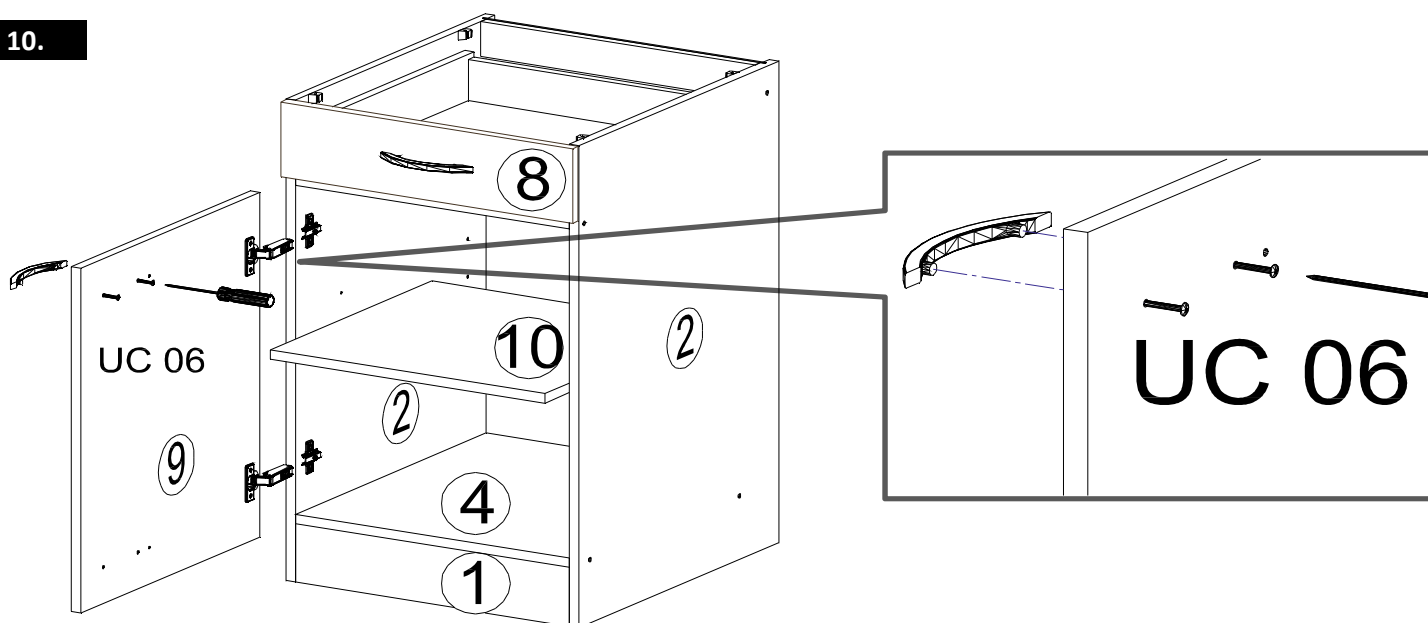

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

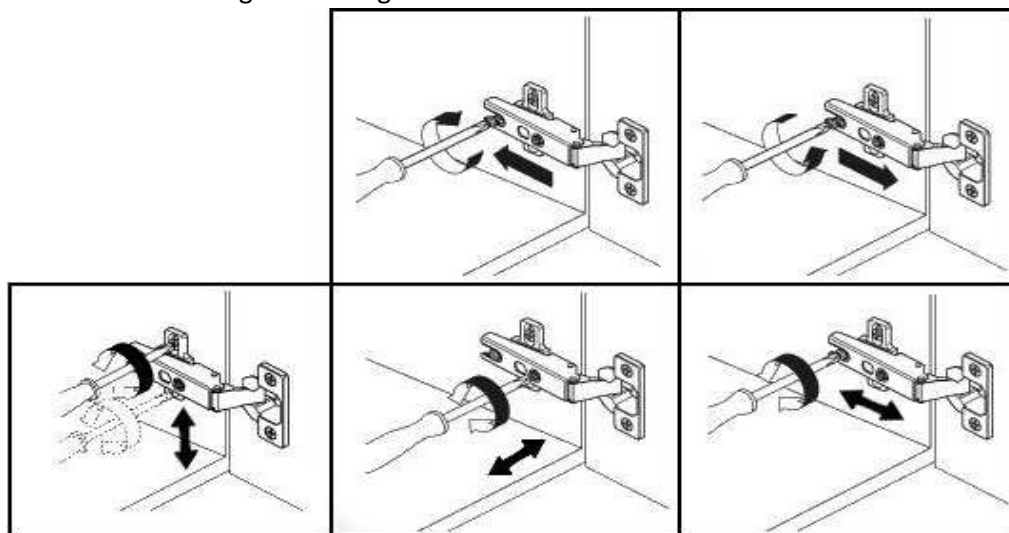

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!









BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

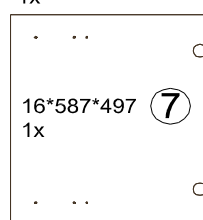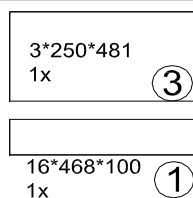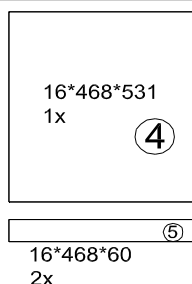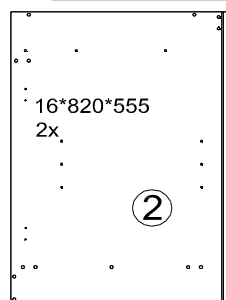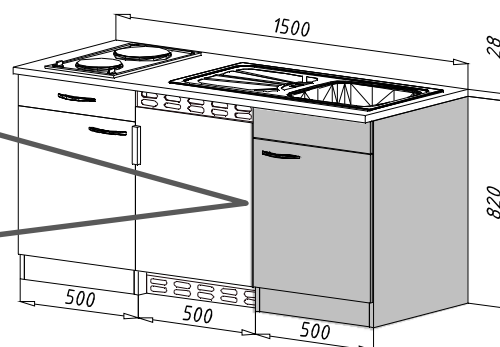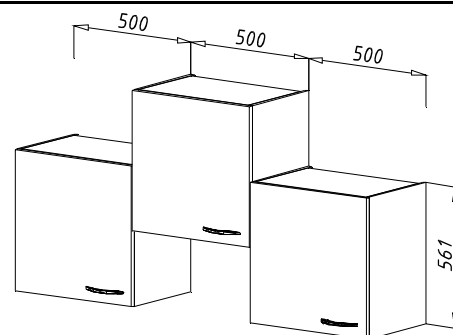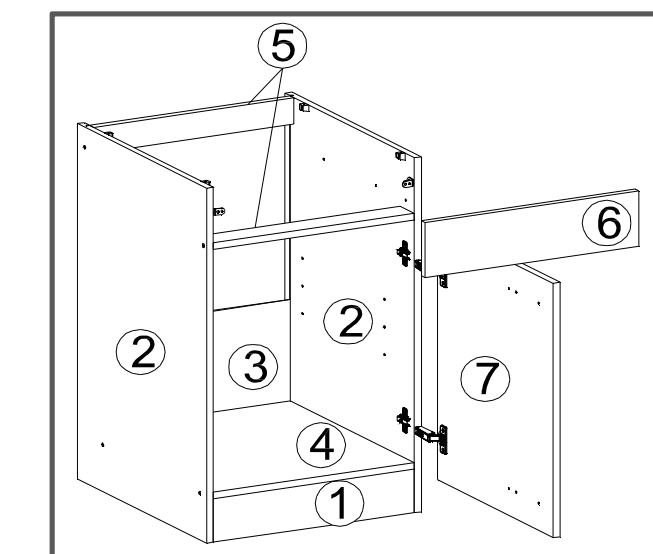



DIE ERSATZTEILE Nr. 6. UND 7.
BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK
KB150F

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.







KO 01 8*30 14 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X 	DR 27 3,5*16 14 X
DR 25 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 10 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	AK 145 4 X 	AK 121 2 X
UC 06 2 X 					
UC 07 (96mm) 1 X 	Diese Typ von Griffe geben wir : zu KB150KB zu KB150KW				
	Diese Typ von Griffe geben wir : zu KB150KES zu KB150KEY				
	UC 09 (96-128mm) 1 X 				



1.


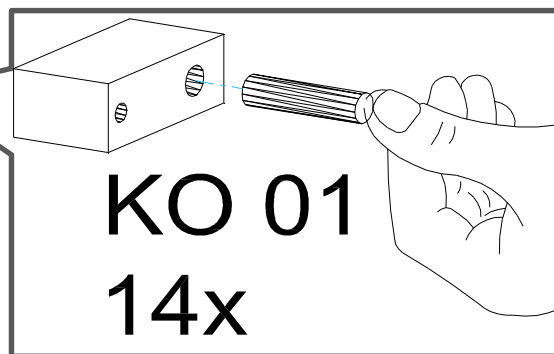
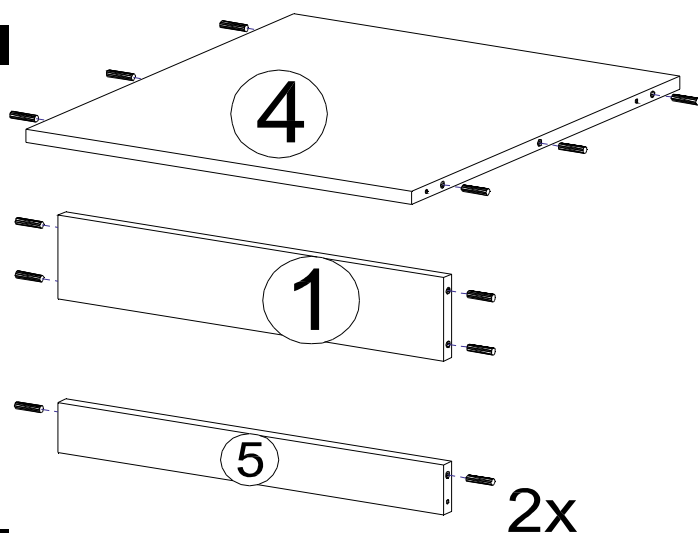


2.

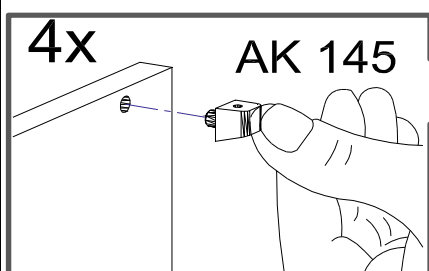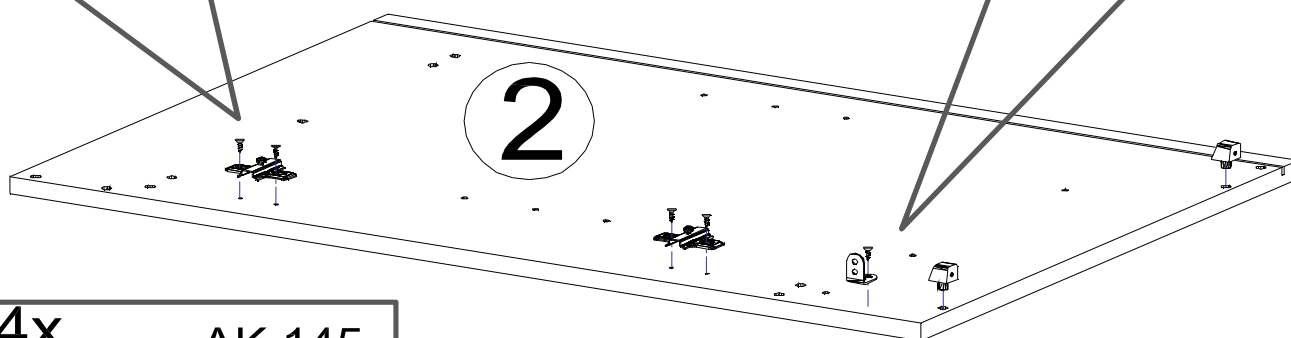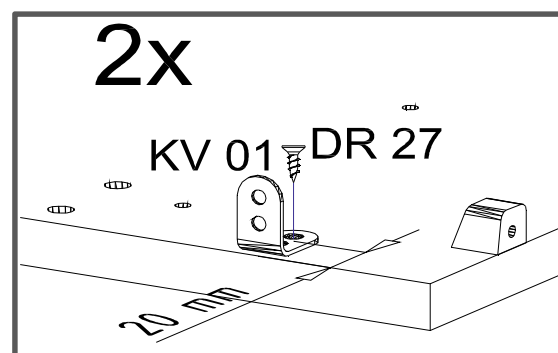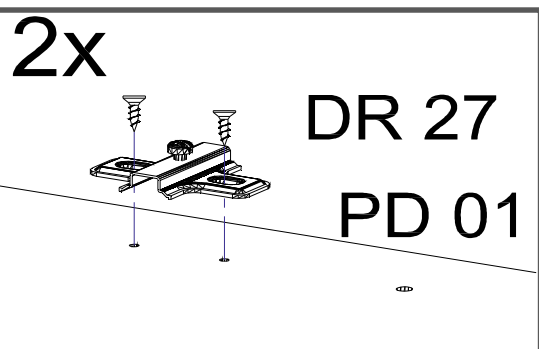


3.

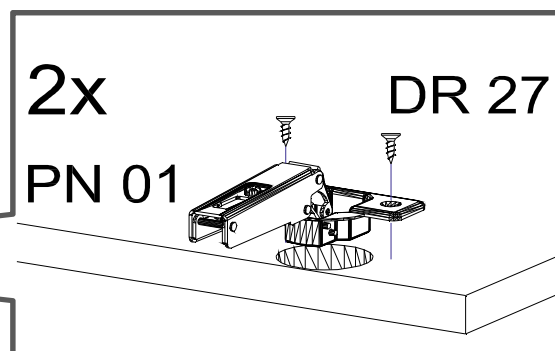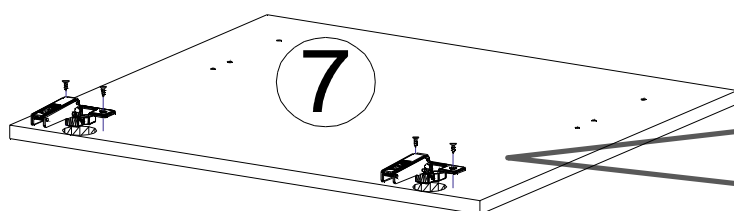

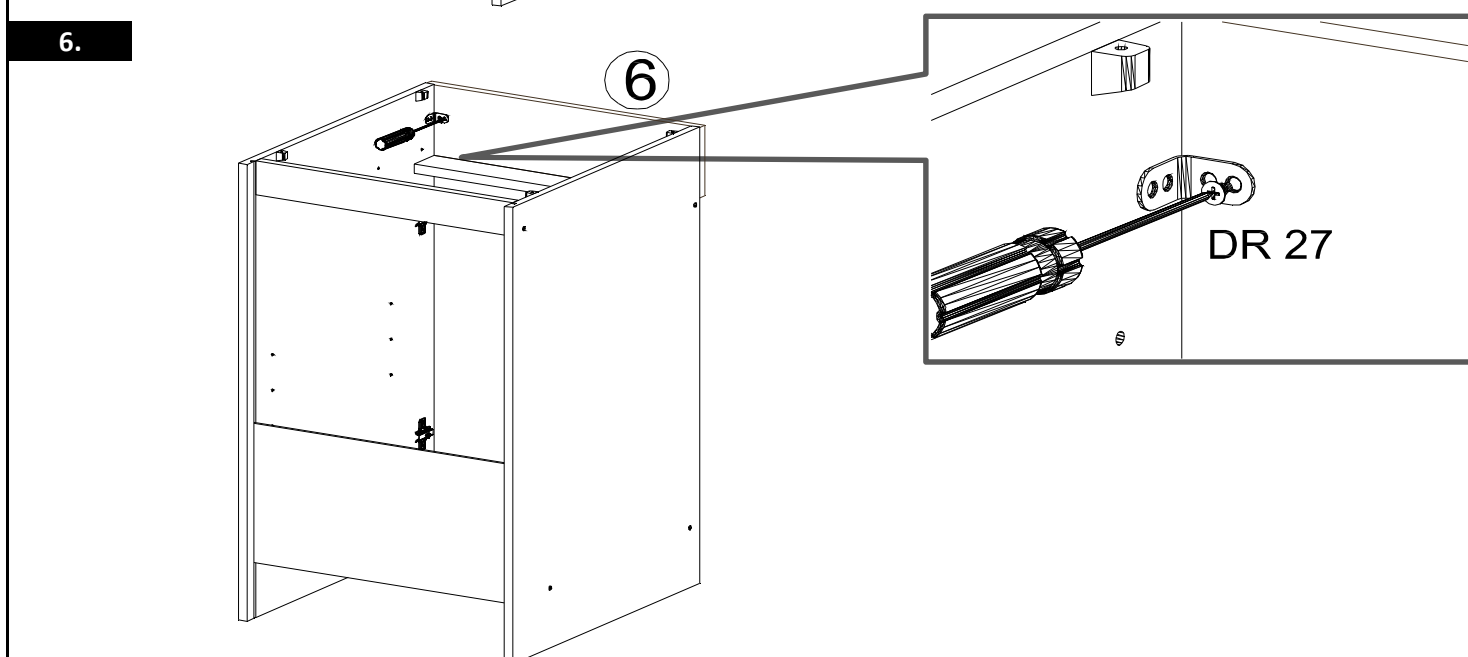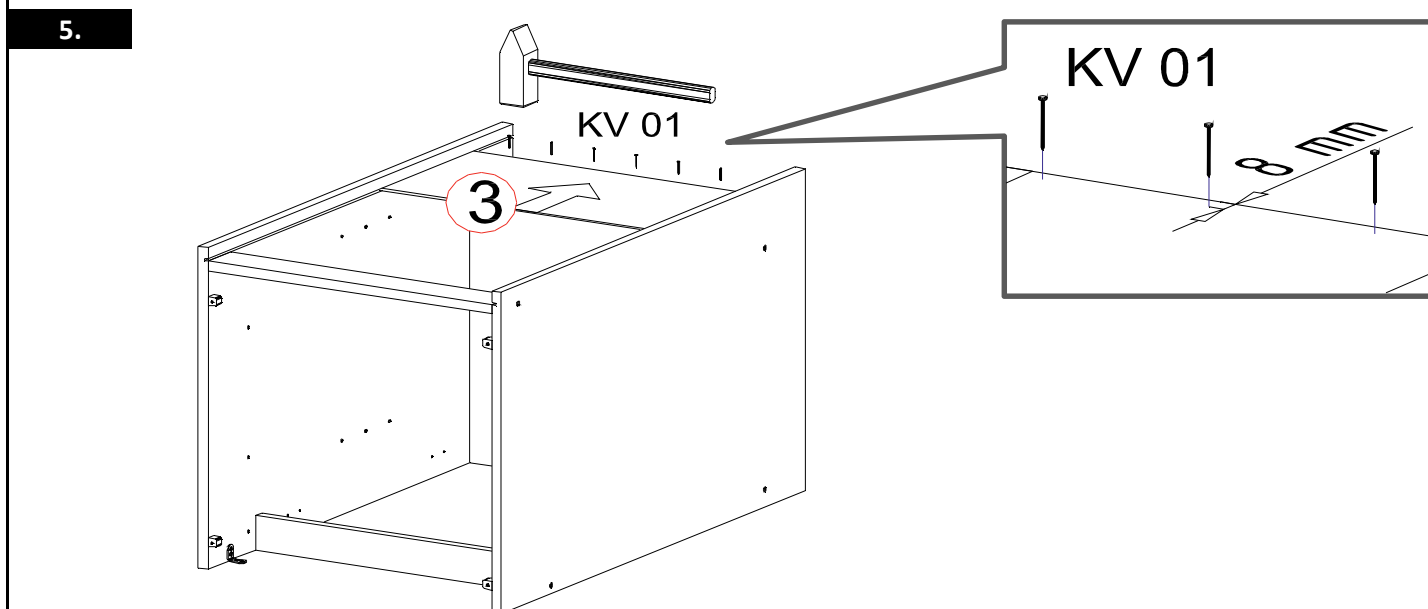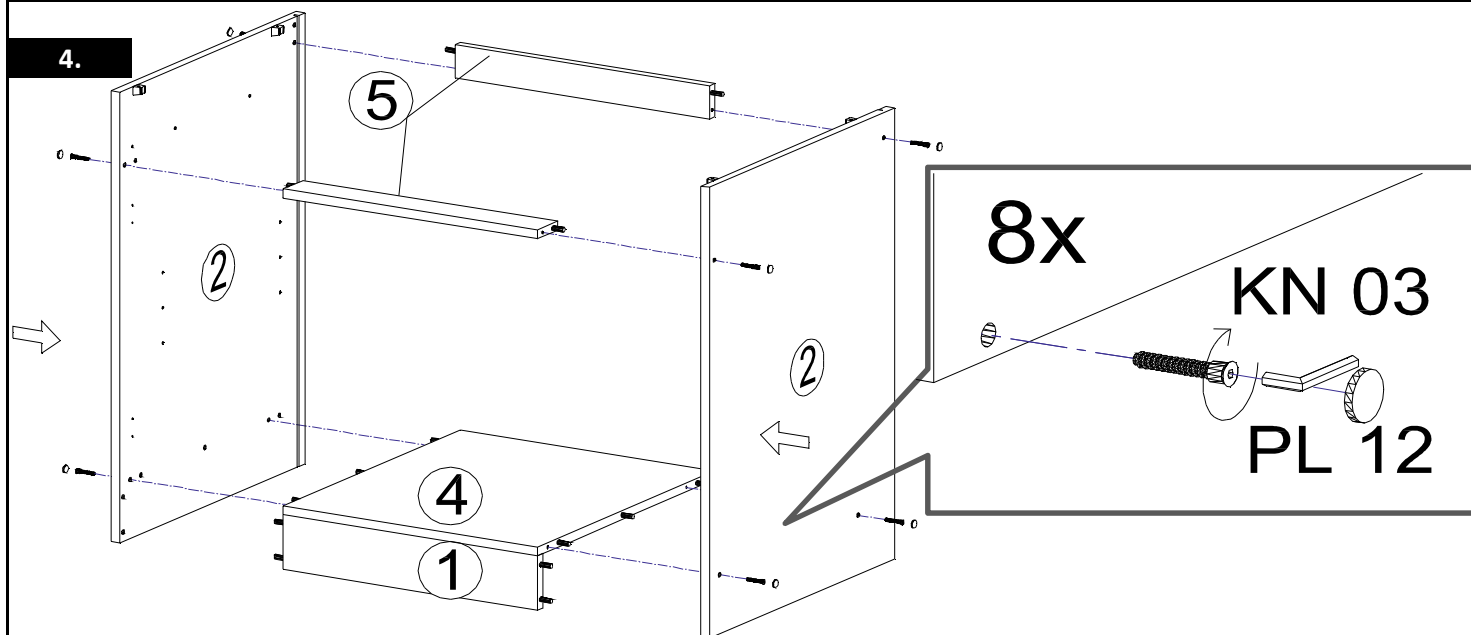


7.

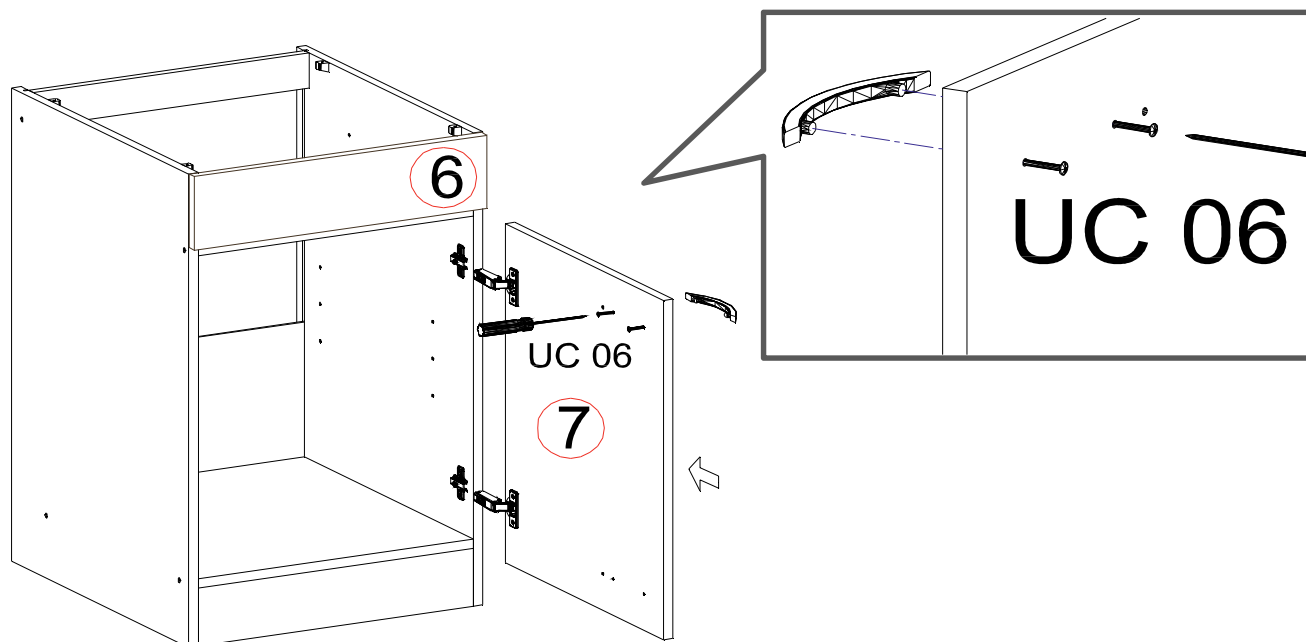

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

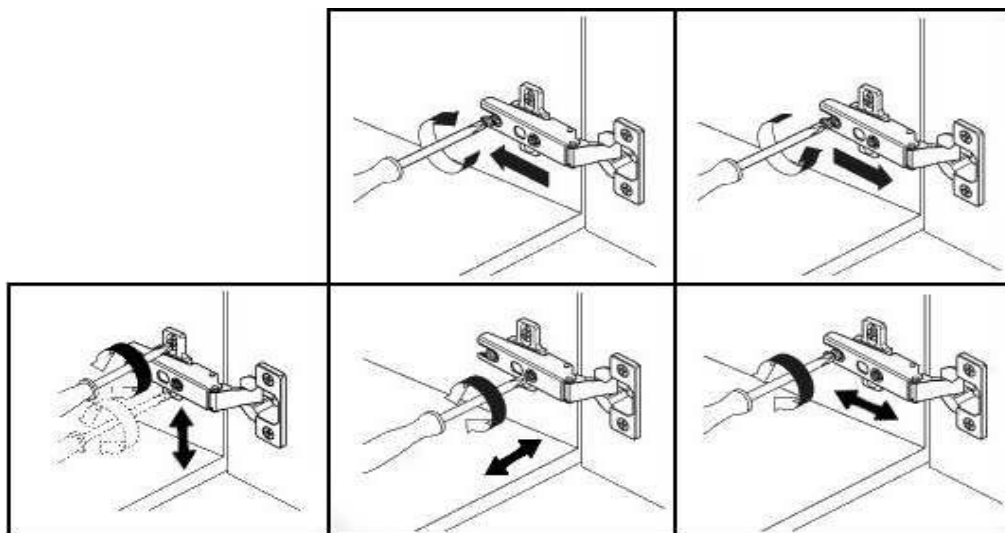

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
2x



DR 42 4*30
8x

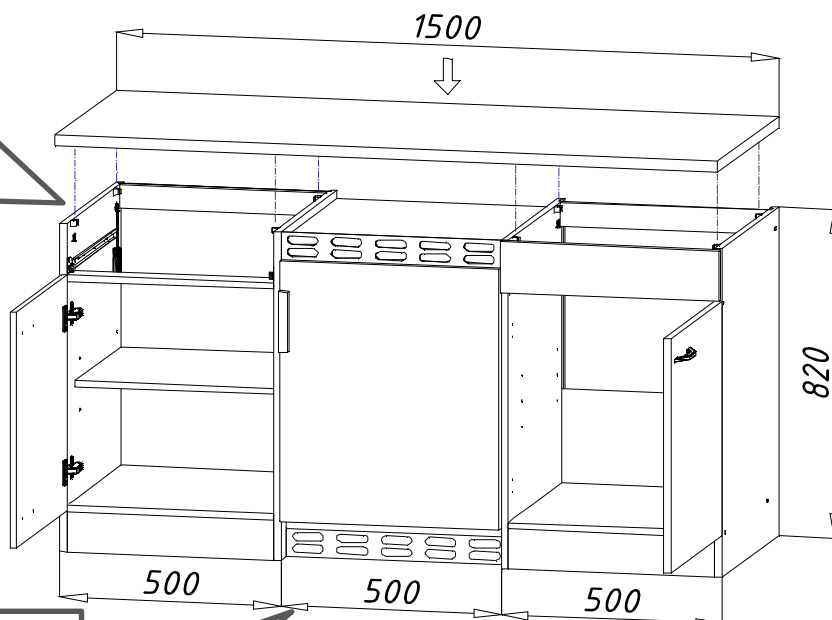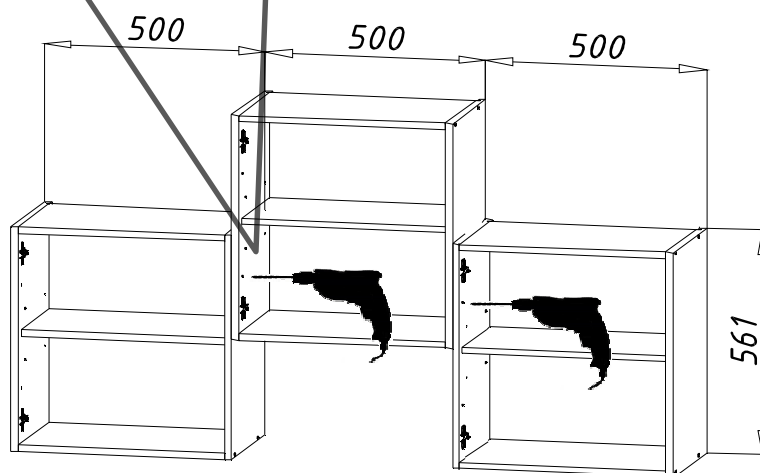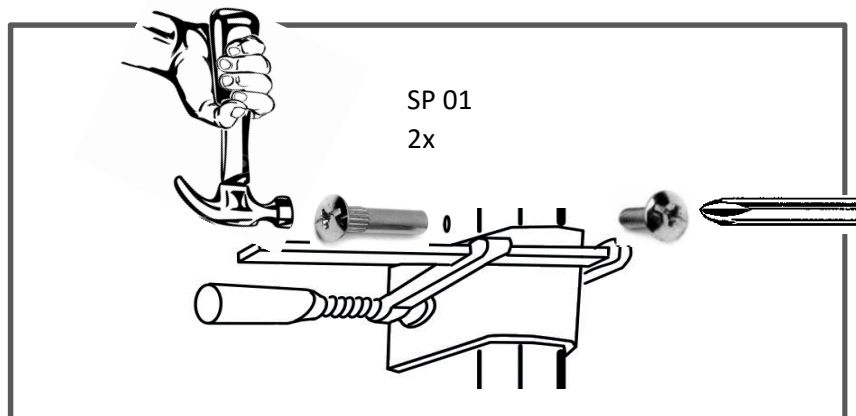




Kühlschrank
Dekorblende

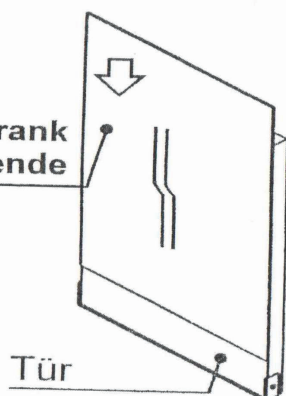


ACHTUNG!!! NICHT WEGWERFEN!!!
Kühlschrank Dekorblende befindet sich
in Packstück KB150F
(674mm*484mm*3mm)



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 150 cm

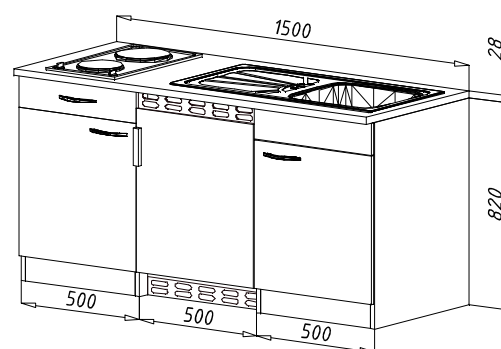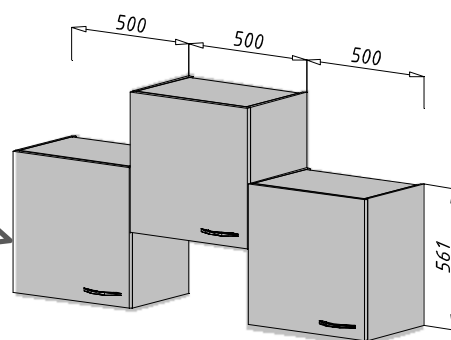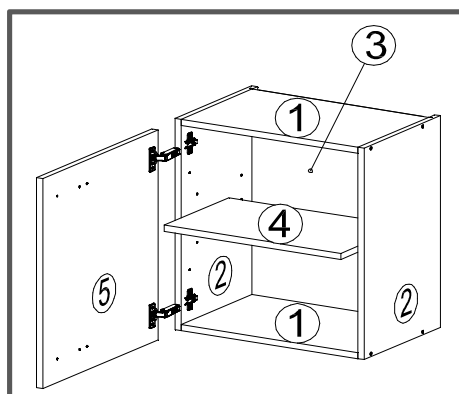

16*561*330
2x

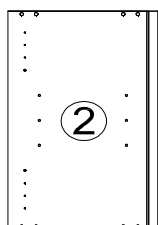

16*468*280
1x

④

16*468*306
2x

①

3*559*481
1x

③

BEFINDET SICH
IN KB150F-1

16*559*497
1x

⑤

Diese Ersatzteilen gehören zu einem Oberschrank, im Packstück finden Sie drei Oberschränke:

KO 01 8*30
8 X



KN 03 7*50
8 X



PL 12
8 X



PP 01
4 X



PN 01
2 X



PD 01
2 X



AK 103
2 X



DR 27 3,5*16
8 X



DR 42 4*30
4 X



KV 01 1,5*20
10 X



PL 16
2 X



HK 01
2 X



PL 01
1 X



KL 01 4 mm
1 X



SP 01
2 X



UC 06
2 X



UC 07 (96mm)
1 X



Diese Typ von Griffe geben wir :
zu KB150KB
zu KB150KW

Diese Typ von Griffe geben wir :
zu KB150KES
zu KB150KEY

UC 09 (96-128mm)
1 X



DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.






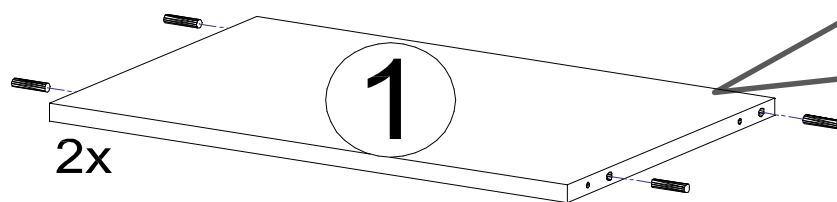

KO 01
8x

2.

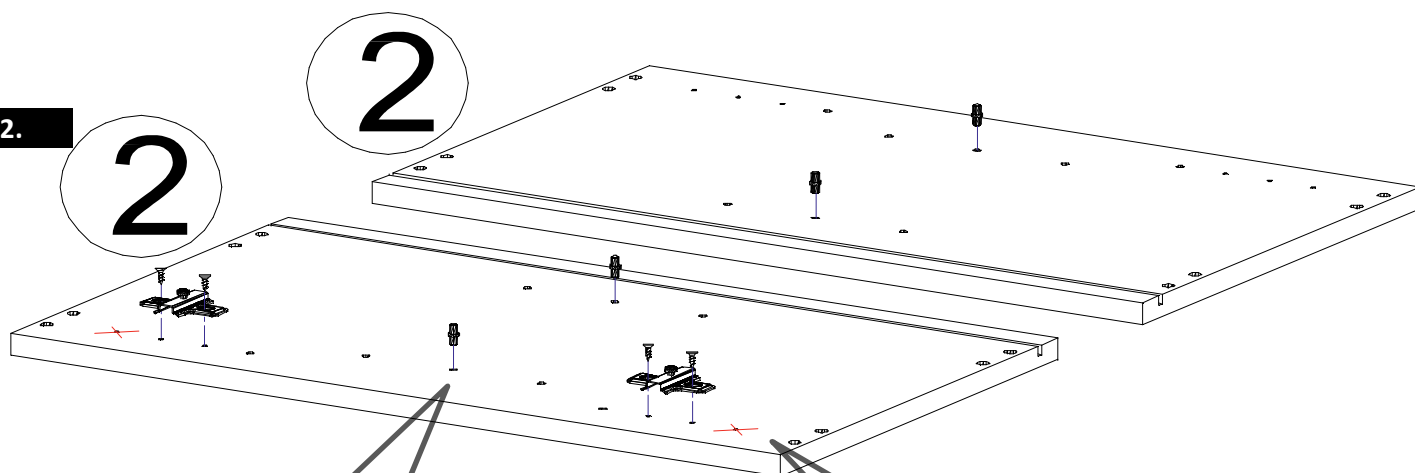

PP 01
4x
2x
DR 27
PD 01

3.

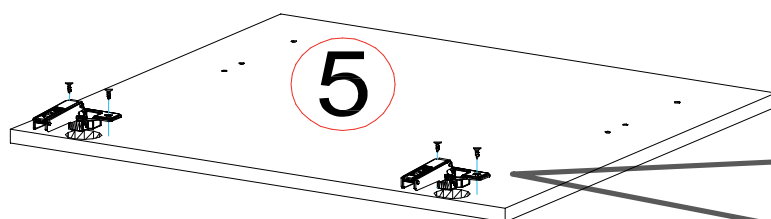
2x
PN 01
DR 27

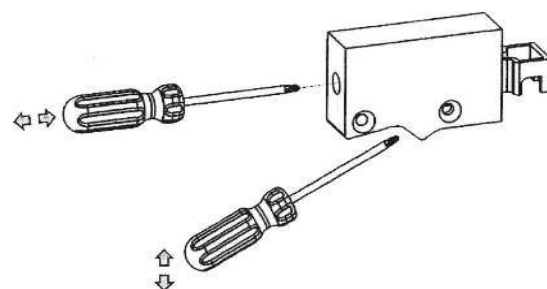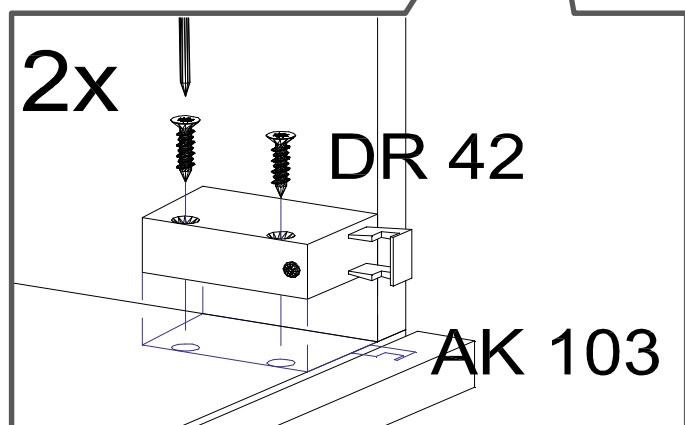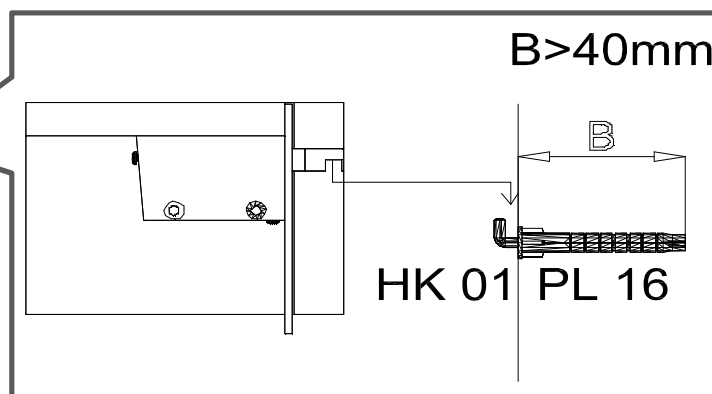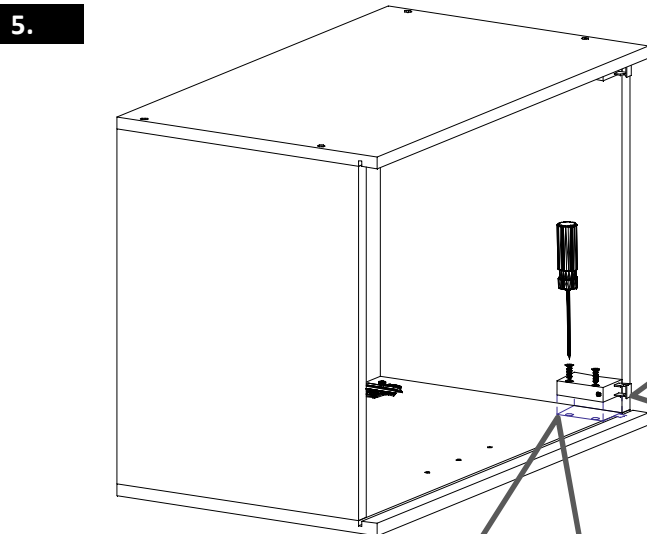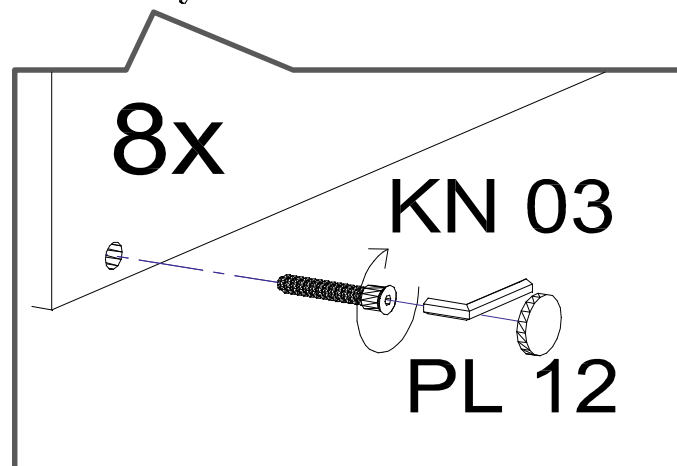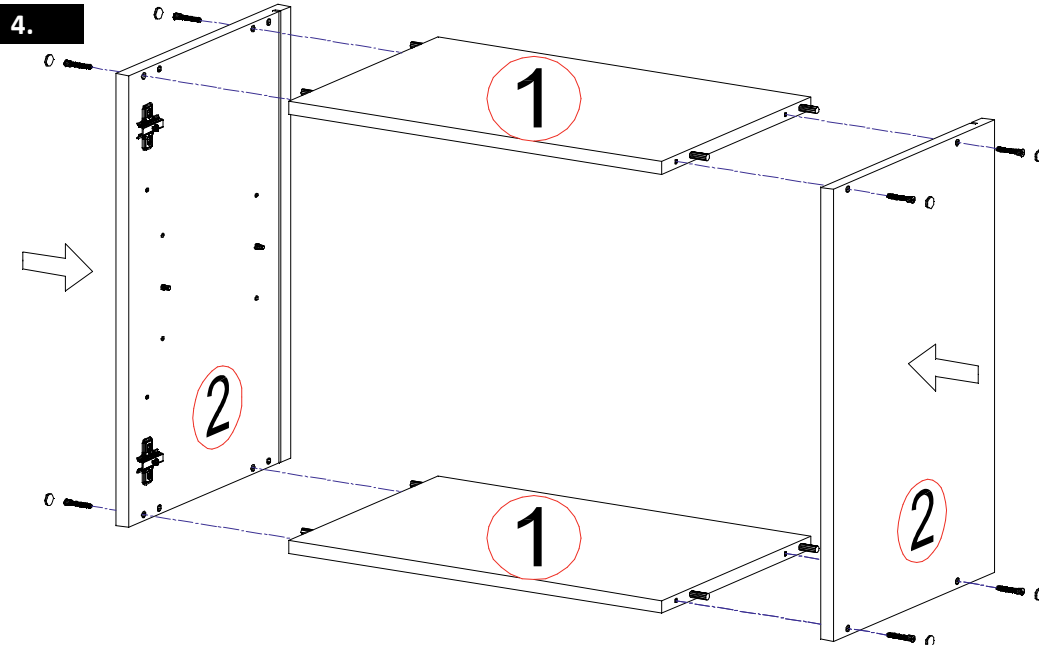


6.

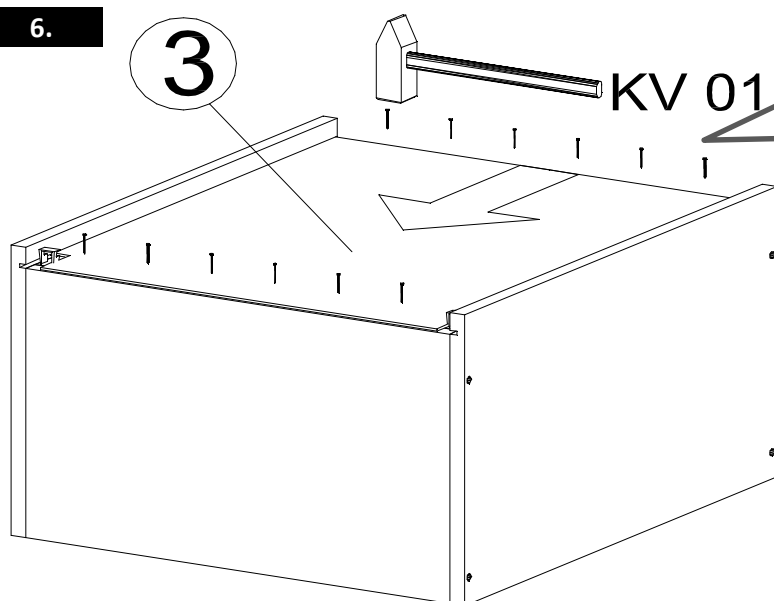

KV 01

8 mm

7.

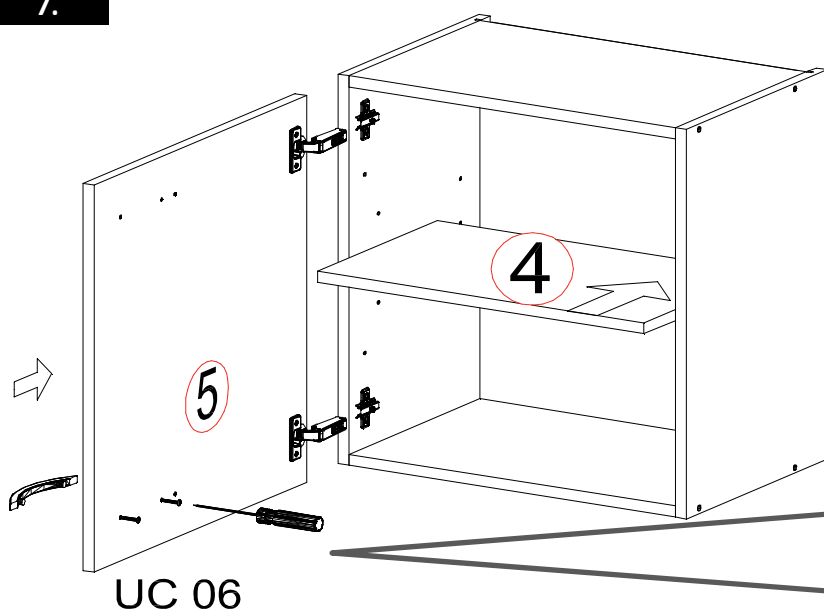






UC 06

UC 06



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.

Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

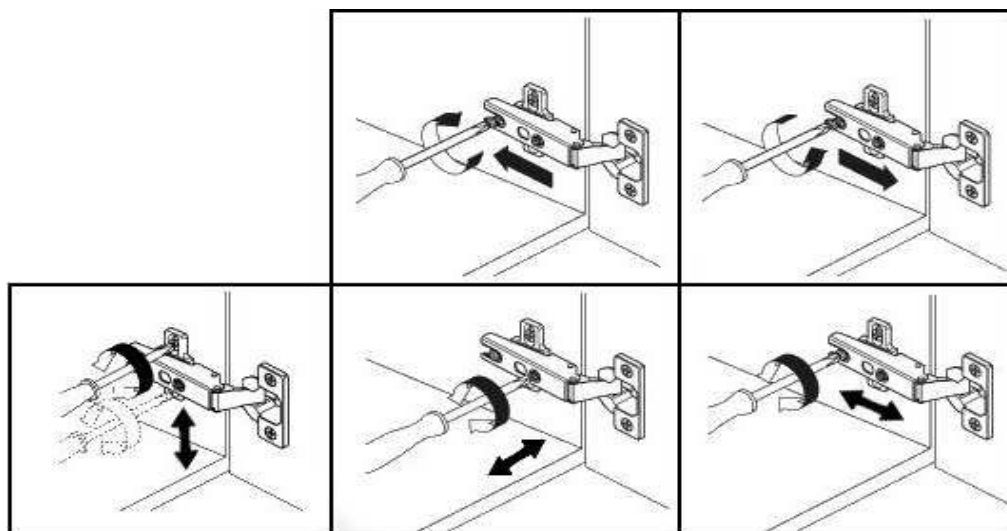


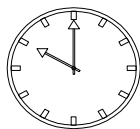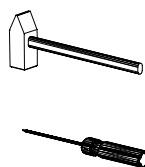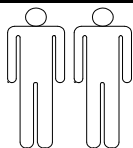

1h 30min

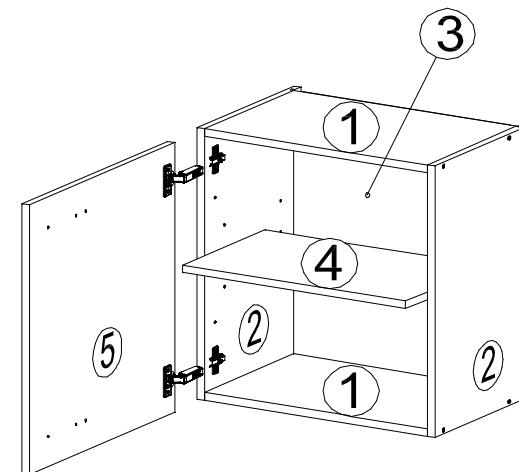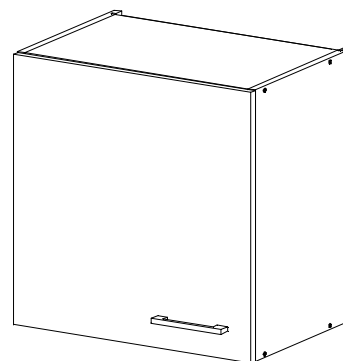

16*561*330
2x

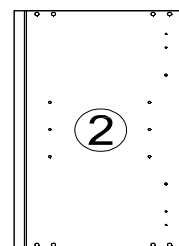

16*418*280
1x

4

16*418*306
2x

1

3*559*431
1x

3

16*559*447
1x

5


IN PACKSTÜCK KB195F-1
IN PACKAGE KB195F-1

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Händler an.

KO 01 8*30 8x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x 
PP 01 4x 	PN 01 2x 	PD 01 2x 
AK 103 2x 	DR 27 3,5*16 8x 	DR 42 4*30 4x 
KV 01 1,5*20 10x 	PL 16 2x 	HK 01 2x 
PL 01 1x 	UC 09 (128 mm) 1x 	UC 06 2x 
KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x 	


1.

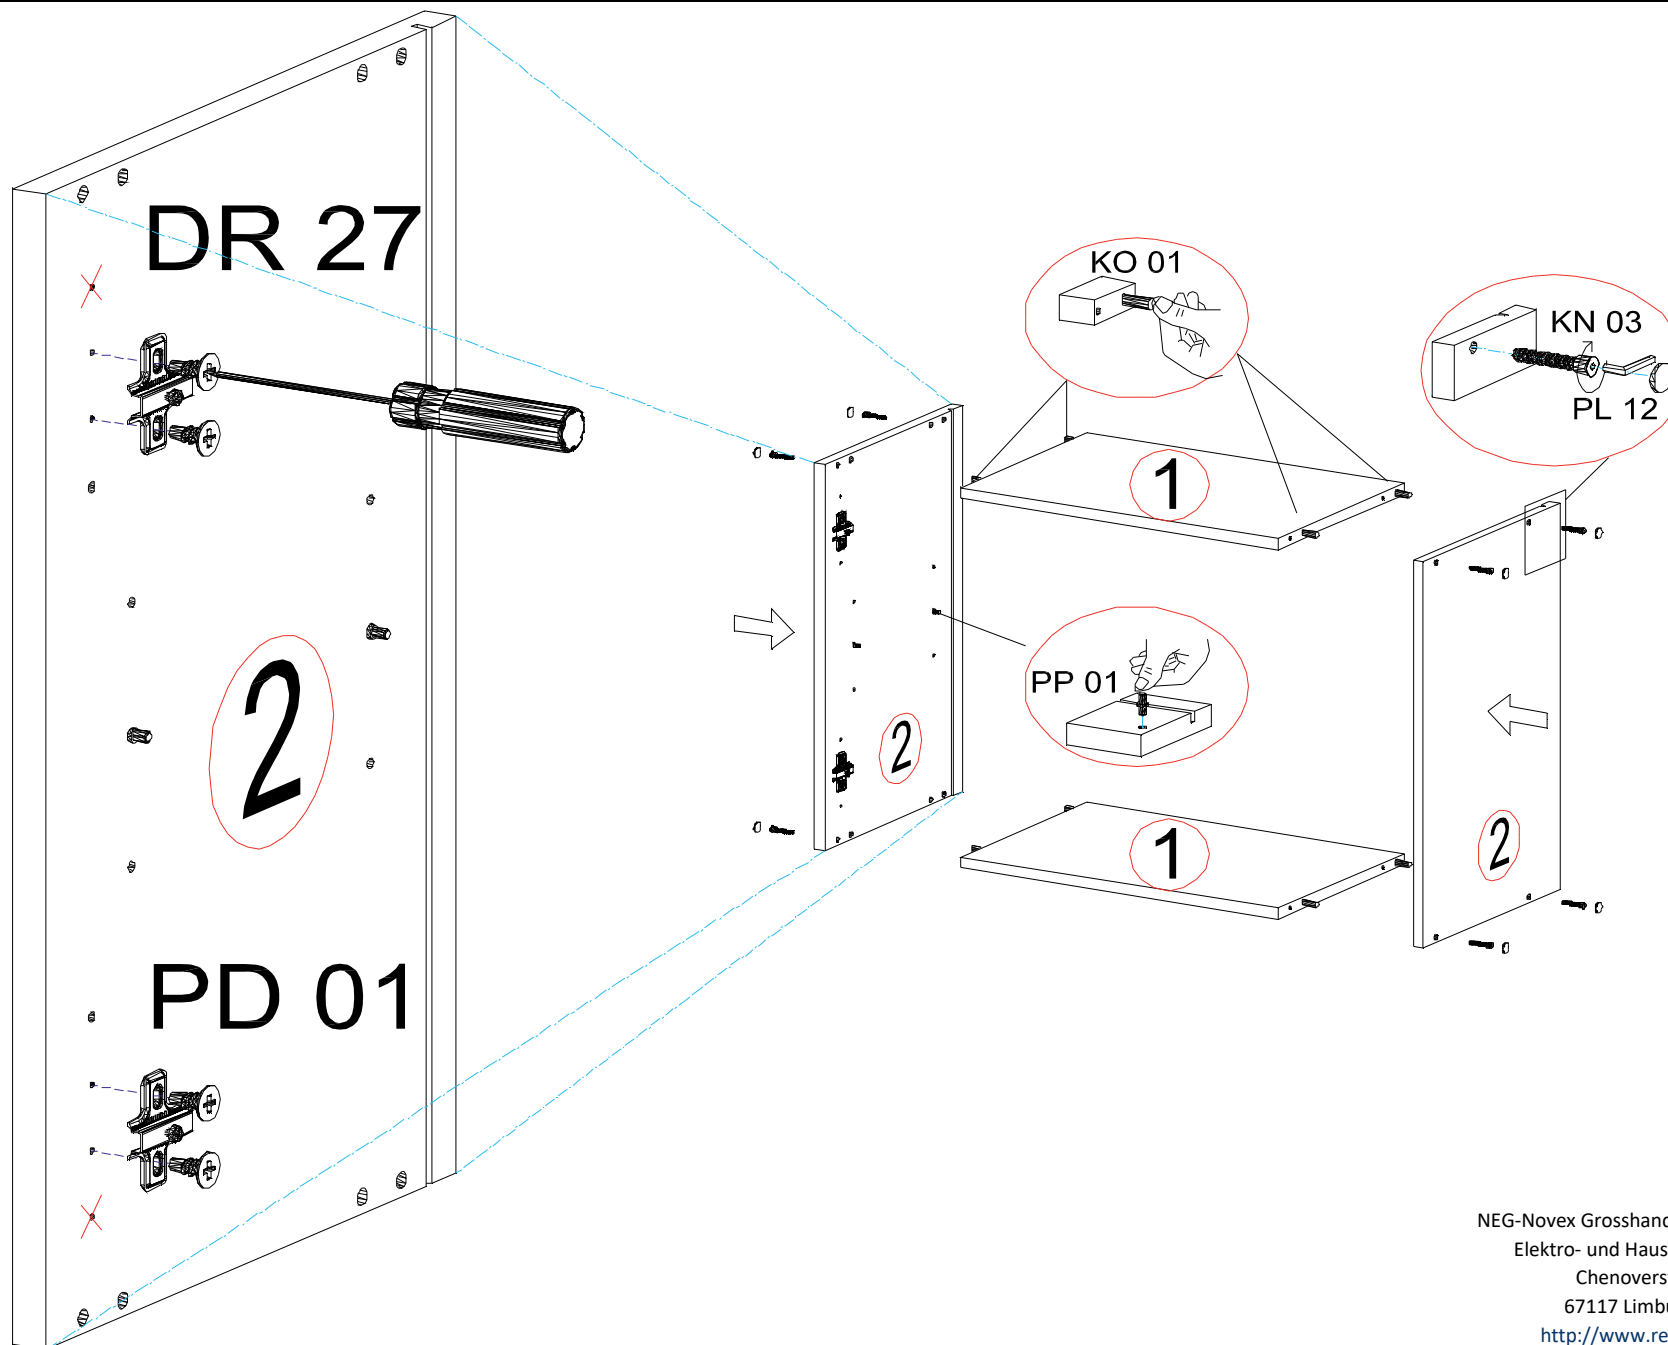


2.

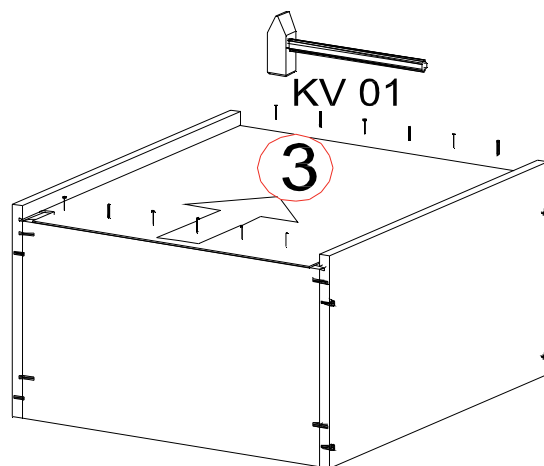


3.

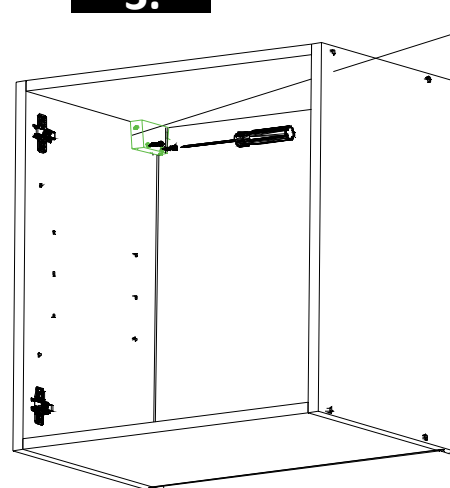


AK 103

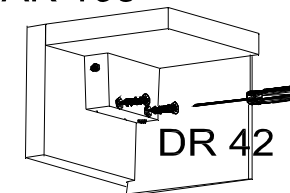



B > 40mm

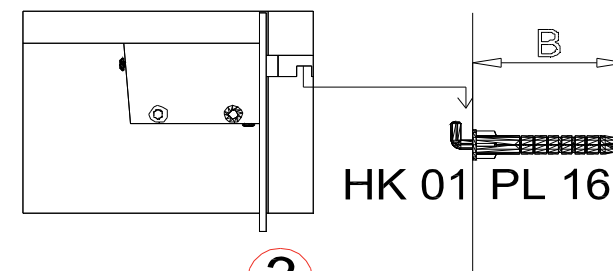

4.

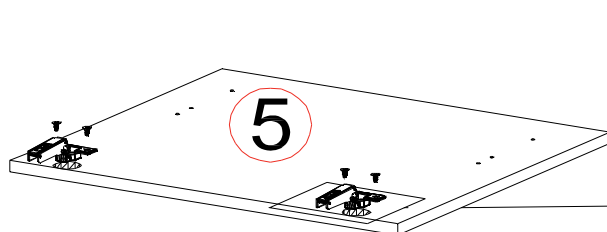

5.

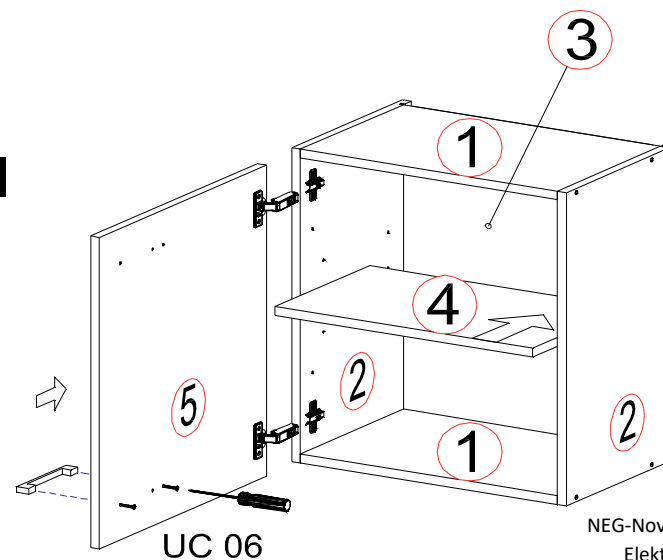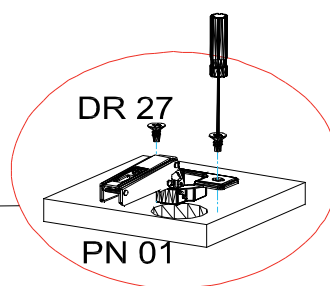

Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.




There is a bore spacing of 96 and 128 mm.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>








1. Modell




2. Modell

3. Modell

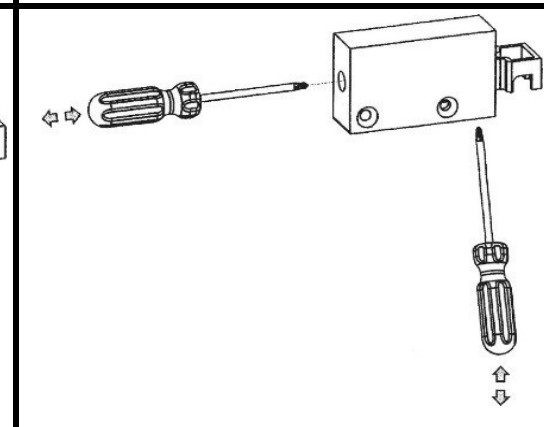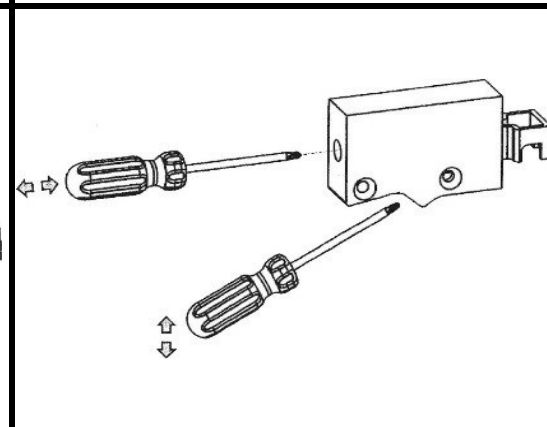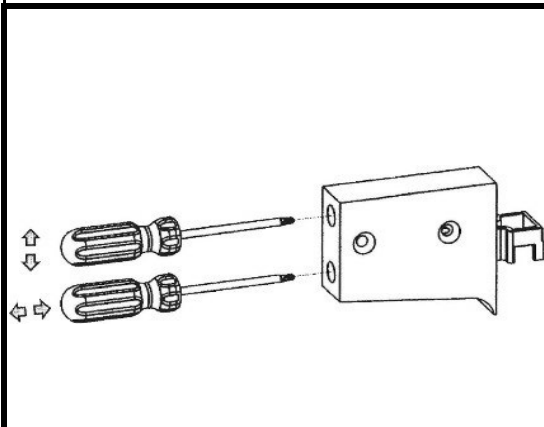

ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!

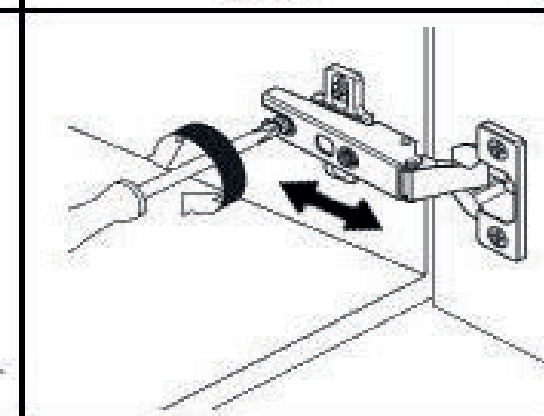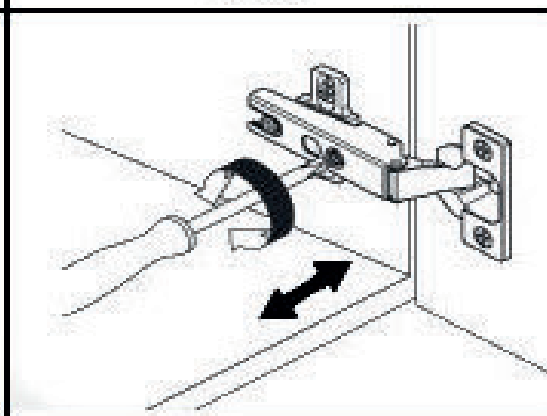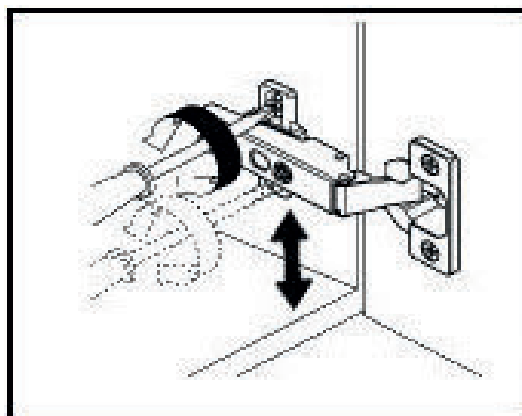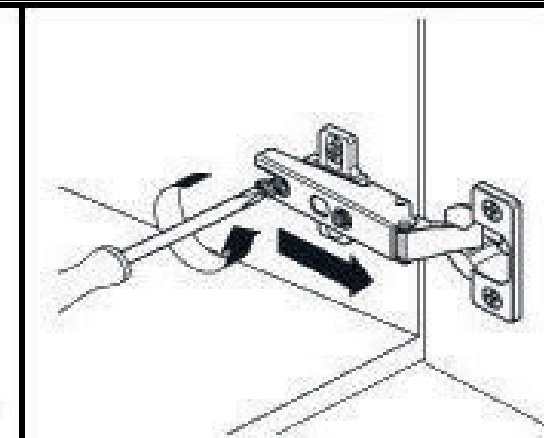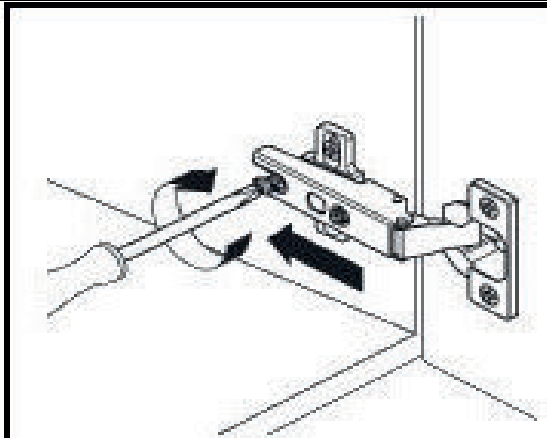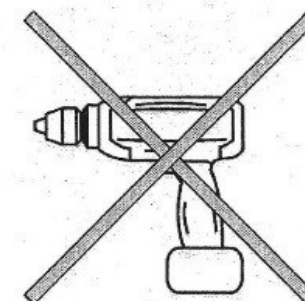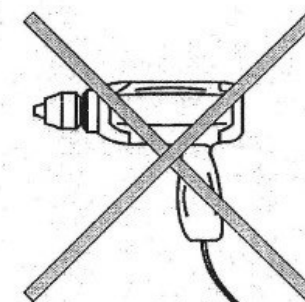

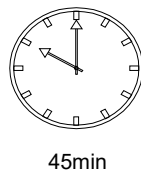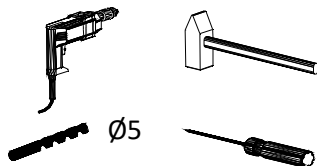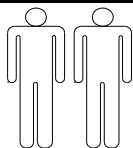

KO 01 8*30
2x



DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
1x




MZ 02
1x



AK 121
2x




1.

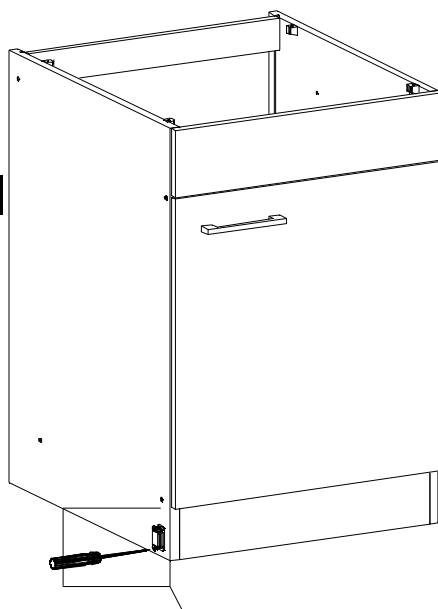


DR 27


MZ 01

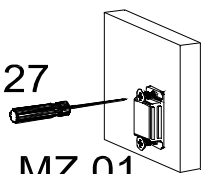

2.

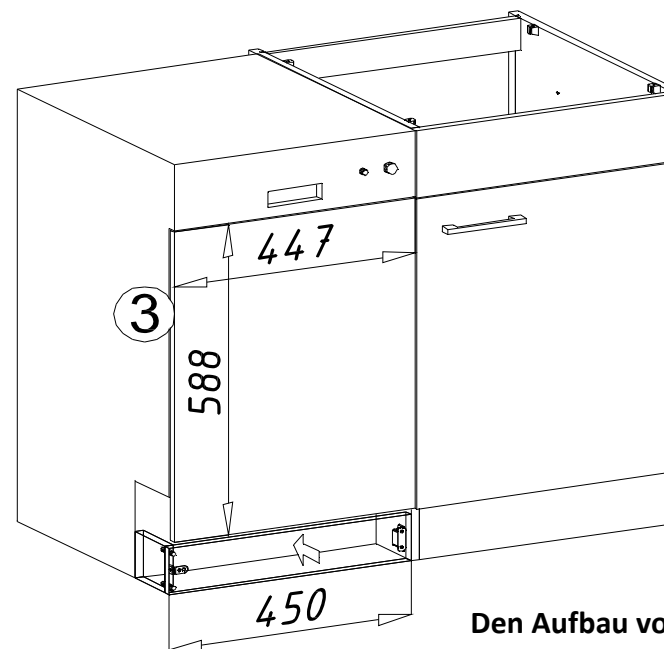


16*450*88
1x



16*103*88
1x






16*588*447
1x



IN PACKSTÜCK
KB195F-1



IN PACKAGE
KB195F-1

Den Aufbau vom Front sehen Sie in der
Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler!!

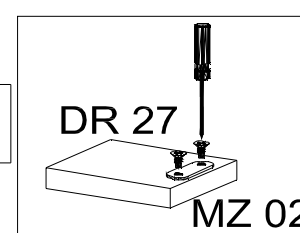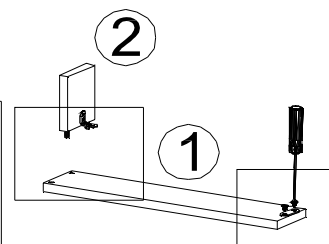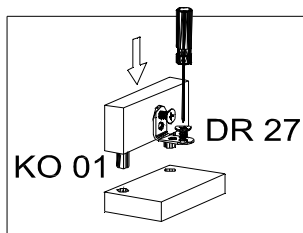

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

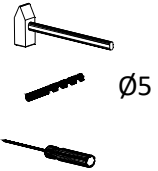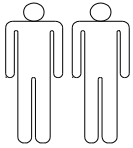

Mit Ø5 Bohrer durchbohren
 Drill with Ø5 drill bit



SP01
 6x



DR 42 4*30
 8x

