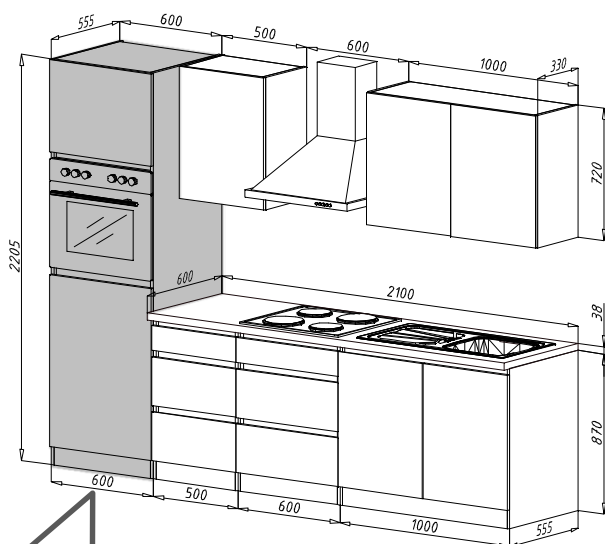
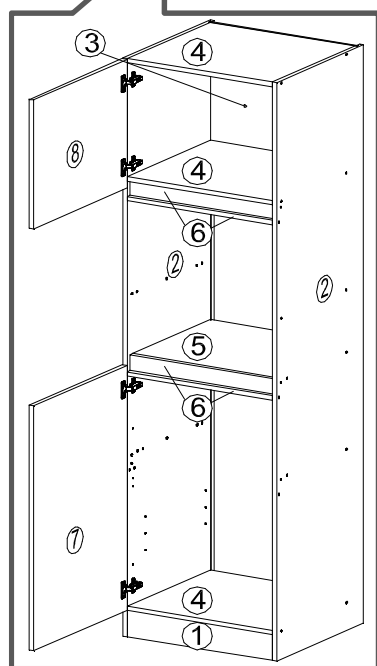
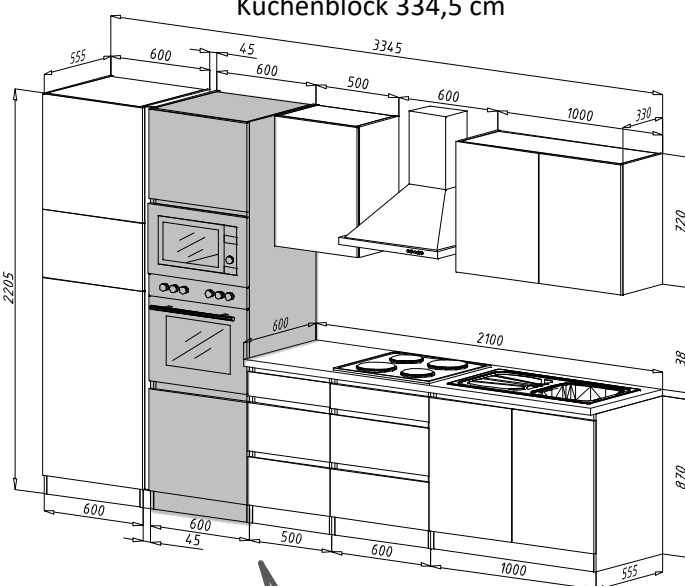
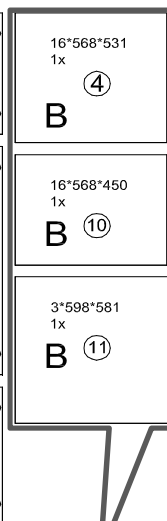
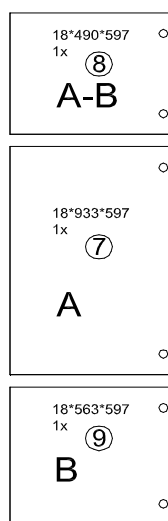
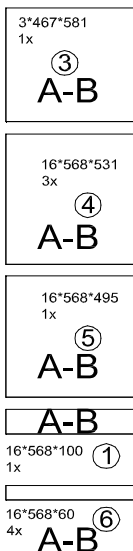
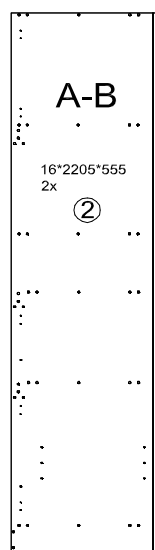
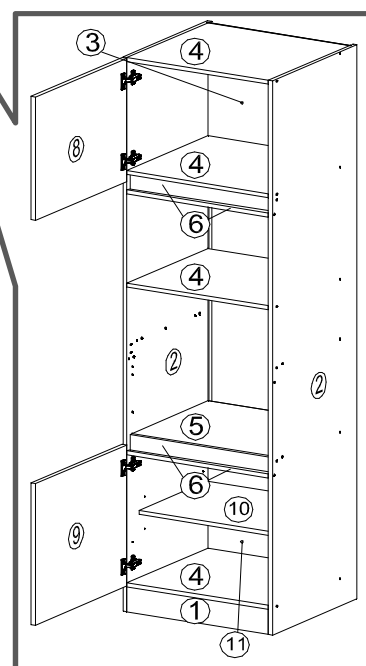


**A**Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm**B**

Küchenblock 334,5 cm

**A****B**
 Diesen Ersatzteilen befinden sich in
 Packstück GLRP60HK..GKE144

 KO 01 8*30
 42 X

 KN 03 7*50
 28 X

 PL 12
 28 X

 PN 01 SOFT CLOSE
 4 X

 PD 01
 4 X

 PP 01
 4 X

 DR 27 3,5*16
 16 X

 KV 01 1,5*20
 30 X



 KL 01 4 mm
 1 X

 SP 01
 2 X




 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1./A

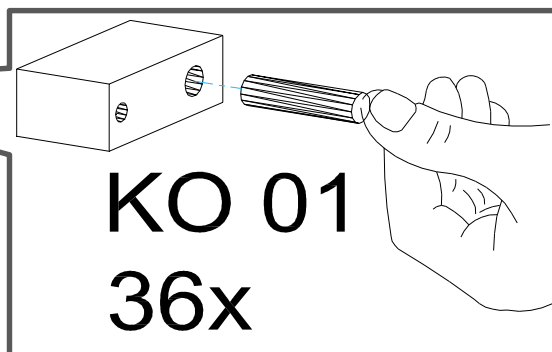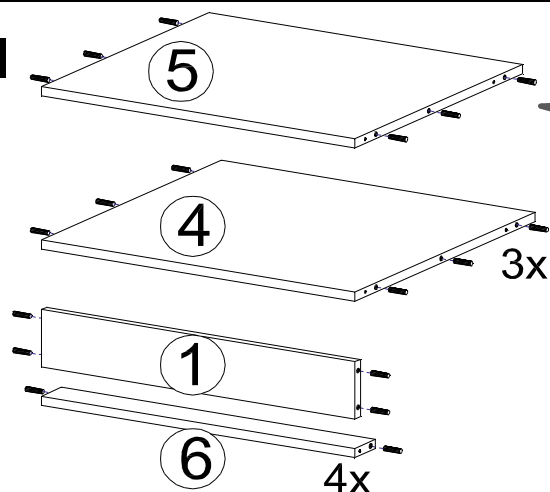



2./A

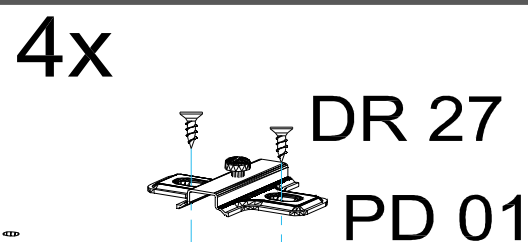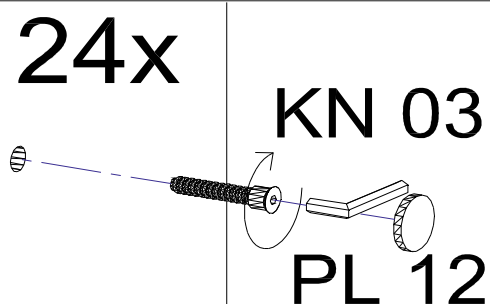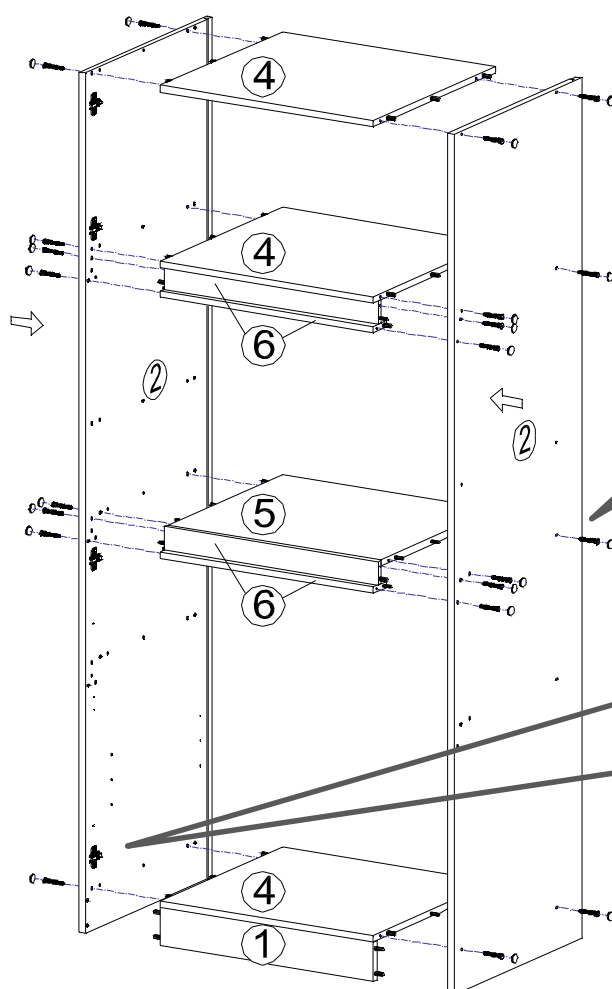


3./A

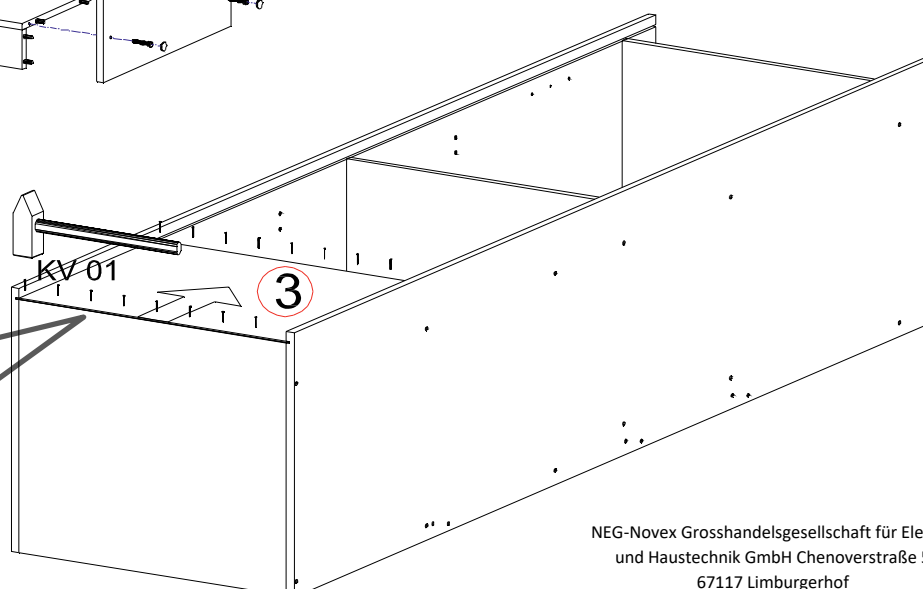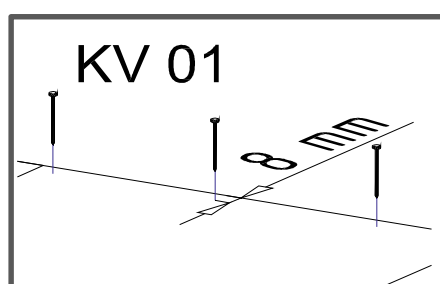

1./B

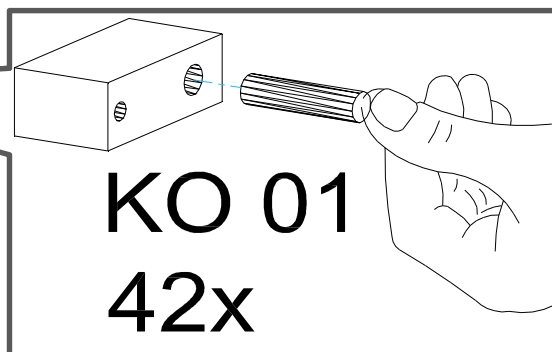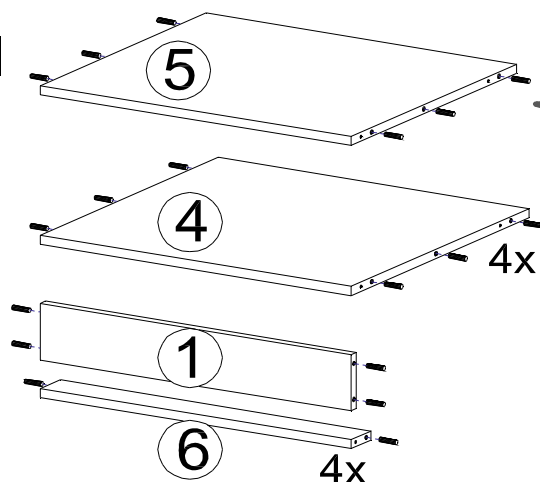


2./B

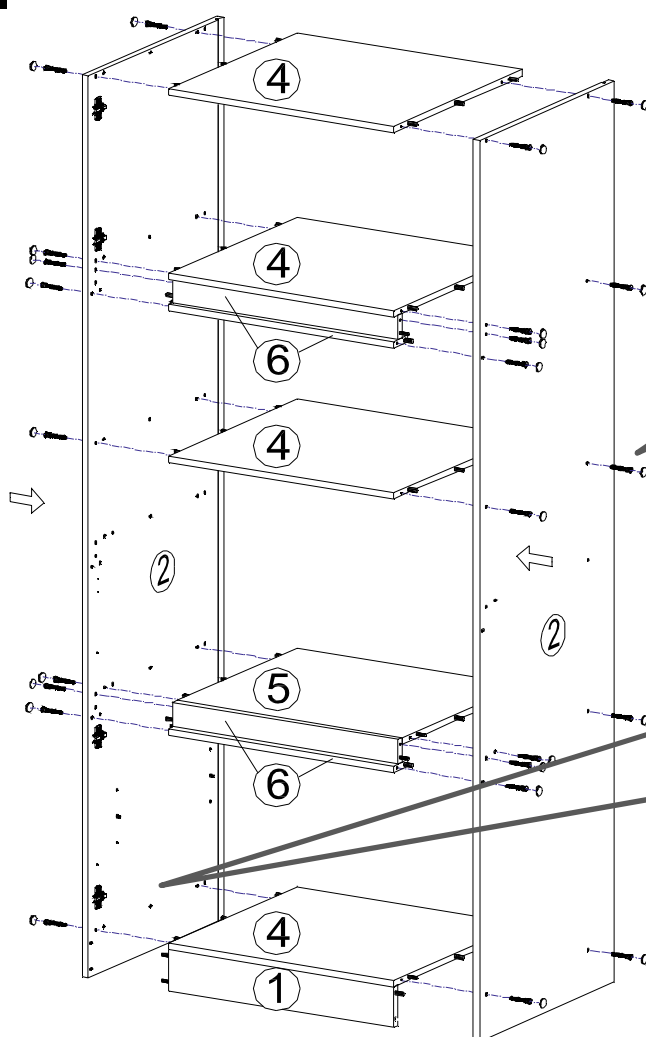

28x

KN 03


PL 12

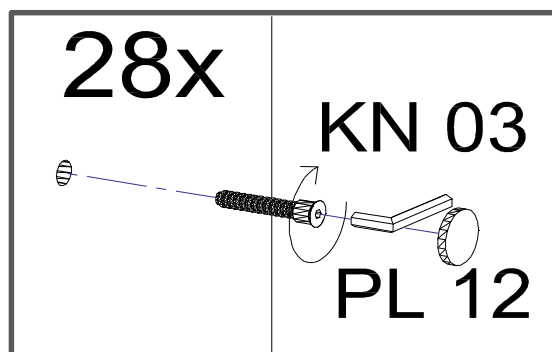



4x

DR 27

PD 01

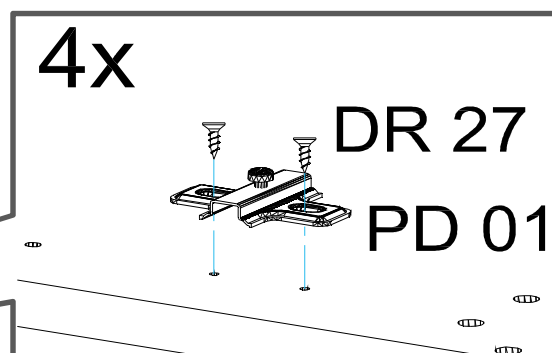


3./B

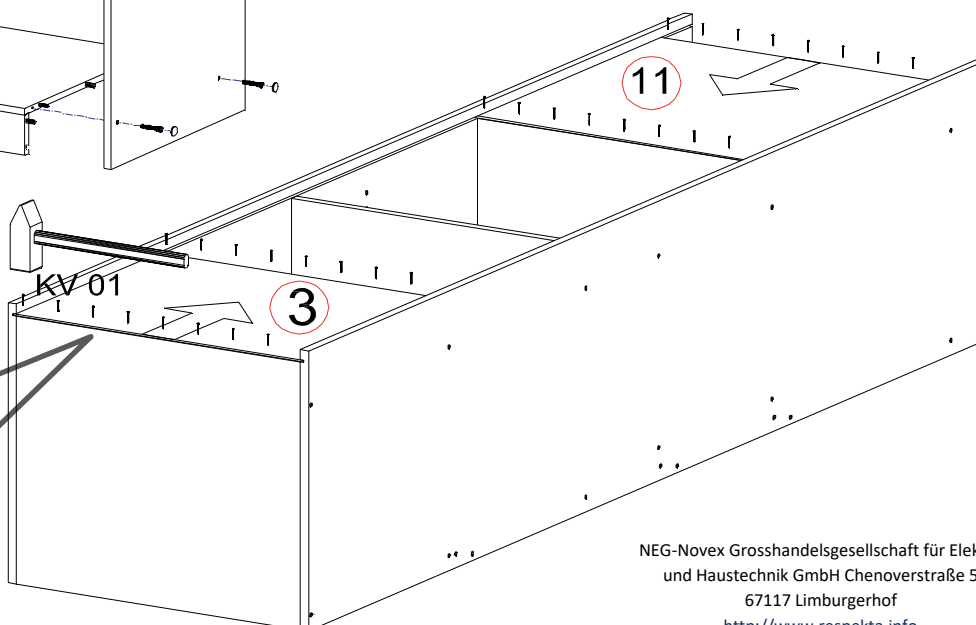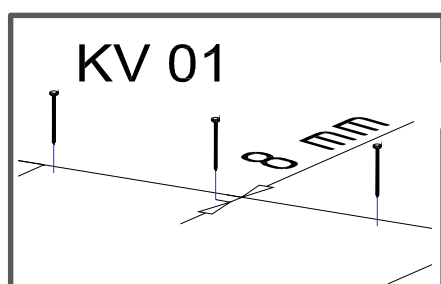


4./A+B


7 8 9

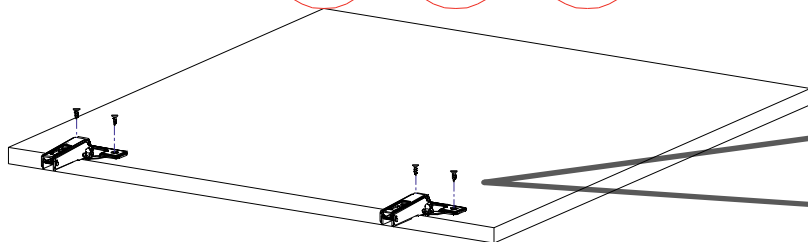
 4x
 PN 01


DR 27

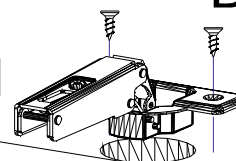

5./A


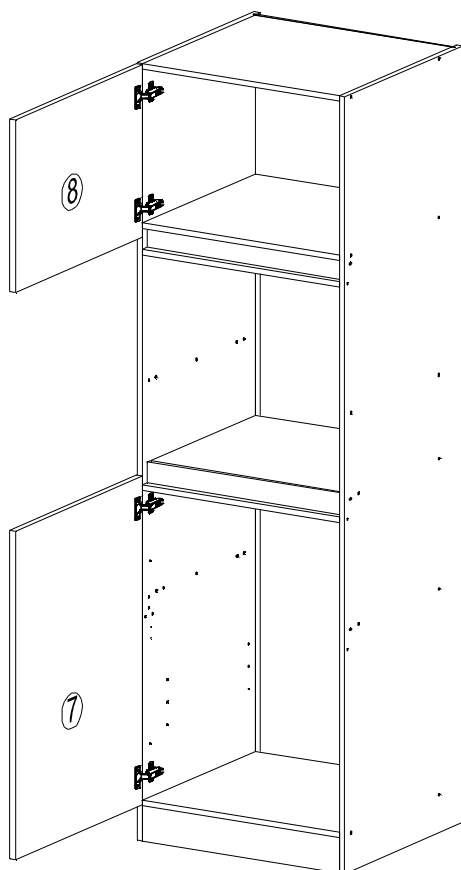


5./B

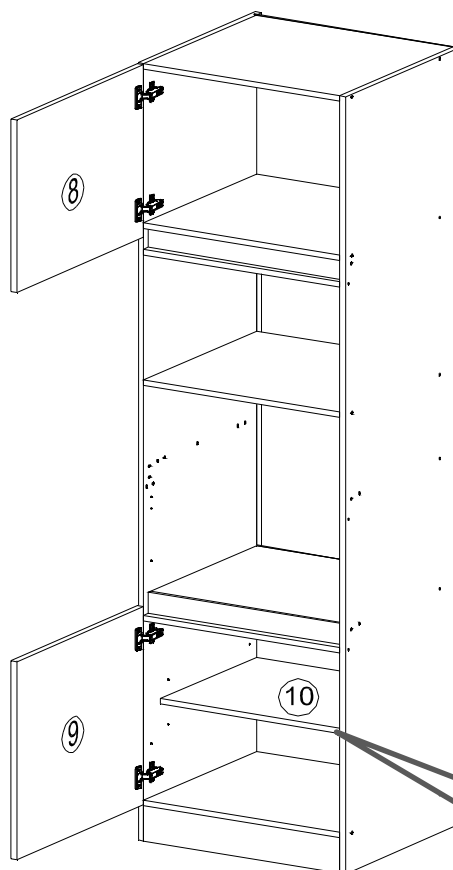

PP 01

4x

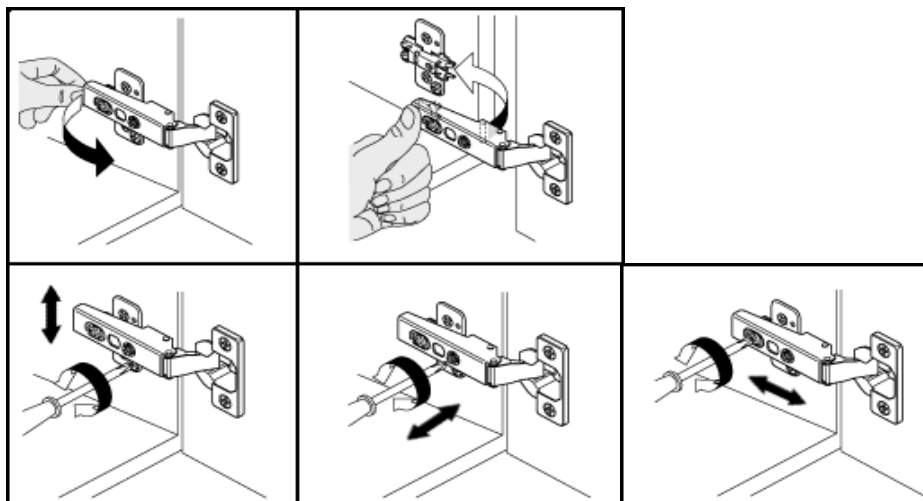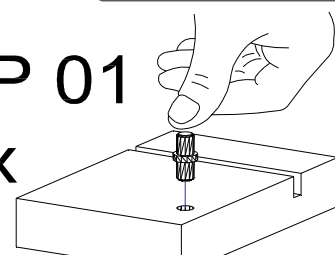


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!



Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

 BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

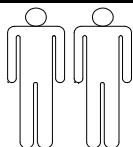

Ø8
Ø5

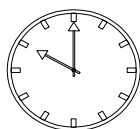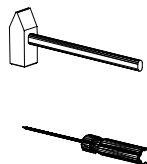

45min

KO 01 8*30
8x



KN 03 7*50
8x



PL 12
8x



PP 01
8x



PN 01 SOFT CLOSE
2x



PD 01
2x



AK 103
2x



DR 27 3,5*16
8x




DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
10x



PL 16
2x

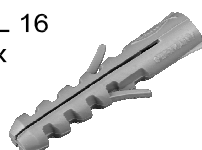



HK 01
2x








PL 01
1x



KL 01 4mm
1x

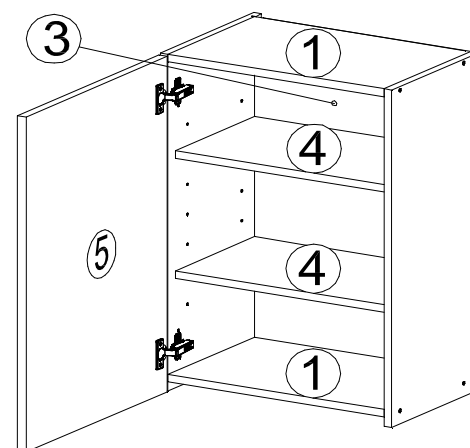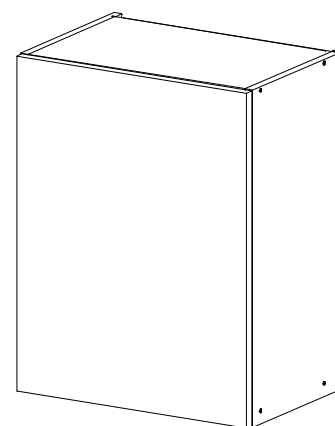



16*720*330
2x

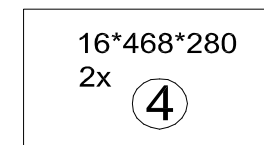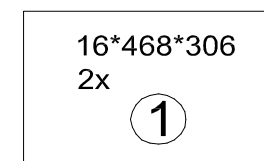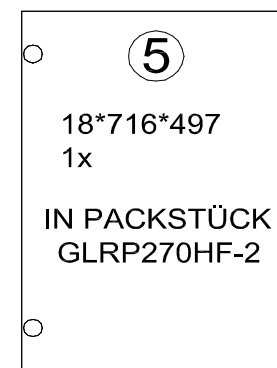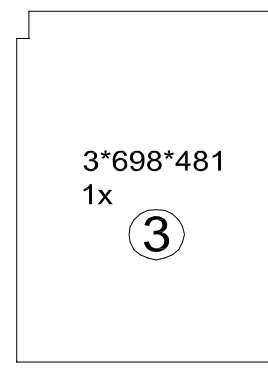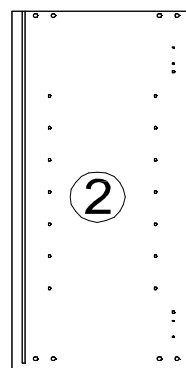


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

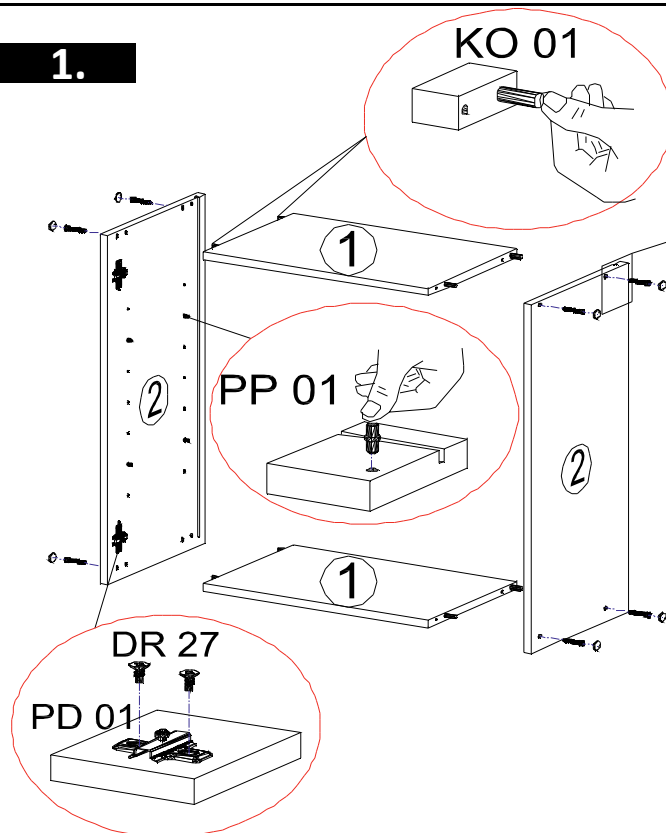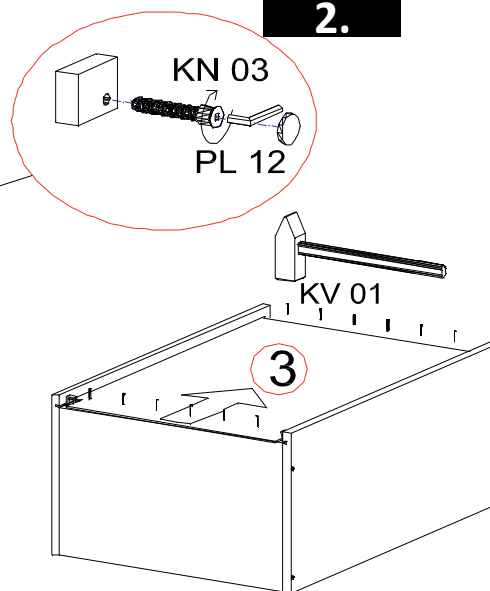1.**2.****3.**



Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden.
Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

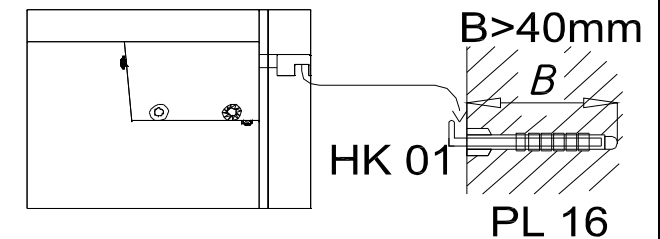



AK 103

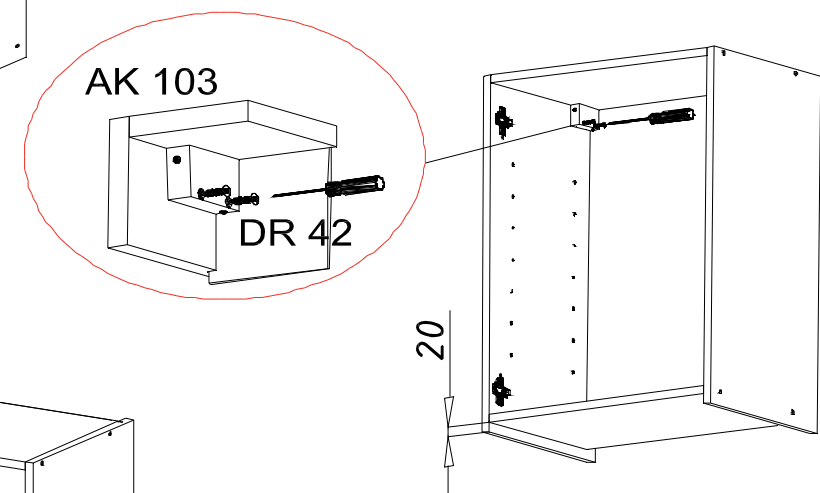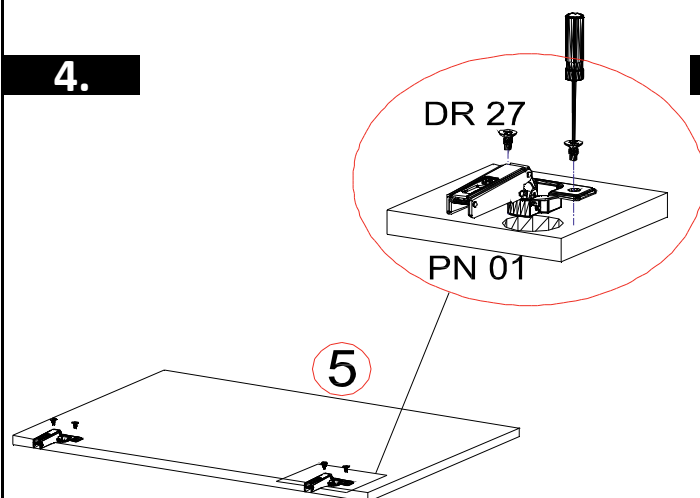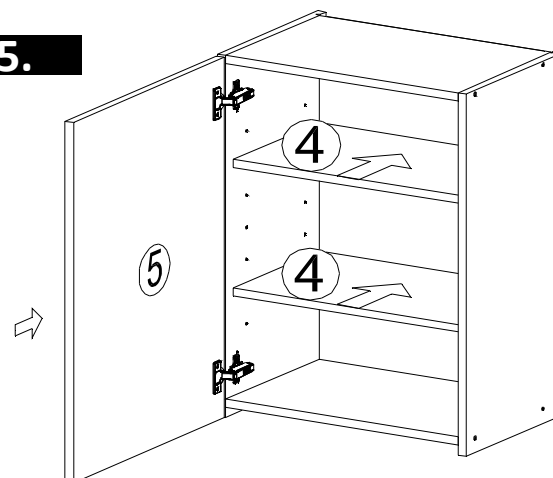**4.****5.**












Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden.
Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

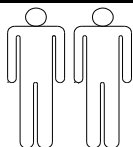


Ø5

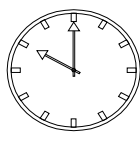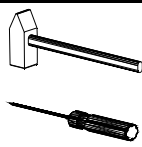

60min

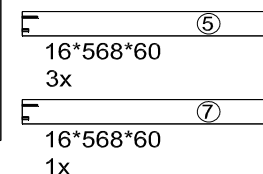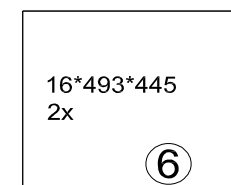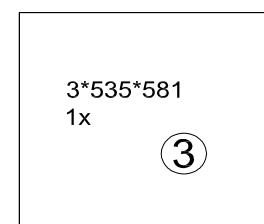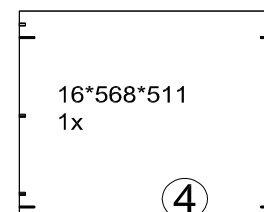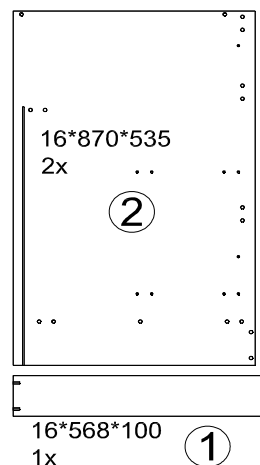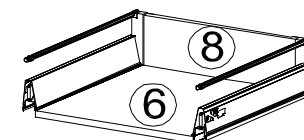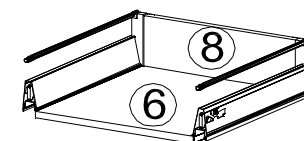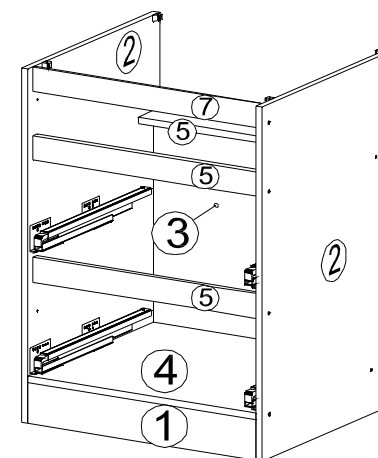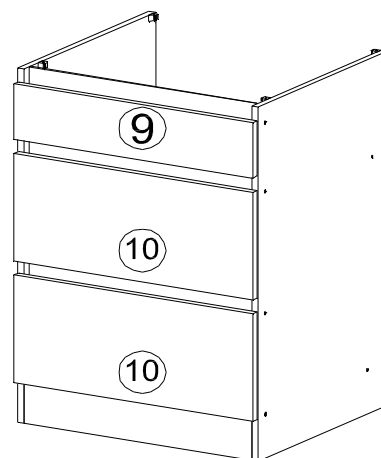

18*135*597
1x
IN PACKSTÜCK
GLRP270HF-1



18*264*597
2x
IN PACKSTÜCK
GLRP270HF-1

KO 01 8*30
18x



KN 03 7*50
12x



PL 12
12x



STR- SIN
4x



STR- KAVA
4x



STR- HAT2
4x



STR- RELING
4x



AK 145
4x



STR- TAK
4x



EU 01 6*11
12x



DR 27 3,5*16
40x



DR 20 4*20
8x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
20x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



SP 01
2x




AK 121
2x





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

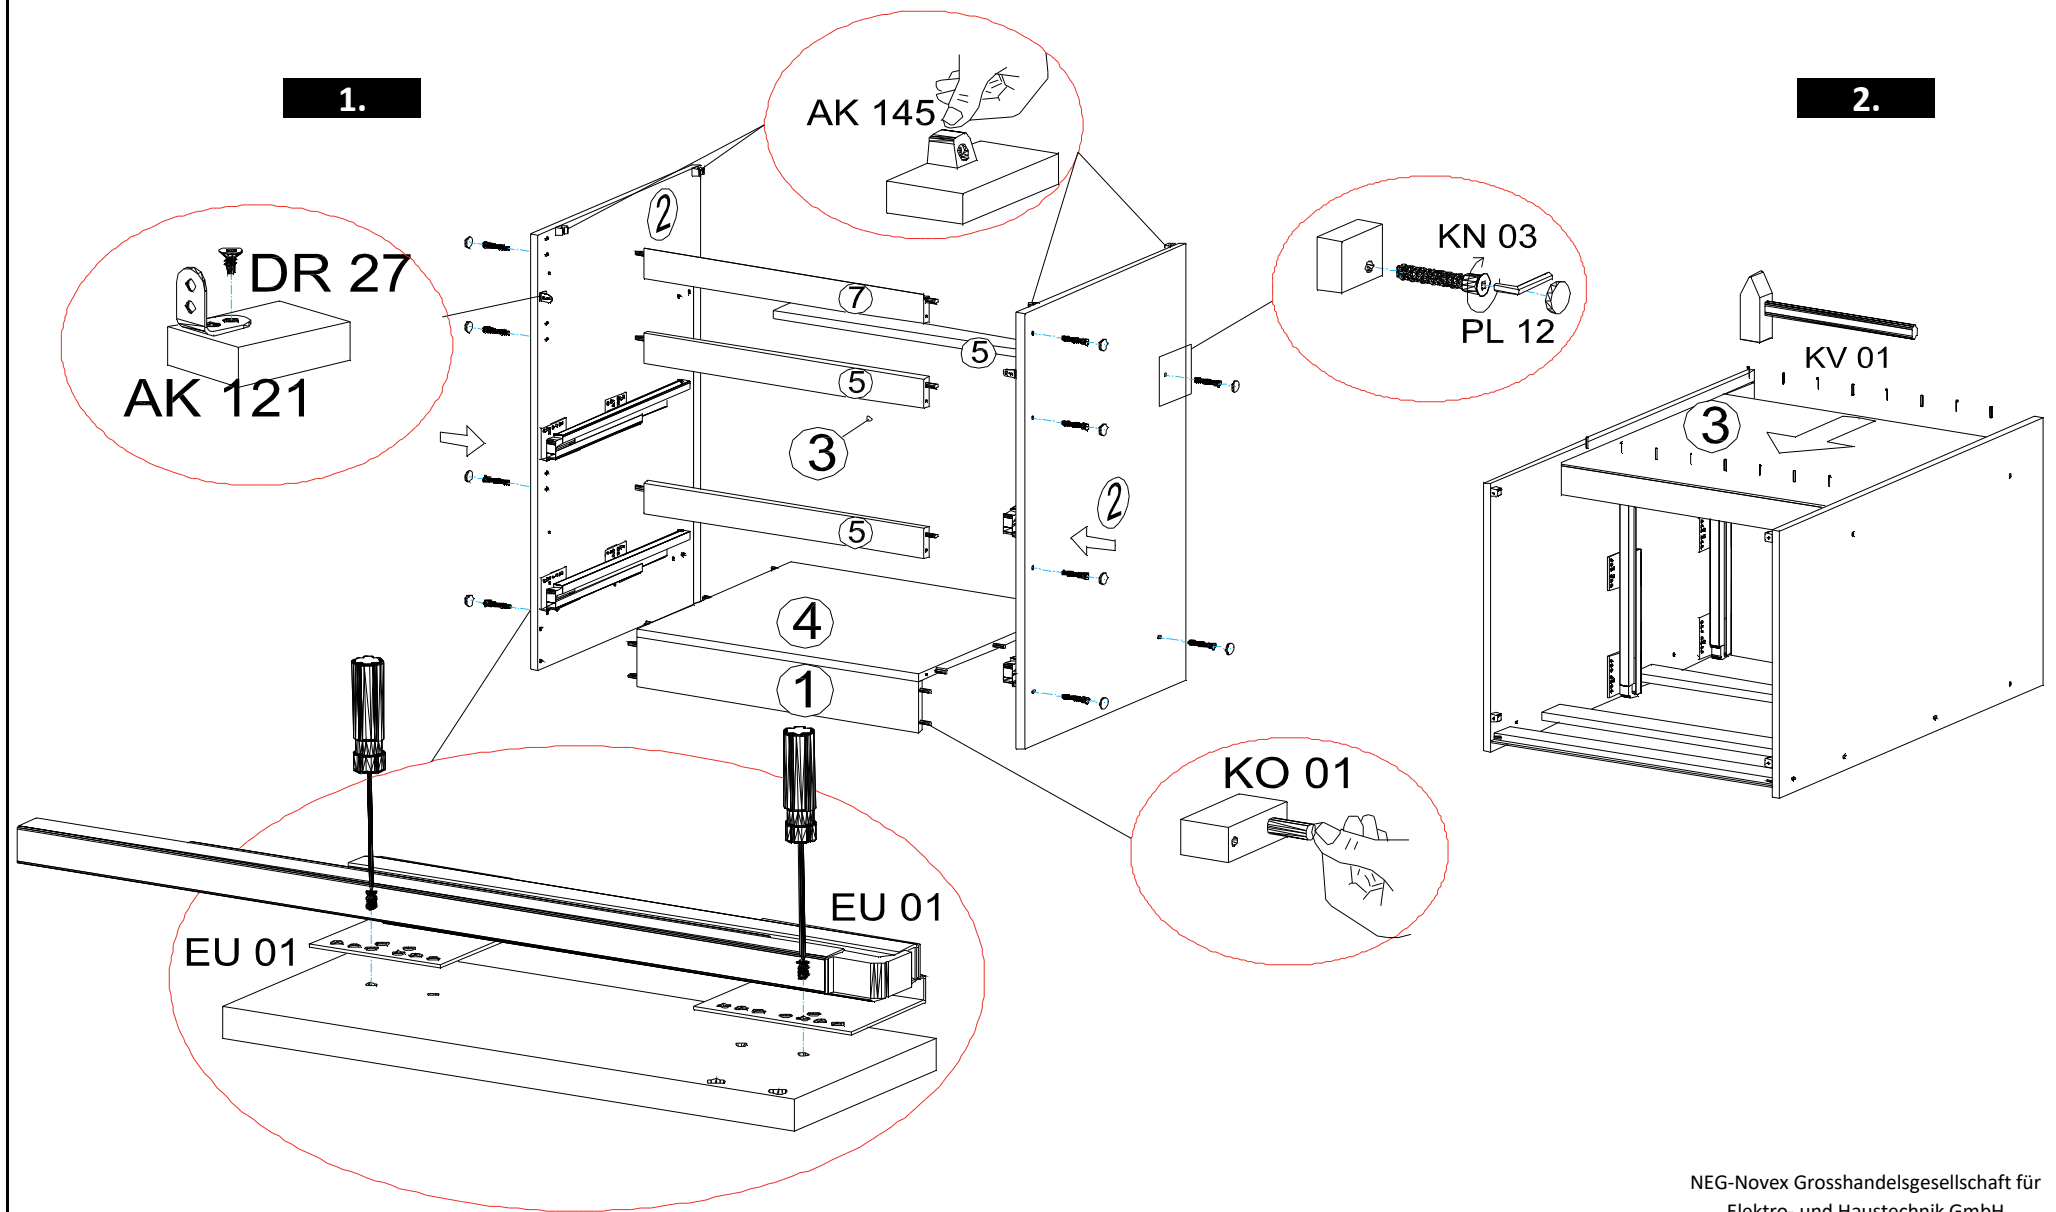




1. STR- KAVA

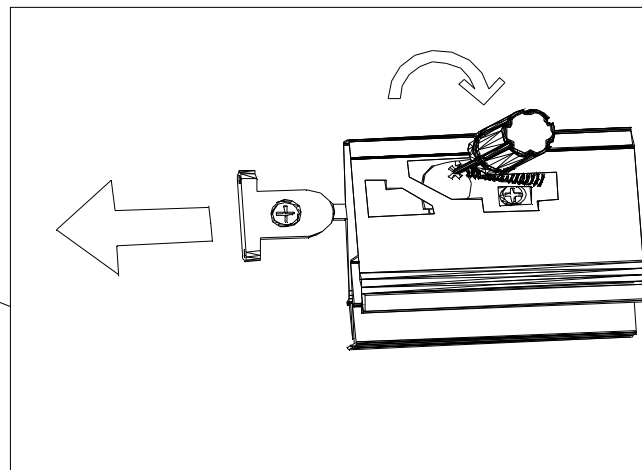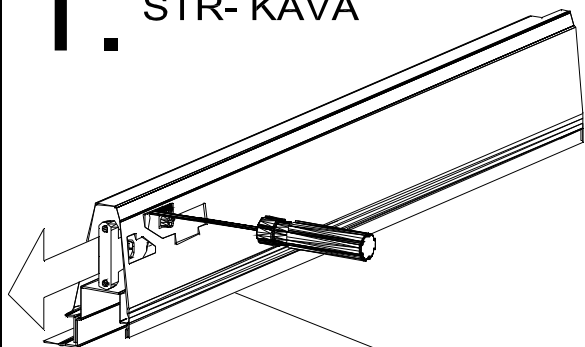

2. STR- RELING


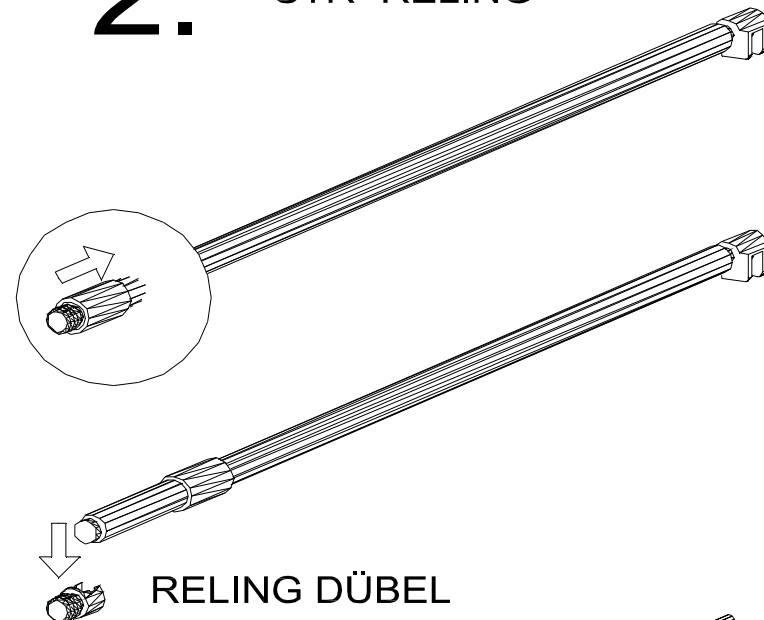


3.

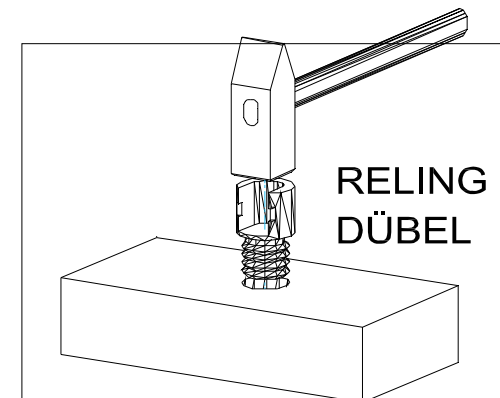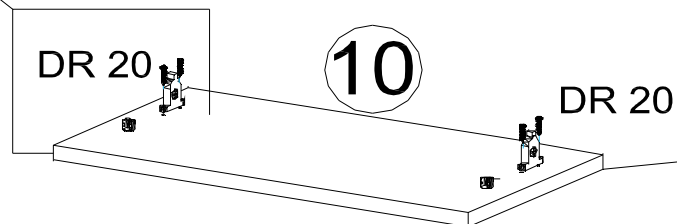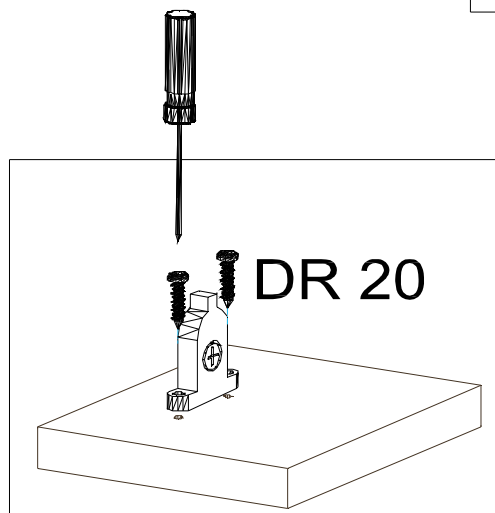




4.

STR- KAVA

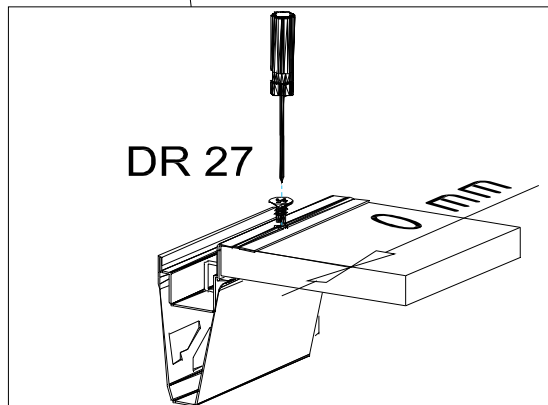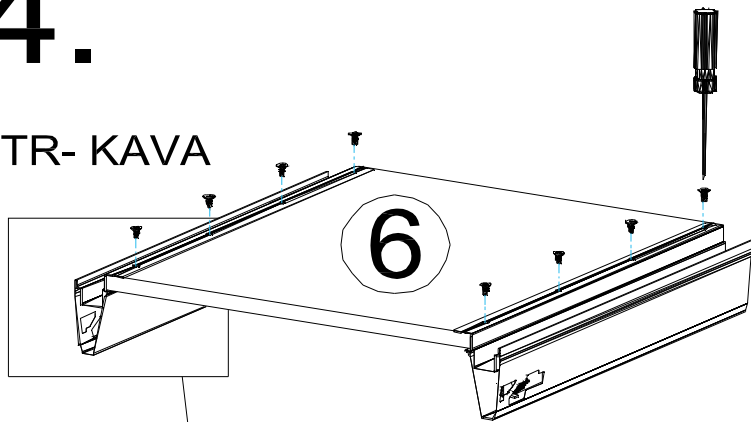


5.


STR- HAT2

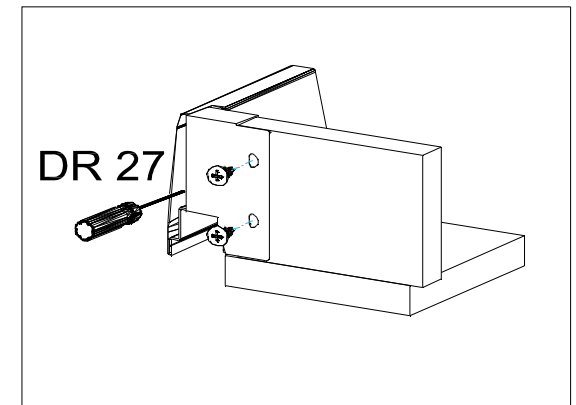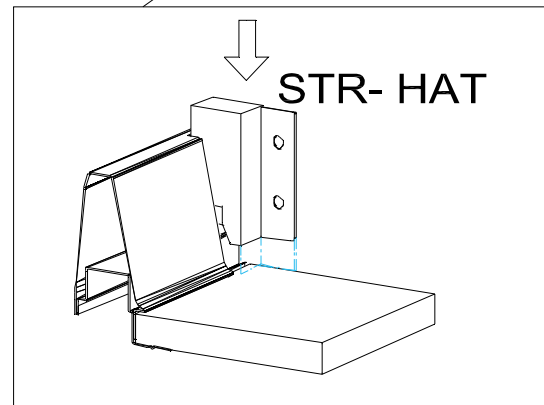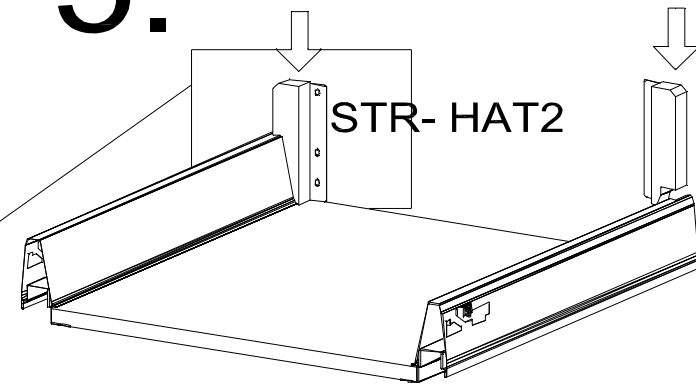


6.

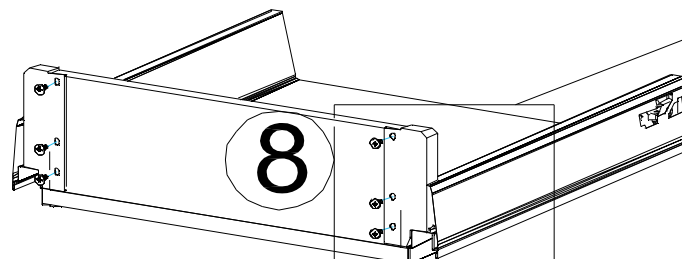


7.

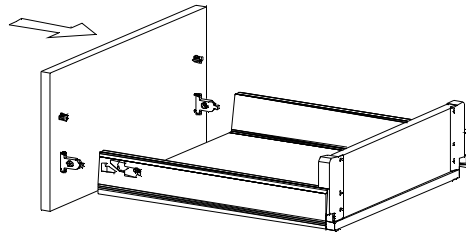


8.

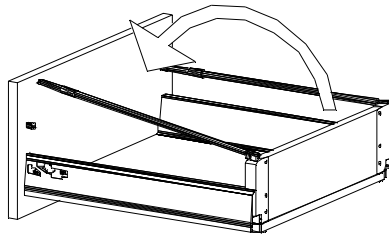


9.

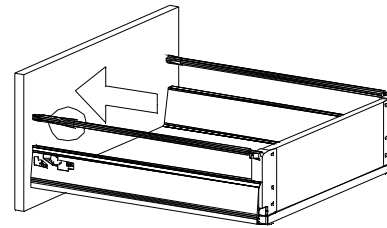


10.

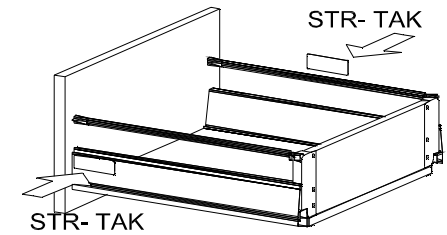


11.

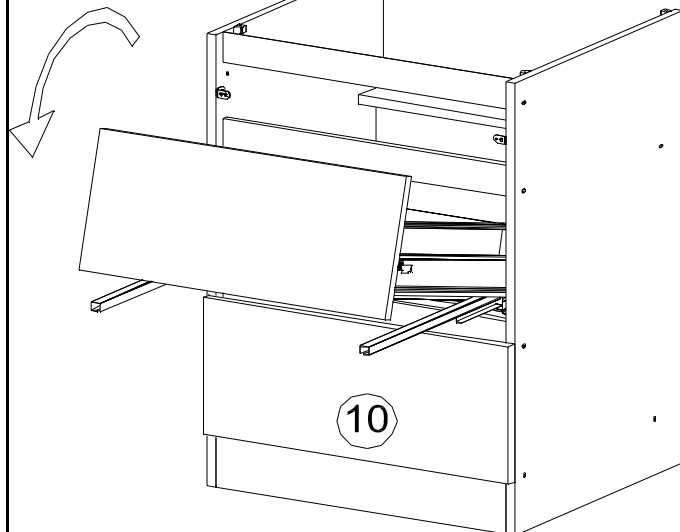


12.


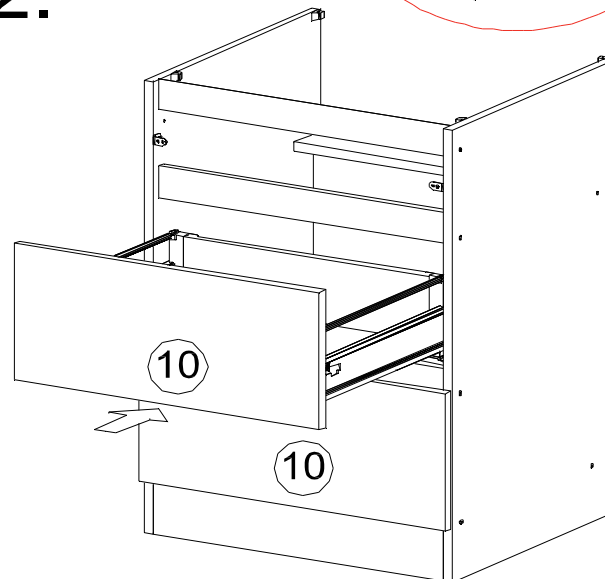


DR 27


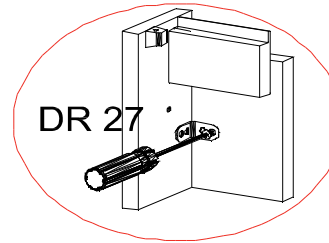


13.

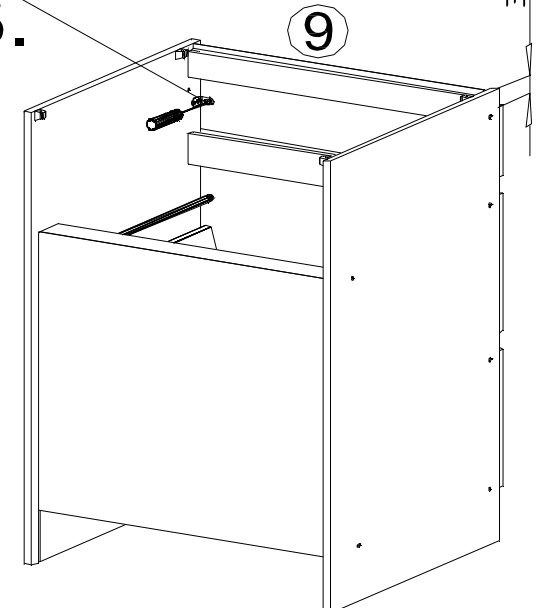


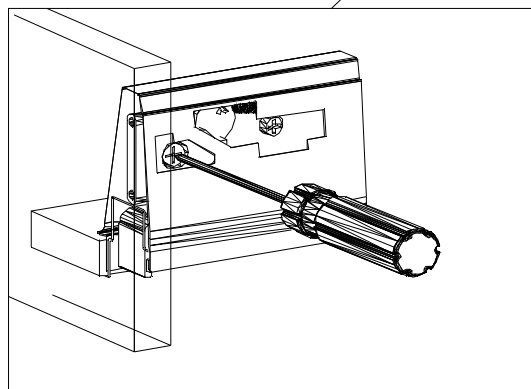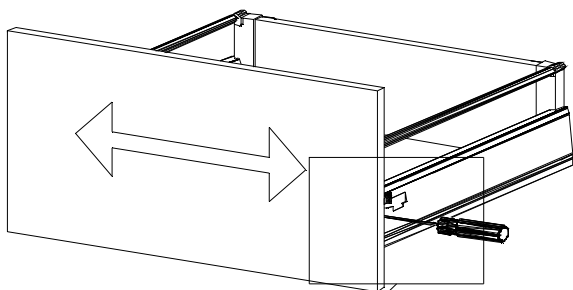

Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!

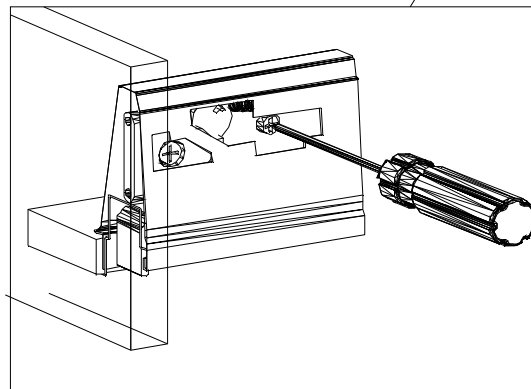
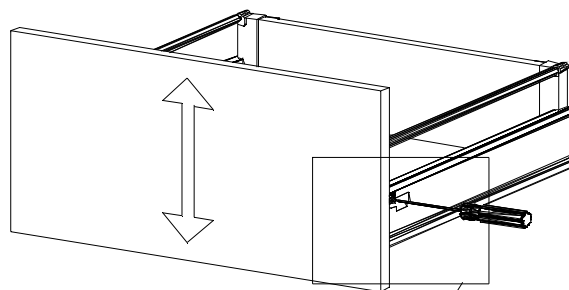


Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!


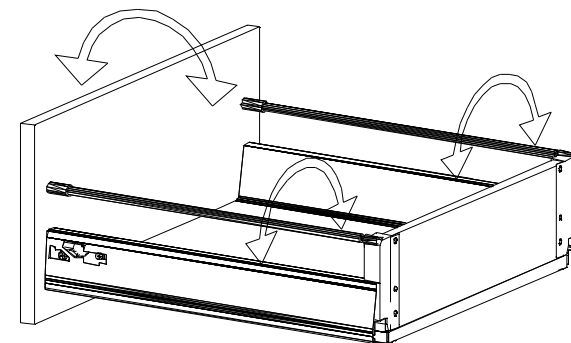


Mit Drehung der STR-Reling nach "links" wird die Front "waagrecht" eingestellt.














Mit Drehung der STR-Reling nach "rechts" wird die Front "senkrecht" eingestellt.

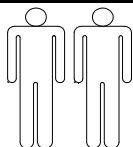

Ø5

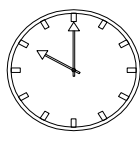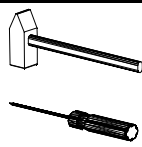

60min

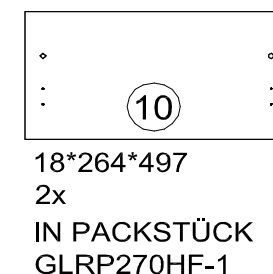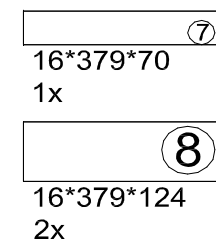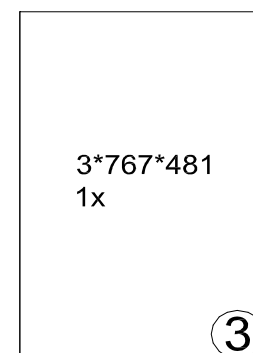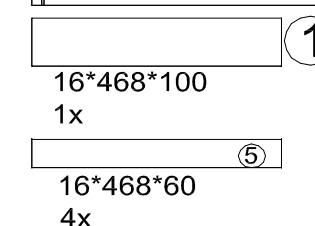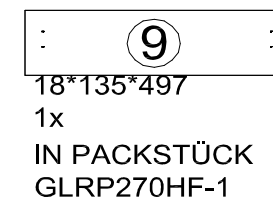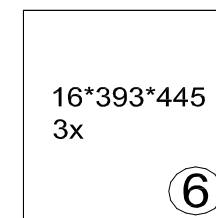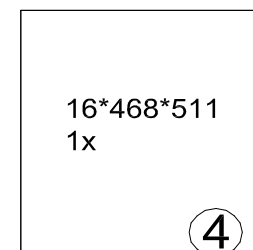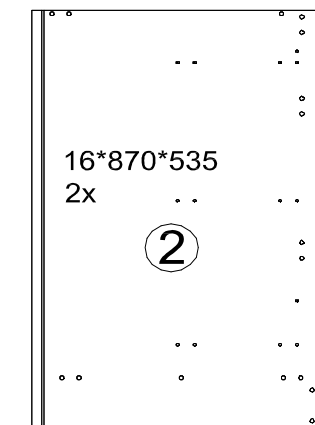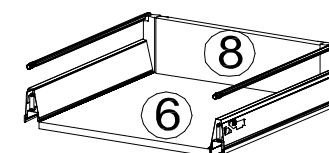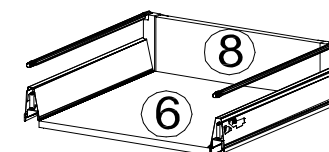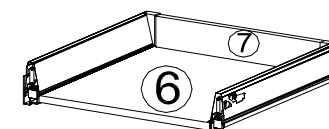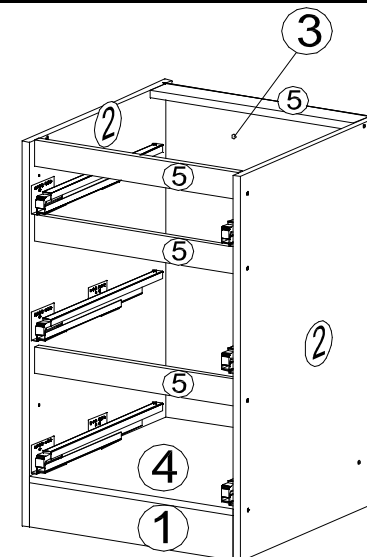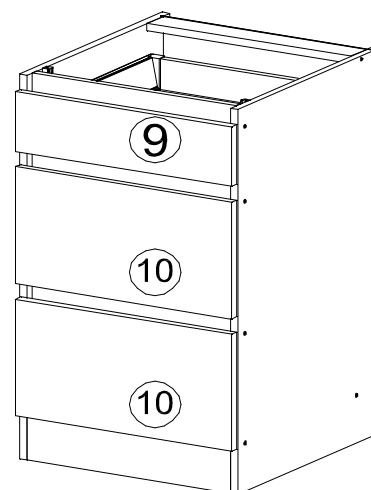



KO 01 8*30 18x 	KN 03 7*50 12x 	PL 12 12x
STR- SIN 6x 	STR- KAVA 6x 	STR- HAT 2x
STR- HAT2 4x 	STR- RELING 4x 	AK 145 2x
STR- TAK 6x 	EU 01 6*11 18x 	DR 27 3,5*16 40x
DR 20 4*20 12x 	DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 20x
PL 01 1x 	KL 01 4mm 1x 	SP 01 2x

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1. STR- KAVA

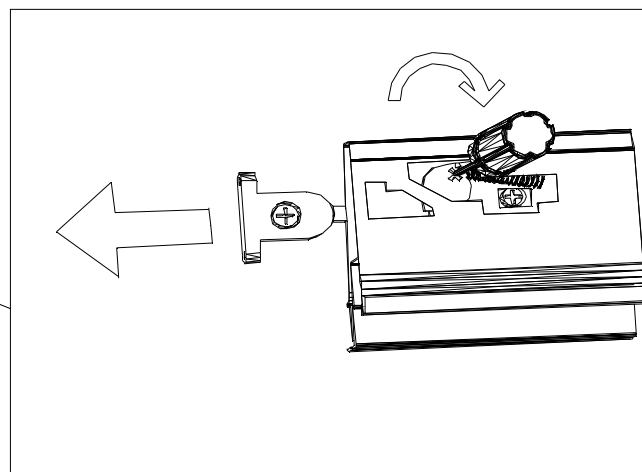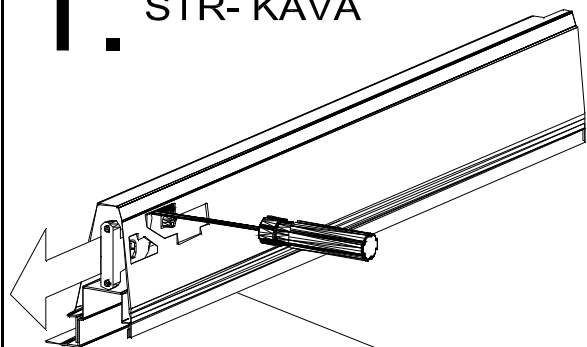


2. STR- RELING

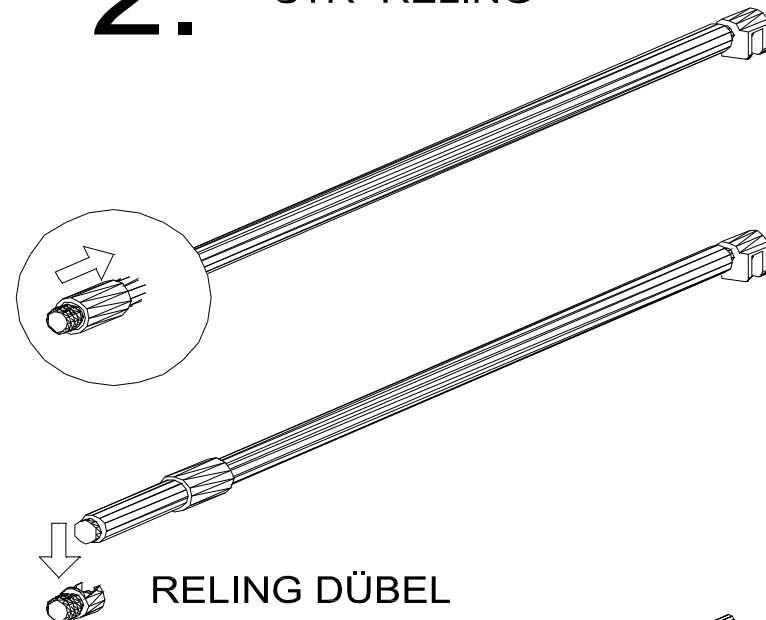

RELING DÜBEL

3.

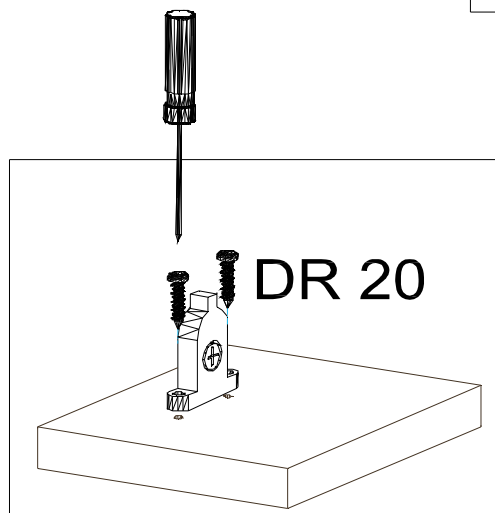


DR 20

DR 20

10



DR 20

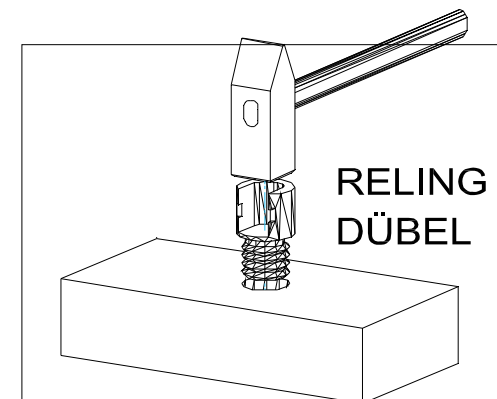

RELING
DÜBEL




4.

STR- KAVA

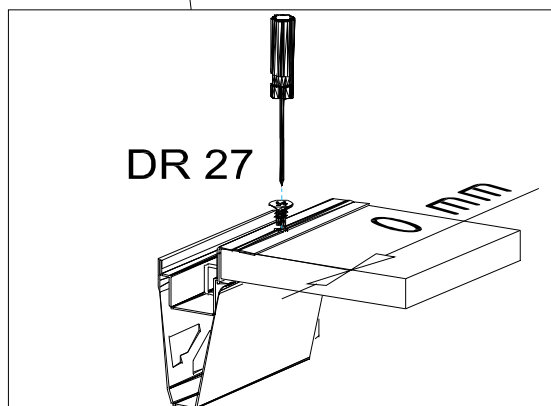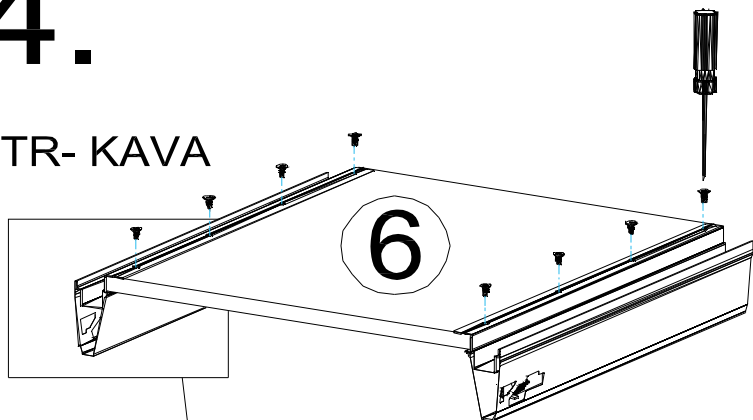



5.




STR- HAT2

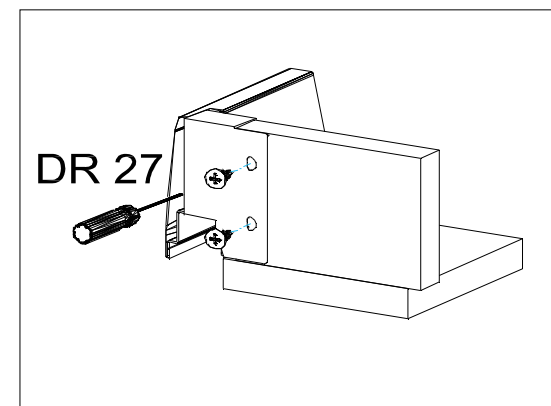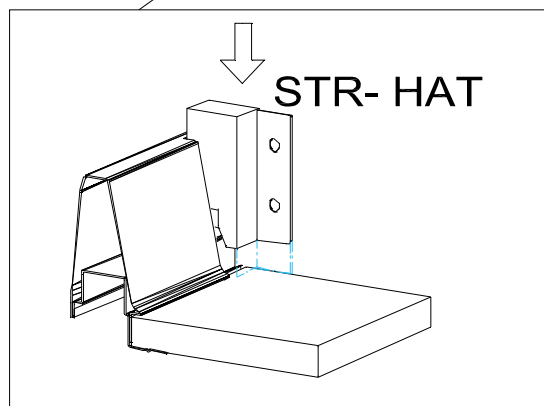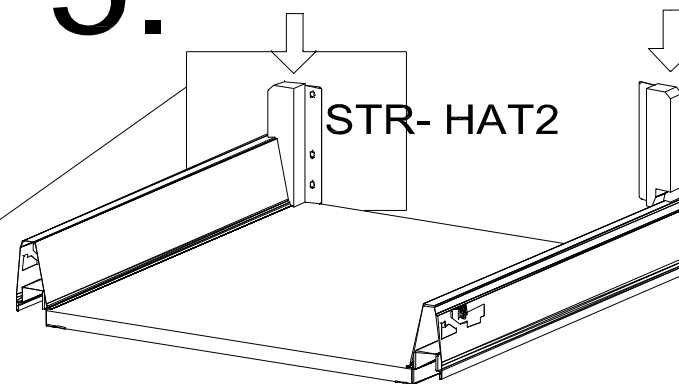


6.

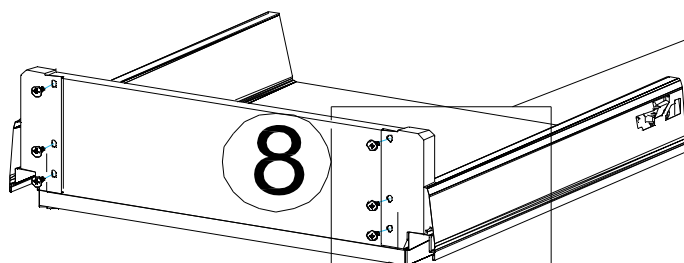

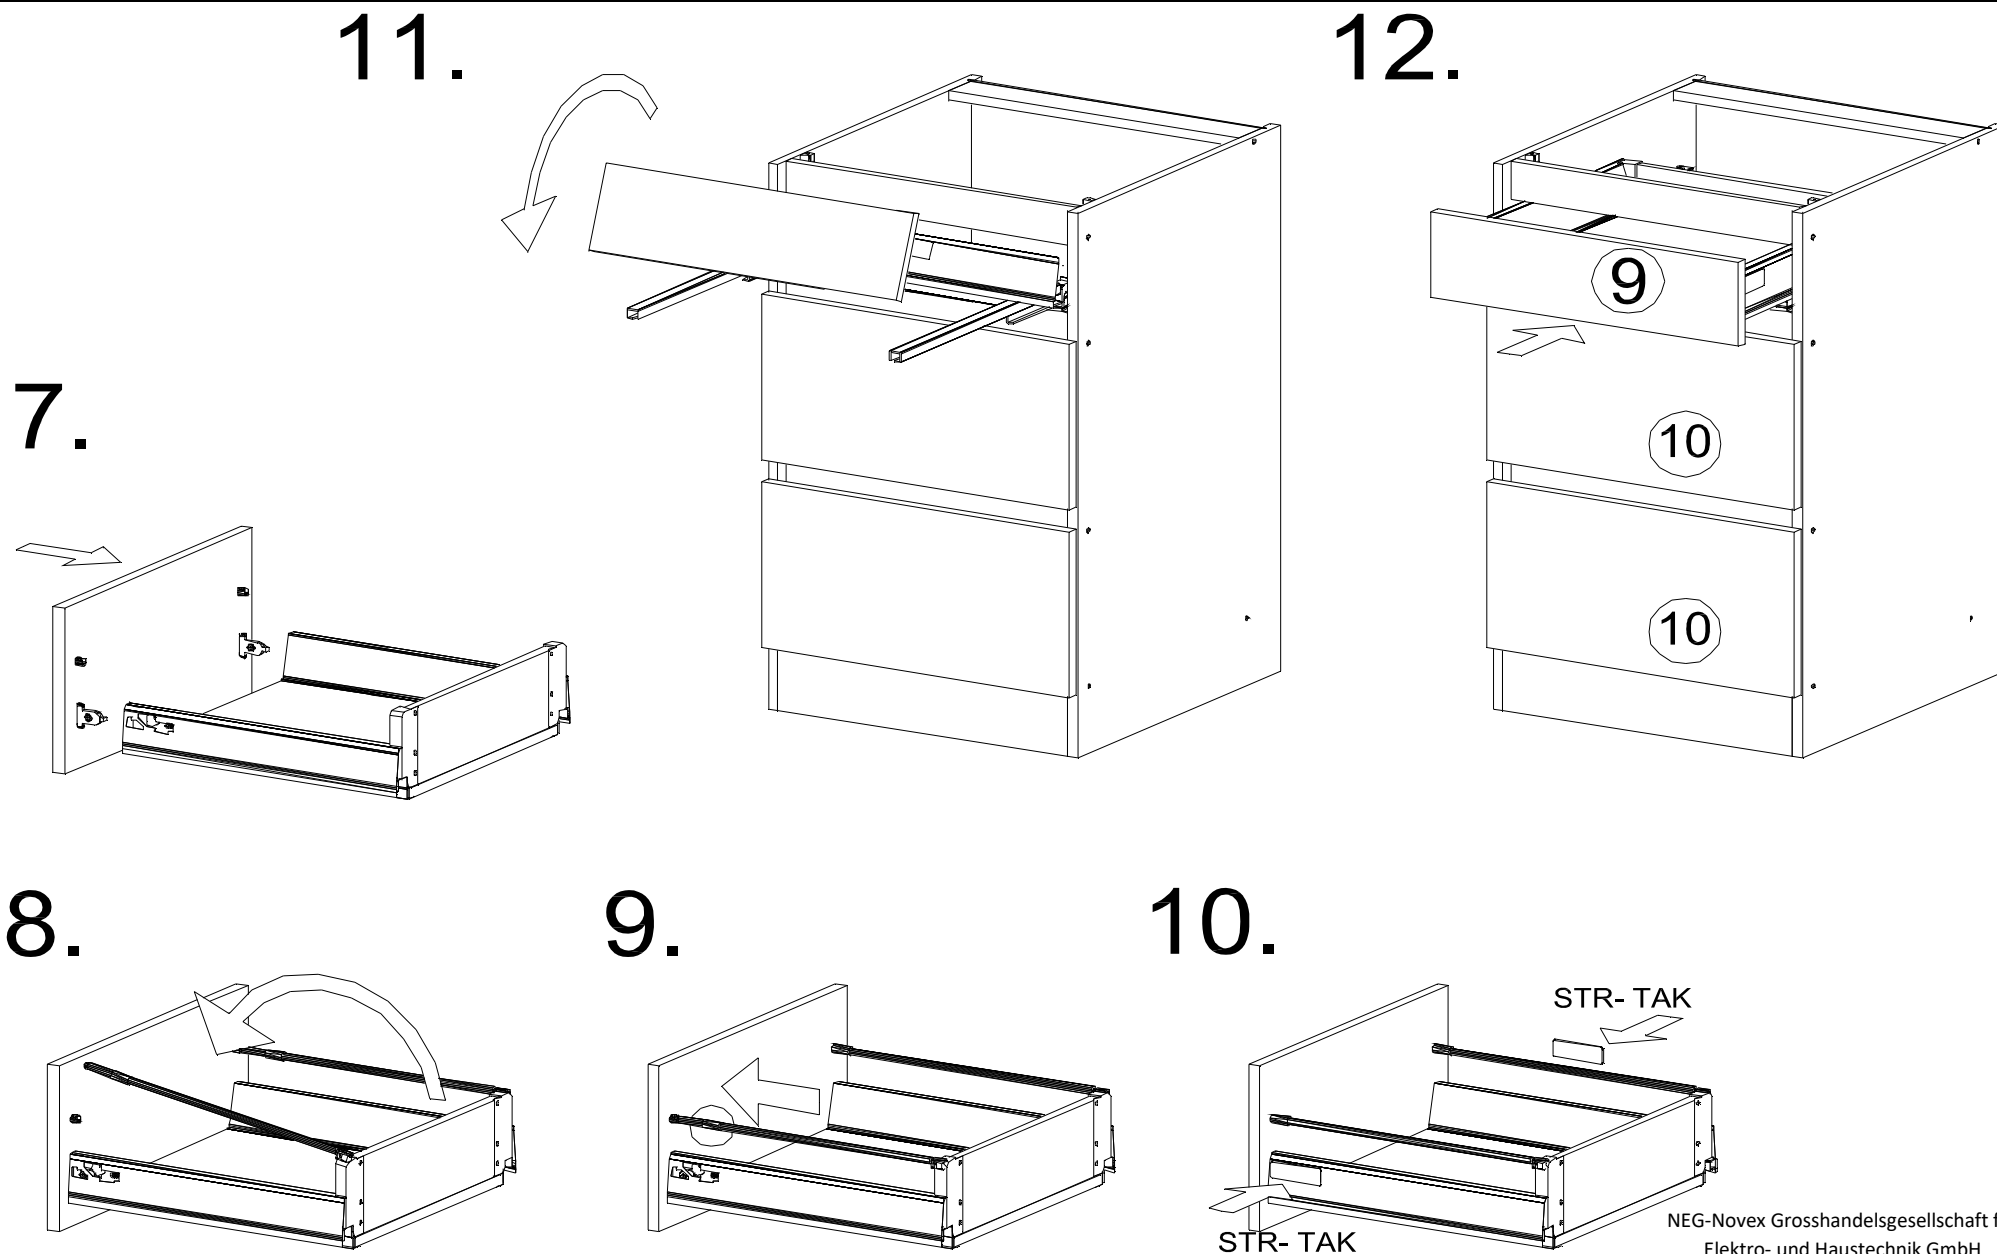


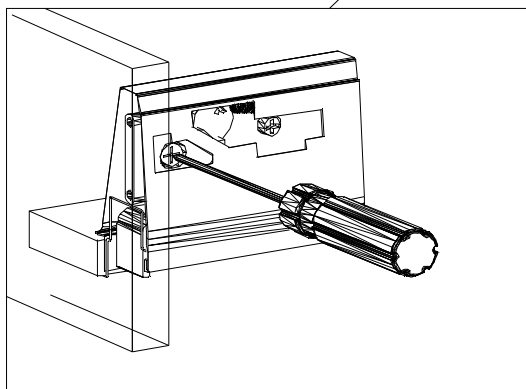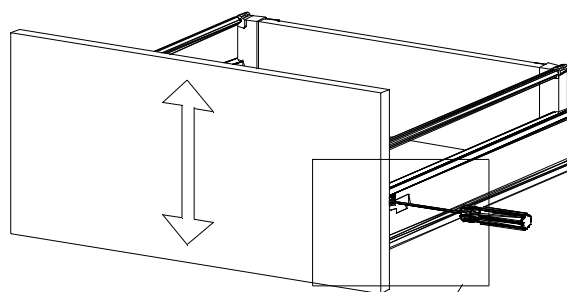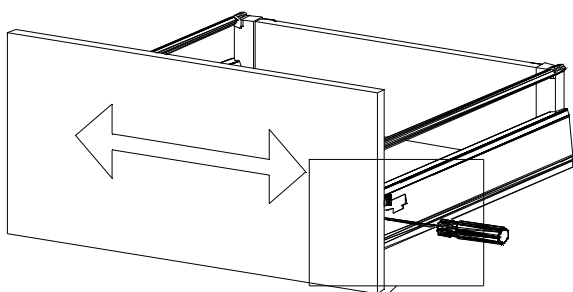




Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!

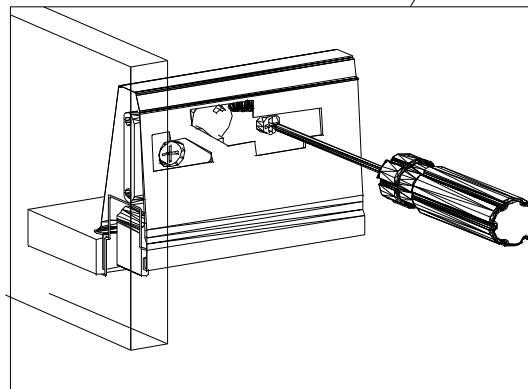



Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!

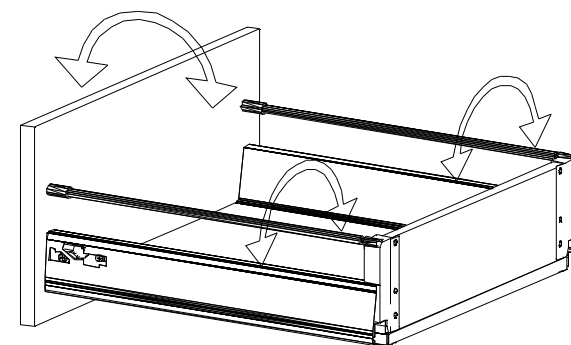

**Mit Drehung der STR-Reling nach "links" wird die Front "waagrecht" eingestellt.
Mit Drehung der STR-Reling nach "rechts" wird die Front "senkrecht" eingestellt.**

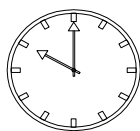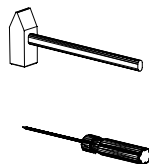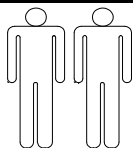

45min

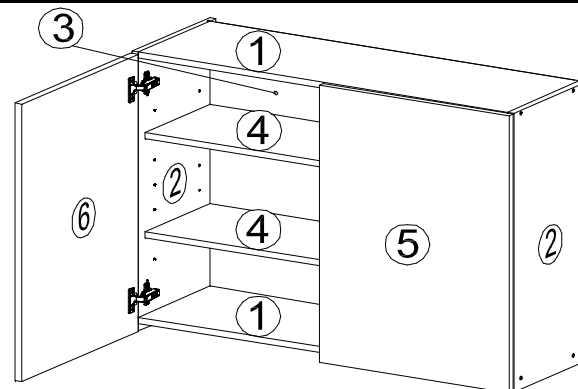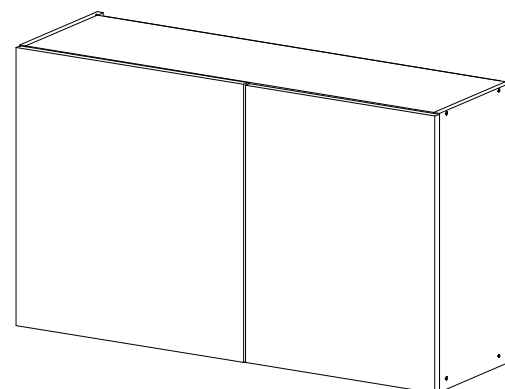
KO 01 8*30
8x

KN 03 7*50
8x

PL 12
8x

PP 01
8x

PN 01 SOFT CLOSE
4x


PD 01
4x

AK 103
2x

DR 27 3,5*16
16x





DR 42 4*30
4x

KV 01 1,5*20
20x

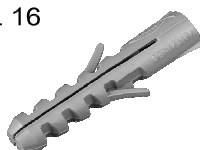PL 16
2x

HK 01
2x

PL 01
1x

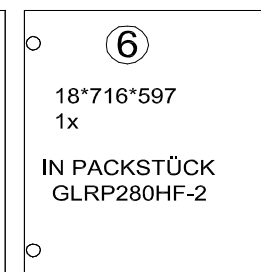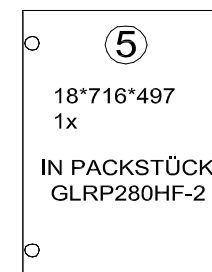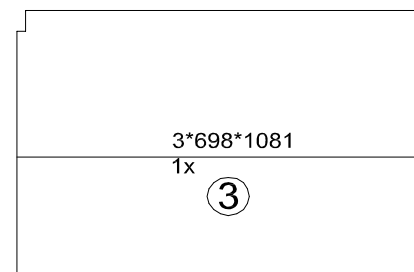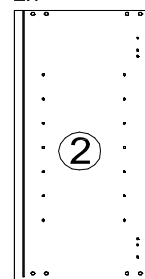KL 01 4mm
1x

16*720*330
2x

16*1068*306
2x

1



16*1068*280
2x

4


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

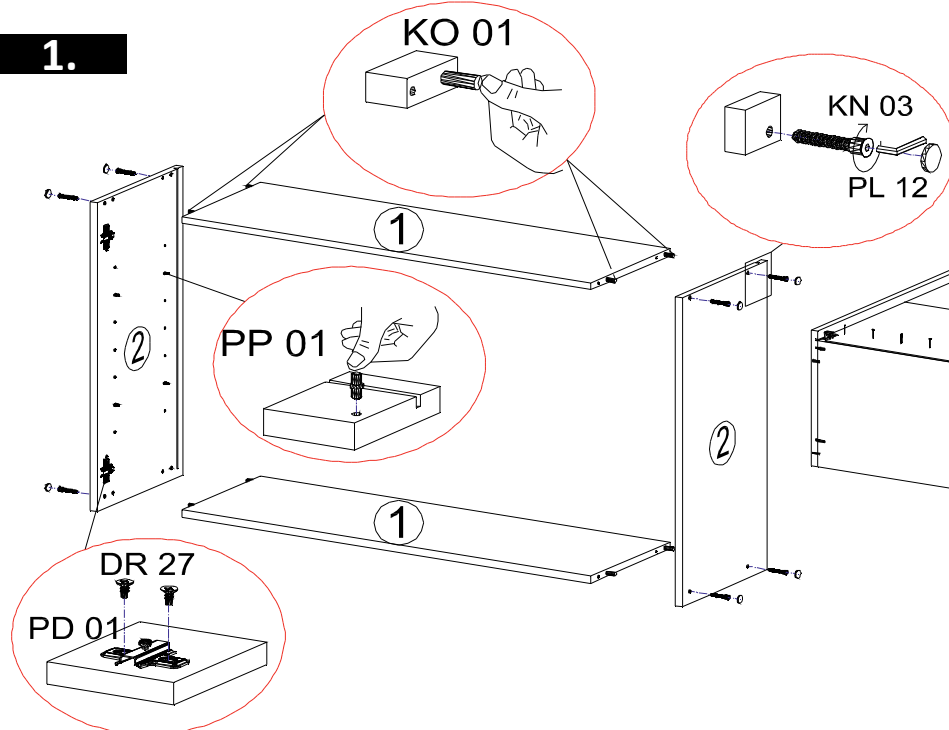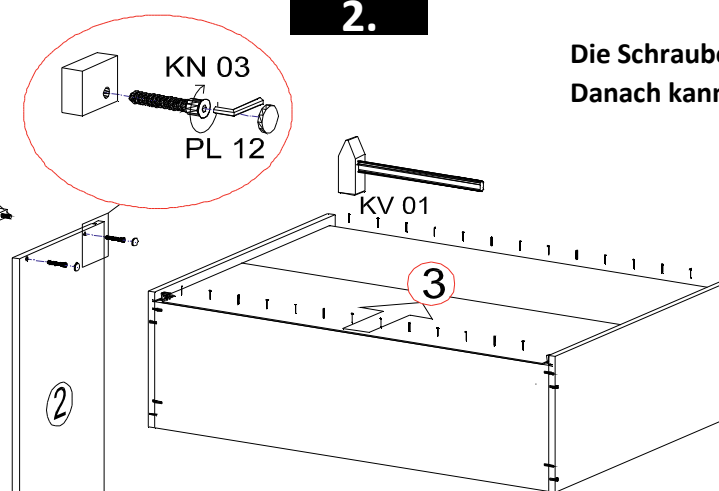1.**2.****3.**



Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden.
Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

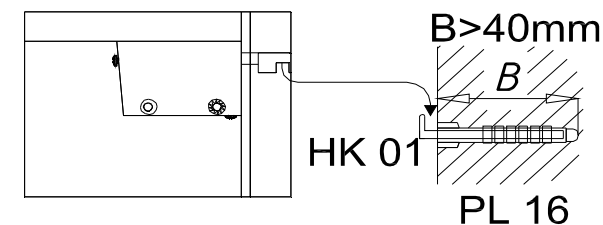



AK 103

DR 42



20

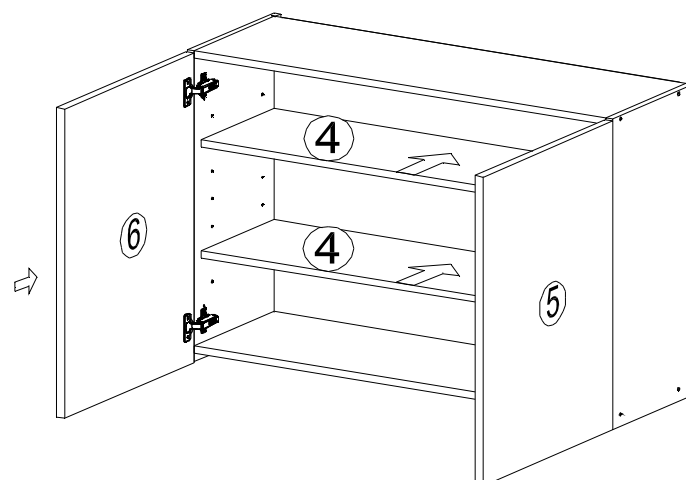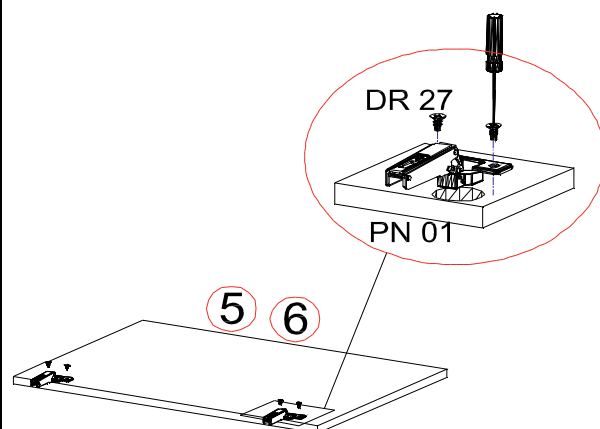4.**5.**

Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschrank montiert werden.
Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

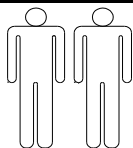

Ø5

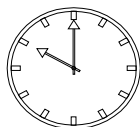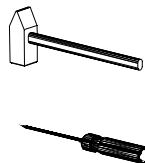

30min

KO 01 8*30
16x



KN 03 7*50
10x



PL 12
10x



PN 01 - SOFT CLOSE
2x



PD 01
2x



AK 145
2x



DR 27 3,5*16
8x








DR 42 4*30
4x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x

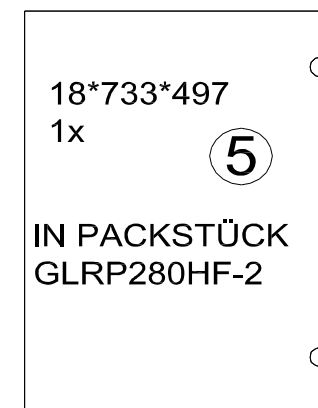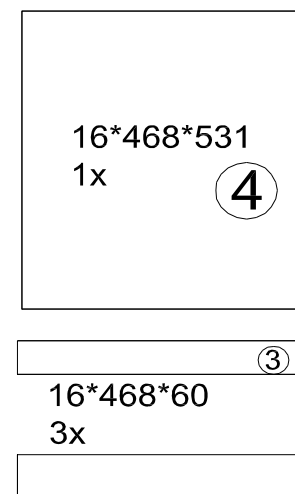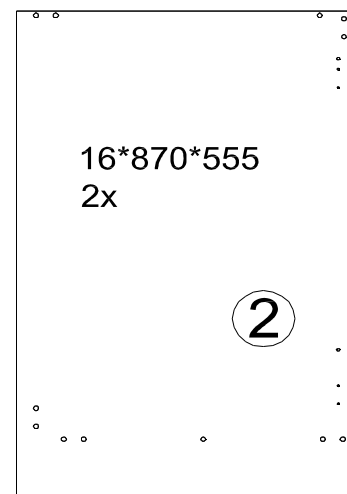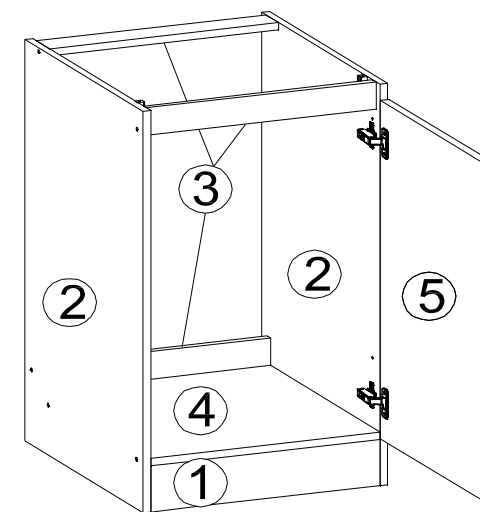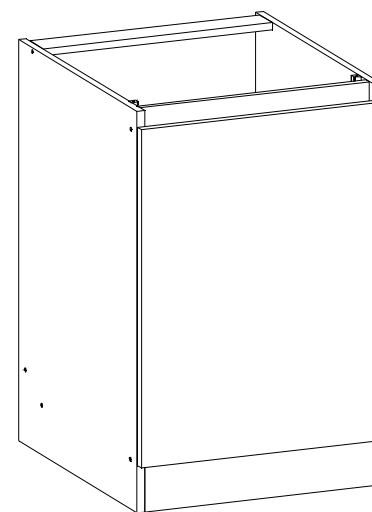

16*870*555
2x

16*468*531
1x

18*733*497
1x

IN PACKSTÜCK
GLRP280HF-2




16*468*60
3x


1 16*468*100
1x

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

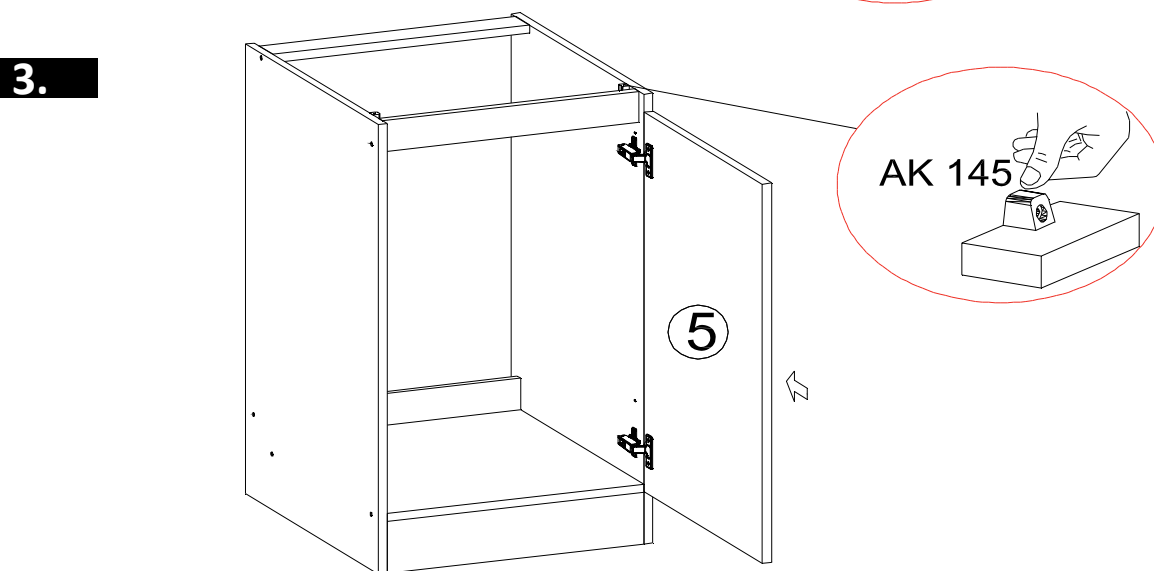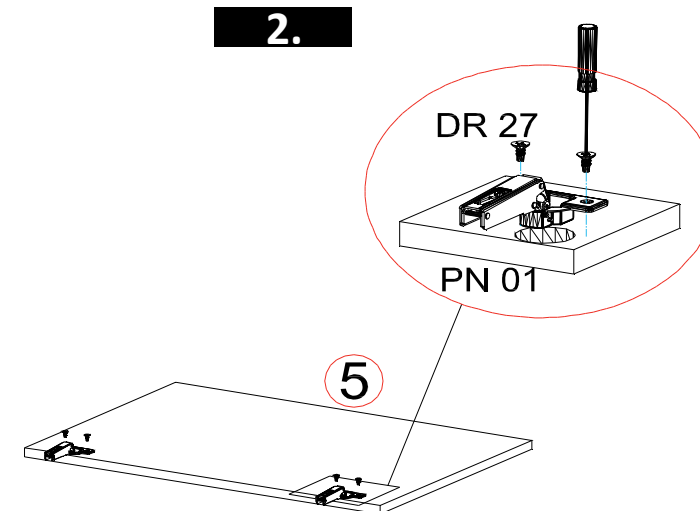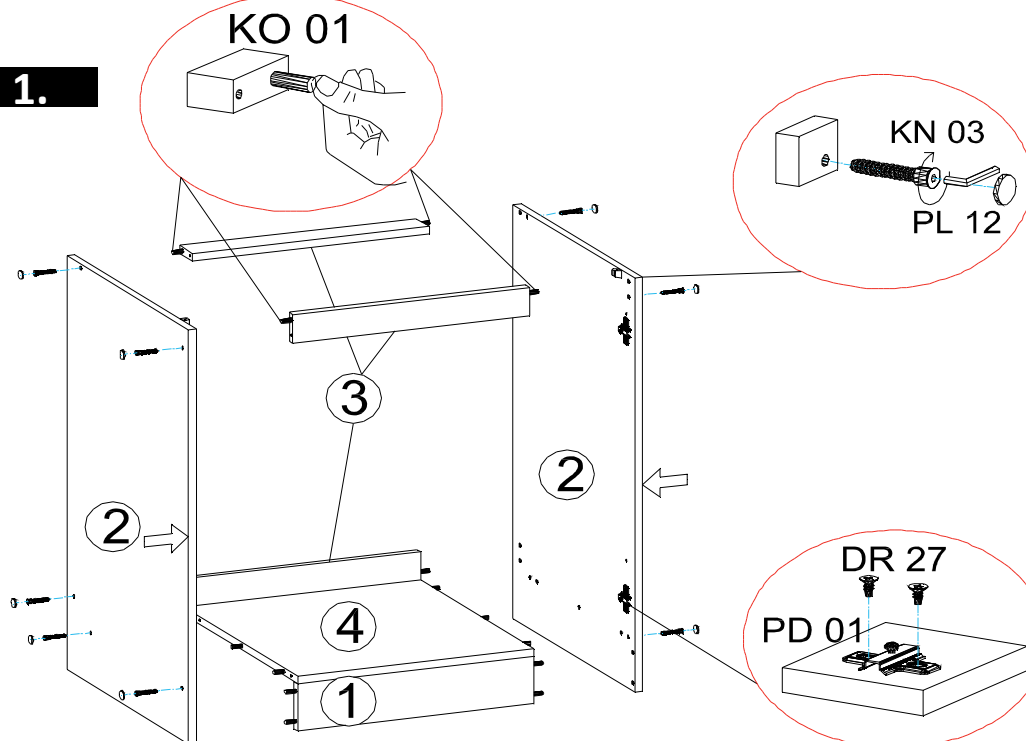

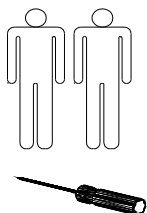

DR 27 3,5*16
12x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



AK 121
2x



18*733*597
1x

2

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
GLRP280HF-2

16*600*88
1x

1


Sockelleiste für
Geschirrspüler

16*600*50
1x

3


Querleiste für
Geschirrspüler

1.

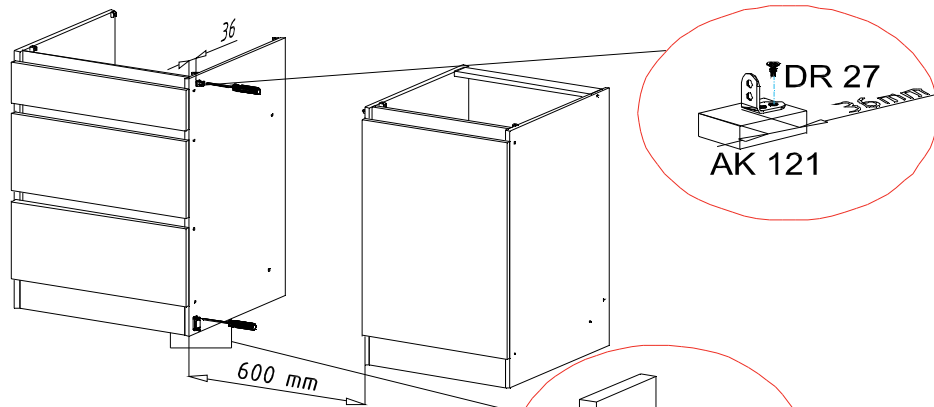


Magnet MZ01 muss an untere
Korpuseitenwand von 60er Unterschrank
mit Schubladen befestigt werden!
Magnet MZ01 muss an untere

2.

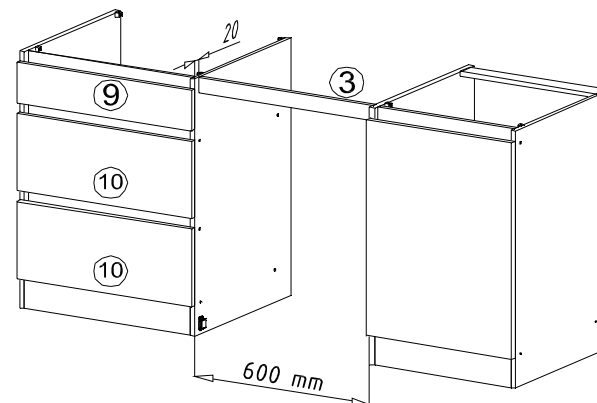

3.


Den Aufbau vom Front sehen Sie in der
Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler!

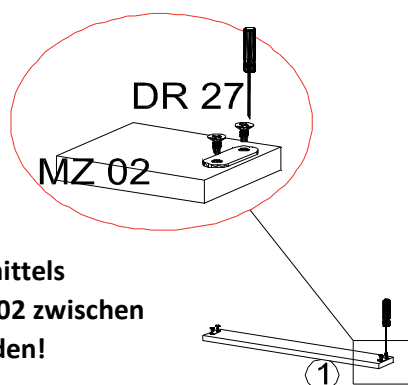







Sockelleiste für Geschirrspüler kann mittels
magnisierten Bauteilen MZ01 und MZ02 zwischen
beiden Unterschränken montiert werden!



Mögliche Kombinationen: Küchenblock 334,5 cm

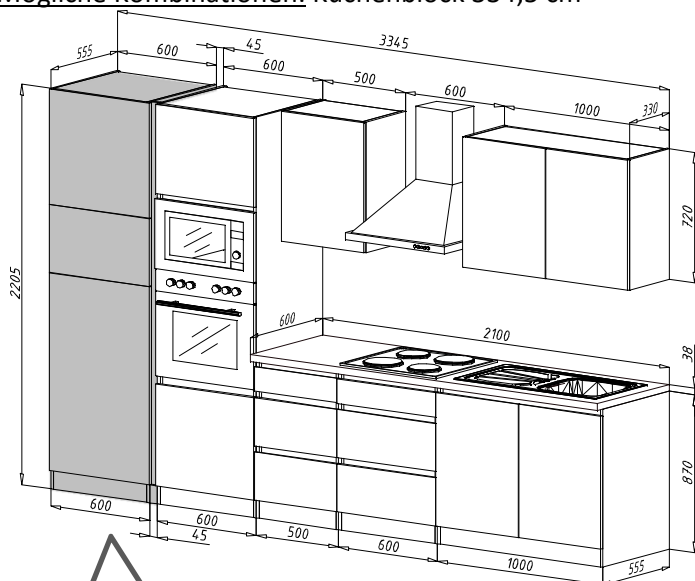

Küchenblock 344,5 cm

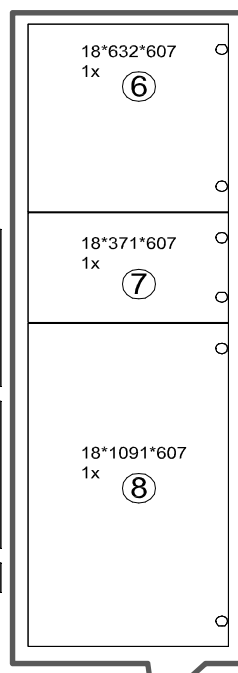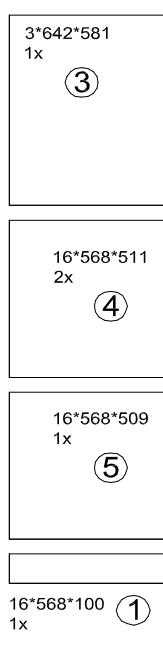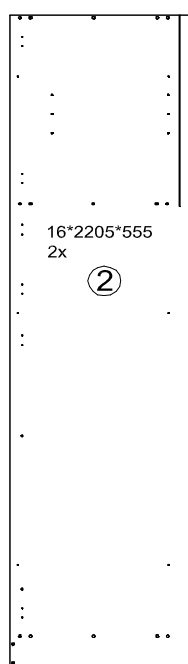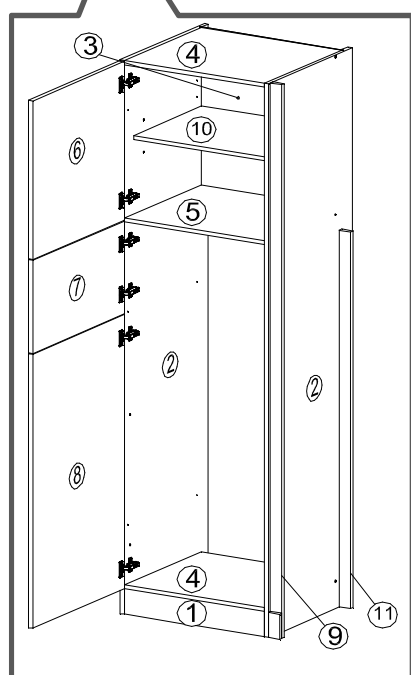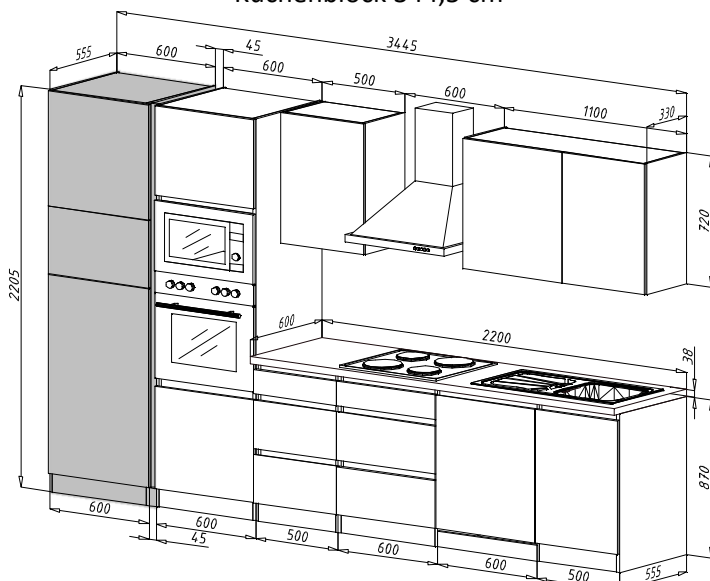

Die Fronten befinden sich in
Packstück GLRP60F.GKE144



KO 01 8*30 22 X 	KN 03 7*50 12 X 	PL 12 12 X 	PN 01 SOFT CLOSE 6 X 	PD 01 6 X 	PP 01 4 X
DR 27 3,5*16 24 X 	DR 40 4*40 6 X 	KV 01 1,5*20 20 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	SP 01 2 X

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.






NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.

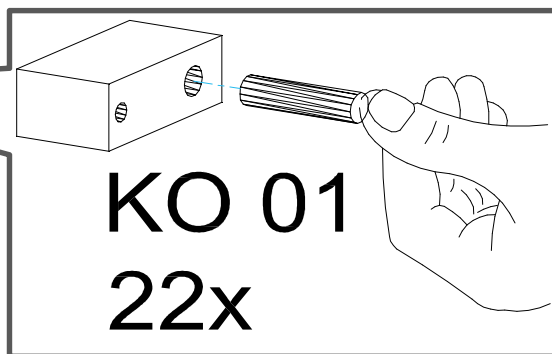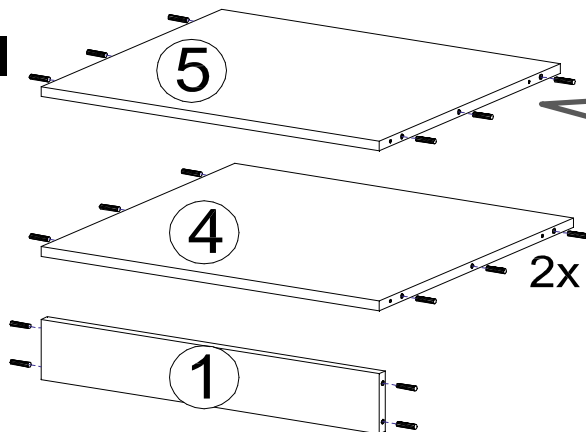



2.

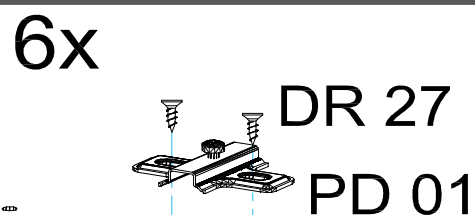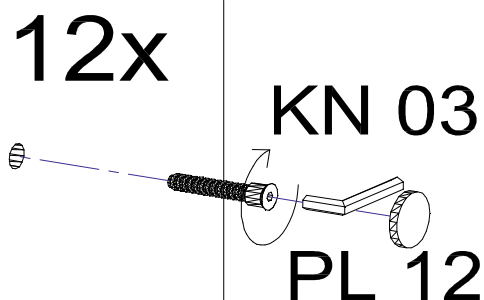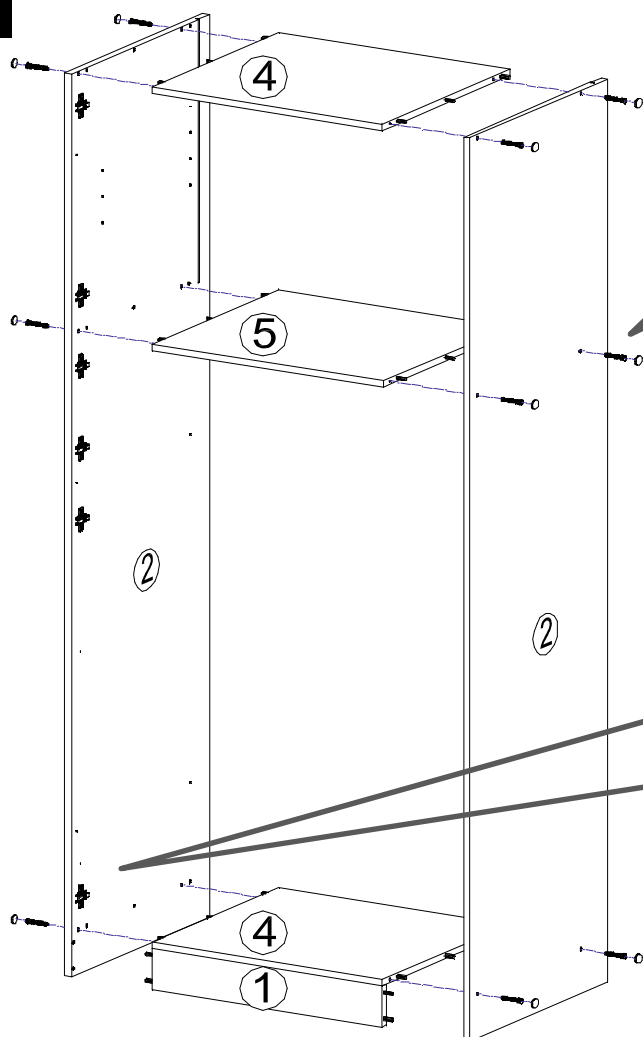


3.

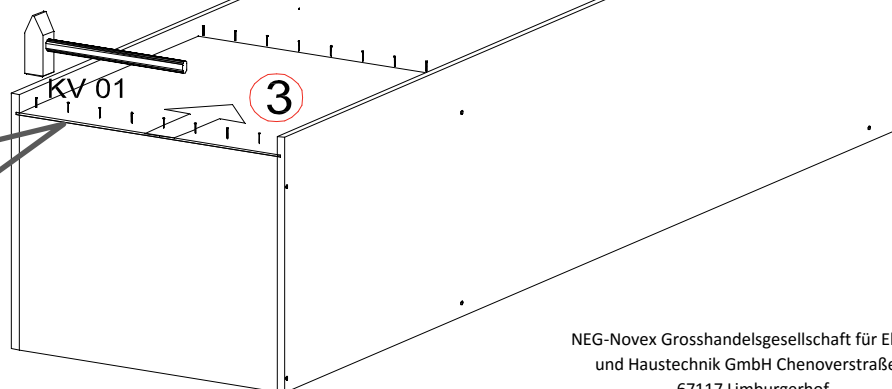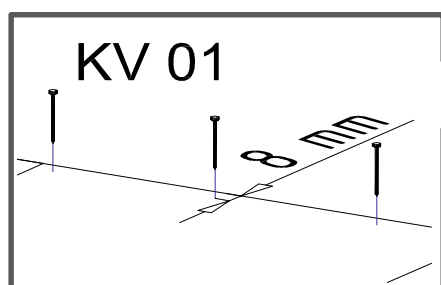


4.

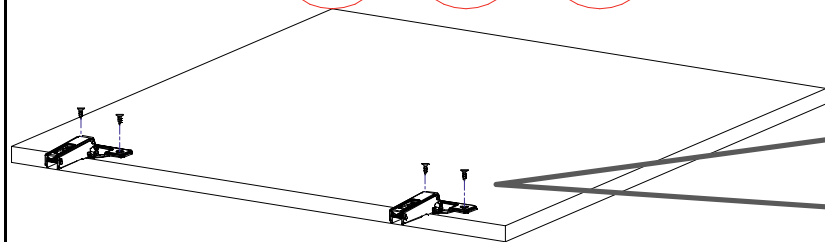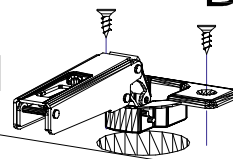6 **7** **8****6x**
PN 01**DR 27**


5.

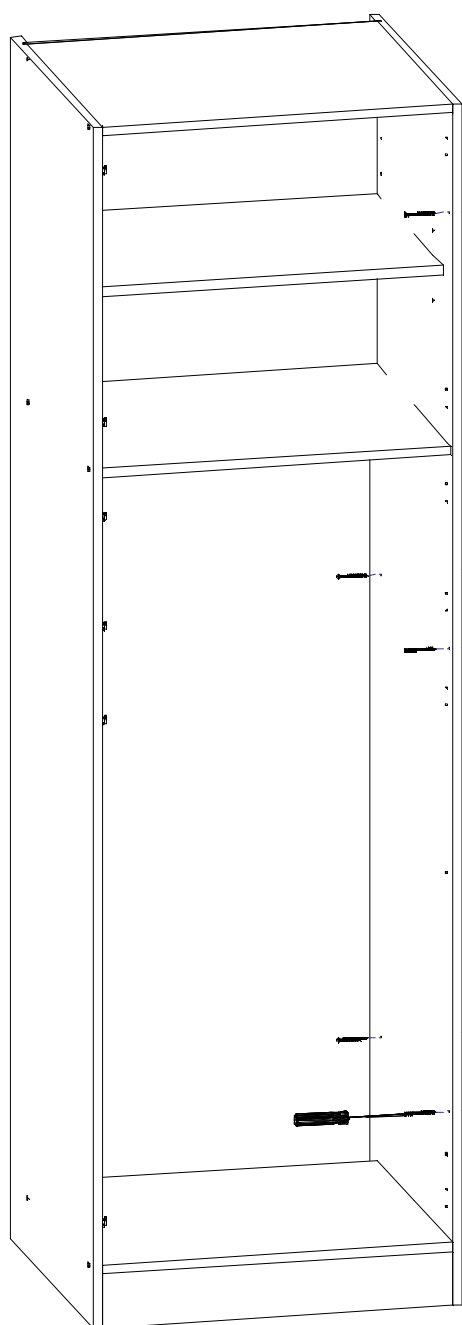**DR 40****9**



25 mm

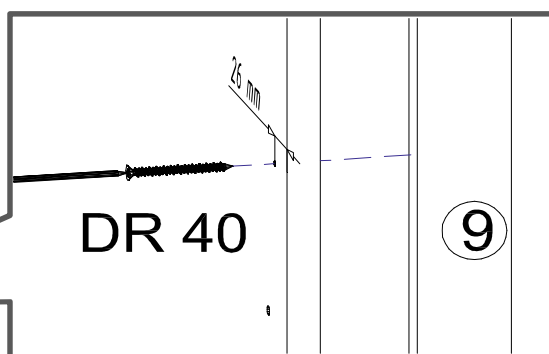**11****9**

16 mm

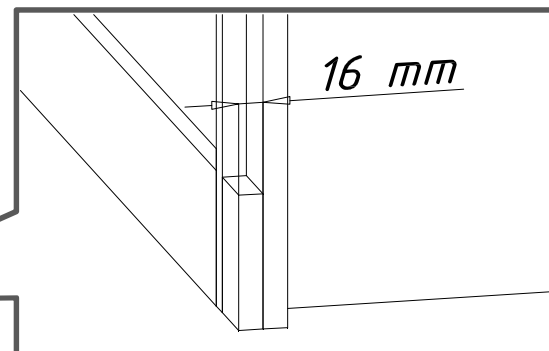

6.

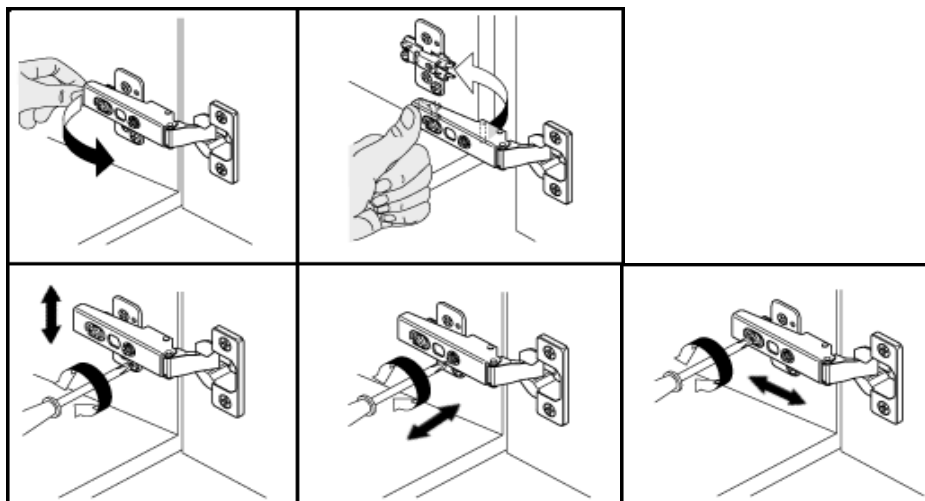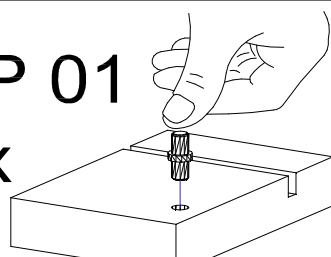
 PP 01
 4x


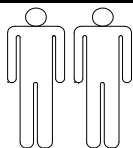
Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!



BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.


NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Ø8
Ø5

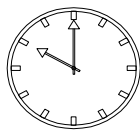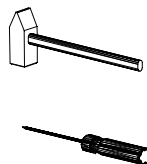

45min

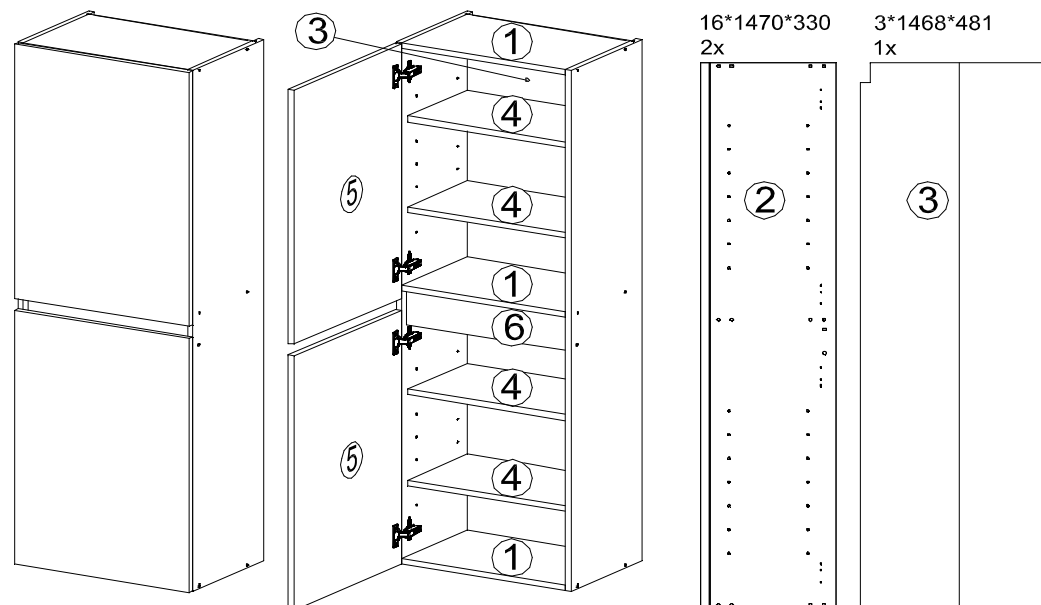

18*716*497
2x

5

IN PACKSTÜCK
GLRP50HF-1

16*468*306
3x

1

16*468*100
1x

6

16*468*280
4x

4

KO 01 8*30
14x



KN 03 7*50
14x



PL 12
14x



PP 01
16x



PN 01 SOFT CLOSE
4x



PD 01
4x



AK 103
2x



DR 27 3,5*16
16x




DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
20x



PL 16
2x

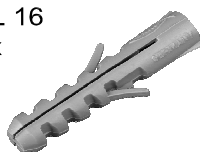

HK 01
2x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



SP 01
2x




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen. Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen. Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.







NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.

Bauteil AK103 muss an der linken und an der rechten oberen Ecke vom Hängeschränk montiert werden. Die konkrete Einstellung von AK103 wird auf letzter Seite ersichtlich!

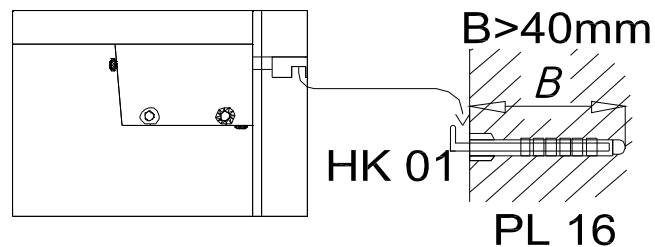
3.

Die Schraube HK01 und PL16 muss in der Wand montiert werden. Danach kann Bauteil AK103 daran aufgehängt werden.

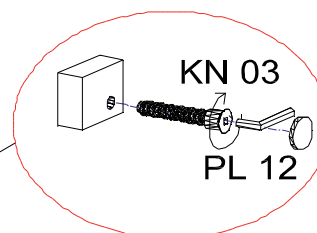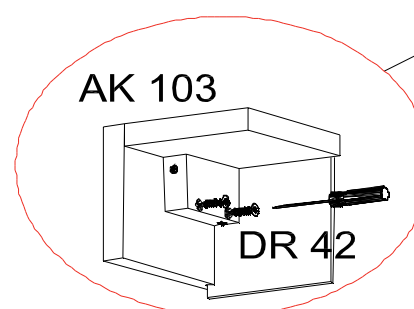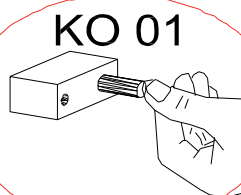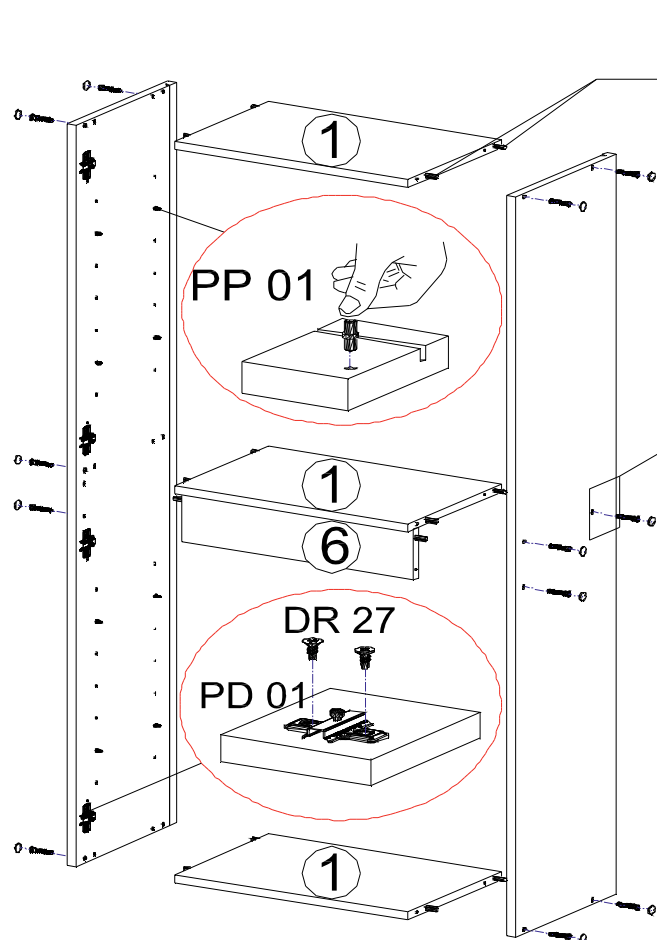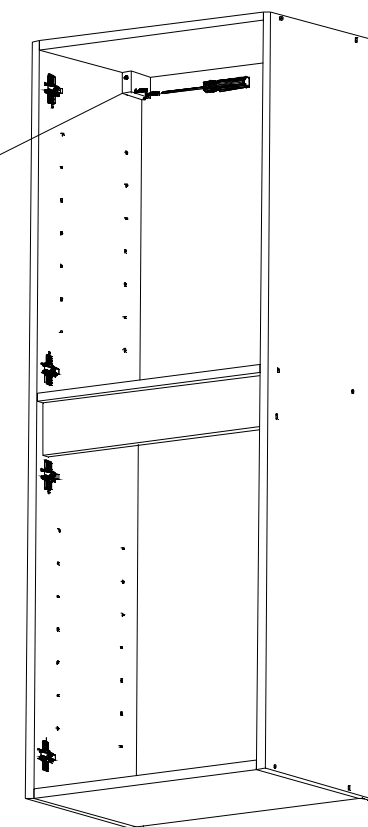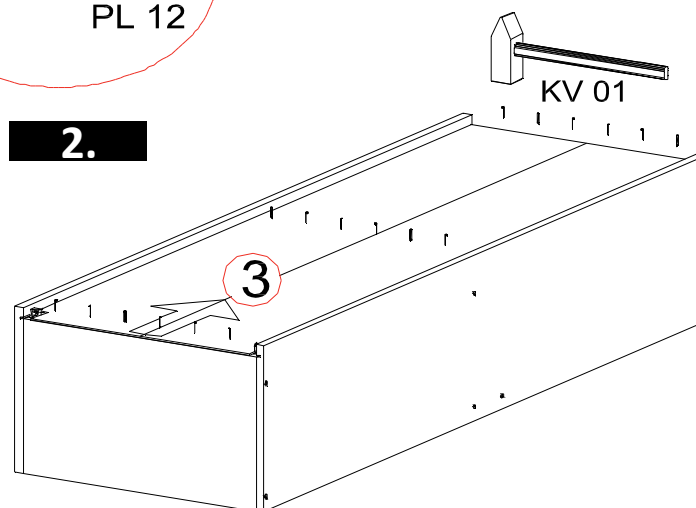
**2.**

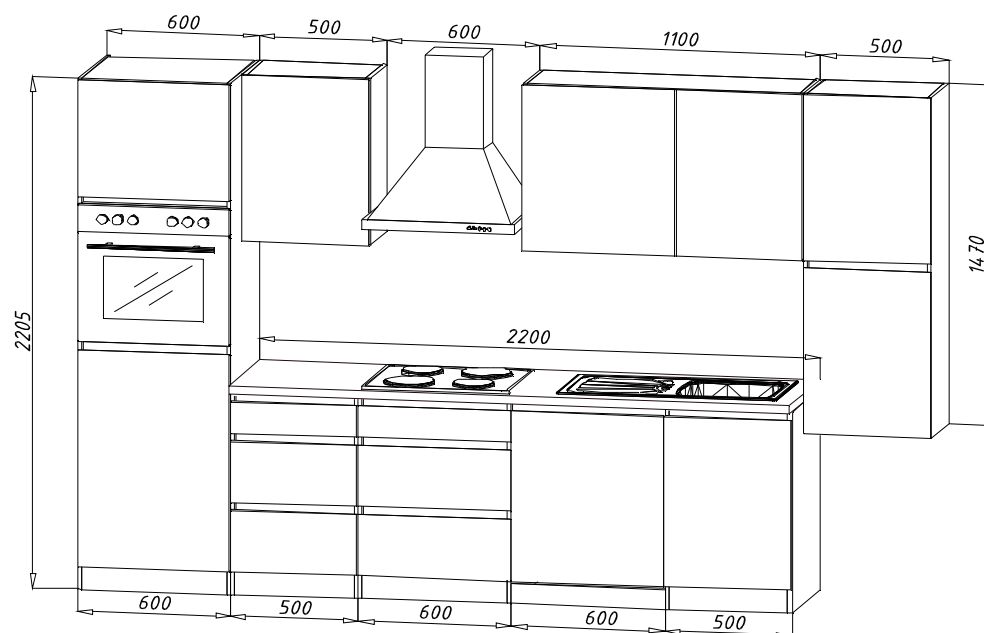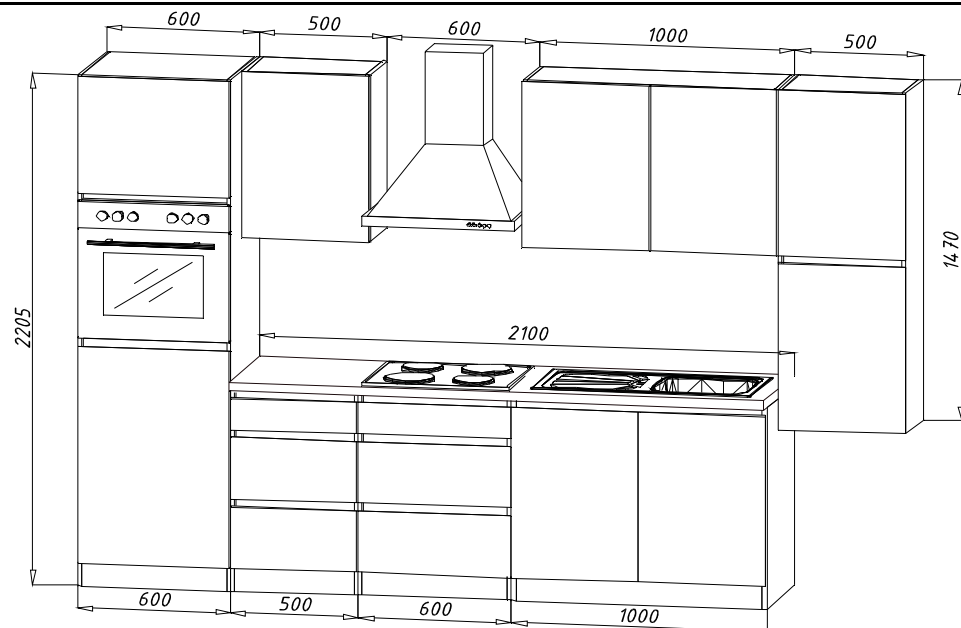


4.

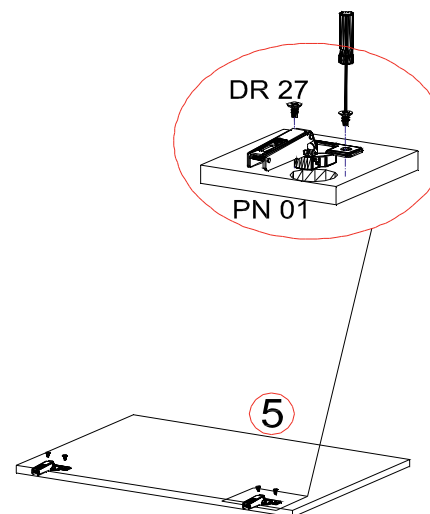

5.

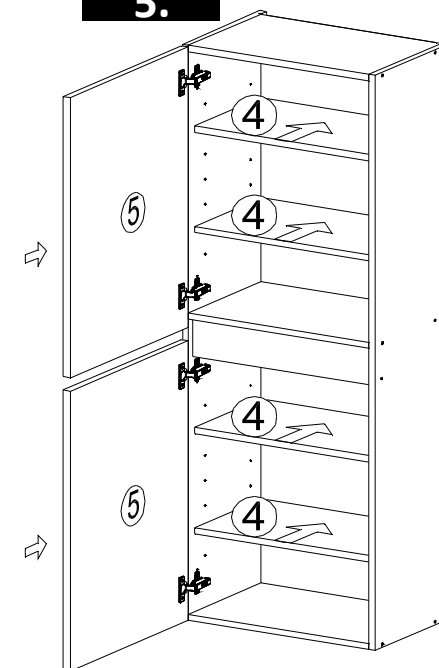

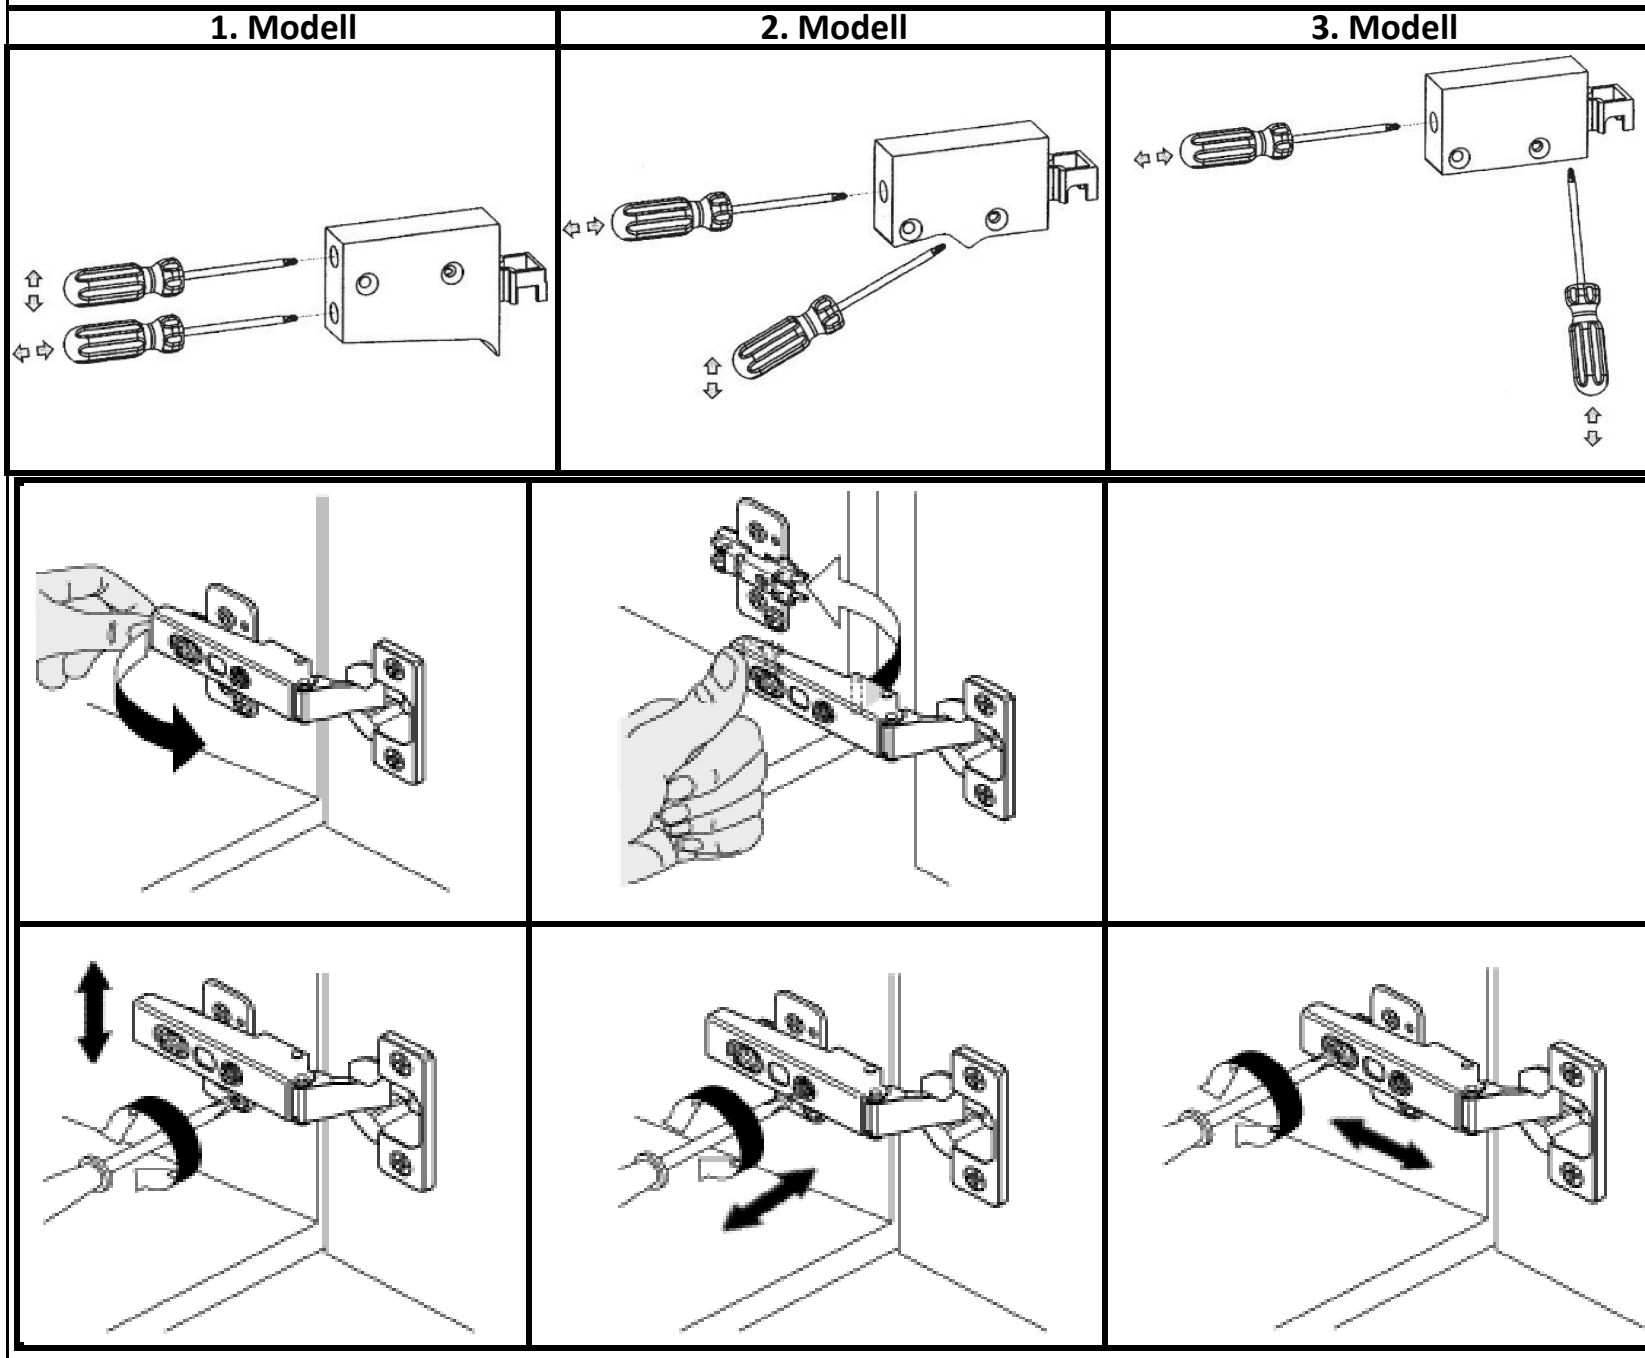

**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**

