

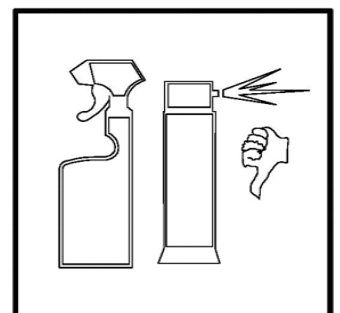
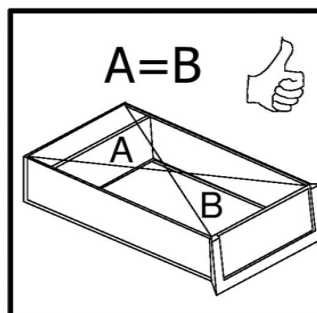
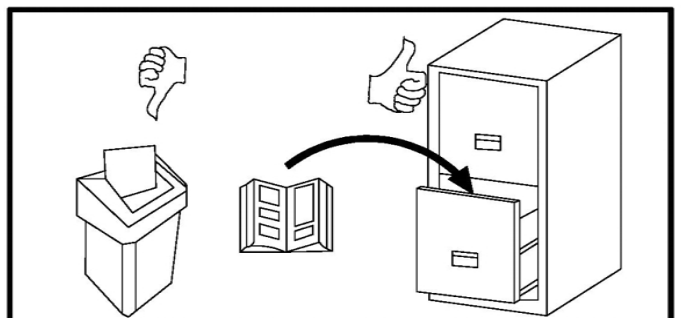
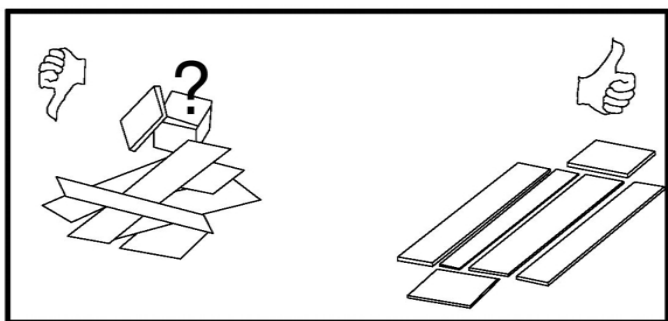
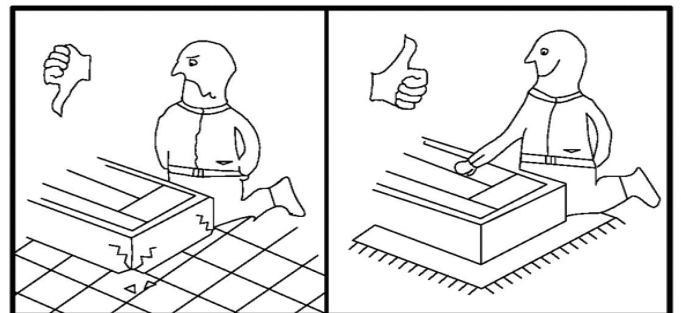
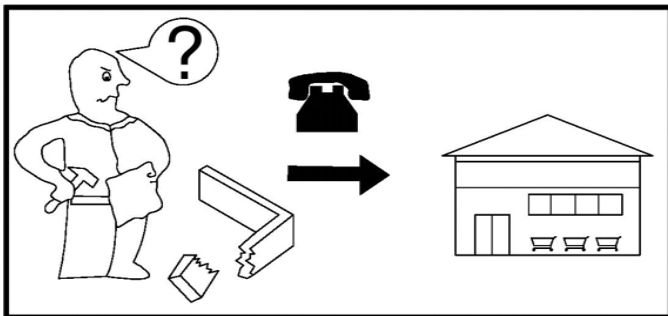
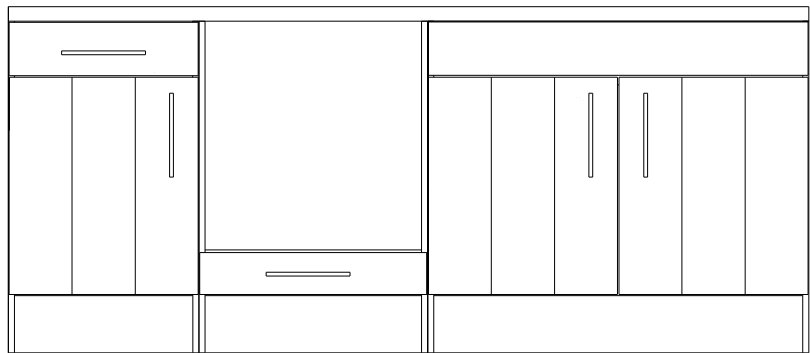
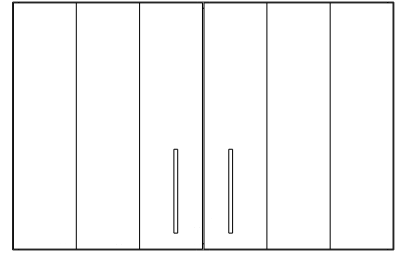
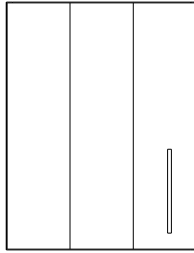
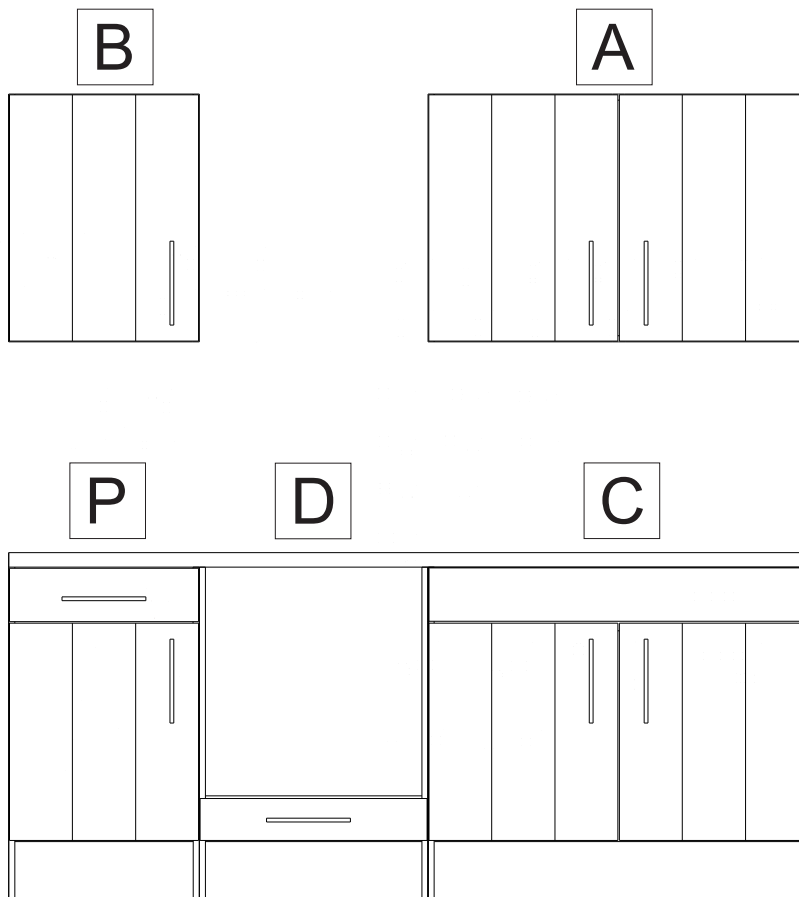







LANDHAUS 210







1	 8mm x 35mm	<u>x 40</u>
2		<u>x 10</u>
39	 3x20	<u>x 66</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 30</u>
54H	 ø35	<u>x 14</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 32</u>
41		<u>x 2</u>

31B		<u>x 13</u>
26		<u>x 1</u>
38		<u>x 13</u>
9	 ø15	<u>x 8</u>
9A		<u>x 8</u>
3		<u>x 8</u>
60		<u>x 1</u>

22	 7mm x 50mm	<u>x 34</u>
22A		<u>x 34</u>
13		<u>x 12</u>
10A		<u>x 12</u>
17		<u>x 2</u>
18		<u>x 2</u>

21	 4x30	<u>x 18</u>
4	 M4	<u>x 16</u>
24	 ø12	<u>x 2</u>
		<u>x 1</u>
92A		
92B		<u>x 1</u>



Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen









Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen







I

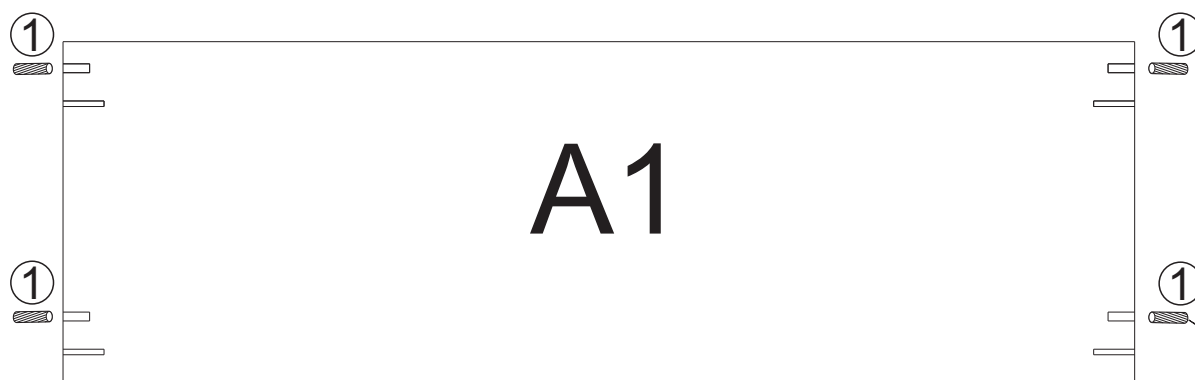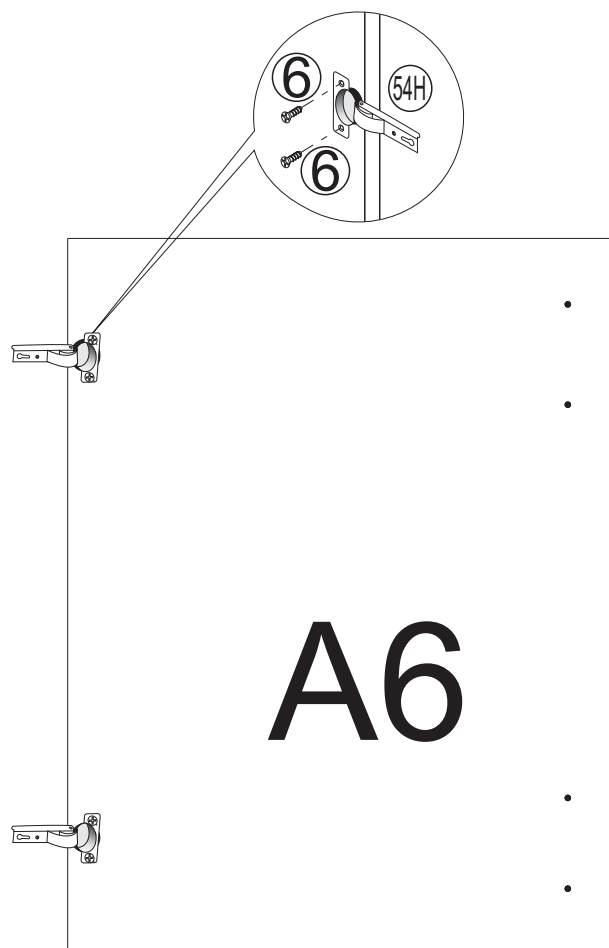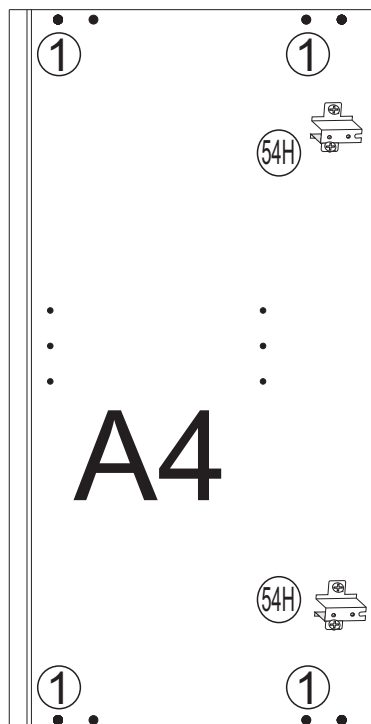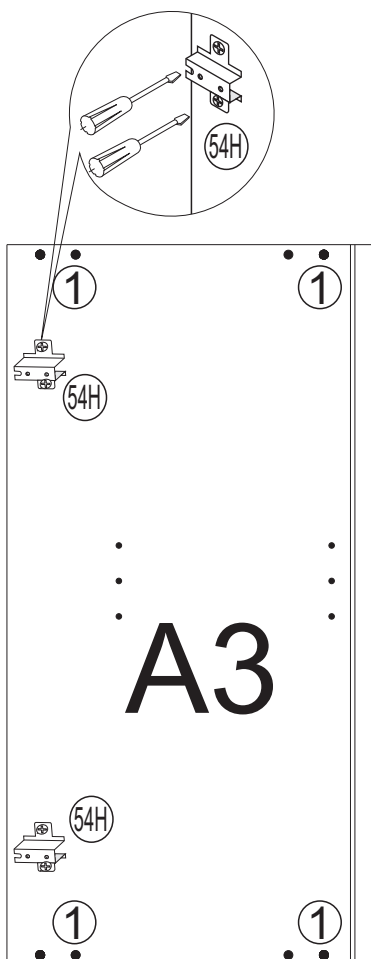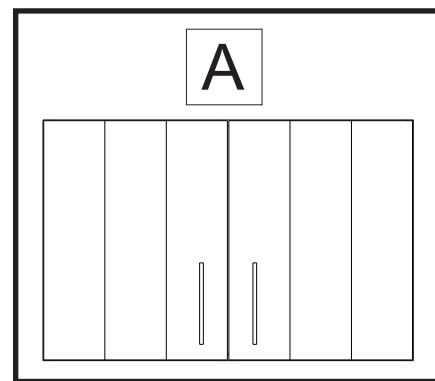


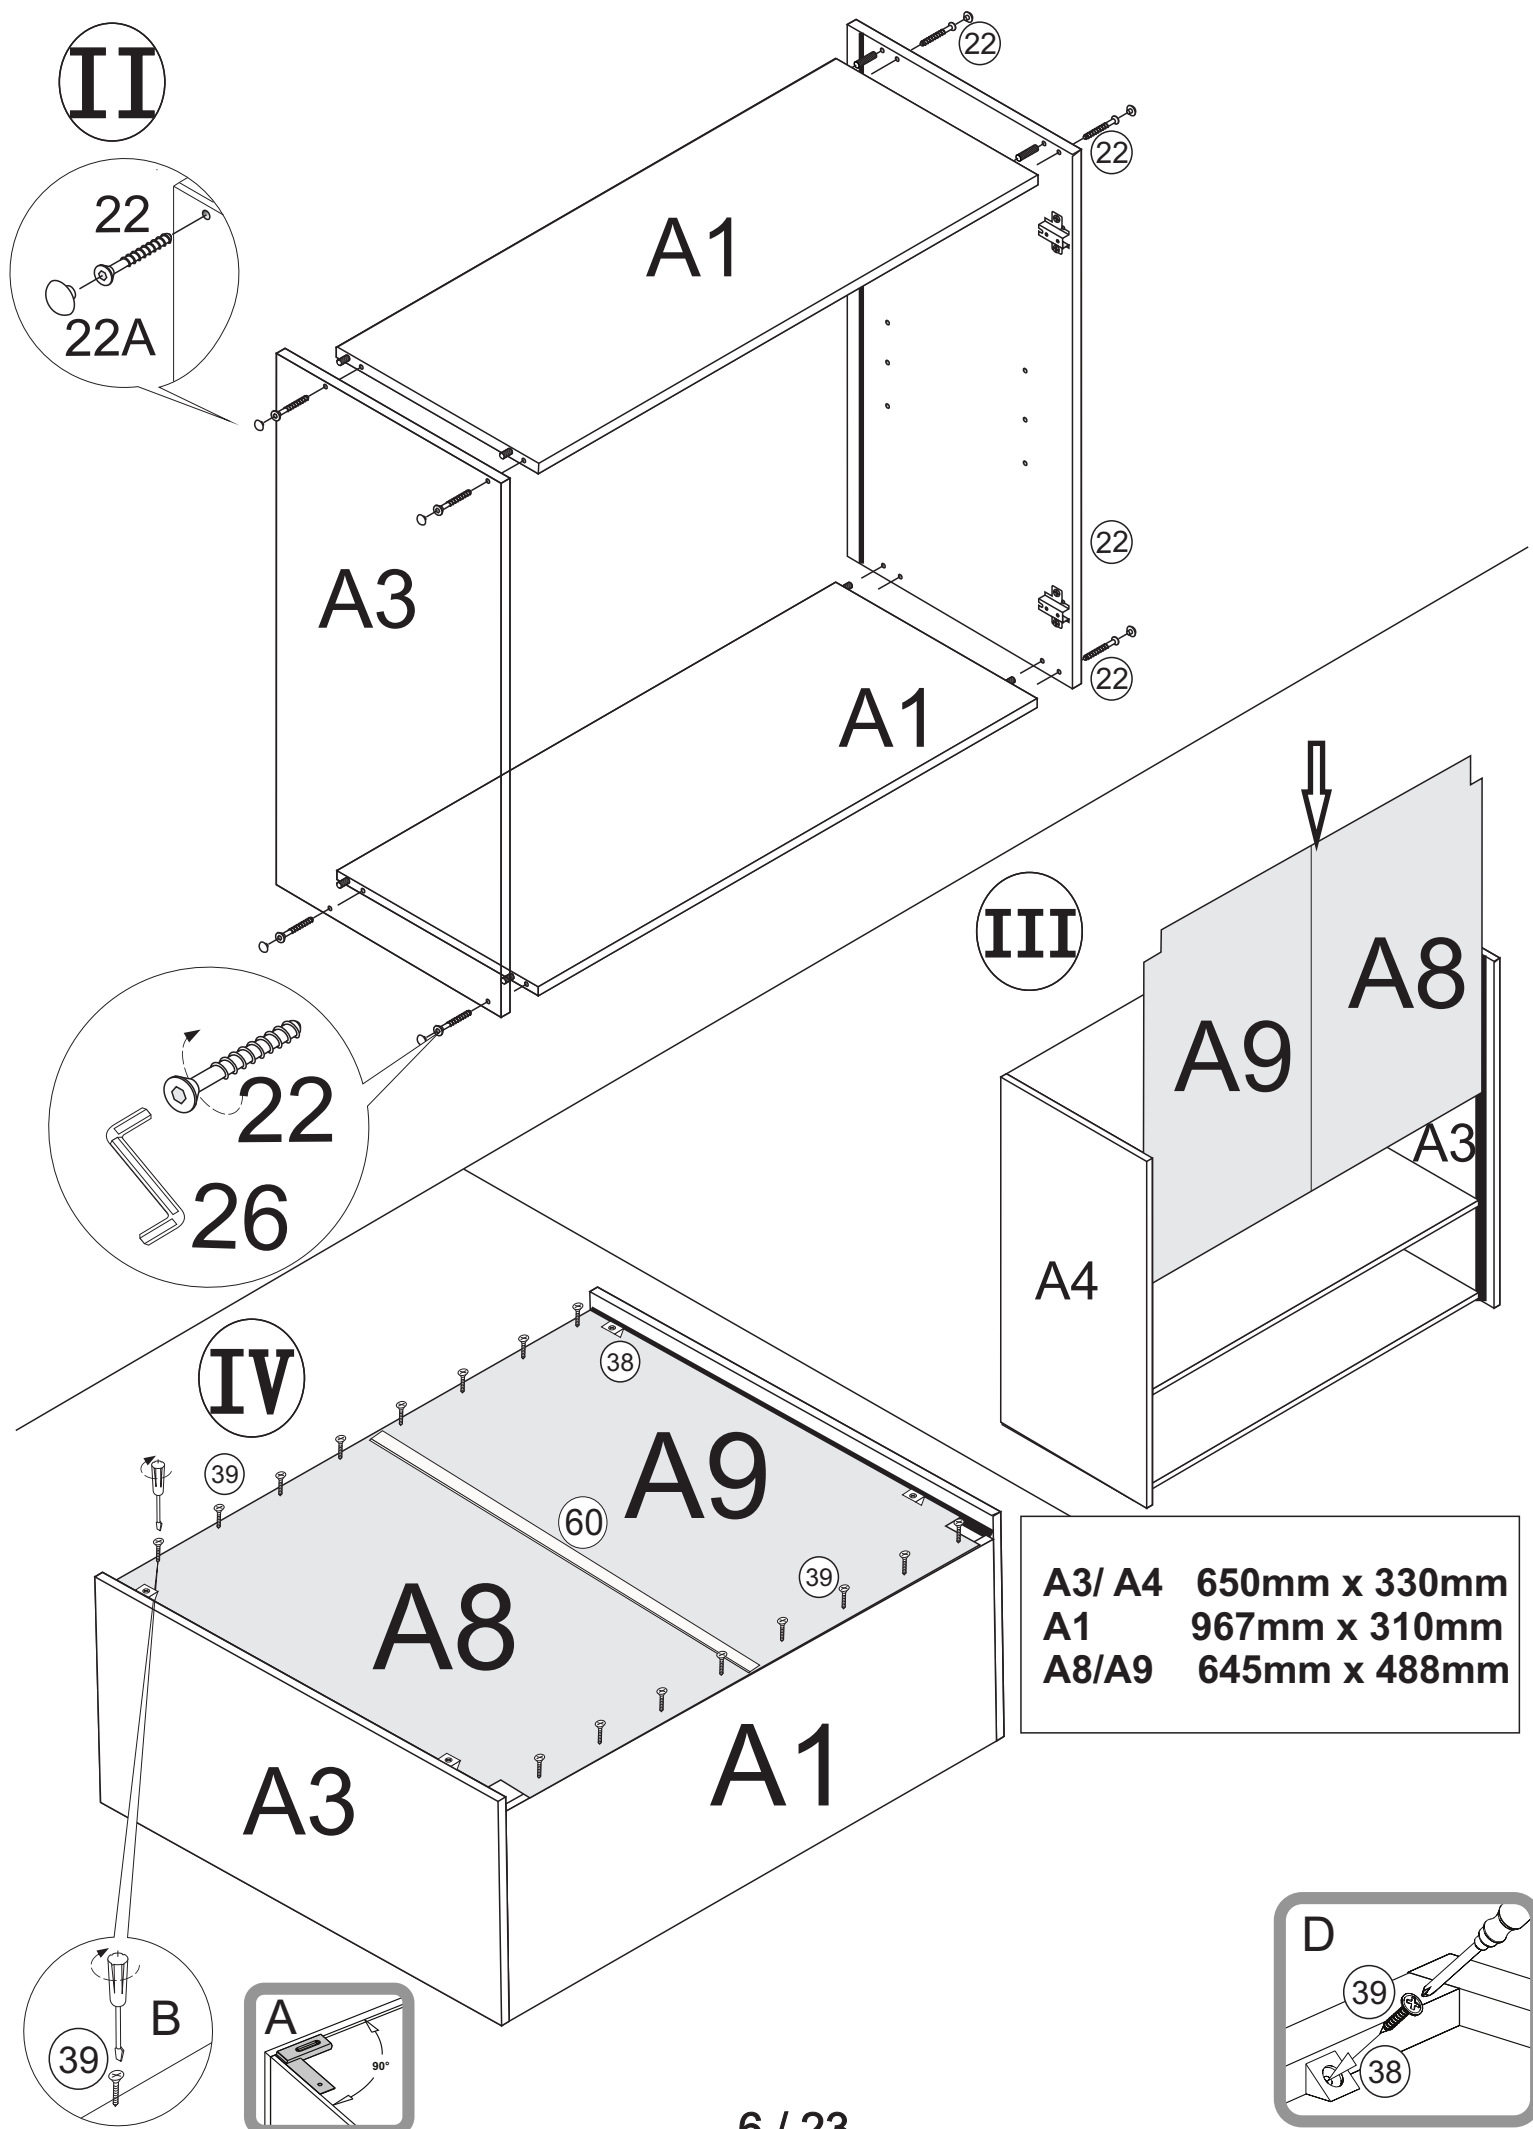


V



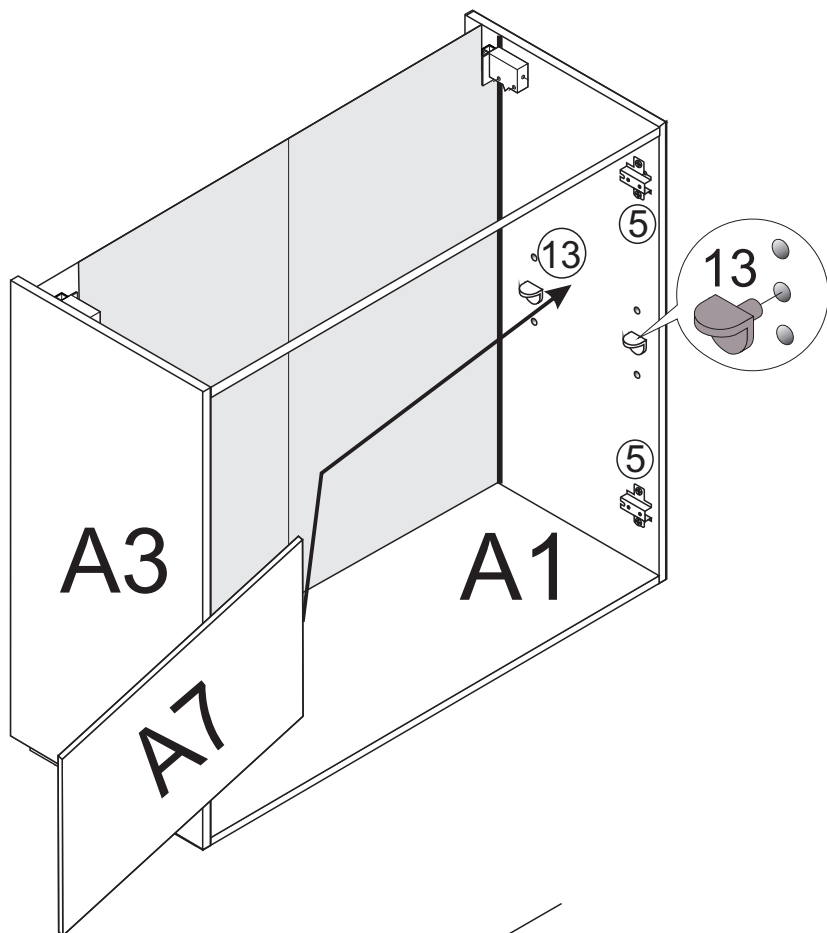
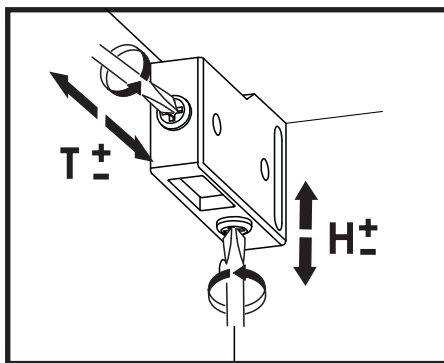
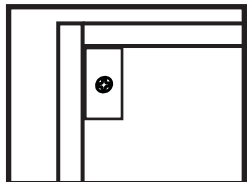
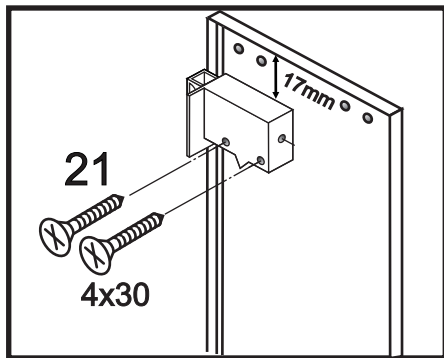


A6 646mm x 496mm
A7 967mm x 246mm




VI

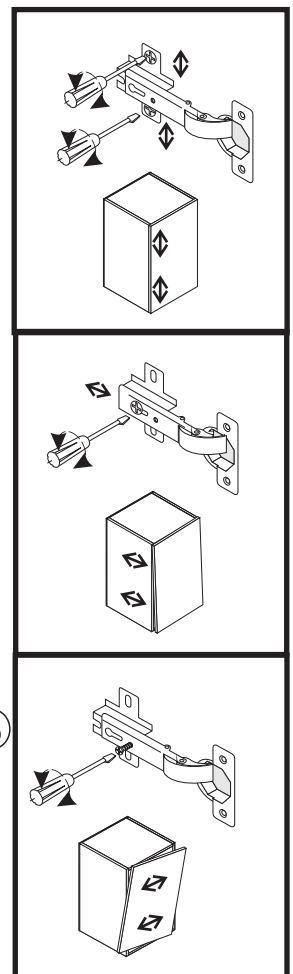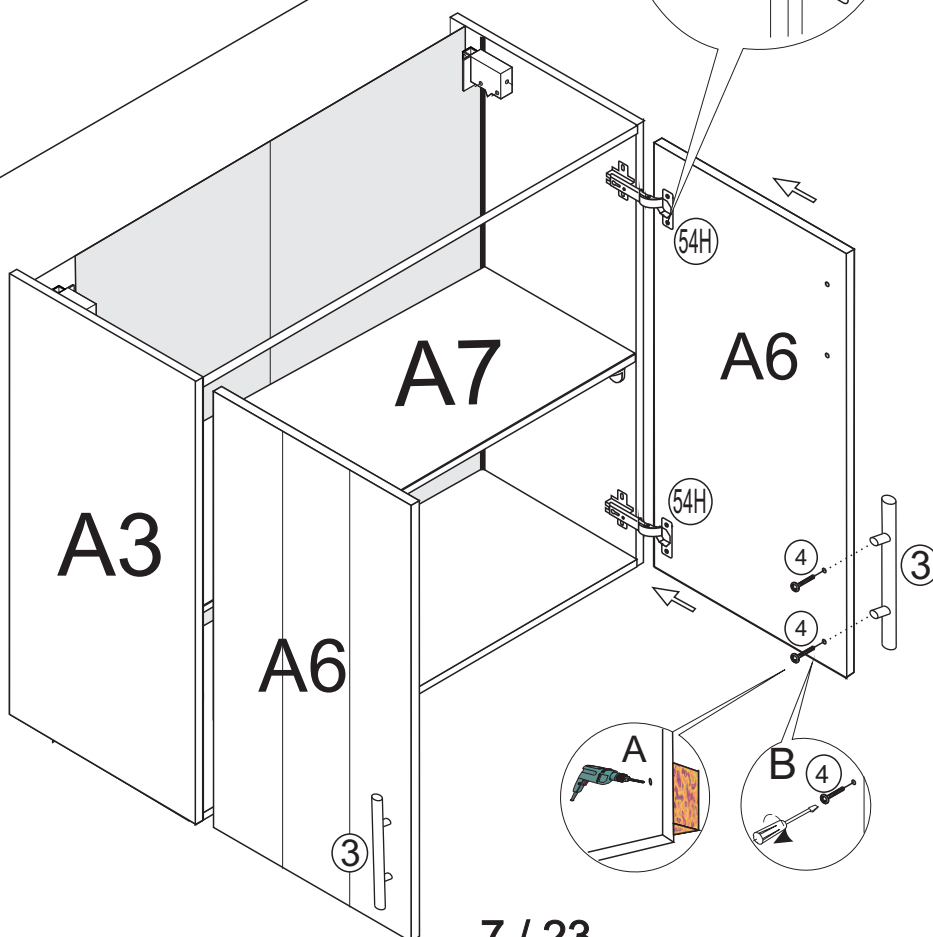



I

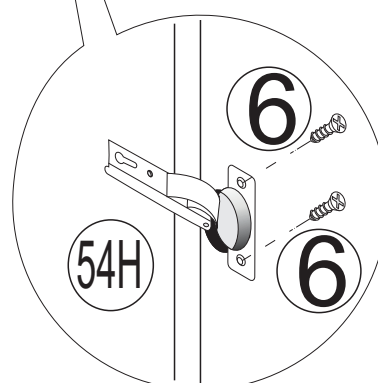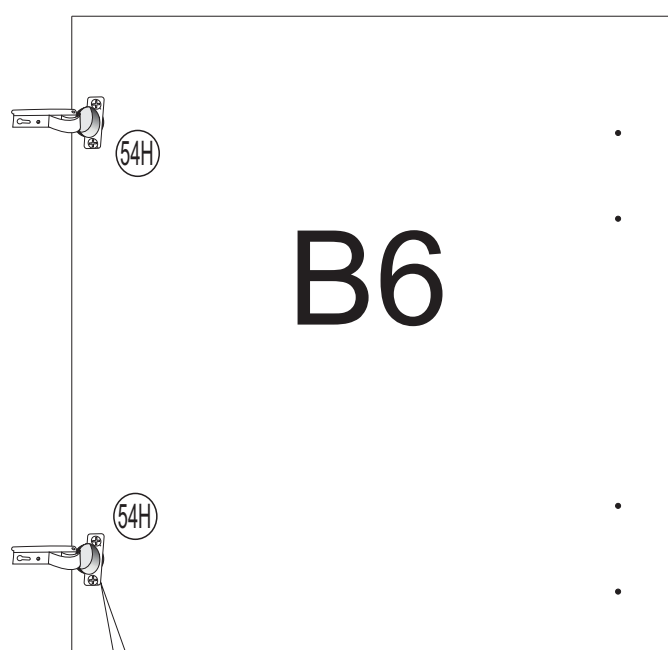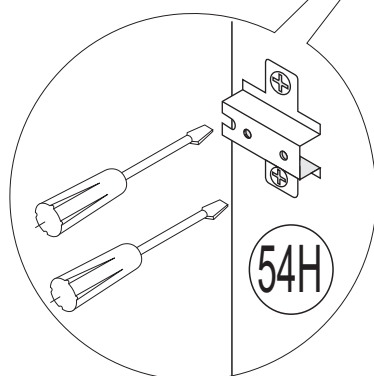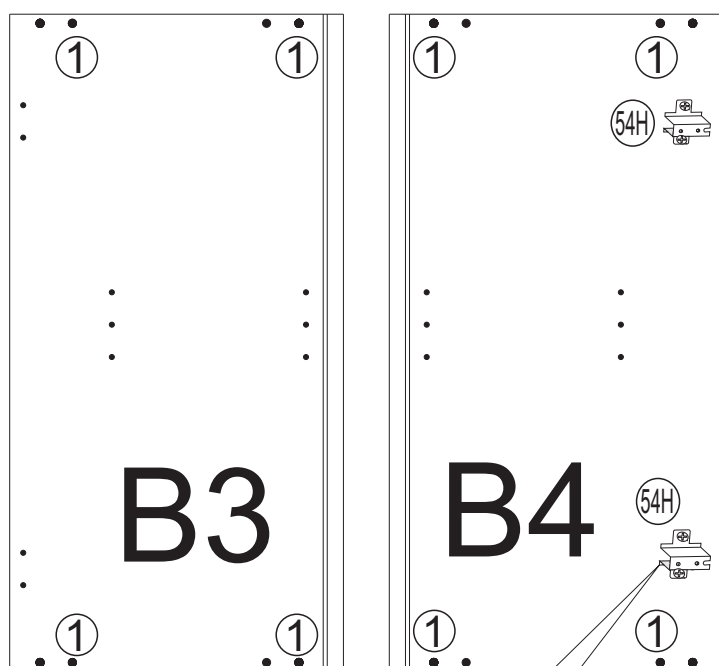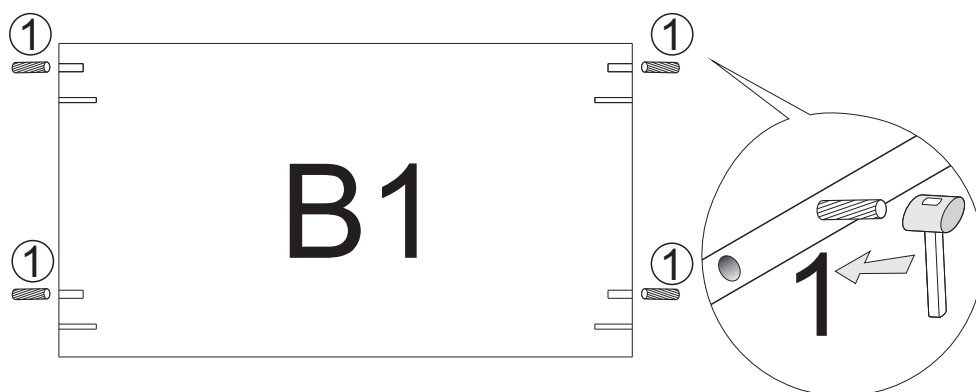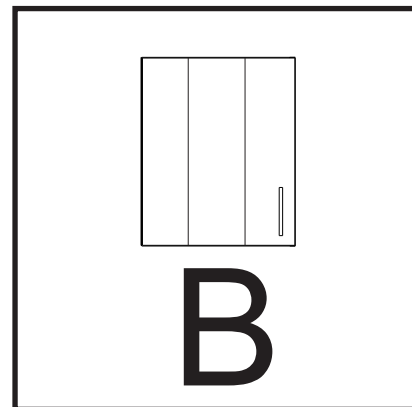








B6 646mm x 496mm
B10 467mm x 246mm

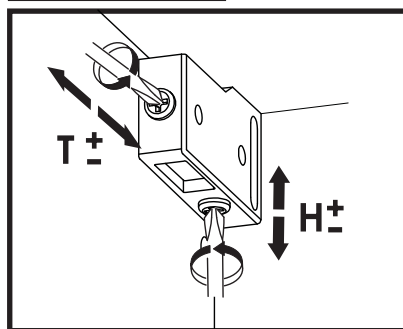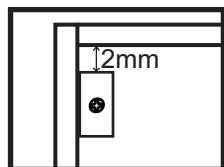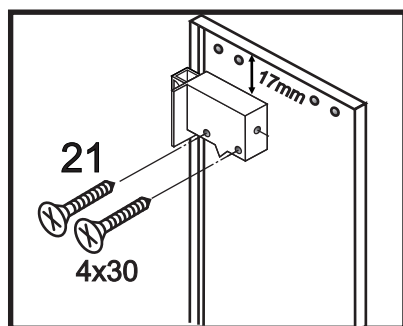










V

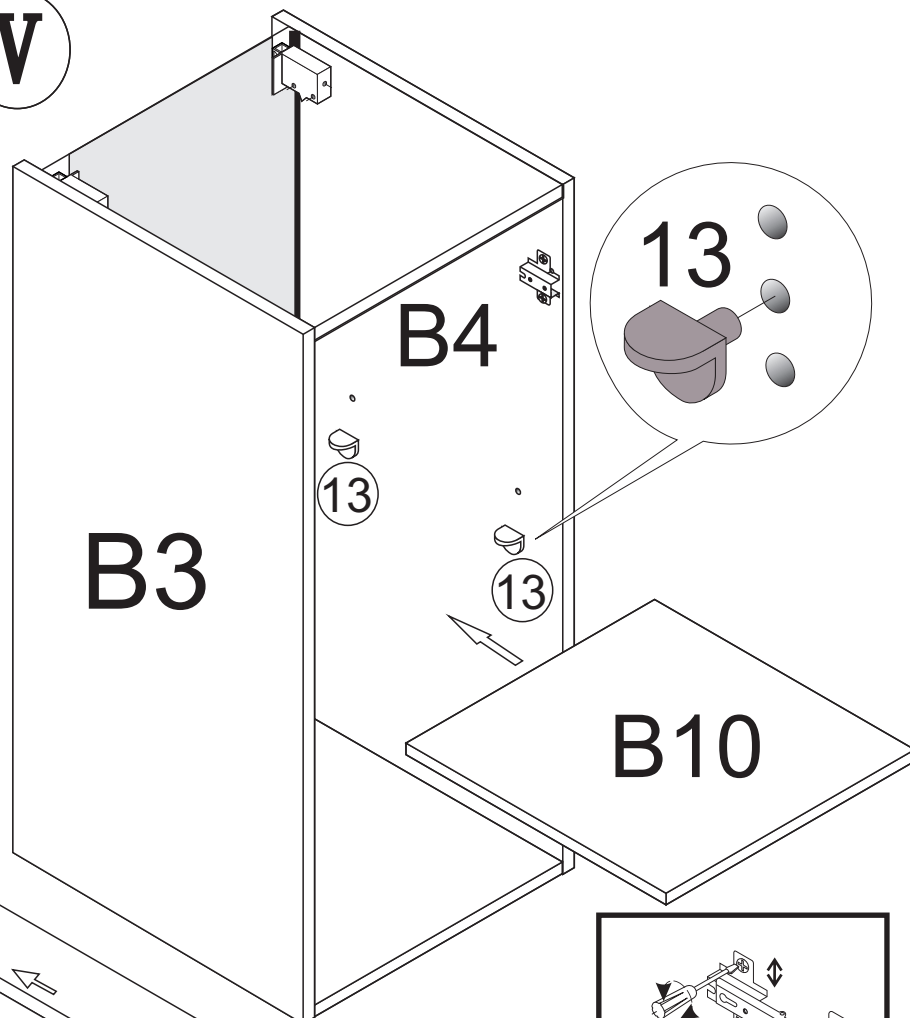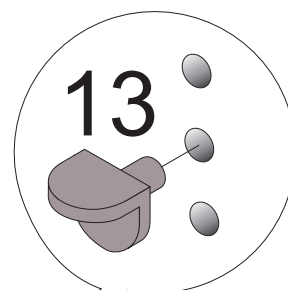

VI

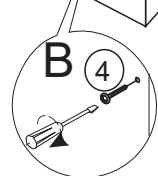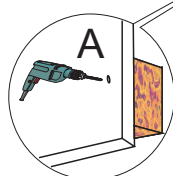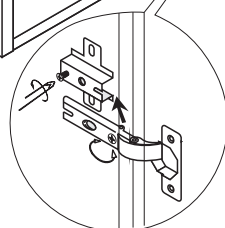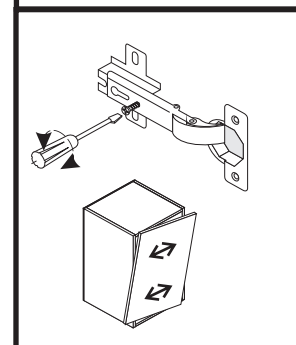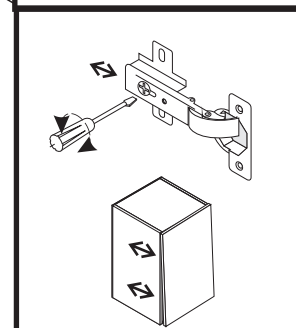
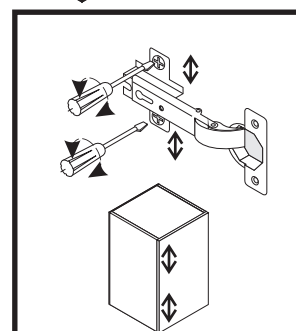
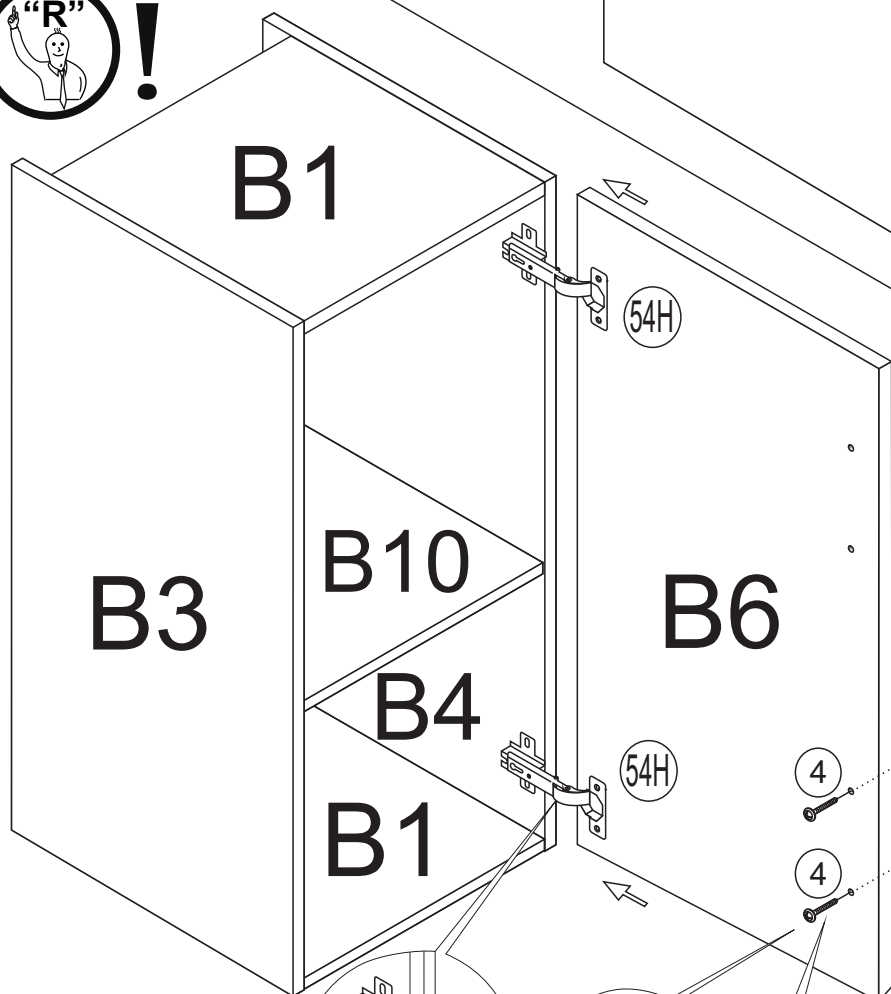


I

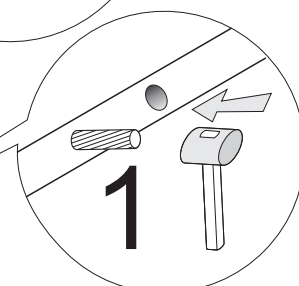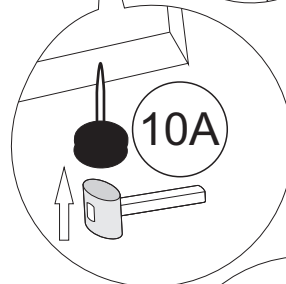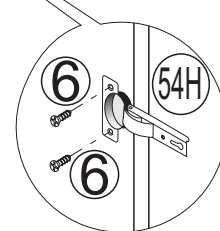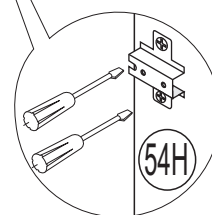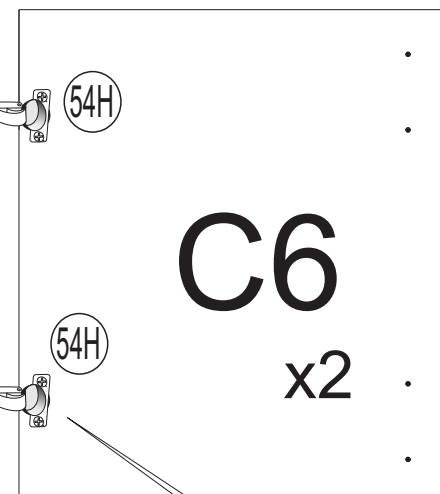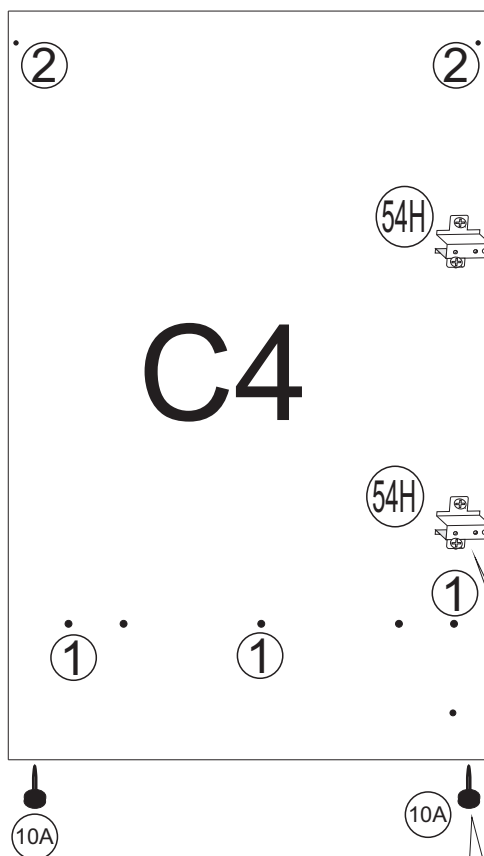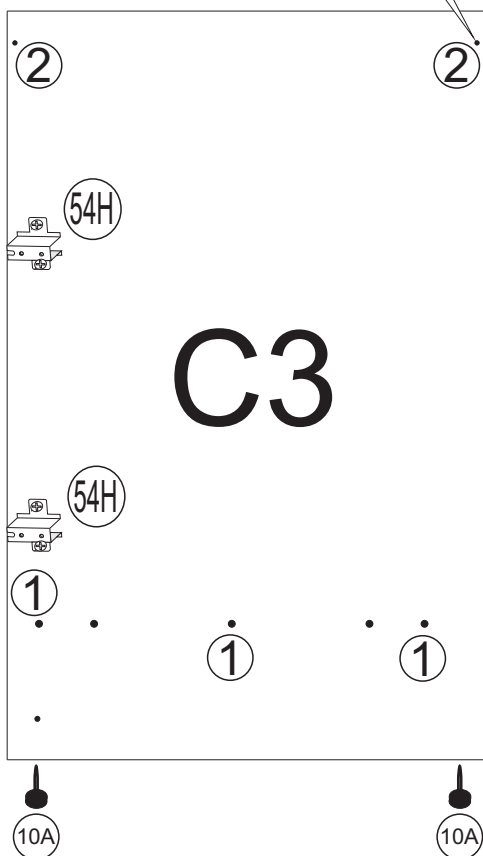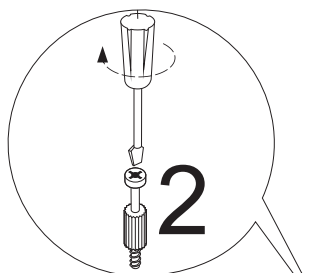
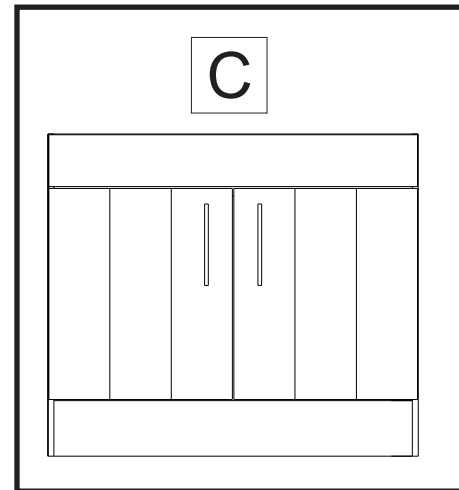


II

C3/ C4 870mm x 555mm
C1 967mm x 535mm

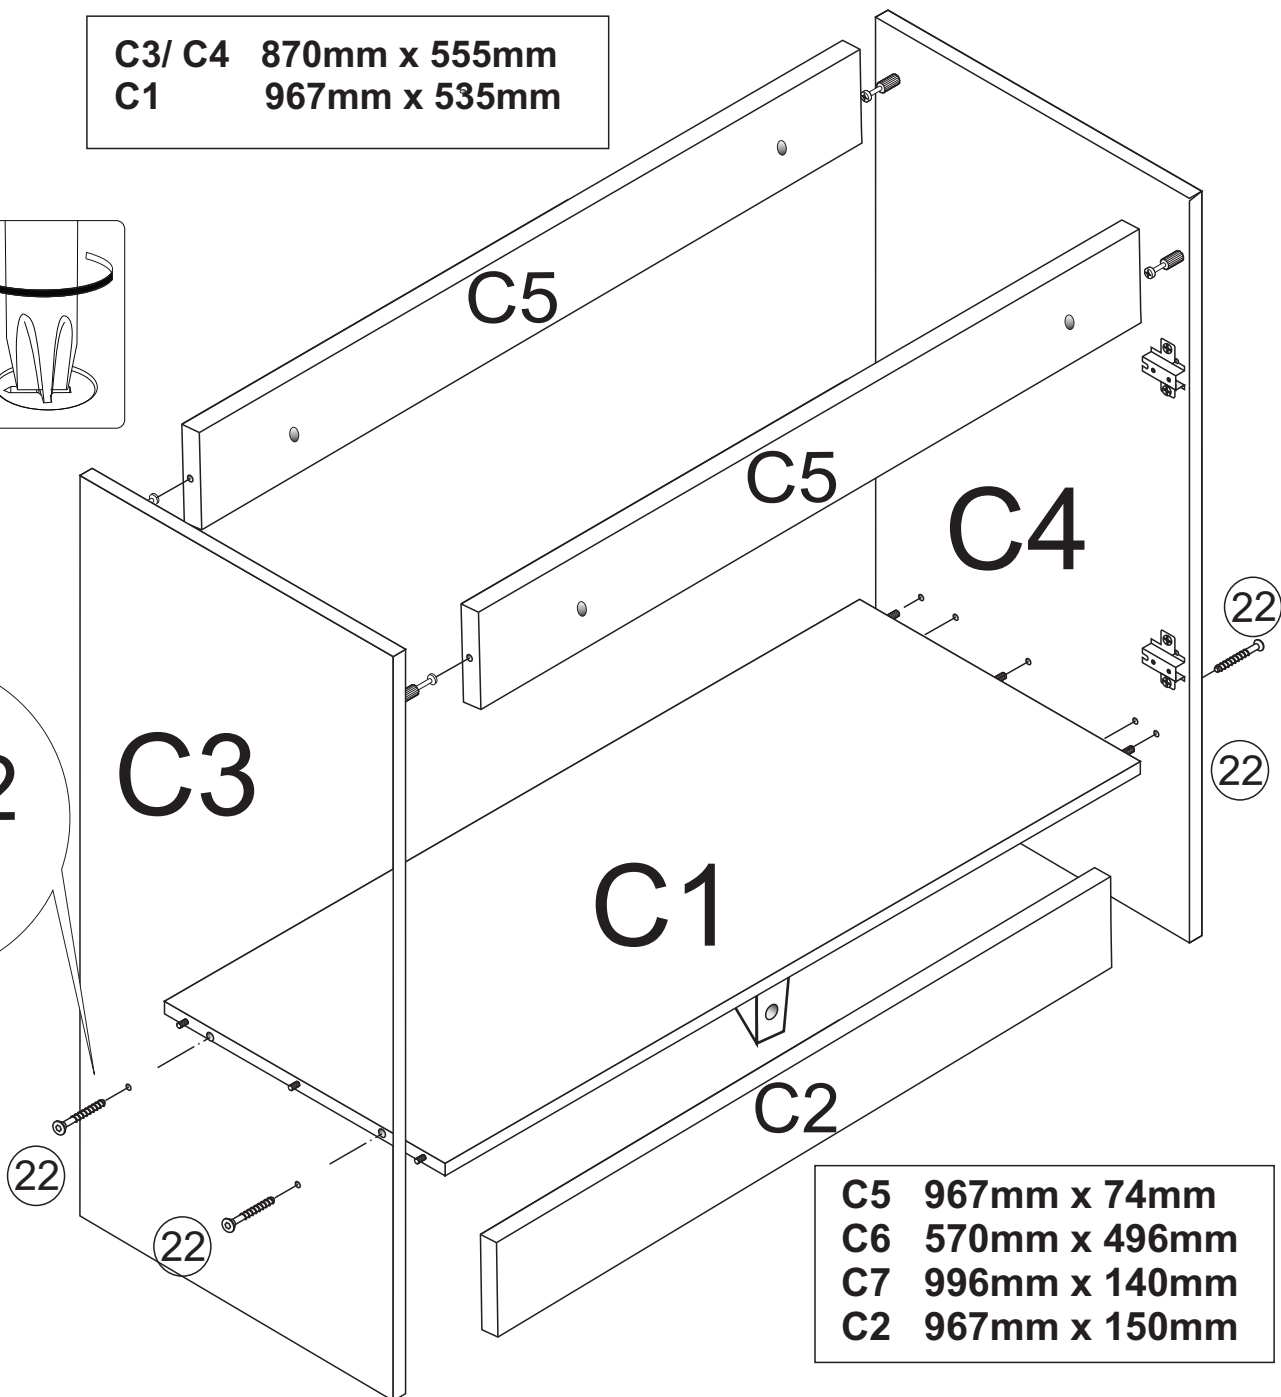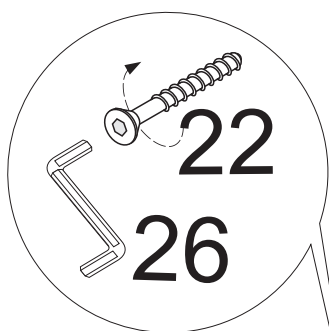
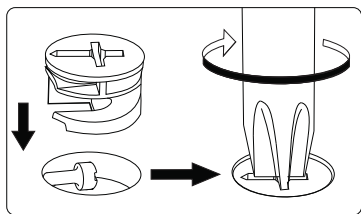


C5 967mm x 74mm
C6 570mm x 496mm
C7 996mm x 140mm
C2 967mm x 150mm





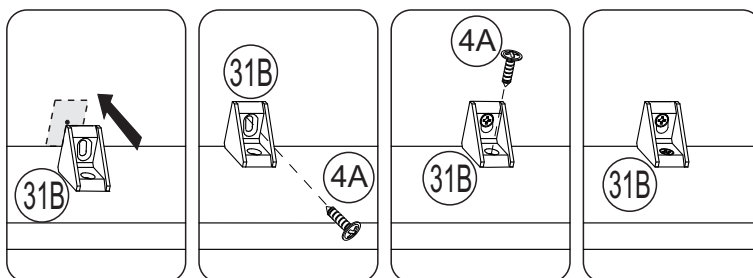
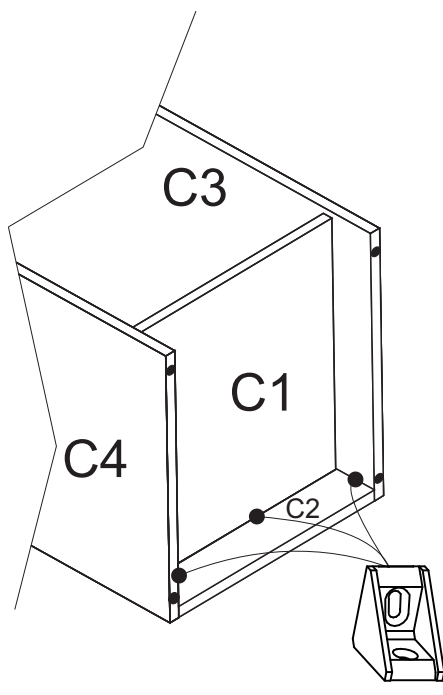



31B x3

III

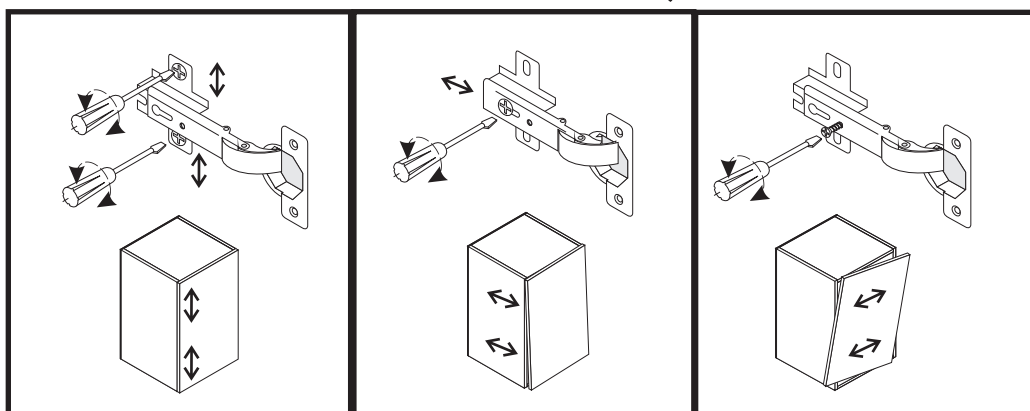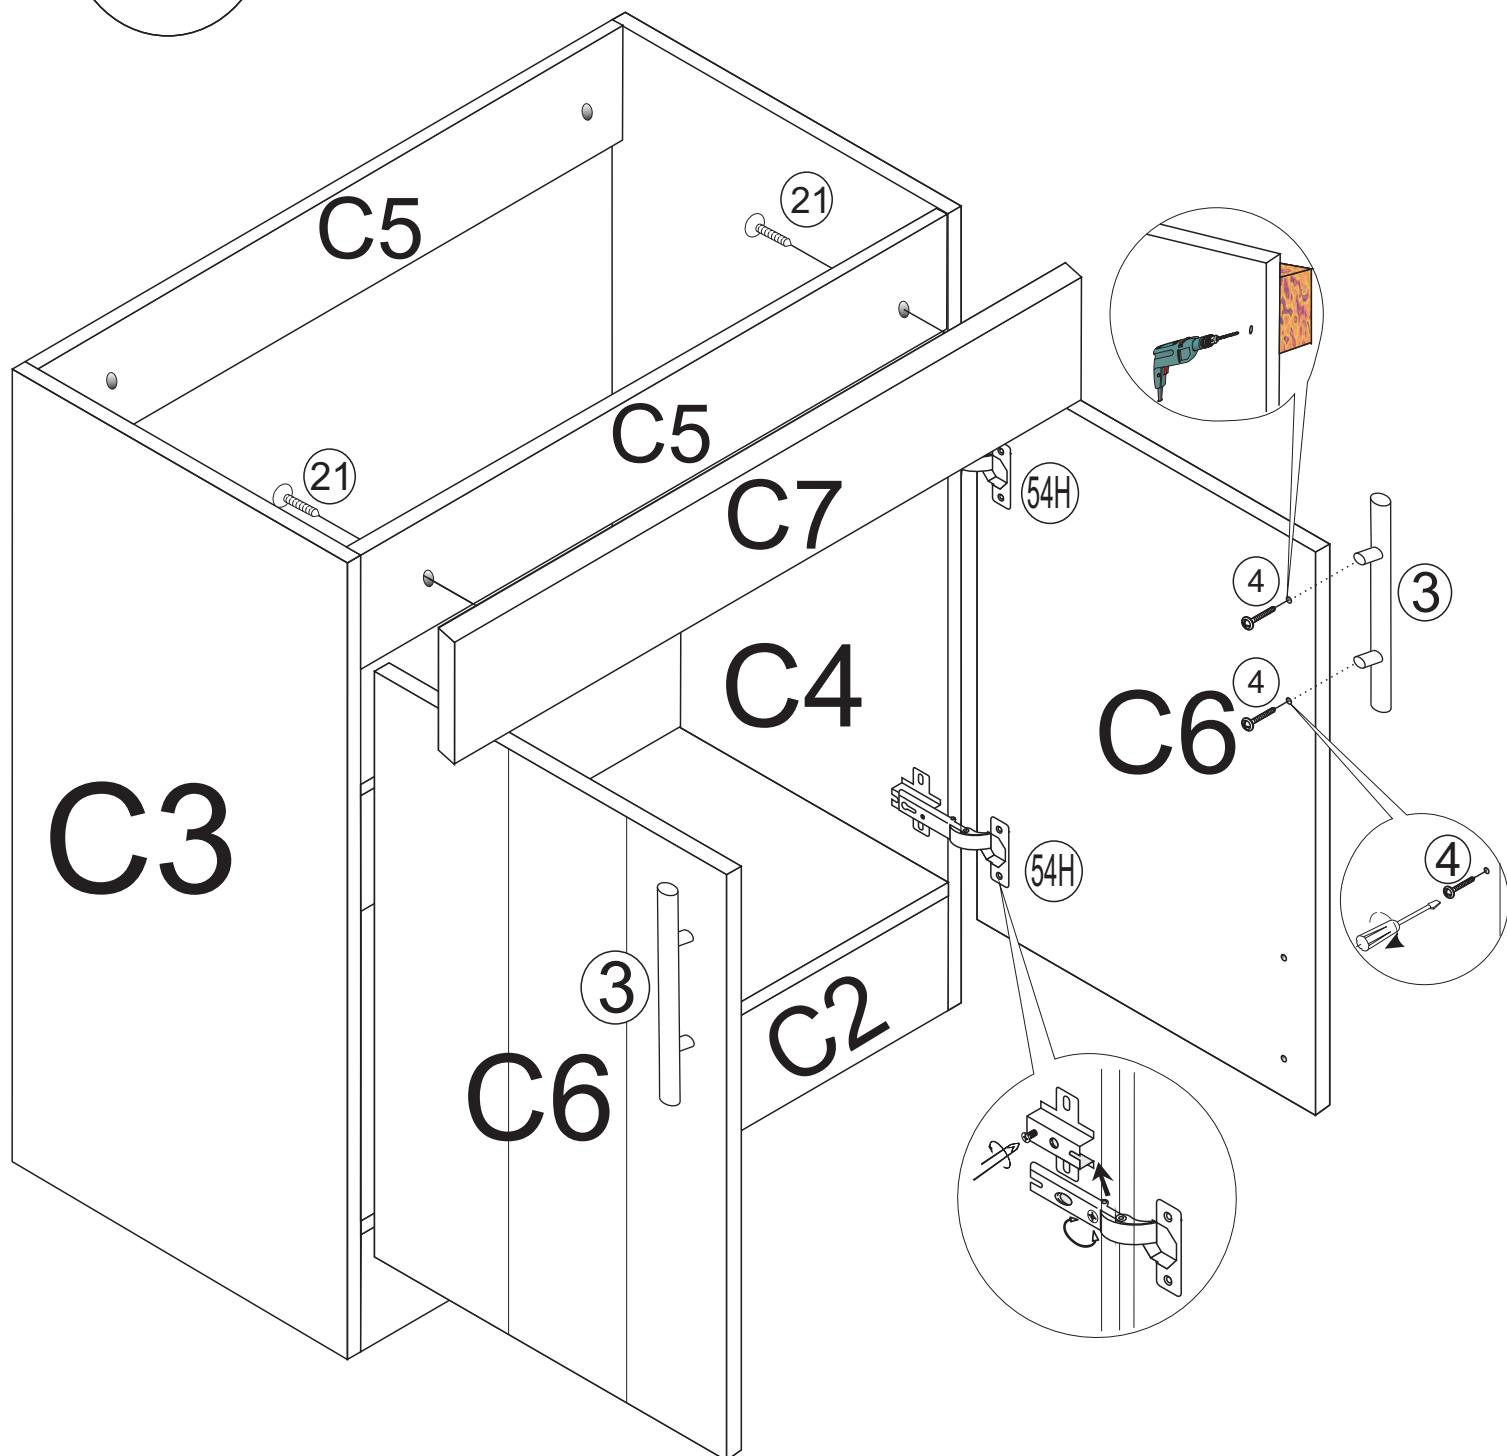


I

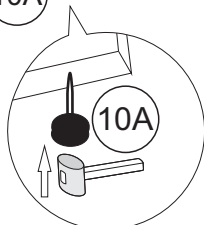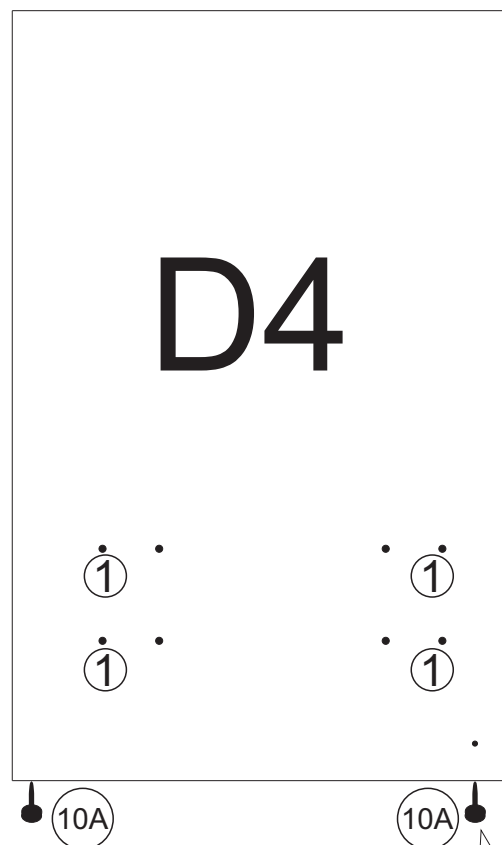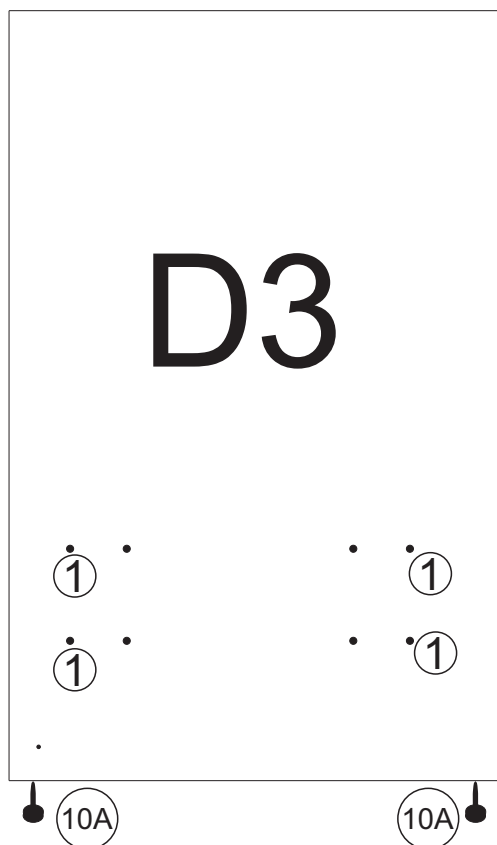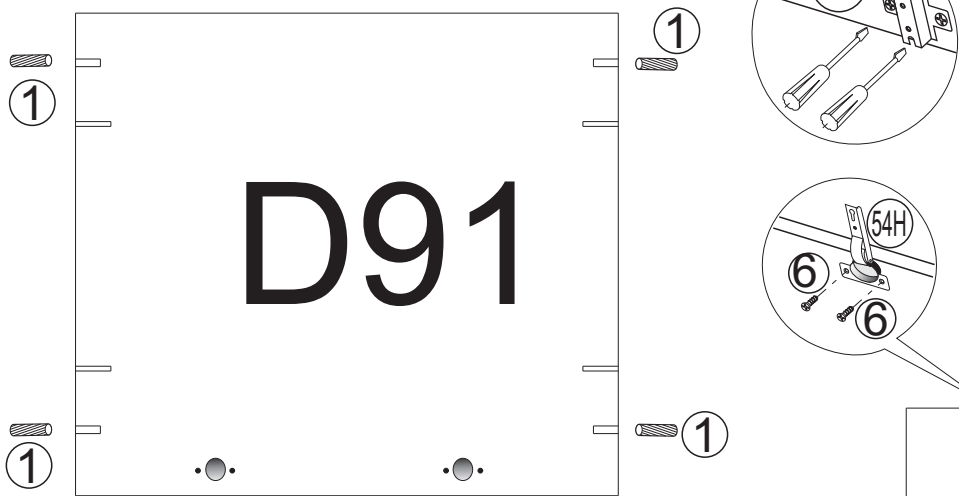
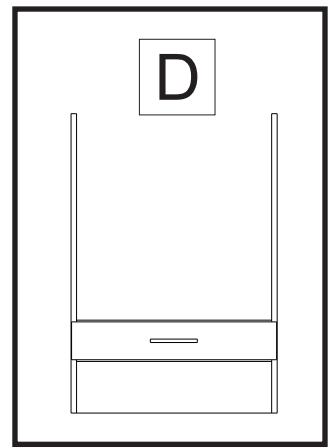
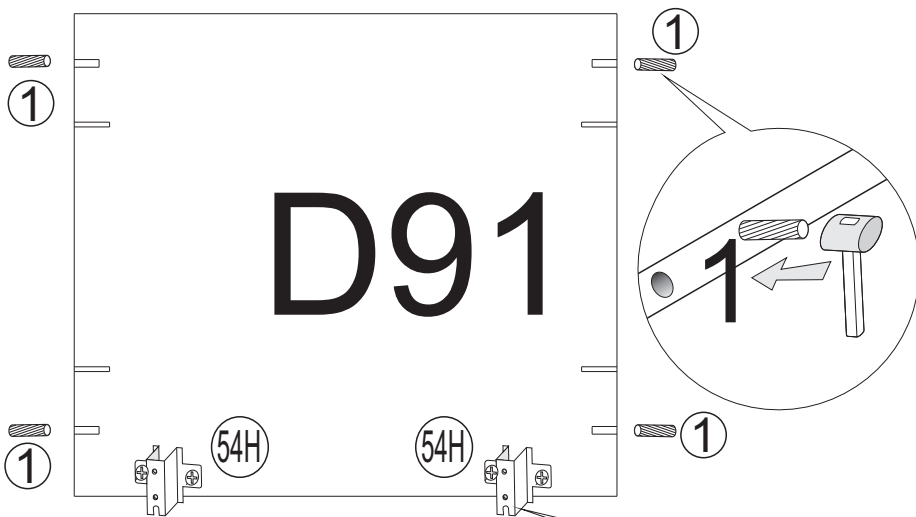


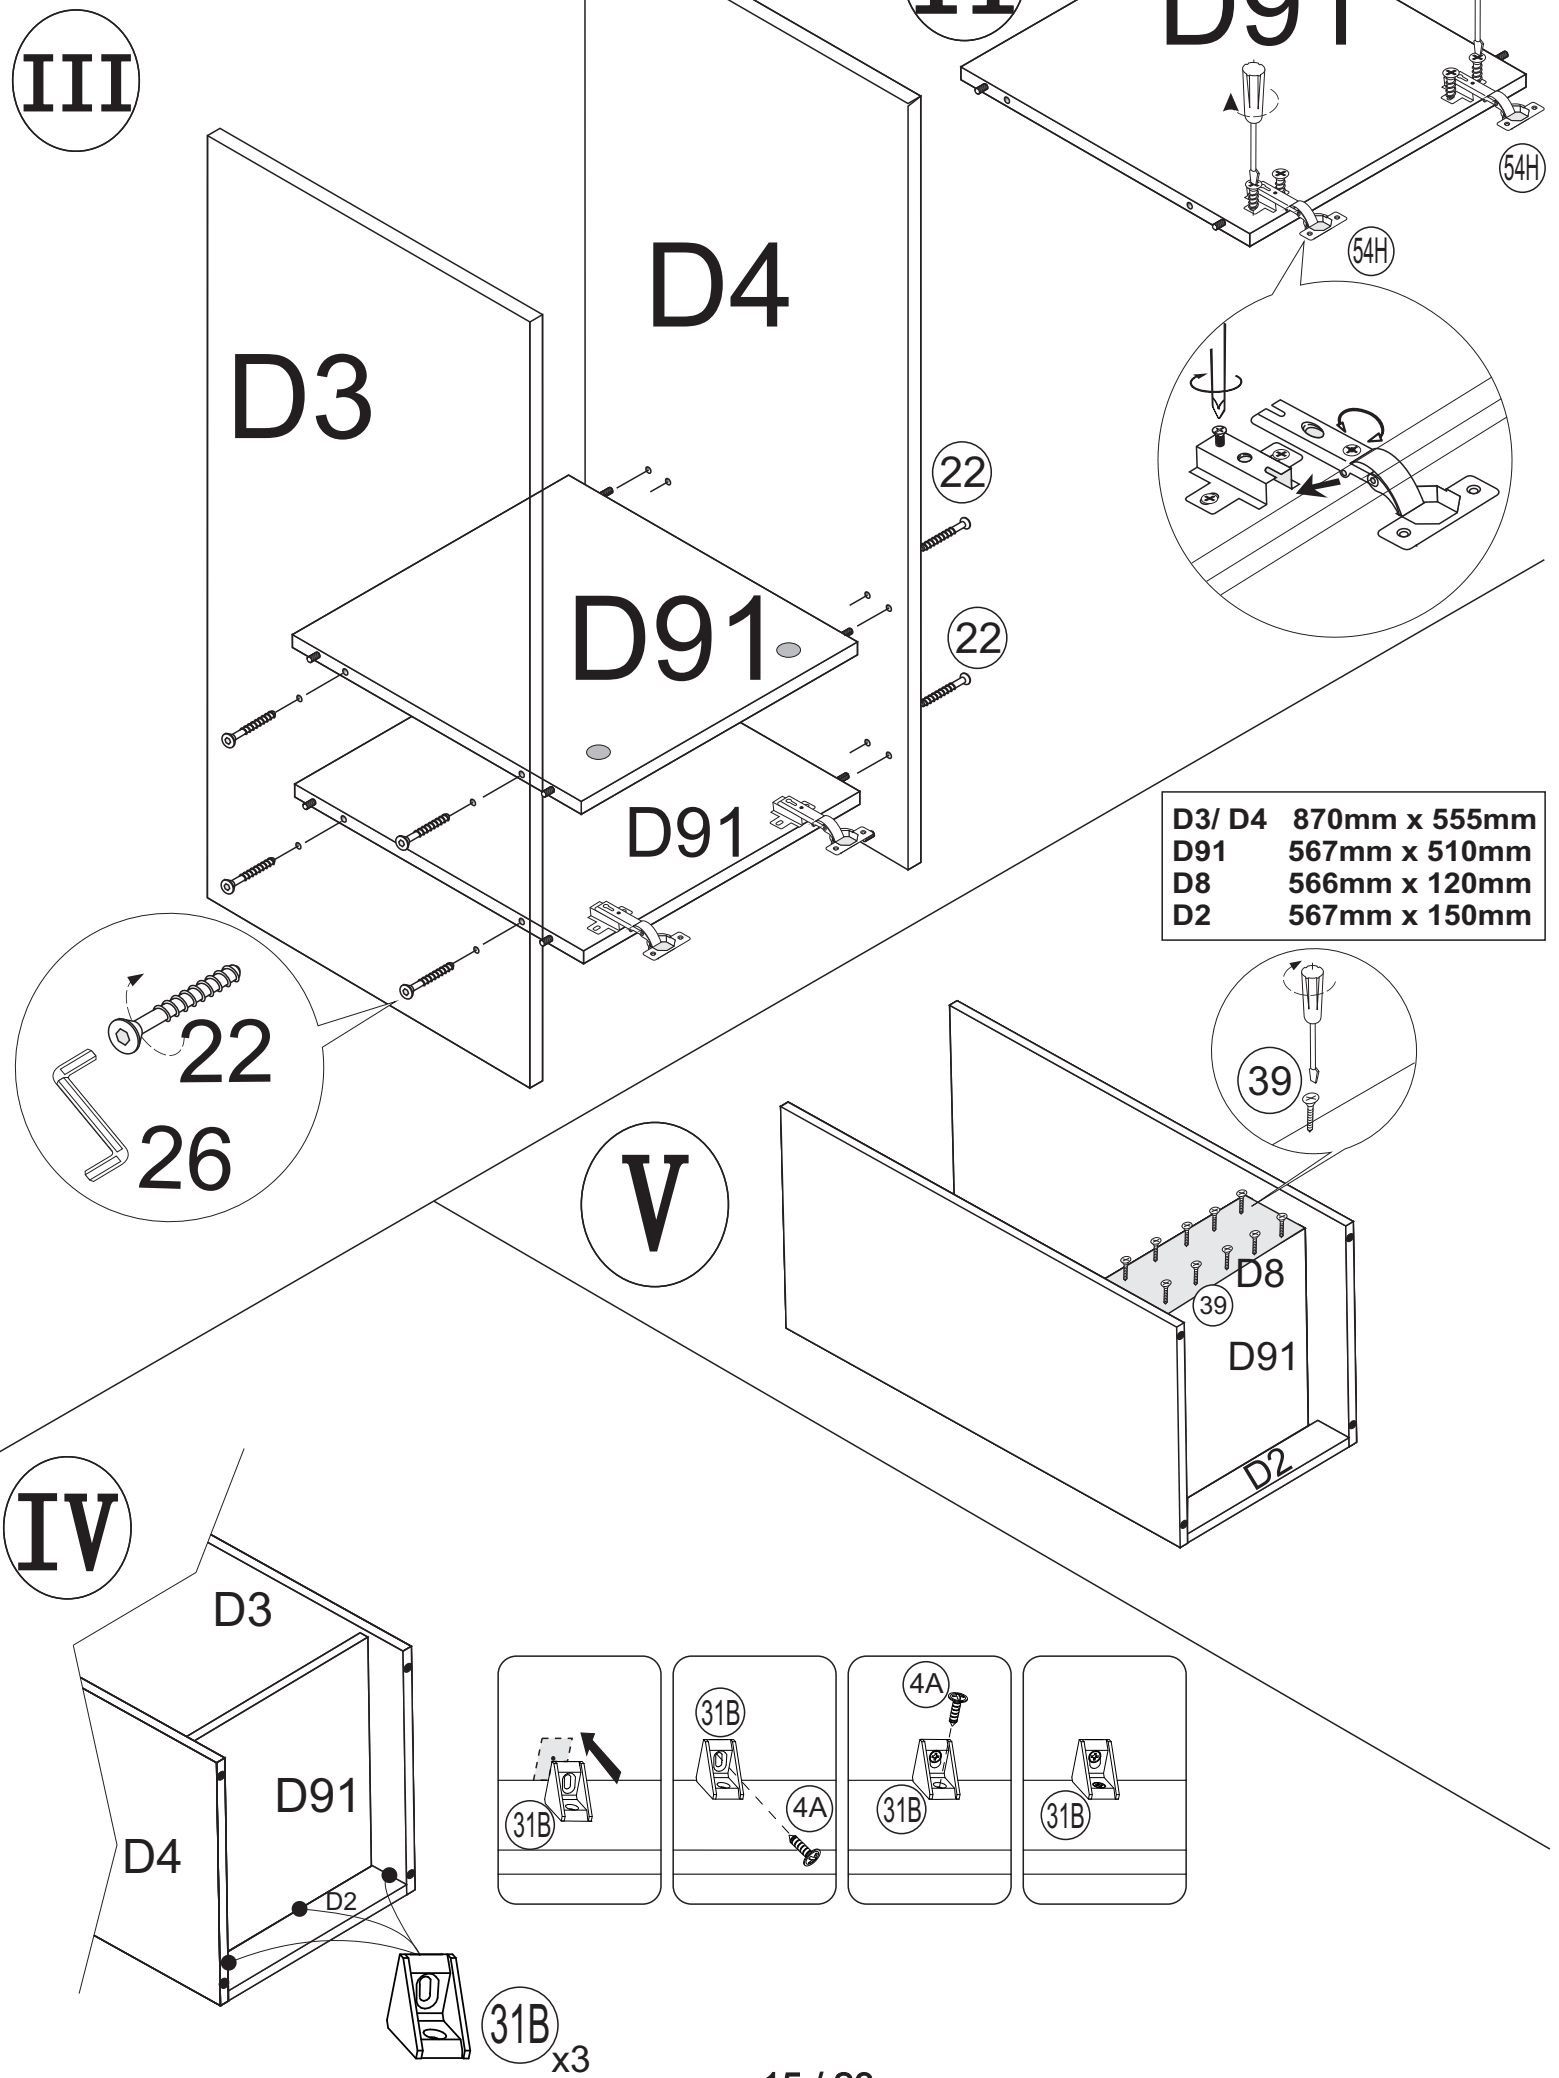







VI

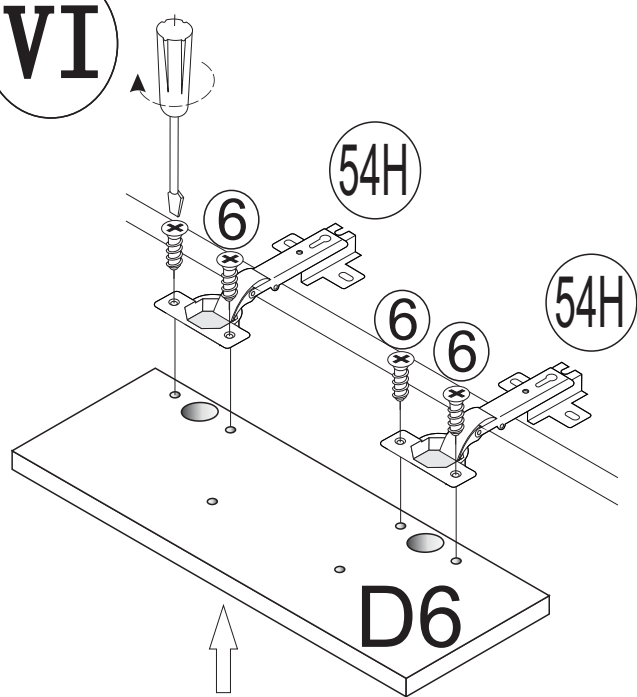



VII

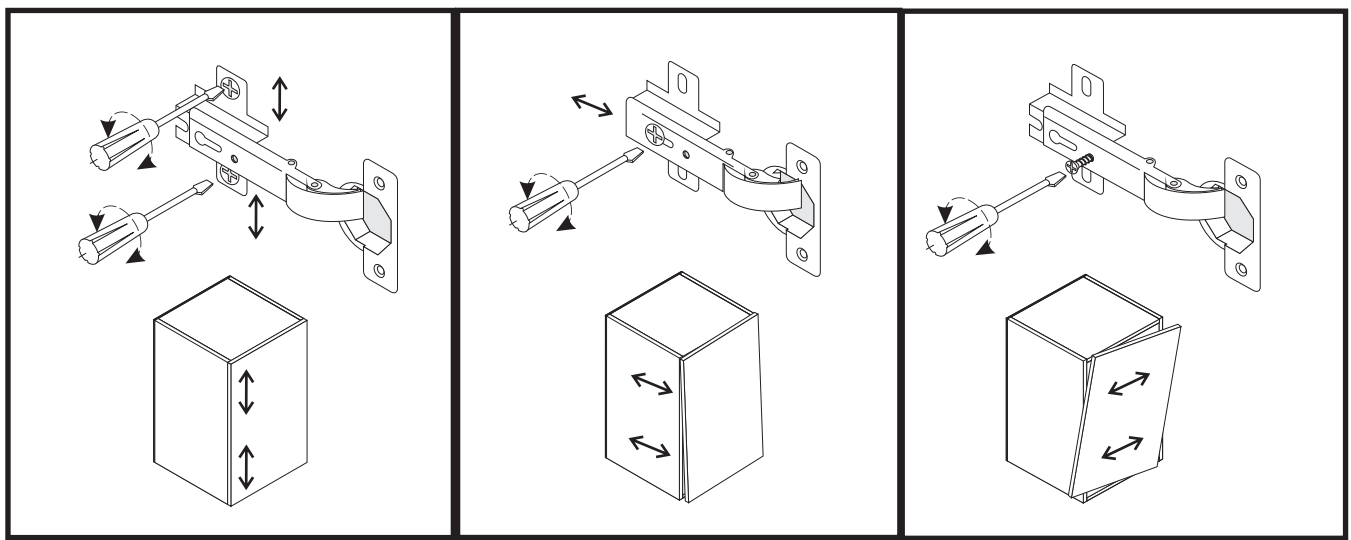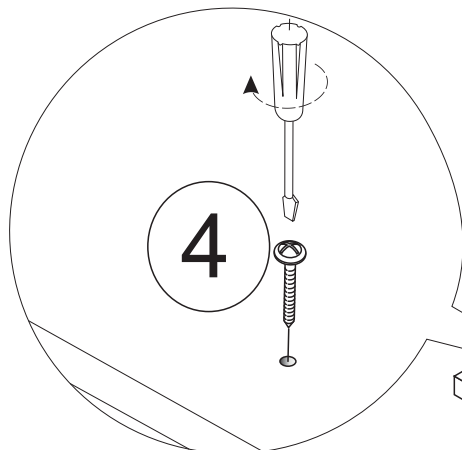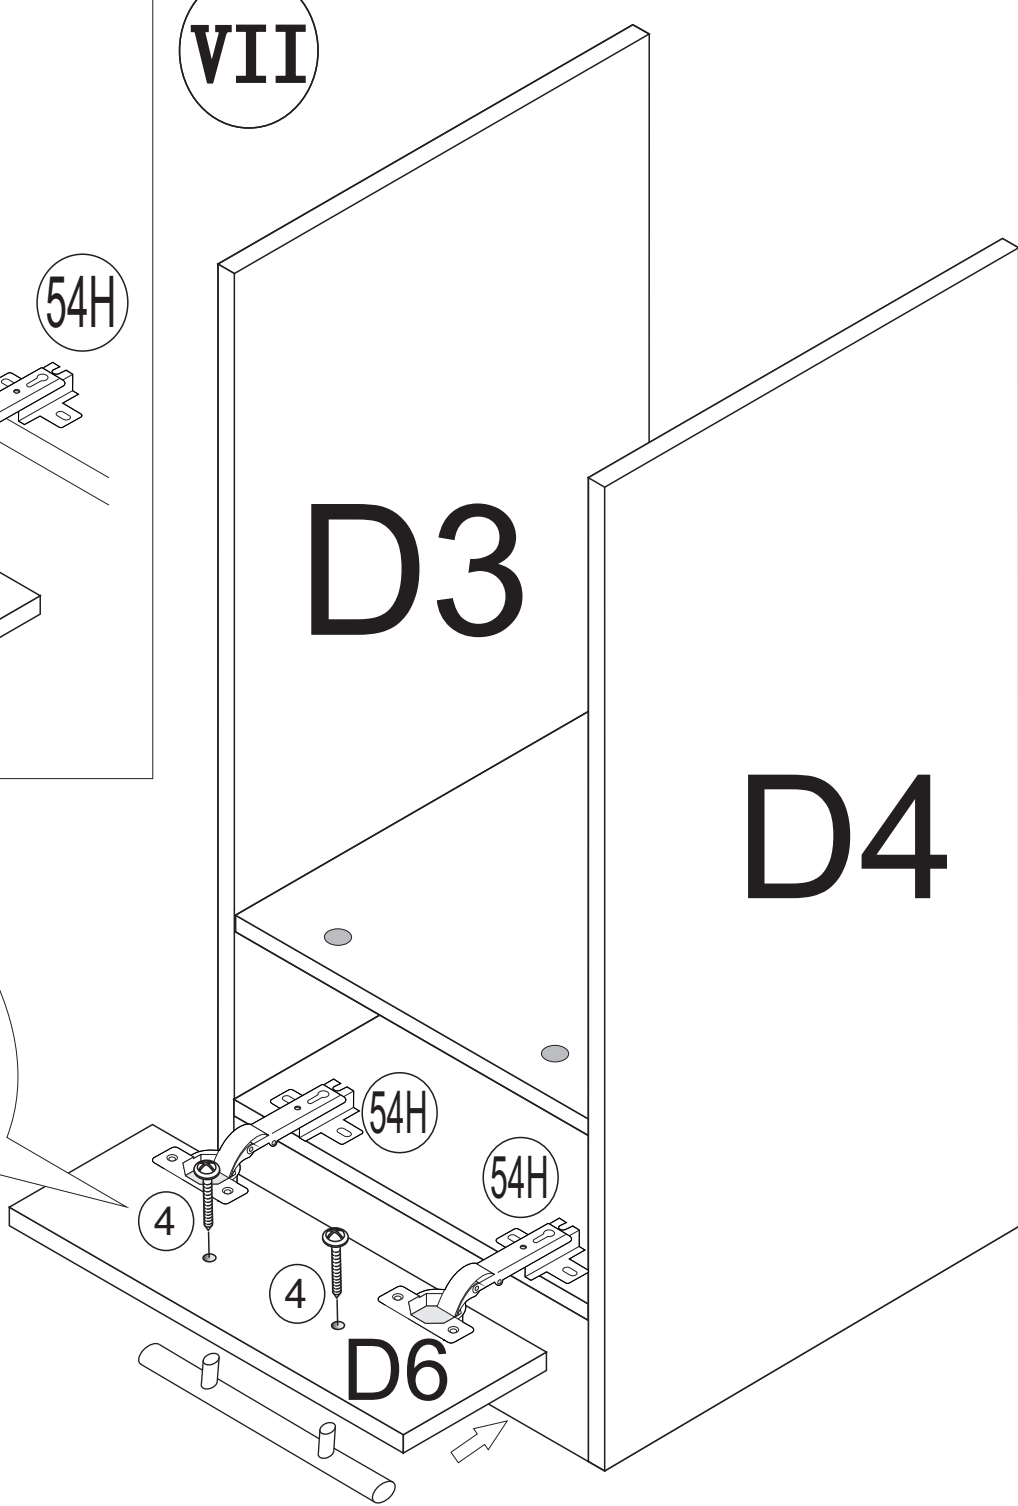


I

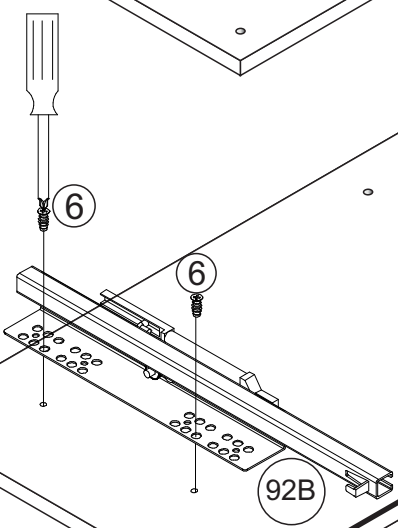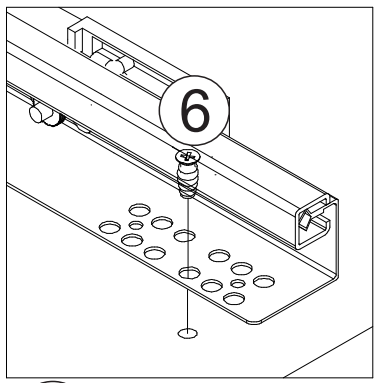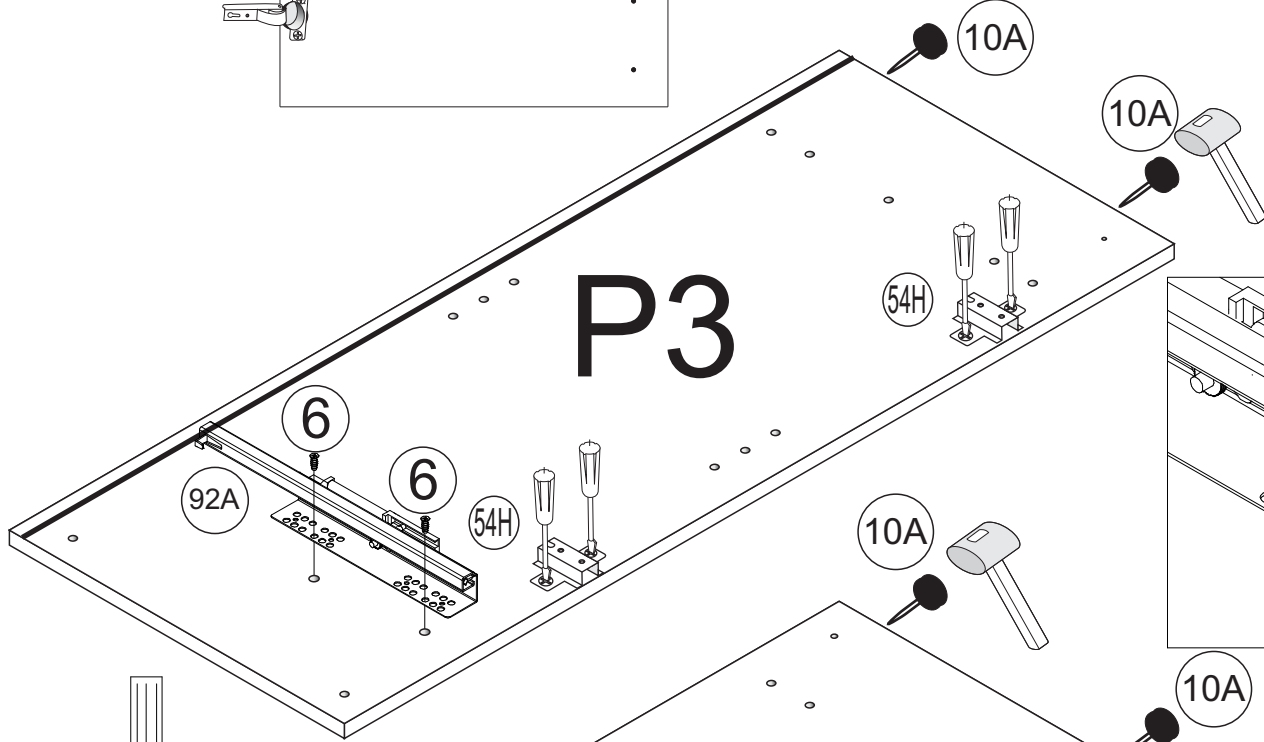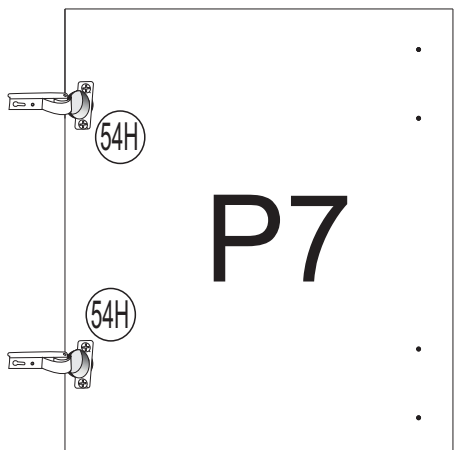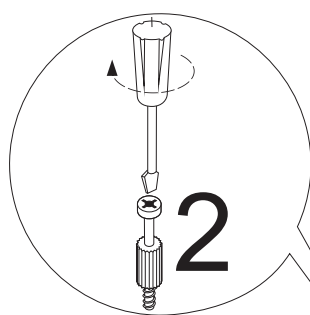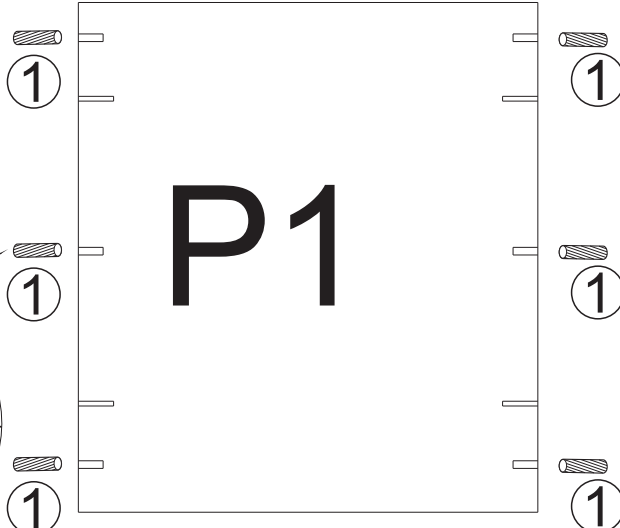



P1	467mm x 535mm
P2	467mm x 150mm
P3/P4	870mm x 555mm
P6	140mm x 496mm
P7	570mm x 496mm
P8	467mm x 74mm

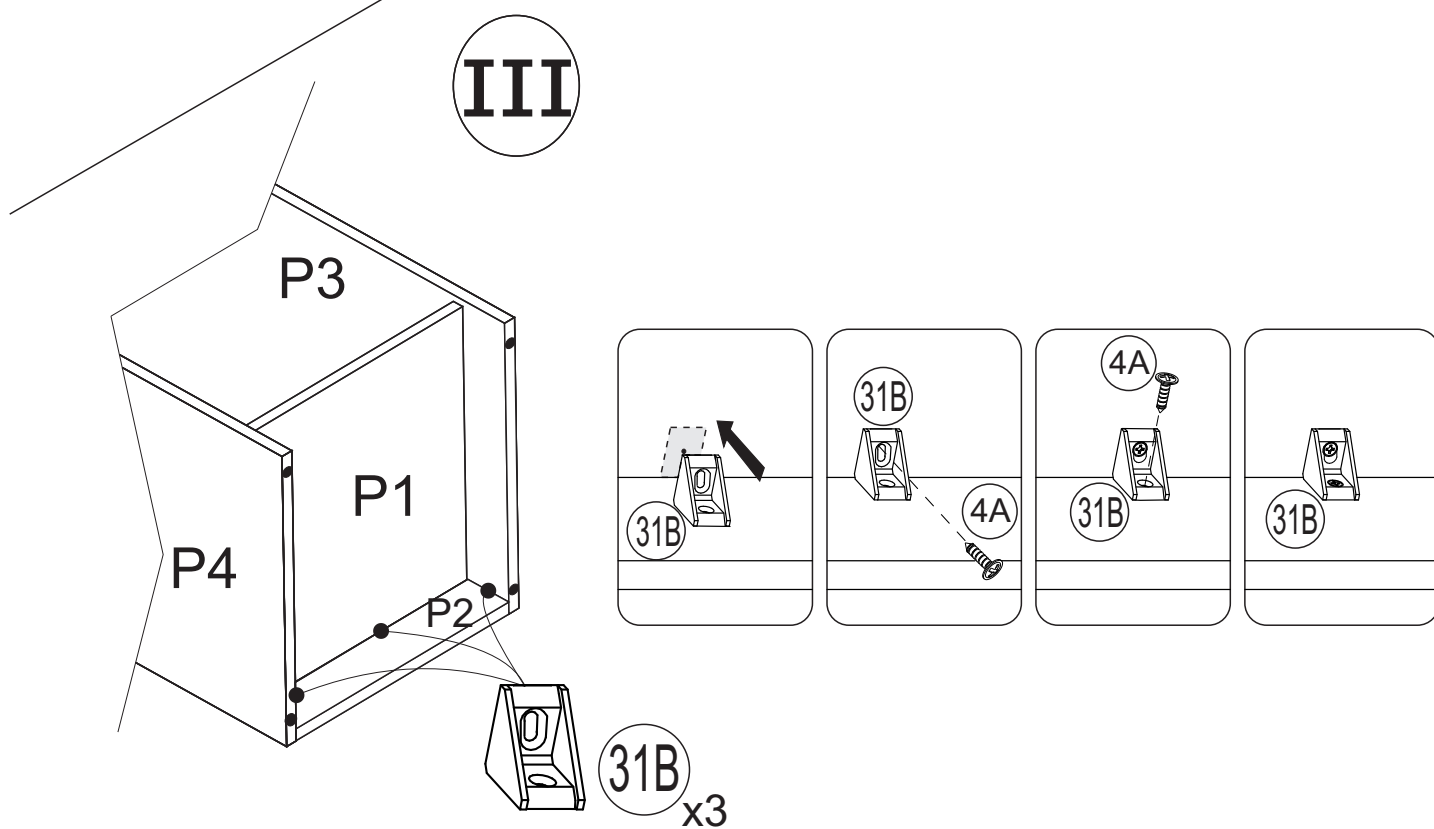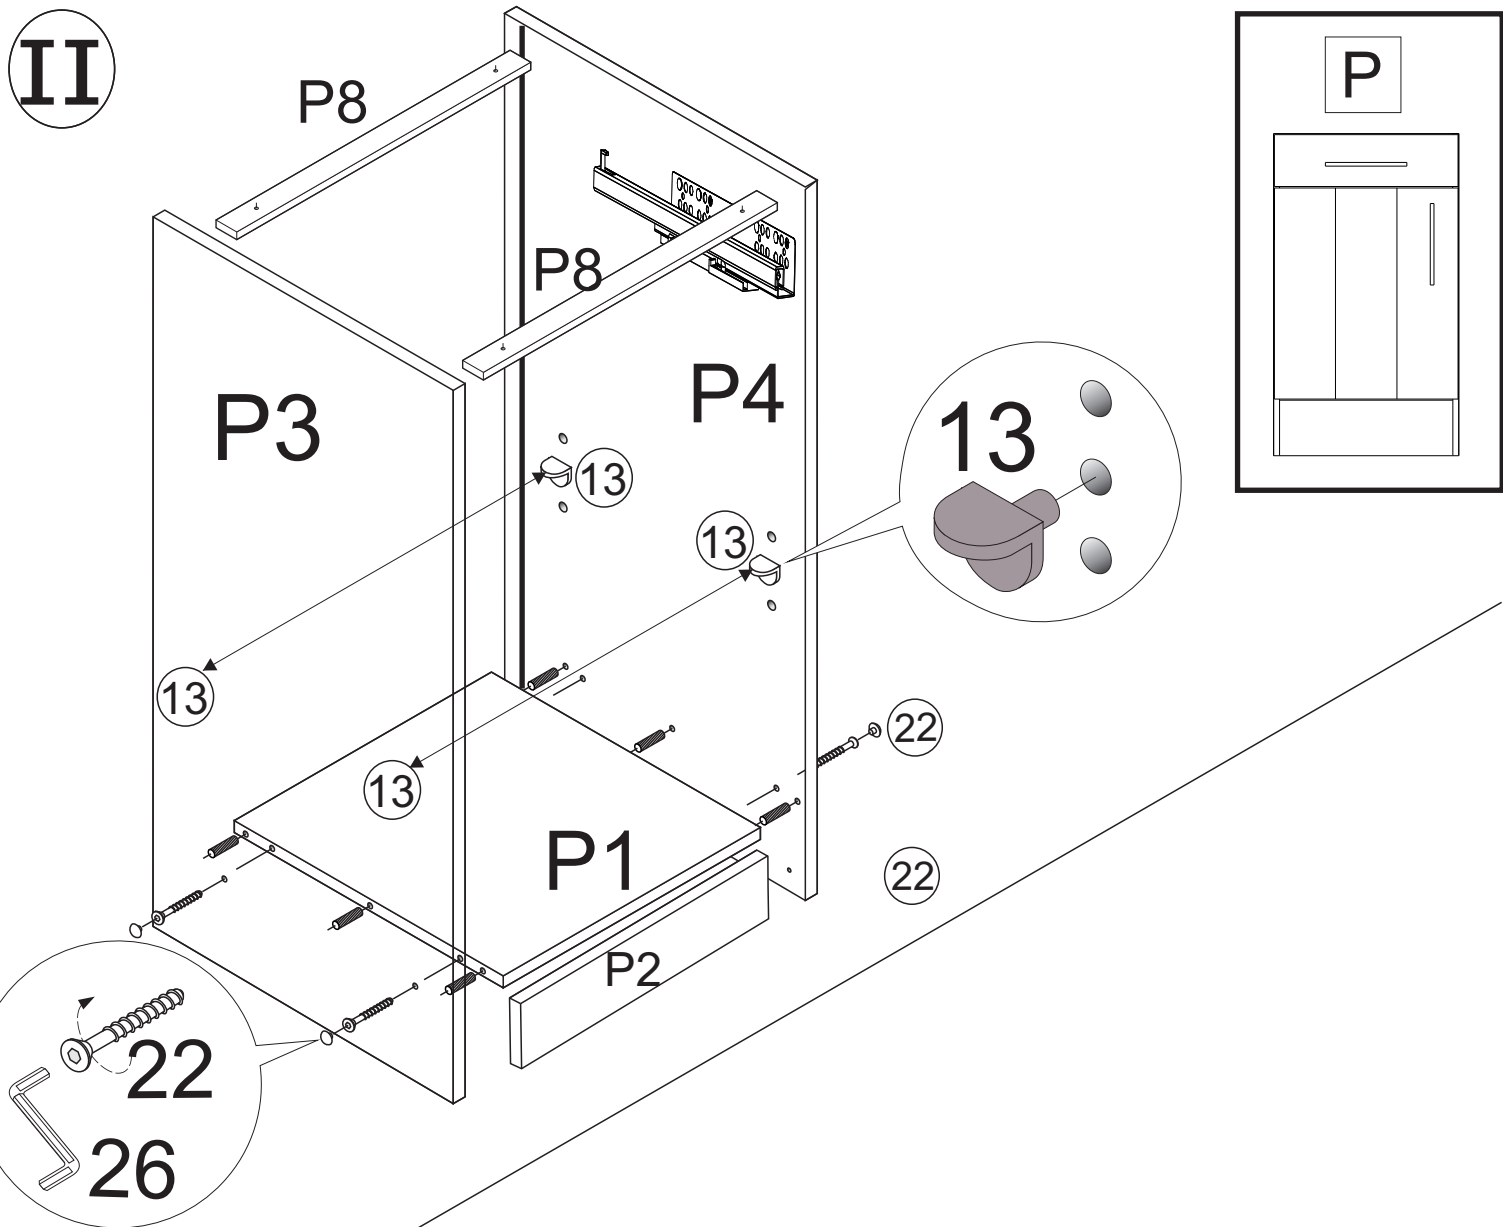

IV

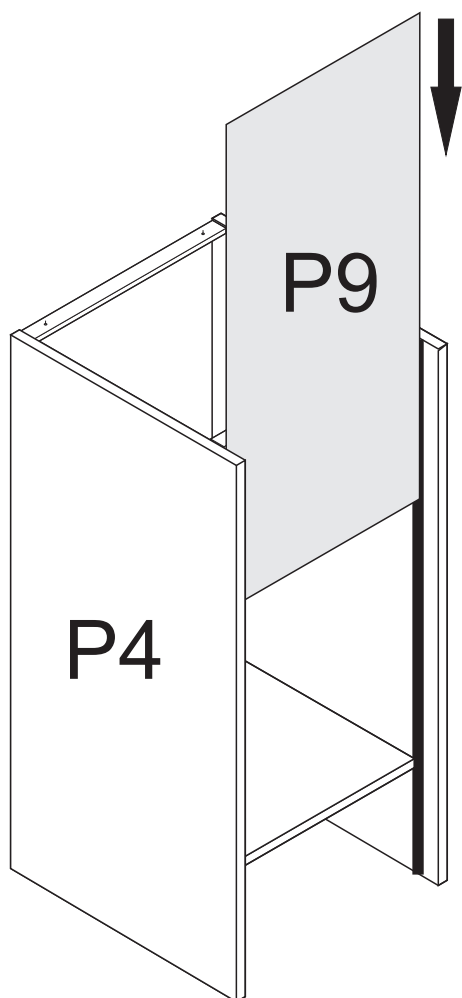


V

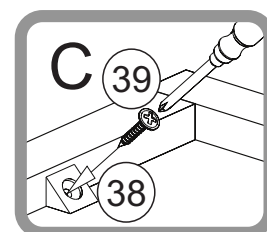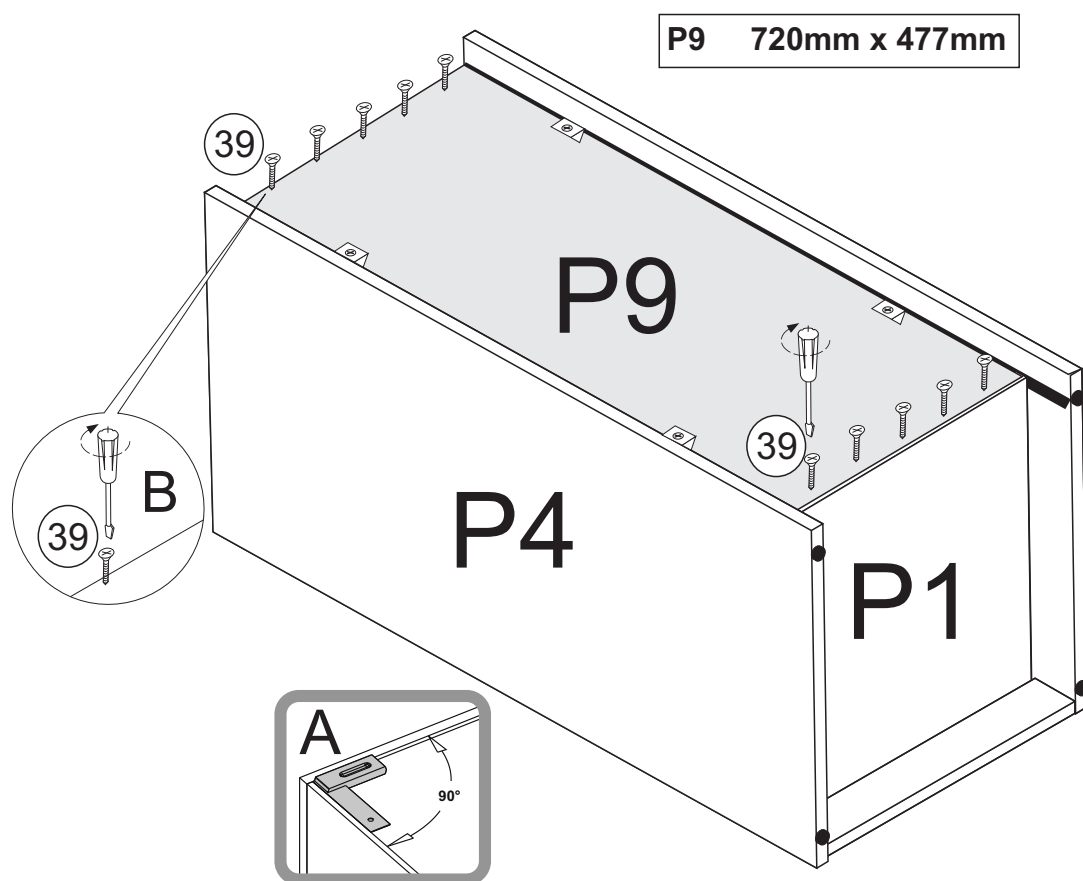




VI

Wq3/Wq4 400mm x 96mm
SP2 428mm x 82mm
SP5 438mm x 405mm









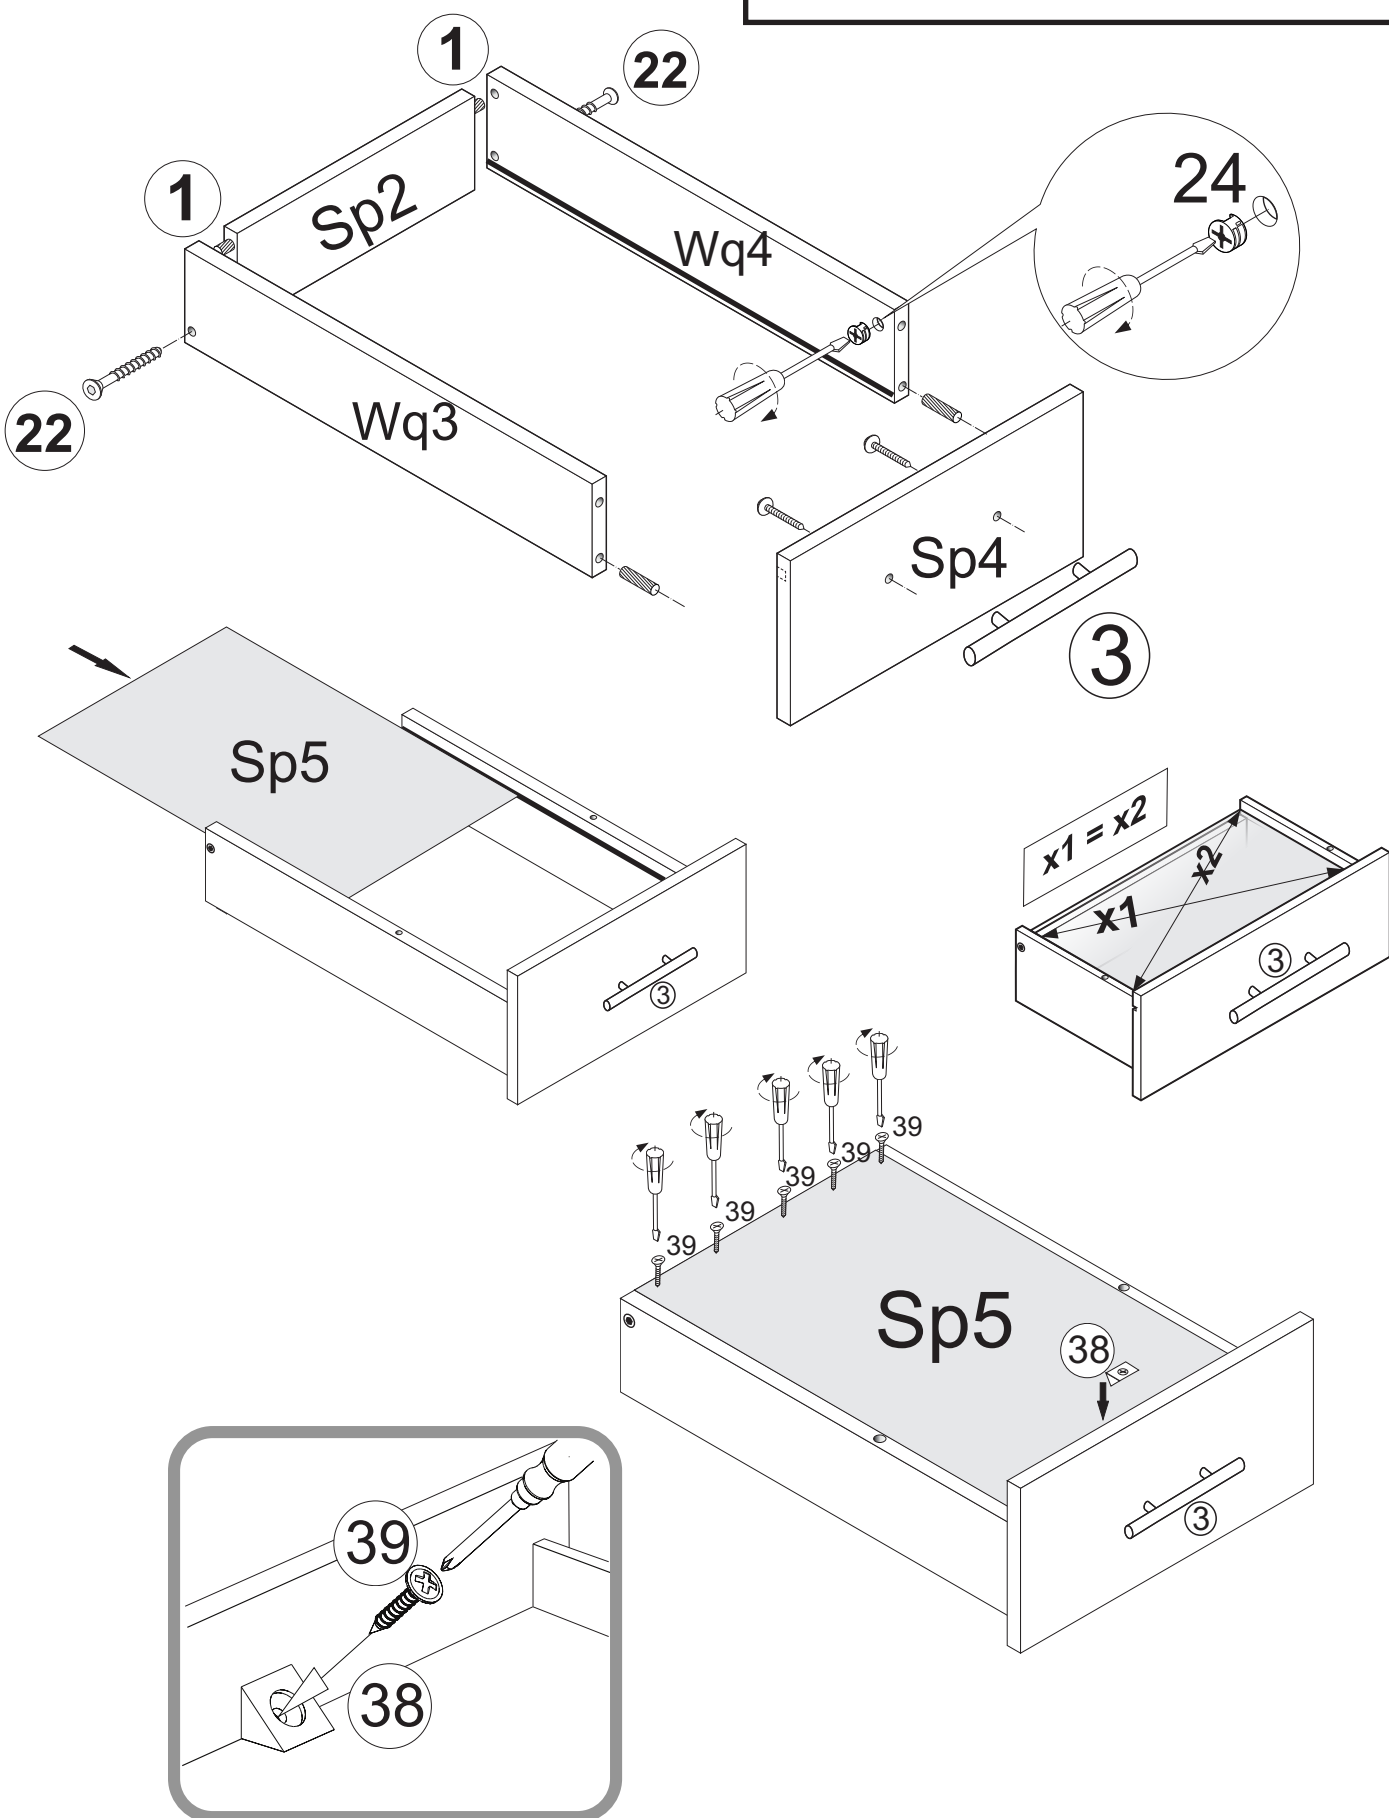







VII

P5 467mm x 510mm

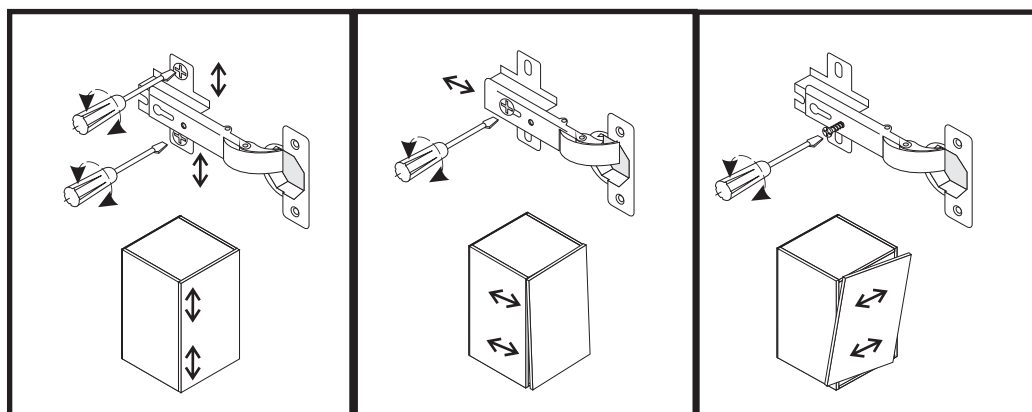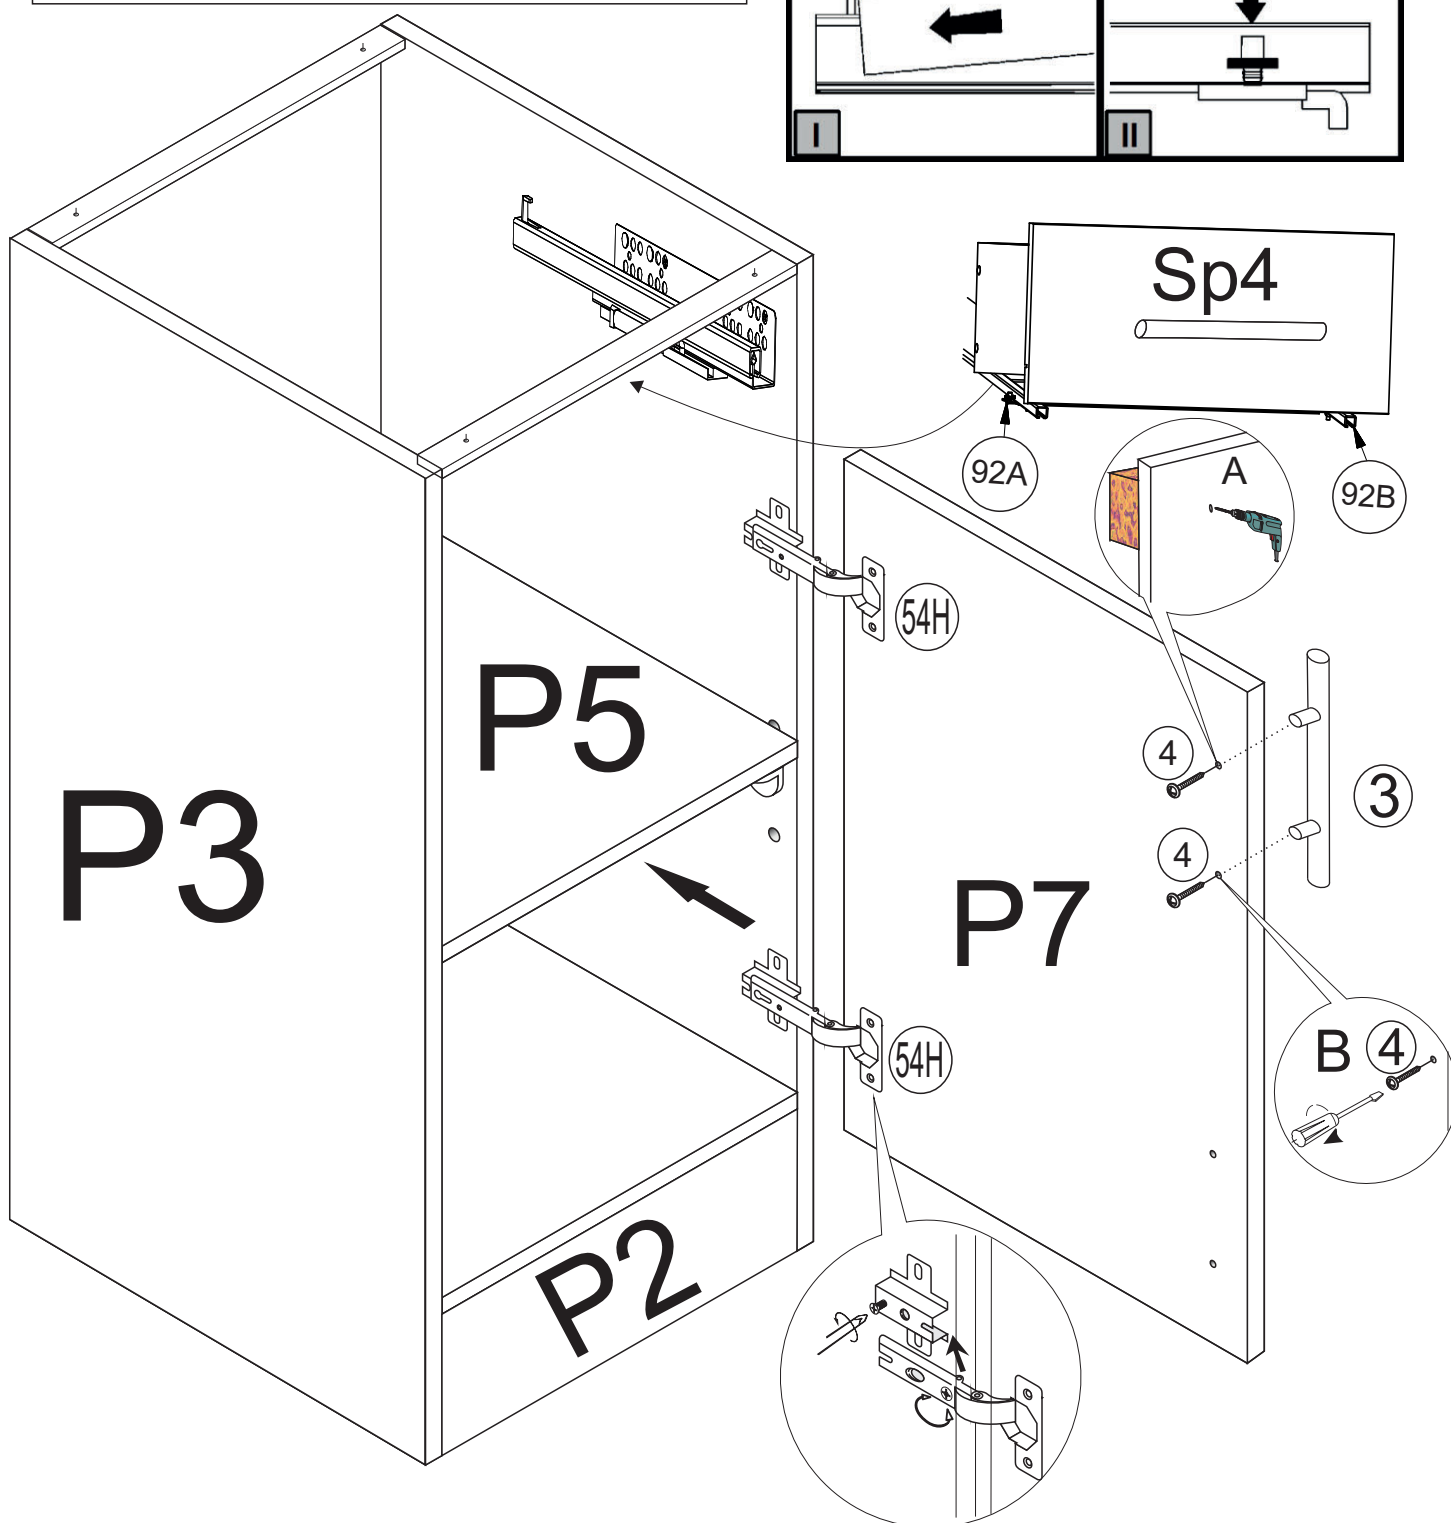
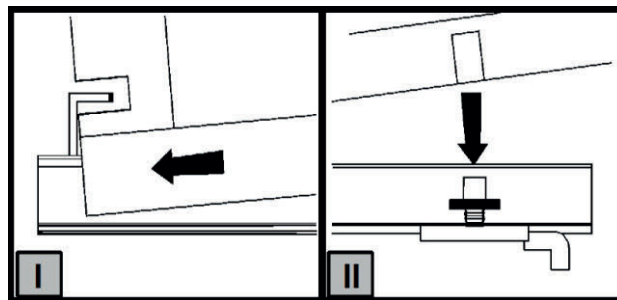


I

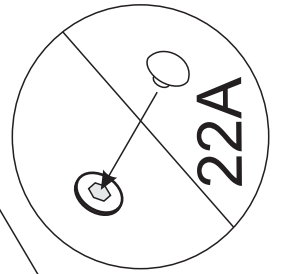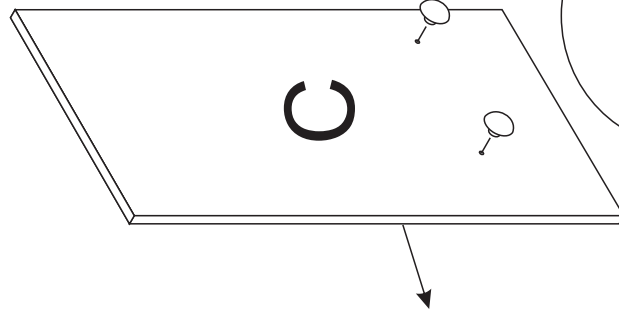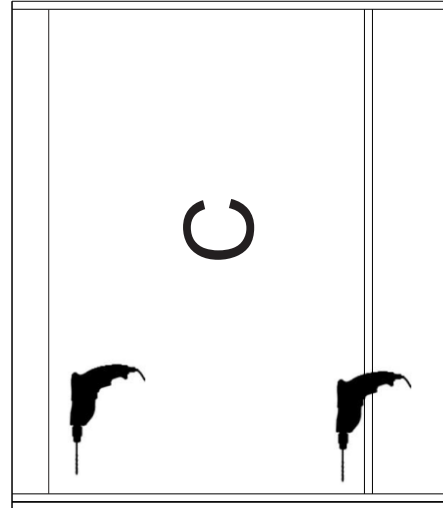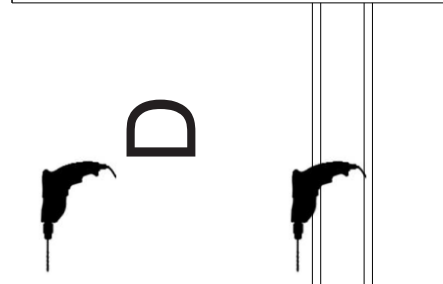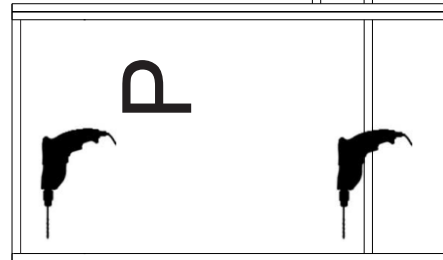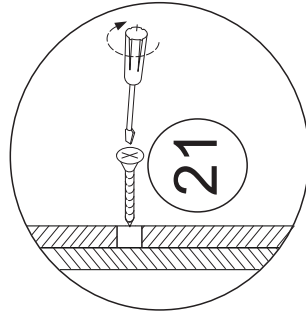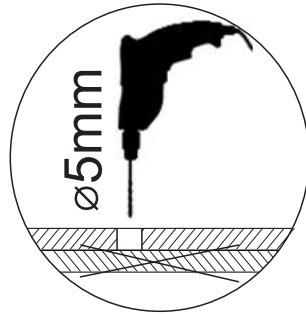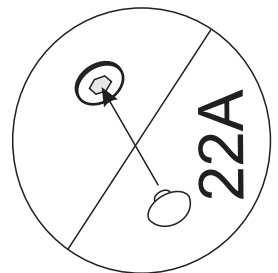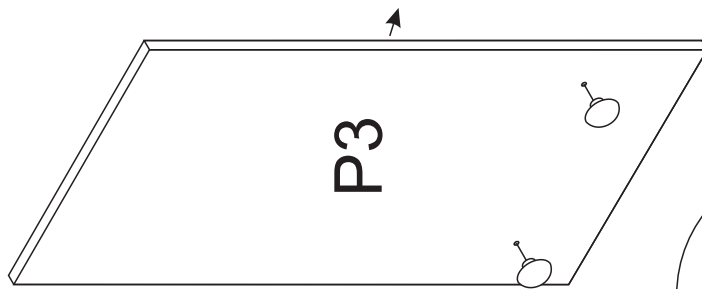


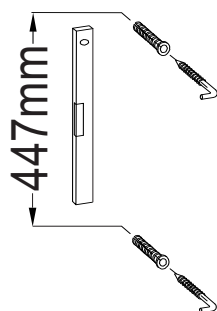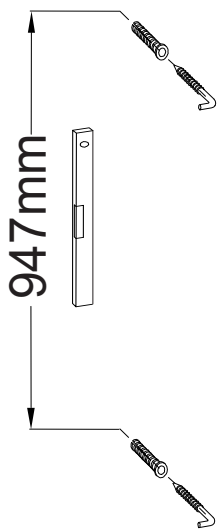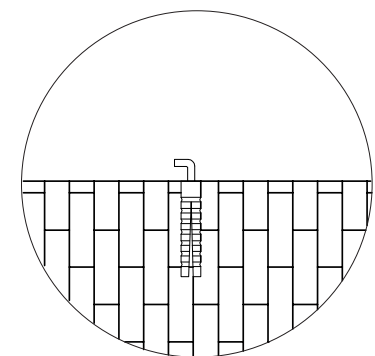


Z1

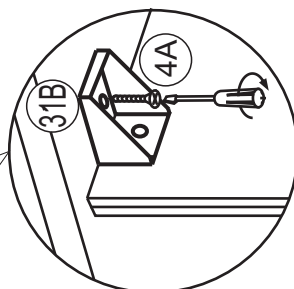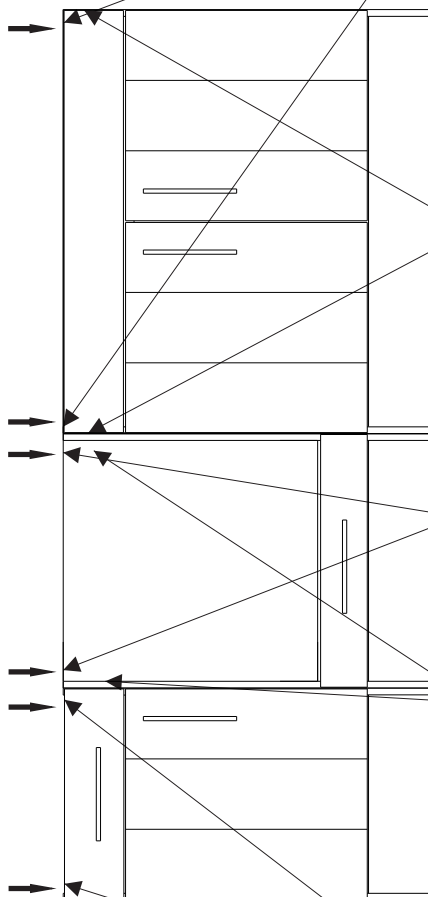


C

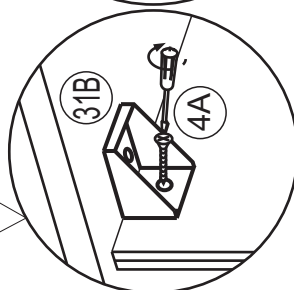


C

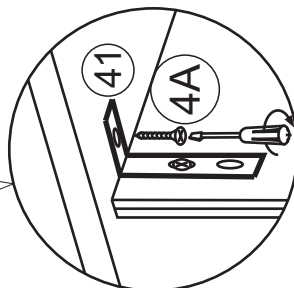

D






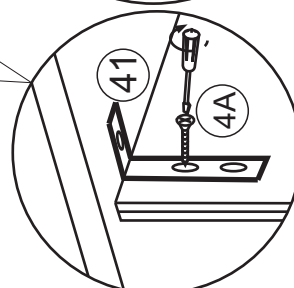



D

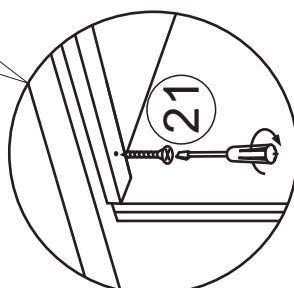


P




WELCOME LANDHAUS 2 KS

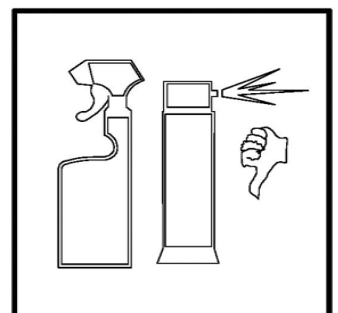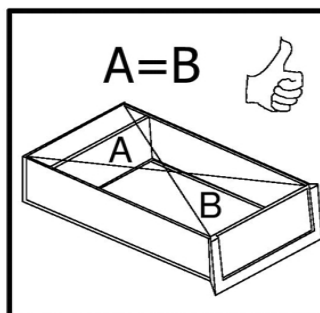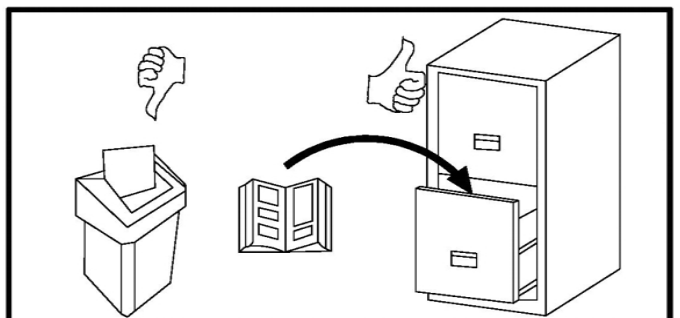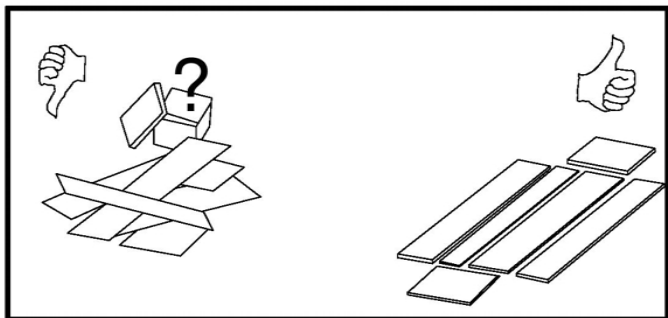
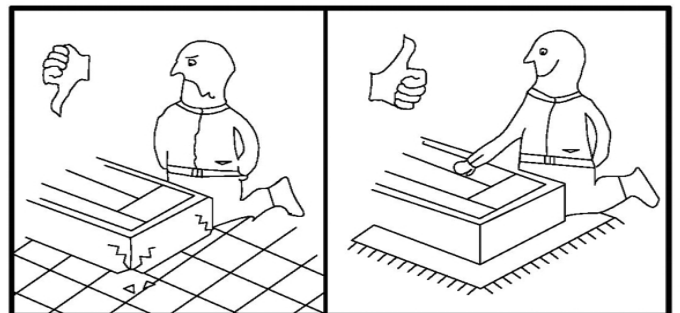
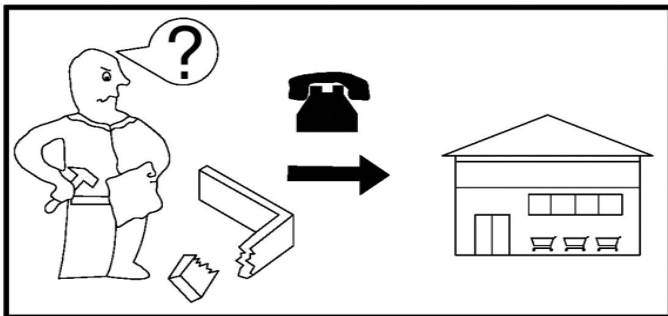






K

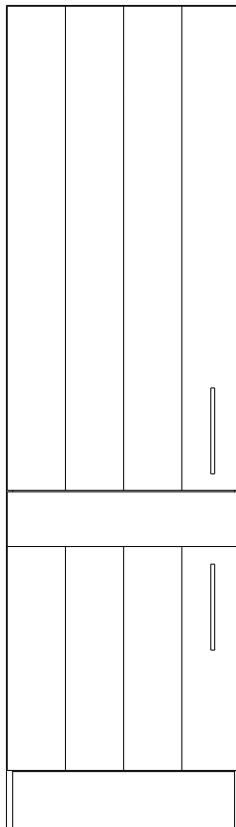

1	 8mm x 35mm	<u>x 18</u>
2		<u>x 16</u>
39	 3x20	<u>x 20</u>
4A	 4mm x 16mm	<u>x 35</u>
54	 ø35	<u>x 5</u>
6	 5mm x 11mm	<u>x 10</u>
28		<u>x 2</u>

31		<u>x 3</u>
26		<u>x 1</u>
41		<u>x 1</u>
9	 ø15	<u>x 20</u>
9A		<u>x 20</u>
3		<u>x 2</u>
4	 M4	<u>x 4</u>

31B		<u>x 4</u>
42		<u>x 2</u>
13		<u>x 4</u>
10A		<u>x 4</u>
11	 3.5x13	<u>x 8</u>
86		<u>x 12</u>
91		<u>x 1</u>



Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.

Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanschlag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen











Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen




I

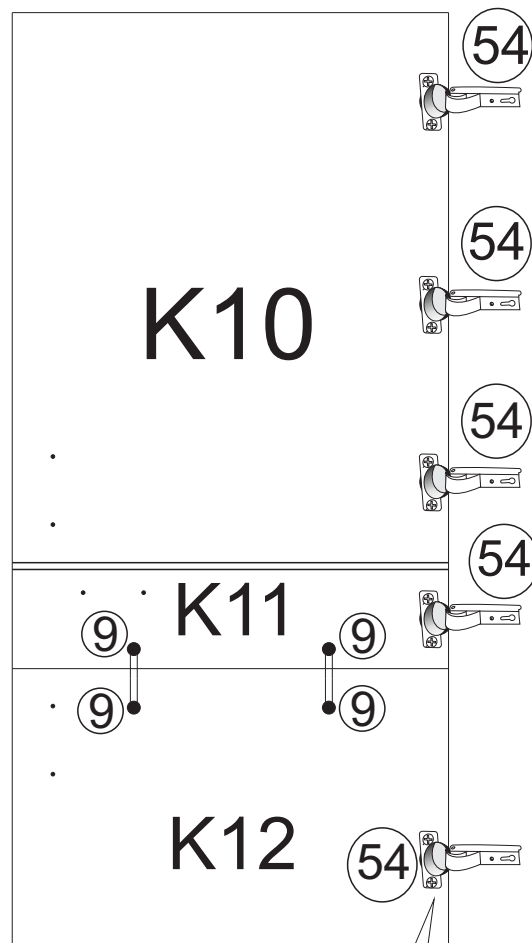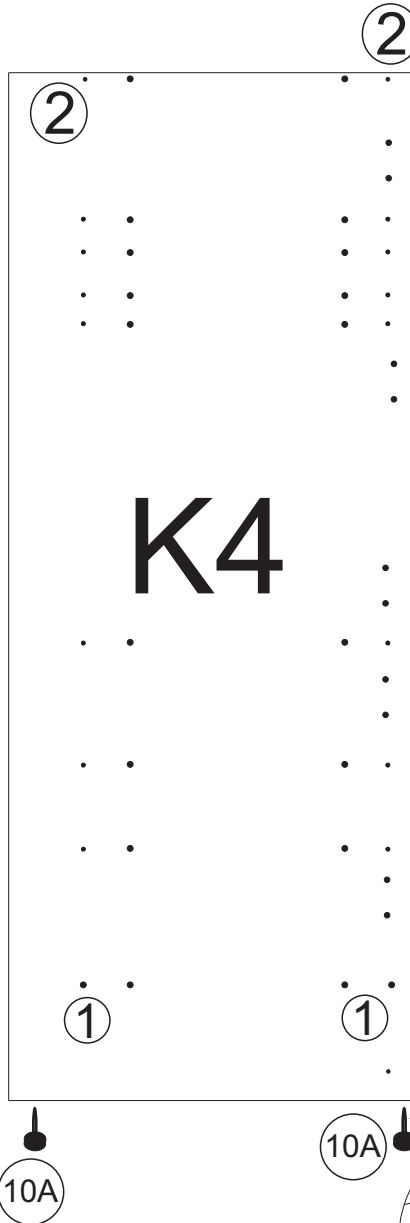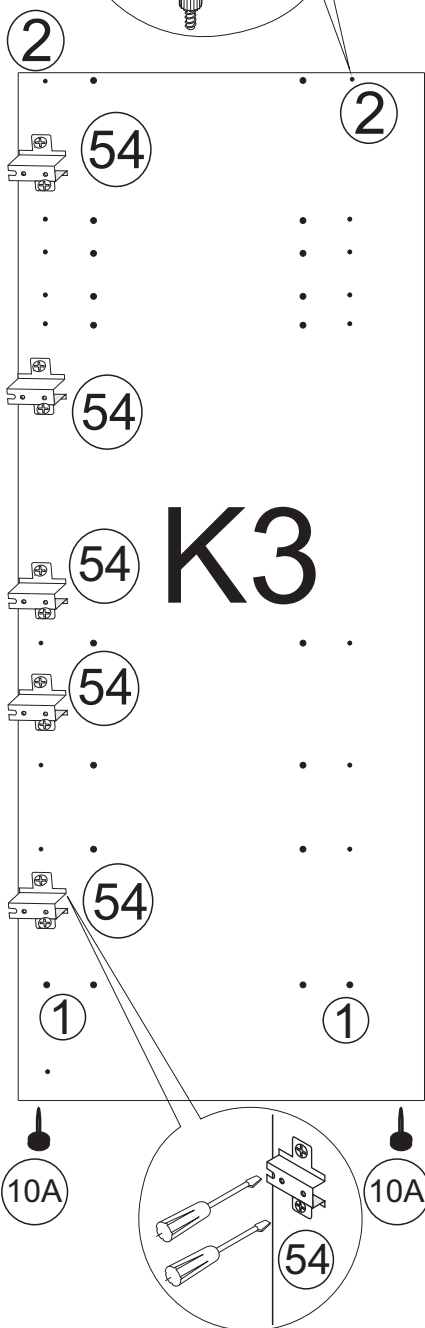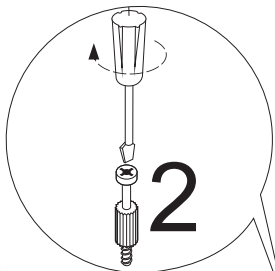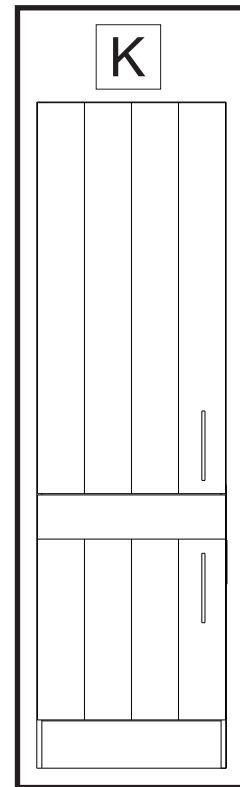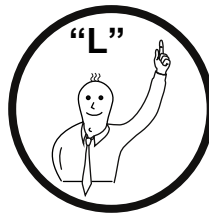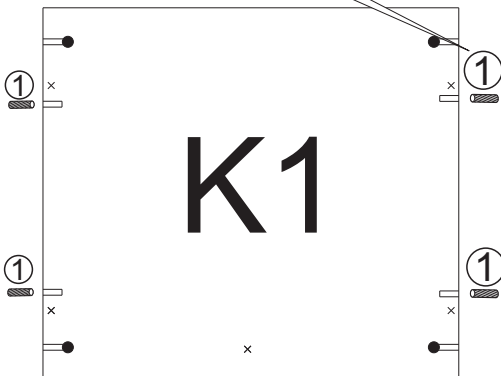
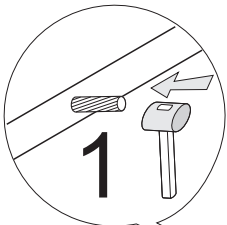


II


OPTION 1

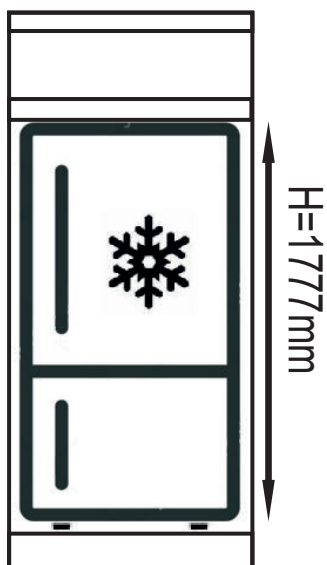


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

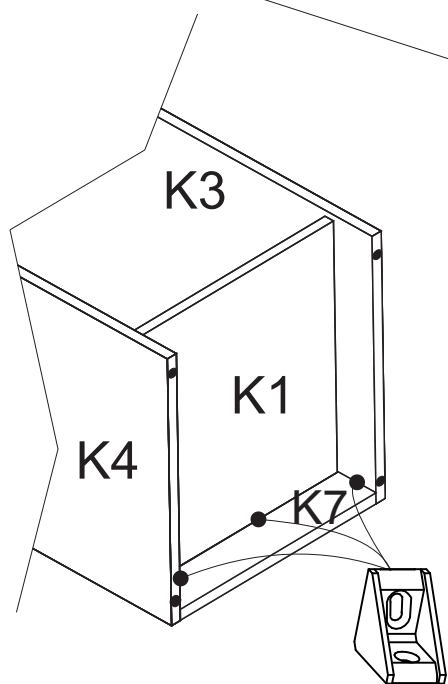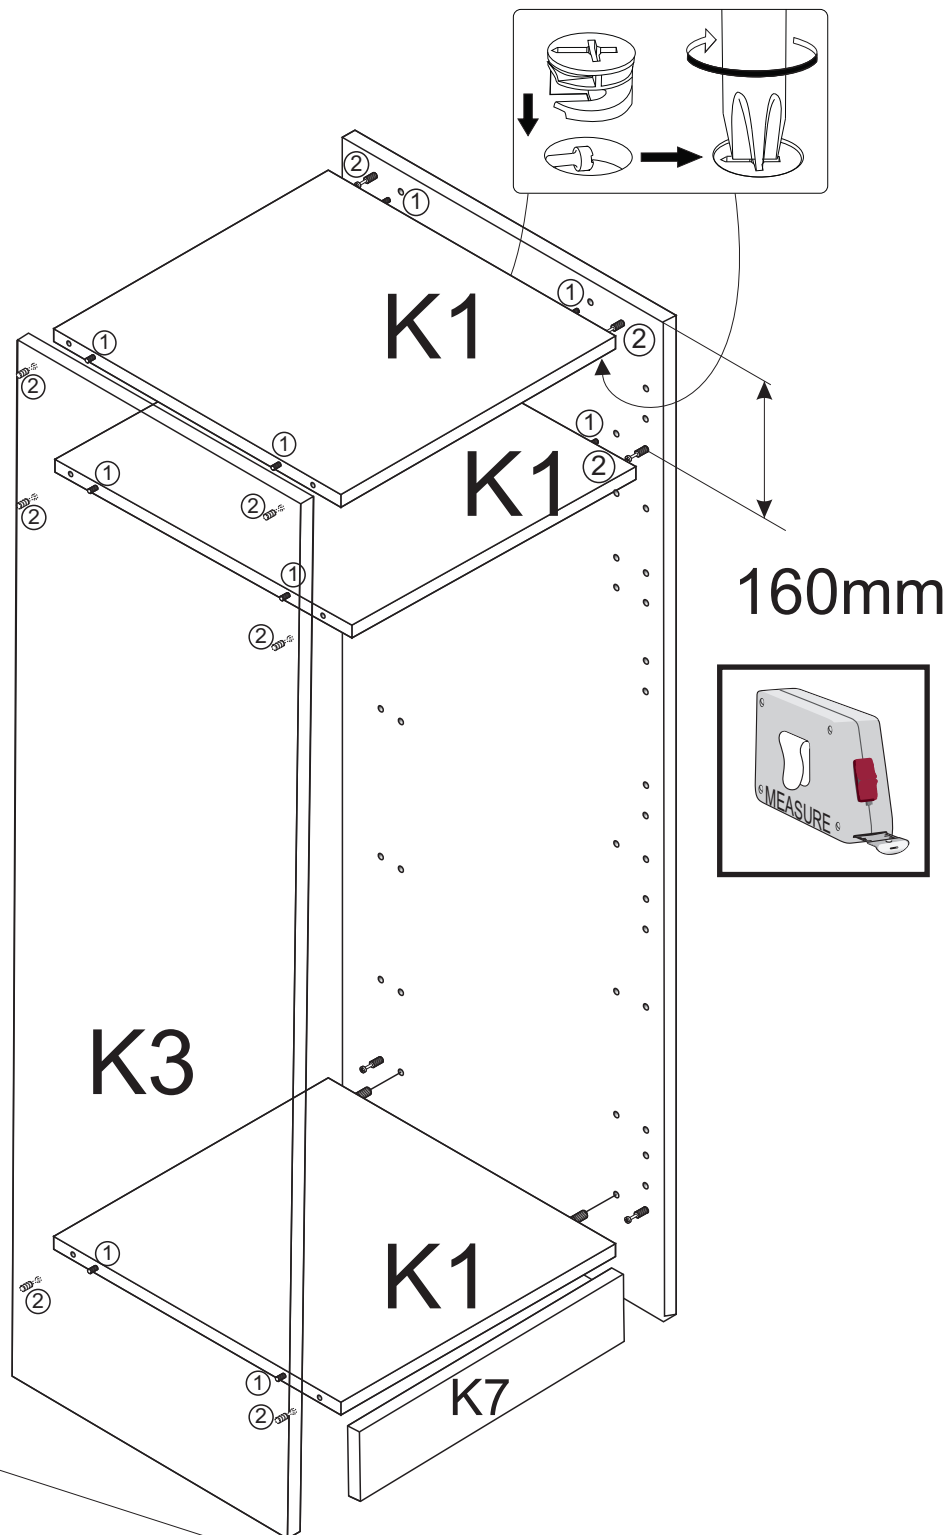


31 x3

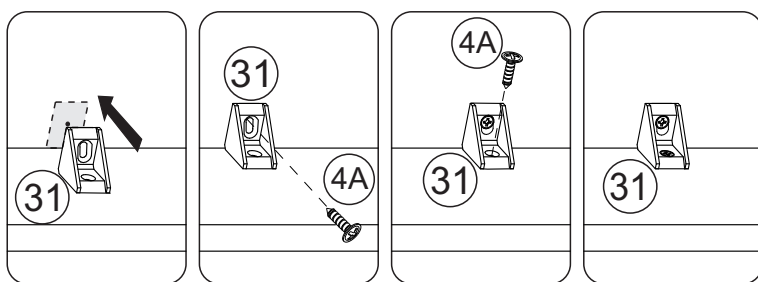


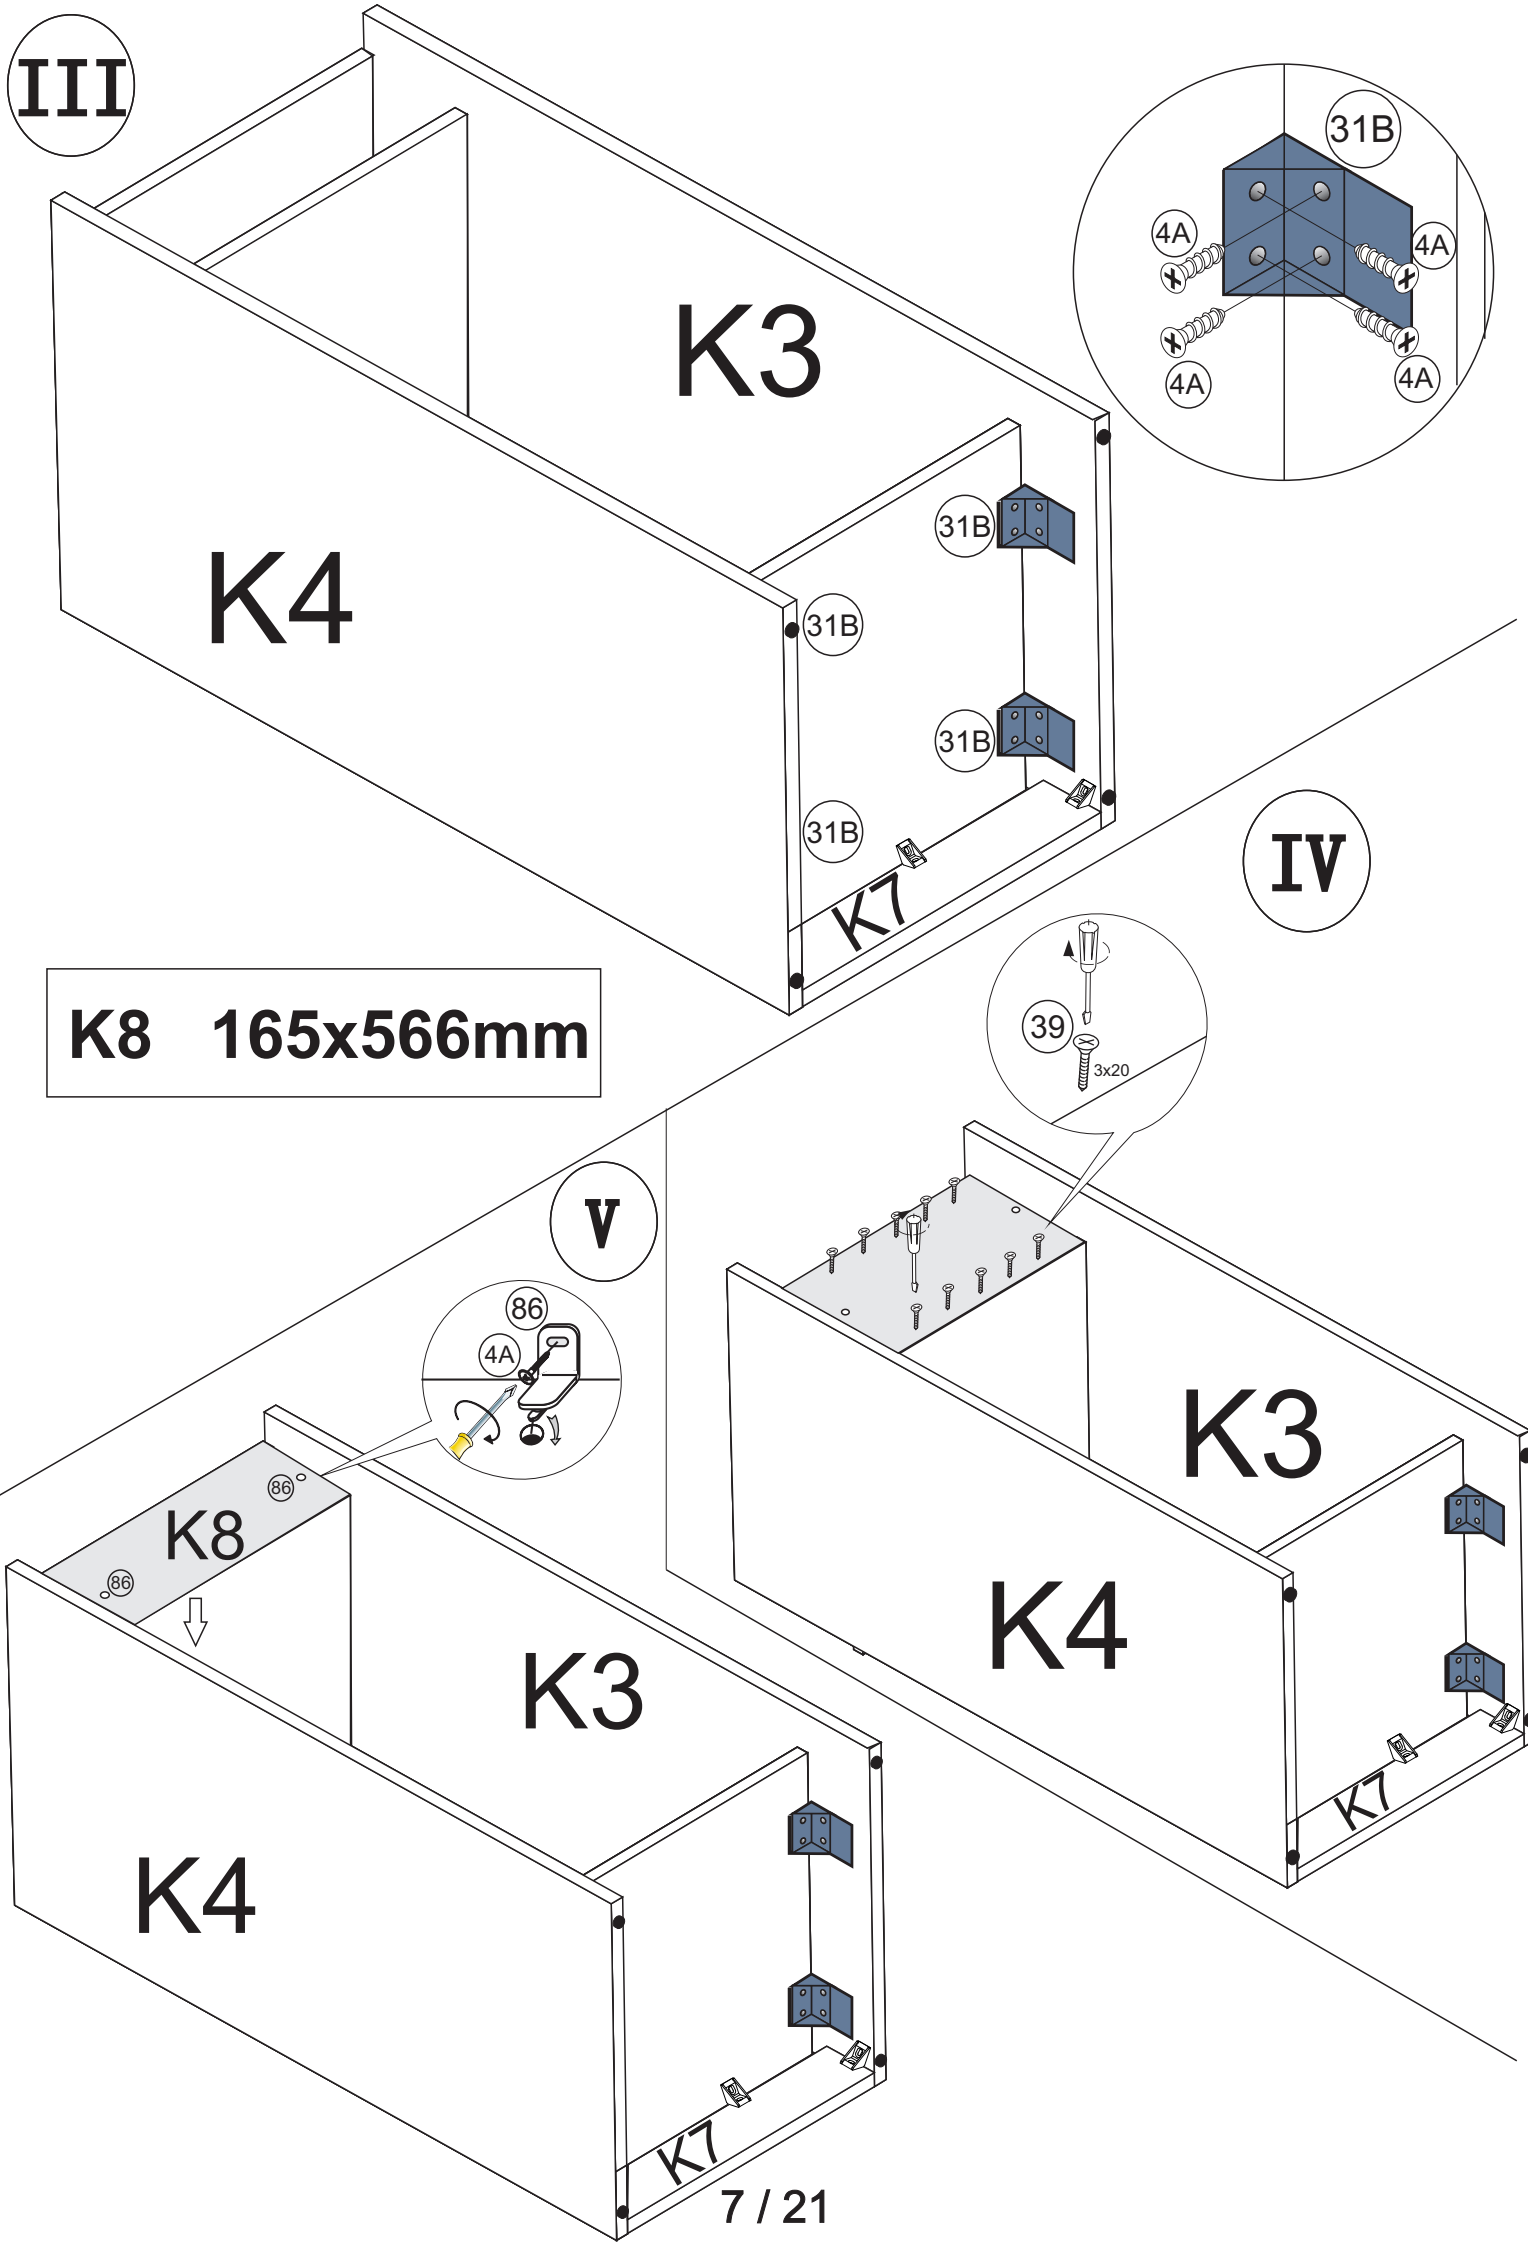


VI

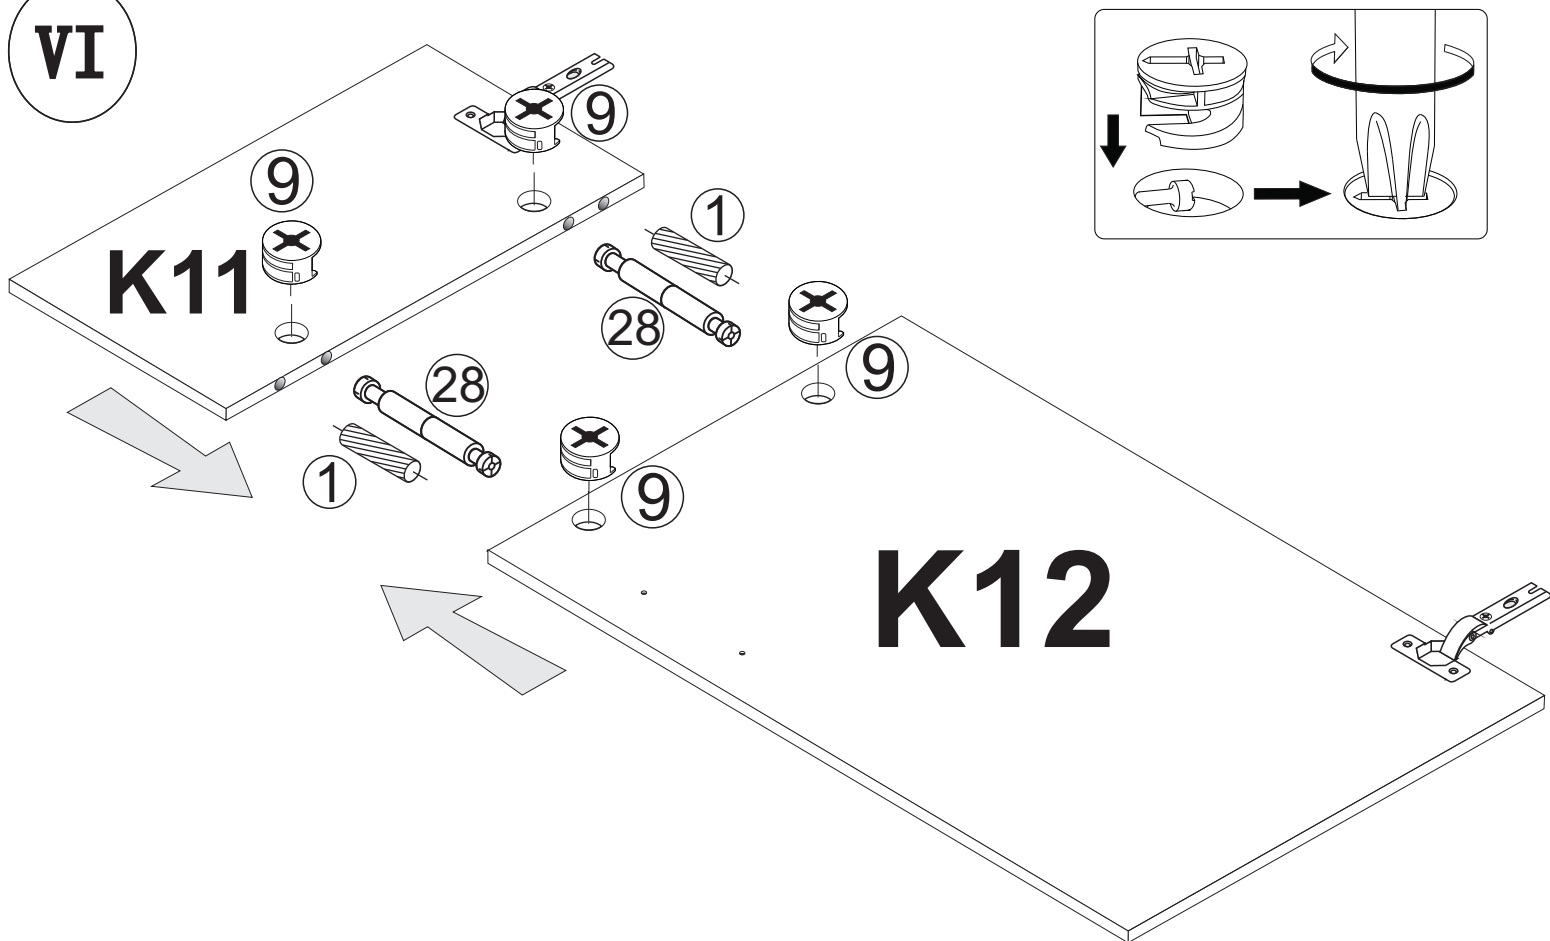

VII

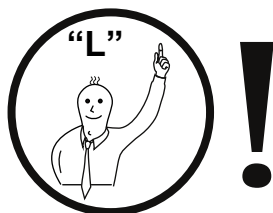


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


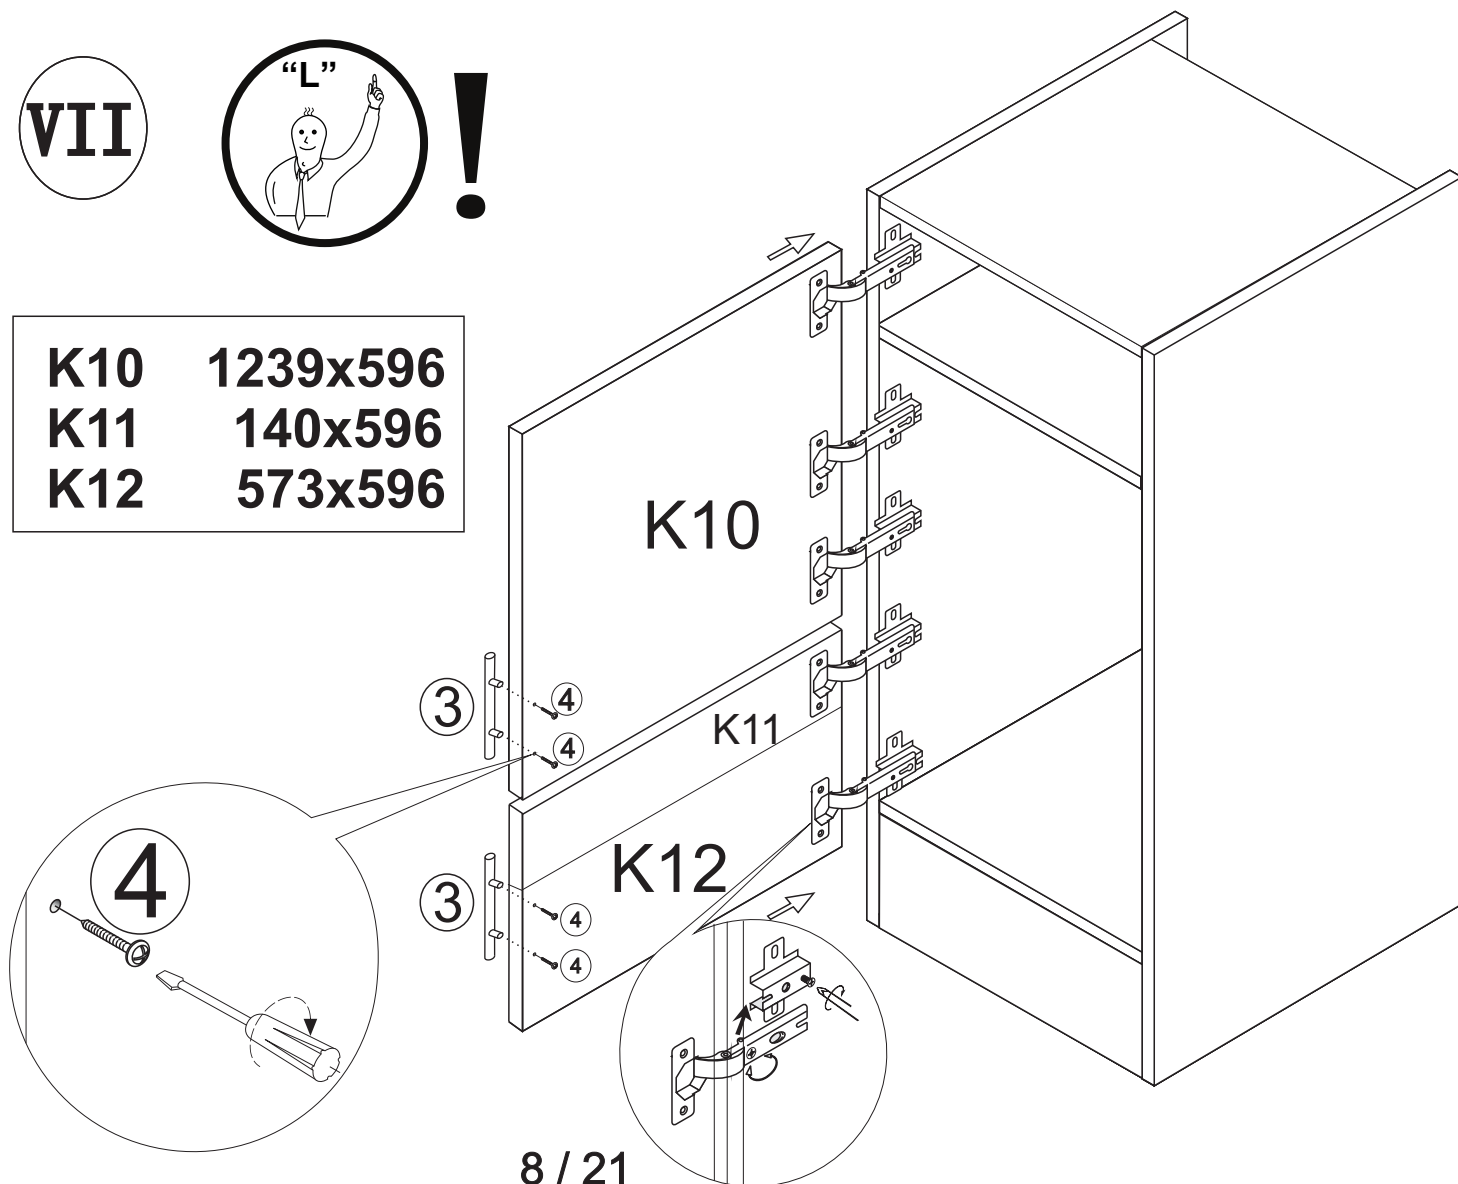


II


OPTION 2

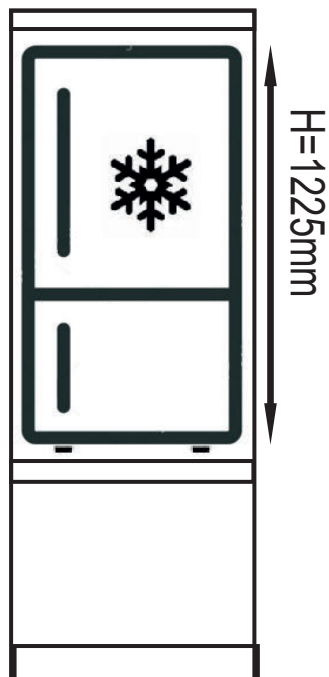

K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

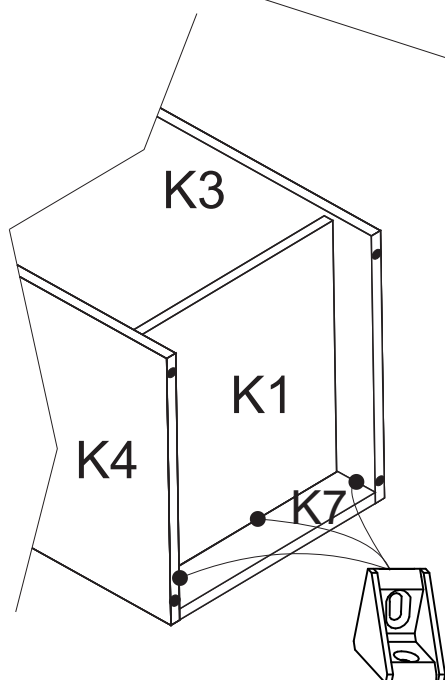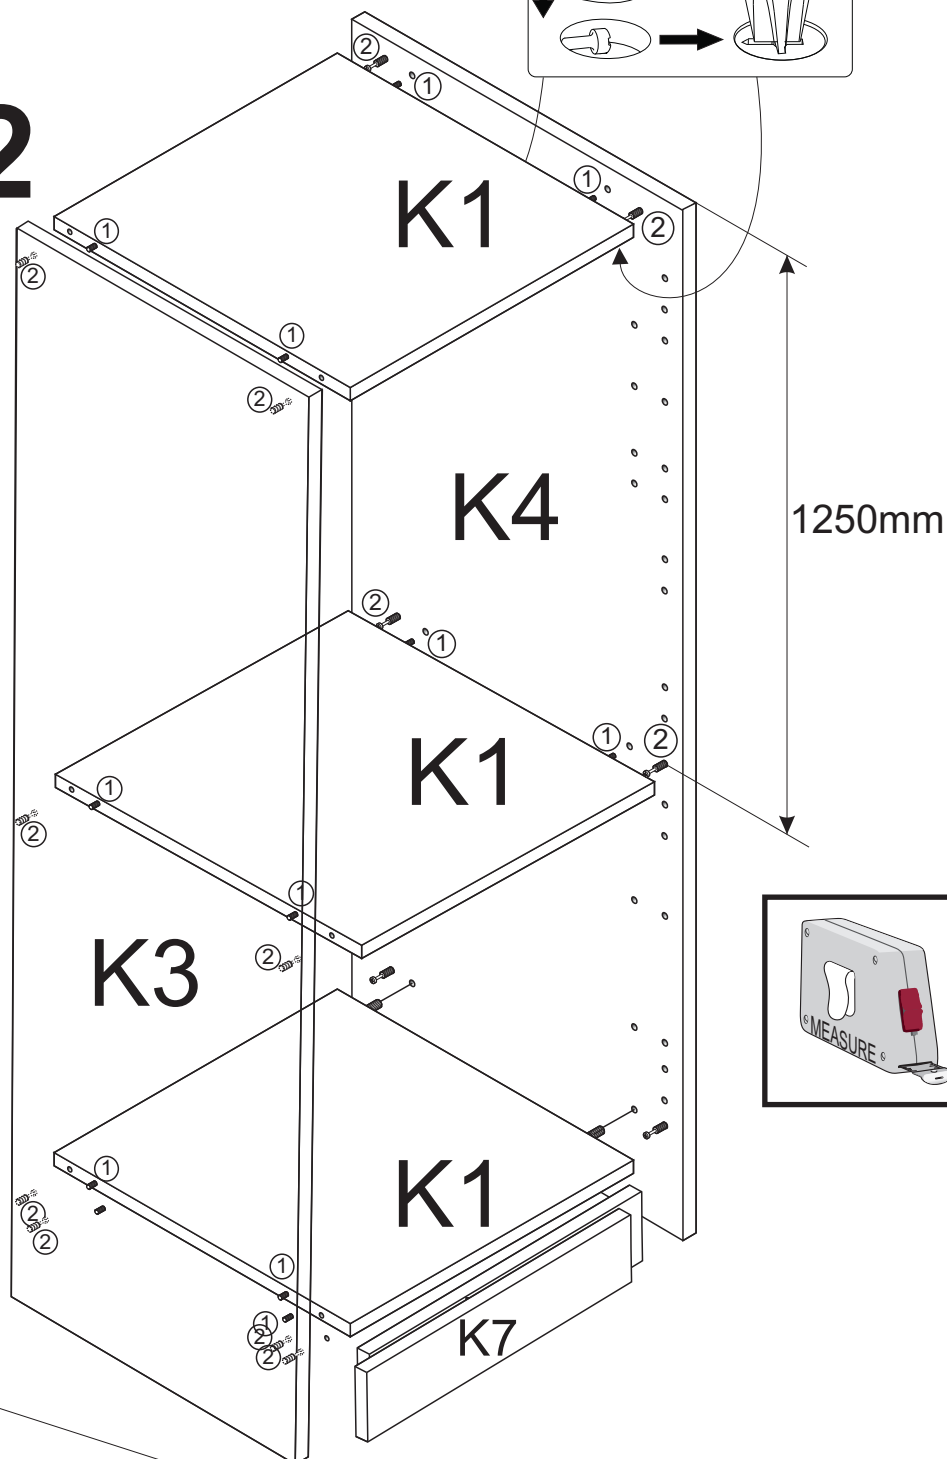

31 x3

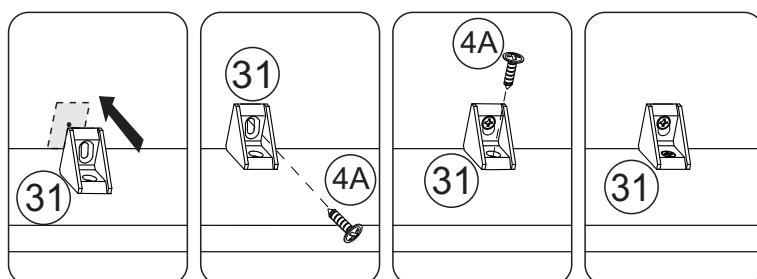

III

K3

K4

31B

31B

31B

K7

K9 720x566mm

IV

39

3x20

K9

K4

K7

V

86


4A

K9


K4

K7


VI

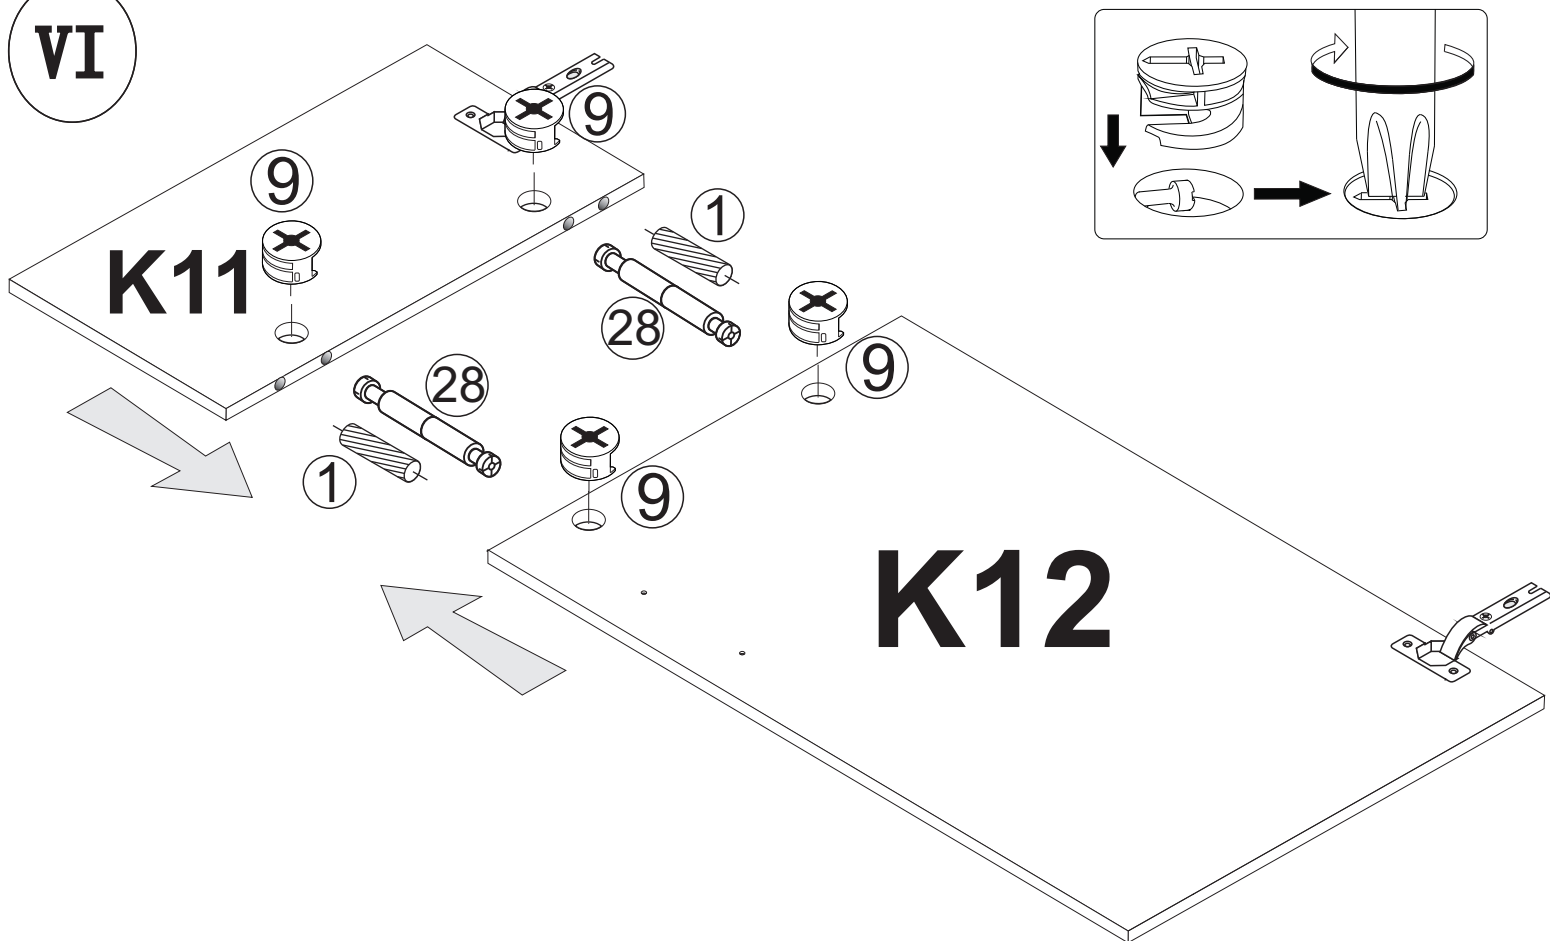

VII


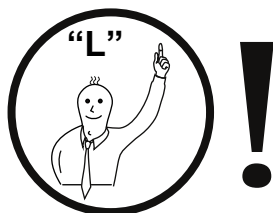


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


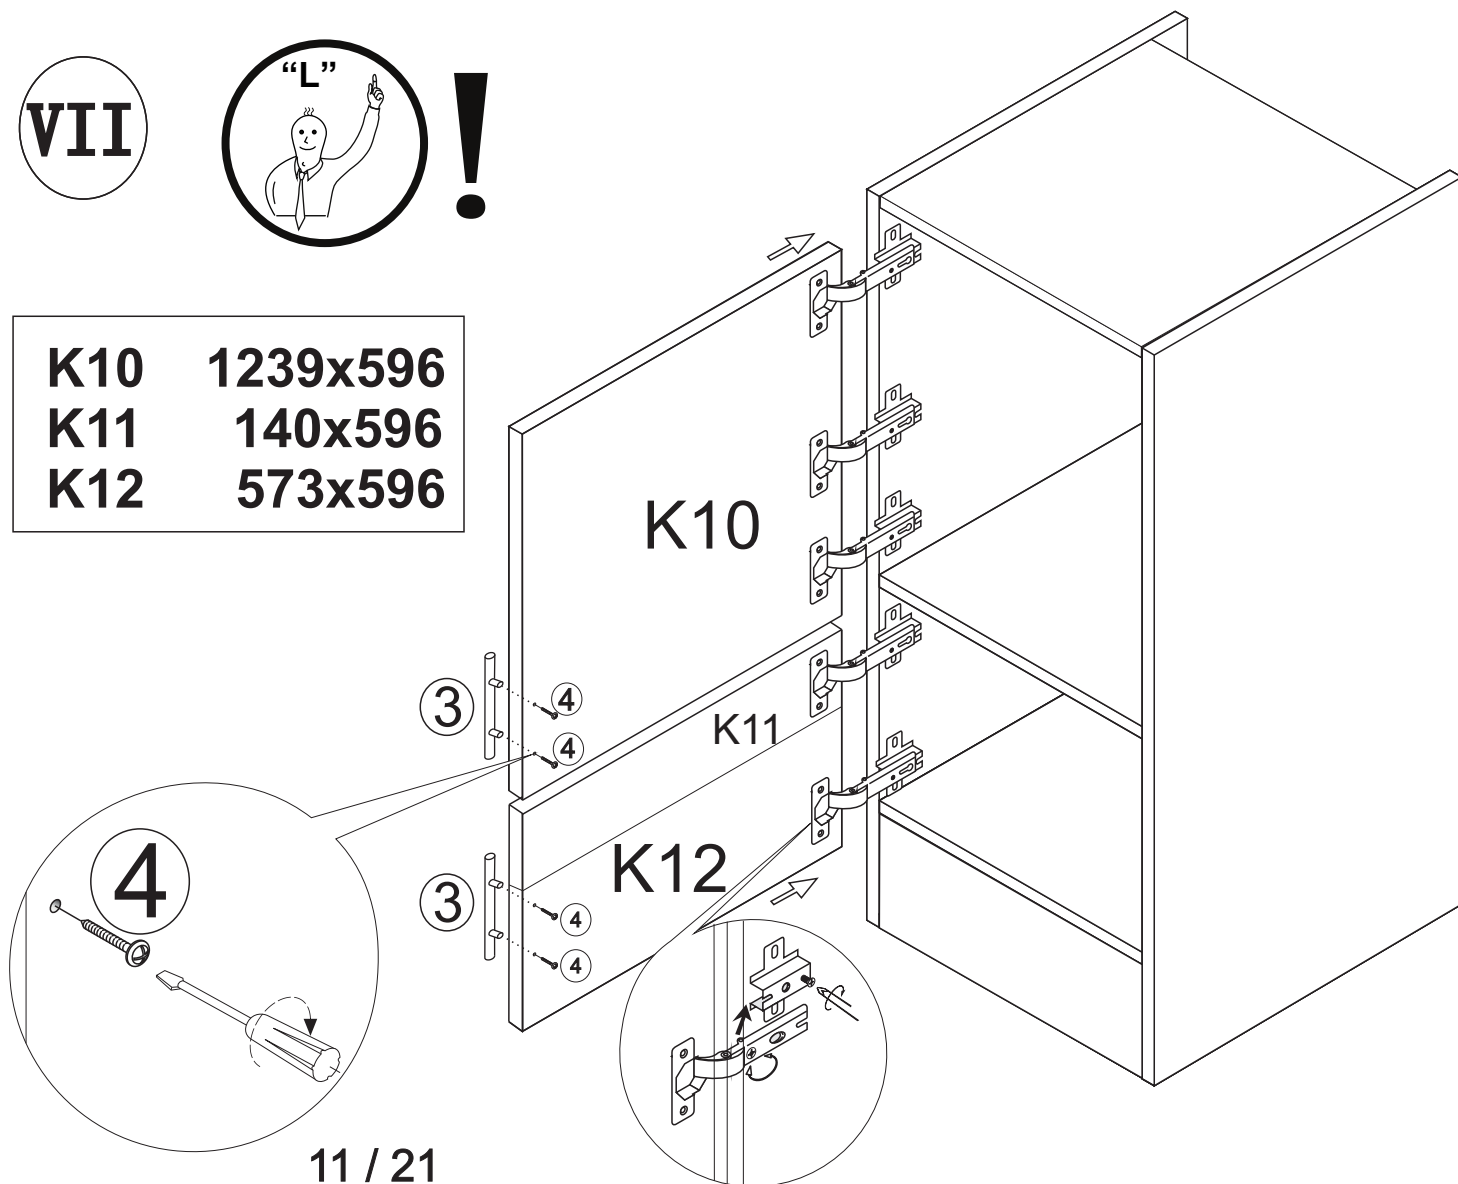


II


OPTION 3

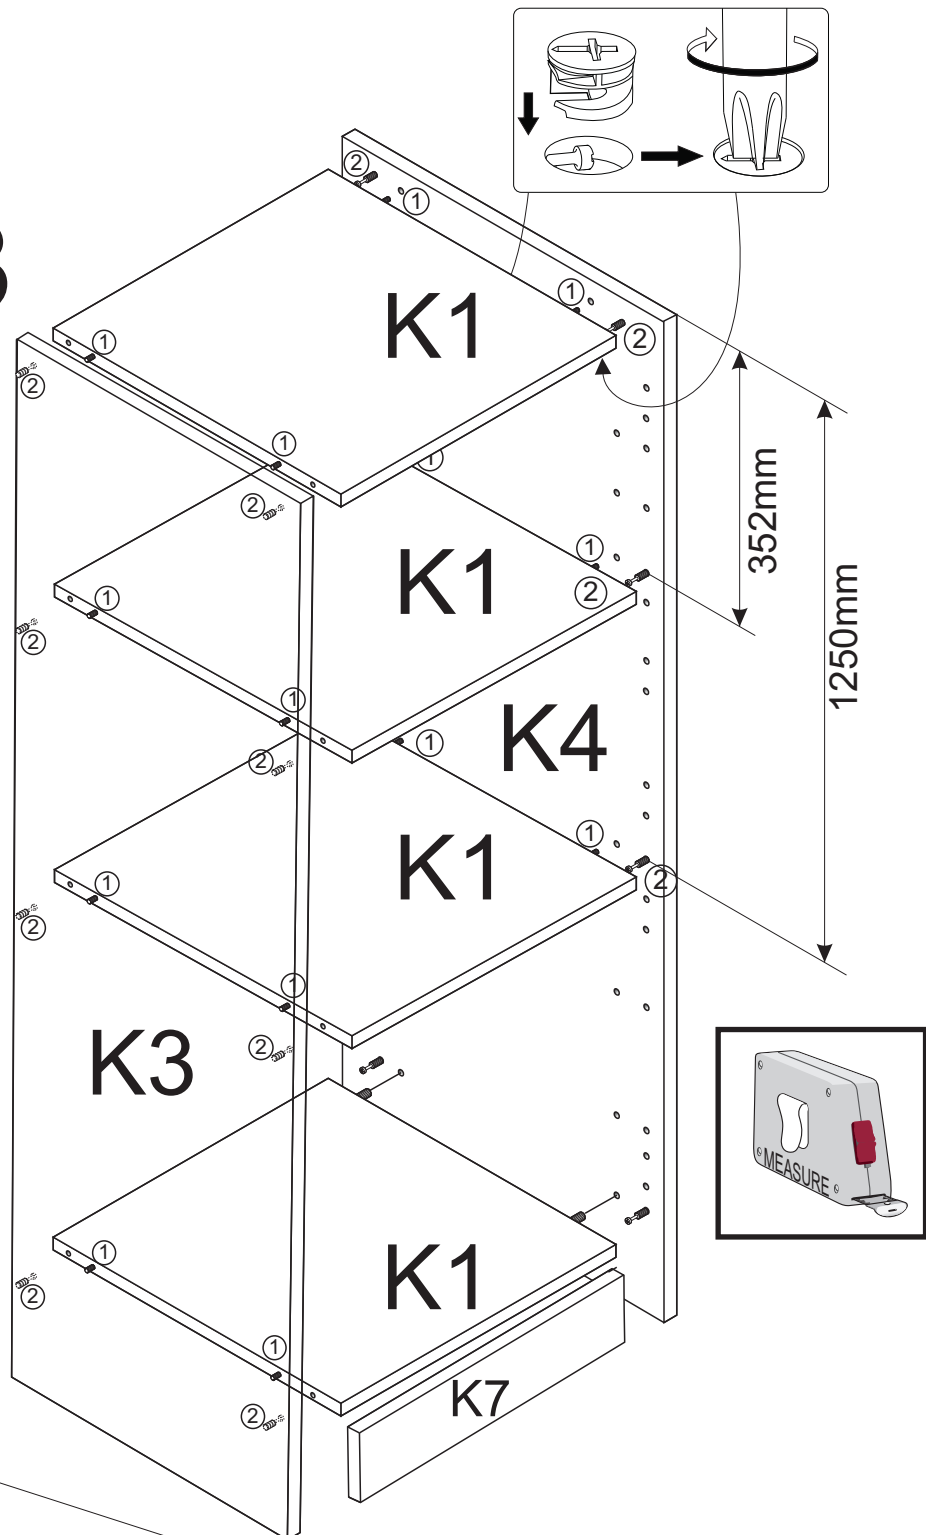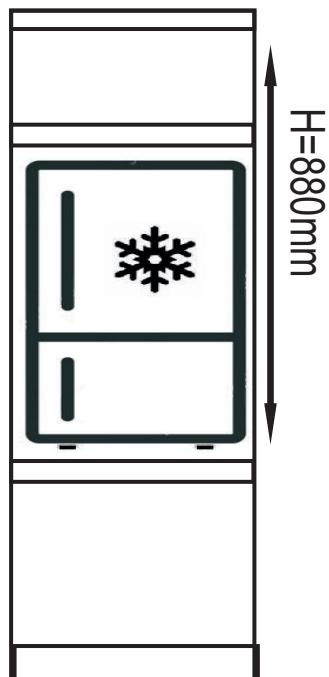



K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

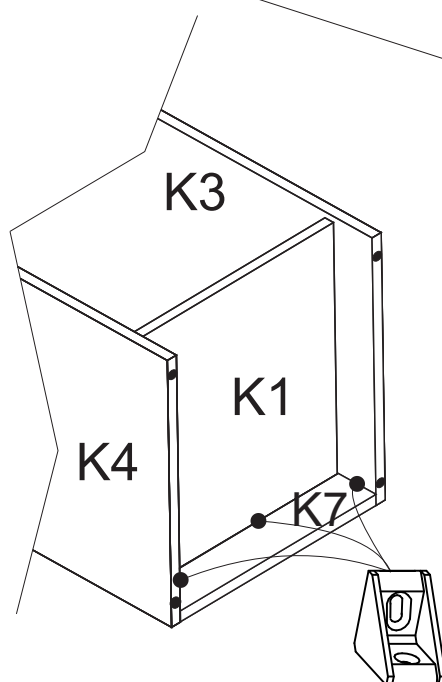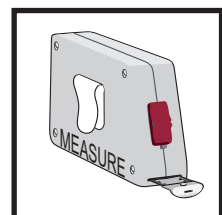

31 x3


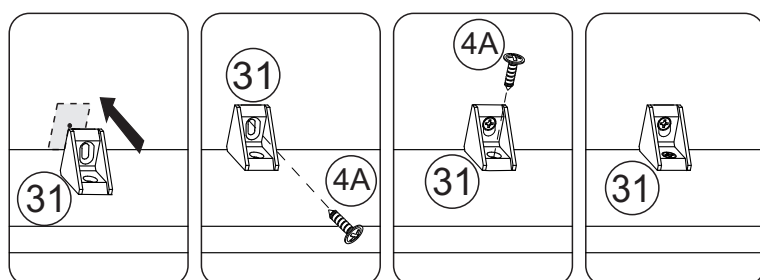


III

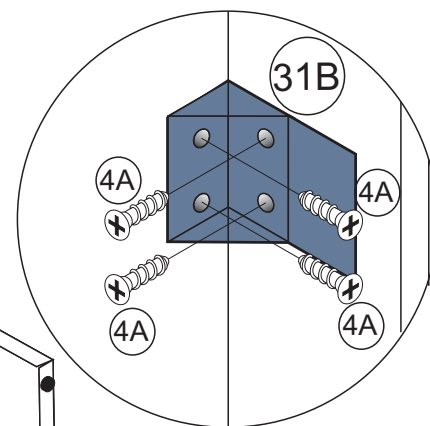
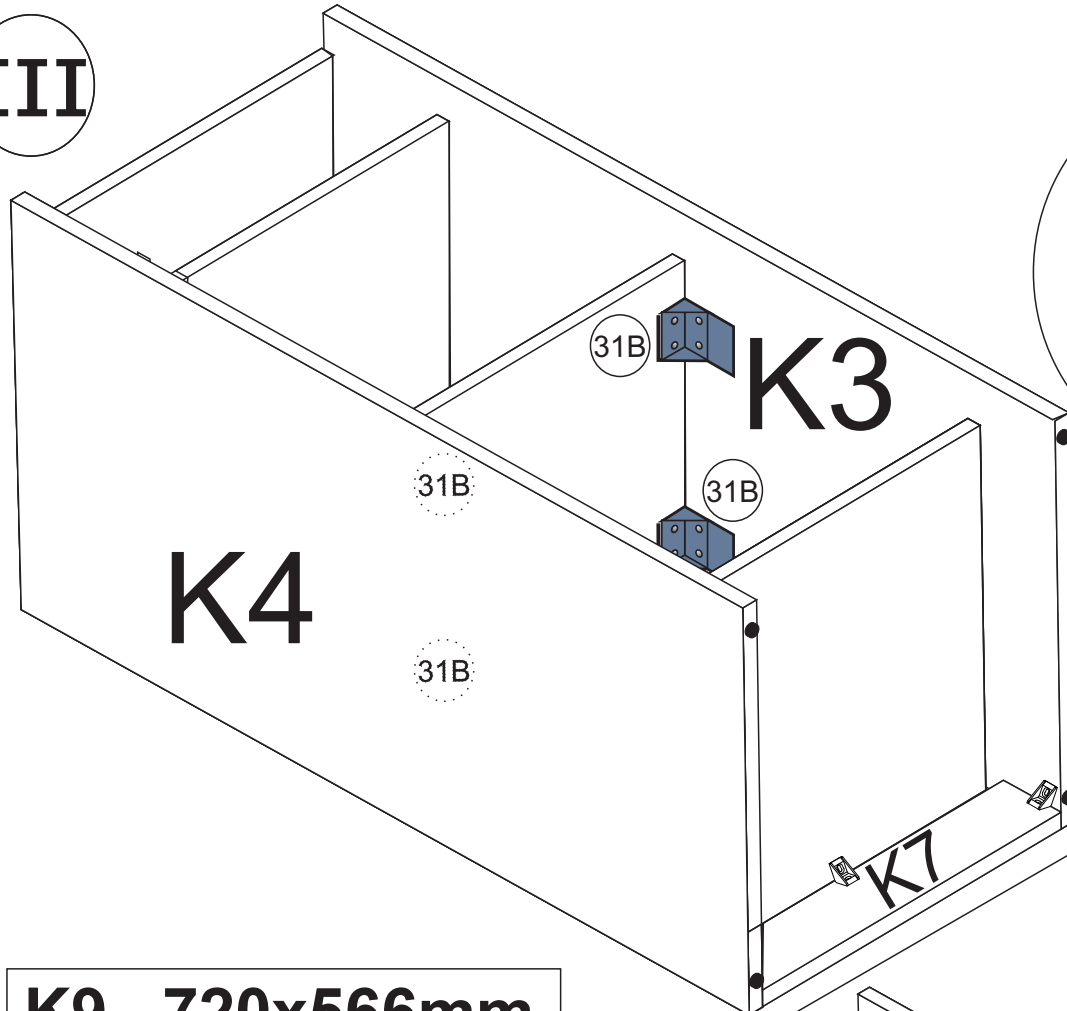


K9 720x566mm
K13 355x566mm


IV

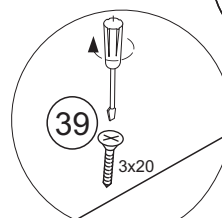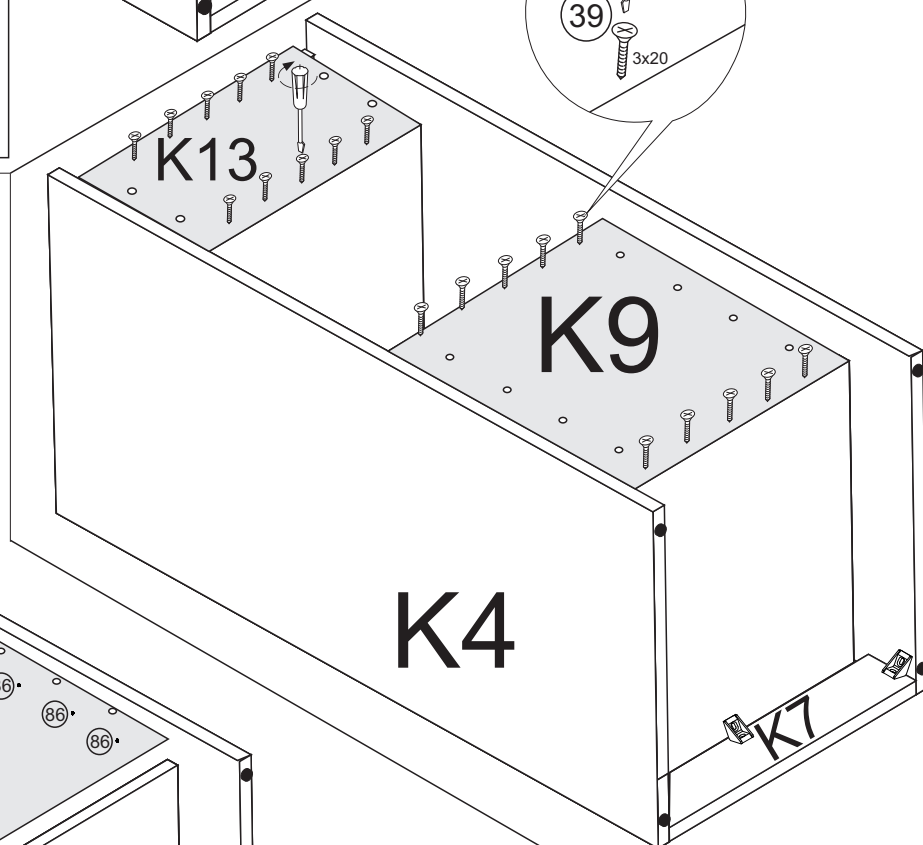

V

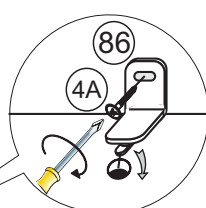
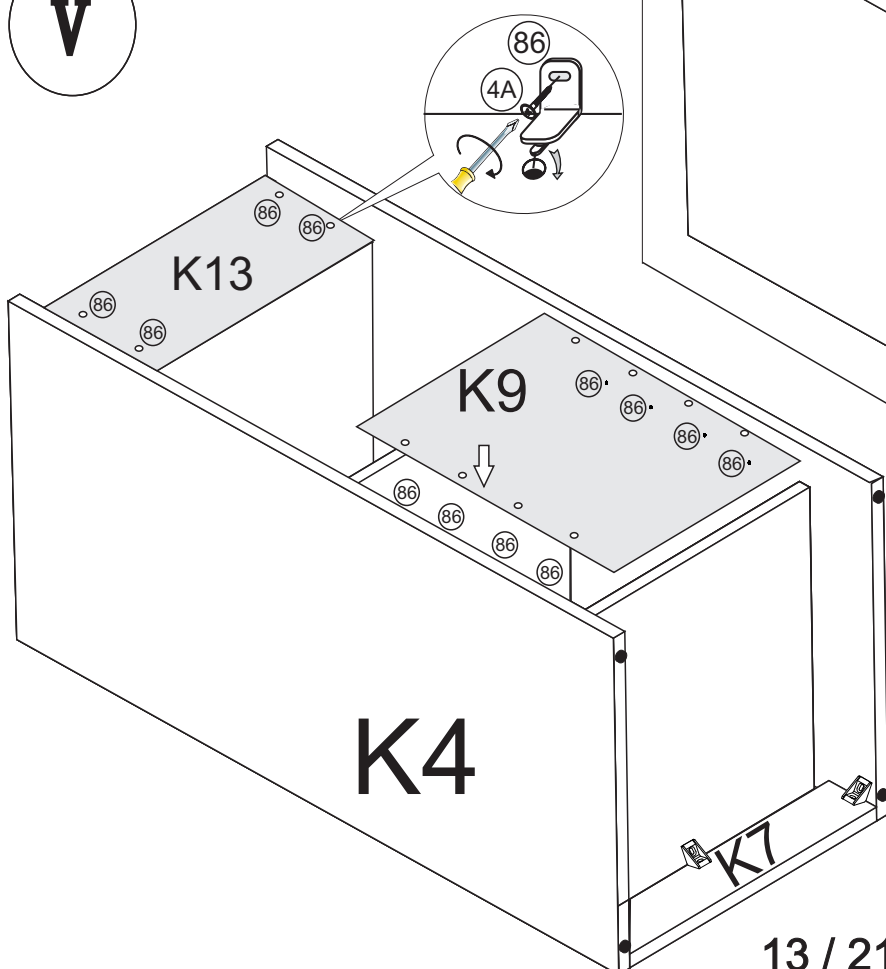


VI

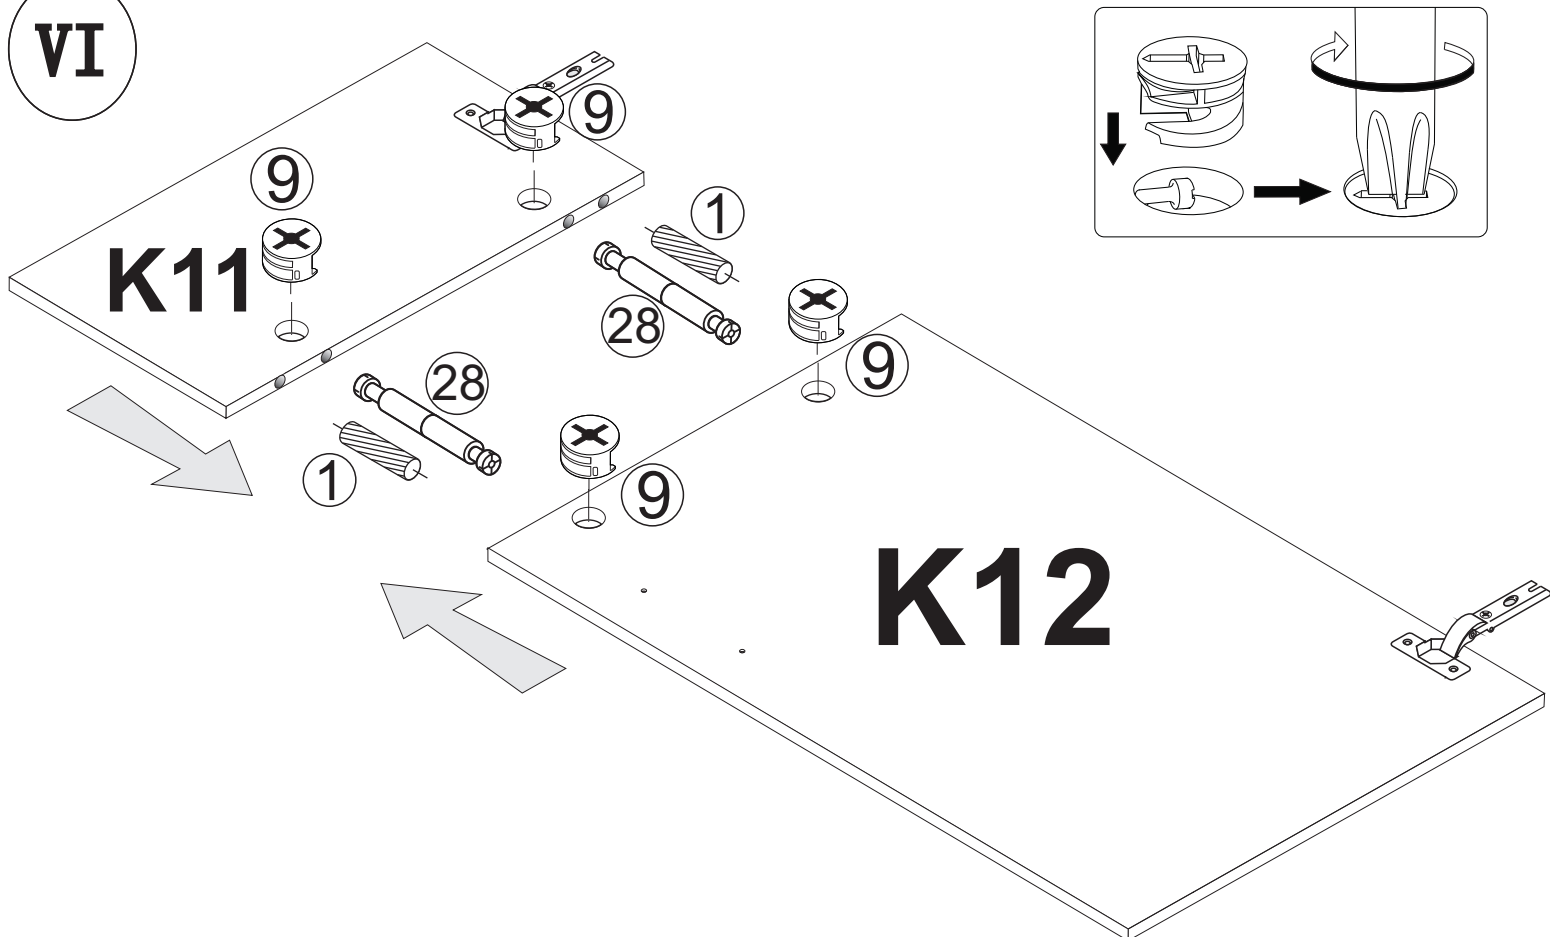


VII

K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596

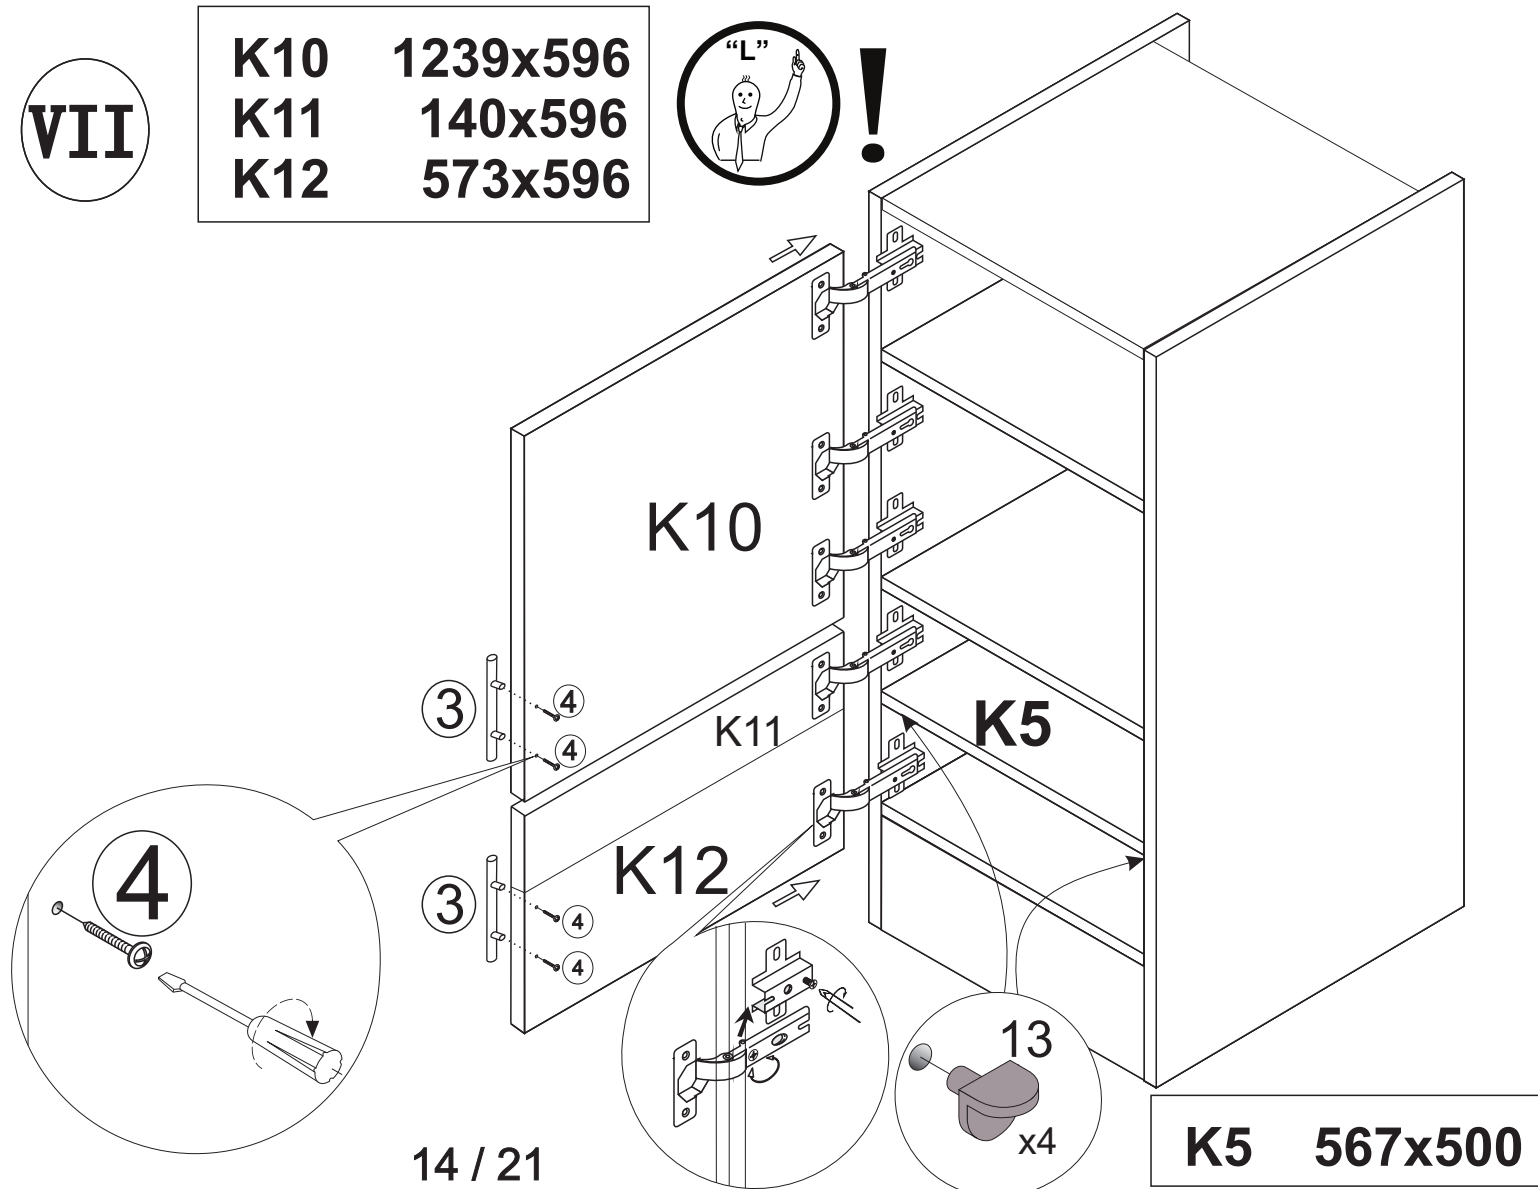
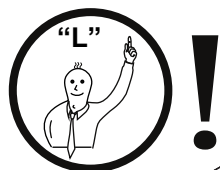


II


OPTION 4

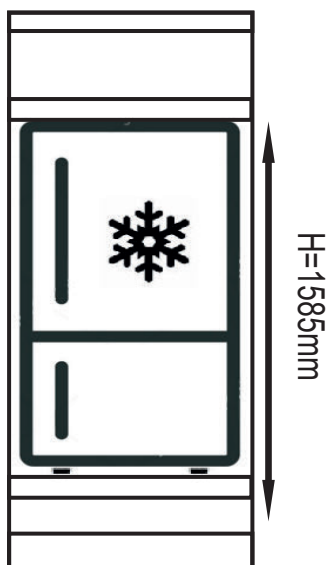



K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

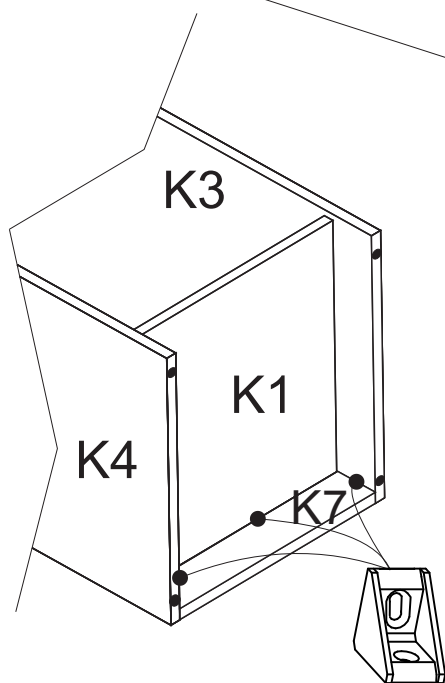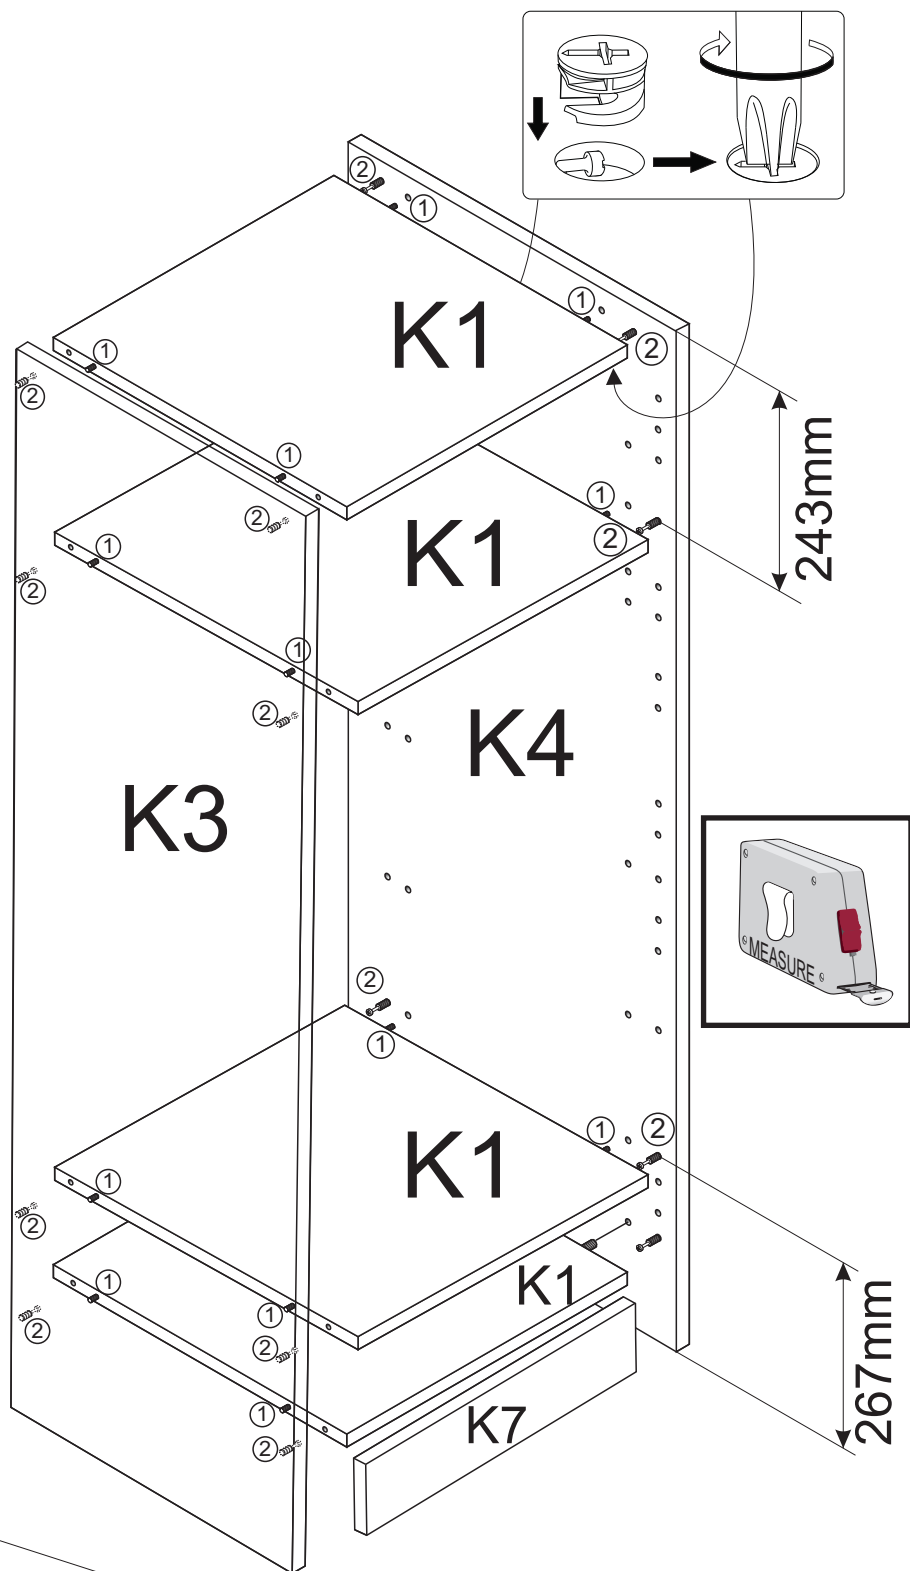

31 x3

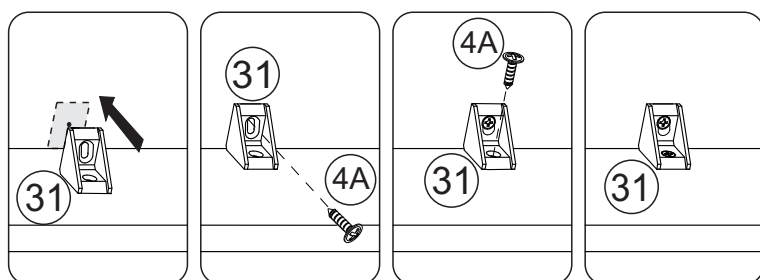


III

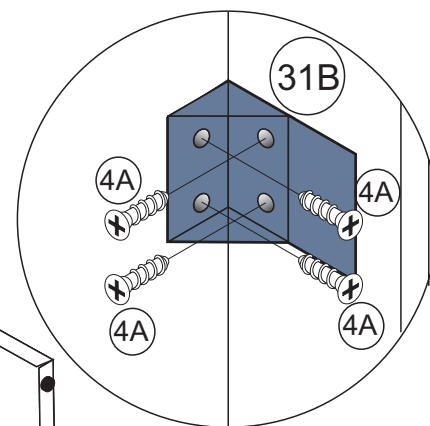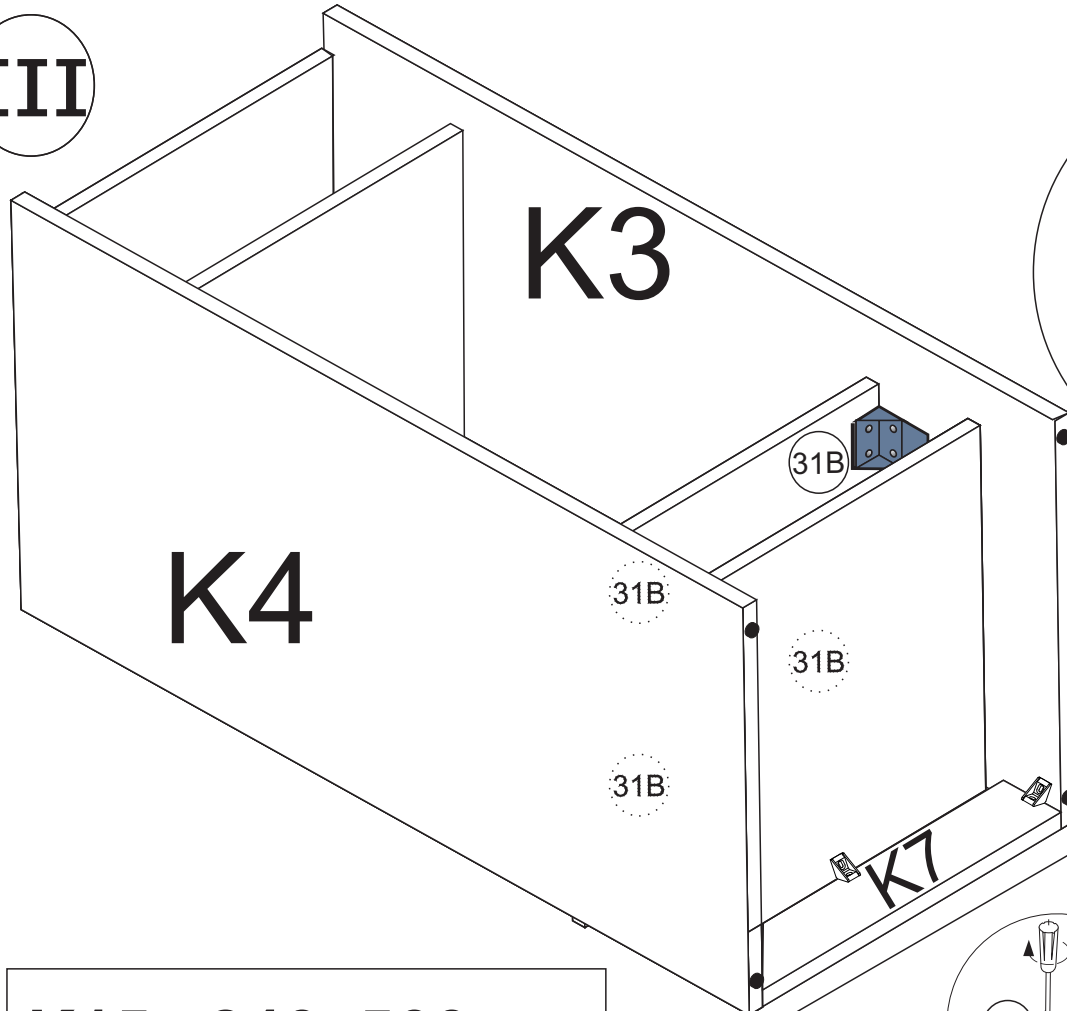


IV


K15 246x566mm

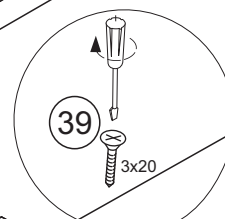


V

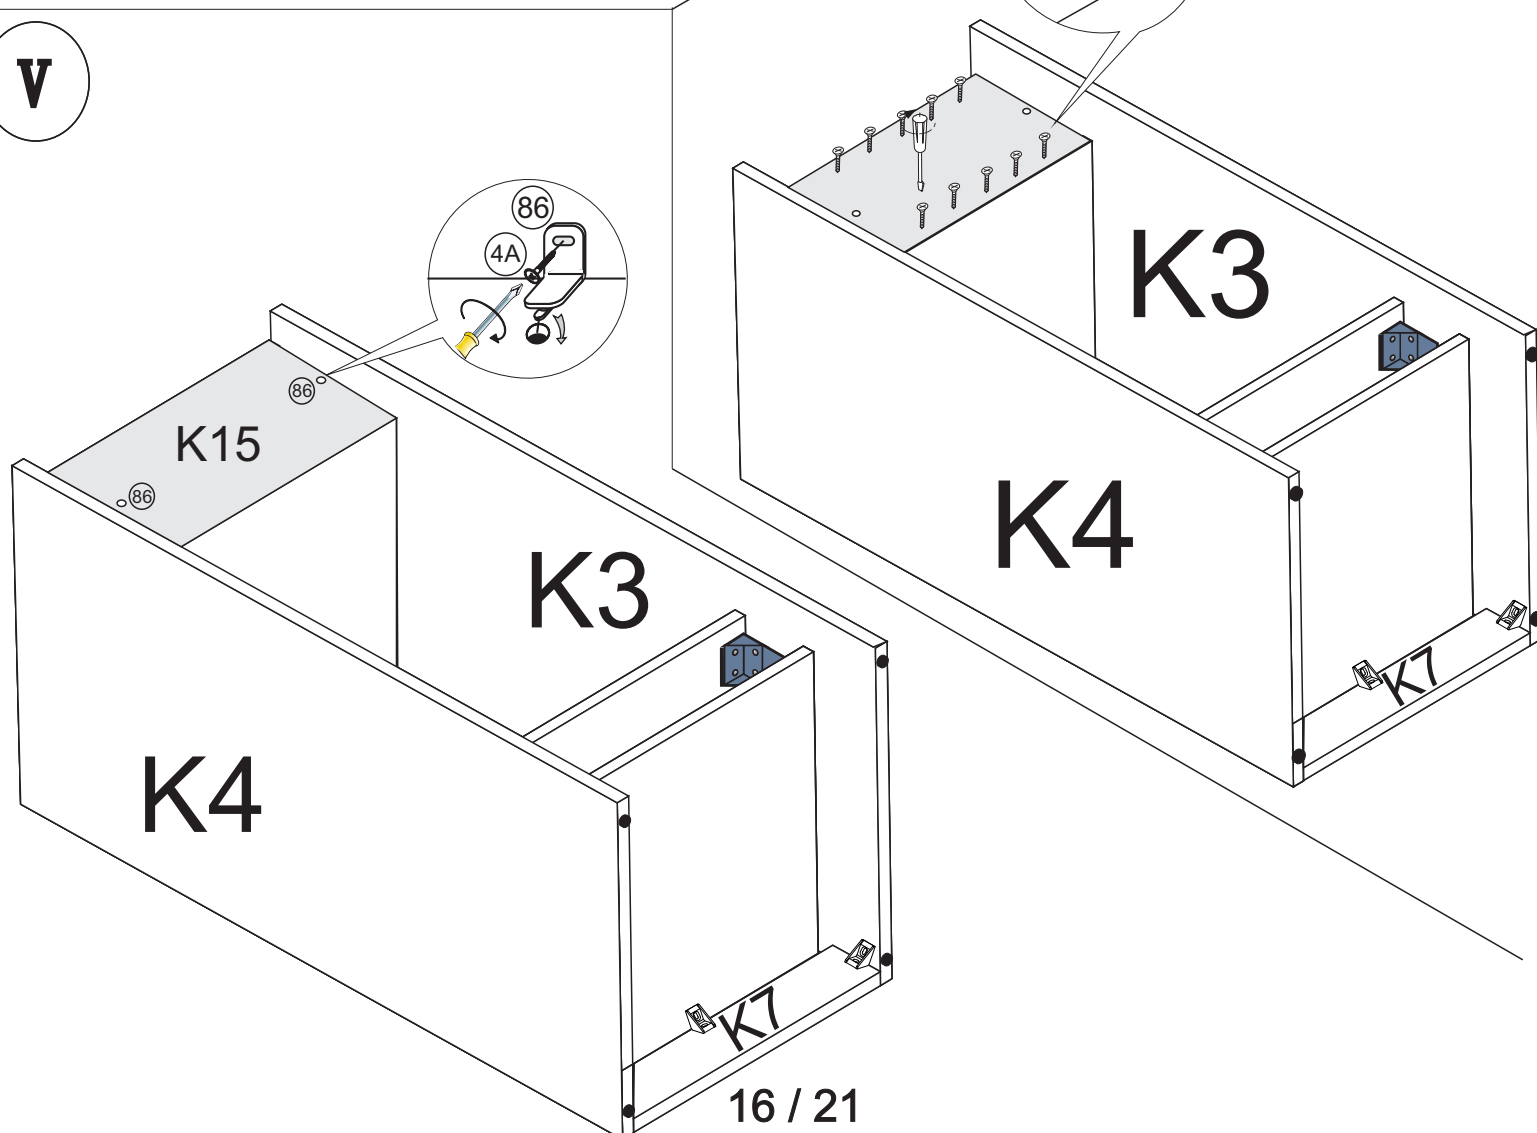


VI

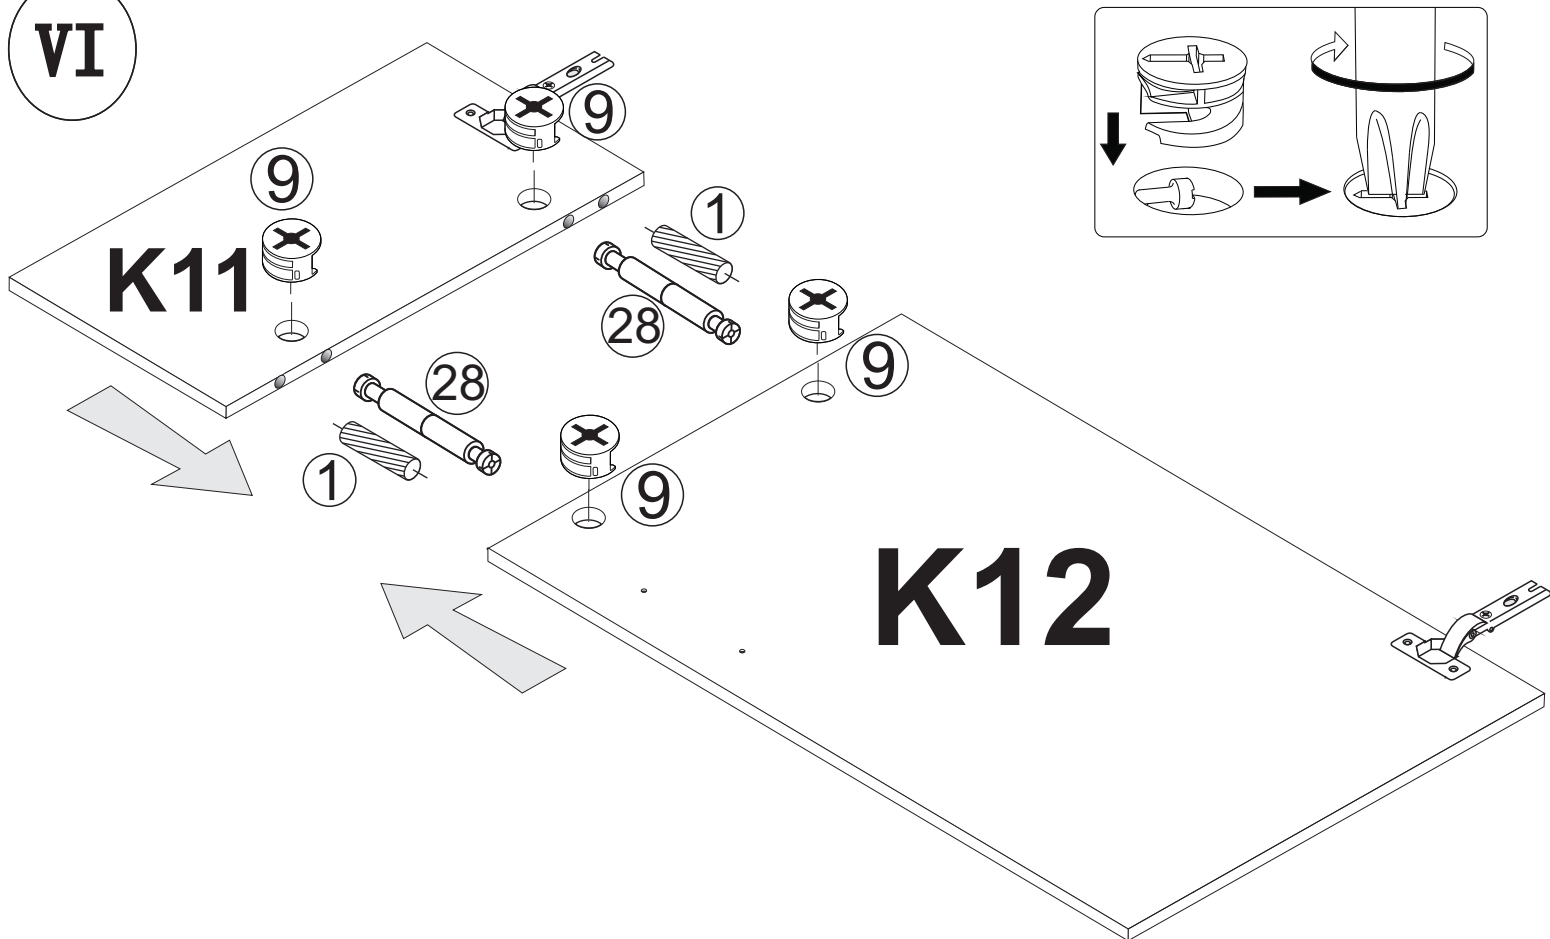

VII

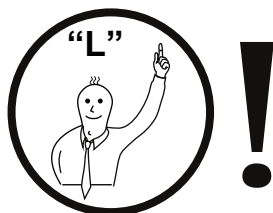


K10	1239x596
K11	140x596
K12	573x596


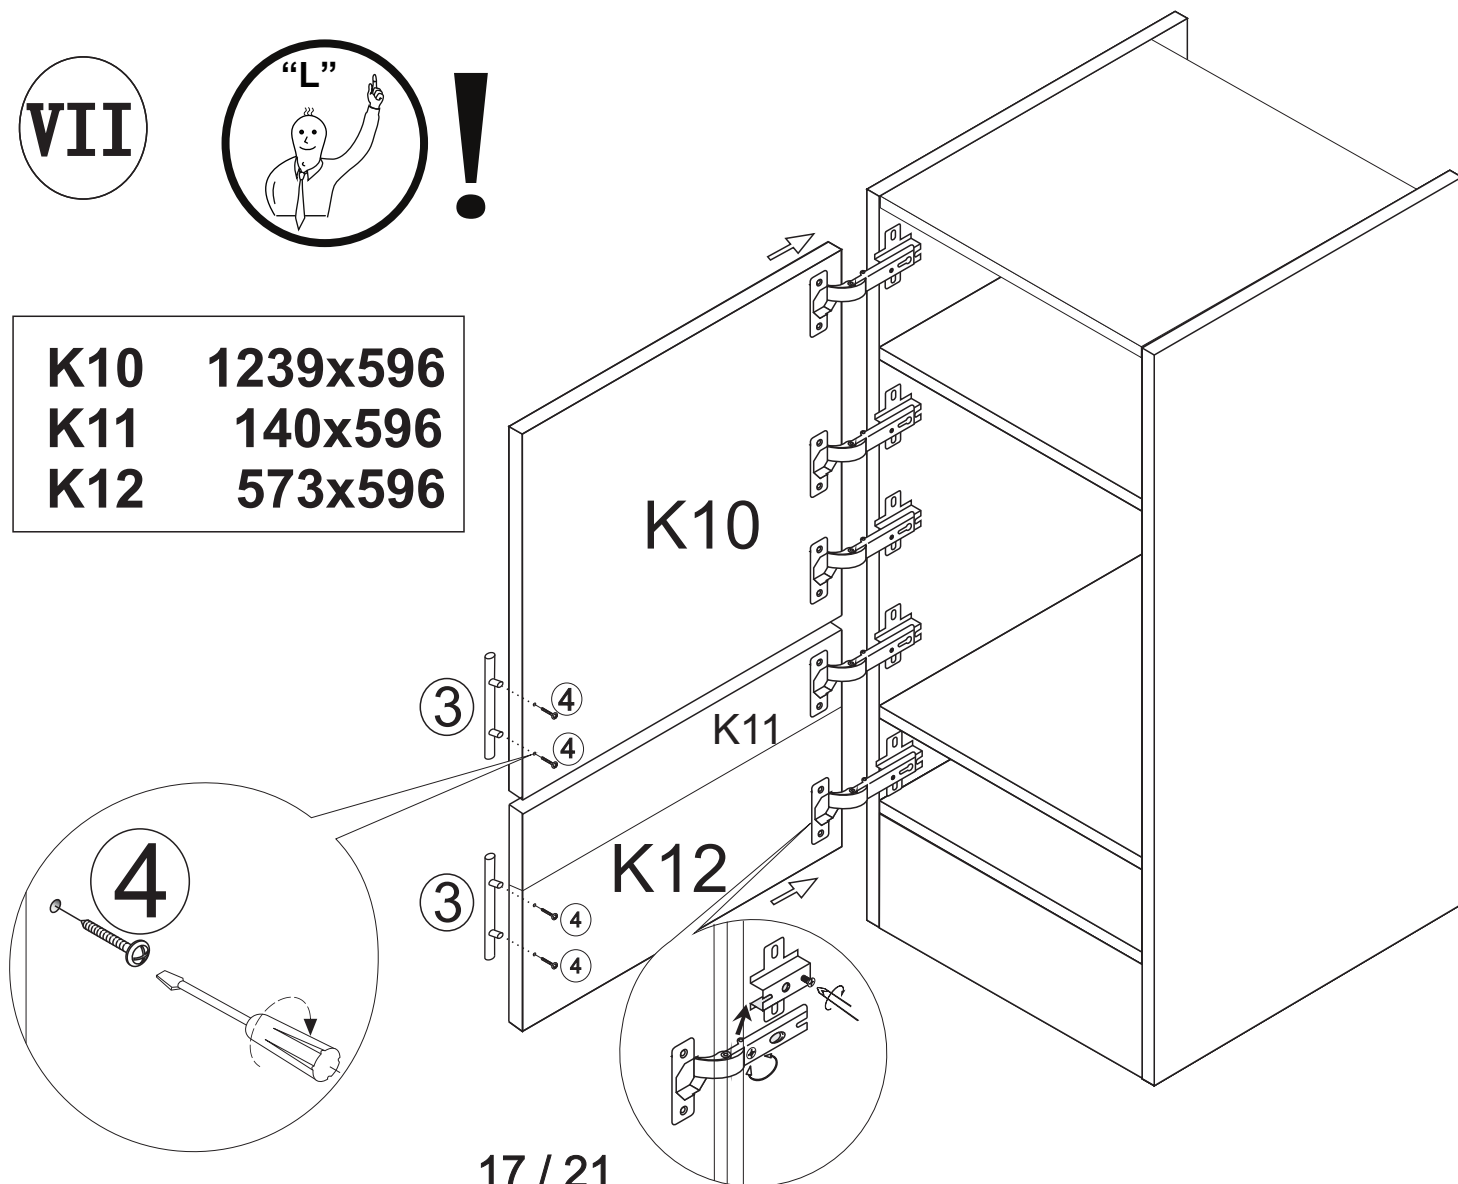


II


OPTION 5


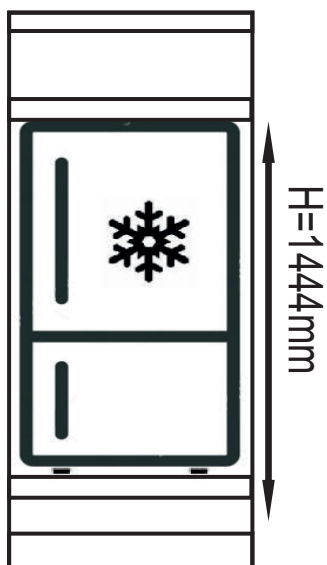


K3 / K4	2111mm x 555mm
K1	567mm x 510mm
K7	567mm x 150mm
K10	596mm x 1239mm
K11	596mm x 140mm
K12	596mm x 573mm

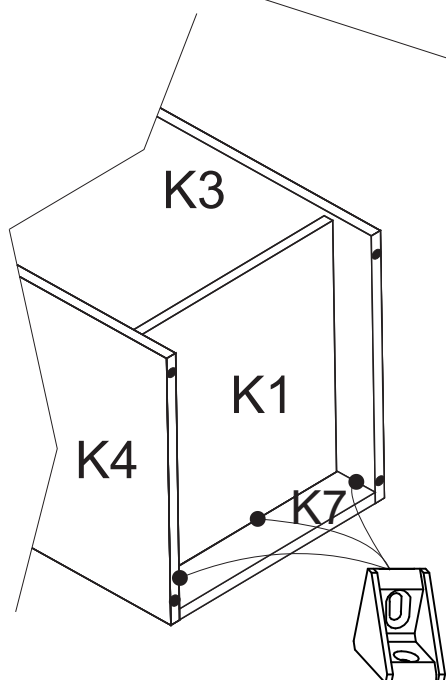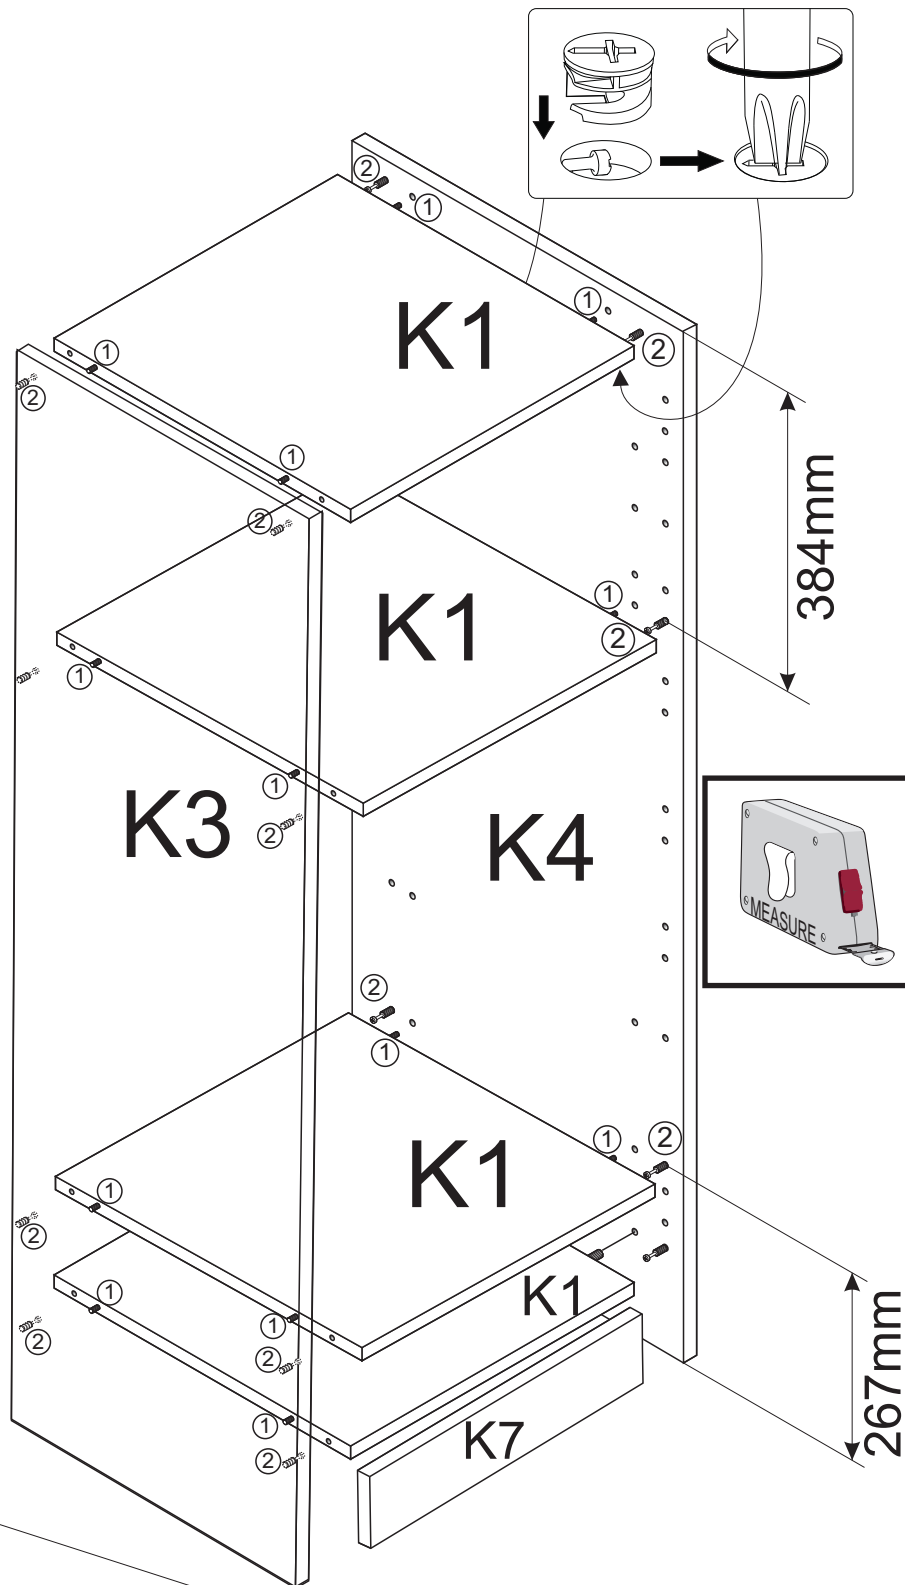

31 x3

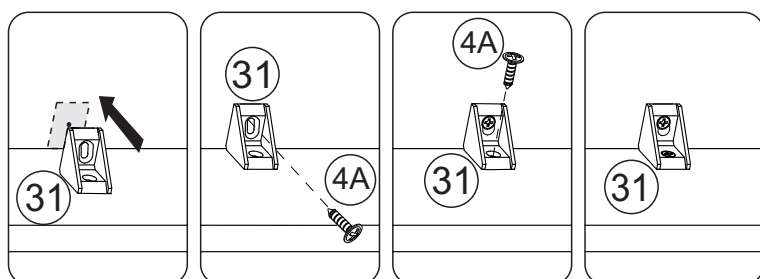

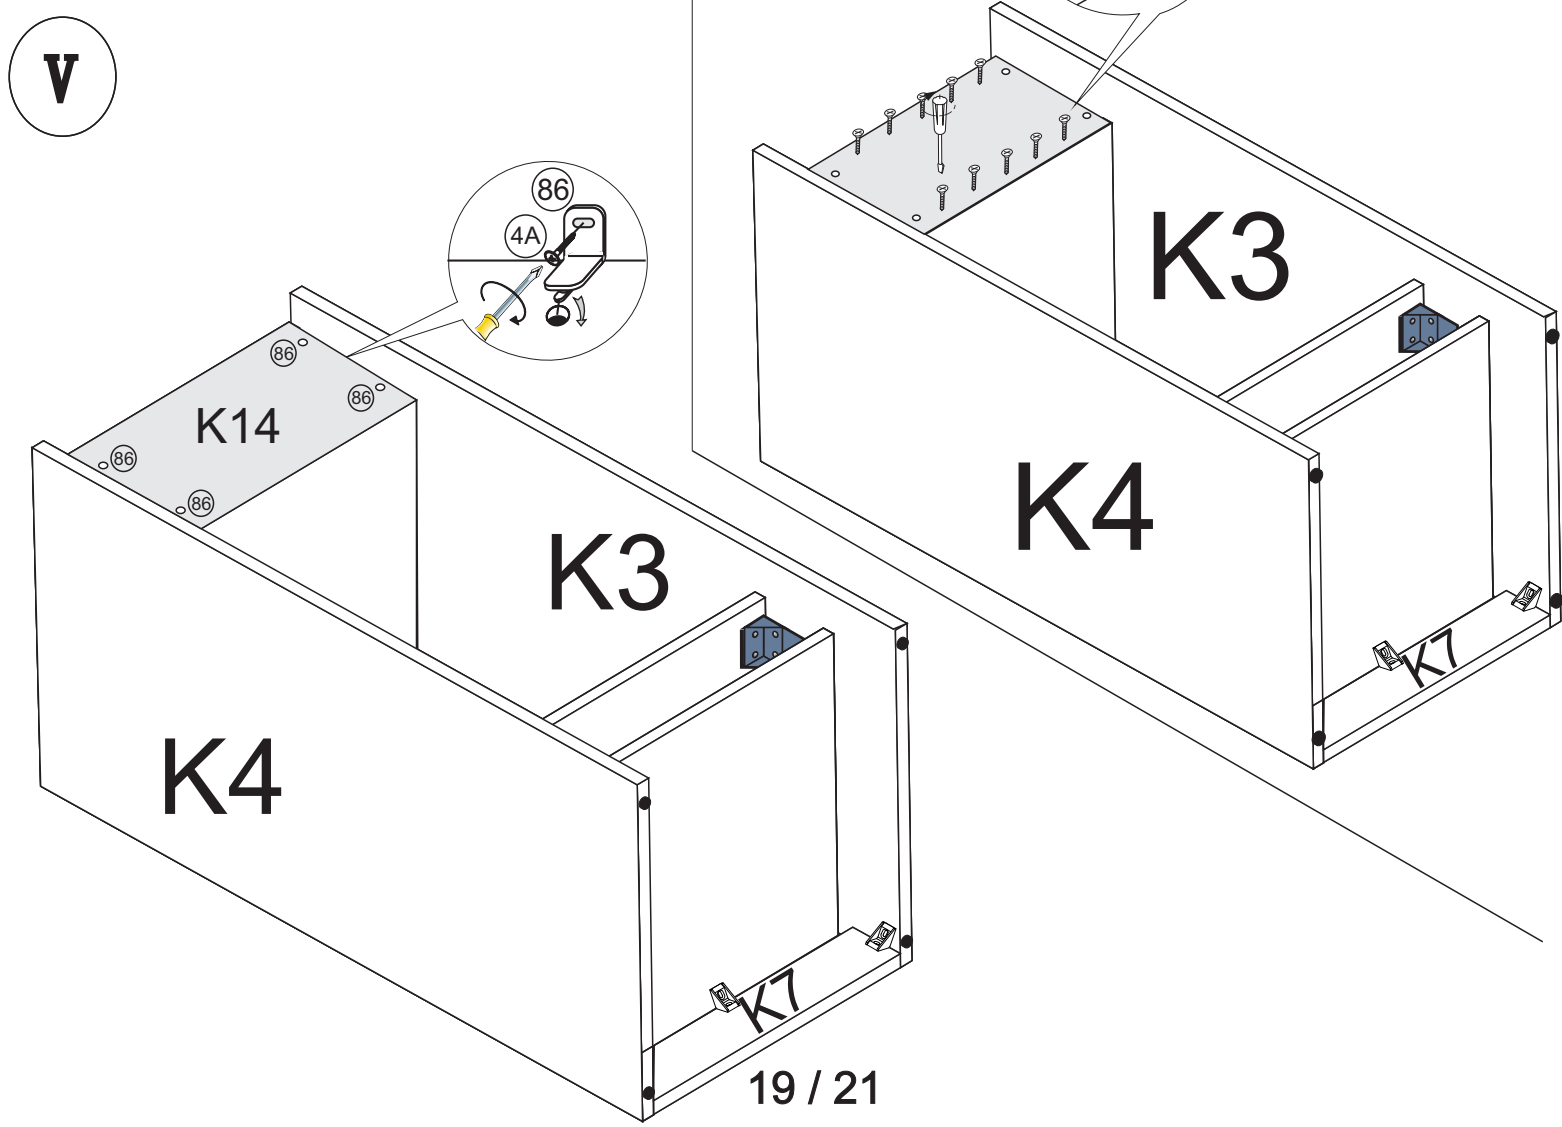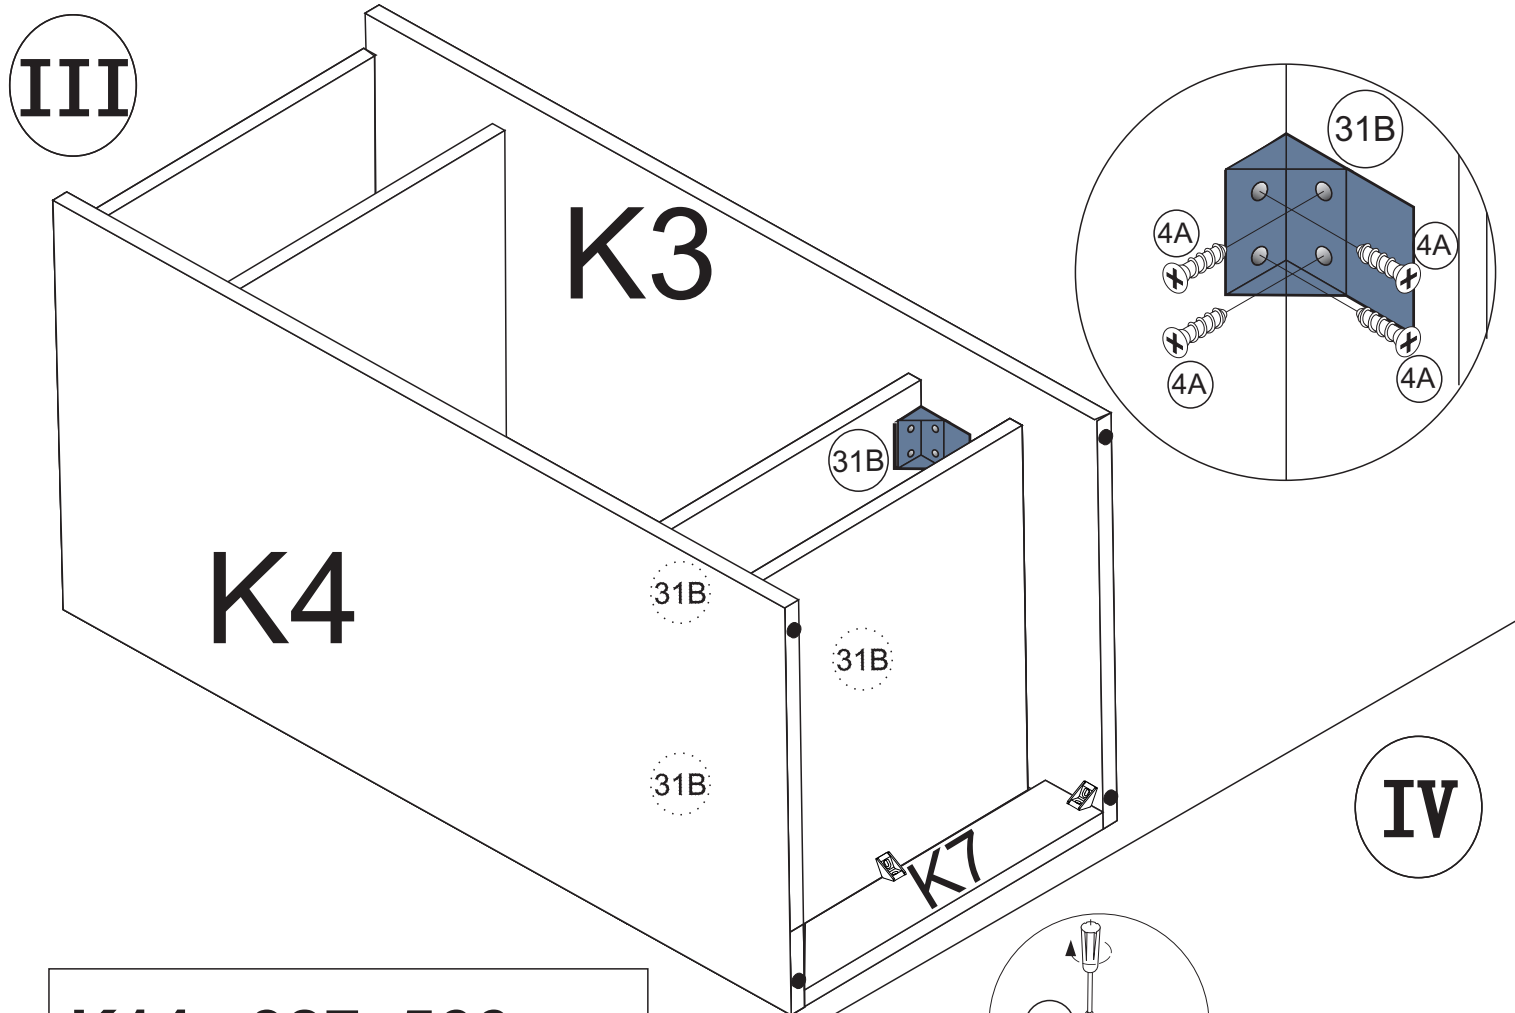

[illegible]

I

