


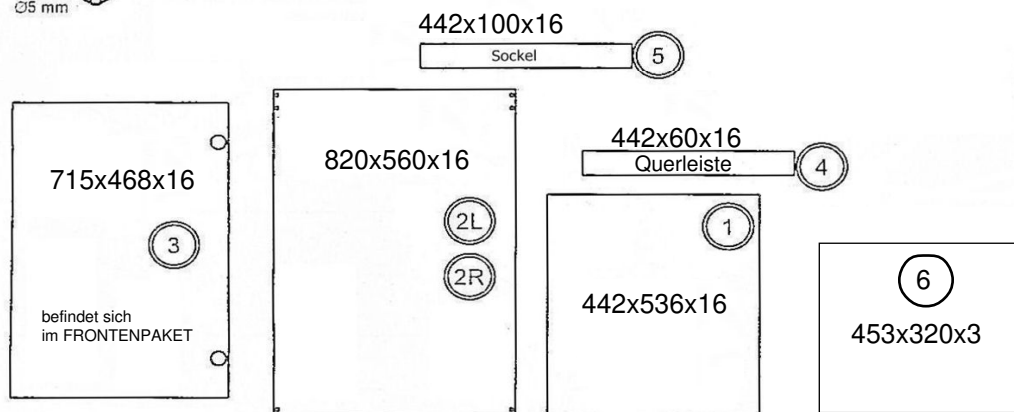
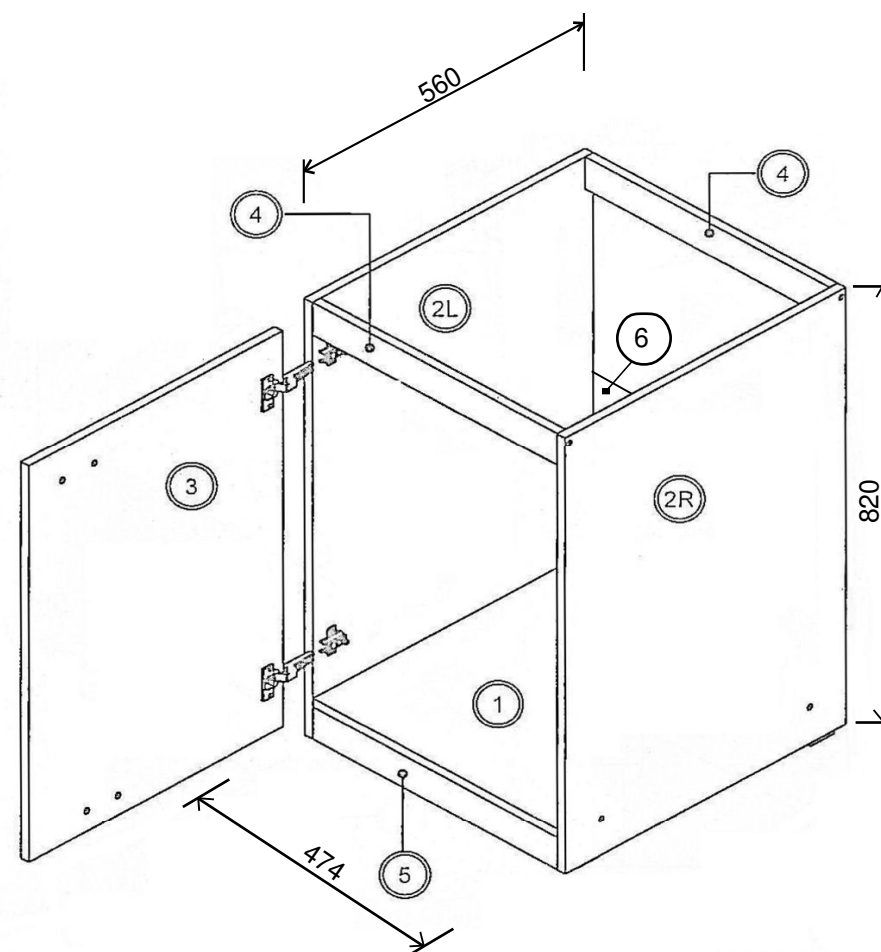
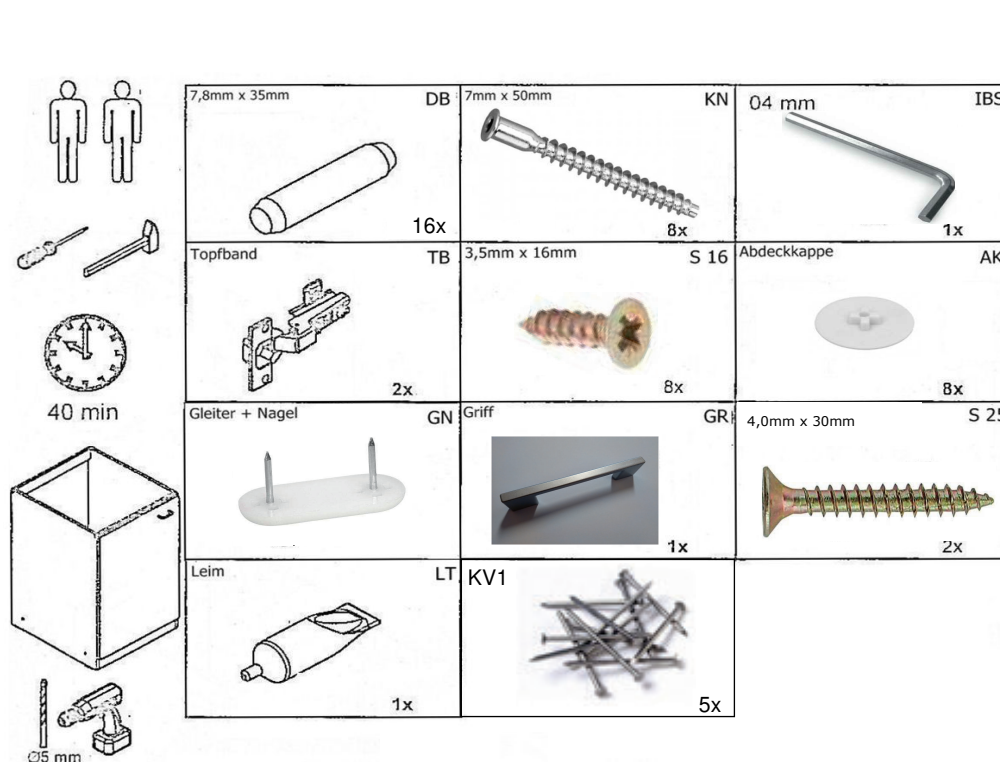


Bei eventuellen Reklamationen bitten wir unsere Kunden immer die Nummer auf der ersten Seite der Aufbauanleitung unten rechts anzugeben.

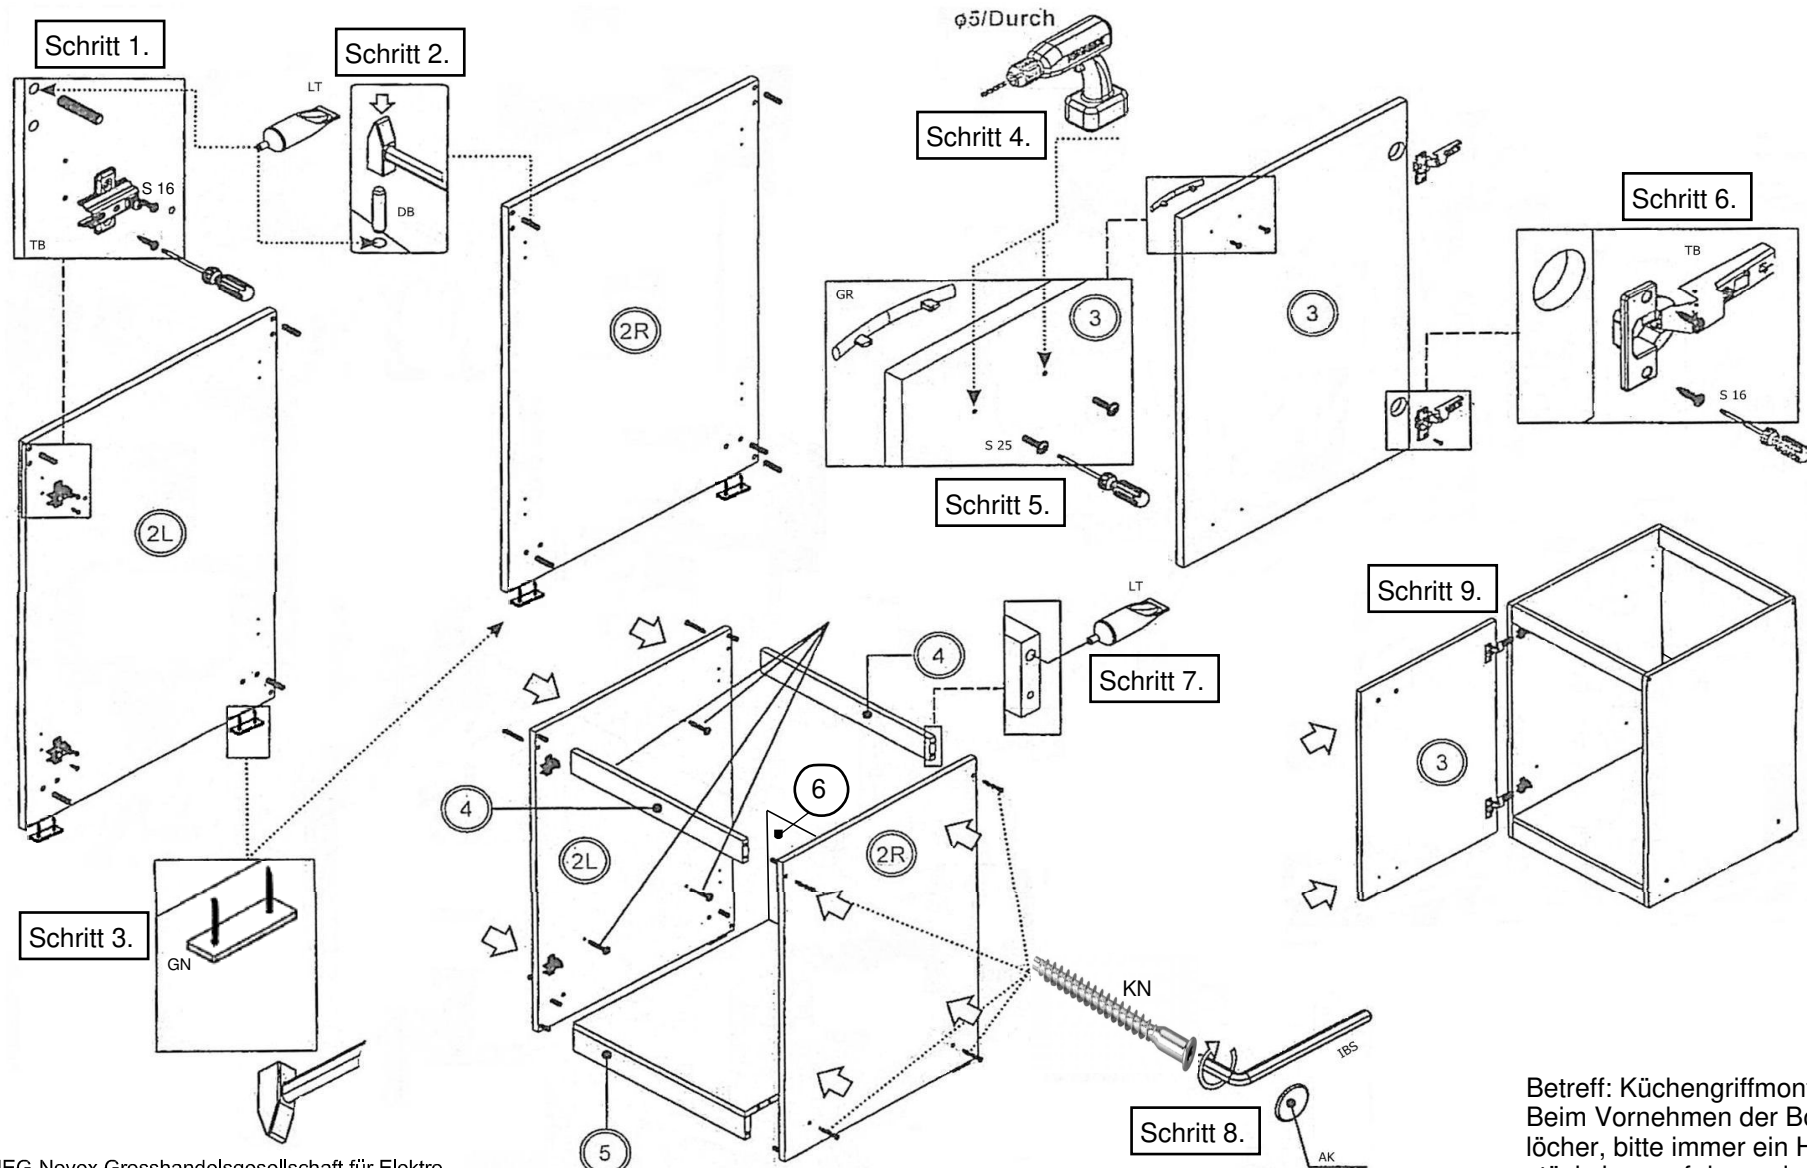


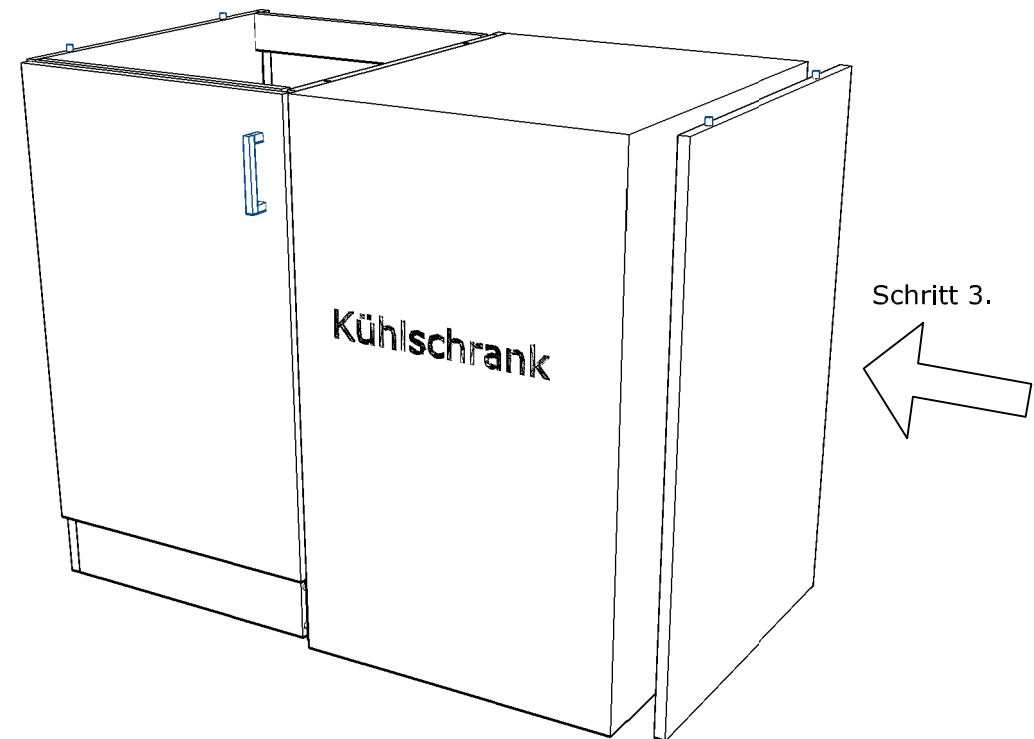


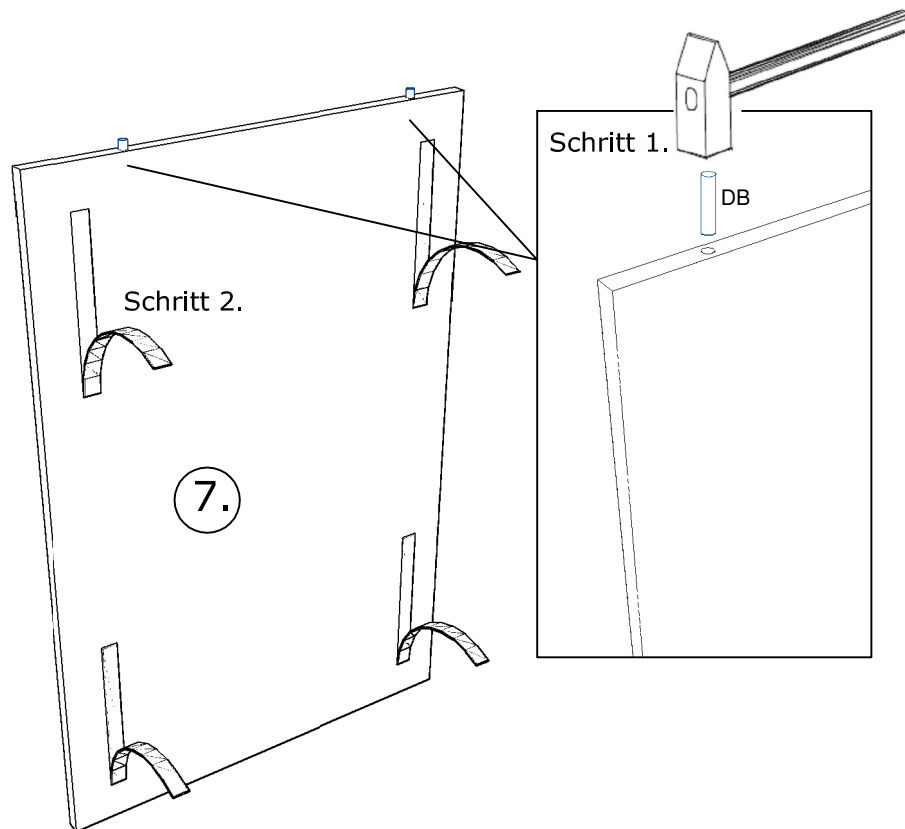


Schritt 1

HINWEIS: Zur Montage der Pantryauflage soll der beiliegende Schaumstoff und Kleber verwendet werden.


Ø 8mm / Durch

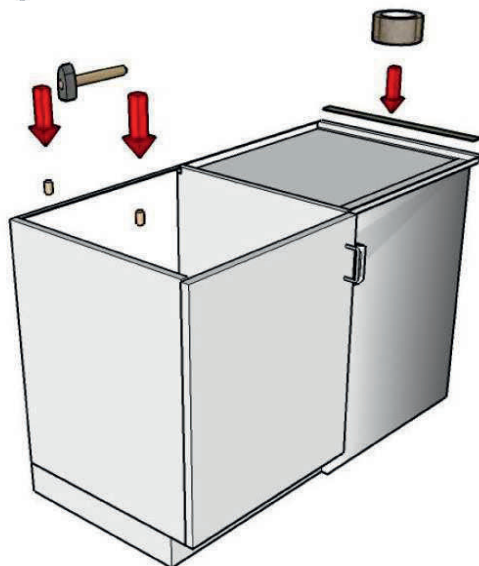
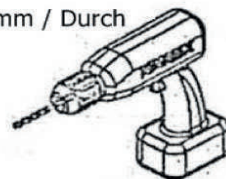


Schritt 2

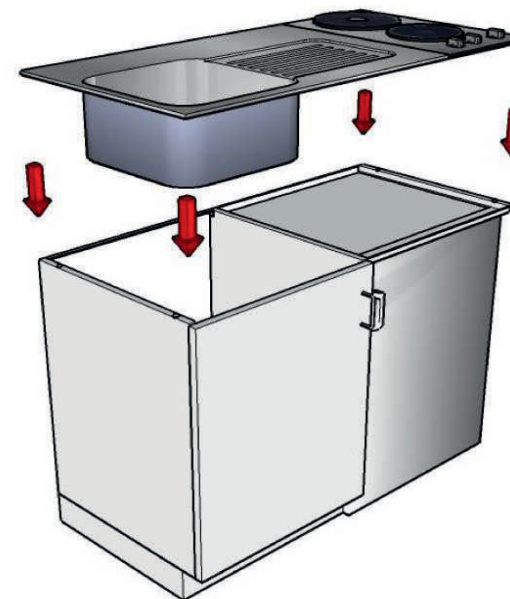


Die Montageanleitung zur Dekorblende vom Kühlschrank finden Sie in der Beschreibung vom Kühlschrank!




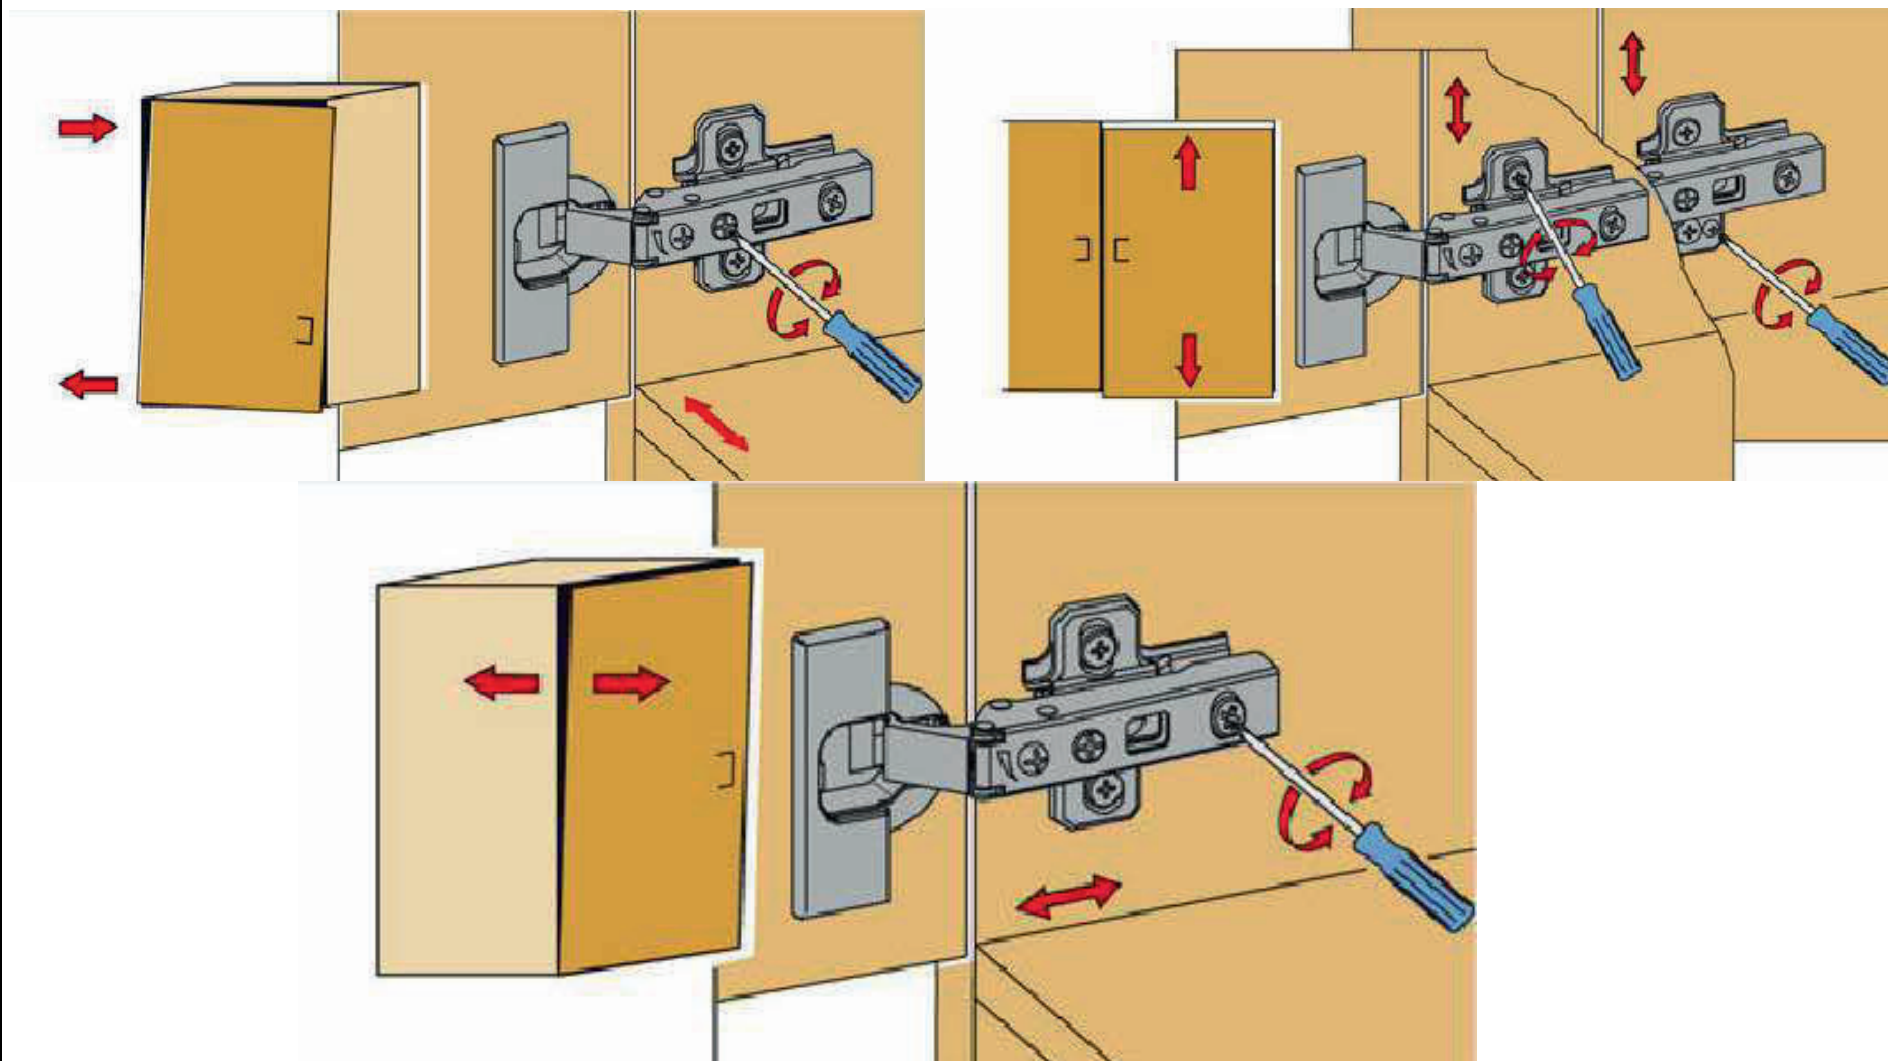


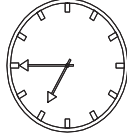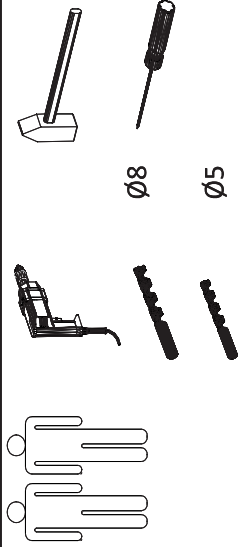

45min

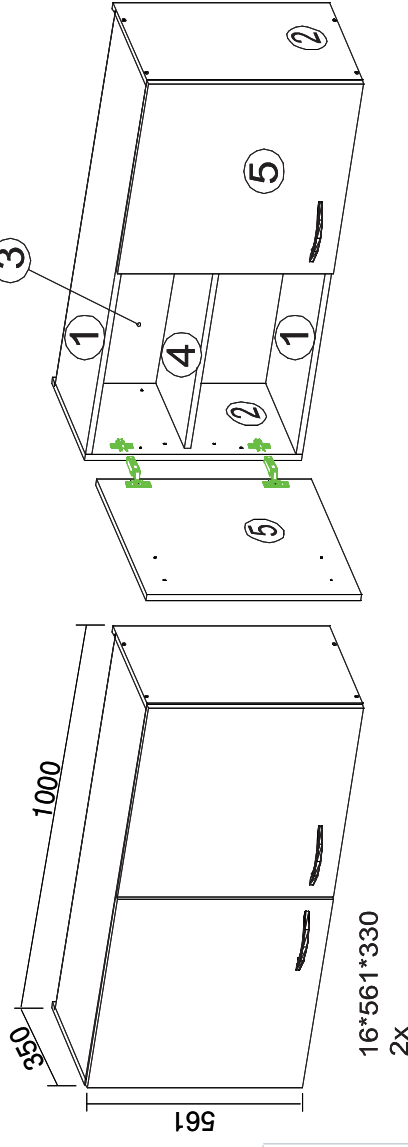16*561*330
2x


KO 01 8*30 8x	KN 03 7*50 8x	PL 12 4x
PP 01 4x	PN 01 4x	PD 01 4x
AK 103 2x	DR 27 3,5*16 16x	DR 42 4*30 8x
KV 01 1,5*20 20x	PL 16 2x	HK 01 2x
SP 01 2x	UC 07 2x	KL 01 4mm 1x

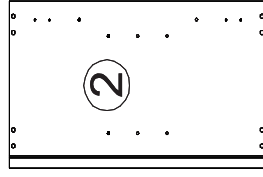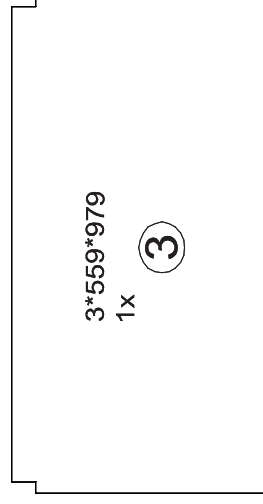
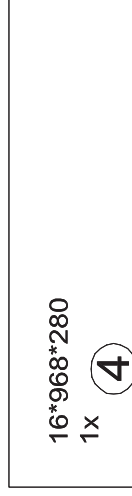
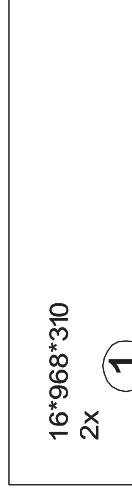
16*559*497
2xbefindet sich
im FRONTENPAKET3*559*979
1x16*968*280
1x16*968*310
2x

Der Inbusschlüssel befindet sich in dem Packstück,
das den Hinweis "INBUS" trägt.

Bei eventuellen Reklamationen bitten wir unsere Kunden immer die Nummer
auf der ersten Seite der Aufbauanleitung unten rechts anzugeben.

Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können
nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

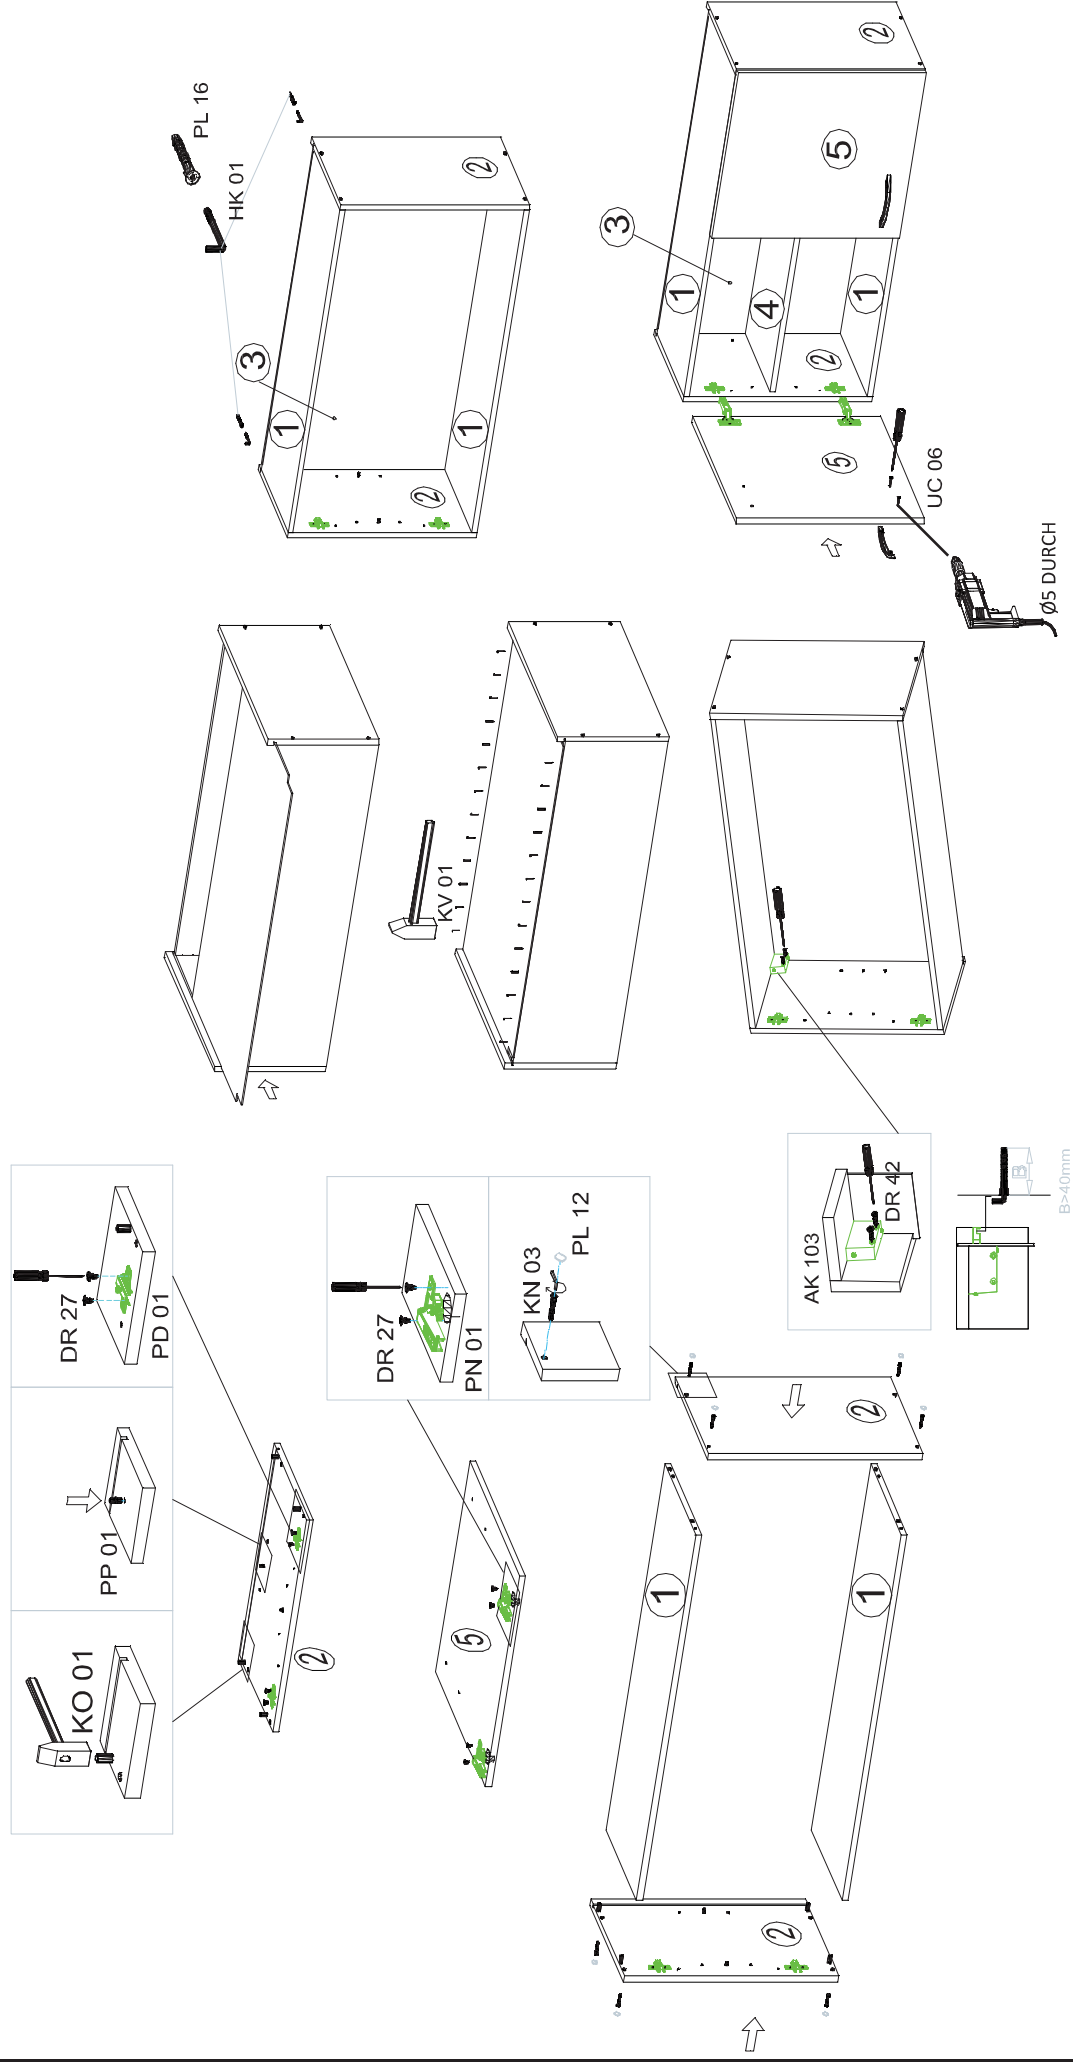

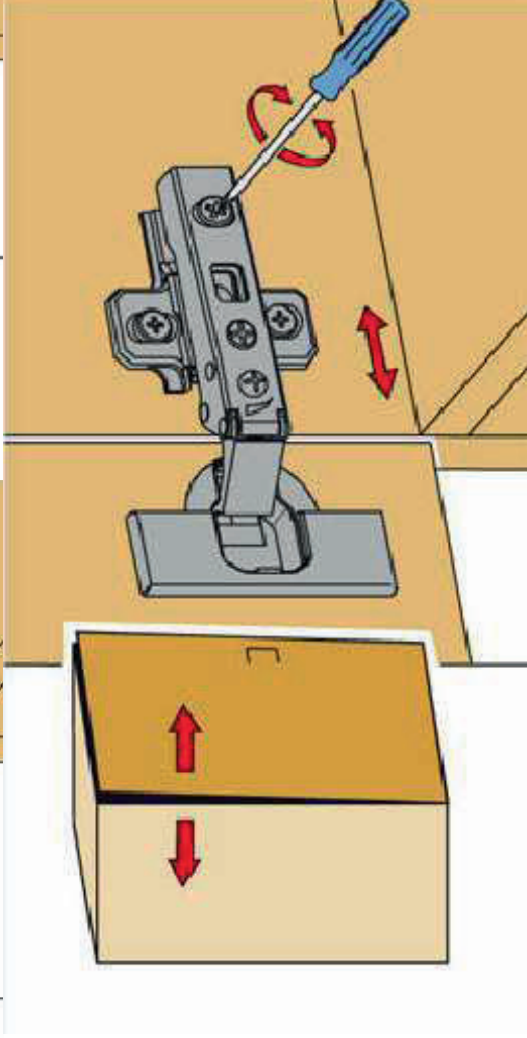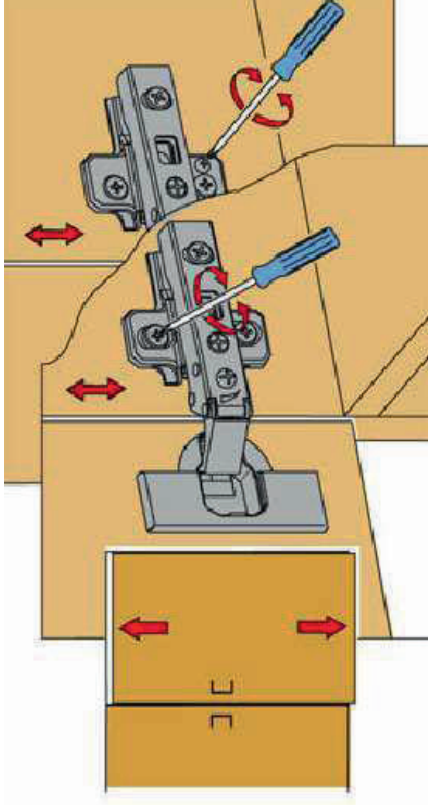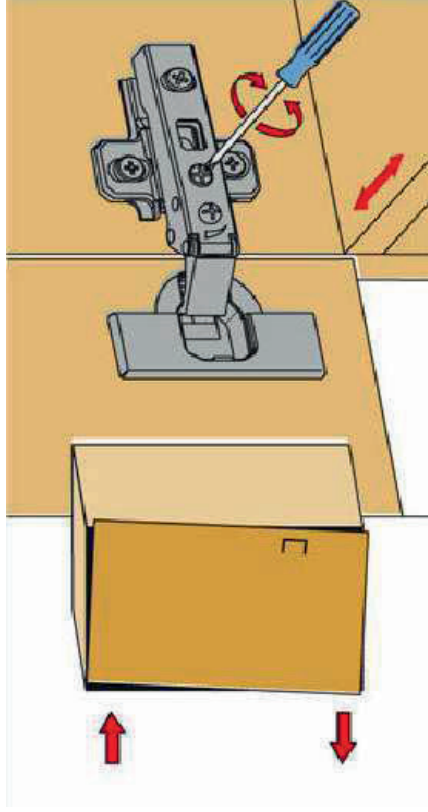





40 min


TYP	MASS	ST	BILD
KO 01	8*30	30	
KN 03	7*50	24	
PL 12		12	
DR 27	3,5*16	20	
DR 42	3,5*25	6	
DR 35	3,5*35	4	
VG 02	450	6	
DR 30	4,0*30	2	
UC 07	128	1	
DR 60	4*60	1	
KL 01	4	1	
SP 01	4*32	2	
KV 01	1,5*20	40	
PL 16	8*40	1	
IK 01		1	
EU 01	6,3x14	18	
UC 08	96	1	
UC 06	4x22	2	


nur APO30KW1
 nur APO30KW1

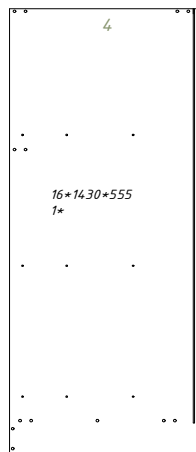
16*268*60
 4*

16*268*100
 1*

16*450*120
 6*

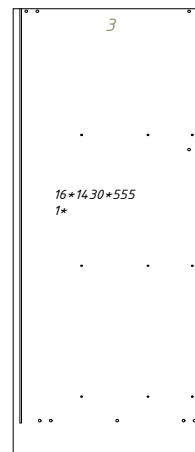16*210*100
 3*

16*210*100
 3*

16*268*531
 1*

3*221*450
 3*

28*302*600
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

16*1326*297
 1*

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum
 die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

