
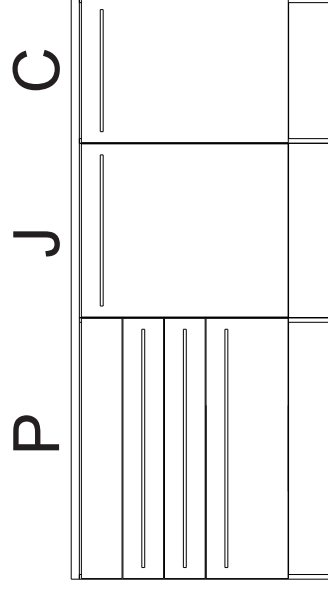
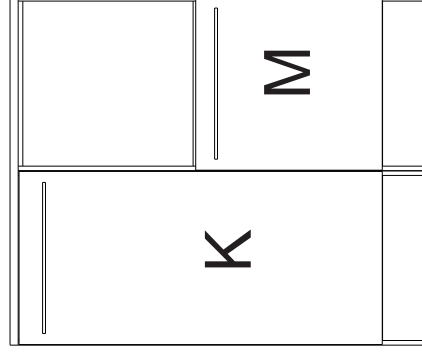








GABRIEL 320







































84-223-...-


respekta

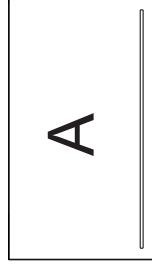




300 min

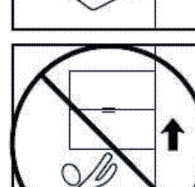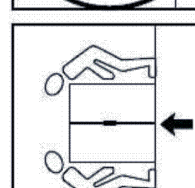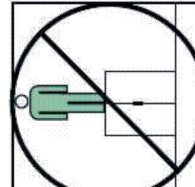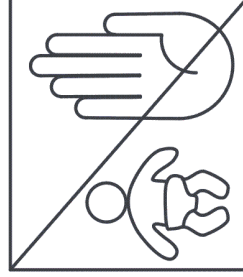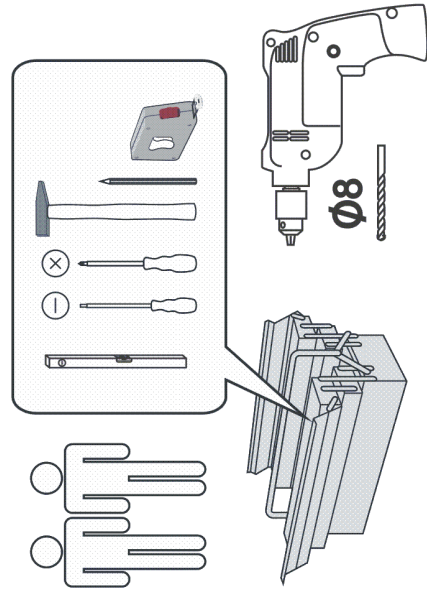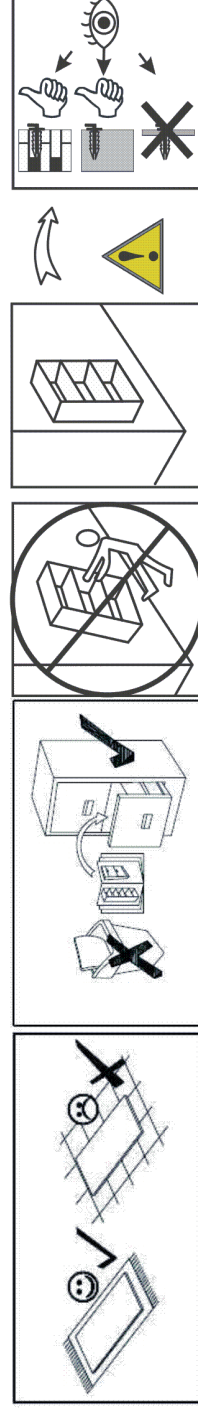

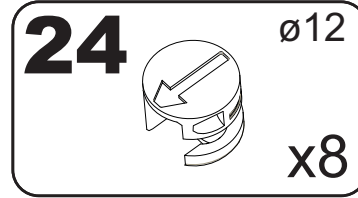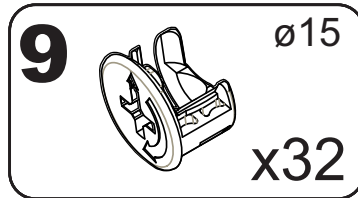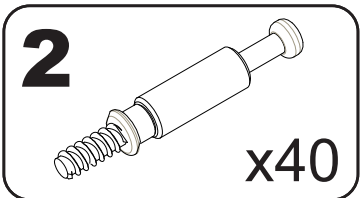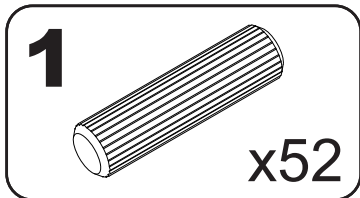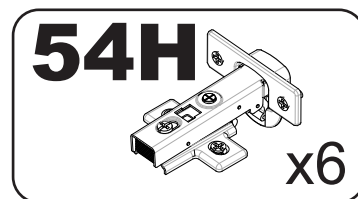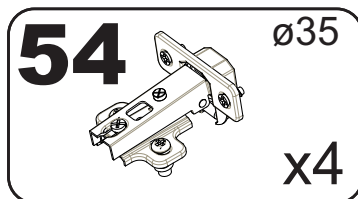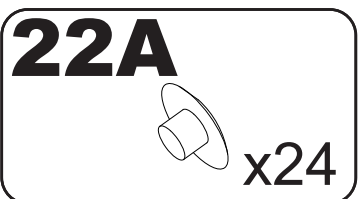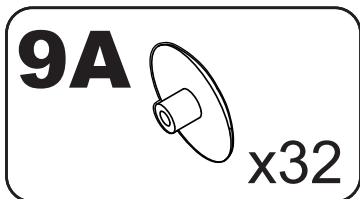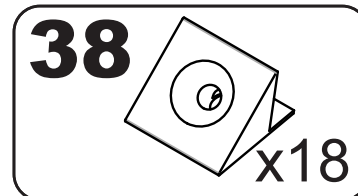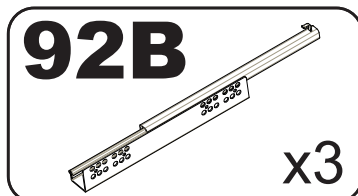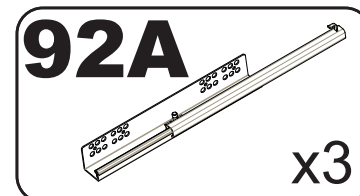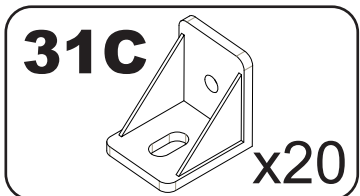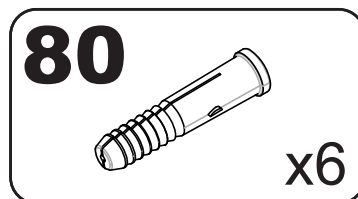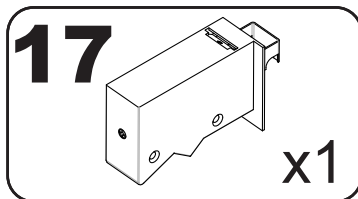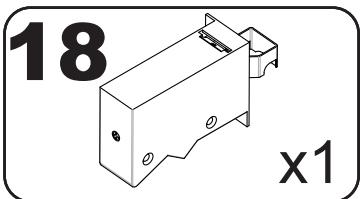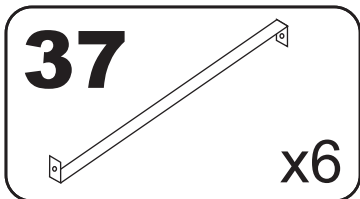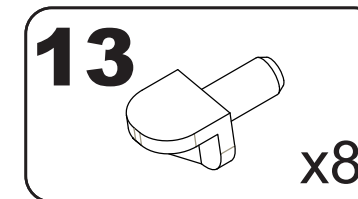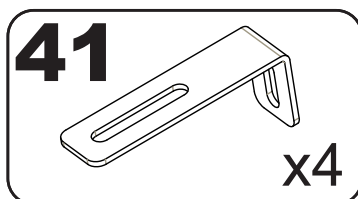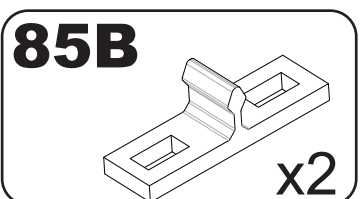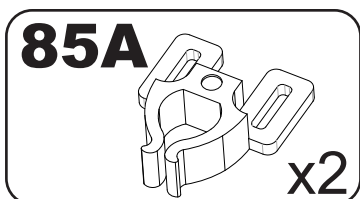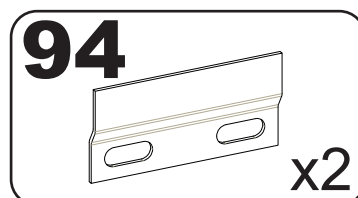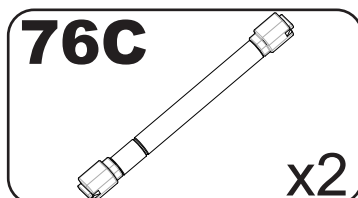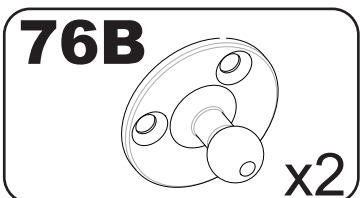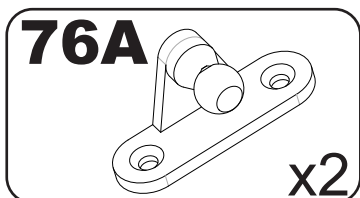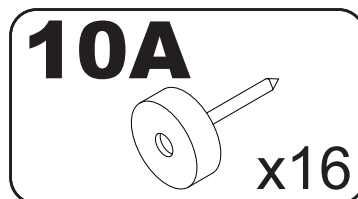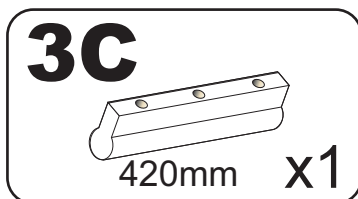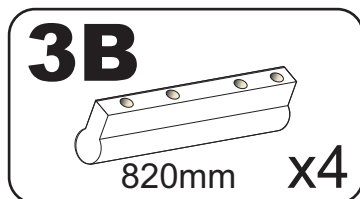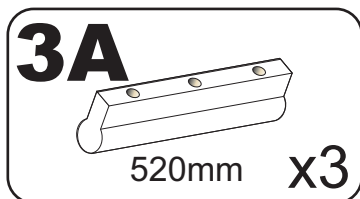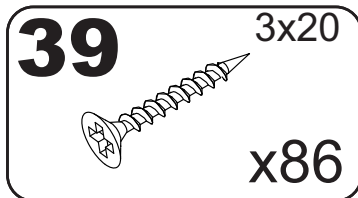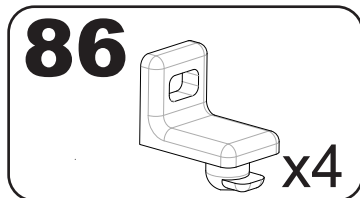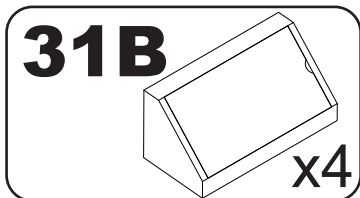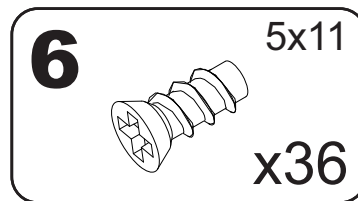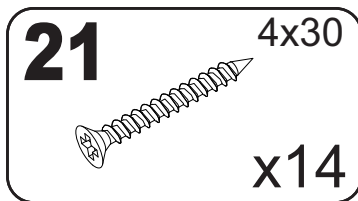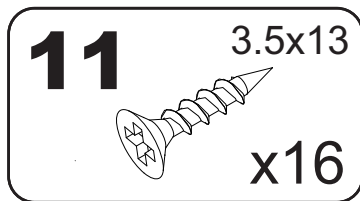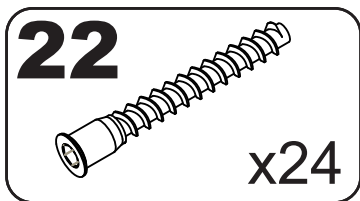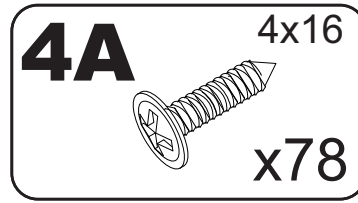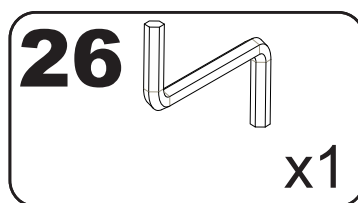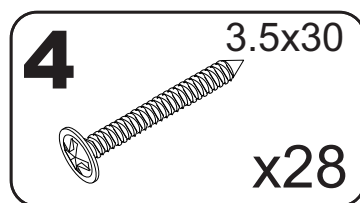


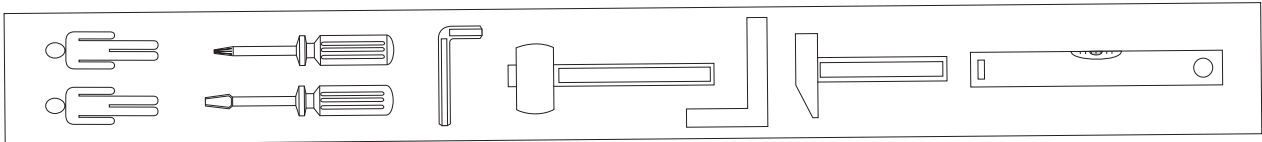

XXXXXXXXXXXX
..... serie: xxx
.....
Hergestellt fur:
.....
.....

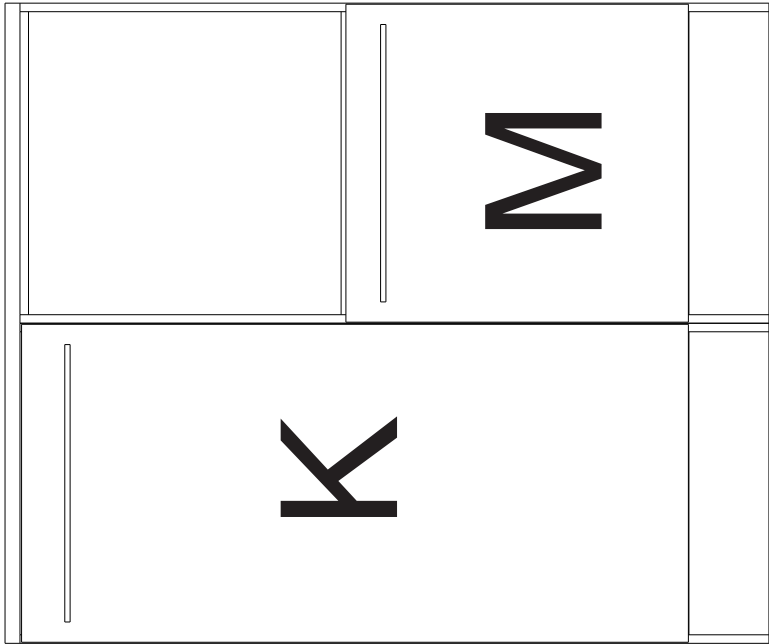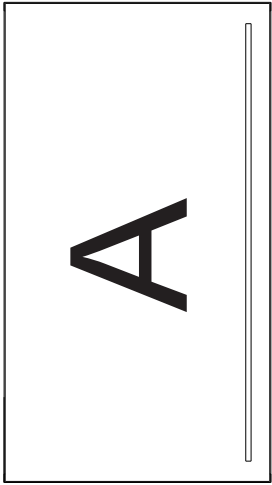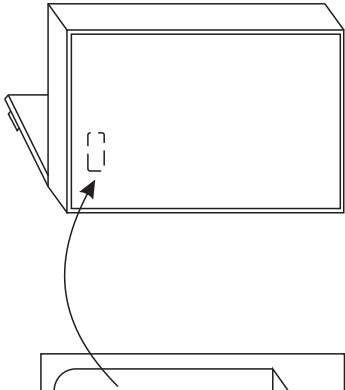

P

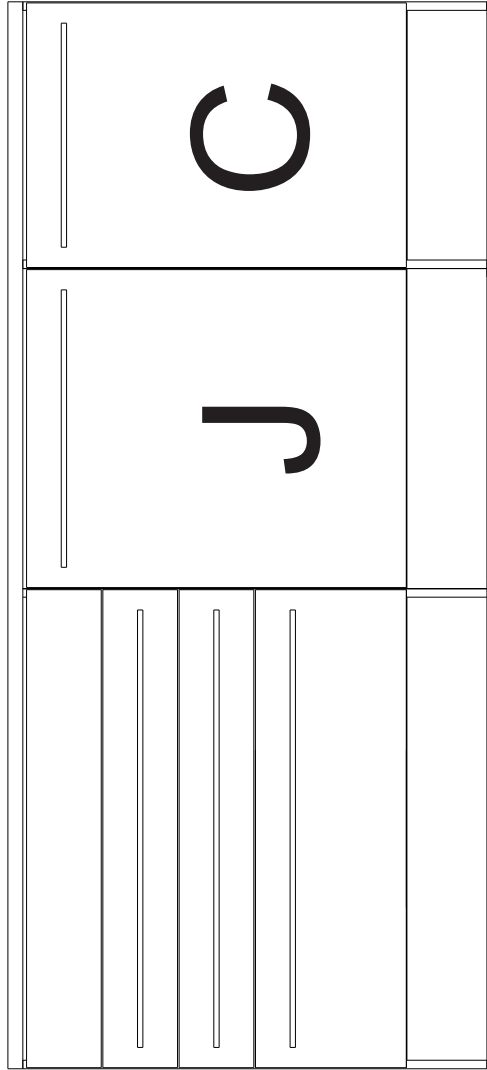

Erst wenn alles exakt steht, verbinden Sie die einzelnen Schränke mit Schrauben. Damit dabei nichts verrutscht, empfehlen wir Ihnen dringend den Einsatz von zwei Schraubzwingen. Die Schrankoberflächen schützen Sie mit Zulagehölzern vor Eindrücken. Ermitteln Sie durch exaktes Messen die Positionen der Bohrungen für die Hängebeschläge. Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Korpusse, richten Sie sie aus, und fixieren Sie sie mit Zwingen. markieren Sie die Lage und -breite des Herdunterschrankes. Auf der Unterseite der Arbeitsplatte reißen Sie im markierten Bereich den Herdplattenausschnitt auf. Mitteln Sie sie aus, so dass die Spüle mittig im Unterschrank sitzt und vorne und hinten die Plattenrestbreite gleich wird.



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Bohren Sie in den vier Ecken jeweils ein 10-mm-Loch zum leichteren Einsetzen der Stichsäge, und schneiden Sie den Herdausschnitt entlang Ihrer Risse aus. Arbeiten Sie immer von der Plattenunterseite, damit die Plattenoberfläche durch die Stichsäge nicht ausfasert. Schalten Sie dazu auch den Pendelhub an Ihrer Stichsäge, sofern vorhanden, aus. Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelteile eine Silikonnaht ziehen



Allgemeine Hinweise

Die Montage einer Einbauküche sollte von entsprechend geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Vor der Montage müssen die Montagehinweise gelesen werden.

Spezielle, weiterführende Montageanleitungen und Hinweise liegen den Geräten, Spülen, Beleuchtungen und Sonderausstattungen bei und müssen zusätzlich beachtet werden.

Für die Befestigung von Wandhängeelemente gilt:



Wir legen kein Befestigungsmaterial bei. Bitte prüfen Sie die gegebene Wandbeschaffenheit und wenden Sie sich an den örtlichen Fachhandel zum Erwerb der passenden Dübel / Haken / Aufhängeschienen / Schrauben

Für die Aufhängung können entweder Haken oder Aufhängeschienen verwendet werden.



Die Hängeschränke können bei korrekter Montage mit ca. 40 kg belastet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung

Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise können wir entstandene Schäden keine Haftung übernehmen

Achten Sie darauf bei Einzelschränken, oder der gesamten Küchenzeile eine Kippsicherung anzubringen

Sanitär- und Elektroinstallationen dürfen nur von einer entsprechenden Fachkraft vorgenommen werden

Vor Bohrarbeiten muss geprüft werden, dass an der Stelle des Bohrens keine Leitungen für Gas, Wasser, Strom, Heizung oder Abflüsse verlegt wurden

Es dürfen keine verändernden Manipulationen am Zubehör oder an Elektrogeräten vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für Befestigungsbohrungen.

Überprüfen Sie vor der Montage ob alle Anschlüsse vorhanden sind und fachgerecht ausgeführt wurden

Die Küche beinhaltet verschluckbare Kleinteile. Kinder unter 3 Jahre nicht ohne Beaufsichtigung lassen



Empfohlenes Vorgehen bei der Küchenmontage:

Planen Sie den genauen Montageort unter Berücksichtigung Ihrer Sanitär- und Elektroanschlüsse

Prüfen Sie ob Ihr Kühl- Gefriergerät Lüftungsauslässe im Sockelbereich bzw. im Bereich der Arbeitsplatte benötigt

Erwerben Sie ggf. passende Lüftungsgitter im Fachhandel und schneiden Sie den Sockel bzw. die Arbeitsplatten gemäß den Anweisungen des Geräteherstellers aus.


Legen Sie fest, ob Sie die Türen mit Rechts- oder Linksanslag montieren wollen

Montieren Sie zunächst die Unterschränke und richten Sie diese mit einer Wasserwaage aus.



1

2

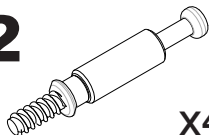

x4

54H




x2


10A



x4

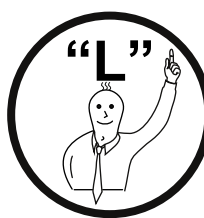





!

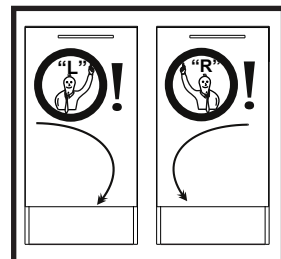

C


C3 870x555

C4 870x555

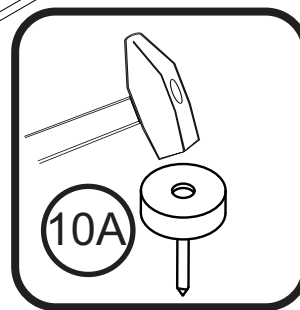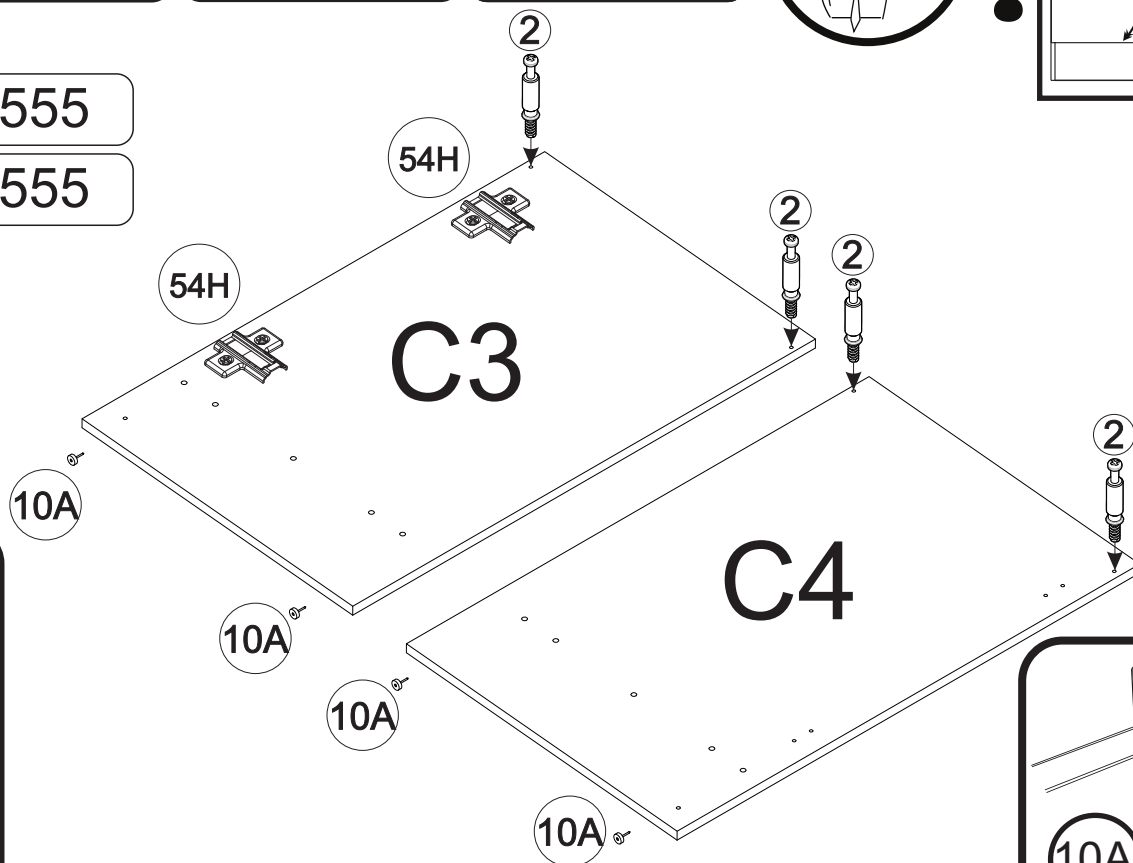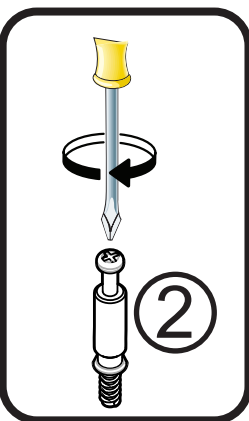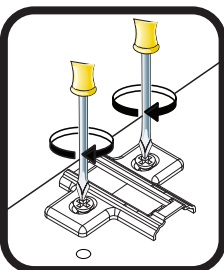

2

1

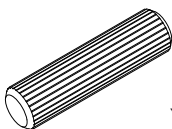

x6

9







ø15



x4

C1 467x535



C5 467x74

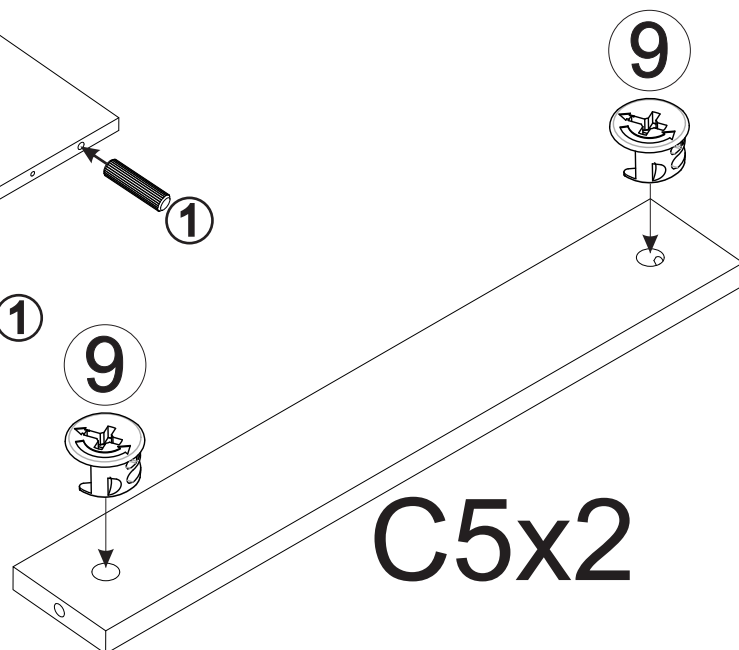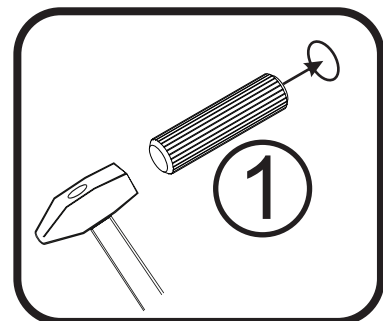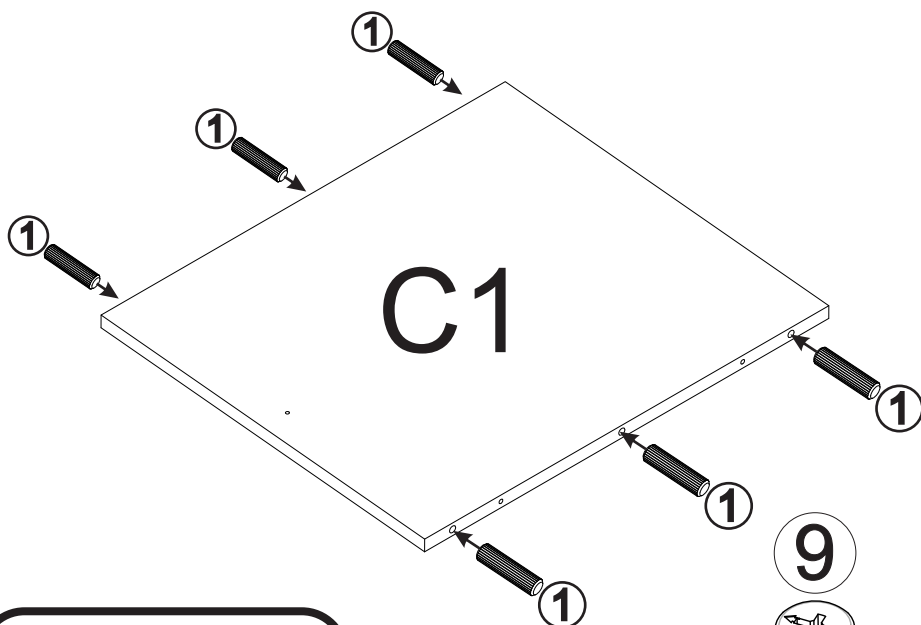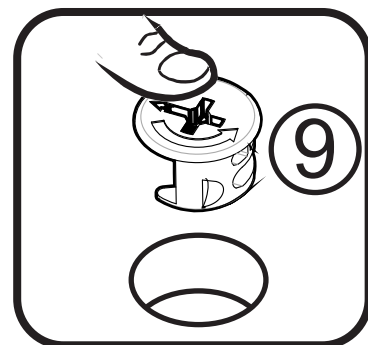





3

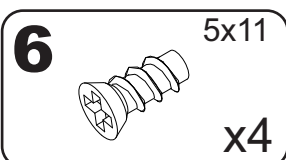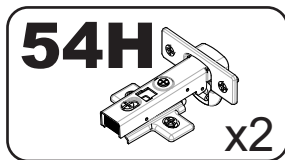


C6 713x496

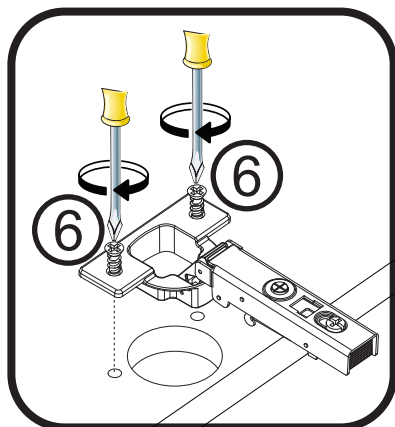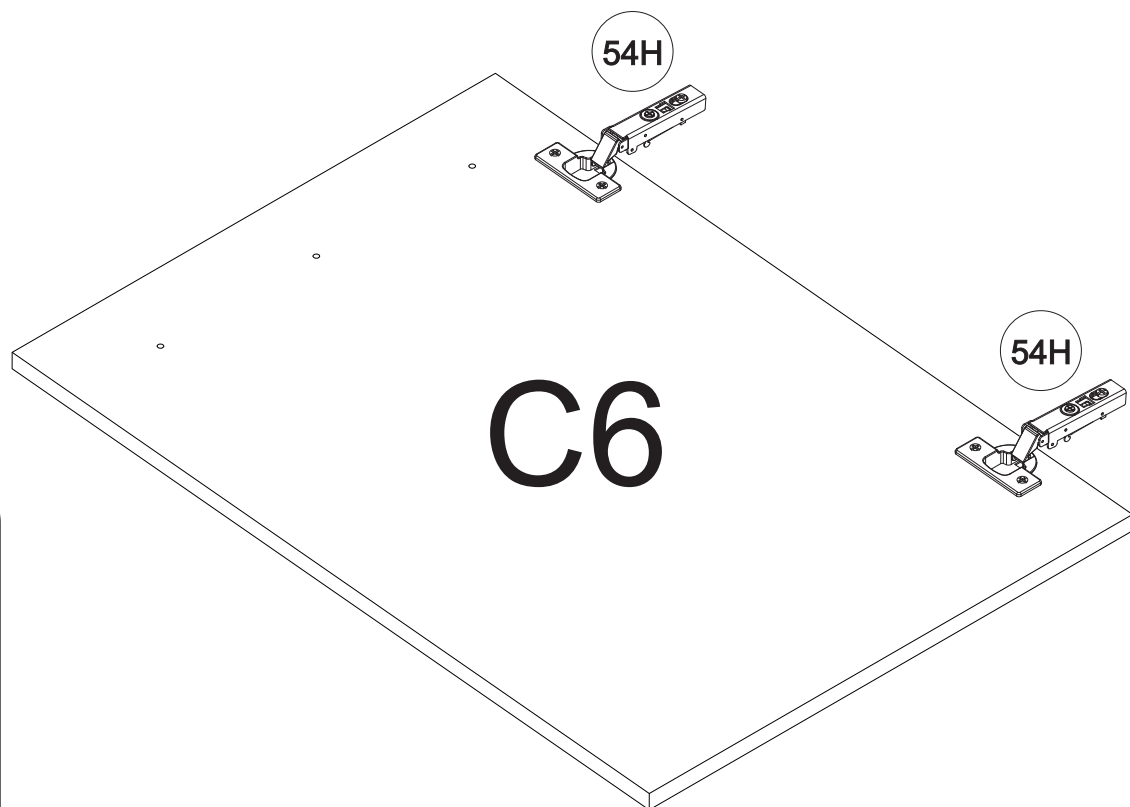


4

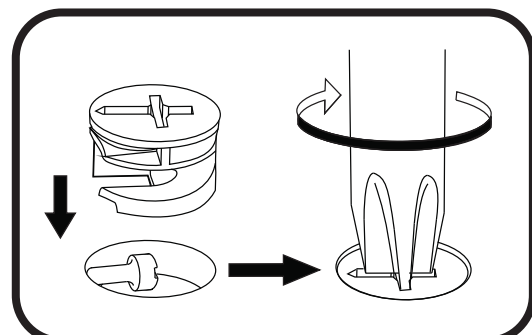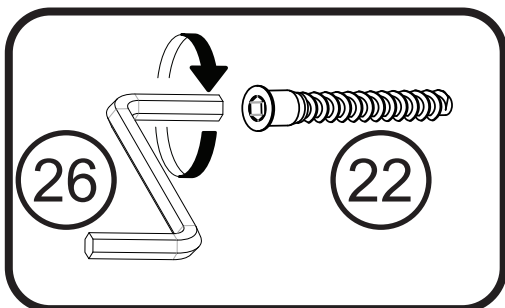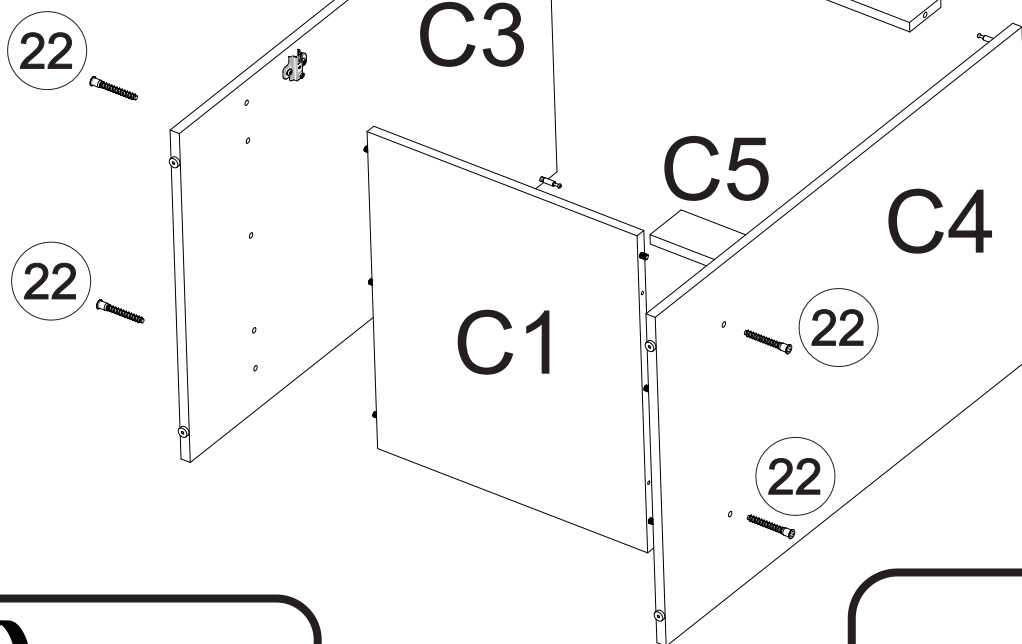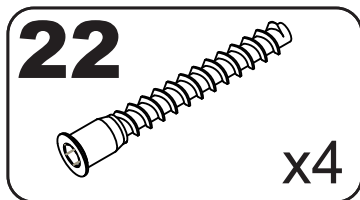

5

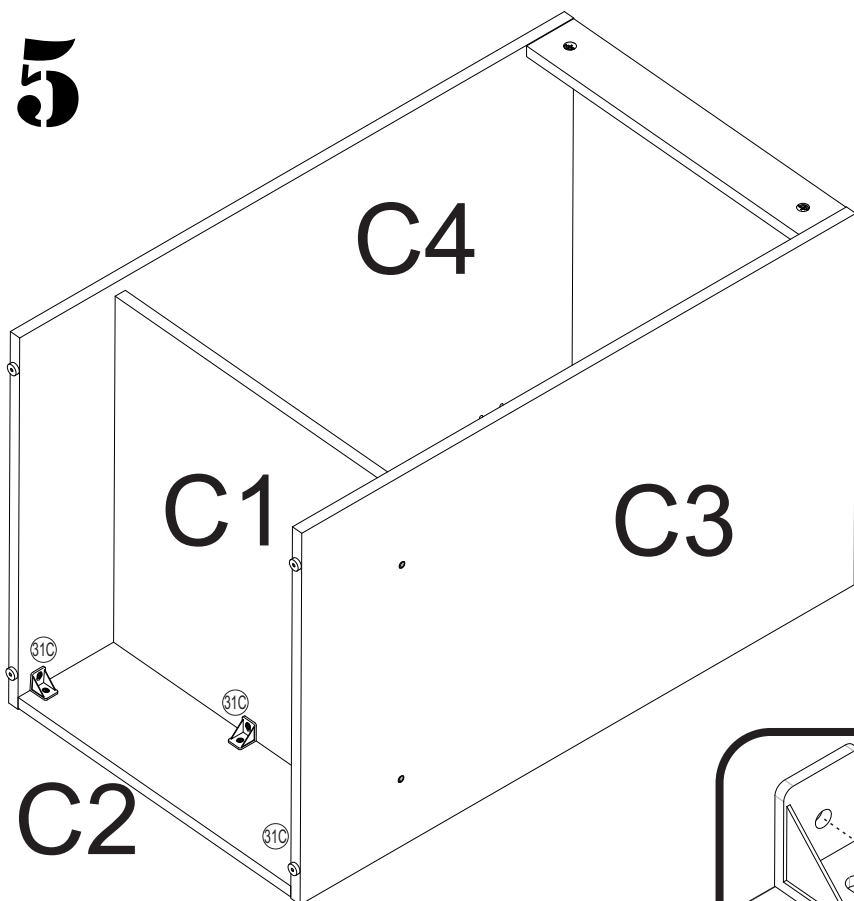


31C

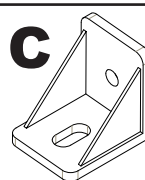



x3

4A


4x16



x6

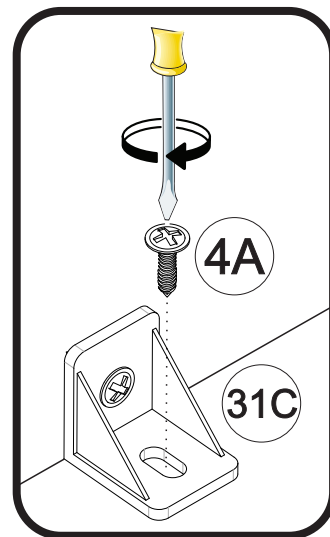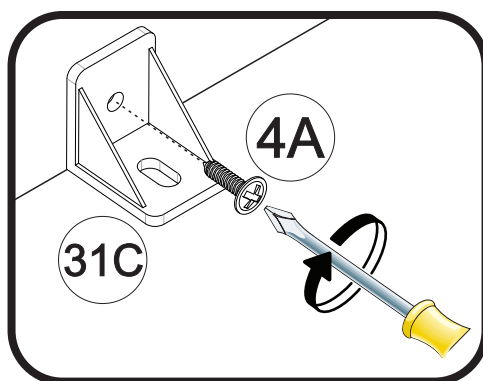

6

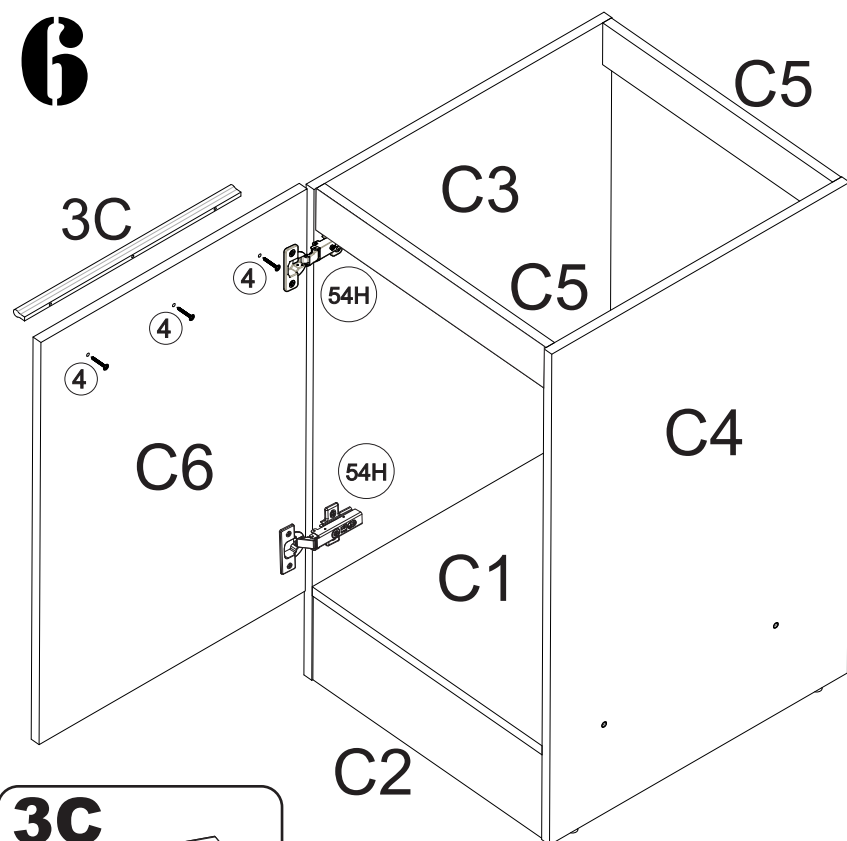


3C







420mm x1

4




3.5x30



x3

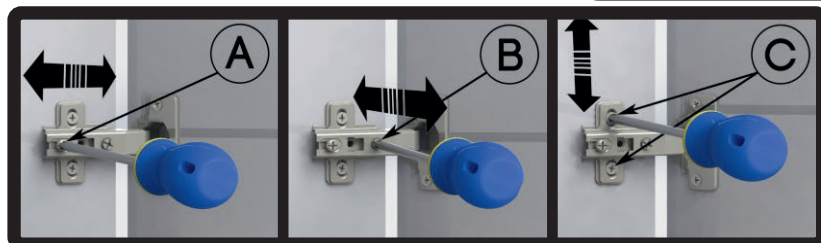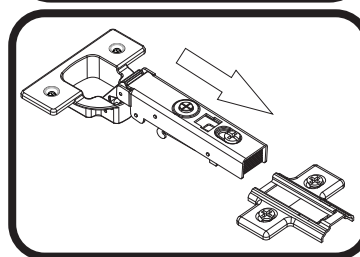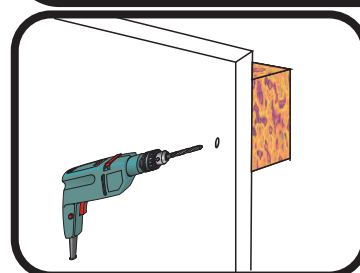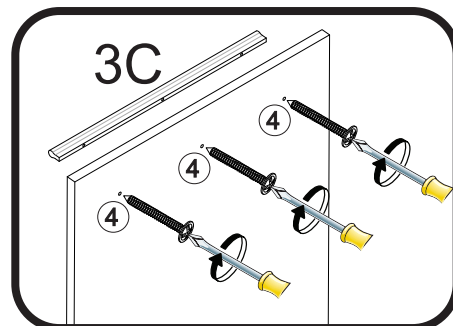


1


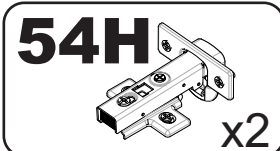
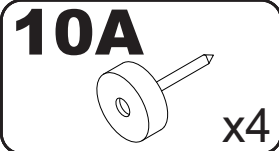
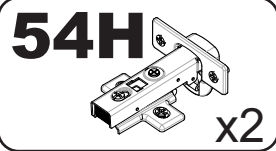


K3 1408x555



K4 1408x555

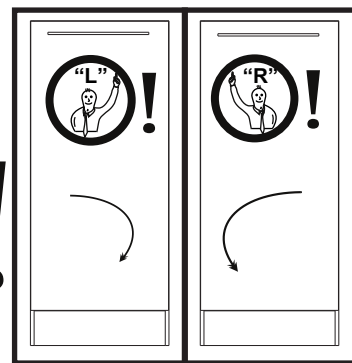

K

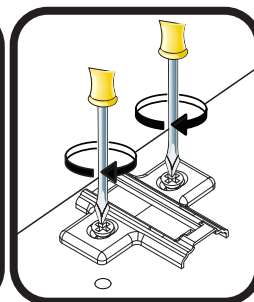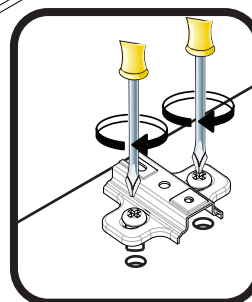
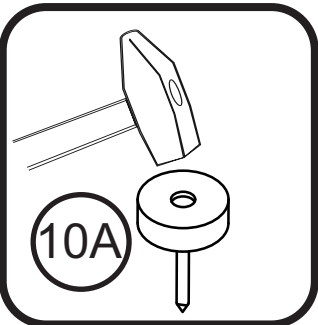
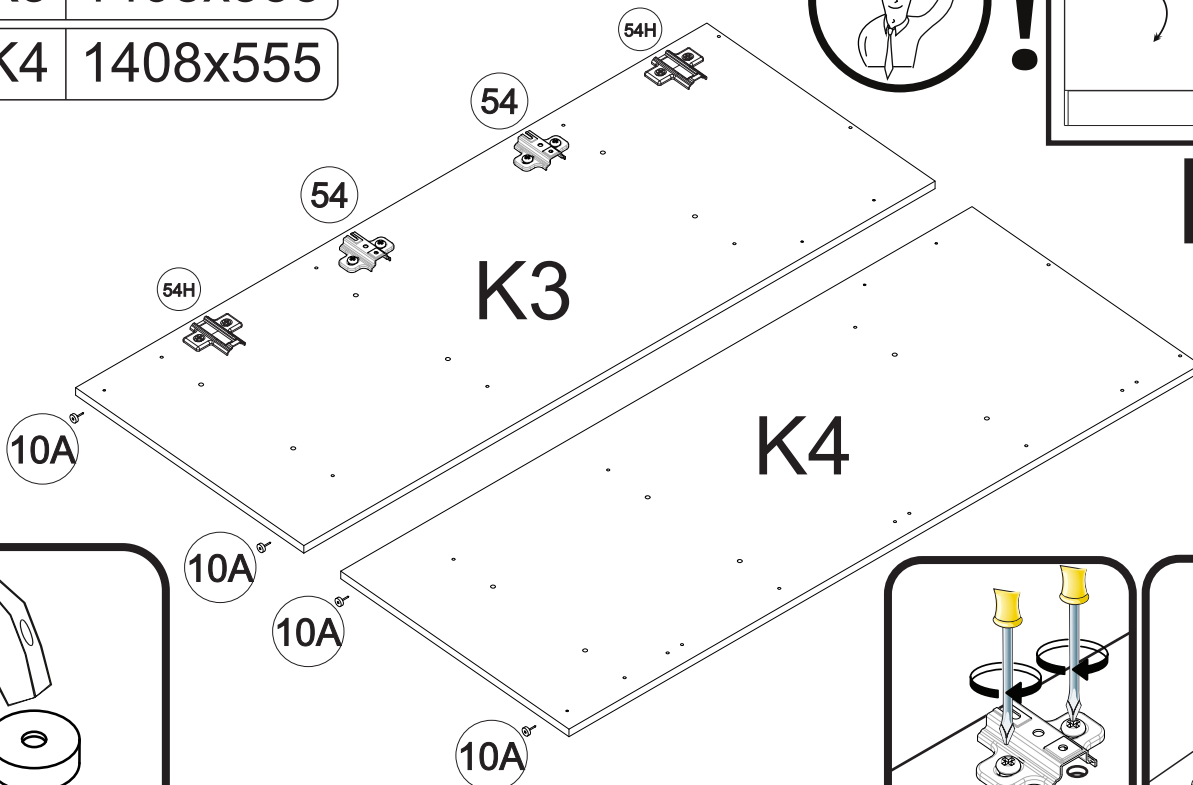


2

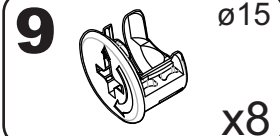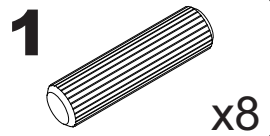

K1 567x510

K5 567x74

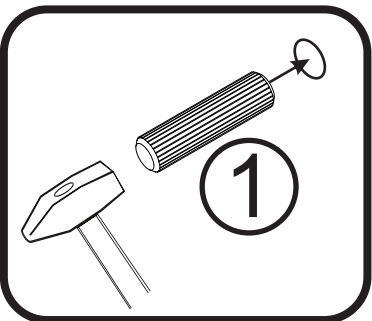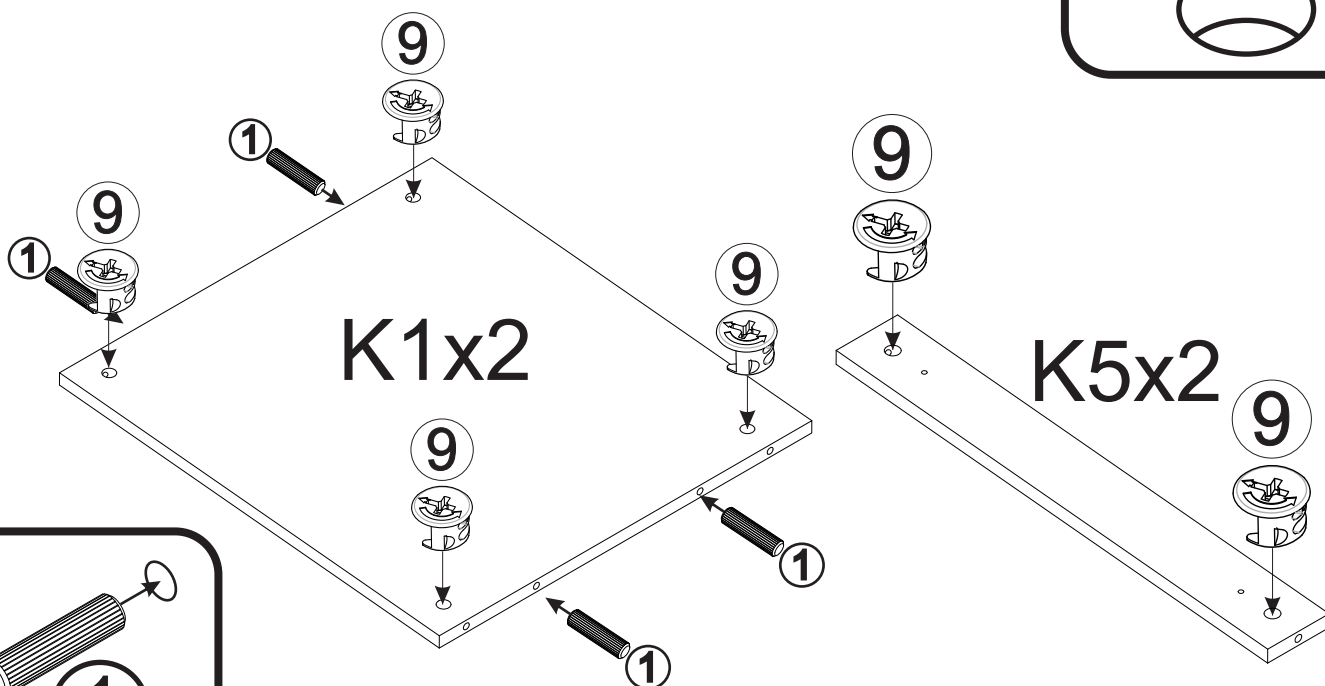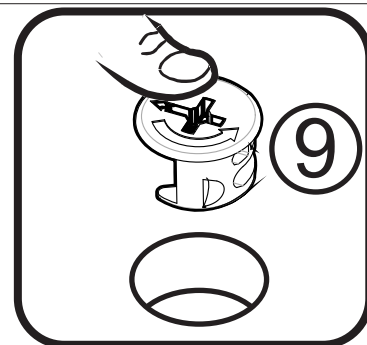


3

54H



x2


6



5x11

x8

54

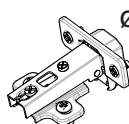

ø35

x2

C61

1254x596


54H

54

54


54H

K61

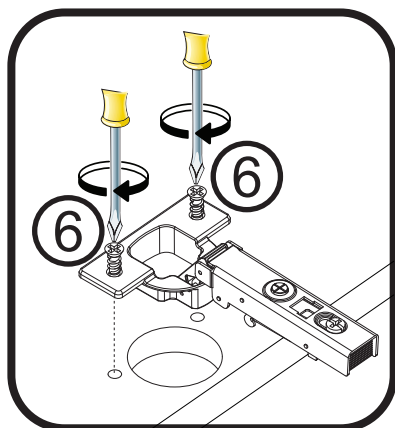

4

2

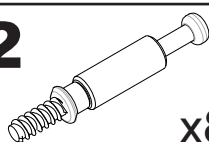

x8

OPTION 1



H=1225mm

2

K5

2

K5

2

2

K3



2

K1






2

K4







2

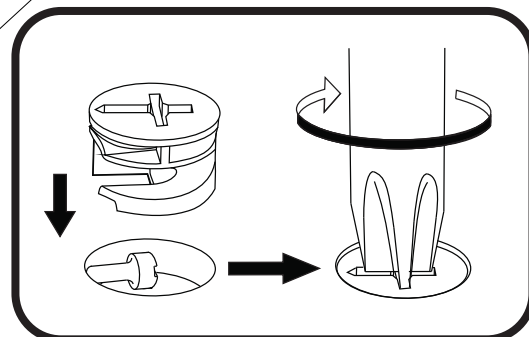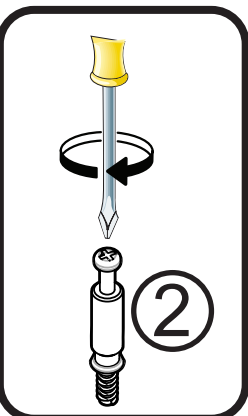








5

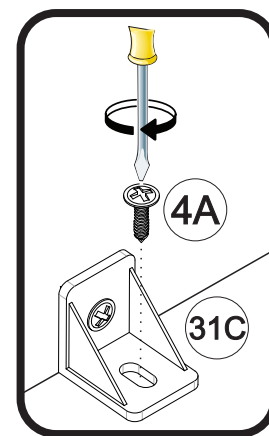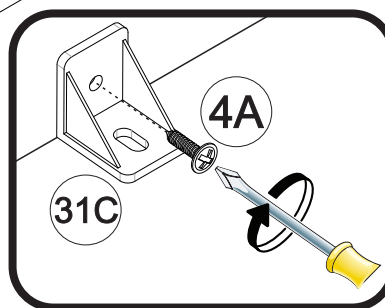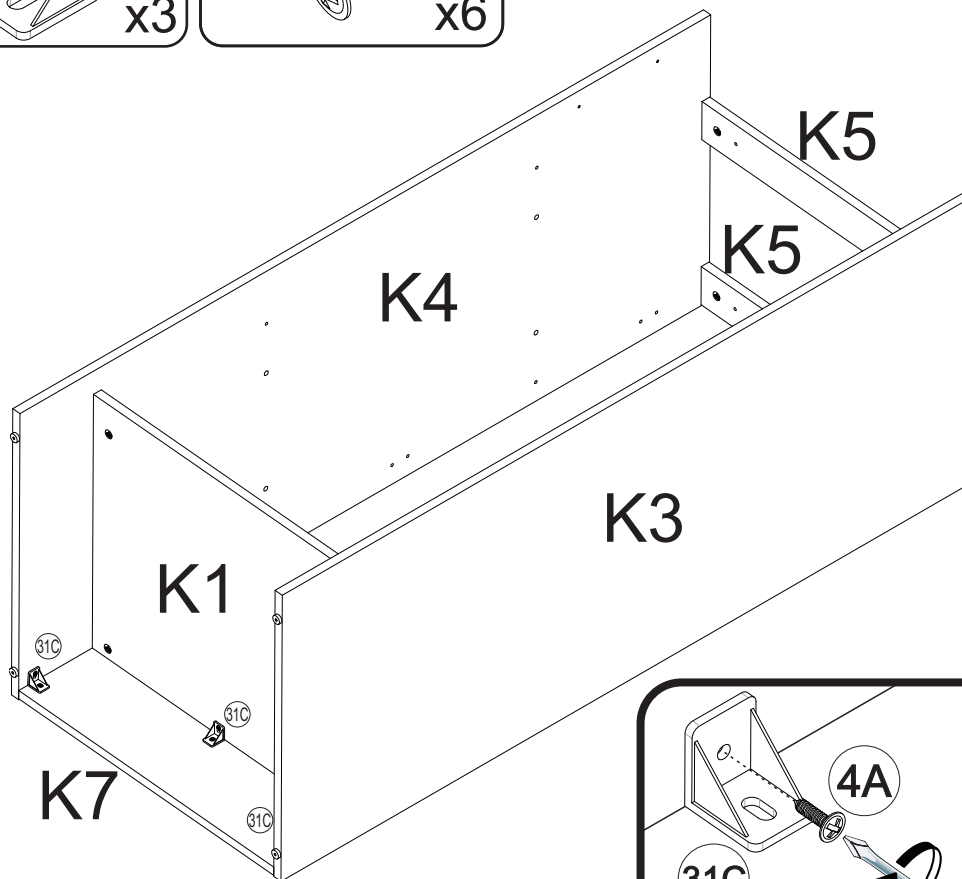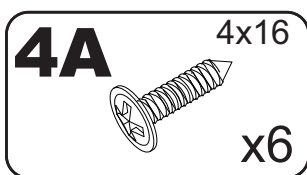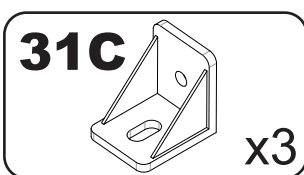




6

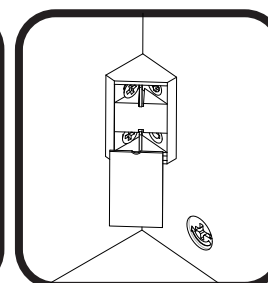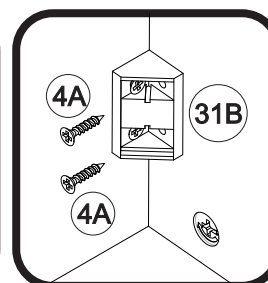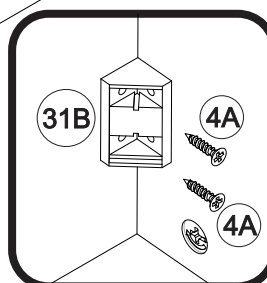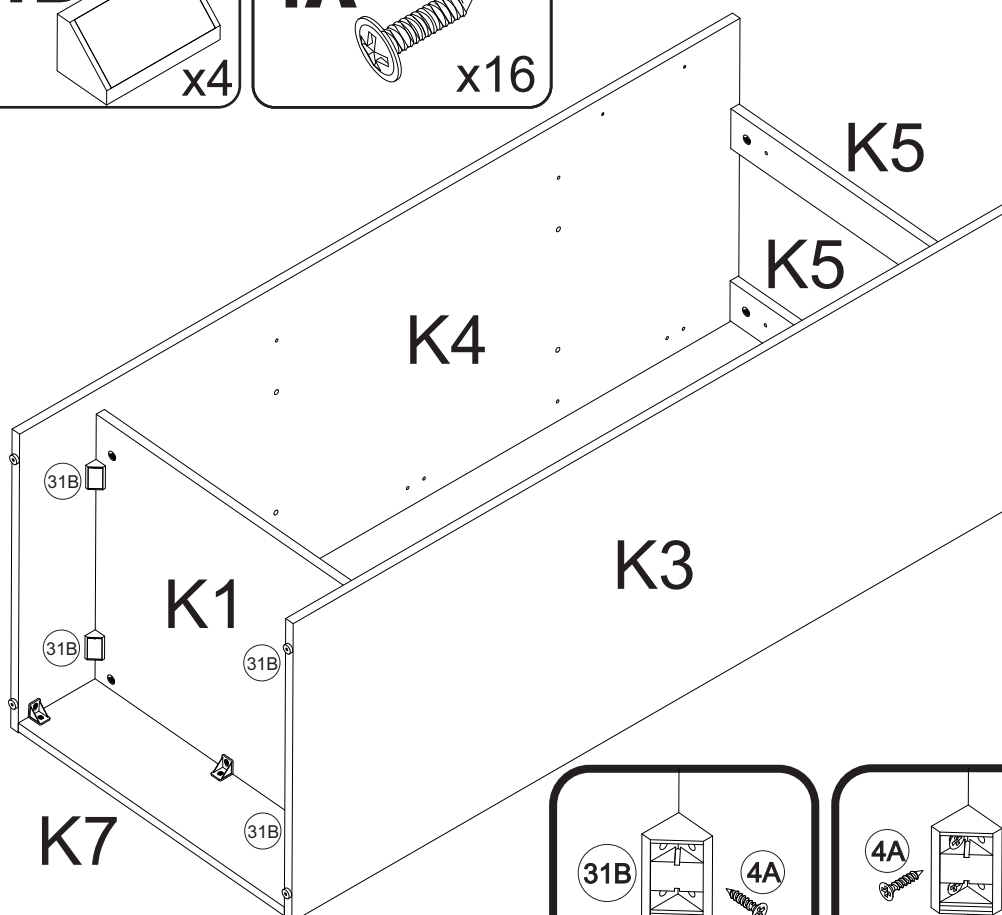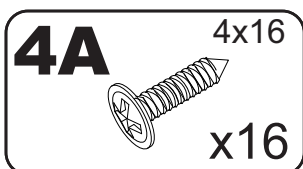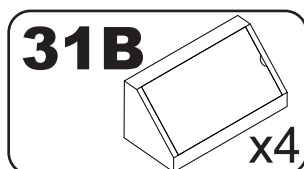






7

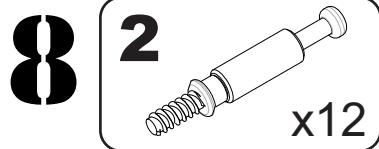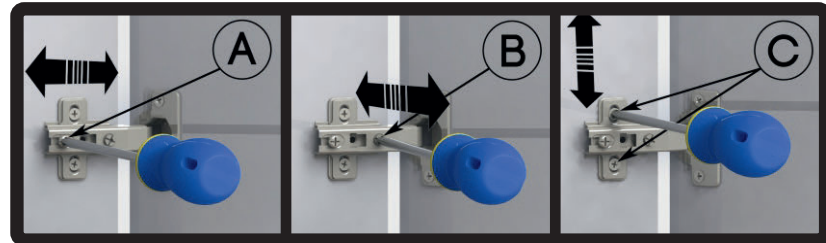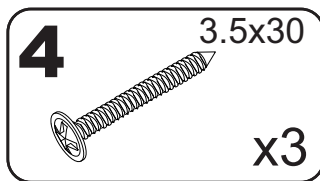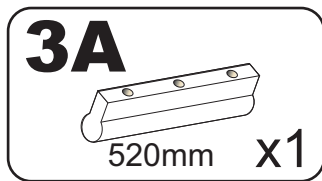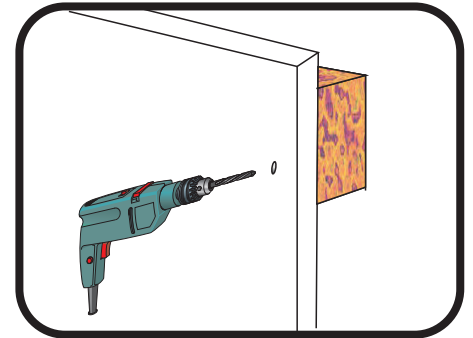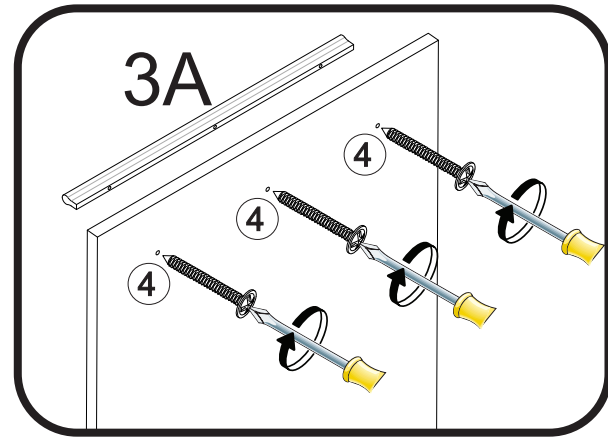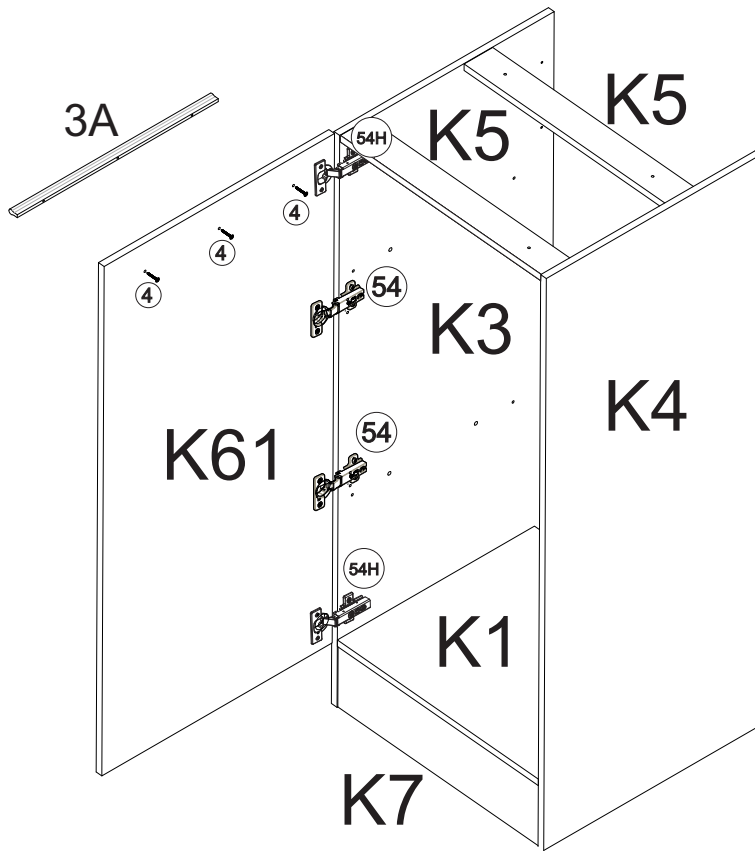







OPTION 2

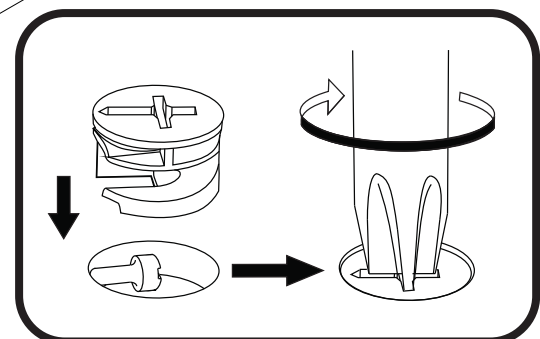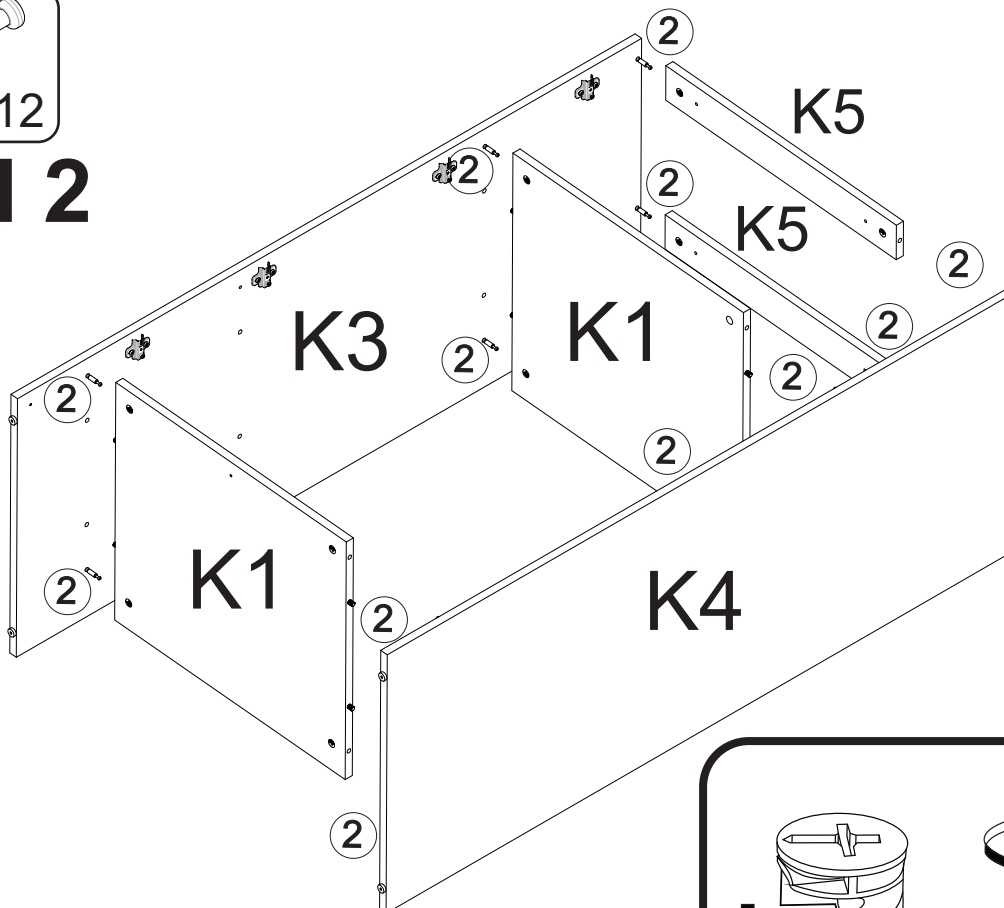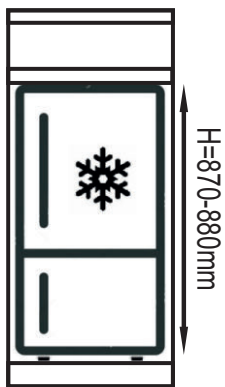

9

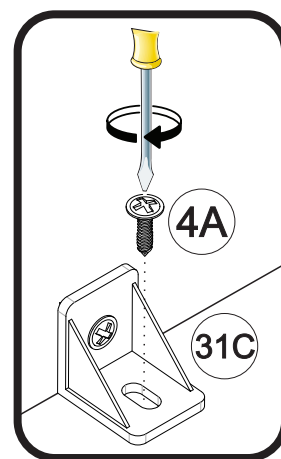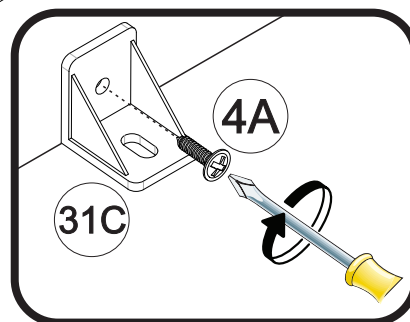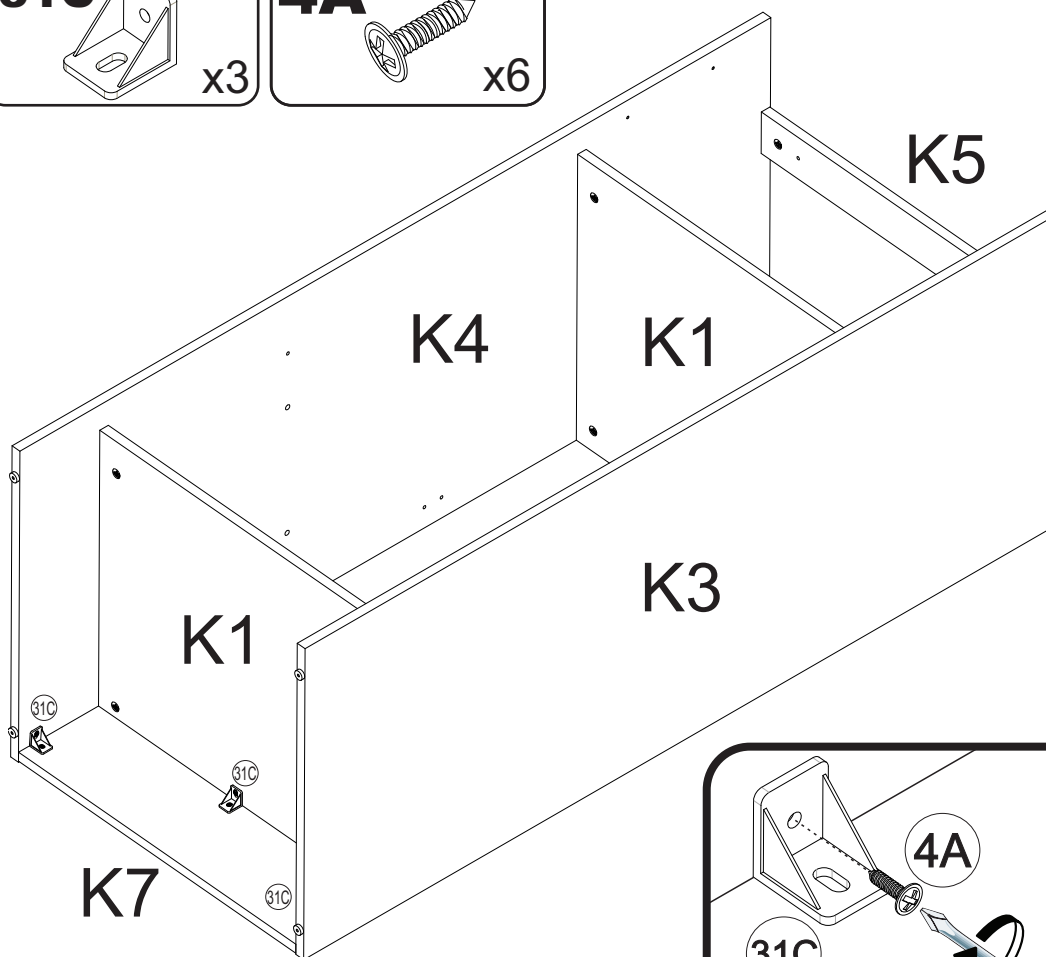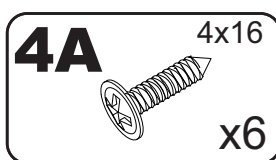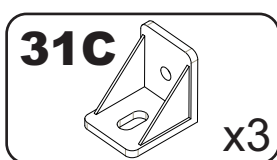


10

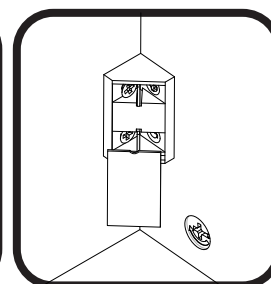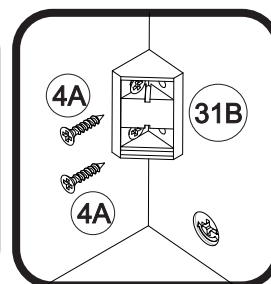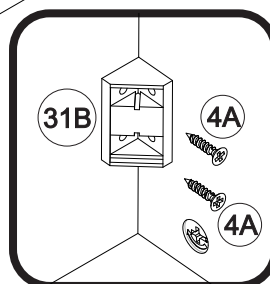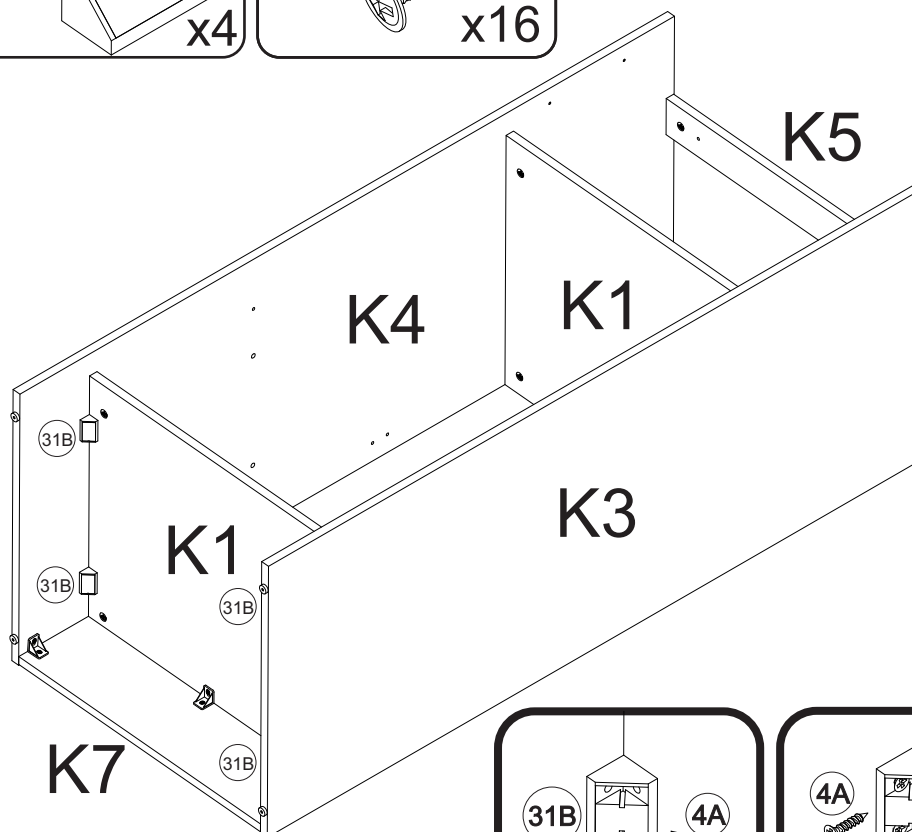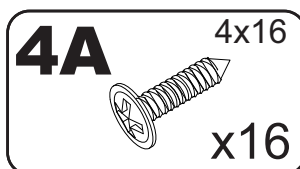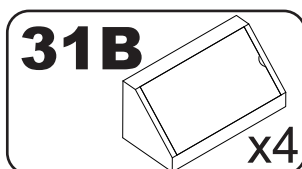


11

86

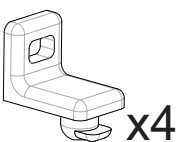

x4




4A

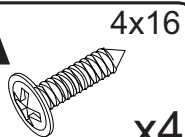

x4


K8

357x566

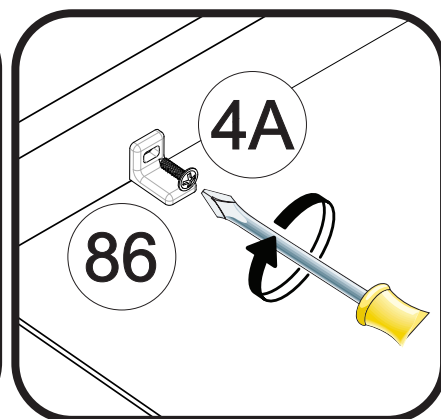
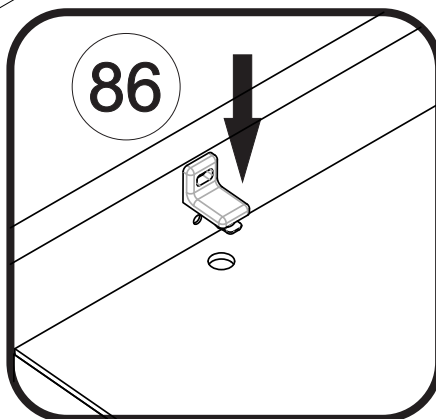
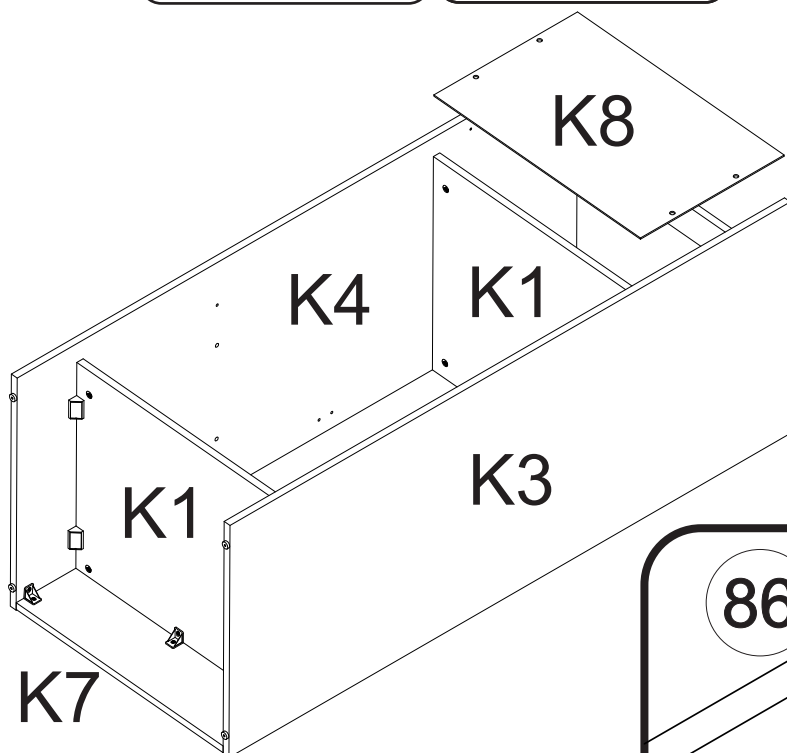


12







39

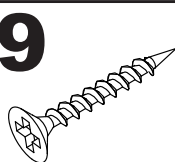


x5

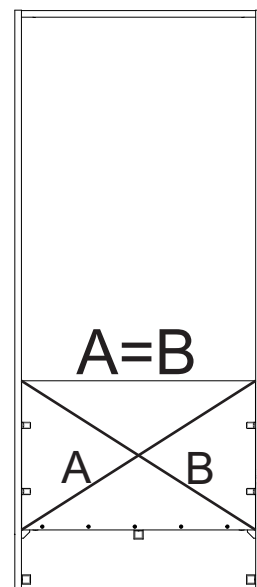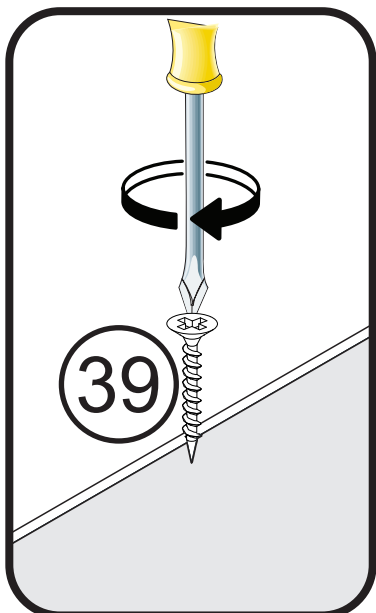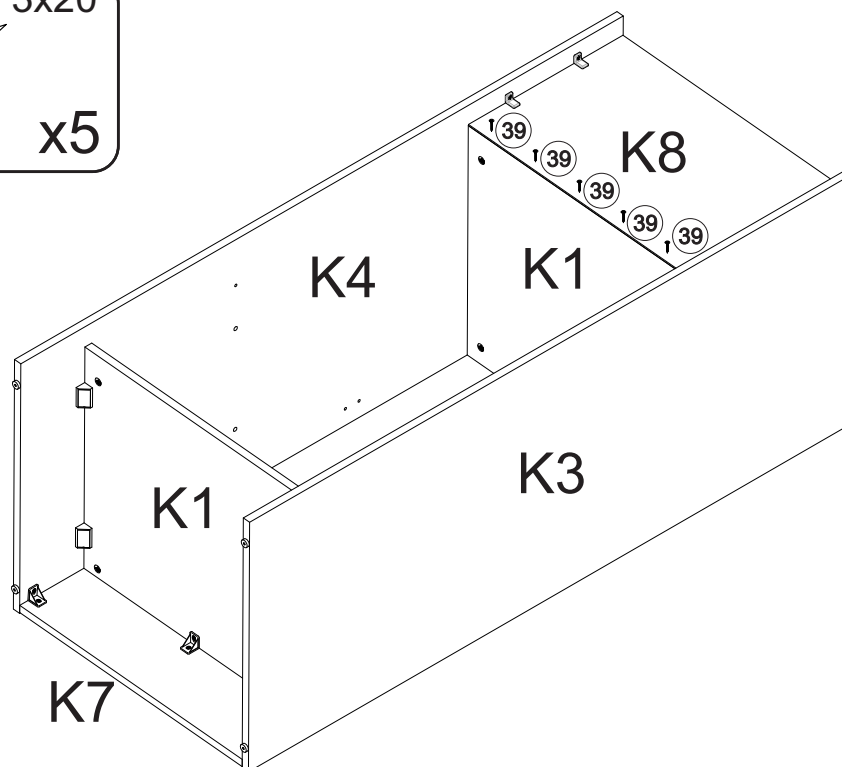





13

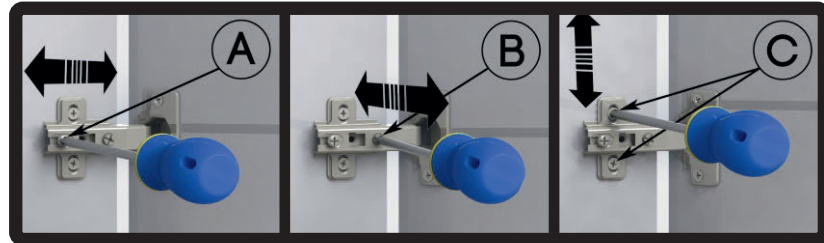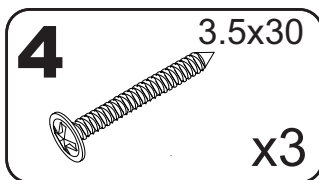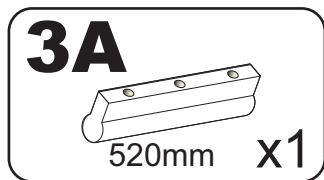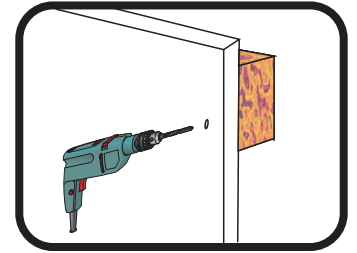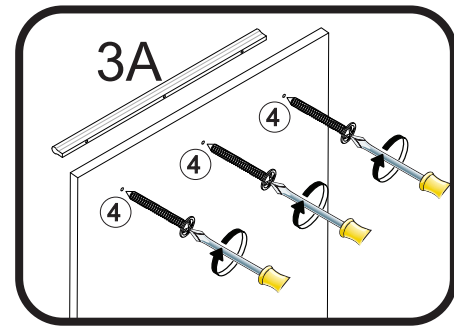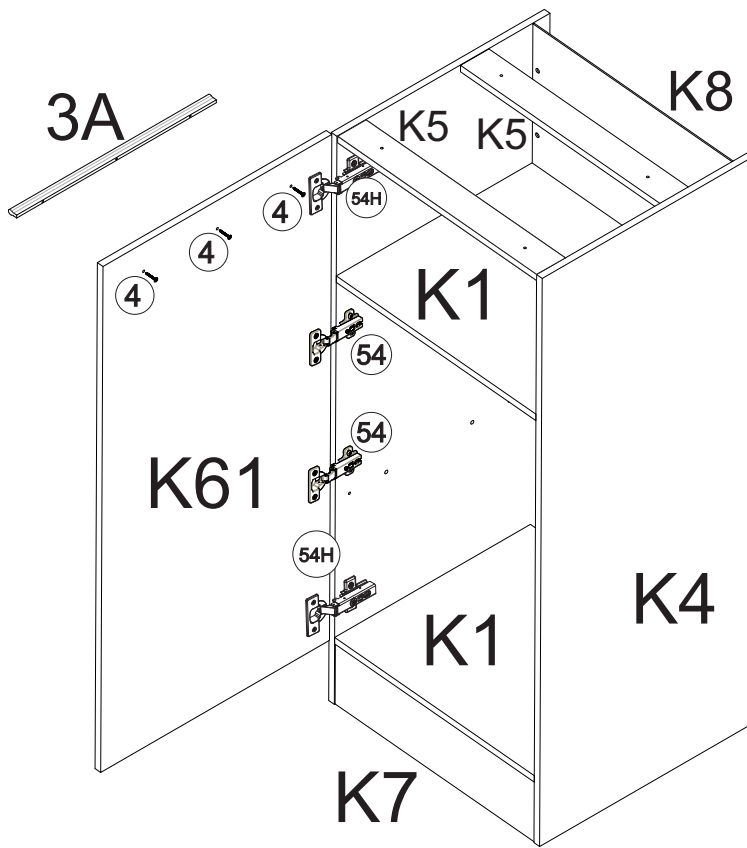






14

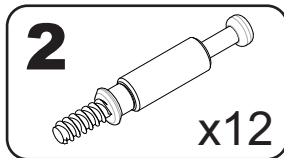







OPTION 3

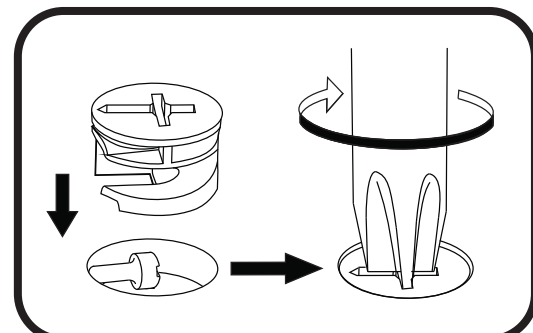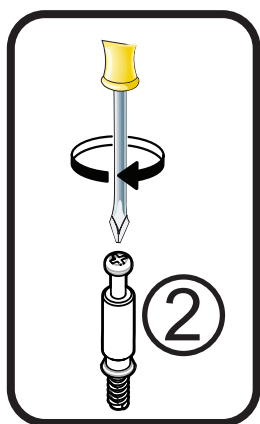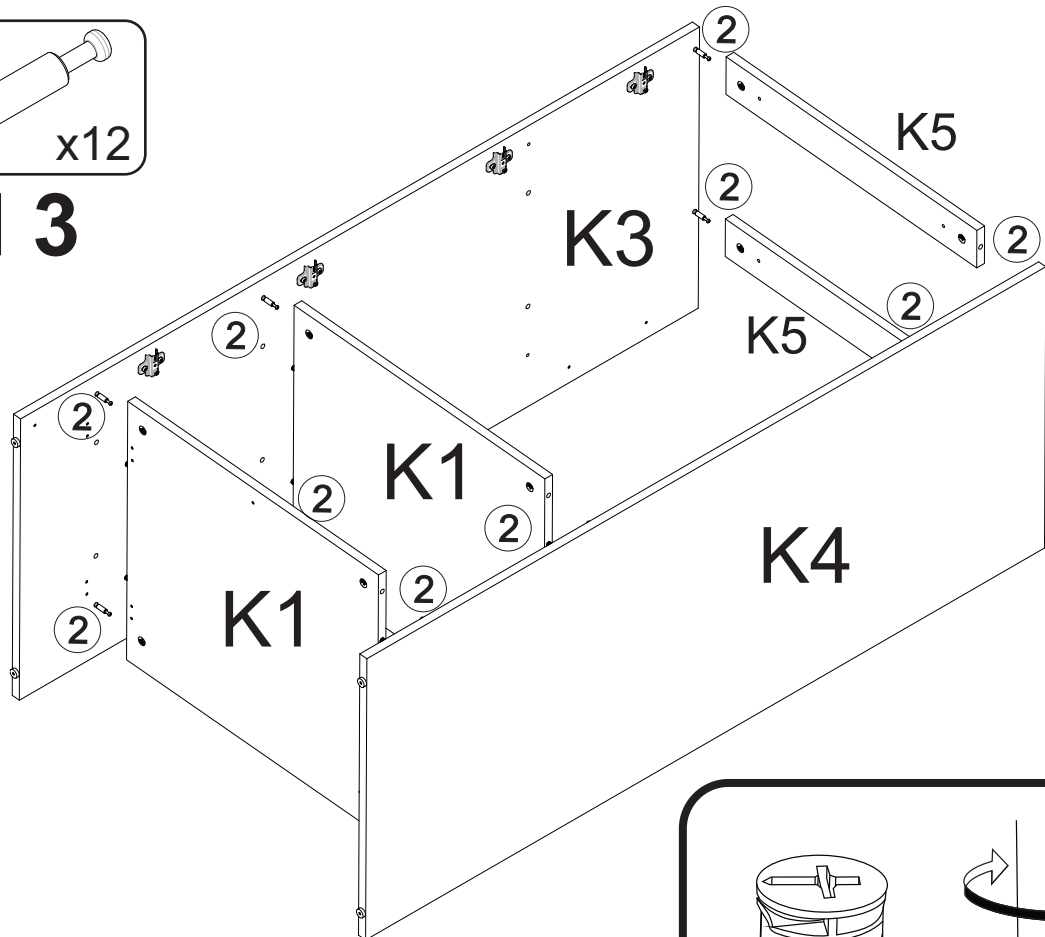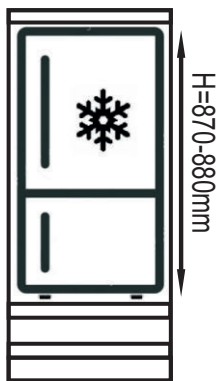

15

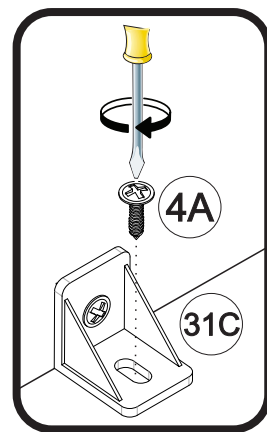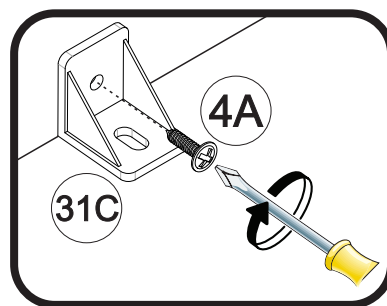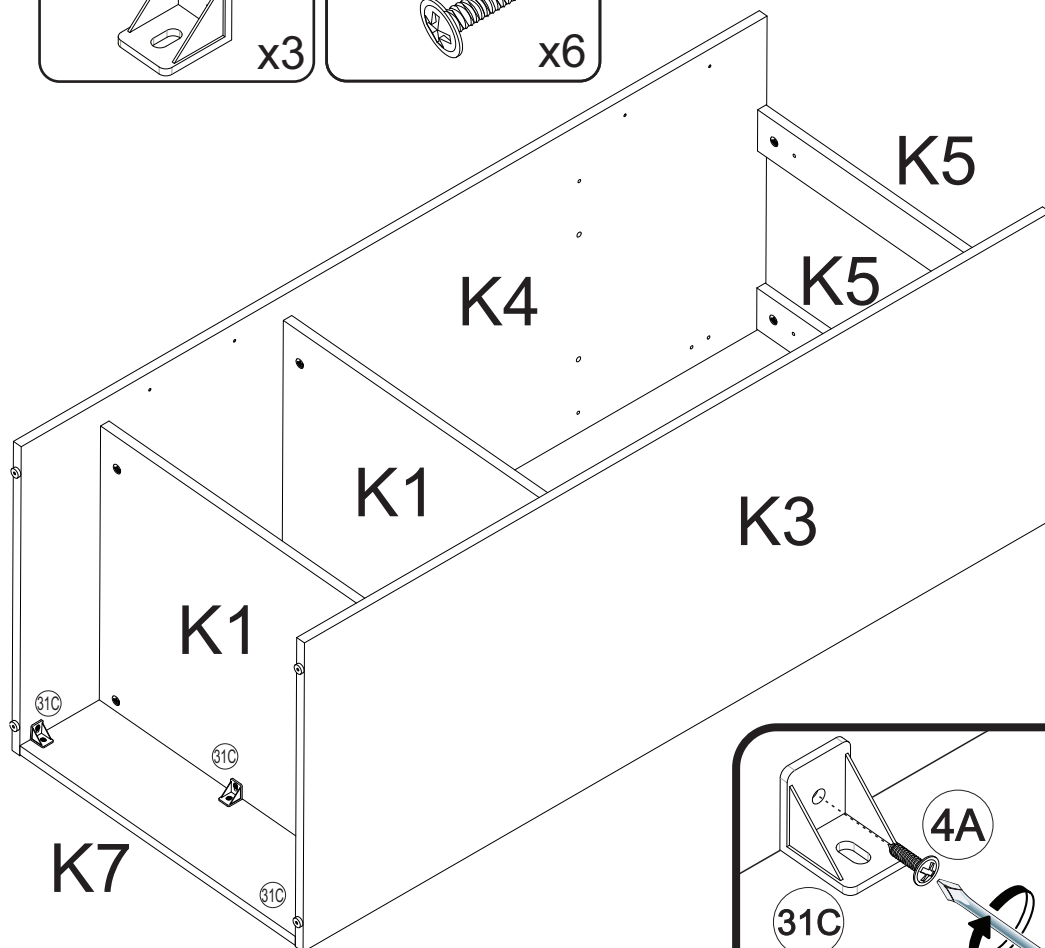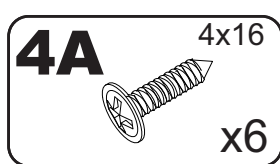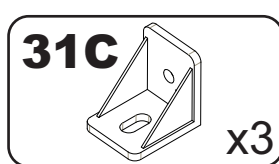


16

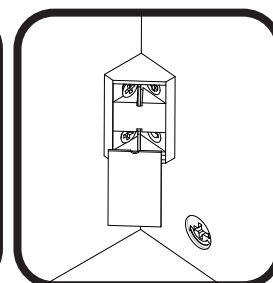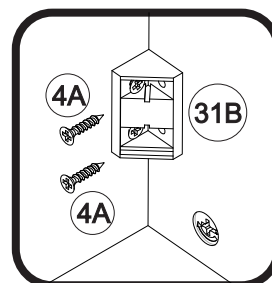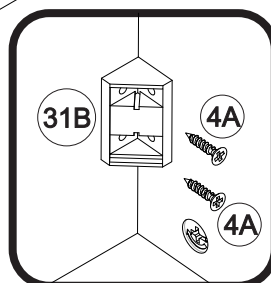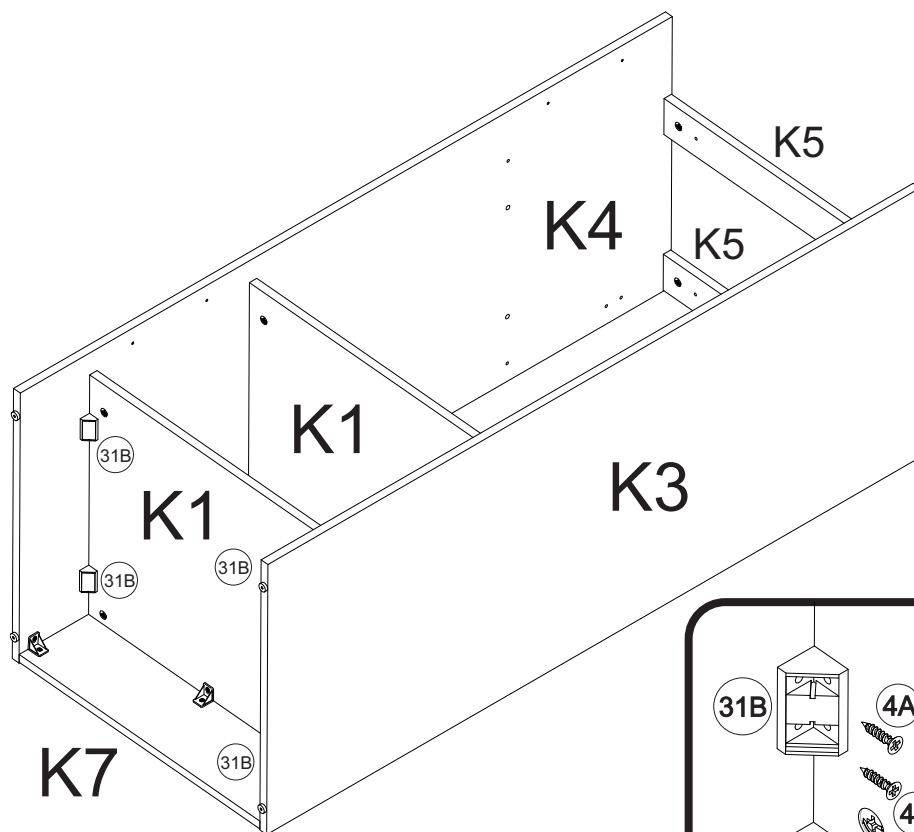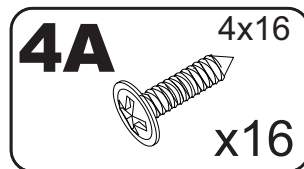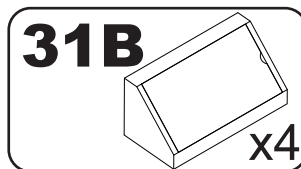


17

86

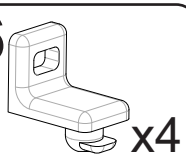

4A




4x16



x4

K8


357x566

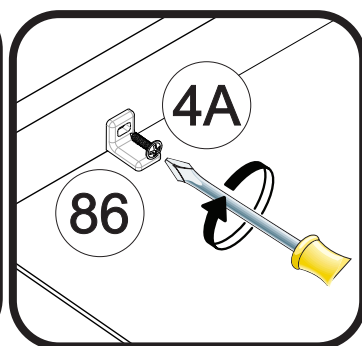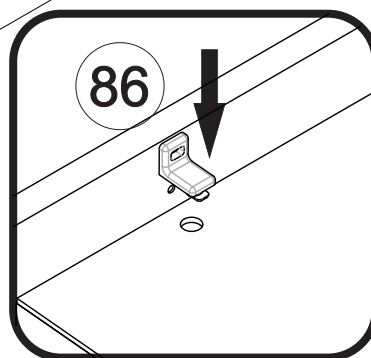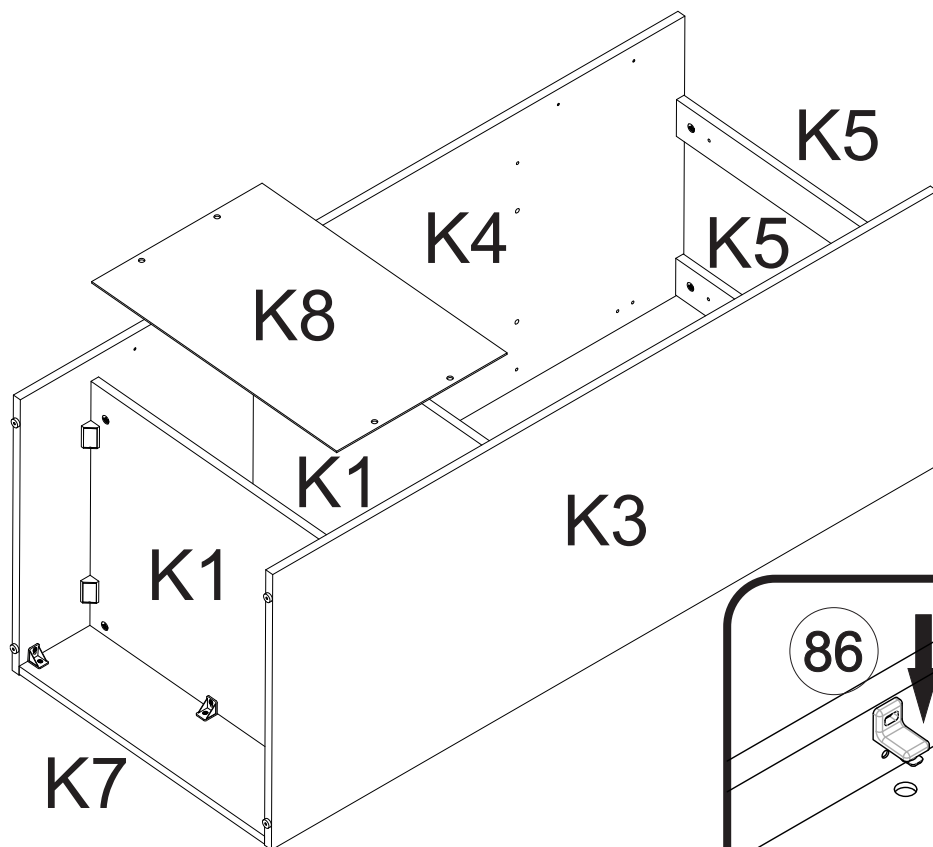




18

39

3x20

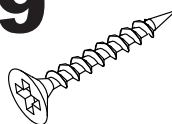

x10

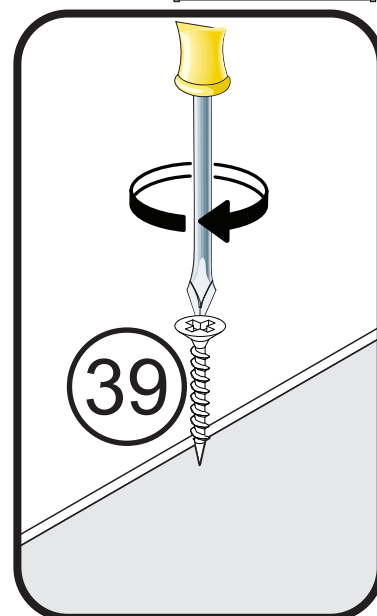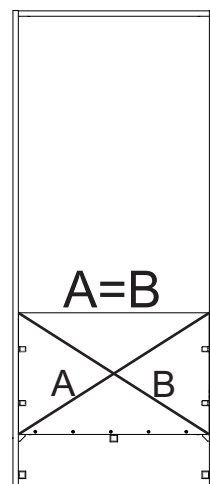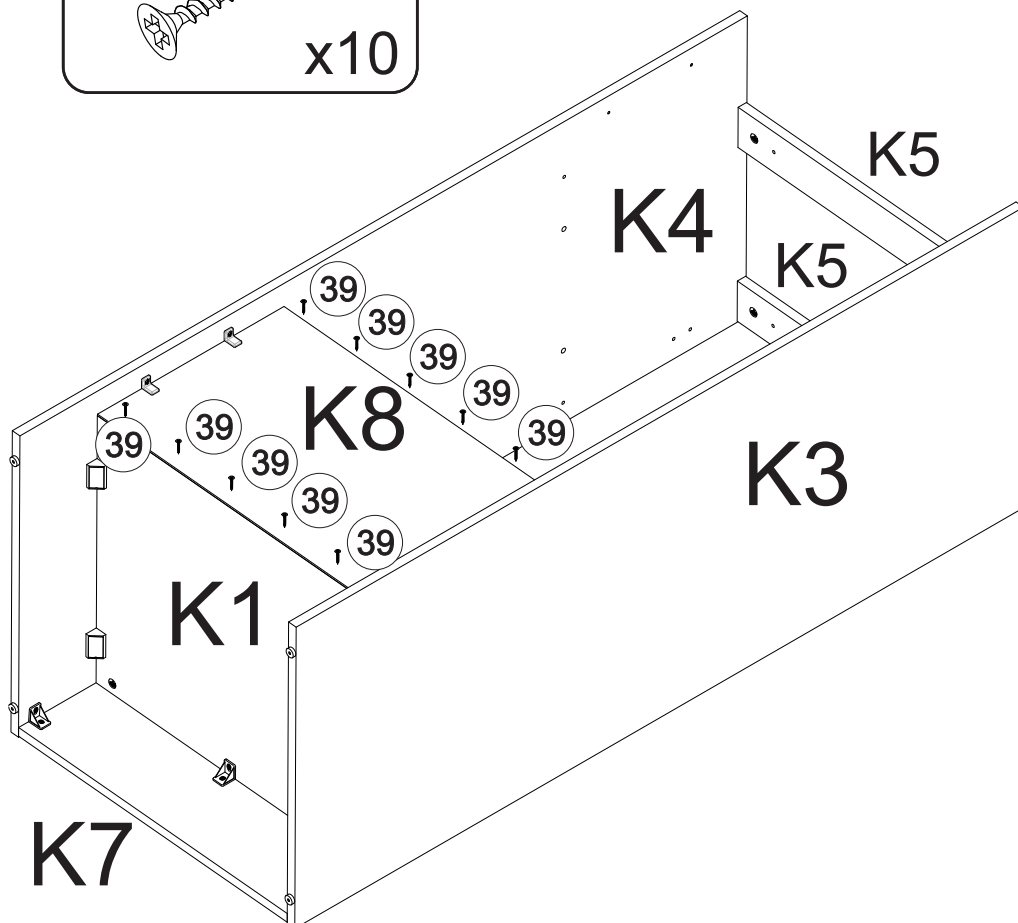

19

3A



520mm





x1


4




3.5x30

x3

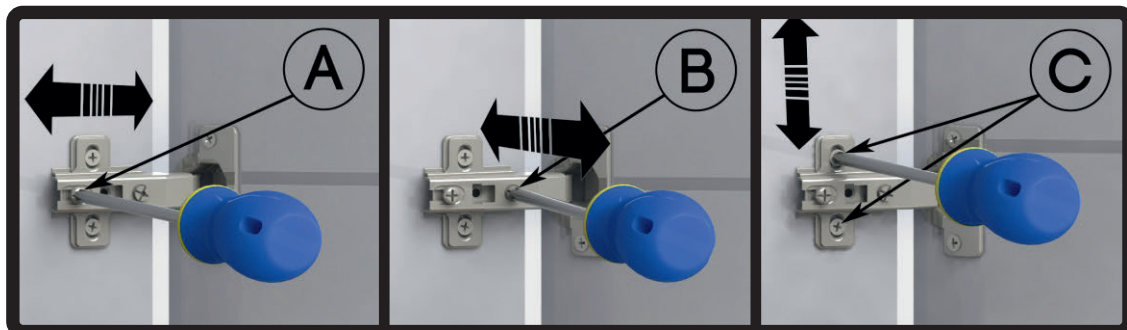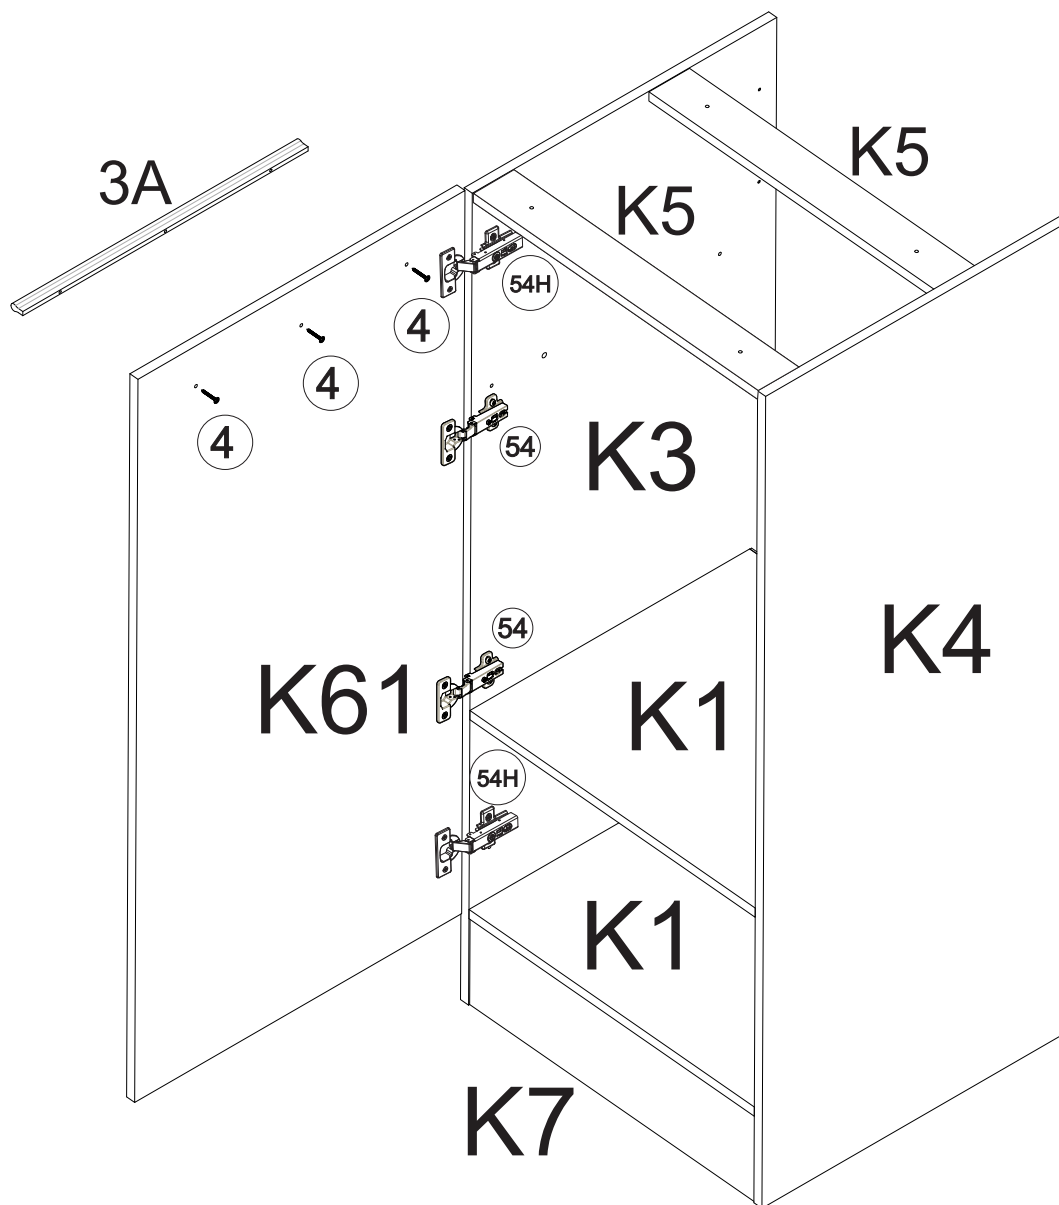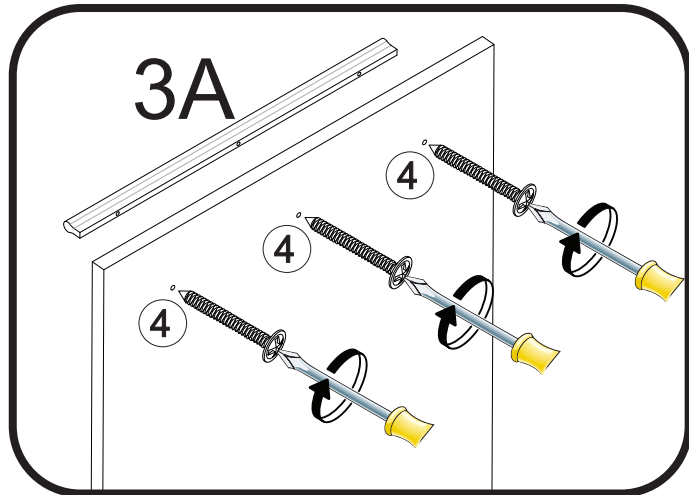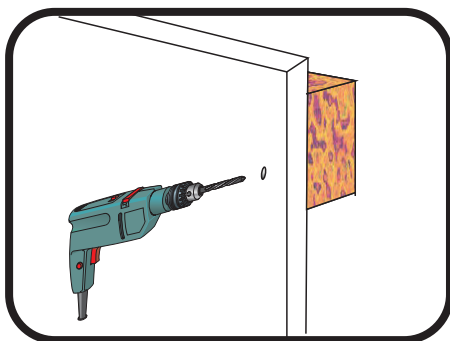


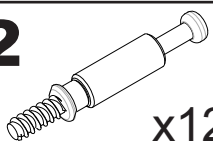1**2**

x12

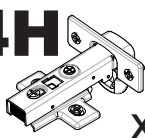54H






x2

10A

x4

M3 1408x555

M4 1408x555

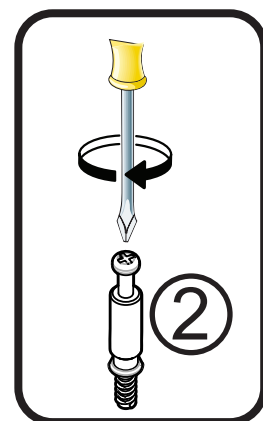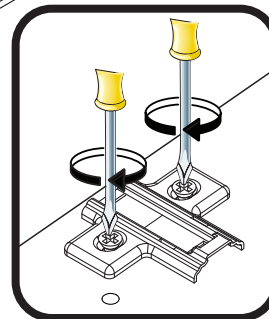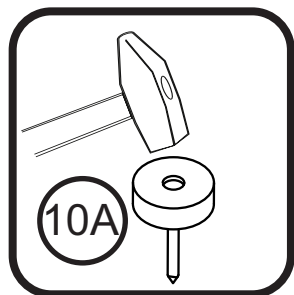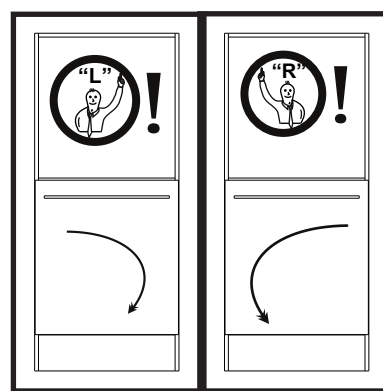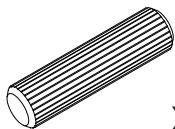**2****1**




x8

9

x12

M1 567x535

M5 567x74

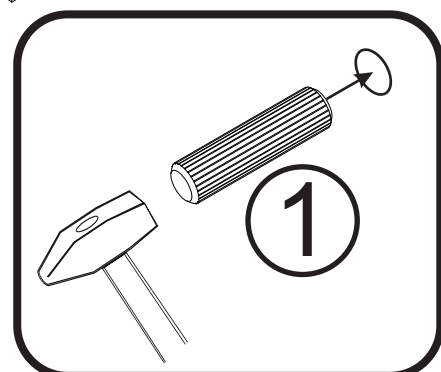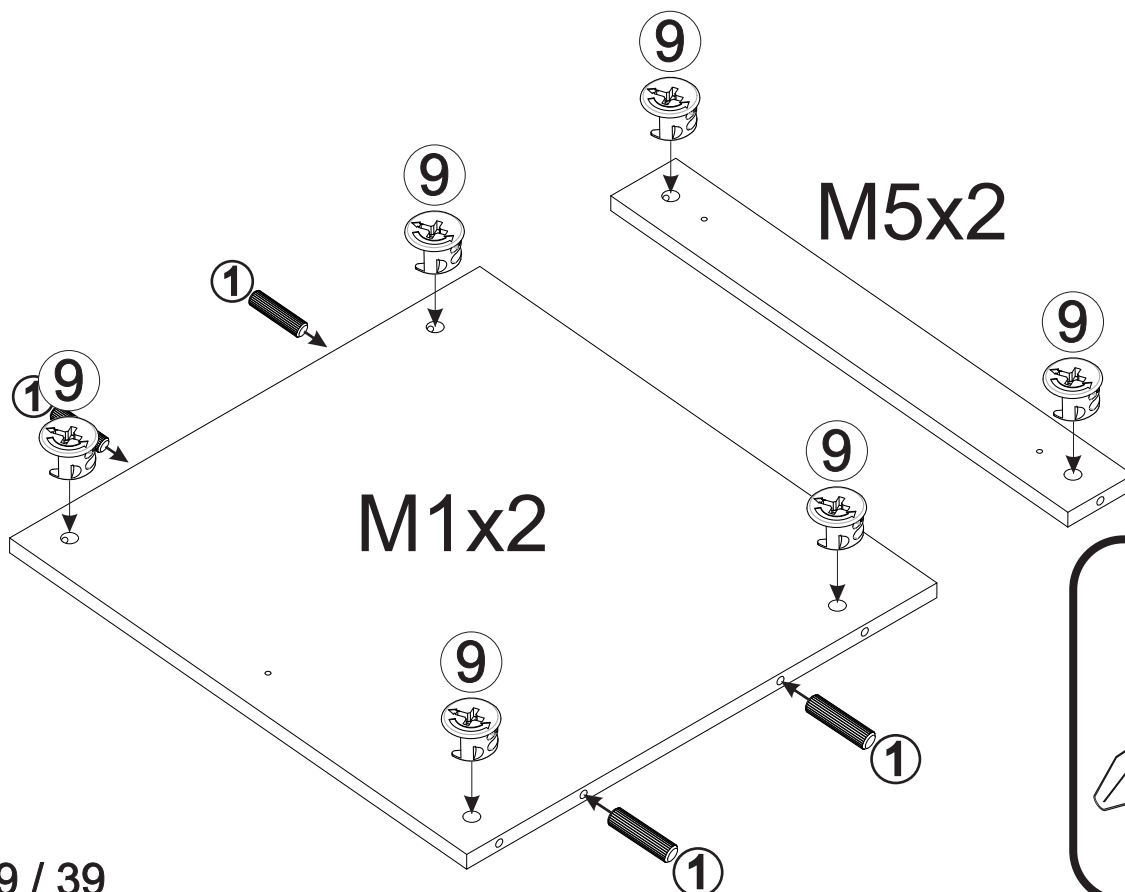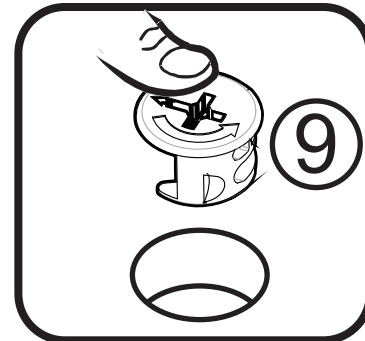


3

54H



6


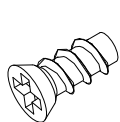


5x11



x4

M61

646x596

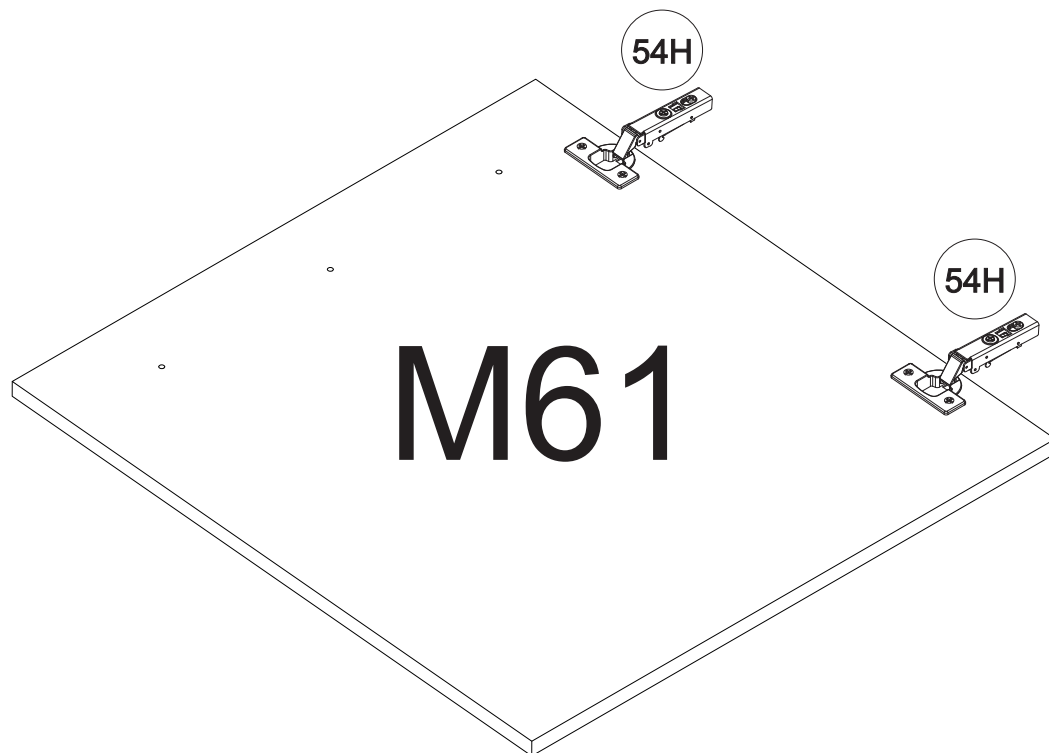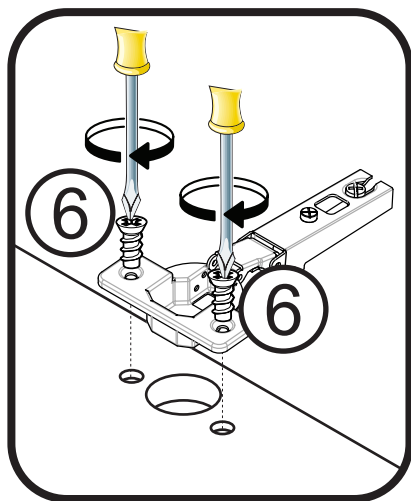


4

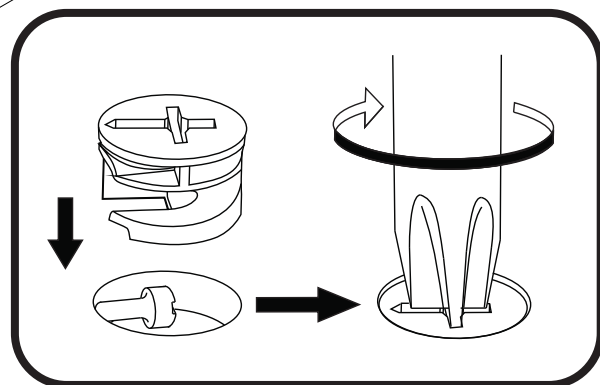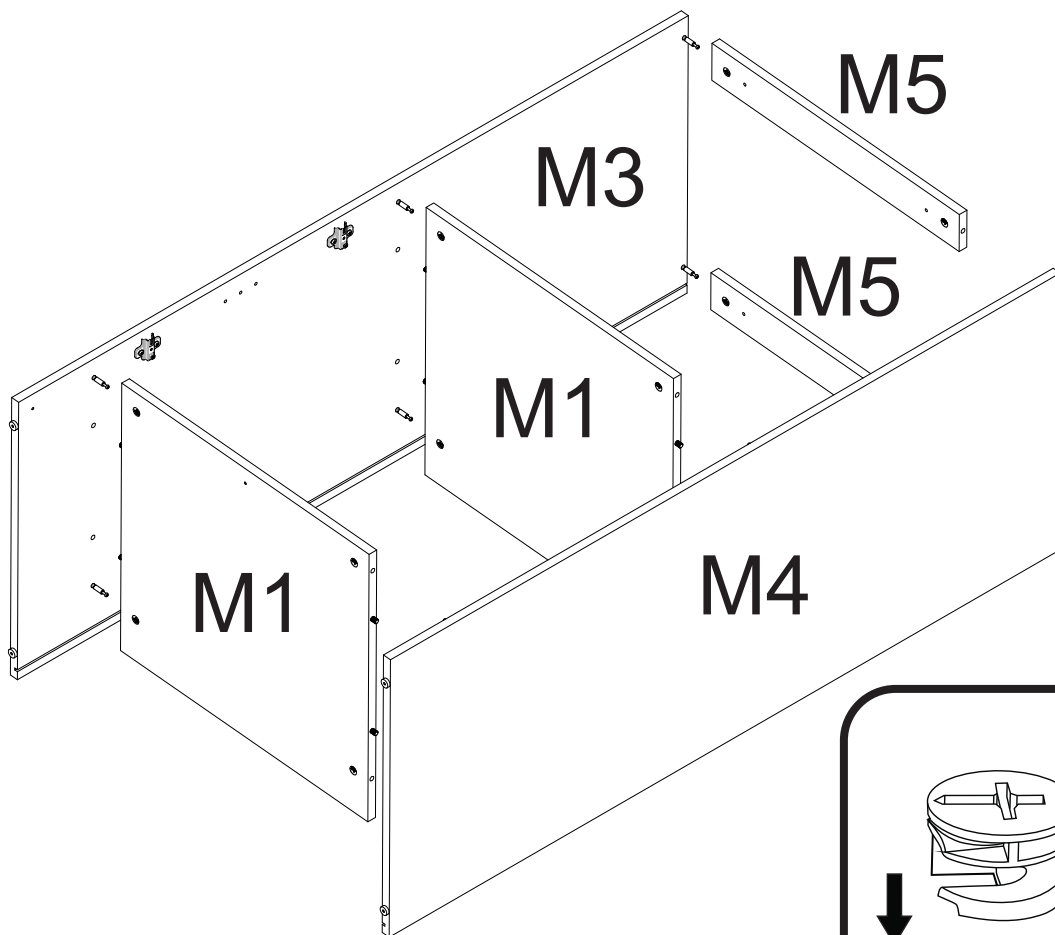

5


31C

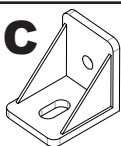




x3

4A

4x16




x6

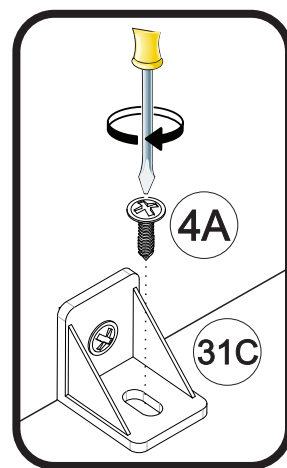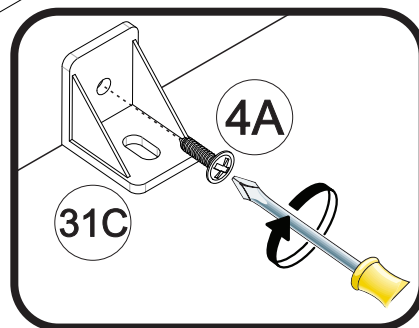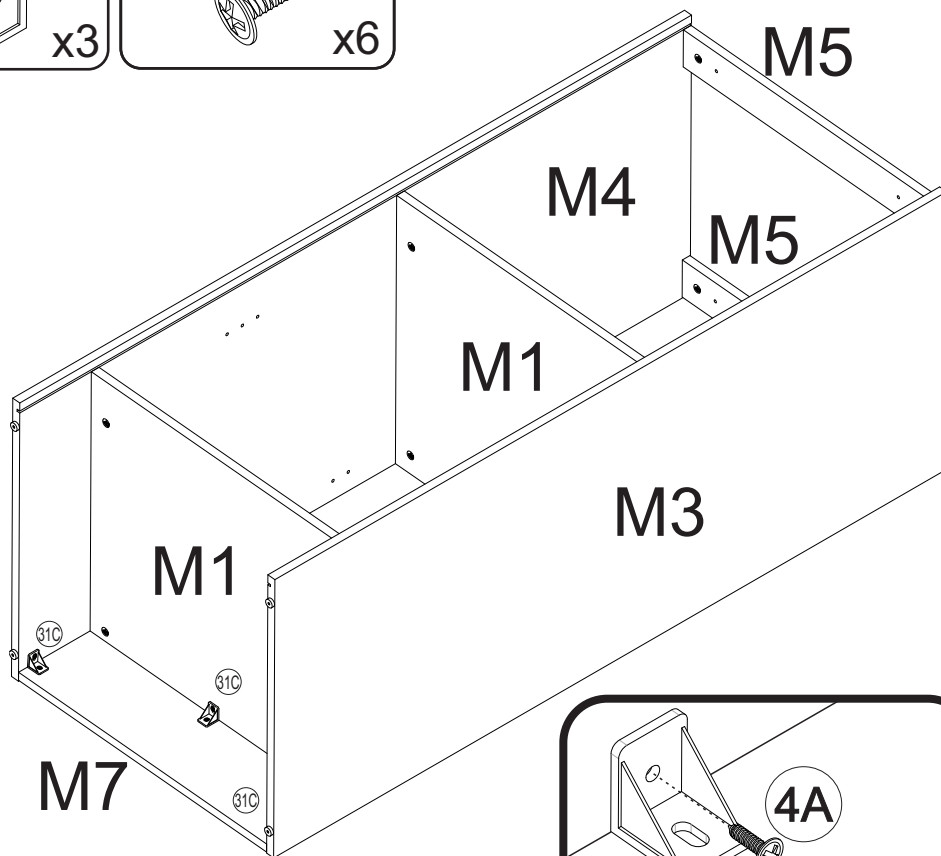





6

M8


645x577

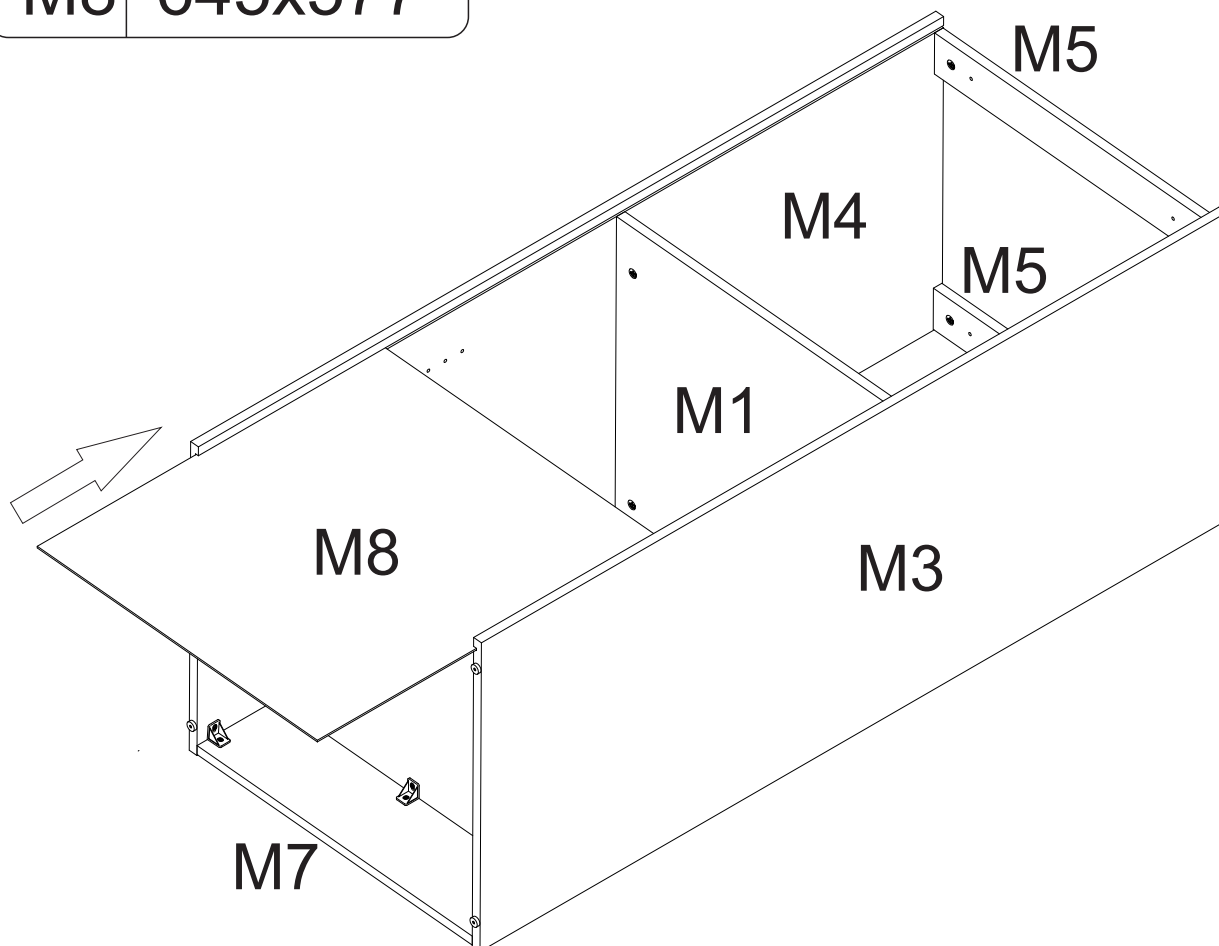


7

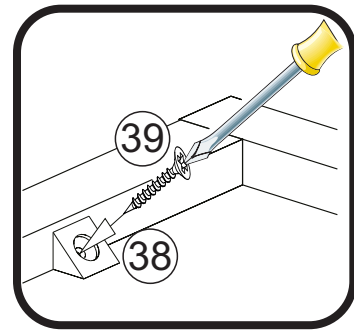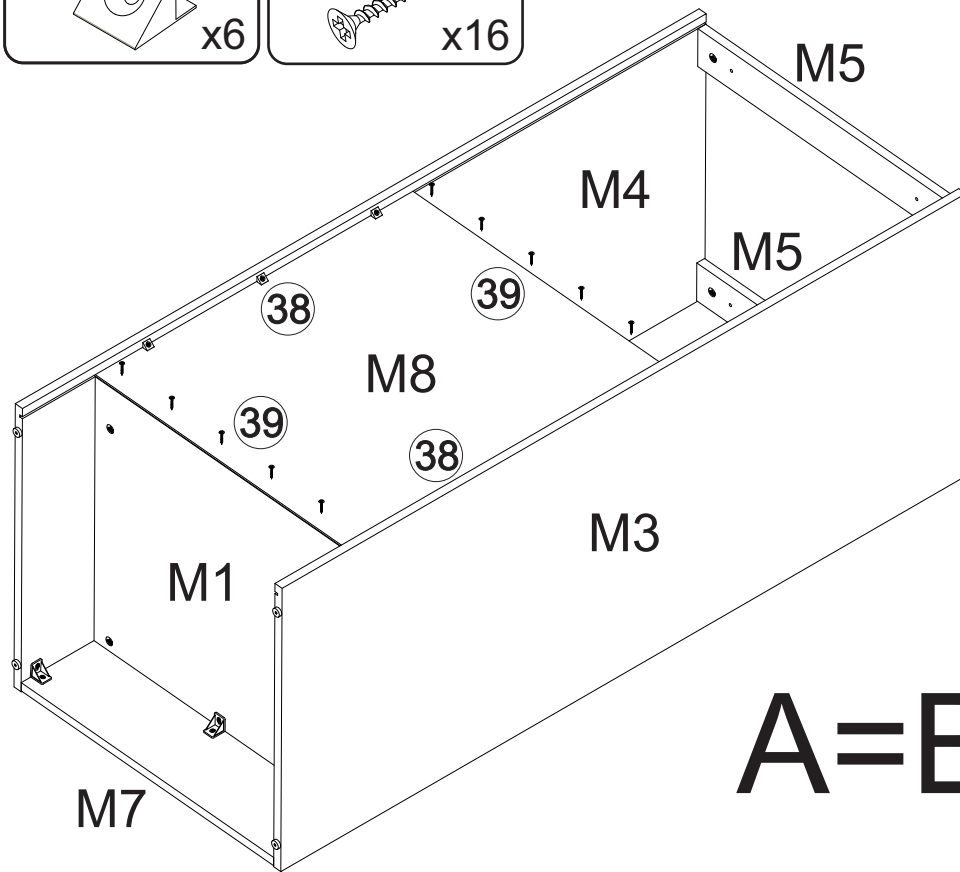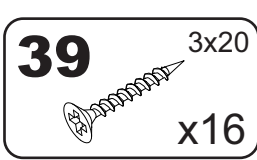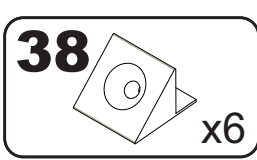



A=B

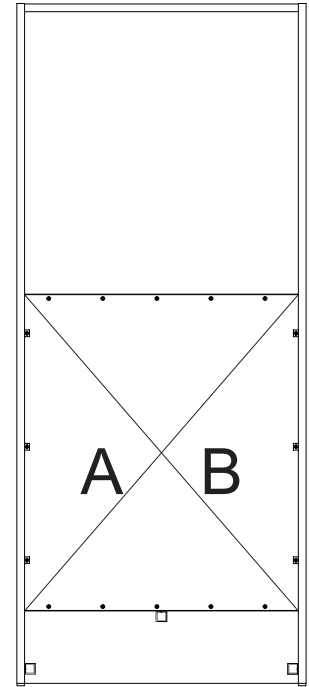









8

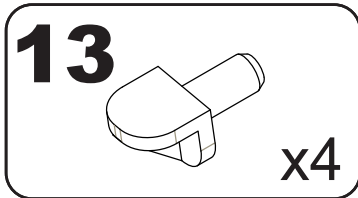

M2 567x510

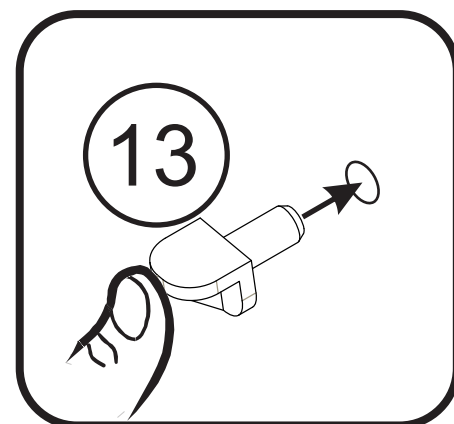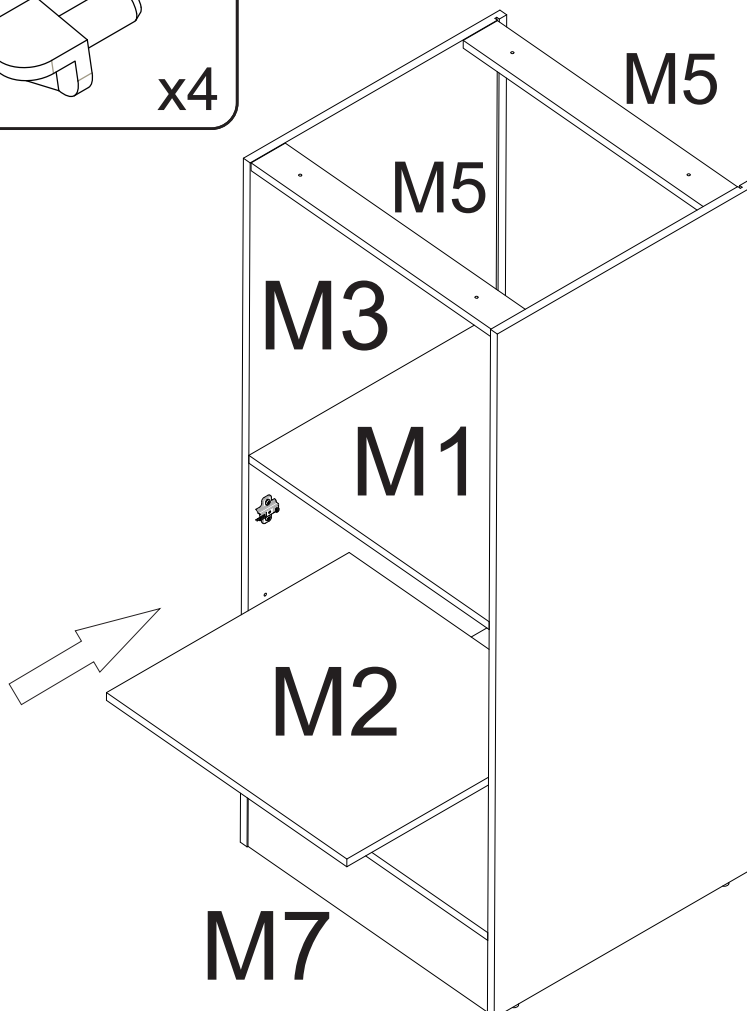


9

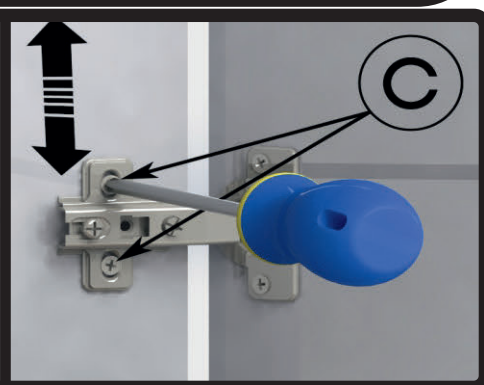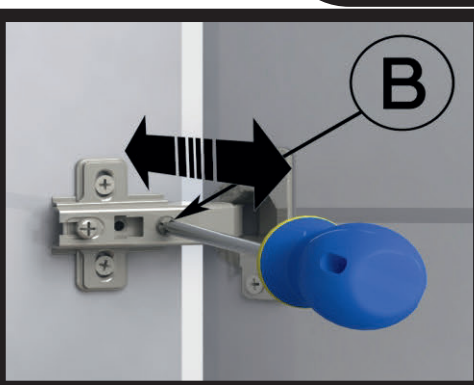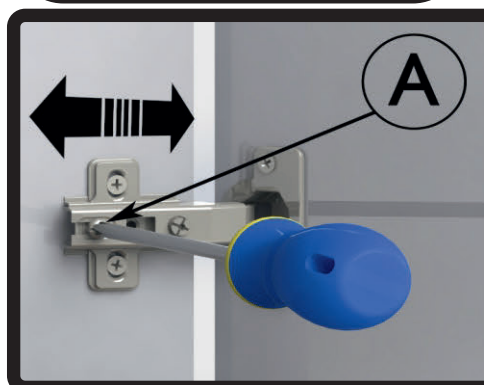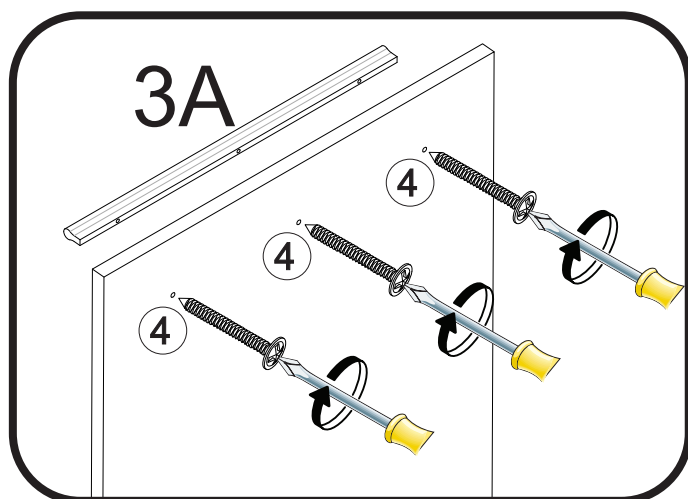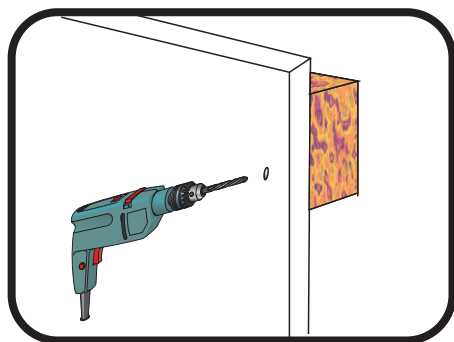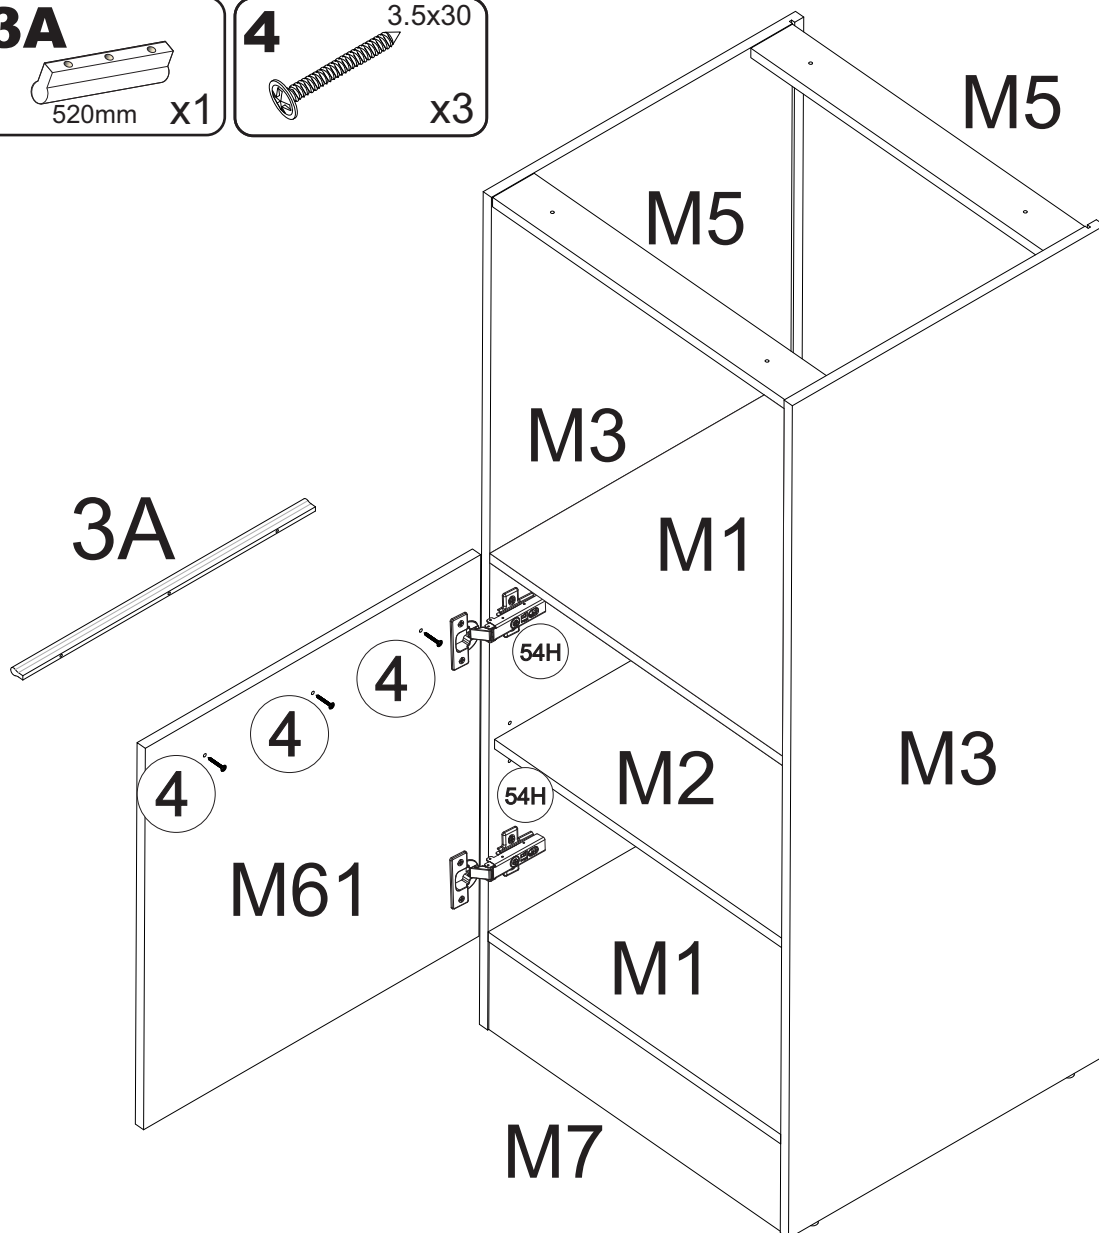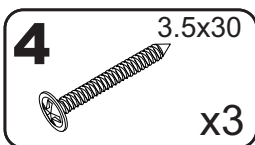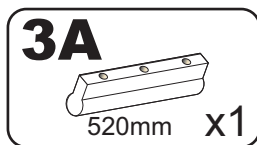



1

A3	500x330
A4	500x330



A

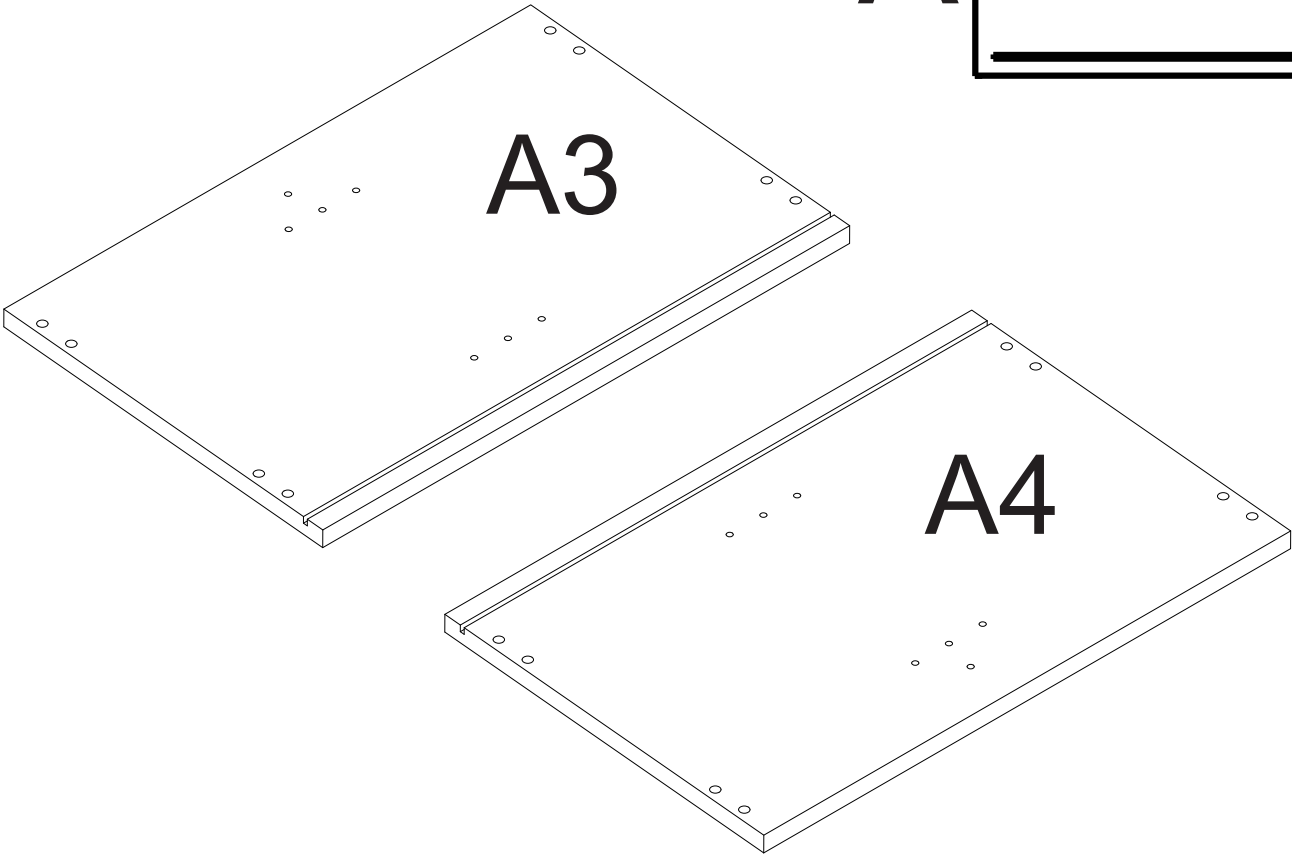

2

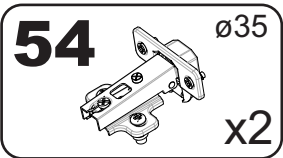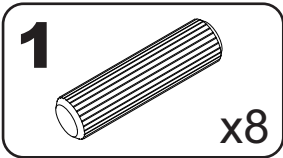


A1	867x310
A2	867x310

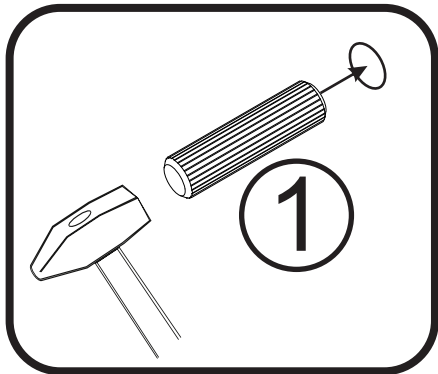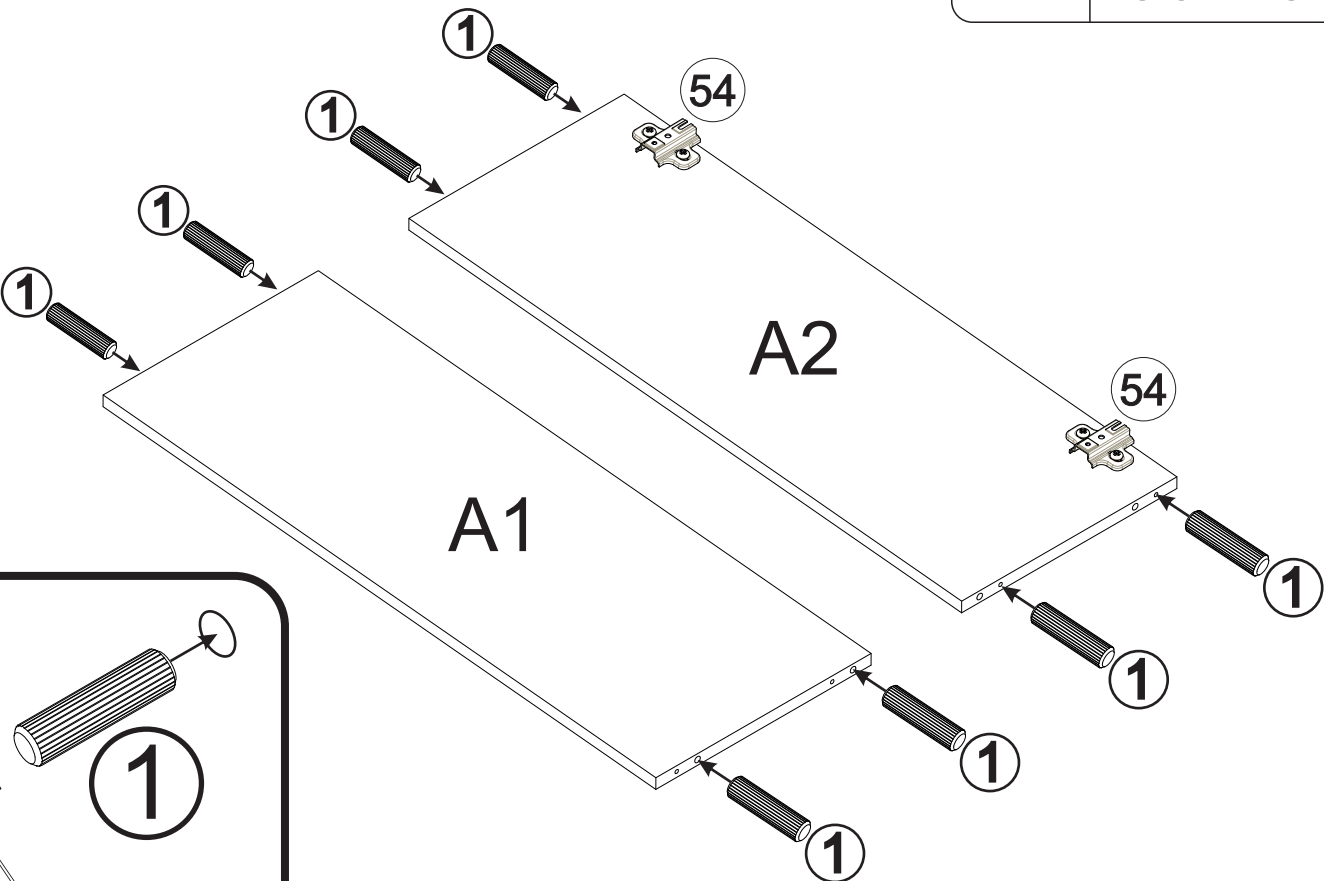


3

54

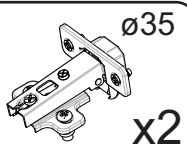

6

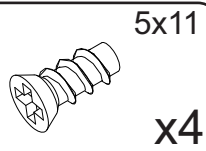


A6

896x496

54


A6

54

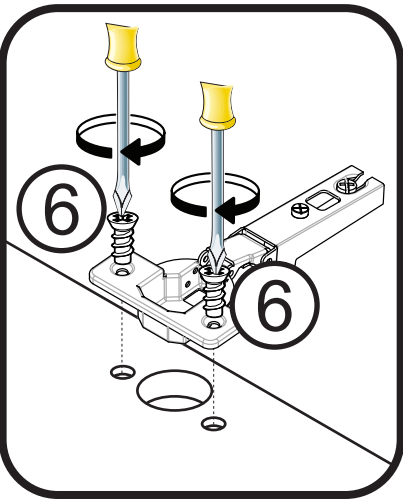

4

22

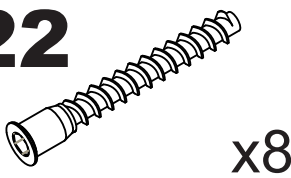

A3

A2

A1


22

A4

22

22


22

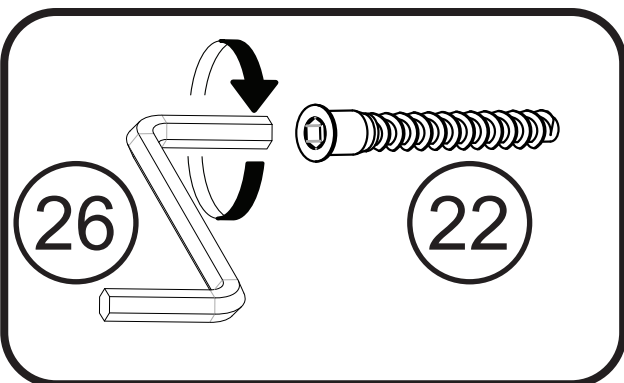







5

A8

495x877

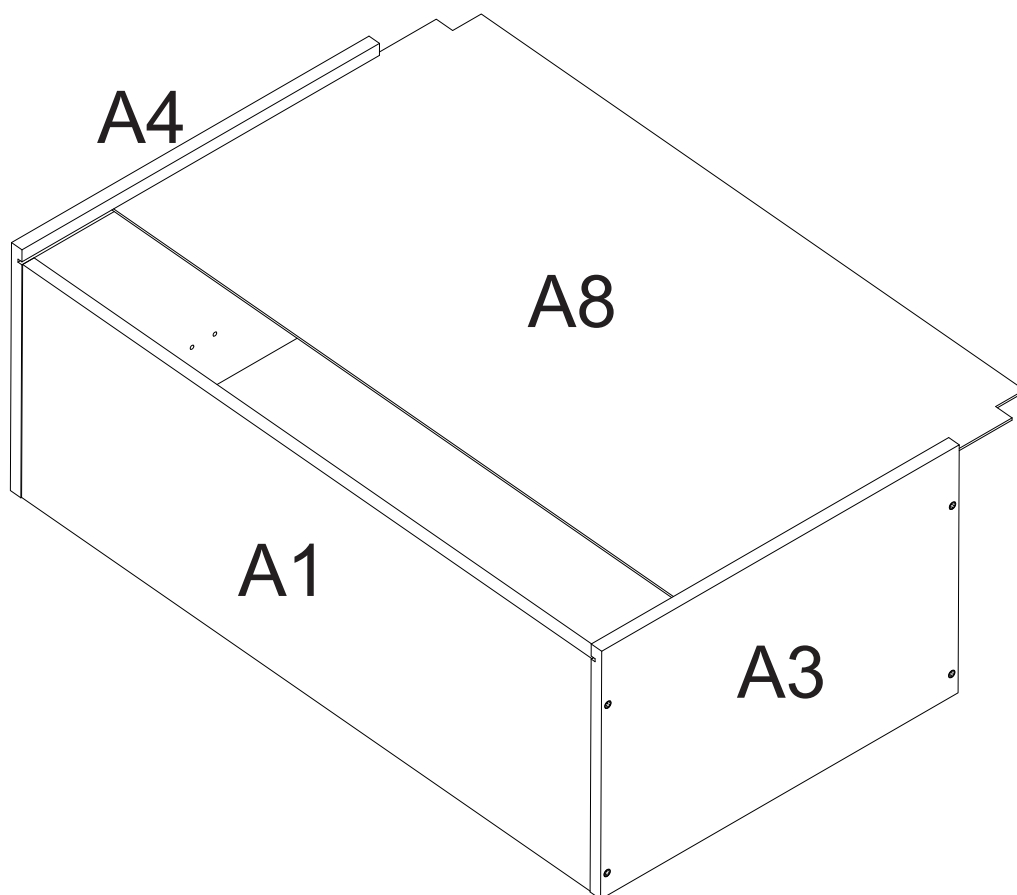


6

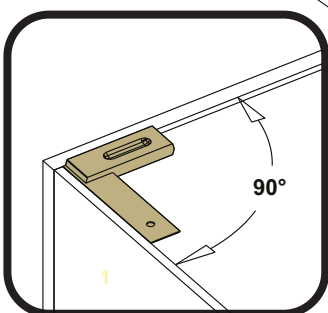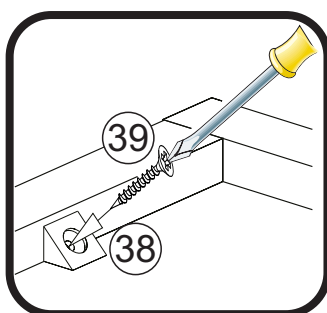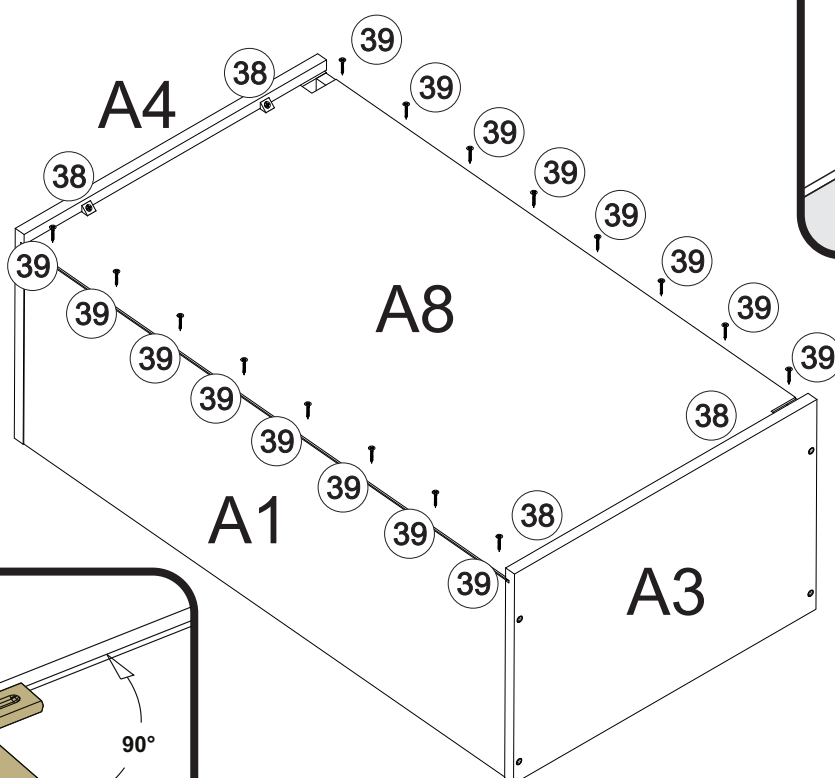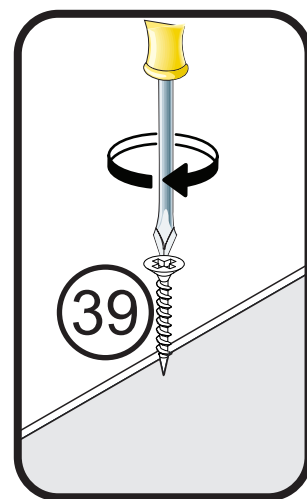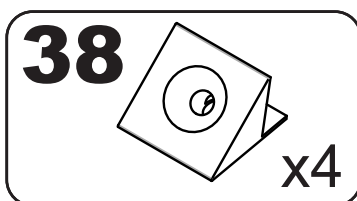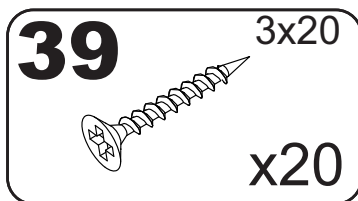


7

17

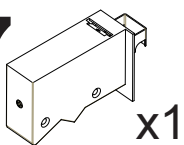


x1

18

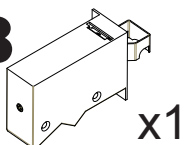




x1

21

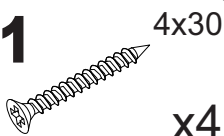


4x30

x4

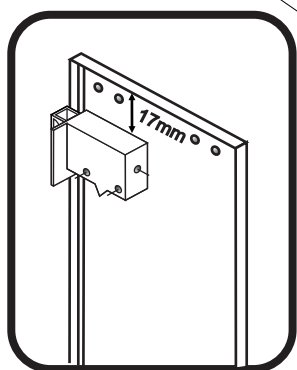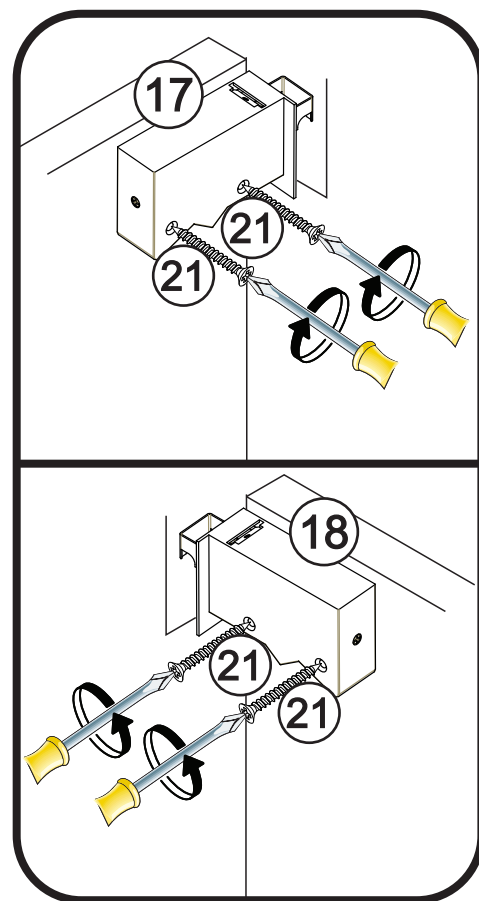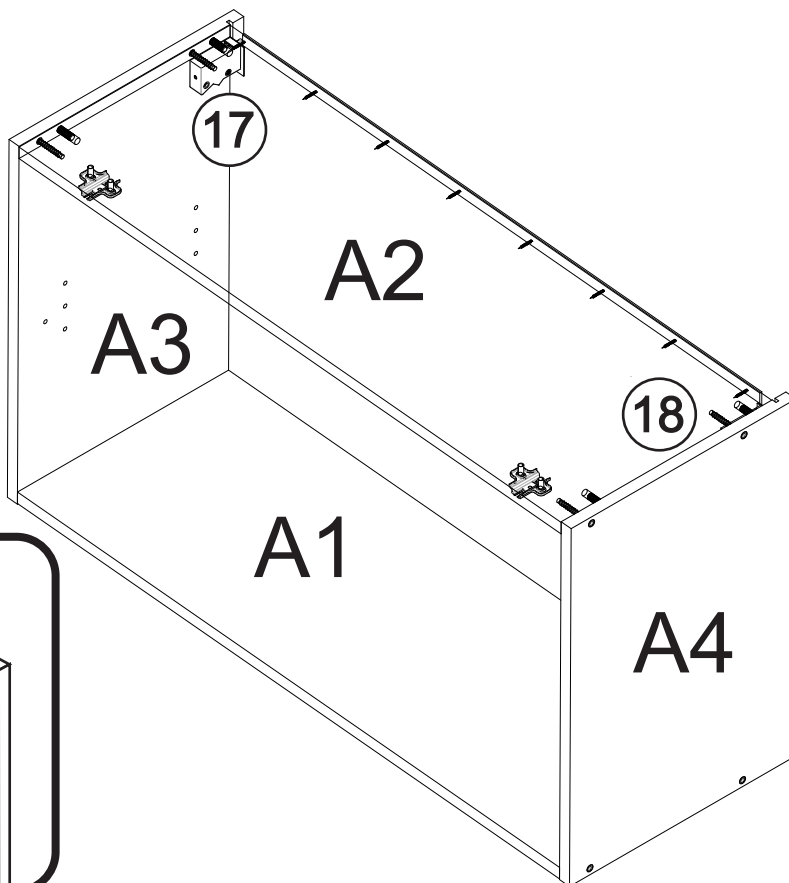

8



13

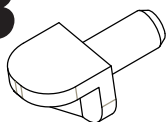



x4

A10





867x246

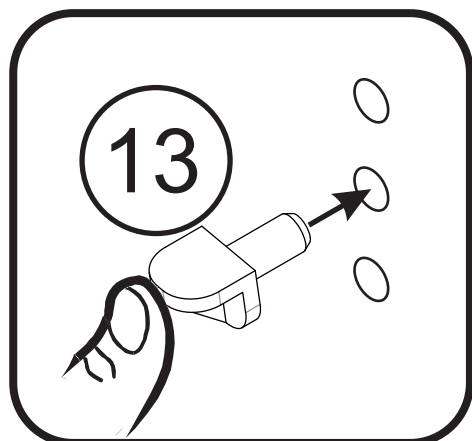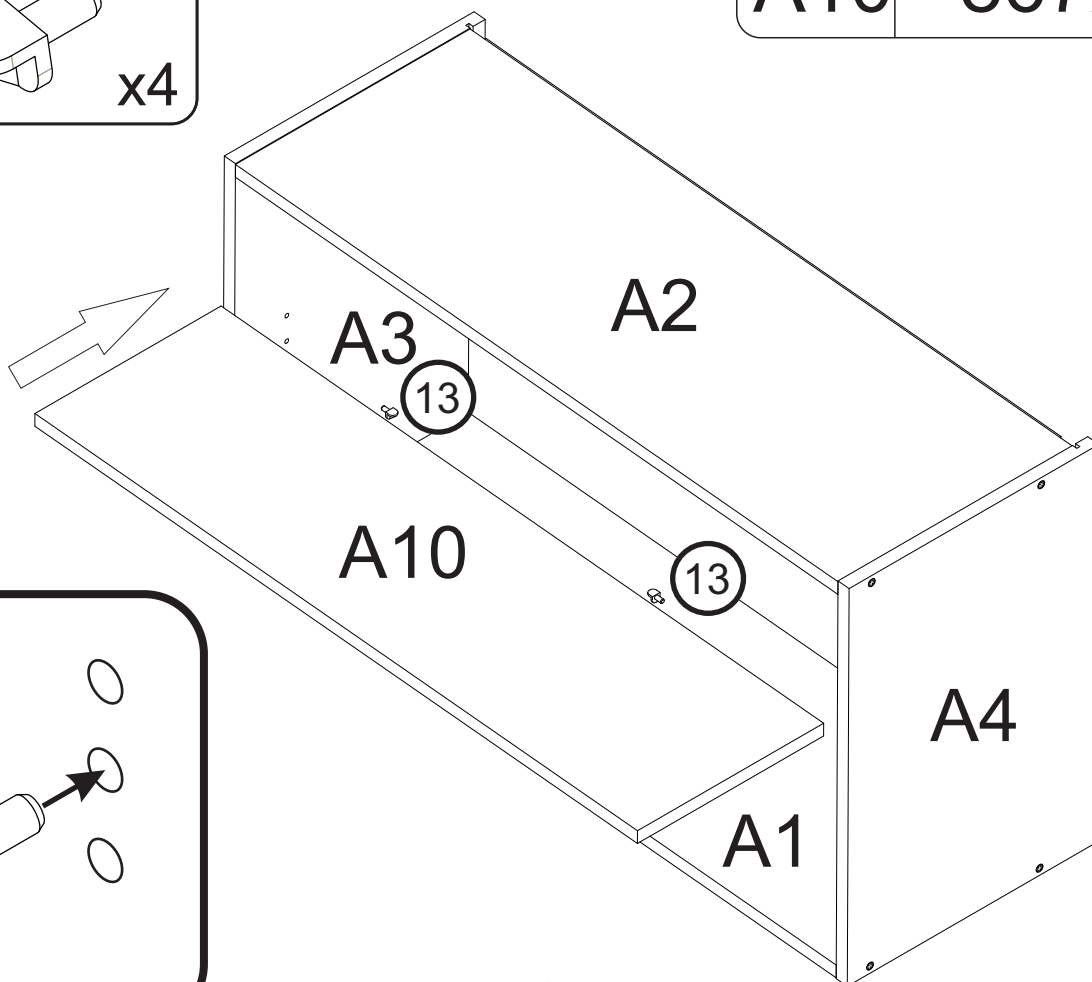








9

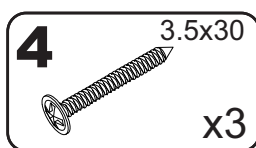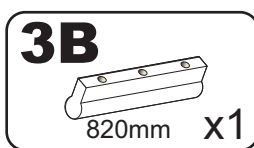

(3B)

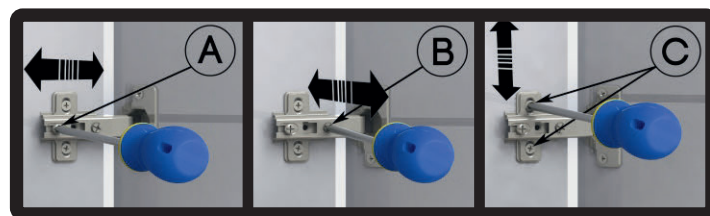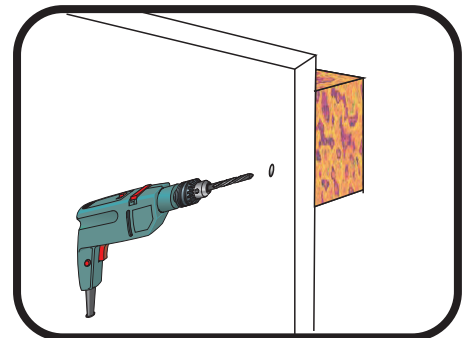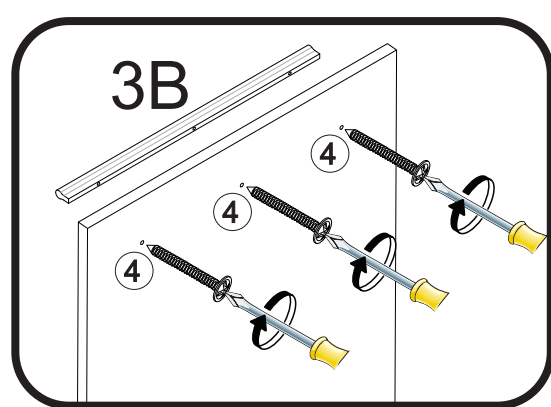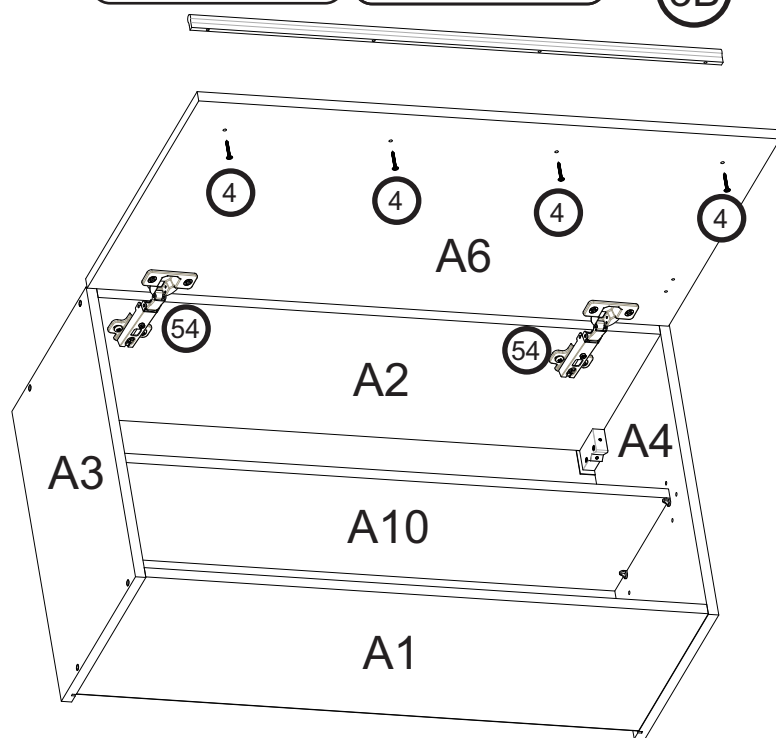


10

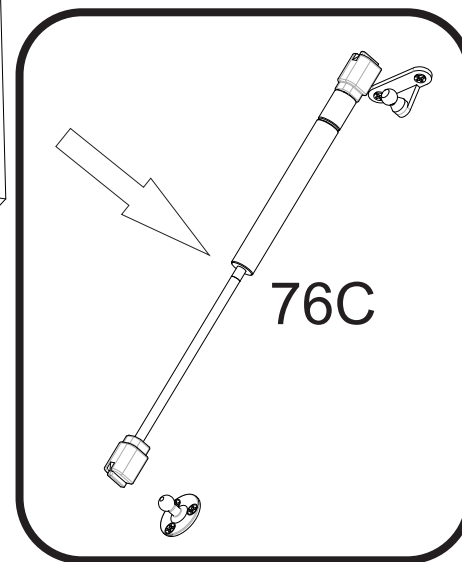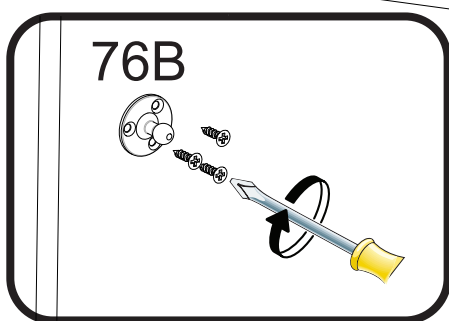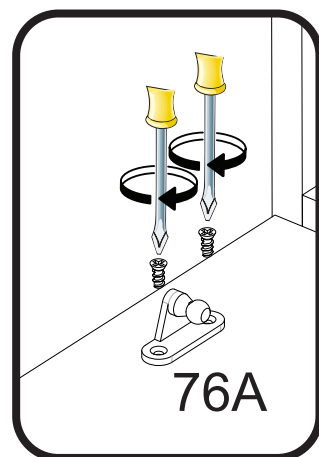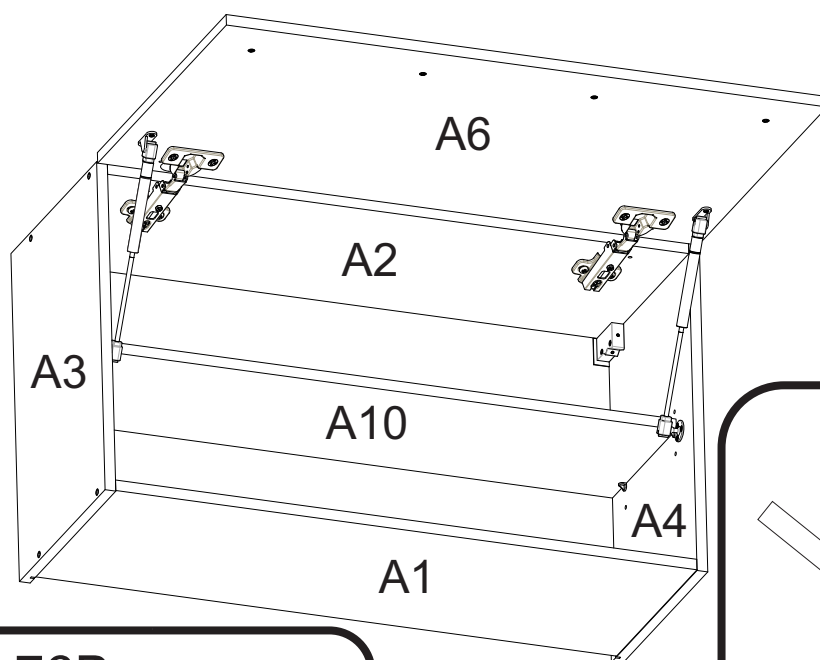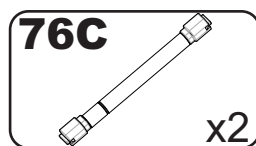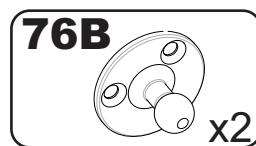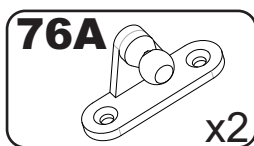


11

80




x4

94








x2




80B








x4

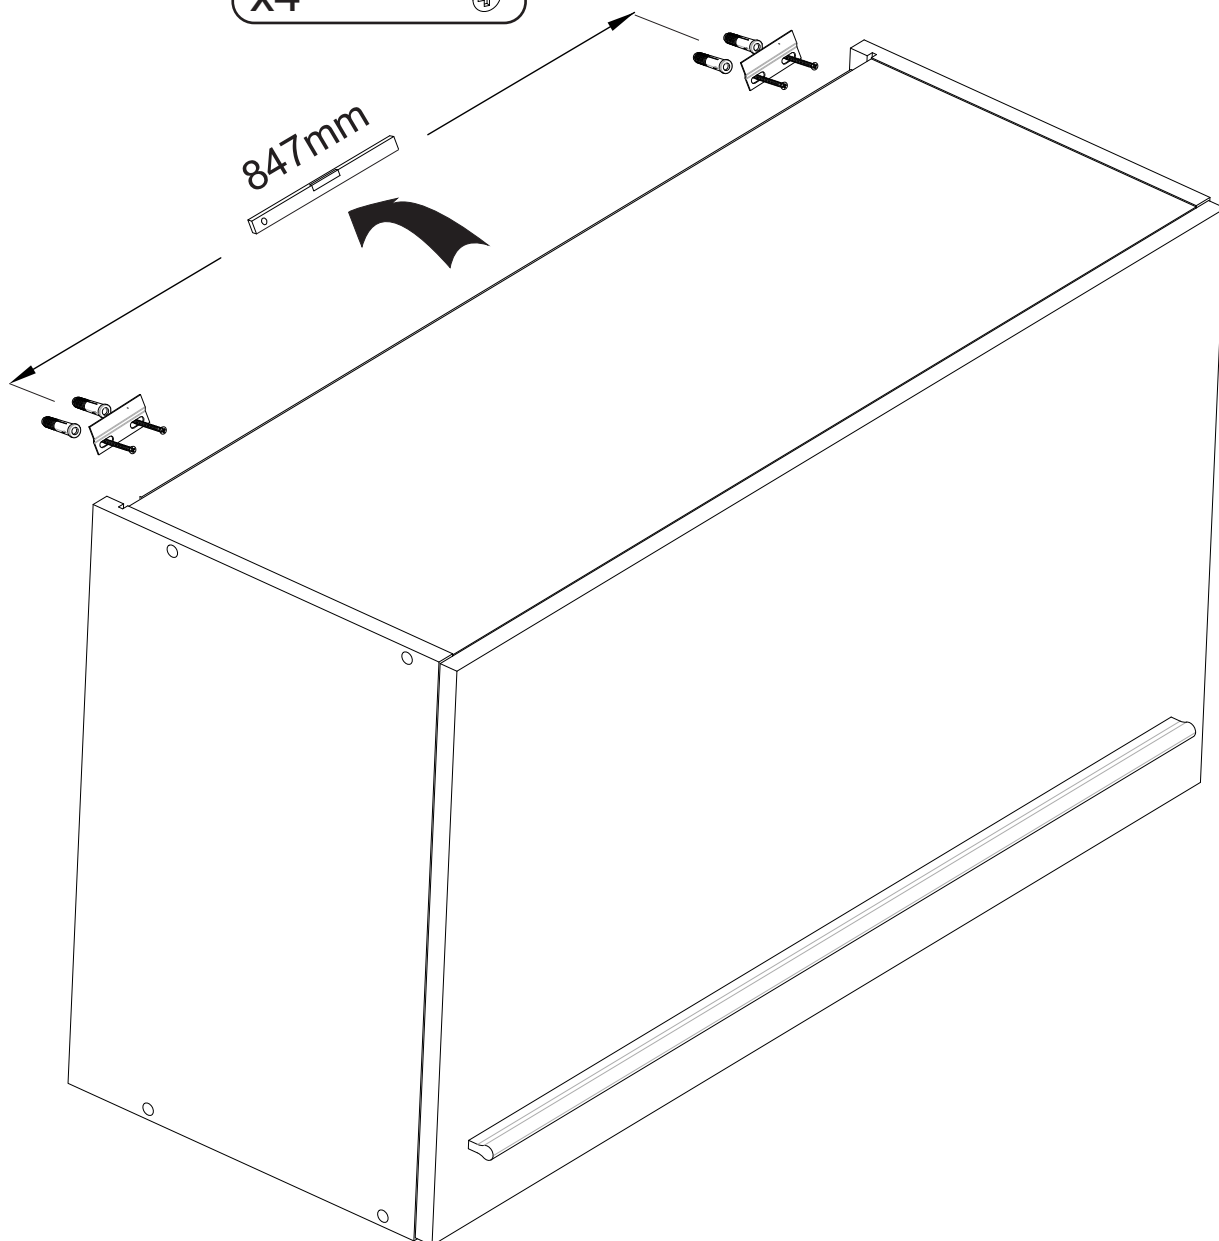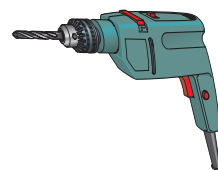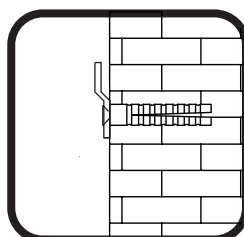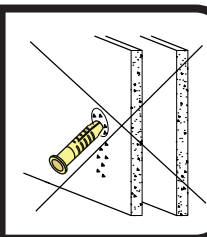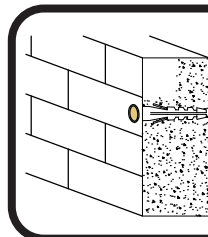

847mm



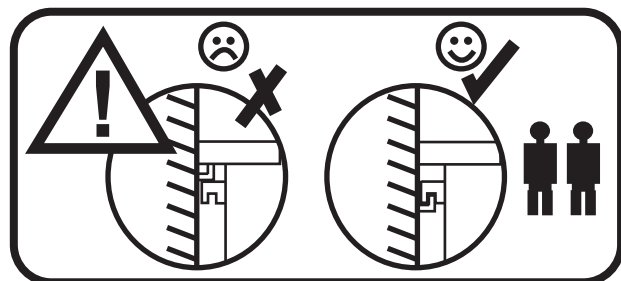
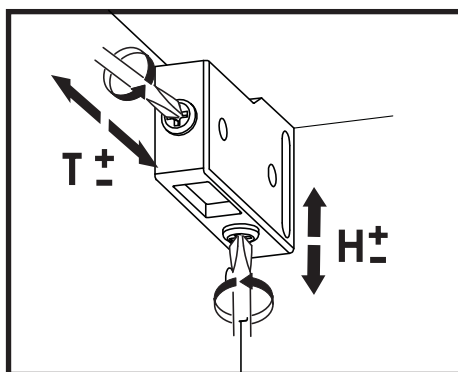
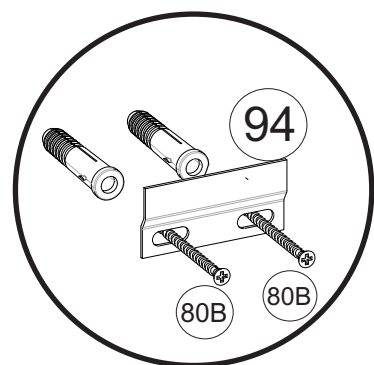


1

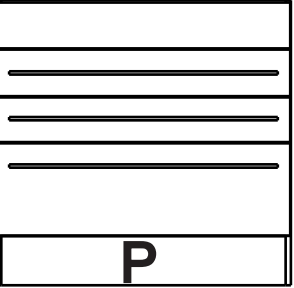



P3 870x555




P4 870x555

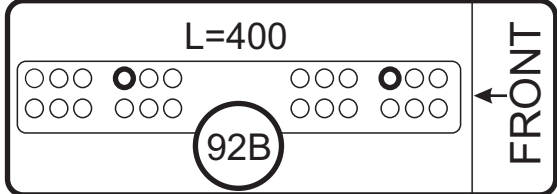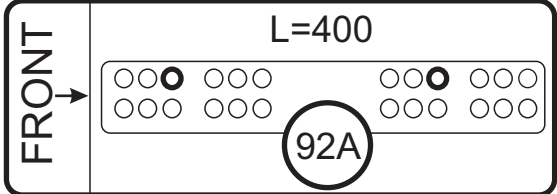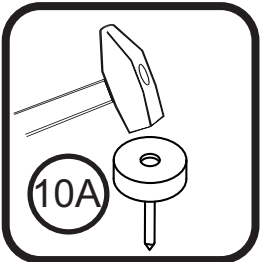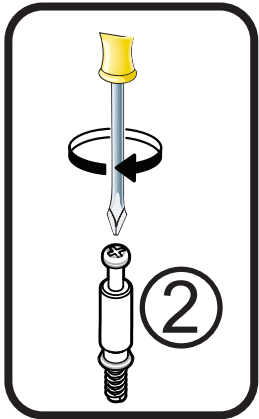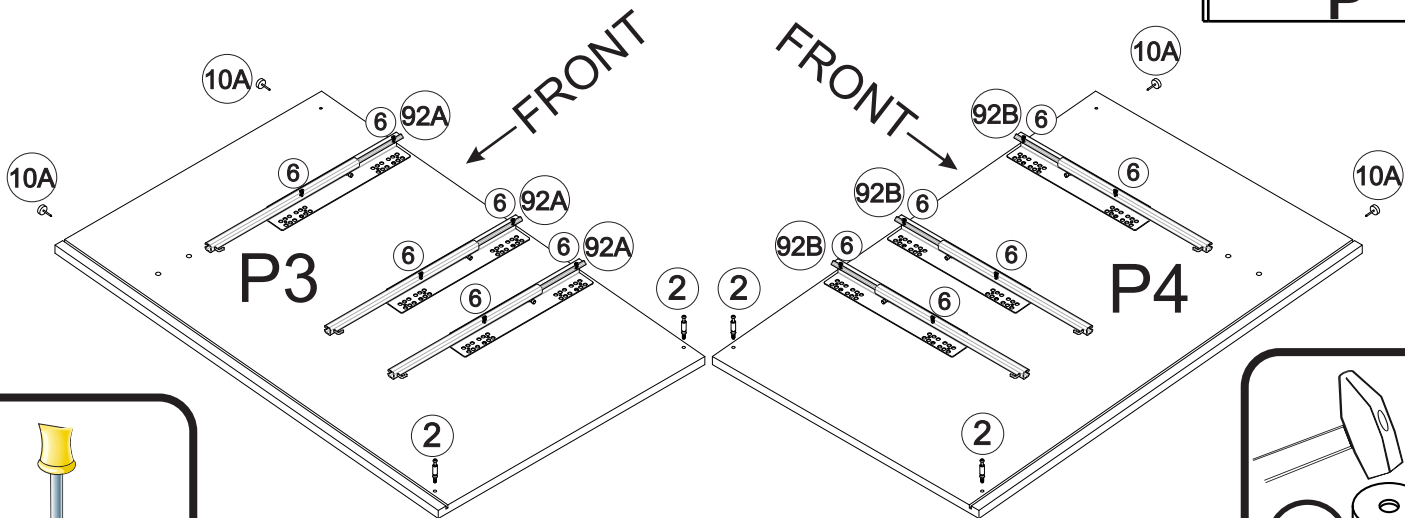

2

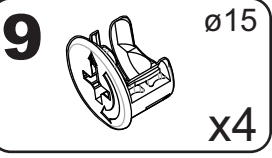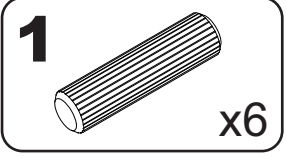


P1 867x535
P8 867x74

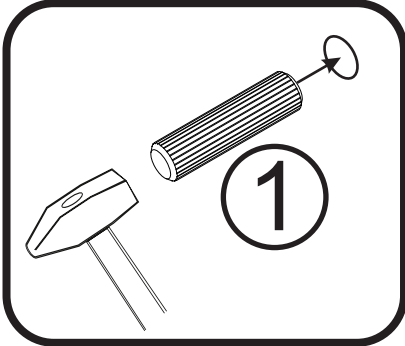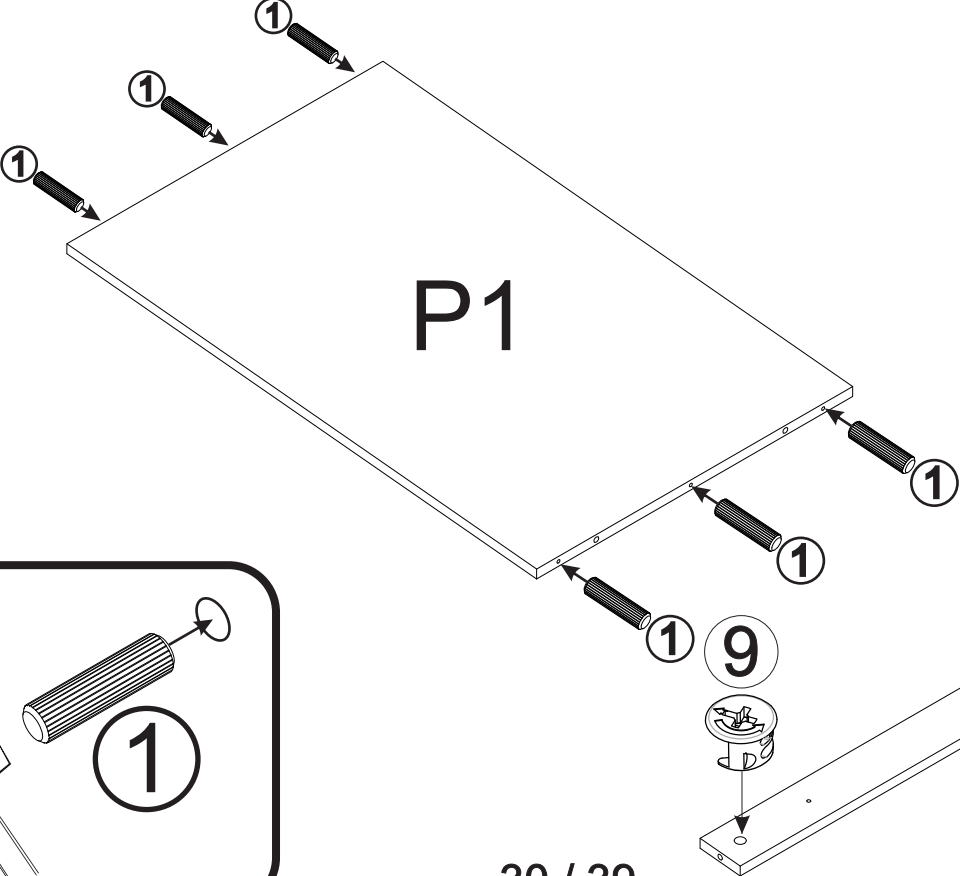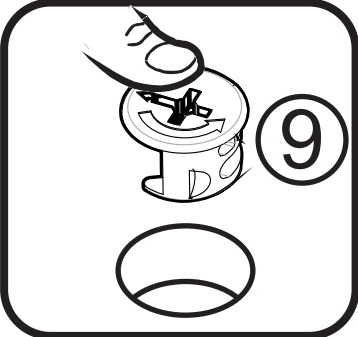

P8x2

3

22



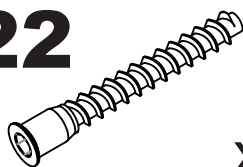


x4

22




22

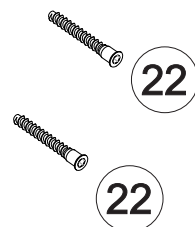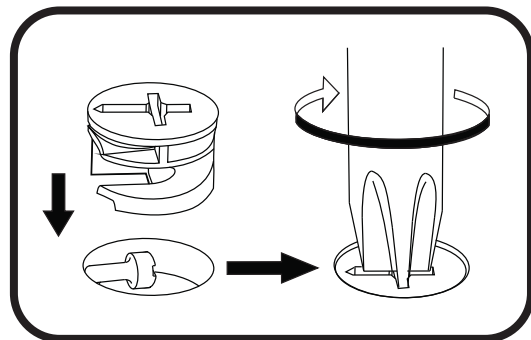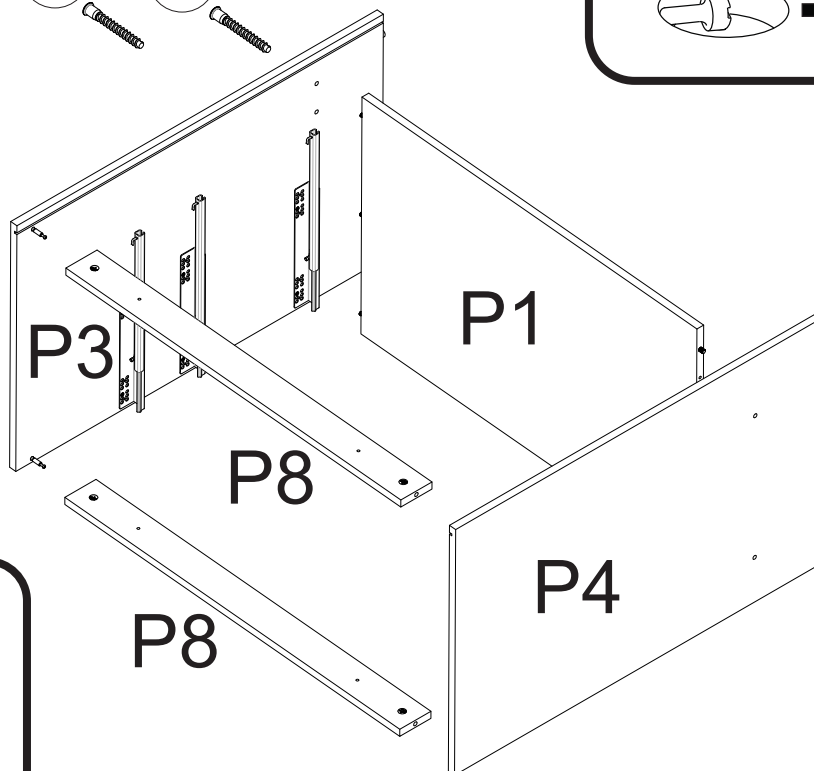

22

22


26

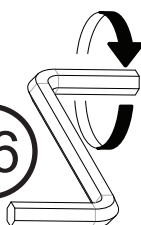

22

4


31C

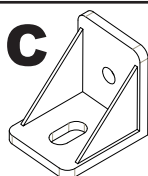




x3

4A

4x16




x6



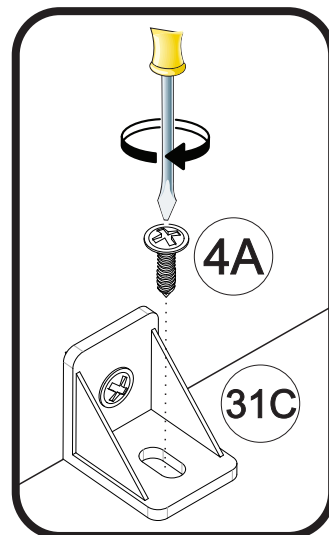
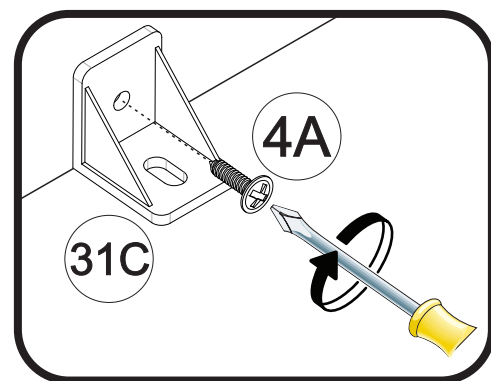
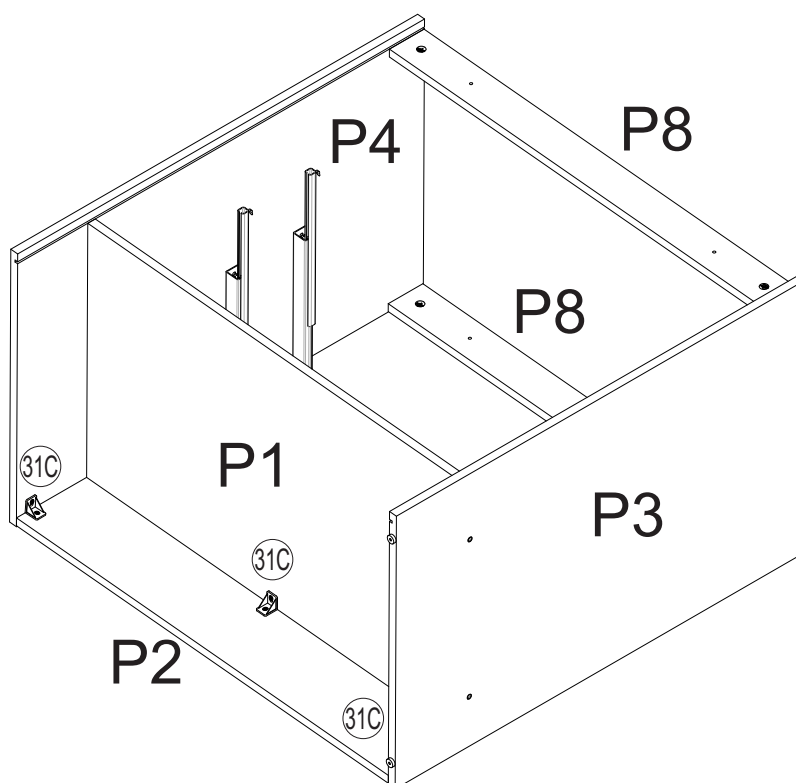


5

P7 358x877

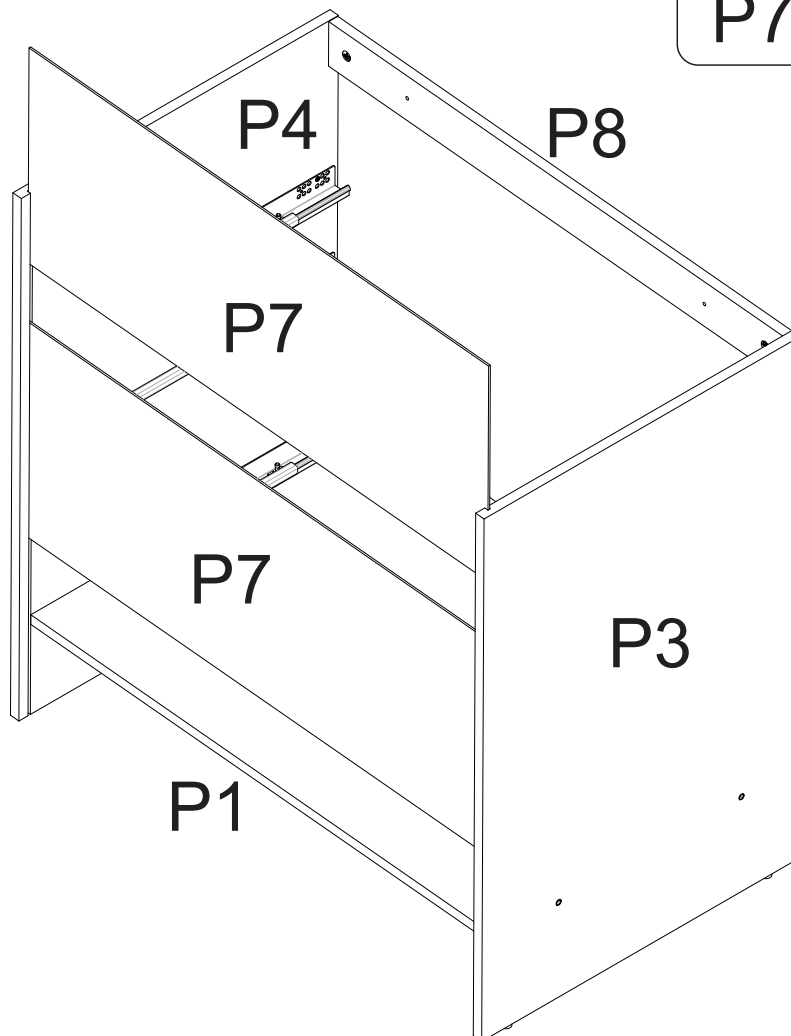


6

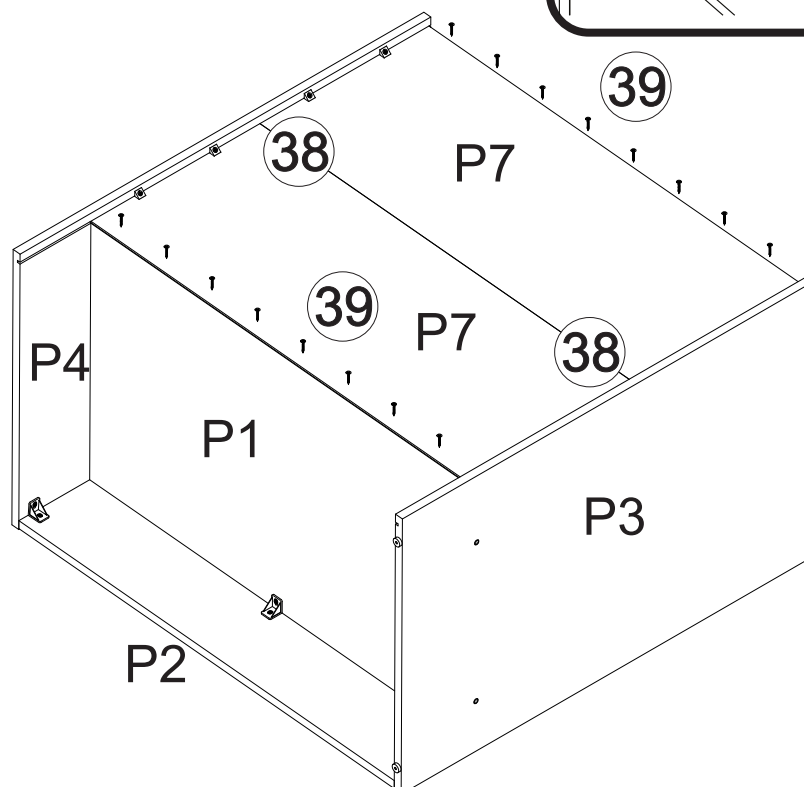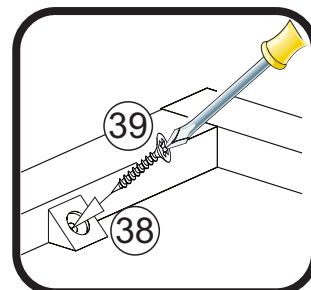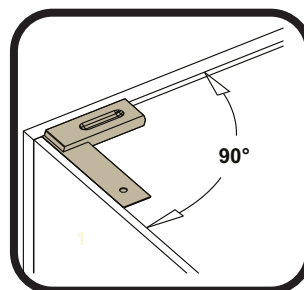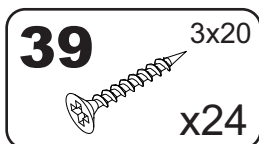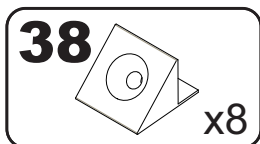

32 / 39

7

2

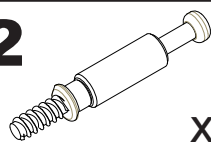

x8



x2

PS1

140x896


PS2

283x896

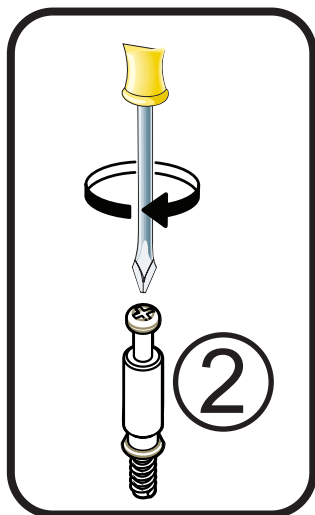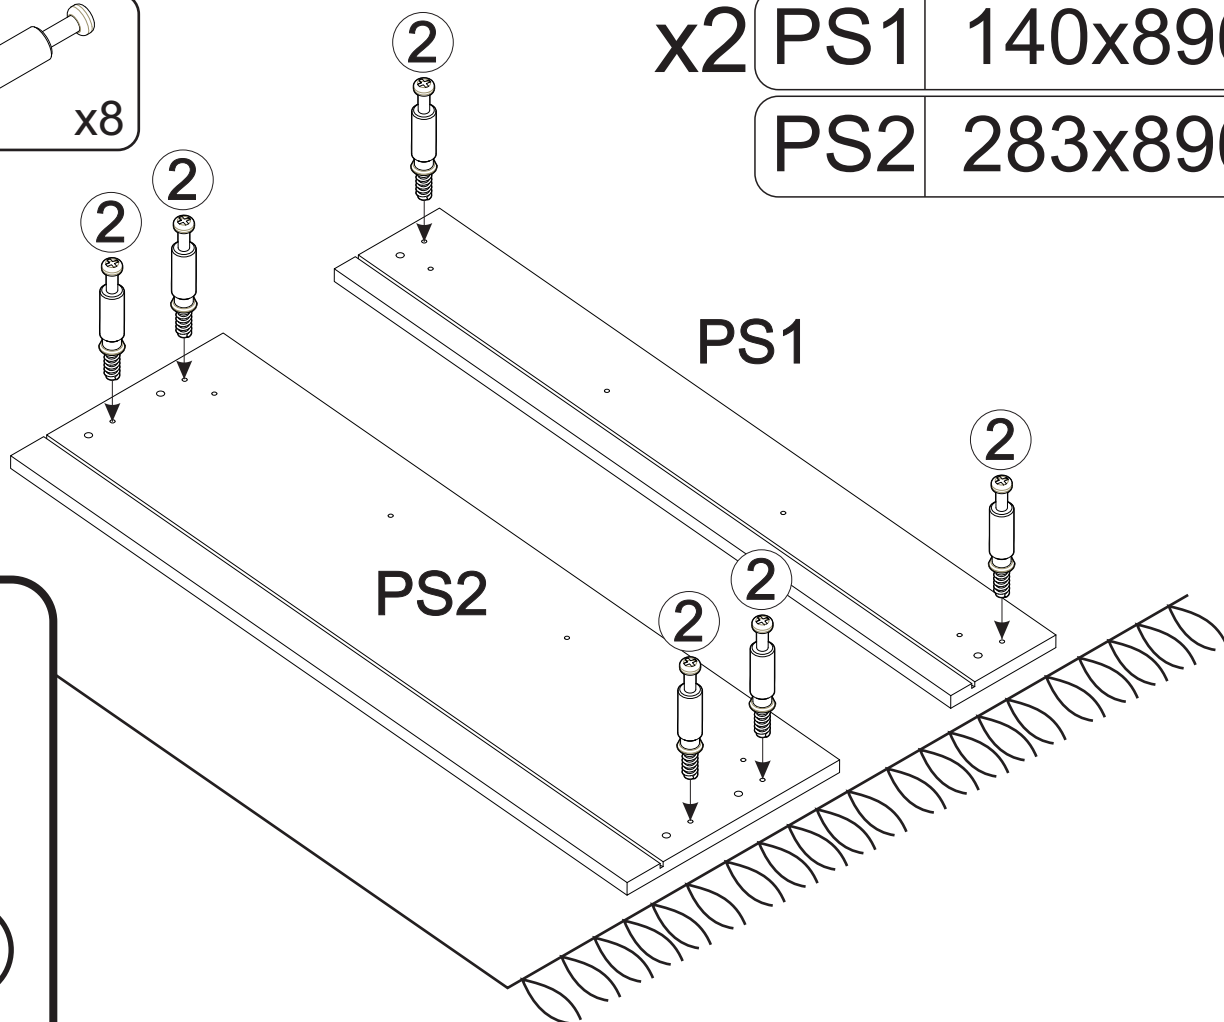

8

1

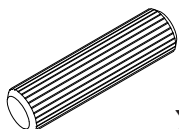

x4

22



x2

24



ø12

x2

PT1





828x82

WQ3




400x96

WQ4

400x96

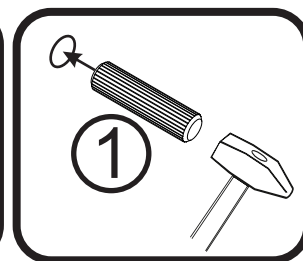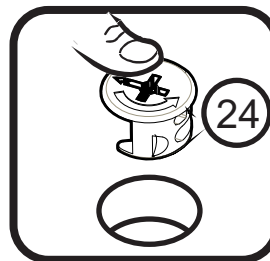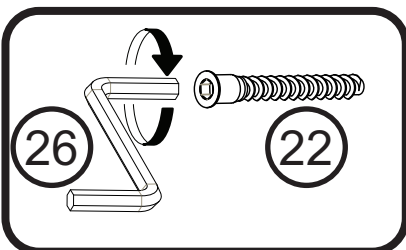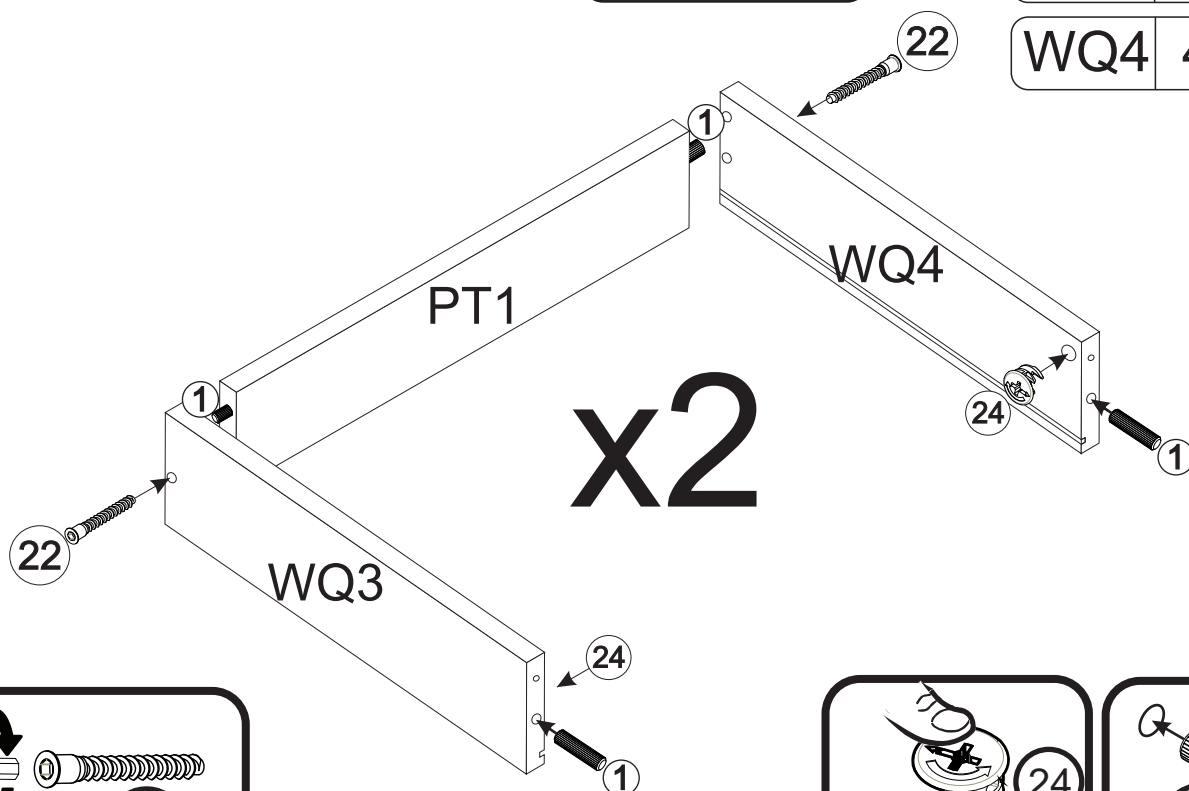





9

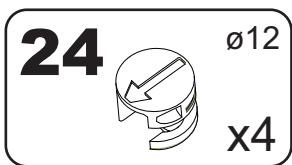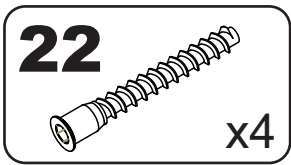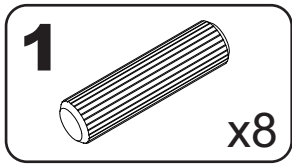



PT2 828x177

WQ3 400x96




WQ4 400x96

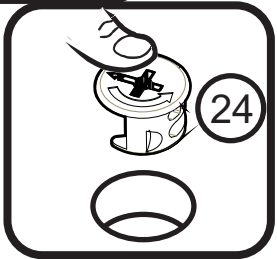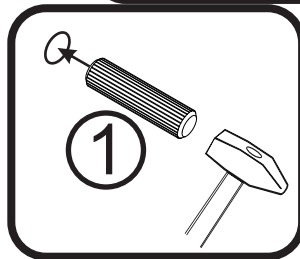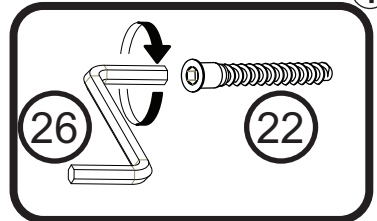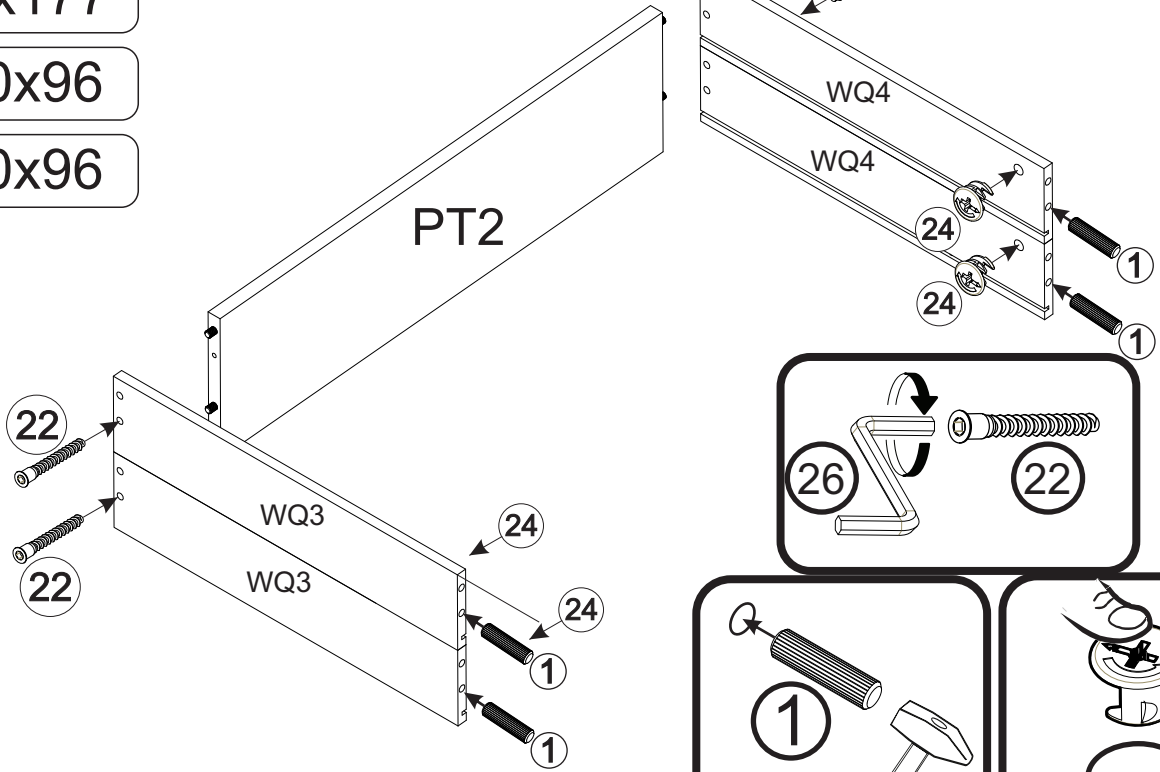






10

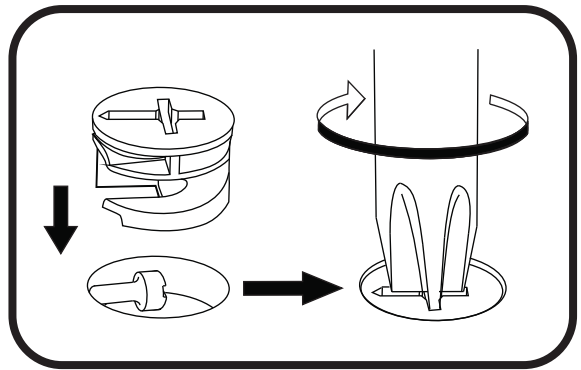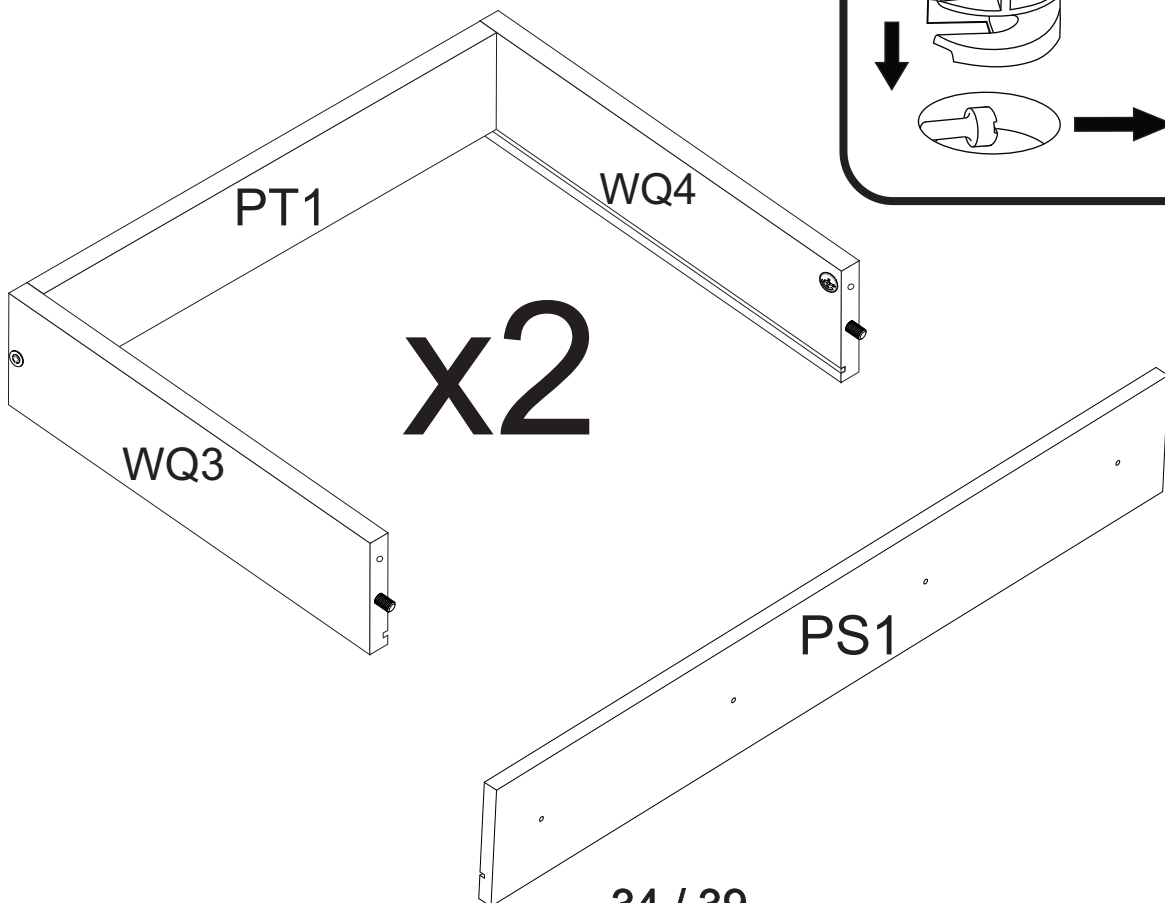



11

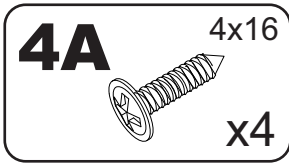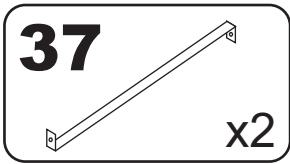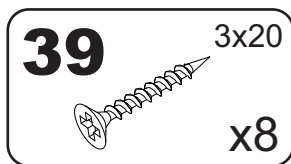

PD1 838x403

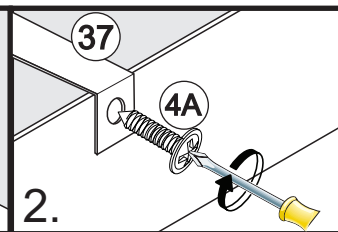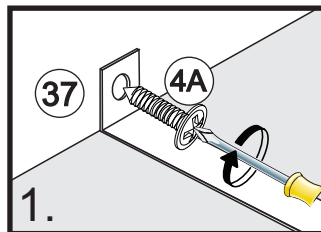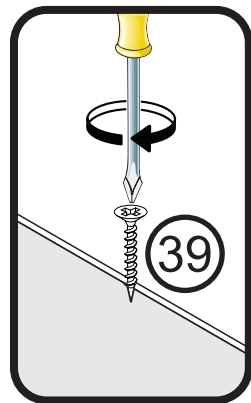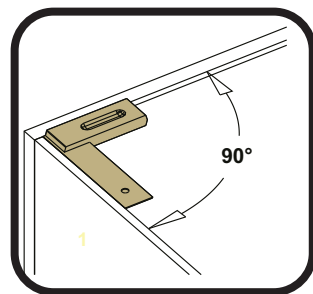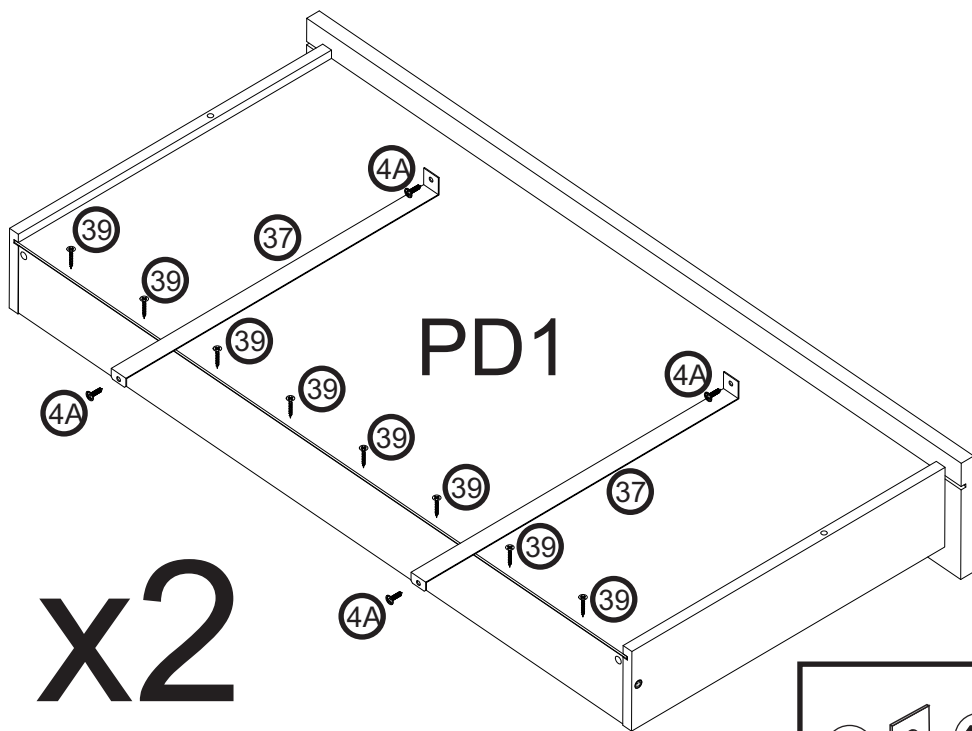


12

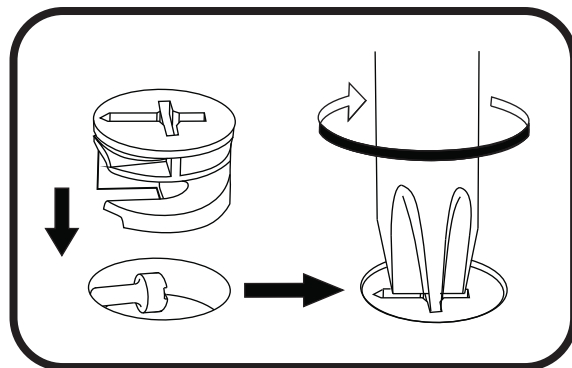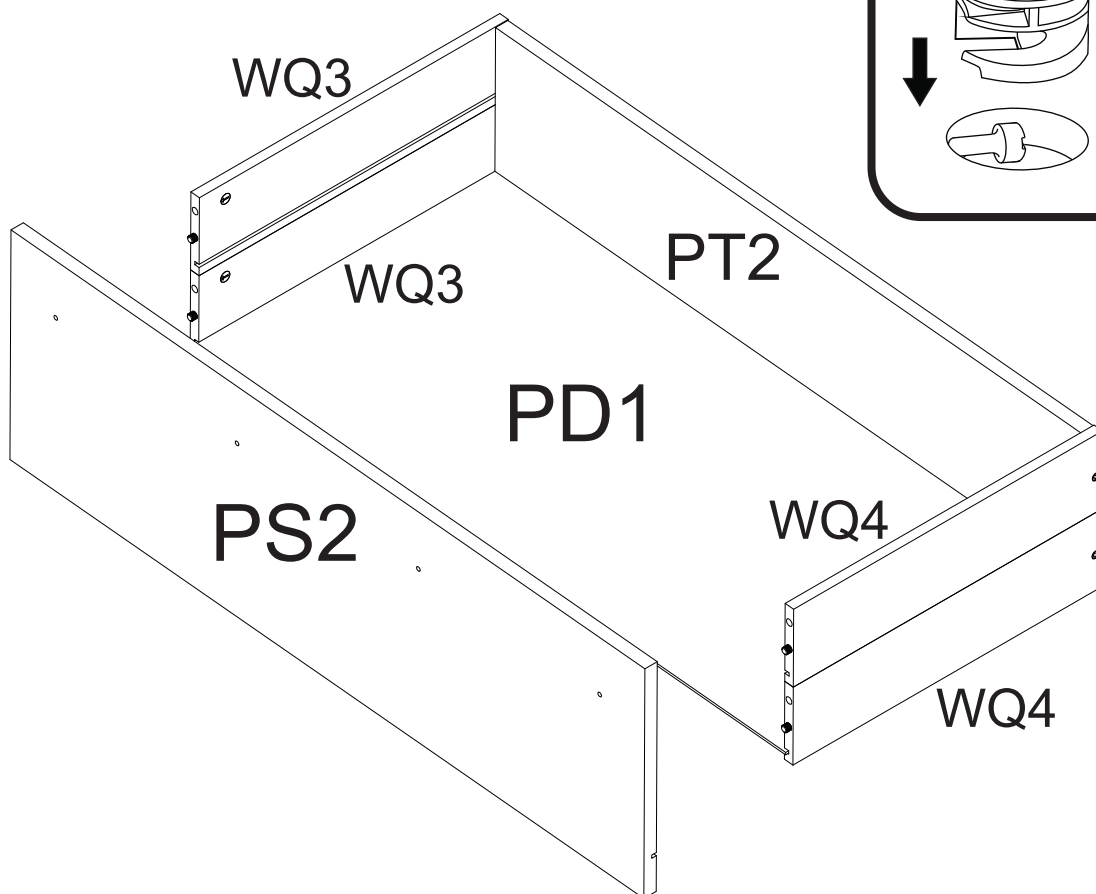


13






39

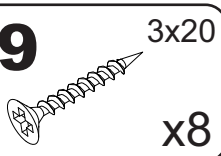

37

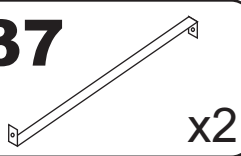


4A

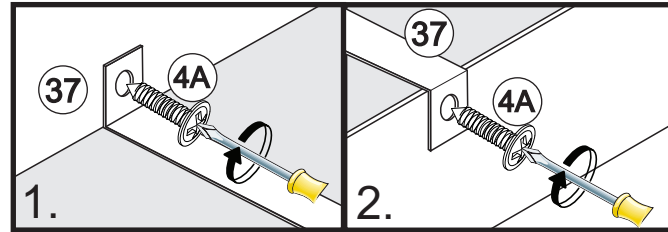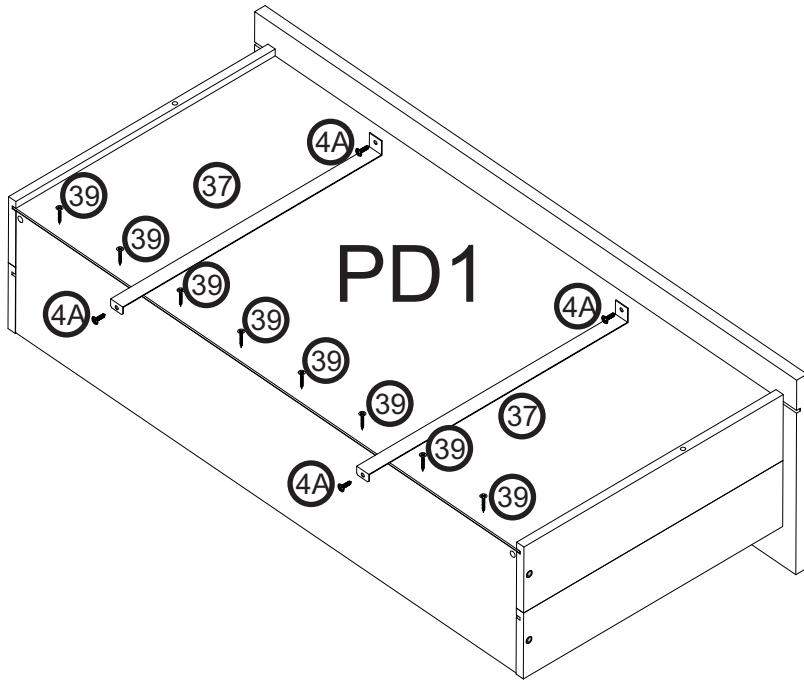
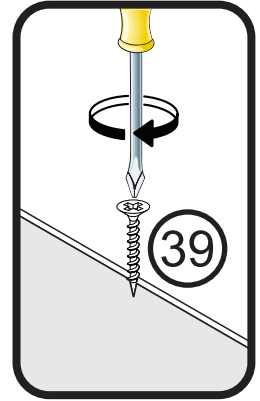
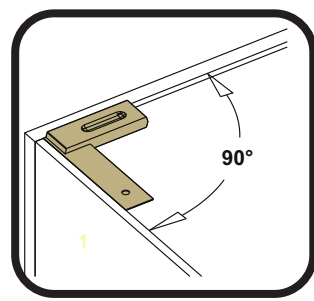
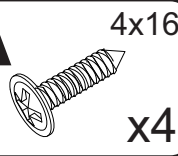


14

3B




4

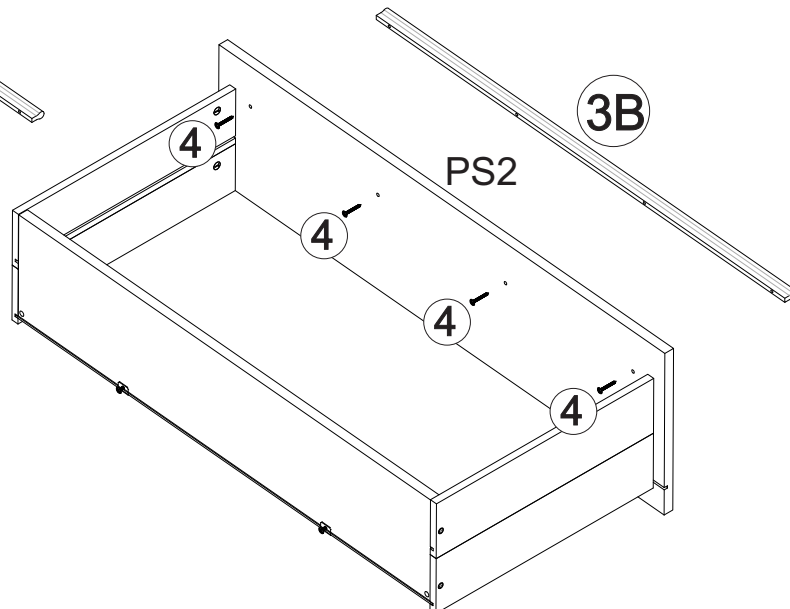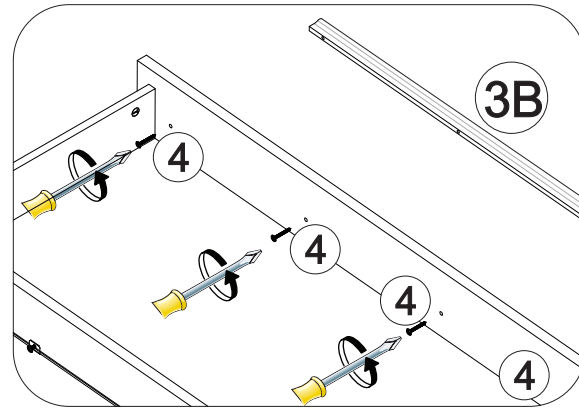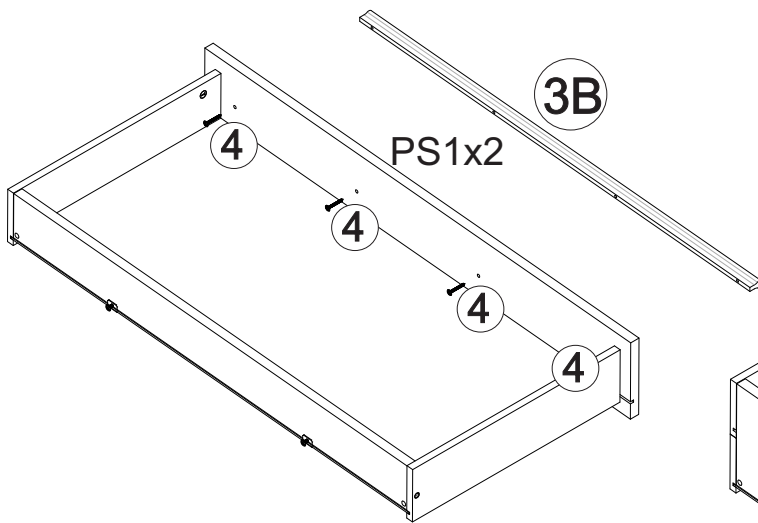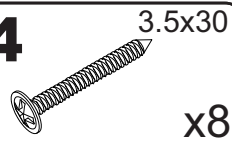

15

21


4x30





x2

P5

140x896


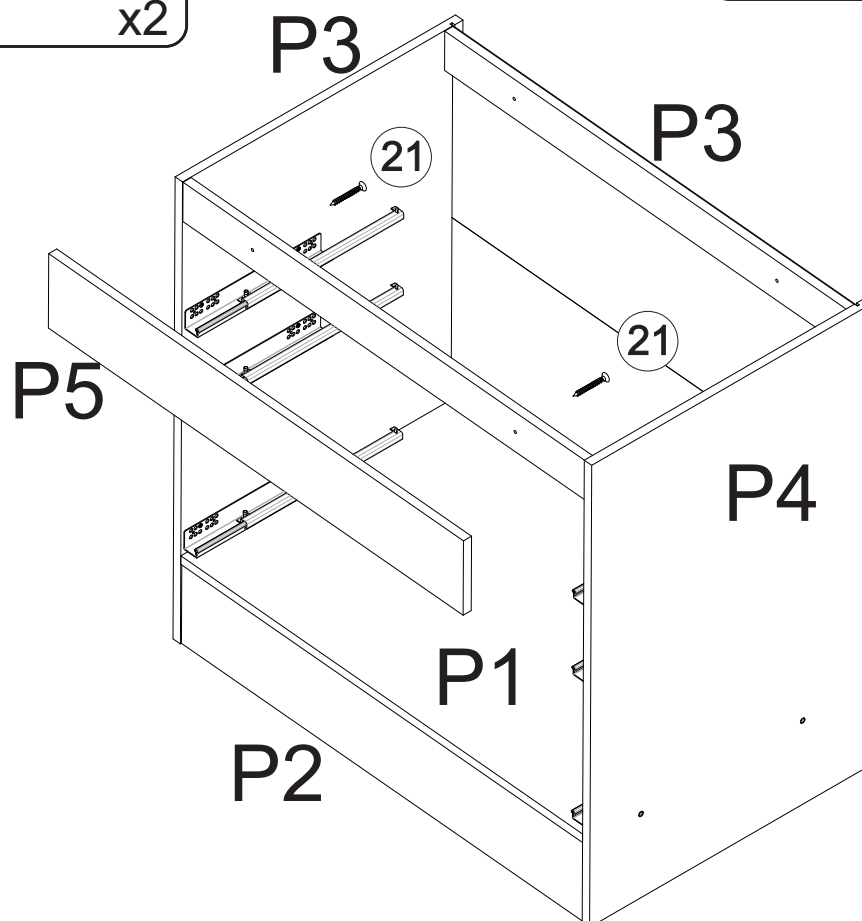


16

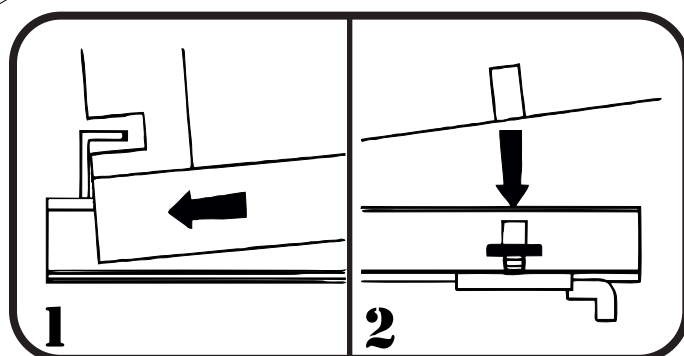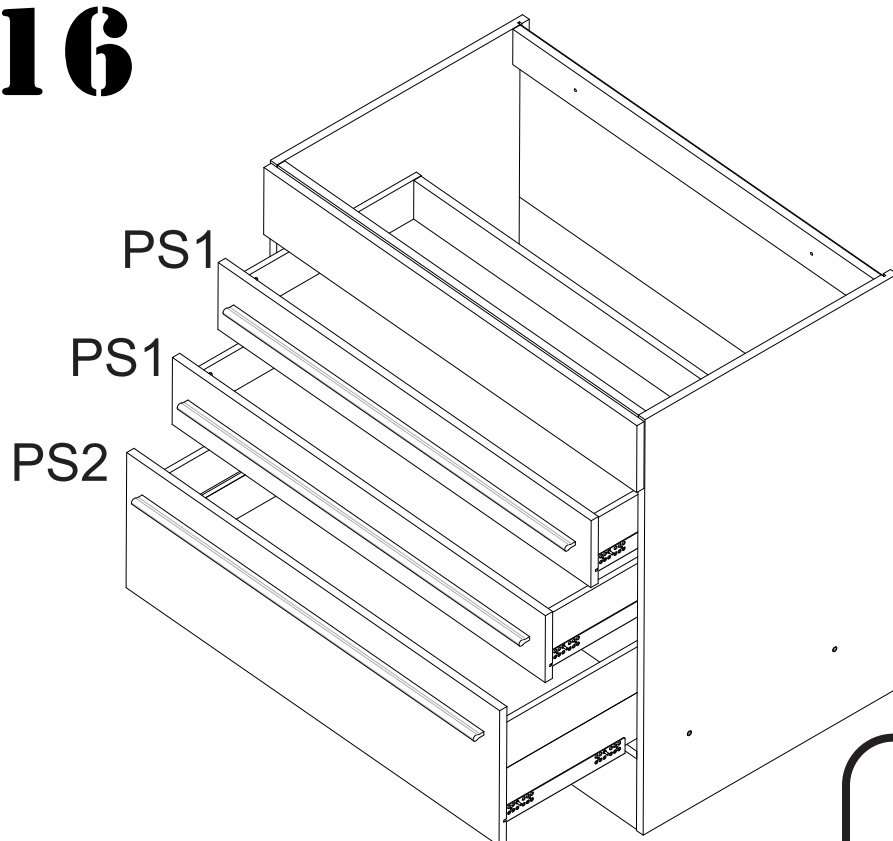


1





J1	600x150
J2	713x596

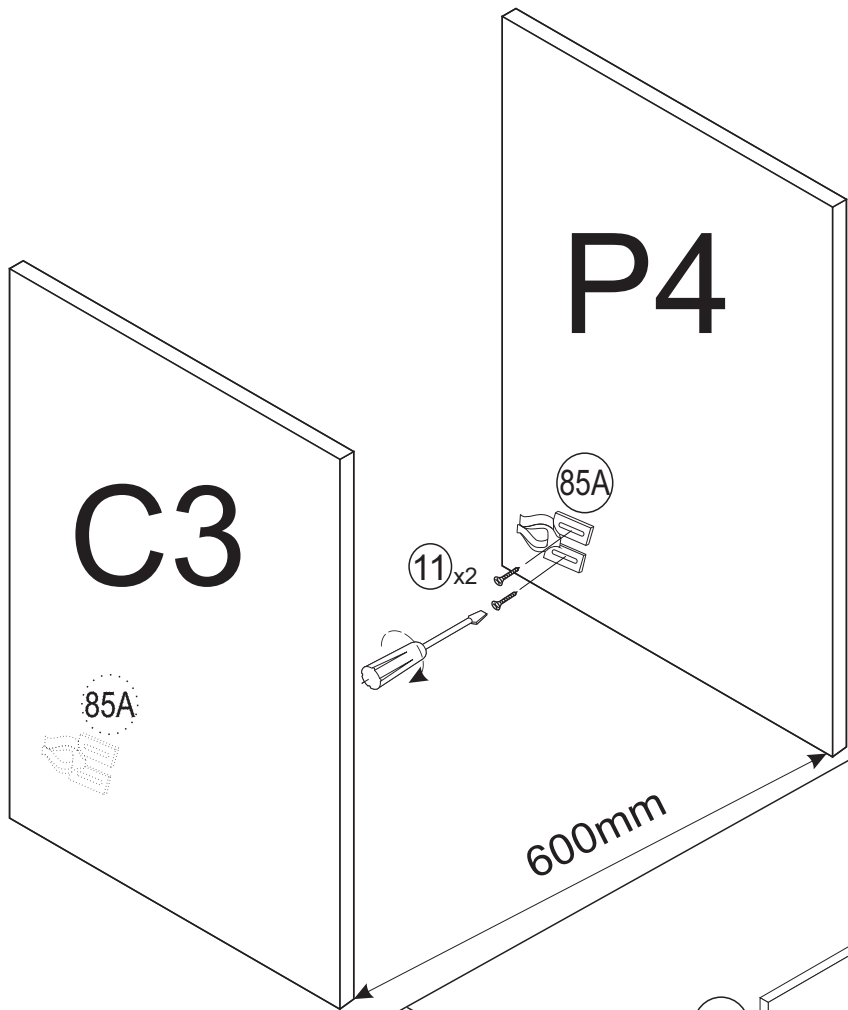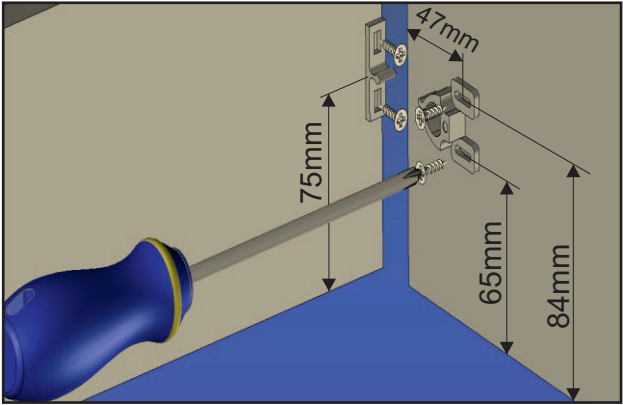



2

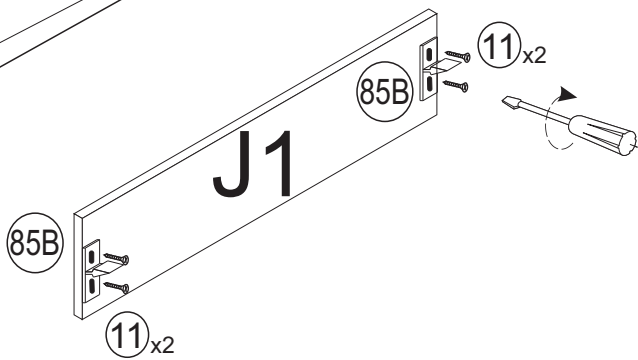



3

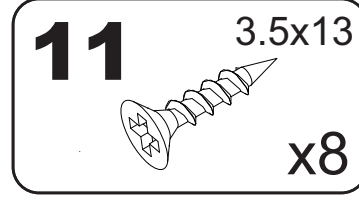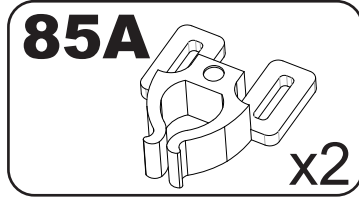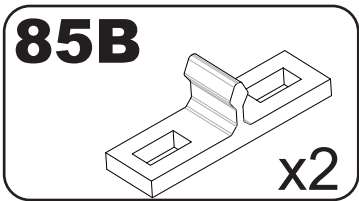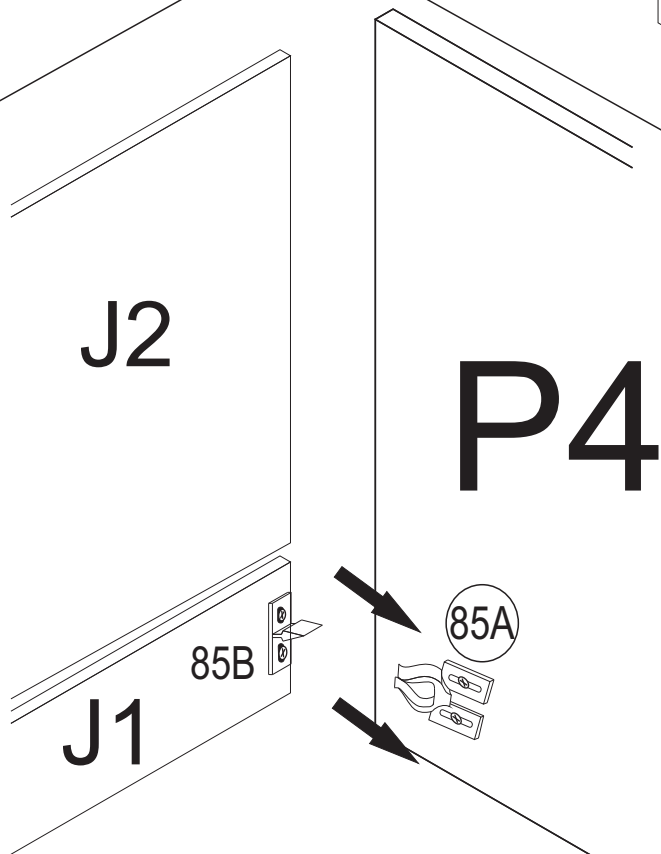

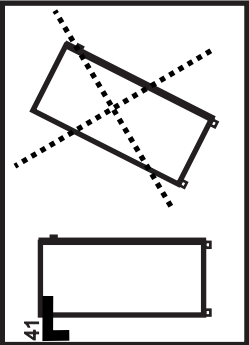41		X 2
4A		X 2
		



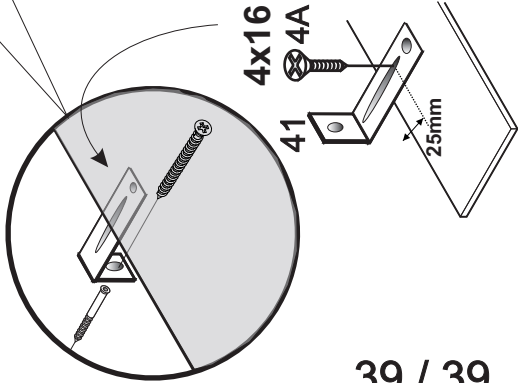


Z1

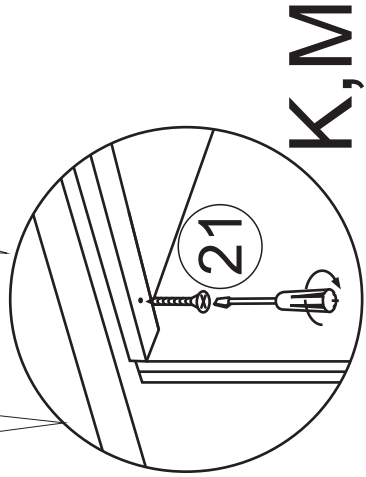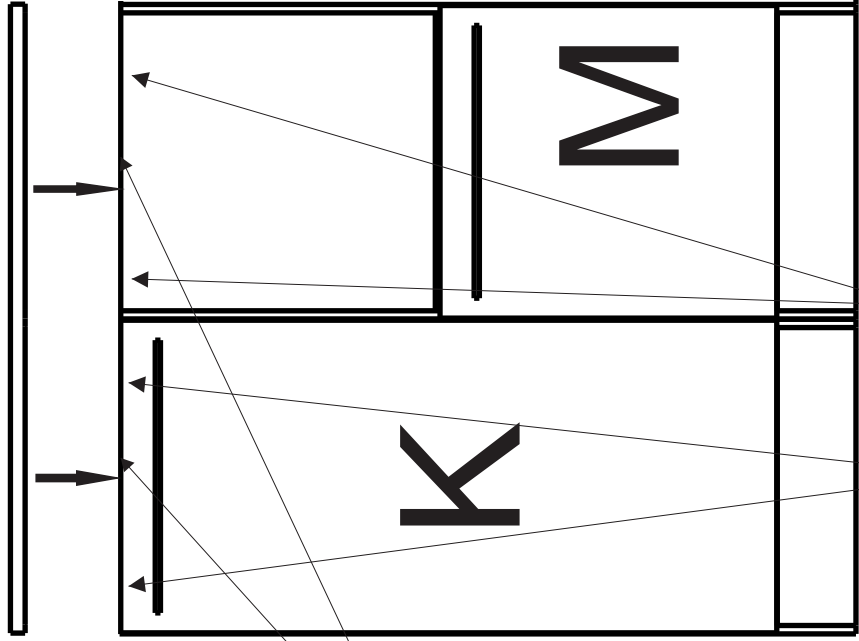

K,M

Z2

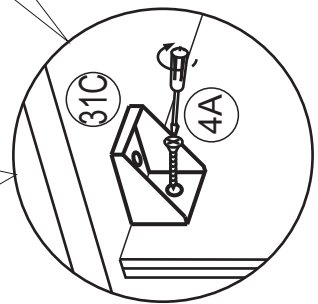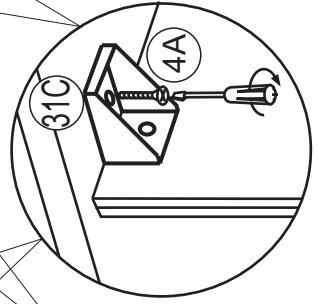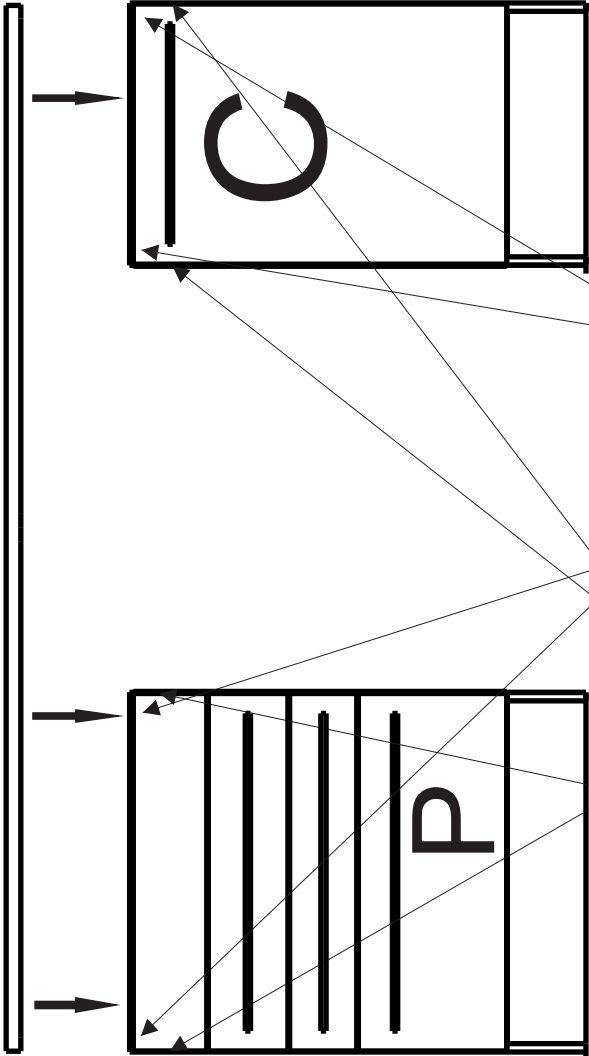

P,C

