
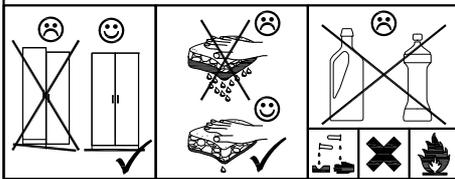


# Montageanleitung Bad Stockholm Beistellschrank

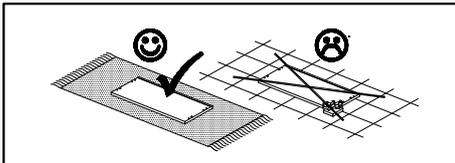

## DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

## EN - Caution




Follow carefully the assembling instructions described in the directions.

## FR - Sécurité










Respecter les instructions de montage décrites dans la notice.


## NL - Veiligheid



De in de Gebruiksaanwijzing beschreven instructies respecteren.

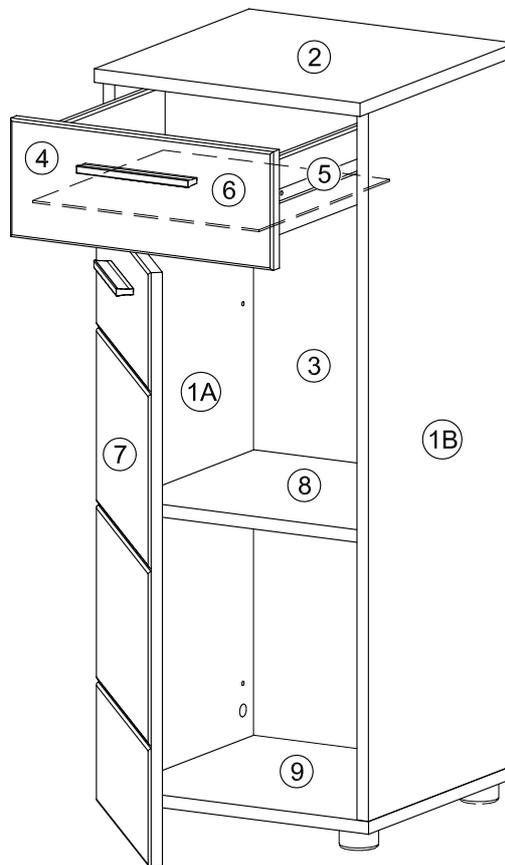
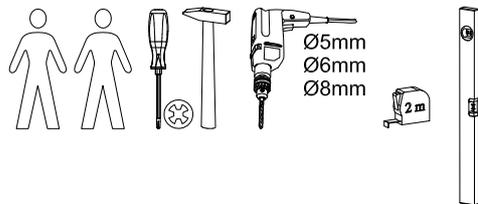



Hinweis: Gezeigte Montage Beistellschrank Tür links  
Beistellschrank Tür rechts spiegelbildlich !


 4x ADK-EX	 1x WBF
 8x EX	 8x VB
 8x RD8x40	 4x BT
 4x SP1	 1x LM
 2x TB26-0	 2x KP0-26
 2x MS9	 2x SB
 2x SKS2	 4x ES11
 4x KG	 4x SP5
 2x GLD-128	 4x RWS27

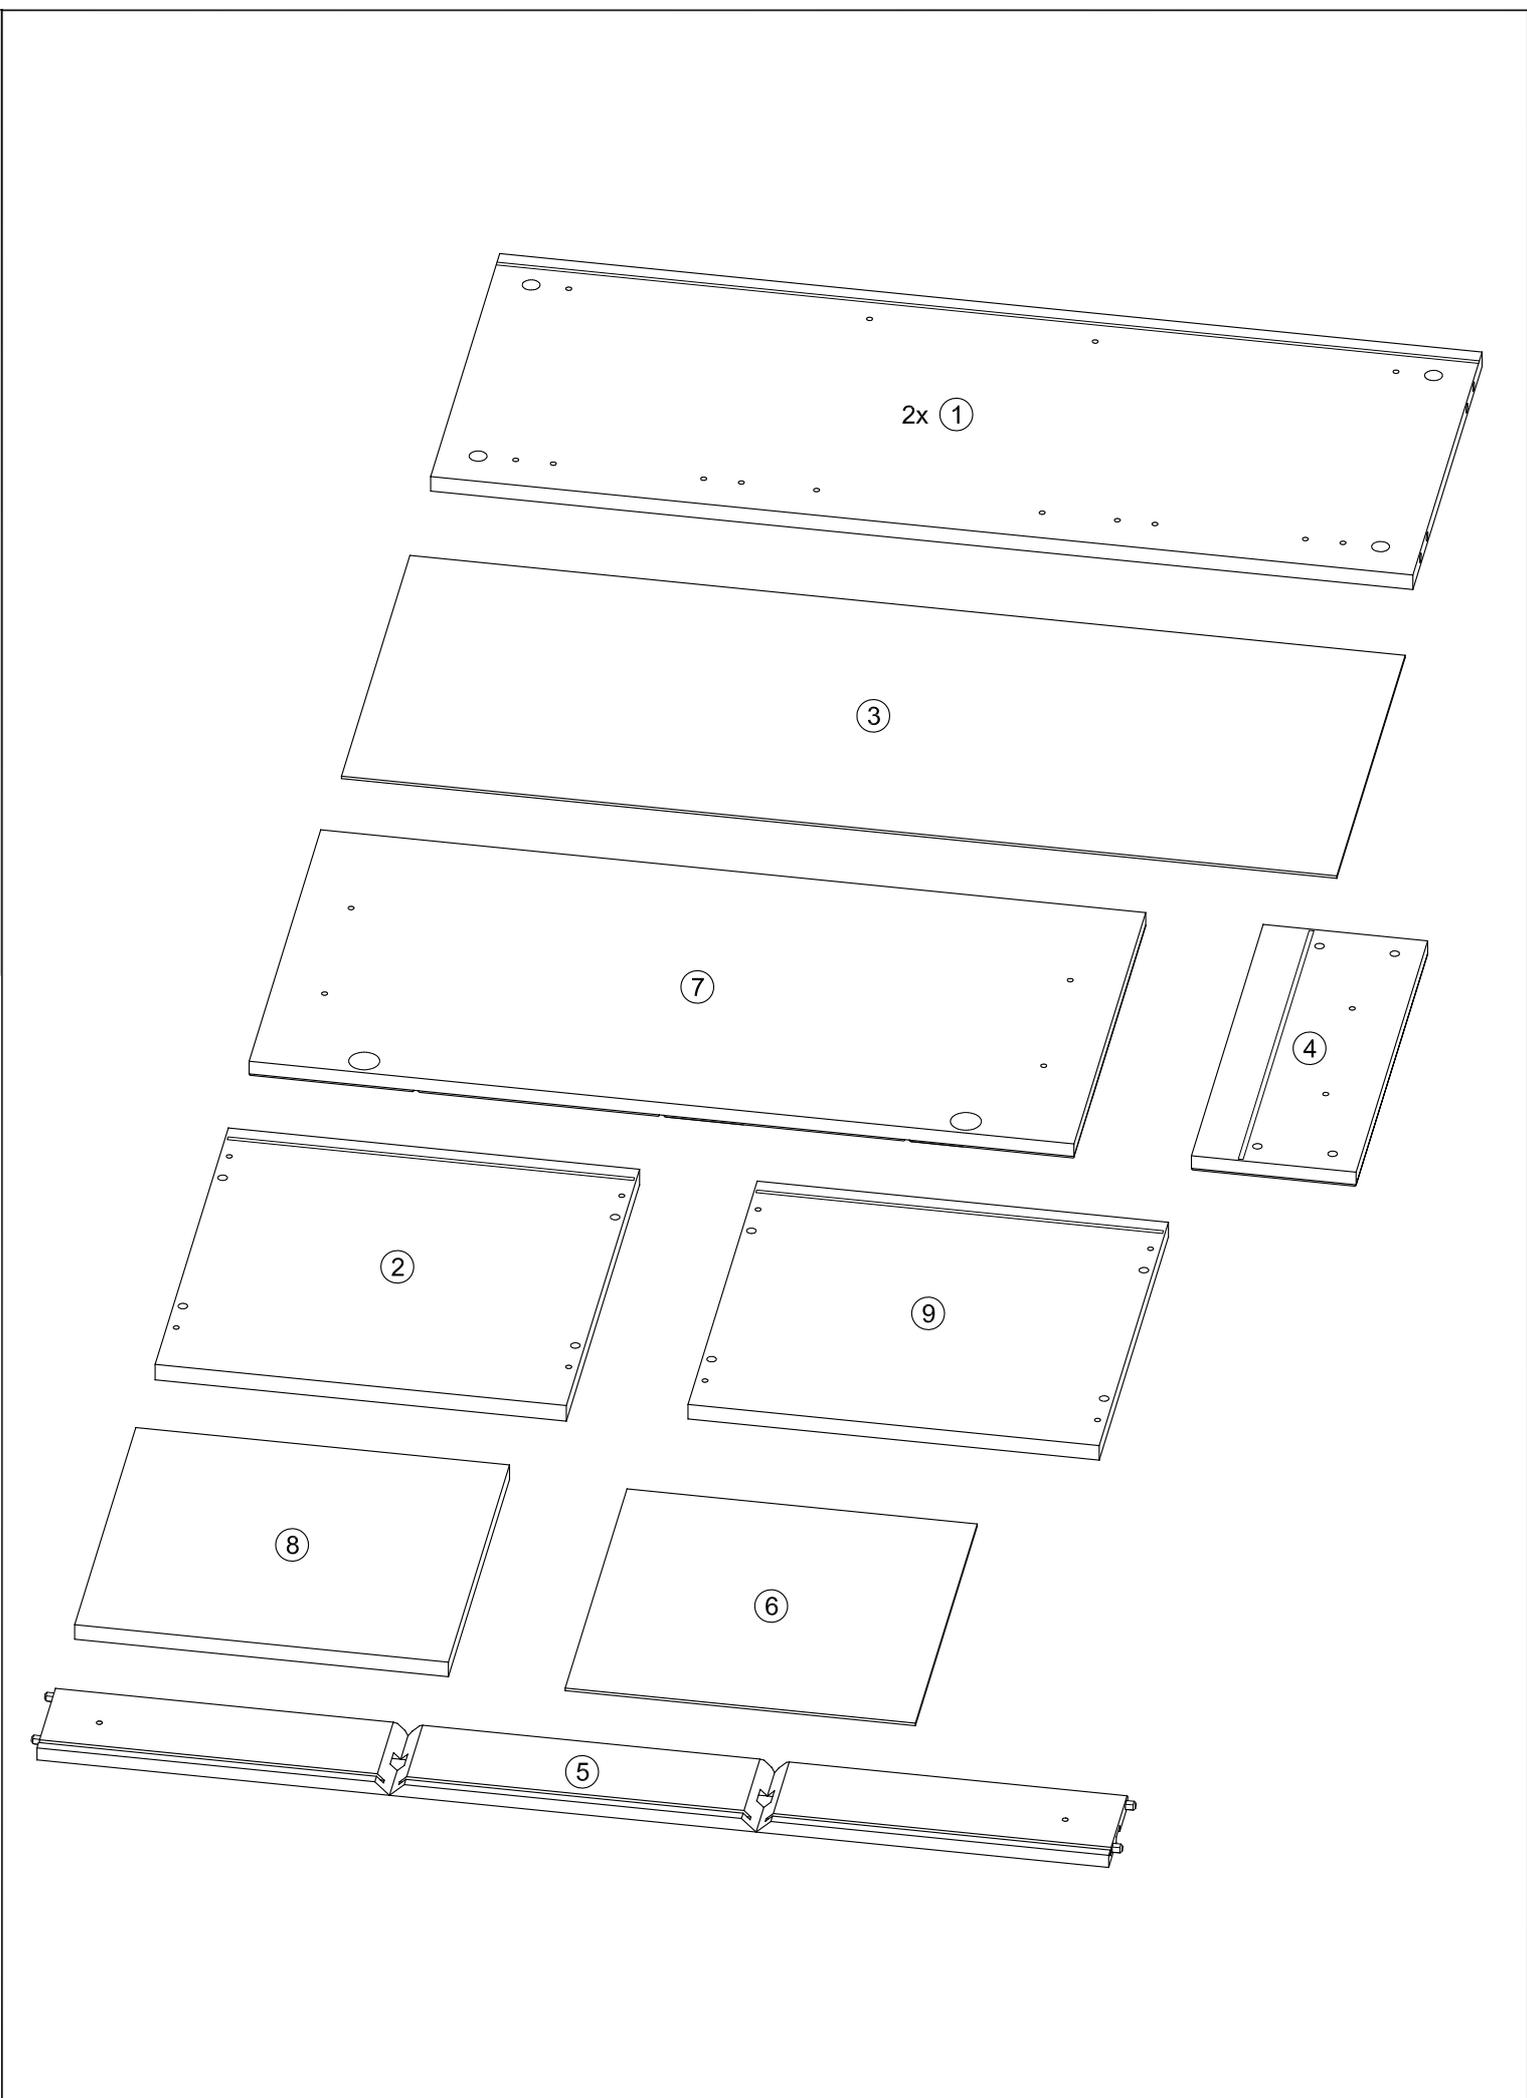

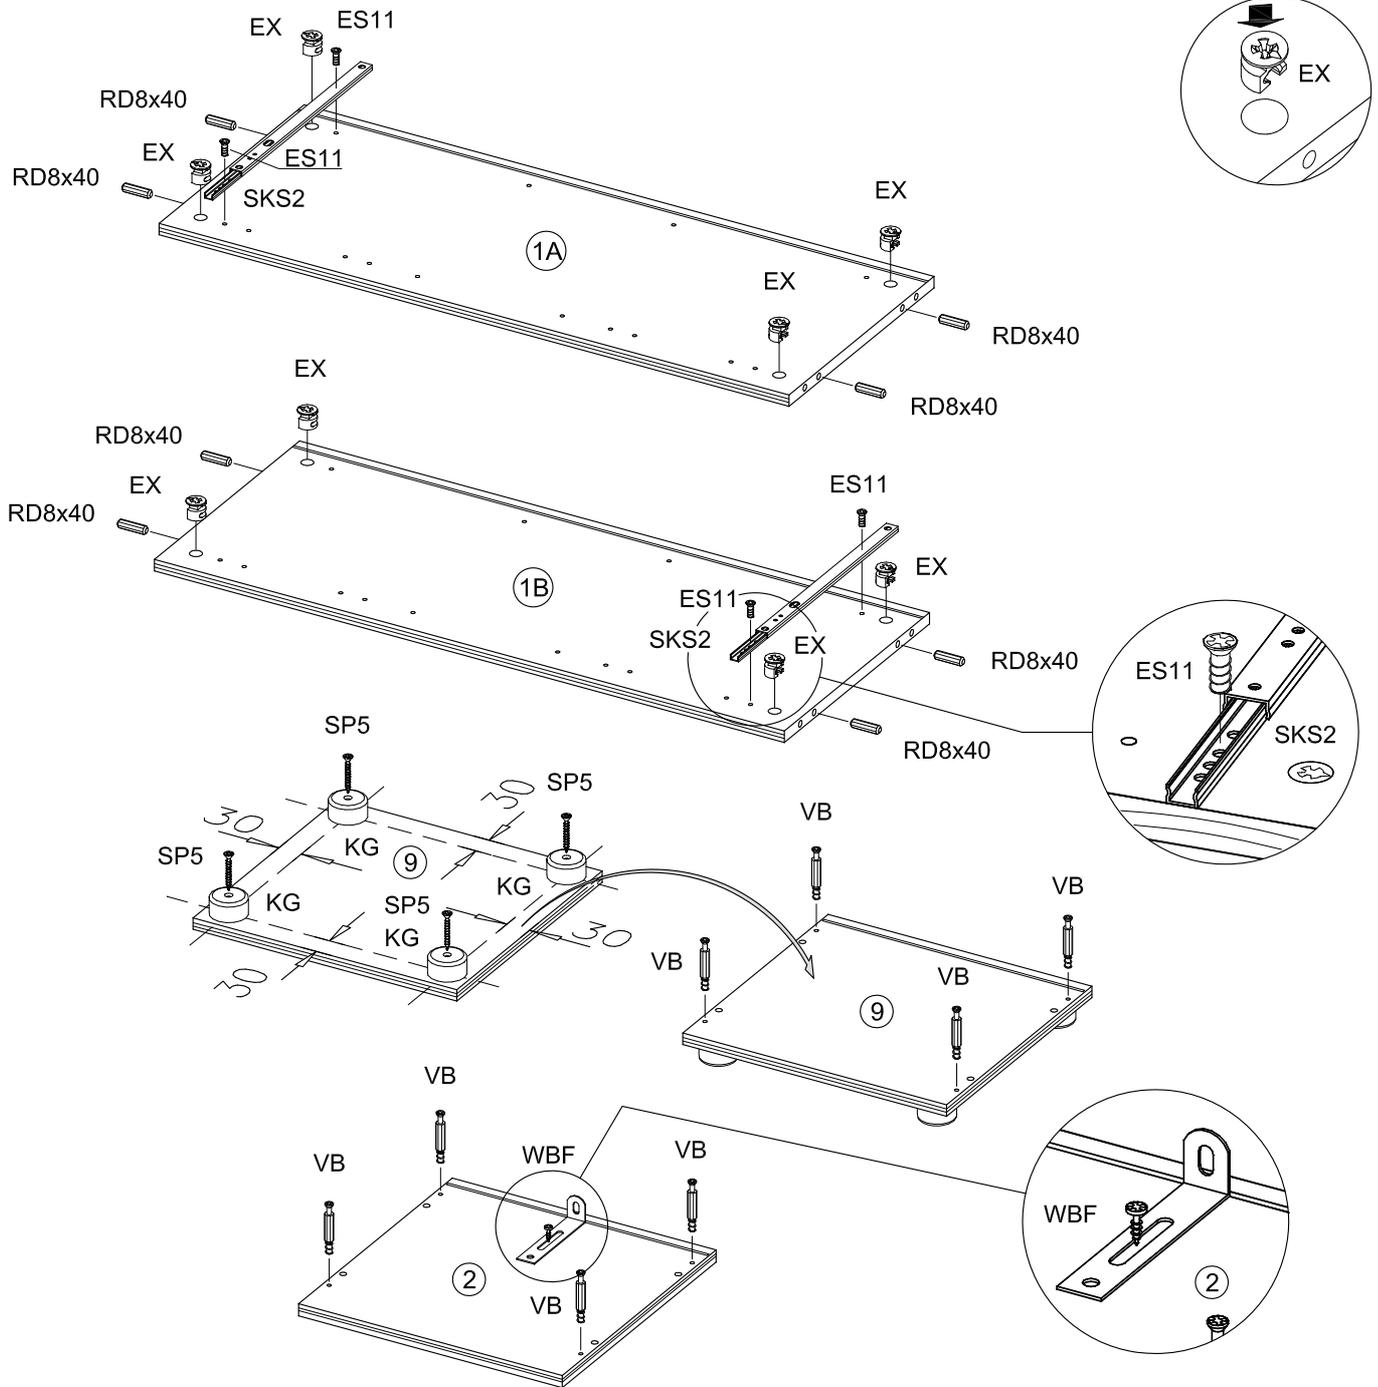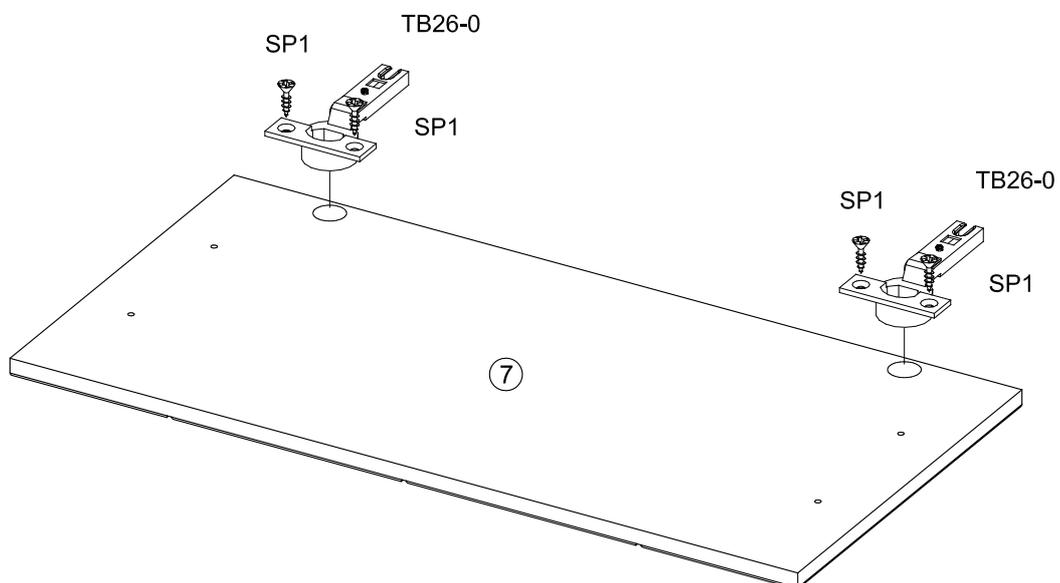
**A****B**

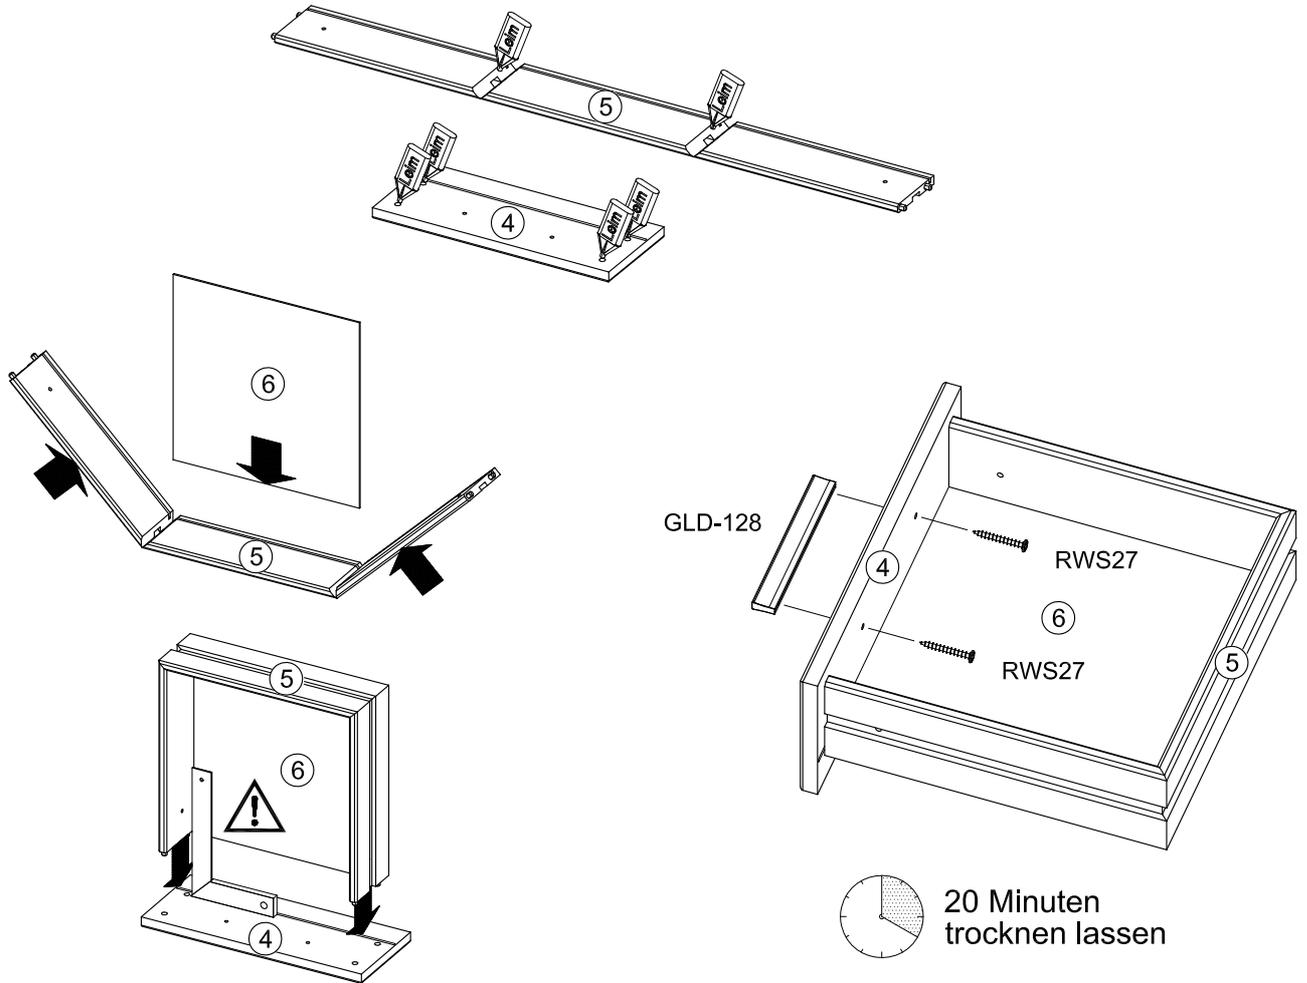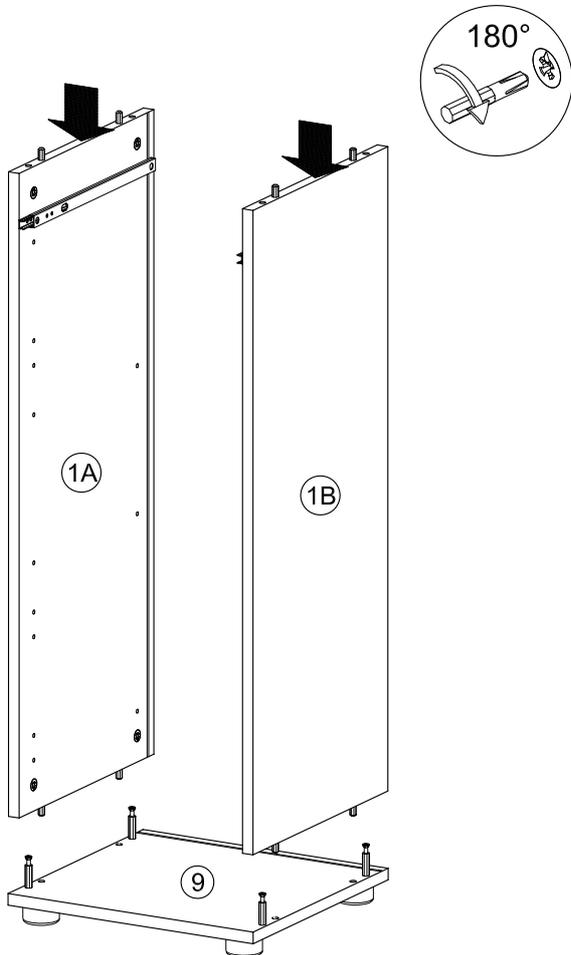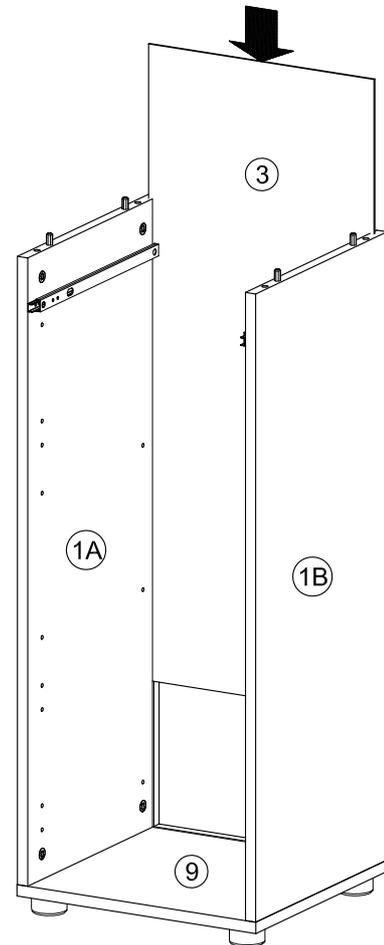**C****D****E**


F

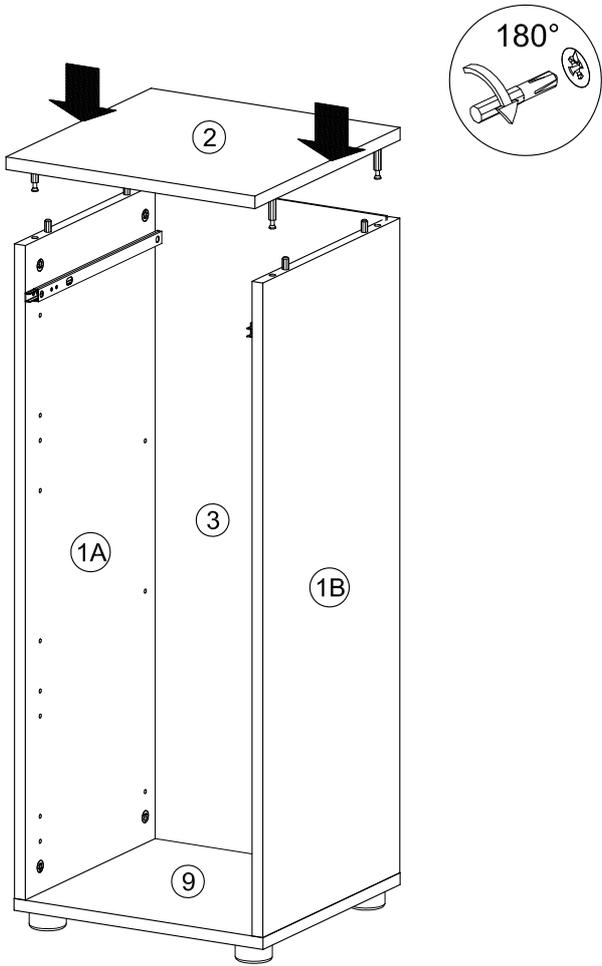


G

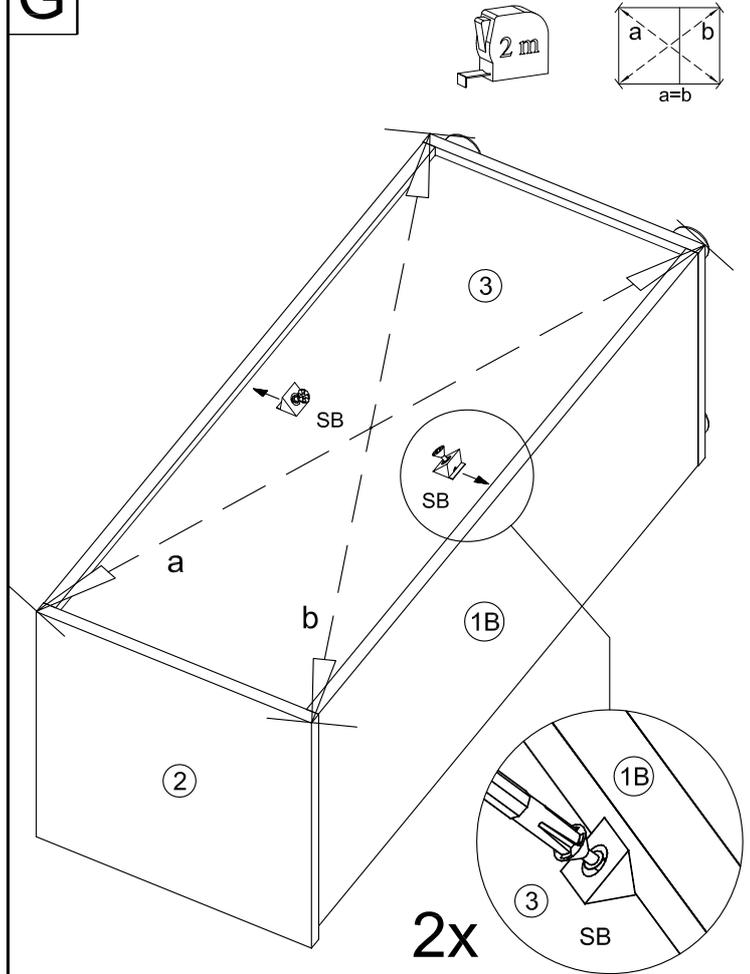


H

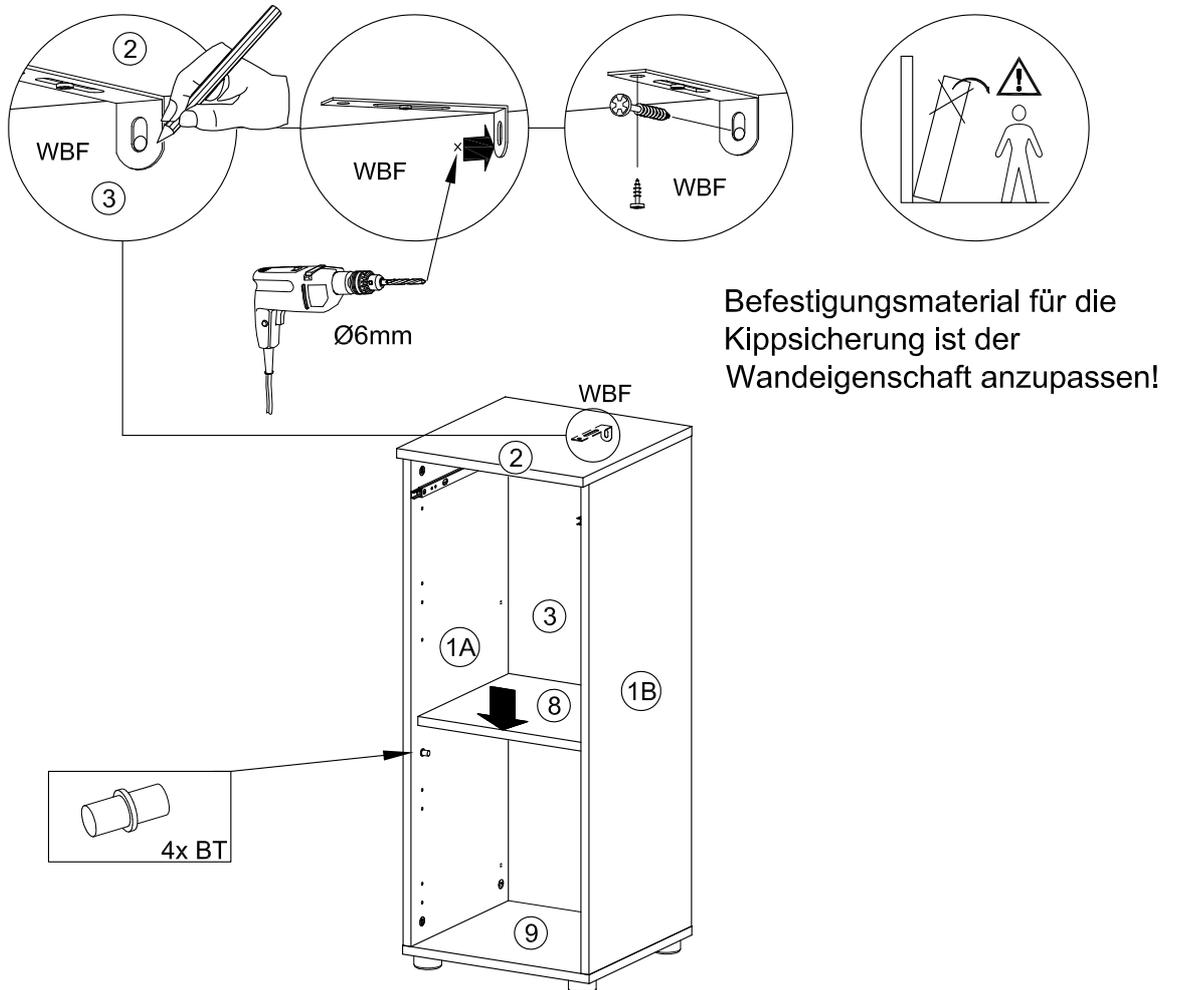




I



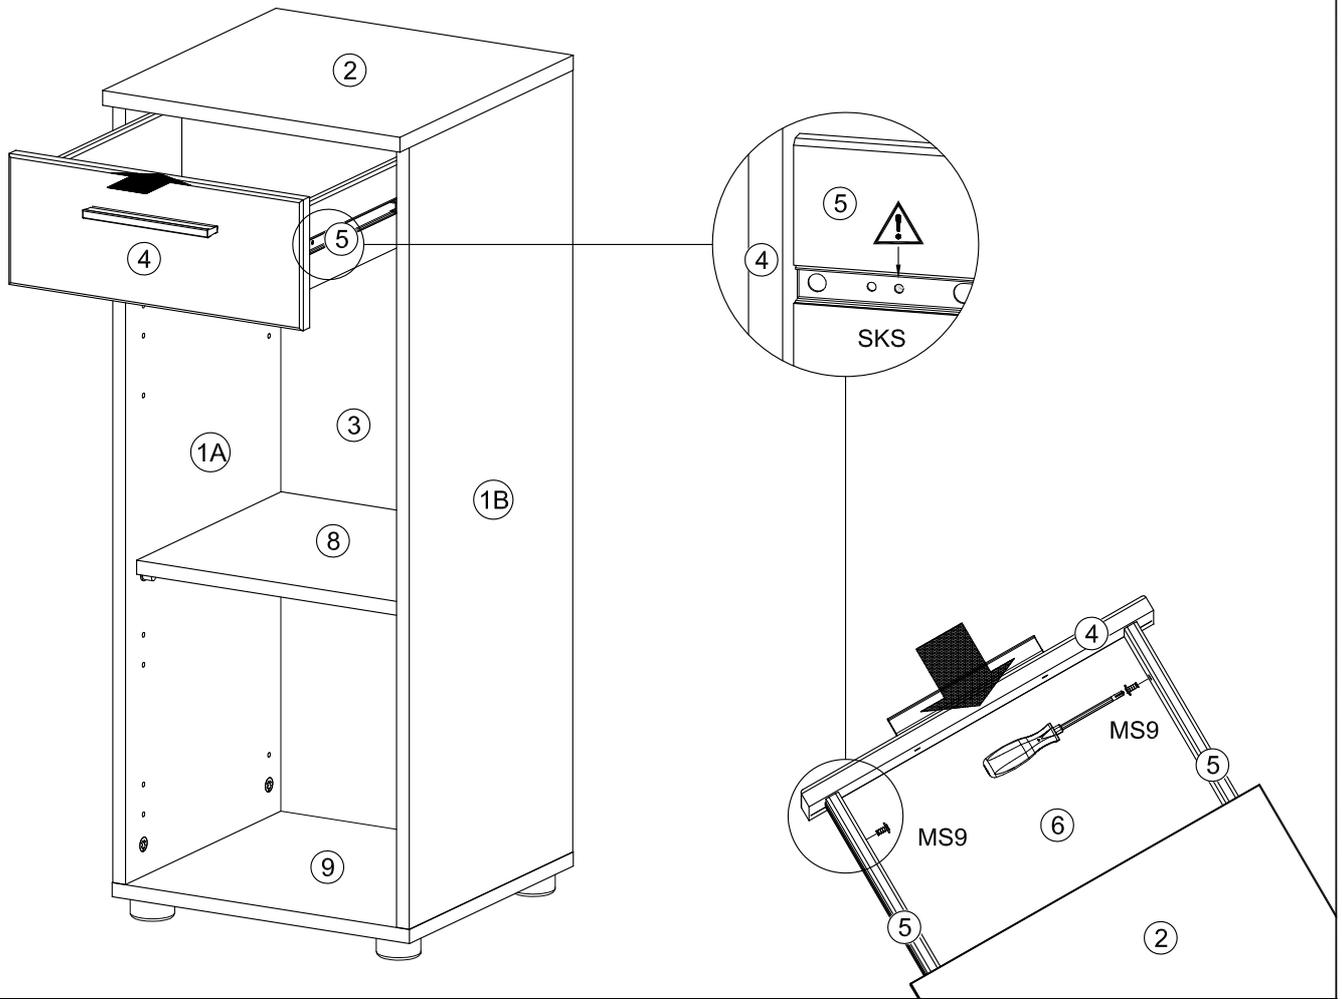


J

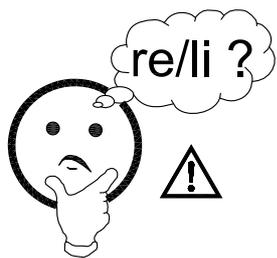

Hinweis:  
Gezeigte Montage Tür links

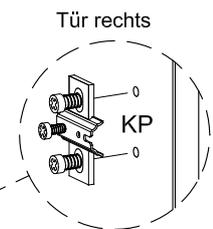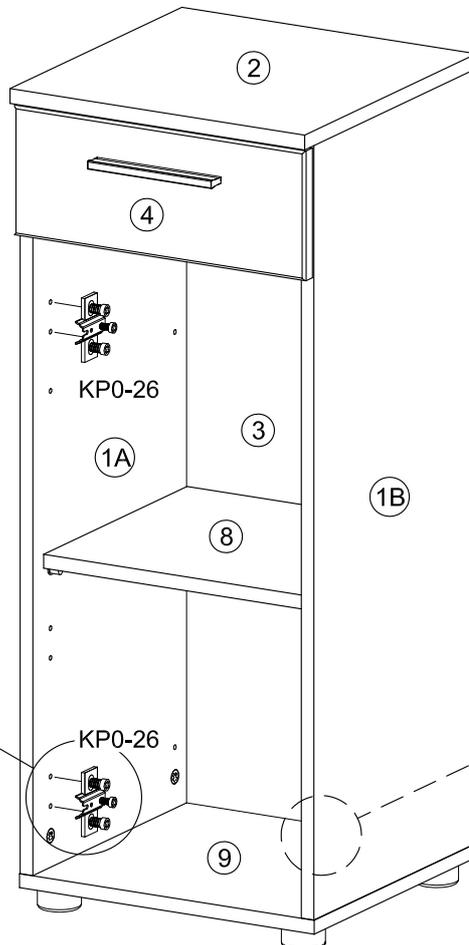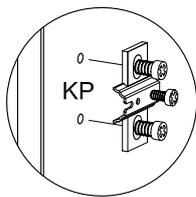

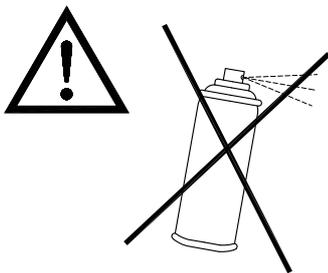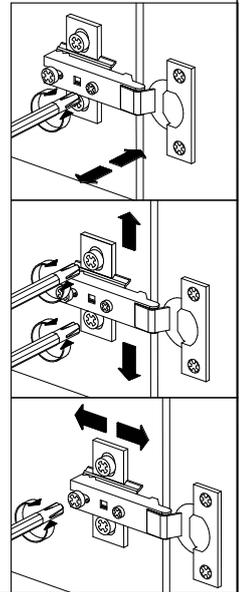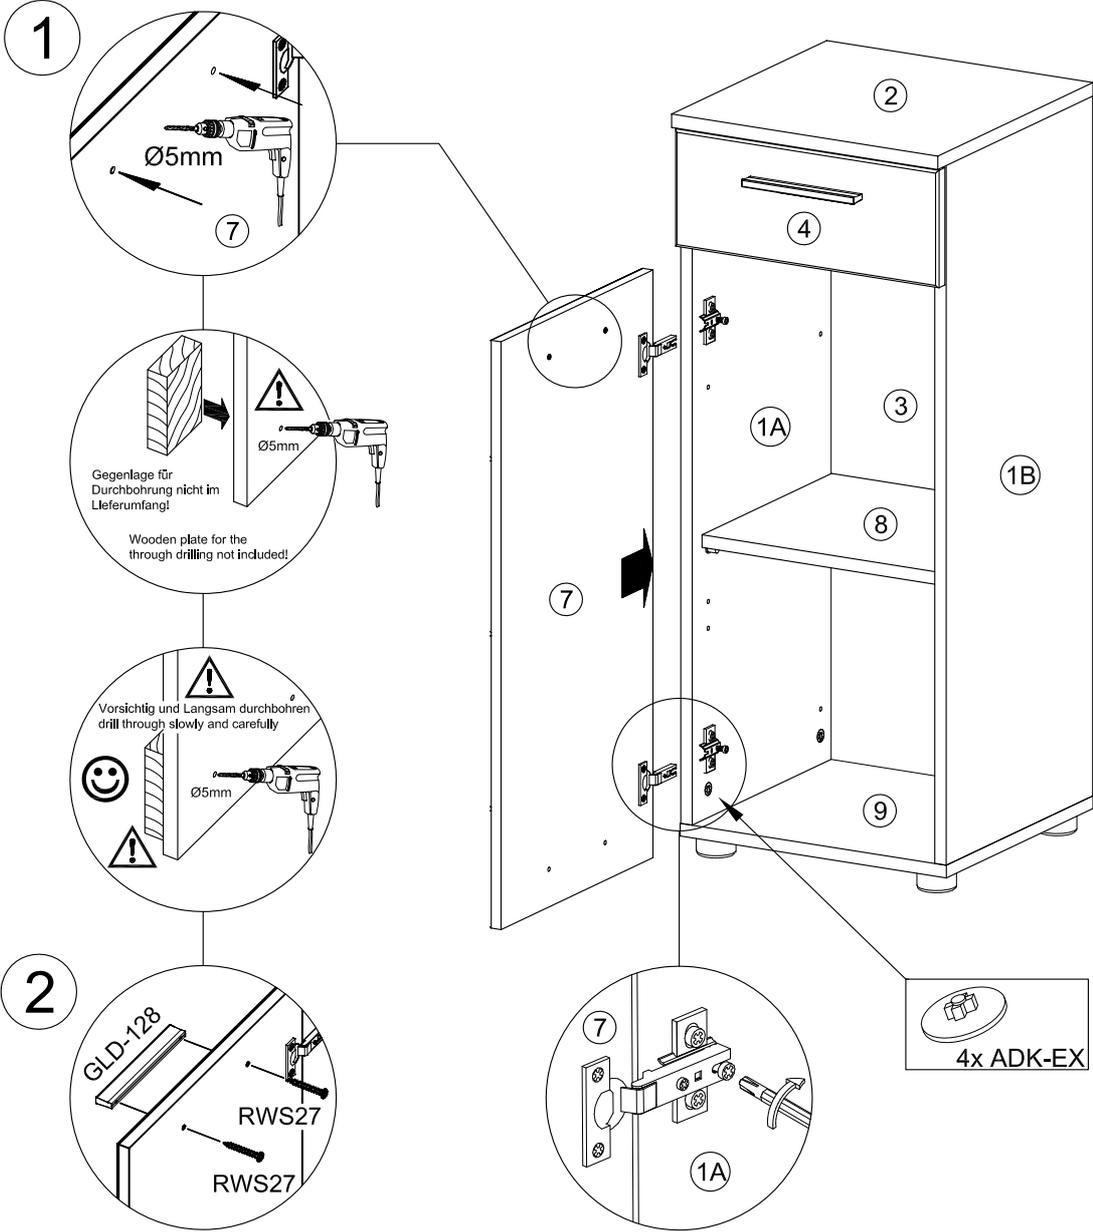

Bitte vermeiden Sie alkoholhaltige Substanzen wie Parfums und Deodorants, sowie scharfe Reiniger direkt auf den Glanz-Oberflächen. Nasse Flächen schnellstmöglich trockenwischen, damit die Feuchtigkeit nicht in die Oberfläche eindringt.

