

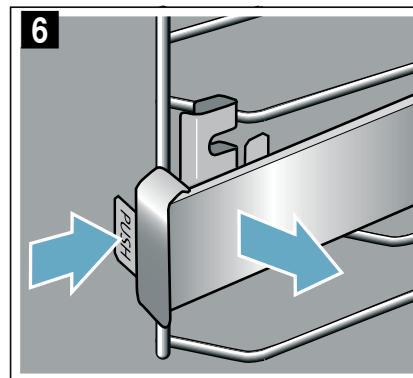
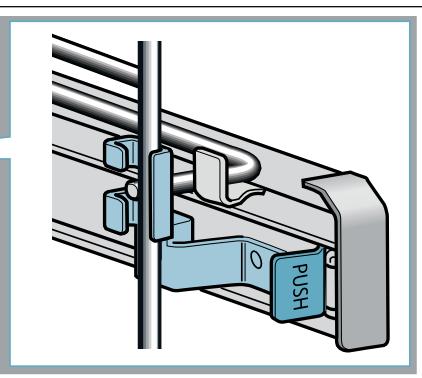
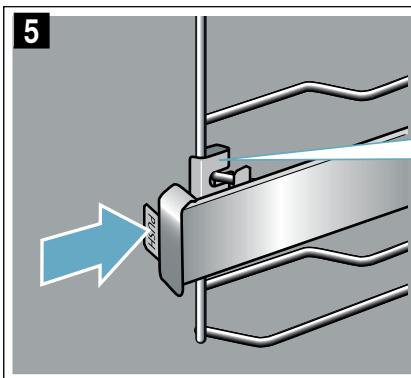
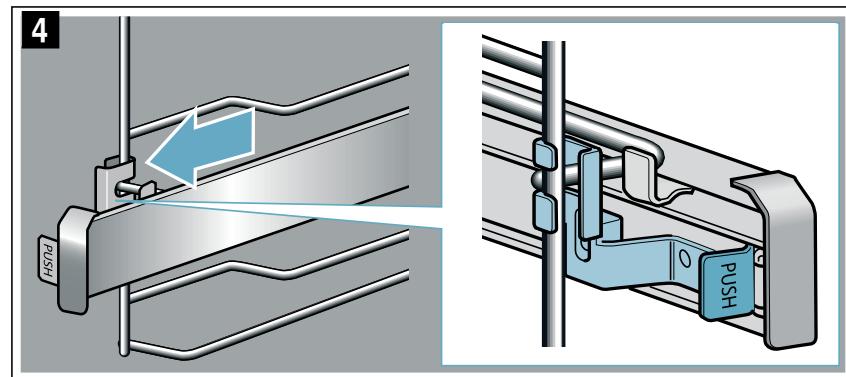
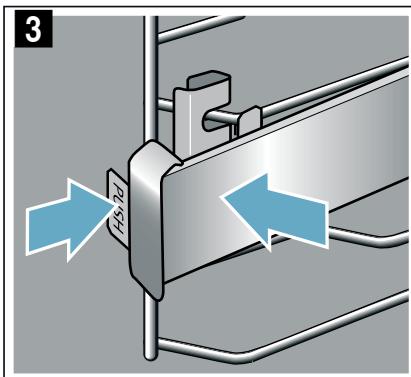
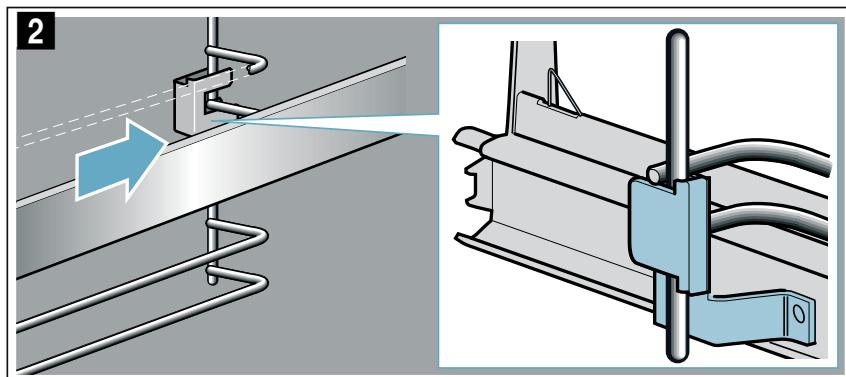
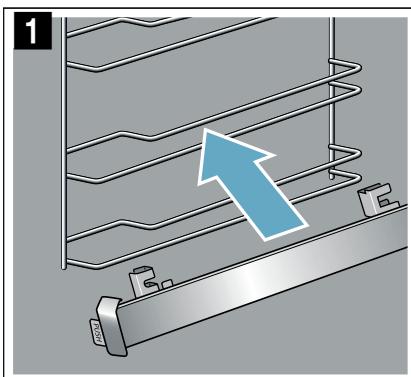


**de** Montageanleitung  
**en** Installation instructions  
**bg** Ръководство за монтаж  
**cs** Montážní návod  
**da** Monteringsvejledning  
**el** Οδηγίες εγκατάστασης  
**es** Instrucciones de montaje  
**et** Paigaldusjuhend  
**fi** Asennusohje  
**fr** Notice de montage  
**hr** Upute za montažu  
**hu** Szerelési útmutató  
**it** Istruzioni per il montaggio  
**lt** Montavimo instrukcija  
**lv** Montāžas instrukcija

**mk** Упатство за монтажа  
**nl** Installatievoorschrift  
**no** Monteringsveiledning  
**pl** Instrukcja montażu  
**pt** Instruções de montagem  
**ro** Instrucțiuni de montaj  
**ru** Инструкция по монтажу  
**sk** Montážny návod  
**sl** Navodila za montažo  
**sq** Udhëzim për montim  
**sr** Uputstvo o postavljanju  
**sv** Monteringsanvisning  
**tr** Montaj kılavuzu  
**uk** Інструкція з монтажу  
**he** הוראות התקנה

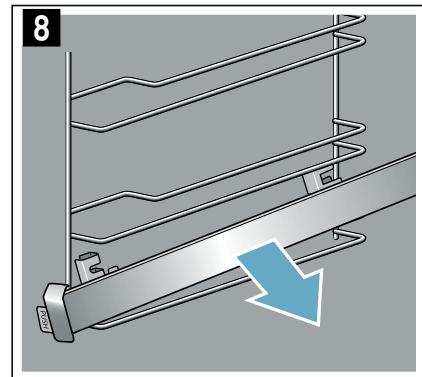

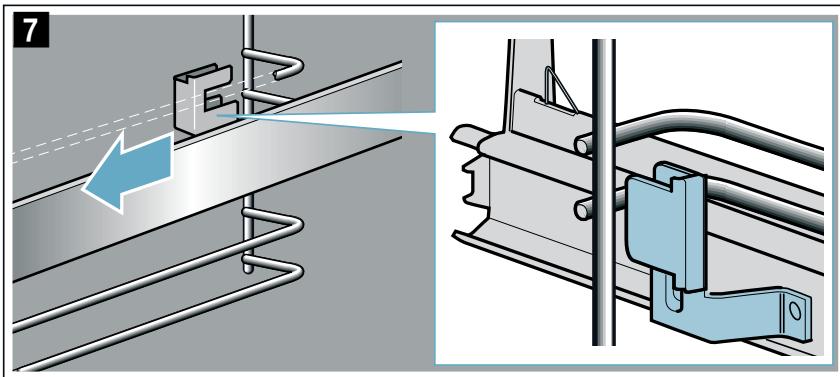

**de**

## Auszugsschienen ein- und aushängen

Die Auszugsschienen passen nicht zu jedem Gerät. Bitte geben Sie beim Kauf immer die genaue Bezeichnung (E-Nr.) Ihres Gerätes an.

Je nach Gerätetyp müssen Sie bei Geräten mit Gestellen, die Grundeinstellungen auf "Teleskopauszug: ja" ändern. Sehen Sie dazu in der Gebrauchsanleitung im Kapitel "Grundeinstellungen" nach.

Bei Bedarf können Sie alle Ebenen mit einem Auszug ausstatten. Wenn Ihr Gerät mit Ecolyse ausgestattet ist, nehmen Sie die kompletten Gestelle zum Ein- und Aushängen der Auszugsschienen aus dem Garraum. Die Ecolyse-Beschichtung könnte beschädigt werden.

Wenn Ihr Gerät mit Pyrolyse/Selbstreinigung ausgestattet ist, nehmen Sie vor der Reinigung die Auszugsschienen aus dem Garraum. Die Auszugsschienen sind nicht pyrolysefähig.

### Hinweise

- Die Auszugsschienen sind nicht für Geräte mit Mikrowelle geeignet.
- Die Auszugsschienen nur mit Universalpfanne, Backblech, Rost und Zubehör, das auf den Rost gestellt wird verwenden. Alles andere Zubehör ist nicht geeignet

### Auszugsschienen einhängen

Die Schienen passen nur rechts oder links. Achten Sie beim Einhängen darauf, dass sie sich nach vorne herausziehen lassen.

1. Die Schiene muss zwischen den beiden Stäben sitzen. (**Bild 1**)
2. Halterung hinten zwischen dem unteren und oberen Stab einführen. (**Bild 2**)
3. "PUSH" drücken und Schiene nach innen schwenken, so dass der Halter sich zwischen den beiden Stäben befindet. (**Bild 3**)
4. "PUSH" loslassen, die Halterung rastet ein. (**Bild 4**) Anschließend Schiene bis Anschlag herausziehen und wieder einschieben.

### Auszugsschienen aushängen

1. Hinter der Schiene auf "PUSH" drücken und Schiene nach hinten schieben. (**Bild 5**)
2. "PUSH" gedrückt halten und Schiene nach außen schwenken. (**Bild 6**)
3. Schiene nach vorne ziehen bis die Halterung hinten ausgehängt ist. (**Bild 7**)
4. Auszugsschiene entfernen. (**Bild 8**)

**en**

## Fitting and removing the pull-out rails

The pull-out rails are not compatible with all appliances. When purchasing, always quote the exact product number (E no.) of your appliance.

On appliance models with shelf supports, you must change the basic settings to "Telescopic rails: Yes". For more information, refer to the "Basic settings" section in the instruction manual.

If necessary, you can use pull-out rails on all levels.

If your appliance features the EcoClean Direct cleaning function, you will need to take the entire shelf supports out of the cooking compartment in order to fit and remove the pull-out rails. Otherwise, the EcoClean Direct coating may be damaged.

If your appliance features the pyrolytic self-cleaning function, you will need to take the pull-out rails out of the cooking compartment before running the cleaning function. The pull-out rails are not suitable for pyrolytic self-cleaning.

### Notes

- The pull-out rails are not suitable for appliances with a microwave function.
- Only use the pull-out rails in conjunction with the universal pan, baking tray, wire rack and accessories that are placed on the wire rack. All other accessories are unsuitable.

### Fitting the pull-out rails

The rails are designed to fit on either the right- or the left-hand side (not both). Make sure when you fit them that you can pull them out towards you.

1. The rail must sit between the two bars. (**Fig. 1**)
2. Push the retainer at the back in between the lower and the upper bar. (**Fig. 2**)
3. Push on the "PUSH" tab and swing the rail in so that the retainer ends up between the two bars. (**Fig. 3**)
4. Release the "PUSH" tab; the retainer will hook into place. (**Fig. 4**) Then pull the rail out as far as it will go and slide it back in.

### Removing the pull-out rails

1. Push on the tab marked "PUSH" behind the end of the rail, and push the rail away from you. (**Fig. 5**)
2. Keep the "PUSH" tab pushed back and swing the rail out. (**Fig. 6**)
3. Pull the rail out towards you until the retainer at the back unhooks. (**Fig. 7**)
4. Remove the pull-out rail. (**Fig. 8**)

**bg**

## Закачане и откачане на телескопични релси

Телескопичните шини не подхождат на всеки уред. Моля, предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред.

Според типа на уреда трябва да промените при уреди с поставки основните настройки на "Телескопичен водач: да". Погледнете за тази цел в ръководството за употреба в глава "Основни настройки".

При нужда можете да оборудвате всички нива с телескопично изкарване.

Ако Вашият уред е оборудван с еколиза, извадете цялата поставка за закачване и откачване на телескопичните релси от камерата. Еколизното покритие може да бъде повредено.

Ако Вашият уред е оборудван с пиролиза / самопочистване, извадете преди почистване телескопичните релси от камерата. Телескопичните релси не подлежат на пиролиза.

### Указание

- Телескопичните релси не са подходящи за уреди с микровълнова фурна.
- Телескопичните релси да се използват само с универсален тиган, тава за печене, скара и принадлежности, които са поставени върху скарата. Никоя друга принадлежност не е подходяща

### Закачане на телескопични релси

Релсите пасват само отляво или отдясно. Внимавайте при закачането за това, тя да не се изтегли напред.

1. Релсата трябва да е между двете пръчки. (**фиг. 1**)
2. Вкарайте държача отзад между долната и горната пръчка. (**фиг. 2**)

- Natisněte "PUSH" a nákloněte relsata návštěve, takže dýrka bude mezi dvěma průčkami. (fig. 3)
- Uvolněte "PUSH", fixátor se zastoporýva. (fig. 4) Po tomto vystříďte relsata do uhoru a vložte ho znova.

#### Odstranění teleskopických rels

- Vložte relsata za výšku "PUSH" a vložte ho znova. (fig. 5)
- Zadírky natisněte "PUSH" a zavřete návštěvu relsata. (fig. 6)
- Vložte relsata vpřed dokud dýrka bude mezi dvěma průčkami. (fig. 7)
- Odstraněte teleskopické relsata. (fig. 8)

CS

## Zavěšení a vysazení výsuvných kolejnic

Výsuvné kolejnice nepasují ke každému spotřebiči. Při nákupu uvedte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) svého spotřebiče.

Po druhu spotřebiče musíte s spotřebičem s rámem změnit základní nastavení na „Teleskopický výsuv: ano“. Příslušné pokyny najdete v návodu k používání kapitoly „Základní nastavení“. V případě potřeby můžete všechny úrovně opatřit výsuvem. Pokud je váš spotřebič vybavený ekolýzou, vyměňte z trouby kompletní rámeček pro vysazení a zavěšení výsuvných kolejnic. Povrchová úprava pro ekolýzu by se mohla poškodit. Pokud je váš spotřebič vybavený pyrolýzou/samočištěním, vyměňte ze spotřebiče před čištěním výsuvnou kolejnicu z varného prostoru. Výsuvné kolejnice nejsou vhodné na pyrolýzu.

#### Upozornění

- Výsuvné kolejnice nejsou vhodné pro spotřebiče s mikrovlnným ohřevem.
- Výsuvné kolejnice používejte pouze s univerzální pární, plechem na pečení, roštěm a příslušenstvím, které se umísťuje na rošt. Všechno ostatní příslušenství není vhodné.

#### Zavěšení výsuvných kolejnic

Teleskopické výsyvky pasují pouze vpravo nebo vlevo. Při zavěšování dbejte na to, aby bylo možné je vytáhnout dopředu.

- Teleskopický výsuv musí být umístěn mezi oběma vodicími tyčemi. (obrázek 1)
- Nasadte držák vzadu mezi dolní a horní vodicí tyč. (obrázek 2)
- Zmáčkněte „PUSH“ a teleskopický výsuv posuňte dovnitř tak, aby se držák nachází mezi oběma tyčemi. (obrázek 3)
- Uvolněte „PUSH“, držák zaskočí. (obrázek 4) Následně vytáhněte teleskopické výsyvky až nedoraz a znova je zasuňte.

#### Vysazení výsuvných kolejnic

- Z kolejnicí zmáčkněte „PUSH“ a posuňte kolejnicu dozadu. (obrázek 5)
- Držte stisknuté „PUSH“ a kolejnicu posuňte ven. (obrázek 6)
- Vytáhněte kolejnicu dopředu, aby se vyháknul zadní držák. (obrázek 7)
- Vyndejte výsuvnou kolejnicu. (obrázek 8)

da

## Af/påmontering af udtræksskinne

Udtræksskinne passer ikke til alle apparater. Ved køb af udtræksskinne skal den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet altid angives.

Afhængigt af apparatets type skal grundindstillingerne ved apparater med ribberamme ændres til "Teleskopudtræk: ja". Se mere om dette i kapitlet "Grundindstilling" i brugervejledningen. Om ønsket kan alle rillehøjder udstyres med udtræksskinne. Hvis apparatet er udstyret med Ecolyse, skal de komplette ribberammer til montage/afmontering af udtræksskinne tages ud af ovnrummet. Ecolyse-bælgningen kan blive beskadiget. Hvis apparatet er udstyret med Pyrolyse/selvrensning, skal udtræksskinne tages ud af ovnrummet inden rengøringen. Udtræksskinne tåler ikke pyrolyse.

#### Anvisninger

- Udtræksskinne er ikke egnet til apparater med mikrobølger.
- Udtræksskinne må kun anvendes med universalbrædeplade, bageplade, rist og tilbehør, der kan sættes på risten. Alt andet tilbehør er ikke egnet.

#### Montering af udtræksskinne

Skinne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Vær opmærksom på ved placeringen af skinne, at de skal kunne trækkes ud fremad.

- Skinnen skal være placeret mellem de to ribber. (fig. 1)
- Før holderen ind bagst mellem den underste og den øverste ribbe. (fig. 2)
- Tryk på „PUSH“, og drej skinnen indad, til holderen befinner sig mellem de to ribber. (fig. 3)
- Slip „PUSH“, og holderen går i indgreb. (fig. 4) Træk derefter skinnen ud til anslag, og skyd den ind igen.

#### Afmontage af udtræksskinne

- Tryk på „PUSH“ bag skinnen, og skyd skinnen udad. (fig. 5)
- Tryk vedvarende på „PUSH“, og drej skinnen udad. (fig. 6)
- Træk skinnen fremad, indtil holderen bagved er frigjort. (fig. 7)
- Tag udtræksskinnen ud. (fig. 8)

el

## Ανάρτηση και αφαίρεση των ραγών εξόδου

Οι ράγες εξόδου δεν ταιριάζουν σε κάθε συσκευή. Δίνετε παρακαλώ κατά την αγορά πάντοτε τον ακριβή χαρακτηρισμό (Αριθ. Ε) της συσκευής σας.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής πρέπει να αλλάξετε τις συσκευές με υποδοχές τις βασικές ρυθμίσεις σε "Τηλεσκοπικό βαγονέτο φούρουν: ναι". Ανατρέξτε γι' αυτό στις οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο "Βασικές ρυθμίσεις".

Σε περίπτωση που χρειάζεται μπορείτε να εξοπλίσετε όλα τα επίπεδα με ένα βαγονέτο φούρουν.

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με Ecolyse, αφαιρέστε όλες τις υποδοχές από το χώρο μαγειρέματος για την ανάρτηση και αφαίρεση των ραγών εξόδου. Η επίστρωση Ecolyse μπορεί να υποστεί ζημιά.

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με πυρόλυση/αυτοκαθαρισμό αφαιρέστε τις ράγες εξόδου από το χώρο μαγειρέματος πριν τον καθαρισμό. Οι ράγες εξόδου δεν είναι κατάλληλες για πυρόλυση.

#### Υποδείξεις

- Οι ράγες εξόδου δεν είναι κατάλληλες για συσκευές με μικροκύματα.
- Χρησιμοποιείτε τις ράγες εξόδου μονό με ταψι γενικής χρήσης, ταψι, σχάρα και εξαρτήματα, τα οποία τοποθετούνται πάνω στη σχάρα. Όλα τα άλλα εξαρτήματα δεν είναι κατάλληλα

#### Ανάρτηση των ραγών εξόδου

Οι ράγες ταιριάζουν μόνο δεξιά ή αριστερά. Προσέξτε κατά την ανάρτηση, να μπορούν να τραβηγτούν έξω, προς τα εμπρός.

- Η ράγα πρέπει να κάθεται μεταξύ των δύο ράβδων. (ΕΙΚ. 1)
- Περάστε το στήριγμα πίσω μεταξύ της κάτω και της επάνω ράβδου. (ΕΙΚ. 2)
- Πιέστε στο "PUSH" και στρέψτε τη ράγα προς τα μέσα, έτσι ώστε το στήριγμα να βρίσκεται ανάμεσα στις δύο ράβδους. (ΕΙΚ. 3)
- Αφήστε το "PUSH" ελεύθερο, το στήριγμα ασφαλίζεται. (ΕΙΚ. 4) Στη συνέχεια τραβήγτε έξω τη ράγα μέχρι τέρμα και σπρώξτε την ξανά μέσα.

#### Αφαίρεση των ραγών εξόδου

- Πιέστε πίσω από τη ράγα στο "PUSH" και σπρώξτε τη ράγα προς τα πίσω. (ΕΙΚ. 5)

- Κρατήστε πατημένο το "PUSH" και στρέψτε τη ράγα προς τα έξω. (ΕΙΚ. 6)

- Τραβήγτε τη ράγα προς τα εμπρός, μέχρι να ελευθερωθεί το στήριγμα πίσω. (ΕΙΚ. 7)

- Αφαιρέστε τη ράγα εξόδου. (ΕΙΚ. 8)

es

## Enganchar y desenganchar los rieles de extracción

Los rieles de extracción no son compatibles con todos los electrodomésticos. Al realizar la compra, indicar siempre la denominación exacta (E-Nr.) del aparato.

Según el tipo de aparato, en modelos que presenten soportes se deberán modificar los ajustes básicos con el ajuste «guías correderas: sí». Para obtener más información, consultar el capítulo de Ajustes básicos en las instrucciones de uso.

En caso necesario pueden equiparse todos los niveles con un riel. Si el aparato está equipado con la función Oxylitic, sacar el soporte completo utilizado para colocar y retirar los rieles de extracción del compartimento de cocción. El revestimiento para la función Oxylitic podría resultar dañado.

Si el aparato está equipado con la función de pirólisis/autolimpieza, sacar los rieles de extracción del compartimento de cocción antes de efectuar la limpieza. Los rieles de extracción no son compatibles con la función de pirólisis.

## Notas

- Los rieles de extracción no son adecuados para los aparatos con función de microondas.
- Utilizar los rieles de extracción solo con bandejas universales, bandejas pasteleras, rejillas y accesorios que puedan ir colocados sobre la misma. Todos los demás accesorios son incompatibles.

## Enganchar los rieles de extracción

Los rieles se ajustan solo a izquierda o a derecha. Al engancharlos, asegurarse de que puedan extraerse hacia delante.

1. El riel debe quedar situado entre las dos barras. (**Fig. 1**)
2. Introducir la sujeción posterior entre las barras inferior y superior. (**Fig. 2**)
3. Presionar «PUSH» e inclinar los rieles hacia dentro, de forma que el soporte quede situado entre ambas barras. (**Fig. 3**)
4. Soltar «PUSH»; la sujeción queda encajada. (**Fig. 4**) A continuación, extraer el riel hasta el tope y volver a introducirlo.

## Desenganchar los rieles de extracción

1. Presionar «PUSH» en la parte posterior de los rieles y desplazarlos hacia atrás. (**Fig. 5**)
2. Mantener «PUSH» presionado e inclinar el riel hacia fuera. (**Fig. 6**)
3. Tirar del riel hacia delante hasta que la sujeción se desenganche. (**Fig. 7**)
4. Retirar el riel de extracción. (**Fig. 8**)

Jos laitteessa on pyrolyysi-/itsepuhdistustoiminto, ota kannatinkiskot ennen puhdistusta pois uunista. Kannatinkiskot eivät sovellu pyrolysyipuhdistukseen.

## Huomautuksia

- Kannatinkiskot eivät sovellu laitteisiin, joissa on mikraaltotoiminto.
- Käytä kannatinkiskoja vain uunipannun, leivinpellin, rililan ja varusteen kanssa, joka asetetaan rililälle. Muut varusteet eivät sovellu tähän käyttöön

## Kannatinkiskojen asennus

Kiskot sopivat vain oikealle tai vasemmalle. Varmista kiskoja paikoilleen asentaessasi, että kiskot saa vedettyä eteenpäin ulos.

1. Kiskon pitää olla kahden listan välissä. (**kuva 1**)
2. Vie pidike takana alemman ja ylemmän listan väliin. (**kuva 2**)
3. Paina painiketta «PUSH» ja käänä kiskoa sisäänpäin siten, että pidike on molempien listojen välissä. (**kuva 3**)
4. Vapauta painike «PUSH», pidike lukittuu paikalleen. (**kuva 4**) Vedä sitten kisko vasteeseen asti ulos ja työnnä taas sisään.

## Kannatinkiskojen irrotus

1. Paina kiskon takana olevaa painiketta «PUSH» ja työnnä kisko taaksepäin. (**kuva 5**)
2. Pidä painike «PUSH» painettuna ja käänä kisko ulospäin. (**kuva 6**)
3. Vedä kiskoa eteenpäin, kunnes takana oleva pidike irtoaa. (**kuva 7**)
4. Ota kannatinkisko pois paikaltaan. (**kuva 8**)

et

## Väljatõmbesiinide väljavõtmine ja sisepaneek

Väljatõmbesiinid ei sobi iga seadmega. Ostu tehes tehke alati teatavaks oma seadme täpne tähistus (E-nr.).

Olenevalt seadme tüübist tuleb kanderaamistik seadmete puhul põhiseadistustes aktiveerida "Teleskoopsiiniid: jah" Sellekohane teave sisaldub kasutusjuhendi peatükis "Põhiseadistused". Vajaduse korral võite väljatõmbesiinid paigaldada kõikidele tasanditele.

Kui Teie seadmel on ecolüüs-funktsioon, eemaldage kanderaamistik väljatõmbesiinide paigaldamiseks ja väljavõtmiseks ahjust täielikult. Ecolüüs-kiht võib kahjustada saada.

Kui Teie seadmel on pürolüüs-/isepuhastusfunktsioon, võtke väljatõmbesiinid enne puhastamist ahjust välja. Väljatõmbesiinid ei talu pürolüüsiti.

## Märkused

- Väljatõmbesiinid ei sobi kasutamiseks mikrolainerežiimiga ahjudes.
- Kasutage väljatõmbesiine ainult koos universaalpanni, küpsetusplaadi, resti ja restile asetatavate tarvikutega. Kõik teised tarvikud on ebasobivad.

## Väljatõmbesiinide sisepaneek

Siinid sobivad ainult paremale või vasakule. Paigaldamisel veenduge, et siine saab ettepoole välja tömmata.

1. Siin peab paiknema kahe toe vahel. (**joonis 1**)
2. Asetage hoidik alumise ja ülemise toe vahele. (**joonis 2**)
3. Vajutage «PUSH» nupule ja keerake siin sisse, nii et hoidik on kahe toe vahel. (**joonis 3**)
4. Vabastage «PUSH» nuppi, hoidik fikseerub. (**joonis 4**) Seejärel tömmake siin lõpuni välja ja lükake uuesti sisse.

## Väljatõmbesiinide väljavõtmine

1. Vajutage siini taga olevale nupule «PUSH» ja lükake siin taha. (**joonis 5**)
2. Hoidke «PUSH» nuppu all ja keerake siin välja. (**joonis 6**)
3. Tömmake siini ette, kuni hoidik on tagant väljas. (**joonis 7**)
4. Eemaldage väljatõmbesiin. (**joonis 8**)

fi

## Kannatinkiskojen asennus ja irrotus

Kannatinkiskot eivät sovi kaikkiin laitteisiin. Ilmoita ostaessasi aina laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.).

Laitteen mallista riippuen sinun pitää laitteissa, joissa on ristikot, muuttaa perusasetus muotoon "Teleskooppikannatin: kyllä". Katso sitä varten käyttöohjeen luku "Perusasetukset".

Tarvittaessa voidaan kannatin asentaa kaikille tasoiille.

Jos laitteessa on Ecolyse-toiminto, ota kannatinkiskojen kiinnitystä ja irrotusta varten olevat ristikot kokonaan pois uunista. Ecolyse-pinnoite saattaa vaurioitua.

fr

## Accrocher et décrocher les rails télescopiques

Les rails télescopiques ne conviennent pas pour tous les appareils. Lors de l'achat, veuillez toujours indiquer la désignation exacte de votre appareil (E-Nr.).

Selon le type d'appareil, pour les appareils avec glissières, vous devez modifier les réglages de base sur « Rail télescopique : oui ». Pour ce faire, veuillez consulter le chapitre "Réglages de base" de la notice d'utilisation.

En cas de besoin, tous les niveaux peuvent être équipés d'un dispositif télescopique.

Si votre appareil dispose de la fonction de nettoyage par écolyse, retirez toutes les glissières servant à accrocher et décrocher les rails télescopiques du compartiment de cuisson. Sinon, le revêtement écolyse risque d'être endommagé.

Si votre appareil dispose de la fonction de nettoyage par pyrolyse/ d'autonettoyage, retirez les rails télescopiques du compartiment de cuisson avant le nettoyage. Les rails télescopiques ne sont pas tous compatibles avec la pyrolyse.

## Remarques

- Les rails télescopiques ne conviennent pas pour les appareils avec micro-ondes.
- Utilisez uniquement les rails télescopiques avec la lèchefrite, la plaque à pâtisserie et les accessoires qui sont posés sur la grille. Tous les autres accessoires ne sont pas appropriés

## Accrocher les rails télescopiques

Les rails télescopiques s'adaptent uniquement à droite ou à gauche. Lors de l'accrochage, veillez à ce qu'ils puissent être tirés vers l'avant.

1. Le rail doit être placé entre les deux barres. (**fig. 1**)
2. Introduisez la fixation à l'arrière entre la barre inférieure et la barre supérieure. (**fig. 2**)
3. Appuyez sur « PUSH » et basculez le rail vers l'intérieur de manière à ce que la fixation se trouve entre les deux barres. (**fig. 3**)
4. Relâchez « PUSH », la fixation s'enclenche. (**fig. 4**) Ensuite, tirez le rail jusqu'à la butée et insérez-le à nouveau.

## Décrocher les rails télescopiques

1. Appuyez sur l'inscription « PUSH » derrière le rail et poussez le rail vers l'arrière. (**fig. 5**)
2. Continuez d'appuyer sur « PUSH » et faites pivoter le rail vers l'extérieur. (**fig. 6**)
3. Tirez le rail vers l'avant jusqu'à ce que la fixation de derrière soit décrochée. (**fig. 7**)
4. Retirez le rail télescopique. (**fig. 8**)

## Vadenje i stavljanje izvlačnih vodilica

Izvlačne vodilice ne odgovaraju svakom uređaju. Molimo Vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. Ovisno o tipu uređaja morate kod uređaja s okvirima vodilica promjeniti osnovne postavke na "Teleskopska izvlačna vodilica: da". Molimo pogledajte u uputama za uporabu u poglavljju "Osnovne postavke".

Po potrebi možete na sve razine staviti jednu izvlačnu vodilicu. Ako je vaš uređaj opremljen ekolizom, izvadite čitavi okvir vodilica iz pećnice za vadenje i stavljanje izvlačnih vodilica. Sloj ekolize bi se mogao ošteti. Ako je vaš uređaj opremljen pirolizom/samočišćenjem, prije čišćenja izvadite izvlačne vodilice iz pećnice. Izvlačne vodilice nisu prikladne za pirolizu.

### Napomene

- Izvlačne vodilice nisu prikladne za uređaje s mikrovalovima.
- Izvlačne vodilice koristite samo s univerzalnom tavom, limom za pečenje, rešetkom i priborom koji se stavlja na rešetku. Ostali pribor nije prikladan

### Stavljanje izvlačnih vodilica

Vodilice pristaju samo s desne ili lijeve strane. Prilikom stavljanja pazite na to da se mogu izvući prema naprijed.

1. Vodilica mora nasjeti između dvije šipke. (**slika 1**)
2. Stražnji držać uvucite između donje i gornje šipke. (**slika 2**)
3. Pritisnite "PUSH" i zakrenite vodilicu prema unutra tako da se držać nalazi između obje šipke. (**slika 3**)
4. Otpustite "PUSH", držać će uskočiti u ležište. (**slika 4**) Zatim vodilicu izvucite do graničnika i ponovno je stavite.

### Vadenje izvlačnih vodilica

1. Iza vodilice pritisnite "PUSH" i pomaknite vodilicu prema natrag. (**slika 5**)
2. Držite pritisnut "PUSH" i zakrenite vodilicu prema van. (**slika 6**)
3. Vodilicu izvlačite prema naprijed sve dok je ne izvučete iz stražnjeg držača. (**slika 7**)
4. Izvadite izvlačnu vodilicu. (**slika 8**)

## Kihúzósínek be- és kiakasztása

A kihúzósínek nem megfelelőek minden készülékhez. Vásárláskor minden pontosan adjon meg készüléke azonosítószámát (E-Nr.).

A készülék típusától függően állvánnyal rendelkező készülékek esetén állítsa át az alapbeállításokat a „Teleszkópos kihúzósín: igen” lehetőségre. Ennek leírása a használati útmutató „Alapbeállítások” című fejezetében található.

Szükség szerint minden szinten felszerelhet egy kihúzót.

Ha készüléke eco öntiszítással van felszerelve, vegye ki a teljes állványt a sütőtérből a kihúzósínek be- és kiakaszásához. Az eco öntiszítás bevonata megsérülhet.

Ha készüléke pirolízzsel/öntiszítással van felszerelve, tisztítás előtt vegye ki a kihúzósínet a sütőtérből. A kihúzósínek nem tisztíthatók pirolízzsel.

### Utasítások

- A kihúzósínek nem alkalmasak mikrohullámos készülékekhez.
- A kihúzósíneket csak univerzális serpenyővel, sütőtepsivel, rostélyal és a rostélyra helyezett tartókokkal használja. Más tartózék nem alkalmas.

### Kihúzósínek beakasztása

A kihúzósínek csak a jobb és bal oldalon illeszkednek. Beakasztáskor ügyeljen arra, hogy a kihúzósínek előrefelé húzhatók ki.

1. A sínnek a két rúd között kell elhelyezkednie. (**1 ábra**)
2. Vezesse be a tartót hátul az alsó és a felső rúd között. (**2 ábra**)
3. Nyomja meg a „PUSH” feliratot, és hajtsa be a sínt úgy, hogy a tartó a két rúd között legyen. (**3 ábra**)
4. Engedje el a „PUSH” feliratot, a tartó bepattan. (**4 ábra**) Végül húzza ki a sínt ütközésig, majd tolja vissza.

### Kihúzósínek kiakasztása

1. A sír mögött nyomja meg a „PUSH” feliratot, és tolja hátra a sínt. (**5 ábra**)
2. Tartsa nyomva a „PUSH” feliratot, és hajtsa ki a sínt. (**6 ábra**)
3. Húzza előre a sínt, amíg a tartó hátul ki nem akad. (**7 ábra**)
4. Vegye le a kihúzósínt. (**8 ábra**)

## Agganciare e sganciare le guide di estrazione

Le guide di estrazione non sono adatte per tutti gli apparecchi. Al momento dell'acquisto indicare sempre il codice prodotto (cod. E) dell'apparecchio.

Nel caso di apparecchi con supporti, a seconda del modello di apparecchio, è necessario modificare le impostazioni di base su "Estensione telescopica: si". A tale scopo consultare le istruzioni per l'uso al capitolo "Impostazioni di base".

A seconda delle necessità è possibile dotare qualsiasi livello di un'estensione.

Se l'apparecchio è dotato di ecolisi, rimuovere dal vano di cottura i supporti completi utili per agganciare e sganciare le guide di estrazione. Il rivestimento per l'ecolisi potrebbe danneggiarsi.

Se l'apparecchio è dotato di pirolisi/autopulizia, rimuovere dal vano di cottura le guide di estrazione prima di procedere con la pulizia. Le guide di estrazione non possono essere trattate con pirolisi.

### Avvertenze

- Le guide di estrazione non sono adatte per apparecchi con funzione di microonde.
- Utilizzare le guide di estrazione solo con leccarde, teglie, griglie e accessori posti sulla griglia. Ogni altro accessorio non è adatto

### Agganciare le guide di estrazione

Le guide possono essere inserite solo a destra o a sinistra. In fase di riaggancio verificare che sia possibile estrarre anteriormente le guide di estrazione.

1. La guida deve trovarsi tra le due aste. (**fig. 1**)
2. Introdurre il supporto posteriormente tra l'asta inferiore e quella superiore. (**fig. 2**)
3. Premere "PUSH" e spostare la guida verso l'interno, in modo che il supporto si trovi tra entrambe le aste. (**fig. 3**)
4. Rilasciare "PUSH", il supporto si innesta in posizione. (**fig. 4**) Infine estrarre la guida finché non si innesta in posizione e inserirla nuovamente.

### Sganciare le guide di estrazione

1. Premere su "PUSH" dietro la guida e spingere la guida all'indietro. (**fig. 5**)
2. Tenere premuto "PUSH" e spostare la guida verso l'esterno. (**fig. 6**)
3. Tirare in avanti la guida finché non si sgancia da dietro il supporto. (**fig. 7**)
4. Rimuovere la guida di estrazione. (**fig. 8**)

## Ištraukiami bėgeliai ir jų kabinimas

Ištraukiamieji bėgeliai tinkta ne visiems įrenginiams. Pirkdami visada nurodykite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.).

Atsižvelgiant į prietaiso modelį, prietaisuoje su rémais pagrindinius nuostatus turite pakeisti į „Teleskopiniai bėgeliai: taip“. Apie tai skaitykite naudojimo instrukcijos skyriuje „Pagrindiniai nuostatai“.

Jei reikia, visuose lygmenyse galite įrengti vieną ištraukimą.

Jeigu Jūsų įrenginys turi „Ecolyse“, ištraukiamuosius bėgelius iš kameros galite ištraukti ir įdėti laikydami už remelius. Gali būti pažeistas „Ecolyse“ sluoksnis.

Jei Jūsų įrenginyje yra pirolizės / savaiminio valymo funkcija, prieš valydamis kamerą ištraukite ištraukiamuosius bėgelius. Ištraukiamiesiems bėgeliams pirolizės funkcija netinka.

### Pastabos

- Ištraukiamieji bėgeliai netinka įrenginiams su mikrobangomis.
- Ant ištraukiamujų bėgelius dėkite tik universaliuosius padėklus, kepimo skardas, grotėles ir priedus, kuriuos dedate ant grotelių. Visi kiti priedai netinka.

### Ištraukiamųjų bėgelijų įkabinimas

Išlygiuokite bėgelius dešinėje arba kairėje pusėje. Įkabindami, atkreipkite dėmesį, kad juos galima ištraukti į priekį.

1. Bėgeliai turi būti įstatyti tarp dviejų strypelių. (**1 pav.**)
2. Gale tarp apatinio ir viršutinio strypelio įstumkite laikiklį. (**2 pav.**)
3. Spustelkite „PUSH“ ir bėgelį pakreipkite į vidų taip, kad laikiklis atsidurų tarp abiejų strypelių. (**3 pav.**)
4. Atleiskite „PUSH“, laikiklis užsifiksuoja. (**4 pav.**) Paskui bėgelį ištraukite iki atramos ir vėl įstumkite.

## Išstraukiamuju bégeliu iškabinimas

- Už bégelio spustelkite „PUSH“ ir pastumkite bégelį atgal.  
**(5 pav.)**
- Laikykite nuspaudę „PUSH“ ir bégelius pakreipkite į išorę.  
**(6 pav.)**
- Traukite bégelį į save, kol išsikabins galinis laikiklis.  
**(7 pav.)**
- Išimkite išstraukiamąjį bégelį.  
**(8 pav.)**

lv

## Izbīdāmo sliežu ievietošana un izņemšana

Izbīdāmās sliedes nav paredzētas jebkura veida ierīcēm. Veicot pirkumu, lūdzu, vienmēr norādīt savas ierīces precīzu apzīmējumu (E Nr.).

Atkarībā no ierīces veida ierīcēm ar statīviem pamatiestatījums jānomaina uz "Teleskopiskās vadotnes: jā". Par to, lūdzu, lasiet lietošanas pamācības pamatiestatījumu sadaļā.

Nepieciešamības gadījumā visos līmeņos var uzstādīt izvelkamo ietvaru.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar Ecolyse, iznemiet no gatavošanas telpas visu statīvu, kas paredzēts izbīdāmo sliežu iekāršanai un izņemšanai. Pastāv iespēja sabojāt Ecolyse pārklājumu.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar pirolīzi/pašattīrišanos, pirms tīrišanas iznemiet izbīdāmās sliedes no gatavošanas telpas. Izbīdāmās sliedes nav piemērotas pirolīzei.

### Norādījumi

- Izbīdāmās sliedes nav piemērotas ierīcēm ar mikrovīnu režīmu.
- Izbīdāmās sliedes izmantojiet tikai ar universālo pannu, cepamo plāti, režīgi un piederumiem, kas tiek novietoti uz režīga. Jebkuri citi piederumi nav piemēroti

## Izbīdāmo sliežu ievietošana

Katra sliede iederas tikai labajā vai kreisajā pusē. Ievietojot raugties, vai tās var izvilkti uz priekšu.

- Sliedēm jābūt ievietotām starp abiem stieniem.  
**(1 attēls)**
- Ievietojiet stiprinājumus starp apakšējo un augšējo stieni.  
**(2 attēls)**
- Nospiediet "PUSH" un un bīdīt sliedes uz iekšu, lai stiprinājums atrastos starp abiem stieniem.  
**(3 attēls)**
- Atlaidiet "PUSH", stiprinājums tiek nosīksts.  
**(4 attēls)** Pēc tam izvelciet sliedi līdz galam un iebīdīt atpakaļ.

## Izbīdāmo sliežu izņemšana

- Aiz sliedēm nospiediet uz "PUSH" un virziet sliedes uz aizmuguri.  
**(5 attēls)**

2. Turiet nospiestu "PUSH" un izbīdīt sliedes uz āru.  
**(6 attēls)**

3. Pavelciet sliedes uz priekšu, līdz stiprinājumi aizmugurē ir izņemti.  
**(7 attēls)**

4. Izbīdāmo sliežu atvienošana.  
**(8 attēls)**

mk

## Ставање и вадење од шините на извлекување

Шините на извлекување не одговараат на секој уред. При купувањето секогаш наведете ја точната ознака (бр. на производот) на вашиот уред.

Во зависност од типот на уред морате кај сите уреди со рамки да ги смените основните поставки во „Монтажен држач на извлекување: да“. За тоа погледнете во упатството за употреба во поглавјето „Основни поставки“.

По потреба можете сите нивоа да ги опремите со полица на извлекување.

Ако вашиот уред е опремен со еколиза, извадете ја целосната рамка за ставање и вадење од шините на извлекување од комората за готвење. Може да се отшти слојот на еколиза.

Ако вашиот уред е опремен со пиroliza/самочистење, пред чистењето извадете ги шините на извлекување од комората за готвење. Шините на извлекување не се погодни за пиroliza.

### Напомени

- Шините за извлекување не се наменети за уреди со микробранова печка.
- Користете ги шините на извлекување само со универзални тави, плех за печење, решетка и опрема, што се поставува на решетката. Секоја друга опрема не е погодна.

## Ставање на шините на извлекување

Шините може да ги поставите само десно или лево. При ставањето бидете сигурни дека тие ќе може да се извлечат нанапред.

- Шината мора да легне помеѓу двете прачки.  
**(Слика 1)**
- Вметнете го држачот одзади меѓу долната и горната прачка.  
**(Слика 2)**

3. Притиснете на "PUSH" и навалете ја шината навнатре, така што држачот ќе се наоѓа меѓу двете прачки.  
**(Слика 3)**

4. Пуштете го "PUSH", држачот ќе се вклопи.  
**(Слика 4)** Потоа извлечете ја шината до крај и повторно вметнете ја.

## Вадење на шините на извлекување

1. Притиснете на "PUSH" зад шината и вметнете ја шината наназад.  
**(Слика 5)**

2. Држете го "PUSH" притиснато и навалете ја шината нанадвор.  
**(Слика 6)**

3. Повлечете ја шината нанапред додека не се извади држачот наназад.  
**(Слика 7)**

4. Отстранување на шината на извлекување.  
**(Слика 8)**

nl

## Uitschuifrails bevestigen en verwijderen

De uitschuifrails passen niet bij elk apparaat. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.

Afhankelijk van het type apparaat dient u bij apparaten met rekjes de basisinstellingen te veranderen in "Telescooprails: ja". In het hoofdstuk "Basisinstellingen" van de gebruiksaanwijzing vindt u meer informatie.

U heeft de mogelijkheid om alle niveaus te voorzien van een uitschuifrail.

Beschikt uw apparaat over de ecolyse-functie, neem dan het hele rekje uit de binnenruimte om de uitschuifrails te verwijderen en bevestigen. Anders kan de ecolyse-bekleding beschadigd raken.

Beschikt uw apparaat over de zelfreinigingsfunctie, neem de uitschuifrails dan vóór het schoonmaken uit de binnenruimte. De uitschuifrails zijn niet geschikt voor de zelfreiniging.

### Aanwijzingen

- De uitschuifrails zijn niet geschikt voor apparaten met magnetron.
- De uitschuifrails alleen gebruiken met de braadslede, de bakplaat, het rooster en accessoires die op het rooster worden geplaatst. Alle andere accessoires zijn niet geschikt

## Uitschuifrails bevestigen

De rails passen alleen links of rechts. Let er bij het inbrengen op dat ze er naar voren kunnen worden uitgetrokken.

1. De rail moet tussen de beide stangen zitten.  
**(Afb. 1)**

2. De houder aan de achterkant inbrengen tussen de onderste en de bovenste stang.  
**(Afb. 2)**

3. "PUSH" indrukken en de rail naar binnen draaien, zodat de houder zich tussen de beide stangen bevindt.  
**(Afb. 3)**

4. "PUSH" losslaten, de houder klikt in.  
**(Afb. 4)** De rail vervolgens tot de aanslag naar buiten trekken en weer inschuiven.

## Uitschuifrails verwijderen

1. Achter de rail op "PUSH" drukken en hem naar achteren schuiven.  
**(Afb. 5)**

2. "PUSH" ingedrukt houden en de rail naar buiten draaien.  
**(Afb. 6)**

3. De rail naar voren trekken tot de houder aan de achterkant losgekomen is.  
**(Afb. 7)**

4. Uitschuifrail verwijderen.  
**(Afb. 8)**

no

## Sette inn og ta ut uttrekksskinnene

Uttrekkskinnene passer ikke til alle apparater. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. Avhengig av apparattypen må du endre grunninnstillingene til "Teleskoputtrekk: ja" på apparater med stiger. Les mer om hvordan dette gjøres, i kapittelet "Grunninnstillinger" i bruksanvisningen. Ved behov kan det monteres en uttrekksenhet på alle nivåer.

Hvis apparatet er utstyrt med ecolyse, må du ta alle stigene til hekting av uttrekkskinnene fullstendig ut av stekeovnen. Ecolysebelegget kan bli skadet.

Hvis apparatet er utstyrt med pyrolyse/selvrens, må du ta uttrekkskinnene ut av stekeovnen før rengjøring. Uttrekkskinnene tåler ikke pyrolyse.

### Merknader

- Uttrekkskinnene er ikke egnet til bruk i apparater med mikrobølgeovn.
- Uttrekkskinnene må kun brukes med universalpanne, stekebrett, rist og tilbehør som stilles på risten. Alt annet tilbehør er ikke egnet.

## **Sette inn uttrekksskinnene**

Skinnene passer enten på høyre eller venstre side. Når du setter dem inn, må du sørge for at de kan trekkes ut forover.

1. Skinnen må sitte mellom de to stengene. (**bilde 1**)
2. Før holderen inn bak mellom den nedre og øvre stangen. (**bilde 2**)
3. Trykk på "PUSH" og sving skinnen innover, slik at holderen befinner seg mellom de to stengene. (**bilde 3**)
4. Slipp "PUSH", og holderen klikker på plass. (**bilde 4**) Deretter trekker du skinnen helt ut og skyver den inn igjen.

## **Ta ut uttrekksskinnene**

1. Trykk på "PUSH" på baksiden av skinnen, og skyv skinnen bakover. (**bilde 5**)
2. Sving skinnen utover mens du holder "PUSH" inne. (**bilde 6**)
3. Trekk skinnen forover til holderen bak er hektet løs. (**bilde 7**)
4. Ta ut uttrekksskinnen. (**bilde 8**)

pl

## **Zawieszanie i zdejmowanie wysuwanych szyn**

Wysuwane szyny nie pasują do każdego urządzenia. Podczas dokonywania zakupu należy zawsze podawać dokładne oznaczenie (nr E) urządzenia.

W zależności od typu urządzenia, w urządzeniu z prowadnicami należy zmienić ustawienia podstawowe na "Teleskopowy system wysuwania blach: tak". Patrz rozdział Ustawienia podstawowe w instrukcji obsługi.

W razie potrzeby można wyposażyć w wysuwane szyny wszystkie poziomy.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w funkcję ekolizy, wyjąć z komory piekarnika wszystkie prowadnice do zakładania i zdejmowania szyn wysuwanych. Powłoka ekolityczna mogłaby ulec uszkodzeniu.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w funkcję pyrolyzy/ samoczyszczania, przed czyszczeniem wyjąć szyny wysuwane z komory piekarnika. Wysuwanych szyn nie można czyścić za pomocą pyrolyzy.

### **Wskazówki**

- Szyny wysuwane nie nadają się do urządzeń z funkcją mikrofal.
- Prowadnic należy używać wyłącznie z brytfanką uniwersalną, blachą do pieczenia, rusztem i wyposażeniem, które jest stawiane na ruszcie. Inny rodzaj wyposażenia jest nieodpowiedni

### **Zakładanie wysuwanych szyn**

Szyny pasują tylko do prawej lub lewej strony. Podczas zawieszania zwróć uwagę, aby możliwe było wyciąganie ich do przodu.

1. Szyna musi być osadzona między dwoma prętami. (**rys. 1**)
2. Mocowanie wsunąć z tyłu między dolny a górny pręt. (**rys. 2**)
3. Nacisnąć na "PUSH" i zawiesić szynę w kierunku ścianki piekarnika tak, aby mocowanie znajdowało się między dwoma prętami. (**rys. 3**)
4. Puścić "PUSH", mocowanie zostanie zablokowane. (**rys. 4**)  
Następnie wysunąć szynę do oporu i ponownie wsunąć.

### **Zdejmowanie wysuwanych szyn**

1. Z tyłu szyny nacisnąć na "PUSH" i przesunąć szynę do tyłu. (**rys. 5**)
2. Przytrzymać wciśnięty przycisk "PUSH" i zdjąć szynę w kierunku na zewnątrz. (**rys. 6**)
3. Pociągnąć szynę do przodu, aż wyczepi się z mocowania z tyłu. (**rys. 7**)
4. Wyjąć wysuwaną szynę. (**rys. 8**)

pt

## **Engatar e desengatar as calhas extensíveis**

As calhas extensíveis não encaixam em todos os aparelhos. Ao efetuar a compra, indique sempre a designação exata (N.º E) do seu aparelho.

Conforme o modelo de aparelho, em aparelhos com estruturas de suporte, tem de alterar as regulações base para "extensão teóscópica: sim". Consulte para tal o capítulo "Regulações base" nas instruções de utilização.

Se necessário, pode equipar todos os níveis com uma calha.

Se o seu aparelho estiver equipado com limpeza ecolítica, retire a estrutura completa do interior do aparelho, para engatar e desengatar as calhas extensíveis. O revestimento da limpeza ecolítica poderia ficar danificado.

Se o seu aparelho estiver equipado com limpeza pirolítica/ autolimpeza, retire as calhas extensíveis do interior do aparelho antes de efetuar a limpeza. As calhas extensíveis não são apropriadas para limpeza pirolítica.

### **Notas**

- As calhas extensíveis não são adequadas para aparelhos com micro-ondas.
- Utilize apenas as calhas extensíveis apenas com o tabuleiro universal, tabuleiro, grelha e acessórios que são colocados sobre a grelha. Todos os acessórios restantes não são adequados.

### **Engatar as calhas extensíveis**

As calhas só servem no lado direito ou no lado esquerdo. Ao engatar, certifique-se de que é possível extraí-las para a frente.

1. A calha deve assentar entre as duas barras. (**Fig. 1**)
2. Insira a parte traseira do suporte entre as barras inferior e superior. (**Fig. 2**)
3. Pressione "PUSH" (empurrar) e vire a calha para dentro, de modo que o suporte se encontre entre as duas barras. (**Fig. 3**)
4. Solte "PUSH" (empurrar), o suporte engata. (**Fig. 4**) Em seguida, extraia a calha até ao batente e volte a inseri-la.

### **Desengatar as calhas extensíveis**

1. Pressione "PUSH" atrás da calha e empurre-a para trás. (**Fig. 5**)
2. Mantenha "PUSH" pressionado e vire a calha para fora. (**Fig. 6**)
3. Puxe a calha para a frente até a parte traseira do suporte estar desengatada. (**Fig. 7**)
4. Remova a calha extensível. (**Fig. 8**)

ro

## **Montarea și demontarea řinelor de deplasare**

Šinele de deplasare nu se potrivesc la orice tip de aparat. La cumpărare vă rugăm să precizați întotdeauna identificarea exactă (Nr. E) a aparatului dumneavoastră.

În funcție de tipul aparatului, la aparatelor cu cadre trebuie să modificați setările de bază pe „Glisiere telescopică: da”. Pentru aceasta, consultați în manualul de utilizare capitolul „Setări de bază”.

Dacă este necesar, puteți să echipați toate nivelurile cu o glisieră. Dacă aparatul dumneavoastră este echipat cu ecoliză, scoateți din cupor toate cadrele pentru montarea și demontarea řinelor de deplasare. Stratul acoperitor al ecolizei ar putea suferi deteriorări. Dacă aparatul dumneavoastră este echipat cu piroliză/ autocurățare, scoateți řinele de deplasare din cupor înainte de curățare. řinele de deplasare nu se pot folosi cu funcția de piroliză.

### **Indicații**

- řinele de deplasare nu se folosesc pentru aparatelor cu microonde.
- Folosiți řinele de deplasare doar cu tigaia universală, tava de copt, grill-ul și accesorioile care se pun pe grill. Nu folosiți alte tipuri de accesorii.

### **Montarea řinelor de deplasare**

Šinele de deplasare se potrivesc numai în dreapta sau în stânga. Aveți grija ca, la prindere, acestea să poată fi trase din față.

1. řina trebuie să fie poziționată între cele două bare. (**figura 1**)
2. Introduceți elementul de prindere din spate între bara inferioară și cea superioară. (**figura 2**)
3. Apăsați clapeta „IMPINGERE” și pivotați řina către interior, astfel încât suportul de prindere să se găsească între ambele bare. (**figura 3**)
4. Eliberați clapeta „IMPINGERE”, fixați elementul de prindere. (**figura 4**) Scoateți în afară řina până la opritor și apoi împingeți-o înapoi.

### **Demontarea řinelor de deplasare**

1. Apăsați clapeta „IMPINGERE” din spatele řinei și împingeți-o din partea din spate. (**figura 5**)

2. Mențineți apăsată clapeta „IMPINGERE” și pivotați řina către exterior. (**figura 6**)

3. Trageți řina în față până când elementul de prindere din spate este demontat. (**figura 7**)

4. Îndepărtați řina de deplasare. (**figura 8**)

## Монтаж и снятие выдвижных направляющих

Выдвижные направляющие подходят не к каждому прибору. Поэтому при покупке обязательно указывайте точное обозначение (номер Е) вашего прибора.

В зависимости от типа прибора вы должны изменить базовые установки на «Выдвижные направляющие: да» у приборов с навесными элементами. Прочтите перед этим главу «Базовые установки» в руководстве по эксплуатации.

При необходимости можно оснастить выдвижными направляющими все уровни.

Если ваш прибор оснащен функцией эколиза, извлеките все навесные элементы для навешивания и снятия выдвижных направляющих из рабочей камеры. Покрытие, имеющееся в рабочей камере прибора с функцией эколиза, может быть повреждено.

Если ваш прибор оснащен функцией пиролиза/самоочистки, то перед очисткой рабочей камеры извлеките выдвижные направляющие из неё. Выдвижные направляющие не подходят для пиролиза.

### Указания

- Выдвижные направляющие не предназначены для приборов с режимом микроволн.
- Используйте выдвижные направляющие только вместе с универсальным противнем, обычным противнем, решёткой и принадлежностями, устанавливаемыми на решётку. Все остальные принадлежности не подходят

### Навешивание выдвижных направляющих

Направляющие предназначены либо для левой, либо для правой стороны. Необходимо навешивать направляющие таким образом, чтобы их можно было выдвинуть вперед.

1. Направляющая должна располагаться между двумя стержнями. (**рис. 1**)
2. Вставьте заднее крепление между нижним и верхним стержнями. (**рис. 2**)
3. Нажмите зону «PUSH» и отведите направляющую наружу таким образом, чтобы держатель находился между двумя стержнями. (**рис. 3**)
4. При отпускании зоны «PUSH» крепление фиксируется. (**рис. 4**) Вытяните направляющую до упора и зафиксируйте.

### Снятие выдвижных направляющих

1. Нажмите на зону «PUSH» позади направляющей и сдвиньте направляющую назад. (**рис. 5**)
2. Удерживая нажатой зону «PUSH», отведите направляющую наружу. (**рис. 6**)
3. Оттяните направляющую вперед, так чтобы заднее крепление освободилось. (**рис. 7**)
4. Снимите выдвижную направляющую. (**рис. 8**)

## Zavesenie a vyvesenie vyťahovacích koľajničiek

Vyťahovacie koľajničky sa nehodia ku každému spotrebiču. Pri kúpe uvedte vždy presné označenie (číslo výrobku – E-Nr.) vášho spotrebiča.

Podľa typu spotrebiča musíte pri spotrebičoch s rámami zmeniť základné nastavenia na „Teleskopický výsuv: áno“. Pozrite si v návode na používanie kapitolu „Základné nastavenia“.

V prípade potreby môžete vybaťiť všetky výšky zasunutia výsuvom.

Ked' je váš spotrebič vybavený čistiacou funkciou ekolíza, vyberte celý rám na zavesenie a vyvesenie vyťahovacích koľajničiek z varného priestoru. Povrch ekolíza by sa mohol poškodiť.

Ked' je váš spotrebič vybavený čistiacou funkciou pyrolíza/samočistenie, vyberte pred čistením vyťahovacie koľajničky z varného priestoru. Vyťahovacie koľajničky nie sú vhodné pre pyrolízu.

### Upozornenia

- Vyťahovacie koľajničky nie sú vhodné pre spotrebiče s mikrovlnným ohrevom.
- Vyťahovacie koľajničky používajte iba s univerzálnou panvicou, plechom na pečenie, roštom a príslušenstvom, ktoré sa umiestňuje na rošt. Všetko ostatné príslušenstvo nie je vhodné.

### Zavesenie vyťahovacích koľajničiek

Teleskopické výsuvy sa hodia bud' len vpravo alebo vľavo. Pri zavesení dávajte pozor, aby sa dali vyťahovať dopredu.

1. Teleskopický výsuv musí sedieť medzi obidvomi tyčami. (**obrázok 1**)
2. Uchytenie vzadu zavedťte medzi dolnú a hornú tyč. (**obrázok 2**)

3. Stlačte „PUSH“ a teleskopický výsuv otočte dovnútra tak, aby sa uchytenie nachádzalo medzi obidvomi tyčami. (**obrázok 3**)

4. Uvoľnite „PUSH“, uchytenie zacvakne. (**obrázok 4**) Nakoniec teleskopický výsuv vytiahnite až po zarážku a opäť ho zasuňte.

### Vyvesenie vyťahovacích koľajničiek

1. Zatlačte za koľajničkou na „PUSH“ a koľajničku potlačte dozadu. (**obrázok 5**)

2. „PUSH“ podržte stlačené a koľajničku otočte smerom von. (**obrázok 6**)

3. Koľajničku ľahajte dopredu, kým sa uchytenie vzadu nevyvesí. (**obrázok 7**)

4. Odstráňte vyťahovaci koľajničku. (**obrázok 8**)

## Namestitev in odstranitev izvlečnih vodil

Izvlečna vodila niso primerna za vse aparate. Pri nakupu vedno navedite točno oznako aparata (št. E).

Odvisno od tipa aparata morate pri aparatih z ogrodjem spremeniti osnovno nastavitev na „Teleskopski izvlek da“. Pri tem upoštevajte poglavje „Osnovne nastavitev“ v navodilih za uporabo.

Po potrebi lahko izvlečna vodila namestite na vseh ravneh.

Če ima vaš aparat funkcijo ekolize, vzemite celotno ogrodje za namestitev in odstranitev izvlečnih vodil iz notranjosti pečice. Premaz za ekolizo se lahko poškoduje.

Če ima vaš aparat funkcijo pirolize/samodejnega čiščenja, pred čiščenjem vzemite izvlečna vodila iz notranjosti pečice. Izvlečna vodila niso primerna za pirolizo.

### Opombe

- Izvlečna vodila niso primerna za aparate z mikrovalovno pečico.
- Izvlečna vodila uporabljajte samo z univerzalnim pekačem, plitvim pekačem, rešetko in priborom, ki ga postavite na rešetko. Noben drug pribor ni primeren

### Namestitev izvlečnih vodil

Vodila se prilegajo le desno ali levo. Pri nameščanju vodil bodite pozorni, da jih bo mogoče izvleči naprej.

1. Vodilo mora biti nameščeno med palicama ogrodja. (**slika 1**)

2. Držalo zadaj vstavite med spodnjo in zgornjo palico ogrodja. (**slika 2**)

3. Pritisnite „PUSH“ in obrnite vodilo navznoter, tako da bo držalo med palicama ogrodja. (**slika 3**)

4. Spuslite „PUSH“, držalo se zaskoči. (**slika 4**) Nato izvlecite vodilo do prislonja in ga ponovno potisnite noter.

### Odstranitev izvlečnih vodil

1. Za vodilom pritisnite na „PUSH“ in potisnite vodilo nazaj. (**slika 5**)

2. Držite „PUSH“ pritisnjene in vodilo obrnite navzven. (**slika 6**)

3. Vodilo povlecite naprej, dokler ne odstranite držala na zadnji strani. (**slika 7**)

4. Odstranite izvlečno vodilo. (**slika 8**)

## Fusni dhe nxirri shinën rrëshqitëse

Shinat nuk i përshtatet të gjitha pajisjeve. Kur blini aksesorë, ju lutemi të jepni gjithmonë tipin e saktë (E-Nr.) të pajisjes tuaj.

Në varësi të tipit të pajisjes, tek pajisjet me rafte, duhet të ndryshoni regullimet bazë në "Shinë teleskopike". Për këtë shihni udhëzuesin e përdorimit në kapitullin "Rregullimet bazë".

Sipas nevojës, mund t'i pajisni të gjithë nivelet me një shinë.

Nëse pajisia juaj është e pajisur me Ecolyse nxirri nga pajisia të gjithë skeletin për ta futur apo nxjerrë shinën. Shtresa e Ecolyse mund të dëmtohet.

Nëse pajisia juaj është e pajisur me Ecolyse/vetëpastrim, nxirri nga furra shinat para pastrimit. Shinat nuk janë të përshtatshme përi pirolizë.

### Udhëzime

- Shinat nuk janë të përshtatshme përi pajisjet me mikrovalë.
- Shinat përdorini vetëm me tavën universale, tavën e pjekjes, skarën dhe aksesorët, që do të vendosen mbi skarë. Gjithë aksesorët e tjerë nuk janë të përshtatshëm

### Vini shinën rrëshqitëse

Shinat përpushten vetëm djathas ose majtas. Kini parasysh që kur t'i varni, ato dalin nga përparsi.

1. Shina duhet të qëndrojë midis dy shufrave. (**Figura 1**)

2. Vendoseni mbajtësen e pasme midis shufrës së poshtme dhe të sipërme. (**Figura 2**)

3. Shtypni "PUSH" dhe kthejeni shinën nga brenda, nē mēnyrë që mbajtësi tē ndodhet midis dy shufrave. (**Figura 3**)
4. Lëshojeni "PUSH", mbajtësi do tē mbërthehet. (**Figura 4**) Nē pêrfundim, zgjatni shinën deri nē fund duke e têrhequr jashtë dhe pastaj shtyjeni sërisht brenda.

#### Hiqni shinën rrëshqitëse

1. Shtypni pas shinës atje ku thotë "PUSH" dhe shtyjeni shinën nga pas. (**Figura 5**)
2. Mbani tē shtypur "PUSH" dhe kthejeni nga jashtë shinën. (**Figura 6**)
3. Tërhiqni shinën nga para derisa mbajtësja e pasme tē shkëputet. (**Figura 7**)
4. Hiqni shinën. (**Figura 8**)

sr

## Kaçenje i otkaçivanje šine za izvlačenje

Šine za izvlačenje ne odgavaraju svakom uređaju. Molimo da prilikom kupovine uvek navedete tačnu oznaku (E-br) vašeg uređaja.

U zavisnosti od tipa uređaja, kod uređaja sa postoljem morate da promenite osnovna podešavanja na "Teleskopski sistem za izvlačenje". Za to u uputstvu za upotrebu videti poglavlje "Osnovna podešavanja".

Po potrebi možete sve nivoe opremiti sistemom za izvlačenje. Ako Vaš uređaj poseduje sistem ekolize, iz pećnice izvadite kompletan postolja za uvlačenje i izvlačenje šine za izvlačenje. Sloj za ekolizu bi mogao da se ošteti.

Ako vaš uređaj poseduje sistem pirolize/samocišćenja, pre čišćenja izvadite šine za izvlačenje iz pećnice. Šine za izvlačenje nisu pogodne za pirolizu.

#### Napomene

- Šine za izvlačenje nisu pogodne za uređaje sa mikrotalasom pećnicom.
- Šine za izvlačenje koristite samo sa univerzalnom tepsijom, plehom za pečenje, rešetkom i priborom koji se može postaviti na rešetku. Sav ostali pribor nije pogodan

## Kaçenje šina za izvlačenje

Šine prolaze samo desno ili levo. Prilikom kačenja vodite računa o tome da ih izvlačite samo prema napred.

1. Šina mora da leži između dve šipke. (**slika 1**)
2. Zadnji držać uvedite između donje i gornje šipke. (**slika 2**)
3. Pritisnite jezičak „PUSH“ i zakrenite šinu ka unutra, tako da držać dode između obe šipke. (**slika 3**)
4. Otpustite jezičak „PUSH“, držać ulazi na svoje mesto. (**slika 4**)  
Zatim izvucite šinu do graničnika i vratite je nazad.

## Otkaçivanje šine za izvlačenje

1. Iza šine pritisnite jezičak „PUSH“ i gurnite šinu unazad. (**slika 5**)
2. Držite pritisnut jezičak „PUSH“ i zakrenite šinu ka spolja. (**slika 6**)
3. Šinu povlačite napred dok se ne otkači sa zadnjeg držaća. (**slika 7**)
4. Uklonite šinu za izvlačenje. (**slika 8**)

sv

## Sätta i och ta ur utdragsskenorna

Utdragsskenorna passar inte alla enheter. Ange alltid rätt beteckning (E-nr) på din enhet när du beställer.

Beroende på vilken typ av enhet du har bör du ändra grundinställningen till "Utdragsskenor: ja" på enheter med ugnsstegar. Se även kapitlet Grundinställningar i bruksanvisningen.

Du kan sätta in utdrag på alla falsar, om det behövs.

Har din enhet Ecolyse, ta ut ugnsstegarna ur ugnsutrymmet för att sätta i och ta ur utdragsskenorna. Ecolyse-beläggningen kan bli skadad.

Har din enhet pyrolysis/självrengöring, ta ut utdragsskenorna ur ugnsutrymmet före rengöring. Utdragsskenorna får inte pyrolysis.

#### Anvisning

- Utdragsskenorna är inte avsedda för enheter med mikro.
- Använd bara långpannor, bakplåtar, galler och tillbehör som går att ställa på galler med utdragsskenorna. Alla andra tillbehör är olämpliga.

## Sätta i utdragsskenorna

Skenorna passar antingen till höger eller vänster. Se till så att utdragsskenorna går att dra rakt ut när du sätter i dem.

1. Skenorna ska sitta mellan stängerna. (**bild 1**)
2. För in fästet mellan undre och övre stången. (**bild 2**)
3. Tryck på "PUSH" och fäll skenan inåt, så att fästet hamnar mellan de båda stängerna. (**bild 3**)
4. Släpp "PUSH", fästet snäpper fast. (**bild 4**) Dra sedan ut skenan till anslaget och skjut in igen.

## Ta ur utdragsskenorna

1. Tryck på "PUSH" baktilt på skenan och skjut den bakåt. (**bild 5**)
2. Håll "PUSH" intyckt och fäll ut skenan. (**bild 6**)
3. Dra skenan framåt tills bakre fästet lossar. (**bild 7**)
4. Ta bort utdragsskenan. (**bild 8**)

tr

## Çekme raylarının takılması ve sökülmesi

Çekme rayları her cihaza uymaz. Lütfen satın alırken daima cihazınızın kodunu (E-No.) tam olarak giriniz.

Cihaz tipine göre raflı cihazlarda, temel ayarları "Teleskopik raf: evet" olarak değiştirmelisiniz. Bunun için kullanım kılavuzunuzdaki "Temel ayarlar" bölümüne bakınız.

İhtiyaç halinde her kademeyi bir rafla donatabilirsiniz.

Cihazınız ekoliz ile donatılmışsa çekme raylarını asma ve çıkarma için kullanılan tüm rafları pişirme alanından çıkarın. Ekoliz kaplaması zarar görebilir.

Cihazınızda piroliz/kendi kendini temizleme fonksiyonu varsa temizleme öncesinde çekme raylarını pişirme bölümünden çıkarın. Çekme rayları piroliz özellikle değildir.

#### Bilgiler

- Çekme rayları, mikrodalgalı cihazlar için uygun değildir.
- Çekme rayları yalnızca universal tava, fırın tepsisi, tel ızgara ve tel ızgara üzerine yerleştirilen aksesuar ile kullanılabilir. Diğer tüm aksesuarlar uyumlu değildir

## Çekme raylarının takılması

Raylar sadece sağ veya sol tarafa uyar. Asma sırasında öne doğru çekilebilir olmalarına dikkat ediniz.

1. Ray her iki çubuğu arasına oturmmalıdır. (**Resim 1**)
2. Tutucuyu arkadan alt ve üst çubuğu arasına sürüneniz. (**Resim 2**)
3. "PUSH" düğmesine basınız ve rayı içeri döndürerek tutucunun her iki çubuk arasında bulunduğuandan emin olunuz. (**Resim 3**)
4. "PUSH" düğmesini bırakınız, tutucu yerine oturur. (**Resim 4**)  
Ardından rayı dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz ve tekrar içeri itiniz.

## Çekme raylarının sökülmesi

1. Rayın arkasındaki "PUSH" düğmesine basınız ve rayı arkaya doğru itiniz. (**Resim 5**)

2. "PUSH" düğmesini basılı tutunuz ve rayı dışarı doğru döndürünüz. (**Resim 6**)

3. Tutucu arkadan dışarı çıkana kadar rayı öne doğru çekiniz. (**Resim 7**)

4. Çekme rayını çıkarınız. (**Resim 8**)

## Знімання та встановлення висувних рейок

Висувні рейки не підходять для цього приладу. При купівлі завжди вказуйте точне найменування (E-No) вашого приладу.

Залежно від типу приладу у приладах з підвісними каркасами змініть основні установки на "Телескопічний механізм: так". Для цього див. розділ "Основні установки" в інструкції з експлуатації.

За потреби всі рівні можна обладнати висувним відсіком.

Якщо ваш прилад оснащено Ecolyse, підготуйте усі підвісні каркаси для знімання та встановлення рейок з робочої камери/в робочу камеру. Покриття Ecolyse може бути пошкоджене.

Якщо ваш прилад оснащено функцією піролізу (самоочищення), перед очищеннем витягніть усі висувні рейки з робочої камери. Висувні рейки не придатні для піролізу.

### Вказівки

- Висувні рейки не підходять для приладів з мікрохвилями.
- Використовуйте висувні рейки винятково з універсальним деком, деком для випікання, решіткою та приладдям, що встановлюється на решітку. Усе інше приладдя непридатне

### Підвішувація висувних рейок

Шини рухаються лише ліворуч або праворуч. При навішуванні стежте за тим, щоб їх можна було висунути вперед.

1. Шини мають фіксуватися між двома виступами. (**мал. 1**)
2. Введіть кріплення всередину між верхнім і нижнім виступами. (**мал. 2**)
3. Натисніть на «PUSH» і оберніть шину всередину так, щоб кріплення знаходилося між обома виступами. (**мал. 3**)
4. Відпустіть «PUSH», кріплення зафіксується. (**мал. 4**) Потім витягніть рейки до упору та вставте знову.

### Знімання висувних рейок

1. За шиною натисніть «PUSH» (натисніть) і висуньте шину назад. (**мал. 5**)
2. Утримуйте натиснутим напис «PUSH» і оберніть шини назовні. (**мал. 6**)
3. Витягуйте шини вперед, доки кріплення не буде вийнято. (**мал. 7**)
4. Знімання висувних рейок. (**мал. 8**)

## התקנה והסרה של המסלולות הנשלפות

המסלולות הנשלפות אינן תואמות לכל התנורים. בעת הרכישה, ציינו במדוק את מספר המוצר (מספר ה-E) של התנור שלכם.

בדגמי מכשיר בעלי תומכי מדף, עליהם לשנות את הגדרות הבסיסיות ל"מסלולות טולסקופיות: כן". לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף "הגדרות בסיסיות" במדריך ההוראות.

במידת הצורך, ניתן להשתמש במסולות הנשלפות בכל המפלטים. אם המכשיר שברשותכם כולל את פונקציית הנקוי EcoClean Direct, יהיה עליהם להוציא למגררי את תומכי המדף מתוך תא התנור כדי להתקן ולהסיר את המסלולות הנשלפות, אחרת עלול להיגרם נזק לציוד EcoClean Direct.

אם המכשיר שברשותכם כולל את פונקציית 'נקוי עצמי פירוליטי', יהיה עליהם להוציא את המסלולות הנשלפות מתוך תא התנור לפני הפעלת פונקציית הנקוי. המסלולות הנשלפות אינן מתאימות לנקי עצמי פירוליטי.

### הערות

- המסלולות הנשלפות אינן מתאימות למכשירים הכלולים פונקציית מירוגל.
- השתמשו במסולות הנשלפות רק בשילוב עם התבנית הרב-תכליתית, מגש האפייה, מדף הרשת והאיביזרים המונחים על מדף הרשת. כל האיביזרים האחרים אינם מתאימים.

### התקנת המסלולות הנשלפות

המסלולות מתאימות לצד ימני או השמאלי בלבד (לא לשנייהם). וдавו בעת התקנתם שאתם יכולים למשוך אותן (לא לעברכם).

1. המסלולה מוכרחה להיות מותקנת בין שני המוטות. (**איור 1**)
2. דחפו את התפס מאחור בין המוט התחתון והעליון. (**איור 2**)
3. דחפו את הלשונית "PUSH" ווסובבו את המסלולה פנימה כך שהתפס יהיה בין שני המוטות. (**איור 3**)
4. שחררו את הלשונית "PUSH"; התפס יגע במקומו. (**איור 4**) לאחר מכן משכו את המסלולה עד הסוף והחליקו אותה צרצה פנימה.

## הסרת המסלולות הנשלפות

1. דחפו את הלשונית המוסמנת ב-«PUSH» מאחוריו קצה המסלולה, ודחפו את המסלולה הרחק מקם. (**איור 5**)

2. החזקן את הלשונית "PUSH" לחוצה ווסובבו את המסלולה החוצה. (**איור 6**)

3. משכו את המסלולה לעברכם, עד שהתפס מאחור ישחרר. (**איור 7**)

4. הסירו את המסלולה הנשלפה. (**איור 8**)



