BEDIENUNGSANLEITUNG - DE

POCO line

EXKLUSIV UND PREISWERT

Kühl-Gefrierkombination

5991957/00
5991958/00

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise	- 1 -
Beschreibung des Geräts	- 7 -
Transport und Inbetriebnahme	- 8 -
Installation	- 8 -
Erster Gebrauch	- 9 -
Test	- 10 -
Temperaturkontrollfeld	- 10 -
Lagerung von Lebensmitteln	- 13 -
Abtauen	- 18 -
Praktische Tipps und Tricks	- 19 -
Pflege und Wartung	- 21 -
Türöffnungsrichtung umkehren	- 23 -
Technische Spezifikation	- 27 -
Hilfe	- 30 -

DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH BESTIMMT!
Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WICHITIGE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Warnung gilt nur für den EUROPÄISCHEN Markt!

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder unterwiesen wurden, das Gerät auf sichere Weise zu verwenden und zu verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.
3. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
4. **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.

5. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine anderen mechanischen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.

6. **WARNUNG:** Den Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.

7. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Aufbewahrungsfächern des Geräts, es sei denn, sie sind vom vom Hersteller empfohlenen Typ.

8. Lagern Sie keine explosiven Substanzen wie Aerosoldosen mit einem brennbaren Treibmittel in diesem Gerät.

9. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen wie z

– Küchenbereiche des Personals in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

– Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;

– Bed & Breakfast-Umgebungen;

– Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels.

10. Stellen Sie das Gerät an eine Wand mit einem freien Abstand von höchstens 75 mm und mehr als 50 mm.

11. **WARNUNG**: Stellen Sie beim Aufstellen des Geräts sicher, dass das Versorgungskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

12. **WARNUNG**: Suchen Sie nicht mehrere tragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts.

13. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Abteilen des Geräts führen.

- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit

Lebensmitteln und zugänglichen Entwässerungssystemen in Berührung kommen können.

- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommt oder auf diese tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost, zur Aufbewahrung oder Herstellung von Eiscreme und zur Herstellung von Eiswürfeln.
– Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.
– Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es auf, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

14. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen, bevor Sie Teile an- oder abnehmen, bevor Sie ihn reinigen.
15. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose gesteckt ist, wenn Sie Ihr Gerät anschließen.
16. Stecken Sie den Stecker in eine einzelne geerdete Steckdose.
17. Verwenden Sie das Gerät niemals an Orten, an denen brennbare und brennbare Materialien aufbewahrt werden.
18. Reparieren oder ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen Teile bei einem autorisierten Servicehändler.
19. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
20. Das Gerät muss so positioniert werden, dass der Stecker zugänglich ist.
21. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Gerätes wegen seines brennbaren

Blasgases. Bevor Sie das Gerät verschrotten, nehmen Sie bitte die Türen ab, um zu verhindern, dass Kinder eingeklemmt werden.

22. Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank vor dem Reinigen oder wenn das Produkt nicht verwendet wird, vom Stromnetz getrennt wird.

23. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nur milde Reinigungsmittel oder Glasreinigungsmittel. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel.

24. Es wird nicht empfohlen,diesen Kühlschrank mit einem Verlängerungskable oder einer Stromversorgungsplatine zu verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät direkt an die Steckdose angeschlossen ist.

25. Stellen Sie keine warmen Speisen oder Getränke in den Kühlschrank, bevor dieser auf Raumtemperatur abgekühlt ist.

26. Schließen Sie die Tür sofort nach dem Einlegen von Gegenständen, damit die Innentemperatur nicht dramatisch ansteigt.

27. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.

28. Zur stabilen Befestigung muss das Gerät auf einer ebenen und festen Oberfläche aufgestellt werden. Es sollte nicht auf weiches Material gelegt werden.

29. Stellen Sie kein anderes Gerät auf den Kühlschrank und befeuchten Sie es nicht.

30. Um Verletzungen oder den Tod durch Stromschlag zu vermeiden, bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, während Sie auf einer nassen Oberfläche stehen oder im Wasser stehen.

31. Nicht im Freien oder bei Nässe verwenden.

32. Ziehen Sie niemals am Kabel, um es von der Steckdose zu trennen. Fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.

33. Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.

34. Überprüfen Sie, ob die Spannung des Netzteils in Ihrem Haus mit der auf dem Typenschild dieses Produkts angegebenen Spannung übereinstimmt.

35. Schließen Sie Ihren Kühlschrank an eine unabhängige Steckdose an und verwenden Sie ein sicheres Erdungskabel.

36. Wenn der Frost im Gefrierschrank entfernt wird oder wenn kein Strom vorhanden ist oder wenn der Kühlschrank nicht mehr verwendet wird, sollte er gereinigt werden, damit er nicht riecht.

37. Tauen Sie den Gefrierschrank mindestens einmal im Monat auf, da zu viel Frost die Kühlung beeinträchtigen kann.

38. Schalten Sie den Strom nur 5 Minuten später nach dem Stromausfall ein. Andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden.

39. Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.

40. Dieses Gerät wurde mit einem geerdeten Stecker ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Haus gut geerdet ist.

41. Es wird empfohlen, das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen einer möglichen Verschlechterung zu überprüfen. Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn das Kabel beschädigt ist.

42. Informationen zum Austausch der Lampen des Geräts finden Sie im Abschnitt „REINIGUNG UND PFLEGE“ des Handbuchs.

43. Bezüglich der Informationen zur Installation, Übergabe, Wartung, Instandhaltung und Entsorgung des Geräts wird auf den Abschnitt „TRANSPORT UND HANDHABUNG“, „INSTALLATION“, „REINIGUNG UND PFLEGE“, „FEHLERSUCHE“ des Handbuchs verwiesen.

44. Entsorgung des Geräts: Um mögliche Schäden für

die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Und die Entsorgung sollte nur über öffentliche Sammelstellen erfolgen. Alte Kühlschränke können FCKW enthalten, das das Ozon zerstört. Wenden Sie sich an das nächstgelegene Abfallbehandlungszentrum, um weitere Informationen zu den richtigen Entsorgungsverfahren zu erhalten.

45. **WARNUNG!** Brandgefahr - brennbares Material. Bitte halten Sie das Produkt während der Verwendung, Wartung und Entsorgung von der Feuerquelle fern. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich brennbare Materialien.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

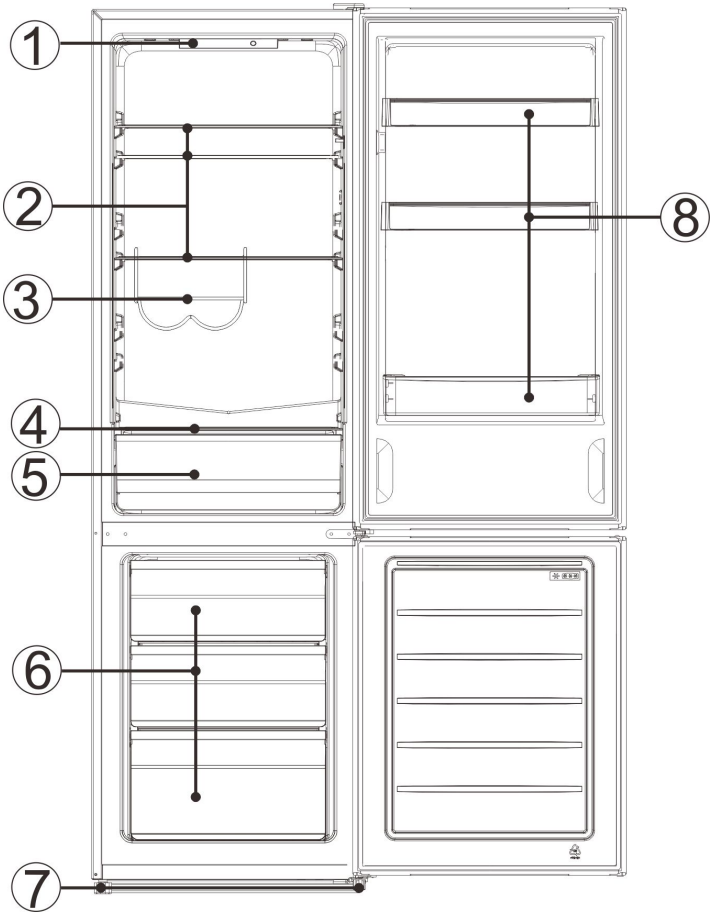

1 - Thermostat
2 - Glasablagen des Kühlschranks
3 - Weinregal
4 - Gemüsefachabdeckung
5 - Gemüsefach
6 - Schubladen des Gefrierschranks
7 - Verstellbare Stützfüße
8 - Flaschenablage

Hinweis: Die Glasböden und der Crisper können entfernt und zum Reinigen und Lagern von Lebensmitteln je nach Gerät eingesetzt werden.

TRANSPORT UND INBETRIEBNAHME

Nehmen Sie das Gerät beim Transport an der Basis und kippen Sie es vorsichtig um maximal 45 °. Heben Sie das Gerät nicht am Türgriff an. Stellen Sie das Gerät nicht vollständig horizontal oder verkehrt herum auf.

INSTALLATION

Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.
Zur stabilen Befestigung muss das Gerät auf einer ebenen und festen Oberfläche aufgestellt werden. Es sollte nicht auf weiches Material gelegt werden.
Wählen Sie einen Ort, an dem keine Wärmequelle vorhanden ist. Halten Sie den Kühlschrank von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Geräten fern, die Wärme erzeugen.
Wählen Sie einen trockenen und gut belüfteten Ort, an dem keine ätzende Luft vorhanden ist.
Um die Effizienz des Kühlsystems zu verbessern und Energie zu sparen, ist eine gute Belüftung des Geräts für die Wärmeableitung erforderlich. Aus diesem Grund sollte um den Kühlschrank herum ausreichend Freiraum vorhanden sein.

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	550	1760	910	1055	130±5	50-75	100

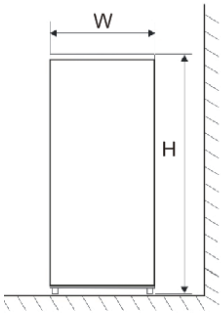

Fig. 1

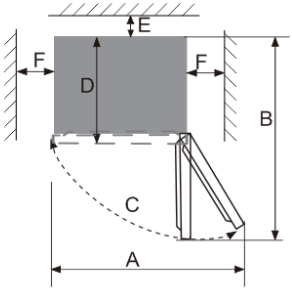

Fig. 2

ERSTER GEBRAUCH

Entfernen Sie vor der Verwendung des Kühlschranks alle Verpackungen, einschließlich Bodenkissen, Schaumstoffpolster und Gummibänder im Kühlschrank.
Stellen Sie die Füße ein und reinigen Sie die Außenseite und Innenseite des Kühlschranks mit einem warmen Tuch.
Starten Sie den Kühlschrank nicht sofort nach der vertikalen Platzierung. Starten Sie es erst nach 2-6 Stunden im Stehen, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
Um eine Beschädigung des Netzkabels und mögliche Folgen zu vermeiden, sollte das Netzkabel nicht vom Kühlschrank oder anderen Gegenständen abgedeckt werden. Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Kühlschranks sorgfältig den Spannungsbereich des Kühlschranks, falls dieser mit dem des Netzteils übereinstimmt.
Lassen Sie den Kühlschrank bei der Erstinstallation 2-3 Stunden bei normalen Betriebstemperaturen stabilisieren, bevor Sie ihn mit frischen oder gefrorenen Lebensmitteln füllen.
Wenn der Betrieb unterbrochen wird, warten Sie 5 Minuten, bevor Sie den Computer neu starten.

TEST

Reinigen Sie die Teile des Kühlschranks mit lauwarmem Wasser auf einem weichen Tuch oder mit einem neutralen Reinigungsmittel und klarem Wasser und wischen Sie sie dann trocken.
Hinweise: Elektrische Teile des Kühlschranks können nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.
Schalten Sie den Strom ein. Der Kompressor beginnt zu arbeiten.
Schließen Sie die Tür und warten Sie 30 Minuten. Wenn die Temperatur im Gefrierfach offensichtlich gesunken ist, zeigt dies, dass das Kühlsystem gut funktioniert. Wenn der Kühlschrank
längere Zeit in Betrieb ist, stellt der Temperaturregler die Temperatur automatisch ein, wenn die Tür nicht zu oft geöffnet wird.
Wenn die obigen Schritte erfolgreich sind, sind die Testvorgänge
abgeschlossen. Der Kühlschrank funktioniert normal.

TEMPERATURKONTROLLFELD

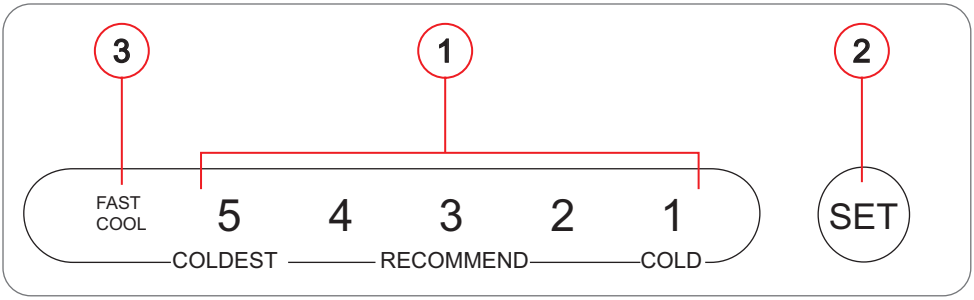

Die Kühlschranktemperatur wird über das Bedienfeld im Kühlschrankinnenraum eingestellt.

1 - Temperaturstufen (1 bis 5)
2 - Temperatureinstelltaste (SET)
3 - „FAST COOL“-Stufe (Schnellkühlung)

Temperatureinstellung

Die Kühlschranktemperatur kann durch schrittweises Drücken der Taste „SET“ (2) eingestellt werden, bis die gewünschte Stufe erreicht ist.

Eine Erhöhung des Wertes führt zu einer kühleren Temperatur; 5 ist der maximal einstellbare Wert. Bei jedem Drücken der Taste „SET“ wird die aktuelle Temperaturstufe ausgeschaltet und die nächste beginnt zu blinken. Wenn innerhalb von ca. 5 Sekunden keine Änderung vorgenommen wird, wechselt die blinkende Stufe auf Dauerlicht und der Kühlschrank behält die neue Einstellung bei. Bei der ersten Inbetriebnahme stellt sich der Kühlschrank automatisch auf die empfohlene Stufe "3" ein.

Der über das Bedienfeld einstellbare Zyklus ist der Folgende: 3→2→1→FAST COOL→5→4→3.

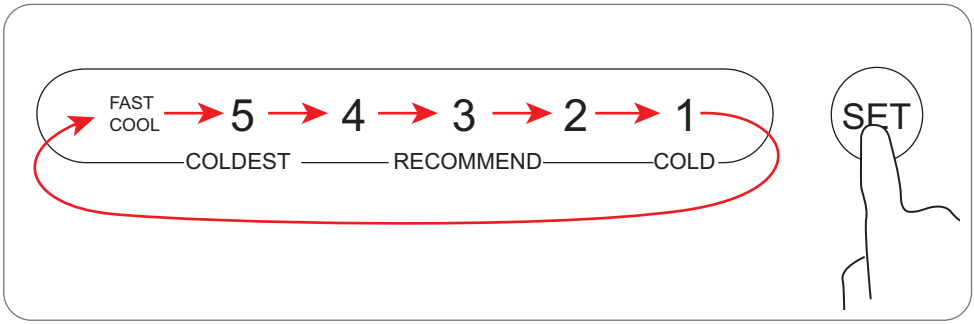

Beispiel: Wenn die aktuelle Temperaturstufe "3" ist, blinkt bei einmaligem Drücken der Taste „SET“ die Stufe "2" und die Stufe "3" schaltet sich aus; Sie können dann die Taste „SET“ erneut drücken, um einen anderen Wert einzustellen, oder, wenn Sie die Taste „SET“ etwa 5 Sekunden lang nicht drücken, wird die Stufe "2" zum neuen Einstellwert. Drücken Sie mehrmals die Taste „SET“, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Einstellung „FAST COOL“ (Schnellkühlung)

Sie können die Funktion „Schnellkühlung“ einstellen, um Lebensmittel schnell zu kühlen oder einzufrieren, indem Sie die Stufe „FAST COOL“ aktivieren.

Drücken Sie die Taste „SET“ ein- oder mehrmals (je nach aktuellem Temperaturniveau), bis die Stufe „FAST COOL“ aktiviert ist. Die Funktion „FAST COOL“ schaltet sich nach maximal 26 Stunden automatisch ab und das Temperaturniveau kehrt zur vorherigen Einstellung zurück oder kann manuell durch Drücken der Taste „SET“ ausgeschaltet werden, um eine andere Temperatur einzustellen.

WICHTIGER HINWEIS: Wenn eine der Kontrollleuchten "5", "3" oder "1" ununterbrochen blinkt, ist der Kühlschrank defekt. Kontaktieren Sie so bald wie möglich den Kundendienst.

Tabelle der einstellbaren Temperaturen

Einstellbare Temperaturstufen	Kühlschranktemperatur	Gefrierschranktemperatur
1	(6) ~ (8)°C	(-10) ~ (-12)°C
2	(4) ~ (7)°C	(-12) ~ (-16)°C
3 (*)	(2) ~ (6)°C	(-16) ~ (-20)°C
4	(1) ~ (5)°C	(-18) ~ (-22)°C
5 (**)	(0) ~ (4)°C	(-20) ~ (-24)°C
FAST COOL	(-2) ~ (2)°C	(-22) ~ (-26)°C

HINWEIS: (*) Die empfohlene Temperatureinstellung ist "3".

(**) Vom Modus "5" wies abgeraten, um ein Gefrieren der Lebensmittel zu vermeiden.

LAGERUNG VON LEBENSMITTELN

Ihr Gerät verfügt über das Zubehör, wie in der „Strukturabbildung“ allgemein gezeigt. Mit dieser Teileanleitung können Sie Ihre Lebensmittel auf die richtige Weise aufbewahren. Die Glasböden und der Crisper können bei Bedarf entfernt werden, um Lebensmittel aufzubewahren.
Hinweis: Lebensmittel dürfen nicht alle Oberflächen im Gerät direkt berühren. Es muss separat in Aluminiumblech oder Zellophanblech oder in luftdichte Kunststoffboxen eingewickelt werden.

Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren
Das Kühl- und Gefrierfach verlängert die Lagerzeiten von frisch verderblichen Lebensmitteln.
Frische Lebensmittelpflege für beste Ergebnisse:

- Lagern Sie Lebensmittel, die sehr frisch und von guter Qualität sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel gut verpackt oder abgedeckt sind, bevor Sie sie lagern. Dies verhindert, dass Lebensmittel austrocknen, sich in der Farbe verschlechtern oder den Geschmack verlieren, und trägt zur
- Aufrechterhaltung der Frische bei. Es verhindert auch die Geruchsübertragung. Gemüse und Obst müssen nicht verpackt werden, wenn sie im Gemüsebehälter des Kühlschrankfachs aufbewahrt werden.
- Stellen Sie sicher, dass stark riechende Lebensmittel verpackt oder abgedeckt und von Lebensmitteln wie Butter, Milch und Sahne ferngehalten werden, die durch starke Gerüche verunreinigt sein können.
- Kühlen Sie heiße Speisen ab, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.

Milchprodukte und Eier

- Auf den meisten vorverpackten Milchprodukten ist auf der Verpackung ein Mindesthaltbarkeitsdatum / Mindesthaltbarkeitsdatum / Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben. Bewahren Sie sie im Kühlschrank auf und halten Sie sich an das empfohlene Datum.
- Butter kann durch stark riechende Lebensmittel verunreinigt werden. Daher sollte sie am besten in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt werden.
- Eier sollten im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Rotes Fleisch

- Legen Sie frisches rotes Fleisch auf einen Teller und bedecken Sie es locker mit Wachspapier, Plastikfolie oder Folie.
- Lagern Sie gekochtes und rohes Fleisch auf separaten Tellern. Dadurch wird verhindert, dass aus dem rohen Fleisch verlorener Saft das gekochte Produkt kontaminiert.

Geflügel

- Frische ganze Vögel sollten innen und außen mit kaltem fließendem Wasser gespült, getrocknet und auf einen Teller gelegt werden. Mit Plastikfolie oder Folie locker abdecken.
- Auf diese Weise sollten auch Geflügelstücke gelagert werden. Ganzes Geflügel sollte erst kurz vor dem Kochen gefüllt werden, da es sonst zu einer Lebensmittelvergiftung kommen kann.

Fisch und Meeresfrüchte

- Ganzer Fisch und Filets sollten am Tag des Kaufs verwendet werden. Bis zum Bedarf auf einem Teller kühlen, der lose mit Plastikfolie, Wachspapier oder Folie bedeckt ist.
- Wenn Sie über Nacht oder länger lagern, achten Sie besonders darauf, sehr frischen Fisch auszuwählen. Ganze Fische sollten in kaltem Wasser gespült werden, um lose Schuppen und Schmutz zu entfernen, und dann mit Papiertüchern trocken getupft werden. Legen Sie ganze

Fische oder Filets in eine versiegelte Plastiktüte.

- Halten Sie Schalentiere immer gekühlt. Innerhalb von 1-2 Tagen verbrauchen.

Vorgekochte Speisen und Reste

- Diese sollten in geeigneten abgedeckten Behältern aufbewahrt werden, damit die Lebensmittel nicht austrocknen.
- Nur 1-2 Tage aufbewahren.
- Reste nur einmal und dampfend heiß erhitzen.

Gemüsebehälter

- Der Gemüsebehälter ist der optimale Aufbewahrungsort für frisches Obst und Gemüse.
- Achten Sie darauf, dass Sie Folgendes nicht längere Zeit bei Temperaturen unter 7 ° C lagern: Zitrusfrüchte, Melonen, Ureinwohner, Ananas, Papaya, Küretten, Passionsfrüchte, Gurken, Paprika, Tomaten.
- Unerwünschte Veränderungen treten bei niedrigen Temperaturen auf, wie z. B. Erweichen des Fleisches, Bräunen und / oder beschleunigtes Zerfallen.
- Avocados (bis sie reif sind), Bananen und Mangos nicht im Kühlschrank lagern.

Lebensmittel	Ort	Lagerzeit
Butter, Käse	Oberer Türständer	2 tage
Eier	Türständer	5 tage
Obst, Gemüse, Salat	Bac à légumes et fruits	3 tage
Fleisch, Wurst, Käse, Milch	Unterer Bereich (unterstes Regal / schärfere Abdeckung)	5 tage
Milchprodukte, Konserven, Dosen	Oberer Bereich oder Türständer	5 tage
Getränke, Flaschen, Tuben	Türständer	2 tage

Das Gefrierfach

Die Gefriertemperatur ist auf unter -18 °C eingestellt, und es empfiehlt sich , Lebensmittel zur längeren Aufbewahrung im Gefrierfach zu lagern; dabei sollte die auf der Packung angegebene Haltbarkeit berücksichtigt werden.

Die Schubfächer im Gefrierteil sind für die Aufbewahrung von tiefgekühlten Lebensmitteln bestimmt . Große Stücke Fisch oder Fleisch Stücken sollten zerkleinert und in Gefrierbeutel verpackt werden, bevor sie gleichmäßig auf die Schubfächer verteilt werden.

★ Lassen Sie heiße Speisen bei Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie diese in den Gefrierschrank legen.

★ Lagern Sie keine Glasbehälter oder luftdicht verschlossene Dosen mit Flüssigkeiten im Gefrierschrank ; die Flüssigkeit dehnt sich beim Gefrieren aus und kann das Gefäß sprengen.

★ Teilen Sie die Lebensmittel in geeignete kleine Portionen auf.

★ Verpacken Sie die Lebensmittel vor dem Einfrieren in trockene Gefrierbeutel ; diese können unter Umständen zusammenfrieren. Lebensmittel sollten in festes, geschmacksneutrales, luft- und wasserdichtes, giftfreies und nicht verunreinigtes Material verpackt werden, um

Querkontamination und die Übertragung von Gerüchen zu vermeiden.

Einkaufstipps für tiefgekühlte Lebensmittel

1. Achten Sie beim Einkauf von tiefgekühlten Lebensmitteln auf die Lagerungshinweise auf der Verpackung. Sie sehen die Aufbewahrungszeit der einzelnen Lebensmittel neben der Sterne-Klassifikation. Dies ist in der Regel das vorn auf der Packung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum.
2. Kontrollieren Sie die Temperatur im Gefrierschrank des Geschäfts, wo Sie die Lebensmittel kaufen.
3. Achten Sie darauf, dass die Verpackung des tiefgekühlten Lebensmittels in bestem Zustand ist.
4. Kaufen Sie Tiefkühlprodukte immer am Ende Ihrer Einkaufsrunde ein.
5. Halten Sie tiefgekühlte Lebensmitteln während des Einkaufs und auf dem Nachhauseweg nach Möglichkeit zusammen, denn so kühlen sie sich gegenseitig.
6. Kaufen Sie keine tiefgekühlten Lebensmittel, wenn Sie diese nicht sofort wieder einfrieren können . In den meisten Supermärkten und Haushaltswarenläden sind isolierte Taschen zu kaufen. Diese halten tiefgekühlte Lebensmittel länger kalt.
7. Manche Lebensmittel brauchen vor der Zubereitung nicht aufgetaut zu werden. Gemüse und Pasta können direkt in kochendes Wasser gegeben oder gedämpft werden.
Tiefkühlsaucen oder -suppen können in einem Topf sanft erhitzt werden, bis sie auftauen.
8. Verwenden Sie hochwertige Lebensmittel und berühren Sie sie so wenig wie möglich. Werden Lebensmittel in kleinen Mengen eingefroren, gefrieren sie schneller und tauen auch schneller wieder auf.
9 Schätzen Sie die Menge der Lebensmittel ab, die Sie einfrieren wollen. Wenn Sie große Mengen frischer Lebensmittel einfrieren, stellen Sie den Temperaturregler auf den Niedrigtemperaturmodus ein, so wird die Temperatur im Gefrierteil gesenkt. Dadurch werden die Lebensmittel schnell eingefroren und ihre Frische bleibt erhalten.

Abtauen

Nach einer gewissen Zeit in Betrieb bildet sich an der inneren Wand des Gefrierfachs eine dünne Reifschicht; wird sie dicker als 5 mm, kann die Kühlleistung beeinträchtigt werden. Kratzen Sie in diesem Fall die Reifschicht vorsichtig mit einem Eiskratzer ab (nicht aus Metall oder mit scharfer Kante). Der Reif sollte alle 3 Monate entfernt werden; wenn dadurch der Gebrauch der Schubladen und der Zugang zu den Lebensmitteln behindert werden , sollten Sie sich gleich darum kümmern. Gehen Sie beim Abtauen wie folgt vor:

1. Nehmen Sie die tiefgekühlten Lebensmittel aus dem Gefriergerät, unterbrechen Sie die Stromzufuhr, öffnen Sie die Tür des Geräts und entfernen Sie mit dem Eiskratzer Reif und Eis von den Innenwänden. Um den Vorgang zu beschleunigen, können Sie eine Schüssel mit heißem Wasser in das Gerät stellen ; wenn das feste Eis sich löst, können Sie mit dem Eiskratzer entfernen und dann herausnehmen.
2. Reinigen Sie das Gerät nach dem Abtauen, schalten Sie den Strom wieder ein.

PRAKTISCHE TIPPS UND TRICKS

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps zu befolgen, um Energie zu sparen.

- Vermeiden Sie es, die Tür längere Zeit offen zu halten, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät keinen Wärmequellen ausgesetzt ist (direkte Sonneneinstrahlung, elektrischer Ofen oder Herd usw.).
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Lebensmittel oder verdampfende Flüssigkeit im Gerät.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten, feuchtigkeitsfreien Raum auf. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Installieren Ihrer neuen Appliance.
- Die „STRUCTURE ILLUSTRATION“ zeigt die richtige Kombination für die Schubladen, die Crisper und die Regale. Passen Sie die Kombination nicht an, da dies die energieeffizienteste Konfiguration ist.

Hinweise zur Kühlung frischer Lebensmittel

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Decken Sie das Essen ab oder wickeln Sie es ein, besonders wenn es einen starken Geschmack hat.
- Stellen Sie die Lebensmittel so auf, dass die Luft frei zirkulieren kann.

Hinweise für den Kühlschrank

- Fleisch (alle Arten) In Polyethylen einwickeln: Einwickeln und auf das Glasregal über der Gemüseschublade legen. Befolgen Sie immer die Lagerzeiten für Lebensmittel und verwenden Sie sie bis zu den vom Hersteller empfohlenen Daten.
- Gekochtes Essen, kaltes Geschirr usw.: Sie sollten abgedeckt sein und können in jedes Regal gestellt werden.
- Obst und Gemüse: Sie sollten in der dafür vorgesehenen Spezialschublade aufbewahrt werden.
- Butter und Käse: Sollte in luftdichte Folie oder Plastikfolie eingewickelt werden.
- Milchflaschen: Sollte einen Deckel haben und in den Türständern aufbewahrt werden.

Gerät ausschalten

Wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet werden muss, sollten die folgenden Schritte ausgeführt werden, um Schimmel am Gerät zu vermeiden.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel;
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen leicht geöffnet sind, damit die Luft zirkulieren kann.

PFLEGE UND WARTUNG

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Außen- und Innenzubehör) mindestens alle zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.

WARNUNG: Das Gerät darf während der Reinigung nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Außenreinigung

- Um ein gutes Aussehen Ihres Geräts zu erhalten, sollten Sie es regelmäßig reinigen.
- Wischen Sie das Digitalpanel und das Display mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
- Sprühen Sie Wasser auf das Reinigungstuch, anstatt direkt auf die Oberfläche des Geräts zu sprühen. Dies trägt zu einer gleichmäßigen Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche bei.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Schrankoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch trocken.

Vorsicht!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, da diese wahrscheinlich die Oberfläche zerkratzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Verdünner, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organische Lösungsmittel wie Benzol. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen und einen Brand verursachen.

Innenreinigung

Sie sollten den Innenraum des Geräts regelmäßig reinigen. Bei niedrigen Lebensmittelvorräten ist die Reinigung einfacher. Wischen Sie das Innere des Kühl- und Gefrierschranks mit einer schwachen Lösung von Soda-Bicarbonat ab und spülen

Sie es dann mit einem ausgewrungenen Schwamm oder Tuch mit warmem Wasser ab. Wischen Sie es vollständig trocken, bevor Sie die Regale und Körbe austauschen. Trocknen Sie alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich.

Vorsicht!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um Frost aus dem Gefrierschrank zu entfernen. Erst wenn der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und wieder in die Steckdose eingesteckt werden.

Reinigung der Türdichtungen

Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Speisen und Getränke können dazu führen, dass Dichtungen am Schrank haften bleiben und beim Öffnen der Tür reißen. Dichtung mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser waschen. Nach der Reinigung gründlich abspülen und trocknen.

Vorsicht!

- Erst wenn die Türdichtungen vollständig trocken sind, darf das Gerät eingeschaltet werden.

Ersetzen der Lampe

Die für die Beleuchtung des Kühlschranks verwendete LED - Lampe zeichnet sich durch geringen Energieverbrauch und lange Lebensdauer aus. Bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um einen Servicebesuch zu vereinbaren. Die LED -Lampendürfen nur von Servicepersonal ausgetauscht werden.

Lampentyp： LED.

TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG UMKEHREN

Wenn das Gerät bei diesem Vorgang einige Zeit auf dem Rücken oder auf der Seite liegt, muss es danach mindestens 6 Stunden aufrecht stehen, bevor es wieder eingeschaltet wird, um Schäden an den Komponenten im Inneren zu vermeiden.

Öffnen Sie die Kühlschranktür bis auf 90 Grad.
Hebeln Sie die Scharnierabdeckung (A) an und nehmen Sie sie ab, entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen das obere Scharnier an der Tür befestigt ist, und nehmen Sie dann das Scharnier (B) ab.

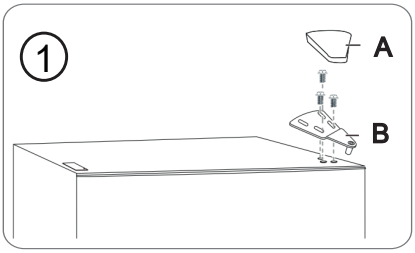

Entfernen Sie die Kühlschranktür (C).
Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen das mittlere Scharnier (D) befestigt ist.
Entfernen Sie das mittlere Scharnier (D), und nehmen Sie dann die Gefrierschranktür ab.

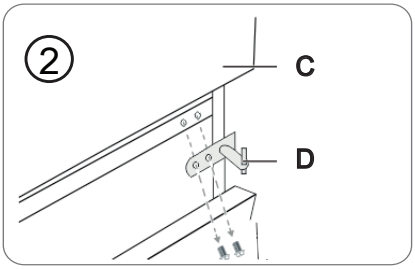

Entfernen Sie die Schrauben, mit denen das untere Scharnier (rechte Seite des Kühlschranks) befestigt ist, und entfernen Sie dann das Scharnier (E).

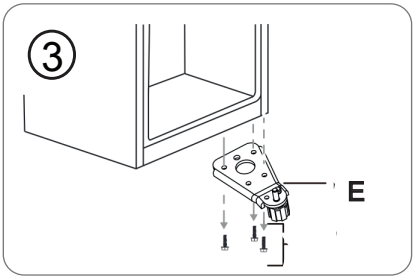

Entfernen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter, mit denen der Stift (F) am unteren Scharnier (E) befestigt ist.
Entfernen Sie den Stift (F).

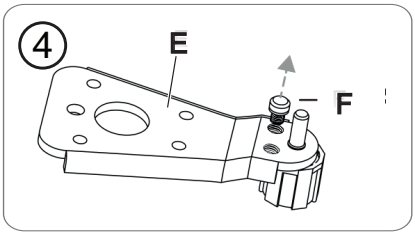

Setzen Sie den Stift (F) in das linke Loch des unteren Scharniers (E) ein.
Befestigen Sie den Stift (F) mit Unterlegscheibe und Mutter.
Bringen Sie das untere Scharnier (E) an der linken Seite des Kühlschranks an.

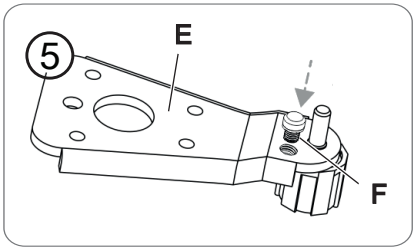

Entfernen Sie die Schraube, mit der der Türanschlag
(G) an der unteren rechten Seite der Gefrierschranktür
(H) befestigt ist, entfernen Sie dann den Türanschlag
(G) und bringen Sie ihn an der unteren linken Seite der
Gefrierschranktür (H) an.

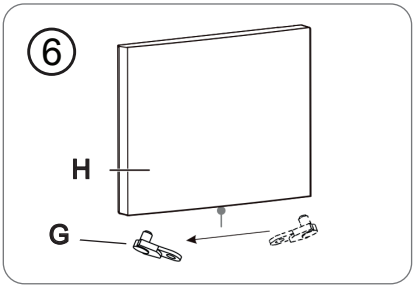

Setzen Sie die Gefrierschranktür (H) ein.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Tür perfekt mit dem Boden des Kühlschranks ausgerichtet ist und dass die Gummidichtung perfekt anliegt.
Entfernen Sie die Buchse (I) von der oberen rechten Seite und bringen Sie sie an der oberen linken Seite der Gefrierschranktür (H) an.
Entfernen Sie die Kappe (L) von der linken Öffnung und bringen Sie sie an der rechten Öffnung an.

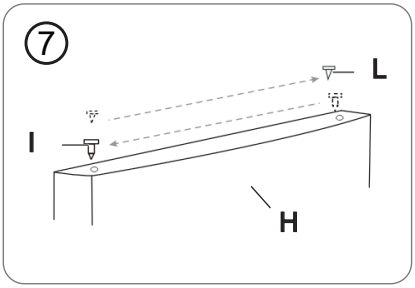

Entfernen Sie die Kappe (M) von der linken Seite des Kühlschranks (auf Höhe des mittleren Scharniers) und setzen Sie sie in die Schraubenlöcher auf der rechten Seite des Kühlschranks ein.

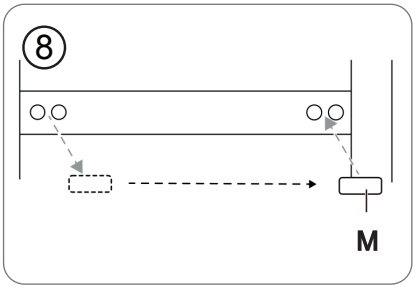

Bringen Sie das mittlere Scharnier (D) auf der linken Seite an, setzen Sie die beiden zuvor entfernten Schrauben ein und schrauben Sie sie ein.

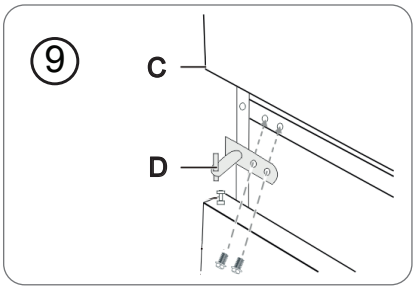

Entfernen Sie die Schraube, mit der der Türanschlag (G) an der unteren rechten Seite der Kühlschranktür (C) befestigt ist, entfernen Sie dann den Türanschlag (G) und bringen Sie ihn an der unteren linken Seite der Kühlschranktür (C) an.

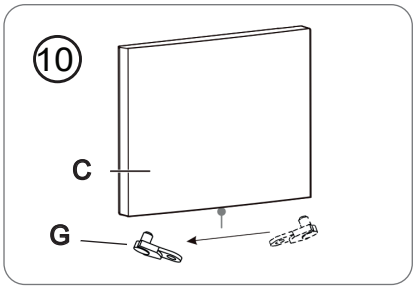

Setzen Sie die Kühlschranktür (C) ein.

Entfernen Sie die Buchse (I) von der oberen rechten Seite und bringen Sie sie an der oberen linken Seite der Kühlschranktür. an.

Entfernen Sie die Kappe (L) von der linken Öffnung und bringen Sie sie an der rechten Öffnung an.

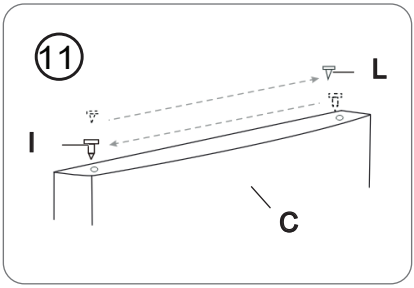

Entfernen Sie die Lochabdeckung (N) von der oberen linken Seite des Kühlschranks und bringen Sie sie an der oberen rechten Seite an.

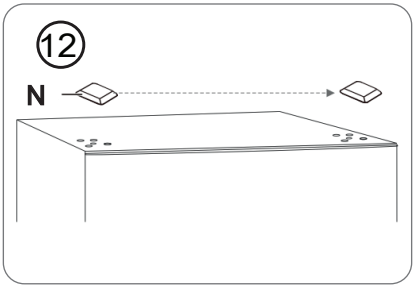

Befestigen Sie das obere Scharnier (B) an der oberen linken Seite des Kühlschranks mit den drei zuvor entfernten Schrauben.
HINWEIS: Bevor Sie die Schrauben des oberen Scharniers anziehen, vergewissern Sie sich, dass die Tür perfekt mit der Oberseite des Kühlschranks ausgerichtet ist und dass die Gummidichtung perfekt anliegt.
Setzen Sie die Abdeckung (A) auf das linke obere Scharnier des Kühlschranks.

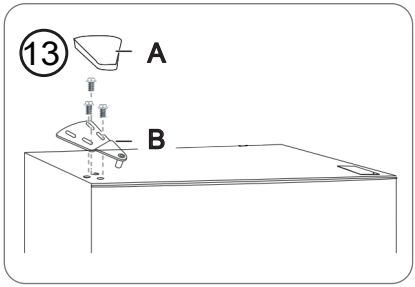

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Produktinformationsblatt				
Name oder Marke des Lieferanten: POCO line				
Adresse des Lieferanten: POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen – Germany				
Modellkennung: 5991957/00,5991958/00				
Art des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:		nein	Geräuscharmes Gerät:	freistehend
Weinlagergerät:		nein	Anderes Kühlgerät:	ja
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (mm)	Höhe	1760	Gesamtvolumen (dm^3 oder l)	262
	Breite	540		
	Tiefe	550		
IEE		64	Energieeffizienzklasse	C
Schallschallemissionen in der Luft [dB(A) re 1 pW]		38	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		137	Klimaklasse:	gemäßigt/subtropisch
Mindestumgebungstemperatur (° C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Maximale Umgebungstemperatur (° C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Wintereinstellung		nein		
Fachparameter:				

Abteiltyp		Fach Parameter und –werte			
		Fachvolumen (dm^3 oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für optimierte Lebensmittellagerung (° C) Diese Einstellungen dürfen den Lagerbedingungen in Anhang IV, Tabelle 3 nicht widersprechen	Gefrierkapazität (kg / 24 h)	Abtautyp (automatische abtauung = A, manuelle abtauung = M)
Speisekammer	nein	–	–	–	–
Weinlagerung	nein	–	–	–	–
Keller	nein	–	–	–	–
Frisches essen	ja	187,0	4	–	M
Ausruhen	nein	–	–	–	–

Abteiltyp		Fach Parameter und –werte			
		Fachvolumen (dm^3 oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für optimierte Lebensmittellagerung (° C) Diese Einstellungen dürfen den Lagerbedingungen in Anhang IV, Tabelle 3 nicht widersprechen	Gefrierkapazität (kg / 24 h)	Abtautyp (automatische abtauung = A, manuelle abtauung = M)
0-Sterne oder Eisherstellung	nein	–	–	–	–
1-Sterne	nein	–	–	–	–
2-Sterne	nein	–	–	–	–
3-Sterne	nein	–	–	–	–
4-Sterne	nein	75,0	-18	3,5	M
2-Sterne Bereich	nein	–	–	–	–
Fach mit variabler Temperatur	nein	–	–	–	–
Für 4-Sterne-Fächer					
Schnellgefriermöglichkeit	ja				
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle	LED				
Energieeffizienzklasse	N/A				
Mindestdauer der vom Hersteller angebotenen Garantie: 2 Jahre					
Zusätzliche Informationen: N/A					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission enthalten sind: www.poco.de					

Modell:	5991957/00,5991958/00
Nennspannung:	220-240V~
Nennstrom:	0.72A
Nennfrequenz:	50Hz
Klimaklasse:	N/ST
Kältemittelgas:	R600a(46g)
Stromschlag Schutzklasse:	I
Isolierschaum:	CYCLOPENTANE

Klimaklasse:

- Erweitert gemäßigt (SN): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 32°C vorgesehen."
- Gehärtet (N): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 32°C vorgesehen."
- Subtropisch (ST): „Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 38°C vorgesehen.“
- Tropisch (T): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 43°C vorgesehen.”

Hinweis: Für weitere Dateninformationen scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Energieetikett.

STÖRUNGSSUCHE

ACHTUNG: Beschädigen Sie nicht den Stecker und das Netzkabel, es besteht Stromschlag- und Brandgefahr. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst oder einen Fachtechniker, um das beschädigte Netzkabel auszutauschen.

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht oder ist nicht kalt genug.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.
	Schalter oder Sicherungen sind defekt bzw. durchgebrannt.	Öffnen Sie die Kühlschranktür und prüfen Sie, ob sich die Lampe einschaltet.
	Stromausfall oder Störung der Stromleitung.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig an das Stromnetz angeschlossen ist und dass die Steckdose funktioniert.
	Der Kühlschrank wurde an einem Ort aufgestellt, an dem die Umgebungstemperatur unter 10°C liegt.	Stellen Sie den Kühlschrank an einem geschützten Ort mit einer Raumtemperatur von über 10°C auf. Wenn der Kühlschrank bei einer zu niedrigen Temperatur aufgestellt wird, funktioniert das interne Kühlsystem möglicherweise nicht richtig.
	Der Kompressor läuft ununterbrochen.	Mögliche Störung. Rufen Sie den Kundendienst an, wenn keine Kälte erzeugt wird.
	Die Dichtungen scheinen verformt zu sein.	Nach längerem Gebrauch kann die Türdichtung steif werden und sich teilweise verformen. Verwenden Sie ein warmes Tuch, um die Dichtung zu erweichen, und schließen Sie die Kühlschranktür.
Ungewöhnliche Geräusche.	Der Kühlschrank ist in einer instabilen Position aufgestellt.	Stellen Sie die verstellbaren Füße des Kühlschranks ein.
	Der Kühlschrank berührt die Wand.	Bewegen Sie den Kühlschrank von der Wand weg.

Schlechte Kühleffizienz	Es wurden heiße Lebensmittel oder Lebensmittel in großen Mengen in den Kühlschrank gestellt.	Stellen Sie die Lebensmittel erst in den Kühlschrank, wenn sie abgekühlt sind, und nehmen Sie keine zu große Mengen.
	Die Tür wird häufig geöffnet.	Prüfen Sie, dass die Kühlschranktür perfekt geschlossen und in Kontakt mit den Dichtungen ist. Öffnen Sie die Tür nicht zu oft, sondern nur bei Bedarf.
	Ihr Gerät ist direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder steht in der Nähe eines Ofens oder Herdes.	Stellen Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
	Unzureichender Belüftungsfreiraum.	Vergewissern Sie sich, dass um den Kühlschrank herum ausreichend Freiraum für die Belüftung vorhanden ist.
	Die Umgebungstemperatur ist sehr hoch.	Überprüfen Sie die eingestellte Temperatur des Kühlschranks und senken Sie die Temperatur, falls erforderlich.
Schlechte Gerüche im Kühlschrank	Die Lebensmittel sind abgelaufen.	Entfernen Sie abgelaufene Lebensmittel so schnell wie möglich.
	Der Kühlschrank wurde über einen längeren Zeitraum nicht gereinigt.	Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig gemäß den Anweisungen in Absch. 6 Wartung.
	Gewürzte Lebensmittel oder Lebensmittel mit starkem Geschmack werden im Kühlschrank gelagert.	Es ist ratsam, diese Lebensmittel in speziellen Beuteln oder Behältern zu verpacken.
Die Innenbeleuchtung des Kühlschranks funktioniert nicht	Keine Stromversorgung.	Prüfen Sie zuerst die Stromversorgung.
	Mögliche Störung.	Wenn die Lampe defekt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Händlers.

ACHTUNG: Wenn die verschiedenen in der Tabelle beschriebenen Abhilfemaßnahmen das Problem nicht gelöst haben, versuchen Sie NIEMALS, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder einen Fachmann.

WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS	
	Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in den normalen kommunalen Abfall geworfen werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnungs- und Recyclingrate der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um Sie an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlos-sen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lam-pen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-gers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rück-nahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von min-destens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben

die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Ver-treibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Ver-trieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.
Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Müll-tonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsor-tierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Ersatzteile und Reparaturen:

Die nachstehenden Ersatzteile stehen nach Einstellung der Modellproduktion noch 7 Jahre lang zur Verfügung: Thermostate, Temperatursensoren, Platinen, Lichtquellen Türgriffe, Türscharniere, Schubfächer und Körbe.

Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Servicewerkstätten zur Verfügung stehen und dass nicht alle Ersatzteile für alle Modelle benutzt werden können.
Nach Auslaufen des Modells sind die Türdichtungen noch 10 Jahre lang verfügbar.

Den Ersatzteilverkauf sowie weitere Informationen zu Reparaturen erhalten Sie unter:

www.poco.de/c/kontakt

Produkt-Datenblätter:

Die Produktdatenblätter zu Ihrem Gerät finden Sie online unter www.poco.de

Oder gehen Sie auf https://eprel.ec.europa.eu und geben Sie die Modellkennung Ihres Gerätes ein, um das Produktdatenblatt abzurufen.

USER'S MANUAL-EN

POCO line

EXKLUSIV UND PREISWERT

REFRIGERATOR COMBI

5991957/00
5991958/00

TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions	- 36 -
Structure illustration	- 41 -
Transport and handing	- 42 -
Installation	- 42 -
First use	- 43 -
Test	- 43 -
Temperature control panel	- 44 -
Storage of food	- 46 -
Defrosting	- 50 -
Helpful hints and tips	- 50 -
Cleaning and care	- 55 -
Door reverse	- 54 -
Technical specifications	- 58 -
Troubleshooting	- 61 -

This product is for household use only!
Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning is only for EUROPEAN market only!

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments;

– catering and similar non-retail applications.

10. Placed the appliance against a wall with a free distance not exceeding 75 mm and more than 50mm

11. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

12. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

13. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

– If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

14. Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, before cleaning.

15. Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.

16. Insert the plug into a single grounded socket.

17. Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.

18. For safety reason, be sure to repair or replace parts at an authorized service dealers.

19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

20. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

21. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

22. Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.

23. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.

24. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.

25. Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.

26. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.

27. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.

28. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

29. Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.

30. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.

31. Do not use outdoors or in wet conditions.

32. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.

33. Keep the cord away from heated surfaces.

34. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.

35. Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.

36. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.

37. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.

38. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.

39. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

40. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

41. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.

42. Regarding the information for replacing of the lamps of the appliance, thanks to refer to the paragraph

“CLEANING AND CARE” of the manual.

43. Regarding the information pertaining to the installation, handing, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the paragraph “TRANSPORT AND HANDING” “INSTALLATION” “CLEANING AND CARE” “TROUBLESHOOTING” of the manual.

44. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Old refrigerators can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal

45. **WARNING!** Risk of fire – flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance.

STRUCTURE ILLUSTRATION

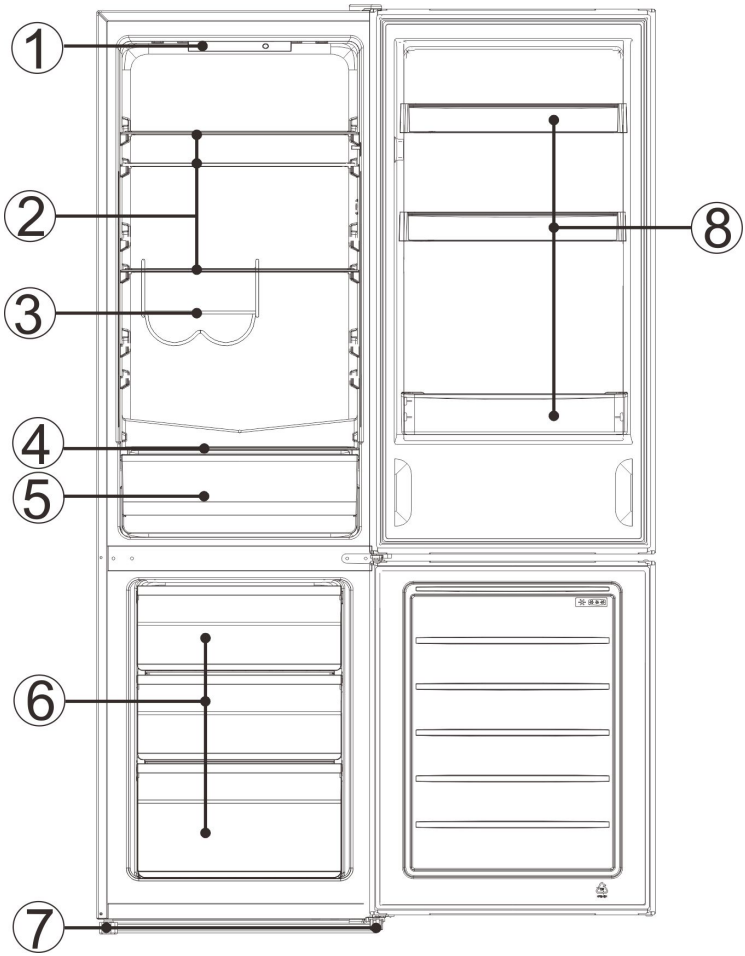

1 - Thermostat
2 - Fridge glass shelves
3 - Wine rack
4 - Salad drawer cover
5 - Salad drawer
6 - Freezer drawers
7 - Adjustable feet
8 - Bottle holder

Note: The glass shelves and the crisper can be removed and inserted for cleaning and storing of food according to the appliance.

TRANSPORT AND HANDING

When transportation, hold the base and lift the refrigerator carefully with an angle inferior at 45 degree. Never hold the door handle as support. Never place it upside down nor horizontally.

INSTALLATION

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
Choose a location where there is no heat source. Keep the refrigerator away from direct sunlight or other appliance producing heat.
Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.
In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	550	1760	910	1055	130±5	50-75	100

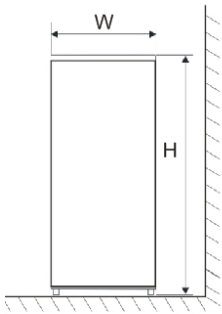

Fig. 1

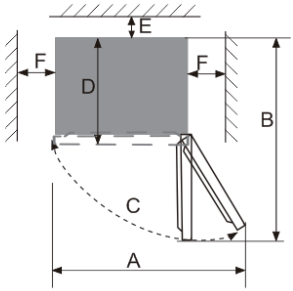

Fig. 2

FIRST USE

Before the use of the refrigerator, remove all the packages, including bottom cushion and foam pads and rubber belts in the refrigerator.
Adjust the feet and clear the outside and inside of the refrigerator with warm cloth.
Do not start the refrigerator immediately after vertical placement. Only start it after 2-6 hours standing to ensure its proper operation.
To prevent damage to the power cord and any consequence incidents, the power cord should be not covered by the refrigerator or other objects. Before switching on the refrigerator, please check the voltage range of refrigerator carefully if the same as that of the power supply.
When the refrigerator is first installed, allow it stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours prior to filling it with fresh or frozen foods.
If operation is interrupted, wait for 5 minutes before restarting.

TEST

Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water on a soft cloth or with a neutral detergent and with clear water, then wipe them dry.
Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth.
Turn on electricity. The compressor begins to work.
Close the door and wait 30 minutes. If the temperature in the freezer compartment decreased obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates for a period of time, the temperature controller will automatically

set the temperature on conditions that the door is not too often opened.
If the above steps are successful, the trial operations are finished. The refrigerator works normally.

TEMPERATURE CONTROL PANEL

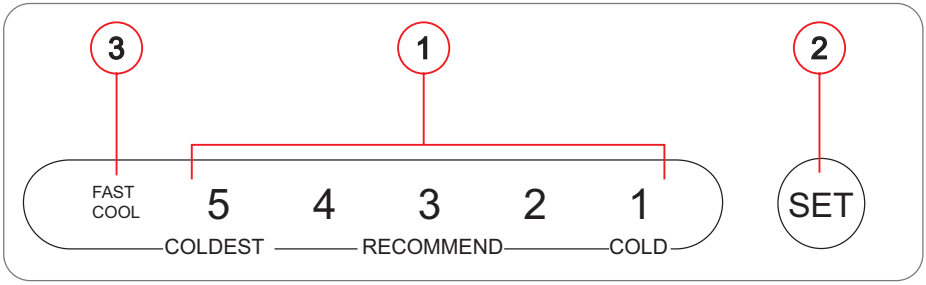

The refrigerator temperature is managed from the control panel in the refrigerator compartment.

1 - Temperature levels (from 1 to 5)

2 - Temperature selection key (SET)

3 - "FAST COOL" level

Temperature setting

The refrigerator temperature is set by pressing "SET" key (2) until reaching the required temperature level.
Increasing the value produces a lower temperature; 5 is the maximum available setting. Every time the “SET” key is pressed, the current temperature level switches off and the next level starts flashing. If no change is made within 5 seconds, the flashing level will be fixed and the refrigerator will retain the new setting. When it is first switched on, the refrigerator will automatically set to the recommended level "3".
The control panel settings proceed as follows: 3→2→1→FAST COOL→5→4→3.

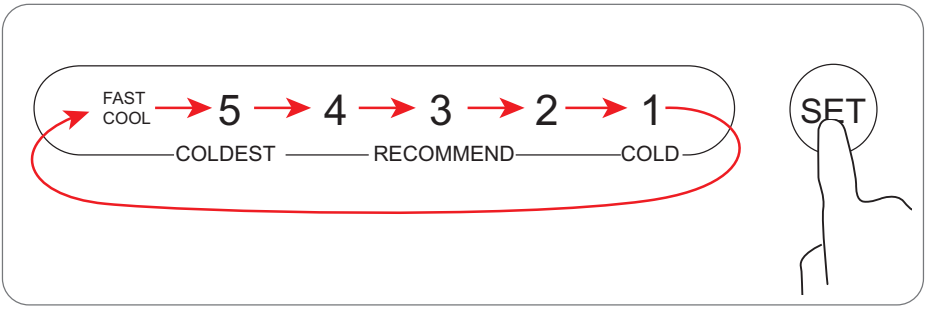

E.g.: if the current temperature level is "3", pressing “SET” once, level “2” will start flashing and level “3” will switch off; you can now press the “SET” key again to set the next value or, if "SET" is not pressed level "2" will become the new setting after about 5 seconds. Press the "SET" key as many times as necessary to set the required temperature.

"FAST COOL" setting

To chill or freeze food rapidly select the "FAST COOL" level.

Press the “SET” key once or several times (depending on the current temperature level) until enabling the "FAST COOL” level. The fast cool function will switch off automatically after a maximum of 26 hours and the temperature level will return to the previous setting, or it can be deactivated manually by pressing the “SET” key to set a different temperature.

WARNING: If indicator light "5", "3" or "1" flashes continuously, it means the refrigerator is faulty. Contact the assistance service as soon as possible.

Table of settable temperatures

Settable temperature levels	Fridge temperature	Freezer temperature
1	(6) ~ (8	(-10) ~ (-12)°C
2	(4) ~ (7	(-12) ~ (-16)°C
3 (*)	(2) ~ (6	(-16) ~ (-20)°C
4	(1) ~ (5	(-18) ~ (-22)°C
5 (**)	(0) ~ (4	(-20) ~ (-24)°C
FAST COOL	(-2) ~ (2)°C	(-22) ~ (-26)°C

NOTE: (*) The recommended temperature setting is "3".

(**) Avoid using mode "5" to avoid the risk of freezing the food items.

STORAGE OF FOOD

Your appliance has the accessories as the “Structure illustration” showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food. The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.

Storing food in the refrigerator compartment

The fridge freezer compartment helps to extend the storage times of fresh perishable foods.

Fresh food care for best results:

- Store foods that are very fresh and of good quality.
- Ensure that food is well wrapped or covered before it is stored. This will prevent food from dehydrating, deteriorating in colour or losing taste and will help maintain freshness. It will also prevent odour transfer. Vegetables and fruit need not be wrapped if they are stored in the vegetable container of the fridge compartment.
- Make sure that strong smelling foods are wrapped or covered and stored away from foods such as butter, milk and cream which can be tainted by strong odours.
- Cool hot foods down before placing them in the fridge compartment.

Dairy foods and eggs

- Most pre-packed dairy foods have a recommended 'use by /best before/best by/ date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.
- Butter can become tainted by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container.
- Eggs should be stored in the fridge compartment.

Red meat

- Place fresh red meat on a plate and loosely cover with waxed paper, plastic wrap or foil.
- Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

Poultry

- Fresh whole birds should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate. Cover loosely with plastic wrap or foil.
- Poultry pieces should also be stored this way. Whole poultry should never be stuffed until just before cooking, otherwise food poisoning may result.

Fish and seafood

- Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Until required, refrigerate on a plate loosely covered with plastic wrap, waxed paper or foil.
- If storing overnight or longer, take particular care to select very fresh fish. Whole fish should be rinsed in cold water to remove loose scales and dirt and then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plastic bag.
- Keep shellfish chilled at all times. Use within 1-2 days.

Precooked foods and leftovers

- These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.
- Keep for only 1-2 days.
- Reheat leftovers only once and until steaming hot.

Vegetable container

- The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.
- Take care not to store the following at temperatures of less than 7°C for long periods: Citrus fruit, melons, aborigines, pineapple, papaya, curettes, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.

· Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying.
· Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

Food	Location	Storage time
Butter, cheese	Upper door rack	2 days
Eggs	Door rack	5 days
Fruit, vegetables, salad	Crisper	3 days
Meat, sausage, cheese, milk	Lower area (lowest shelf / crisper cover)	5 days
Dairy products, canned food, cans	Upper area or door rack	5 days
Drinks, bottles, tubes	Door rack	2 days

Use of the frozen food storage compartment

The freezer temperature is controlled below - 18 ℃ , and it is advisable to store the food for long - term preservation in the freezer compartment , but the storage duration indicated on the food packaging should be adhered to.

The freezer drawers are used to store food that needs to be frozen. Fish and meat of large block size should be cut into small pieces and packed into fresh-keeping bags before they are evenly distributed inside the freezer drawers.

★Allow the hot foods to cool down to the room temperature before putting them in the freezer compartment.

★Do not put a glass container with liquid or the canned liquid that is sealed in the freezer compartment , so as to avoid burst due to volume expansion after the liquid gets frozen up.

★Divide the food into appropriately small portions

★You'd better pack the food up before freezing it , and the packing bag used should be dry, in case the packing bags are frozen together . Foods should be packed or covered by such suitable materials as are firm, tasteless, impervious to air and water, non-toxic and pollution-free, to avoid cross-contamination and transfer of odor.

Tips for shopping the frozen foods

1.When you are buying frozen food , look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the star rating . This is usually the period stated as "Best to use them before×", found on the front of the packaging.

2.Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy the frozen foods.

3.Make sure the frozen food package is in perfect condition.

4.Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.

5.Try to keep frozen food together whilst shopping and on the journey home, as this will help to keep the food cooler.

6.Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep the frozen foods cold longer.

7.For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked . Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.

8.Use quality food and handle it as little as possible. When foods are frozen in small quantities, it will take less than for them to freeze up and thaw.

9.Estimate the amount of foods to be frozen up. When freezing large amounts of fresh food, adjust the temperature control knob to the low mode, with the freezer temperature lowered. So, foods can be frozen up in fast manner, with the food freshness well kept.

DEFROSTING

After a period of use, a thin layer of frost will be formed on the freezer compartment inner wall surface,which may affect the refrigeration effect if exceeding 5mm in thickness. In such case, you need to gently scrape the frost scraper rather than the metal or sharp hardware.

Frosts need to be cleared off every 3 months or so, and if the normal use of drawers and normal access of foods are affected by frosting, make sure to remove the frosts in a timely manner.

Follow the following steps to remove frosts:

1. Take out the frozen foods , shut off the mains power supply, open the refrigerator door, and gently remove the frosts from the inner wall with an ice scraper. To speed up the thawing process, you are suggested to place a bowl of hot water inside the refrigerator / freezer, and when the solid ice frosts become loose, use an ice scraper to scrape them off and then take them out.
2. After defrosting, clean the refrigerator/freezer inside, and switch on the power supply.

HELPFUL HINTS AND TIPS

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat(Direct sunlight, electric oven or cooker etc)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to Installing your new appliance chapter.
- The “STRUCTURE ILLUSTRATION” shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not

adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigerator

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food;
2. Remove the power plug from the mains socket;
3. Clean and dry the interior thoroughly;
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

CLEANING AND CARE

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

WARNING: The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

- To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.
- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Caution!

- Don't use sharp objects to remove frost from the freezer. Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution!

- Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Changing the lamp

The LED lamp is used by the refrigerator for lighting, which features low energy consumption and long service life. In case of any abnormality, please contact the after-sales personnel for visiting service. The LED lamps can only be replaced by the after-sales personnel.

Lamp type: LED light.

DOOR REVERSE

If the appliance is placed on its back or side for any length of time during this process, it must be allowed to remain upright for 6 hours before plugging it in to avoid damage to the internal components.

Open the refrigerator door by 90 degrees.

Prise hinge cover (A) and remove it, then remove the three screws fixing the top hinge to the door and remove hinge (B).

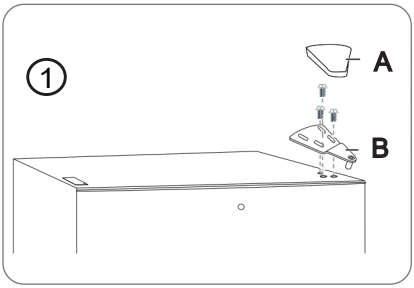

Remove the refrigerator door (C).

Remove the two screws fixing central hinge (D).

Remove central hinge (D) and then remove the freezer door.

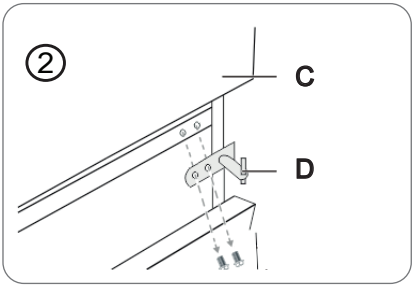

Remove the bottom hinge fixing screws (right-hand side of the fridge), then remove hinge (E).

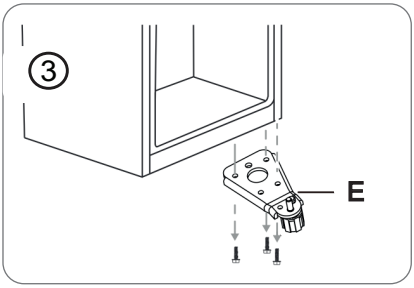

Remove the washer and nut securing pin (F) to bottom hinge (E).

Remove pin (F).

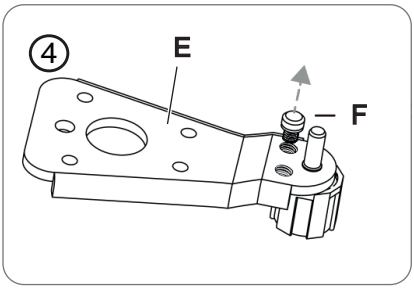

Insert pin (F) into the LH hole of bottom hinge (E). Fix pin (F) with the washer and nut.

Install bottom hinge (E) on the LH of the refrigerator.

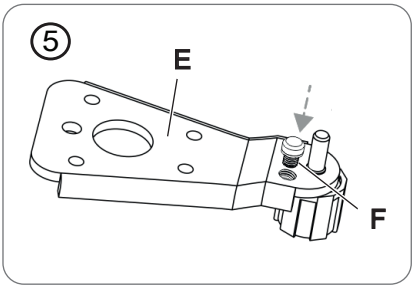

Remove the screw that secures door stop (G) located at the bottom right of freezer door (H), then remove stop (G) and install it on the left lower side of freezer door (H).

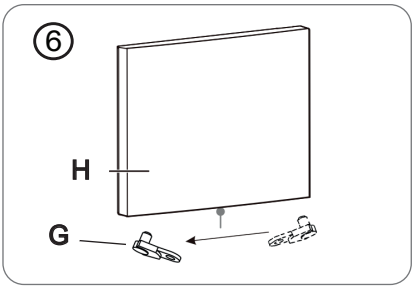

Install freezer door (H).
NOTE: Make sure the door is perfectly aligned with the base of he refrigerator and that the rubber seal is perfectly airtight.
Move bushing (I) from the top RH side to the top LH side of freezer door (H).
Move blanking plug (L) from the LH hole to the RH one.

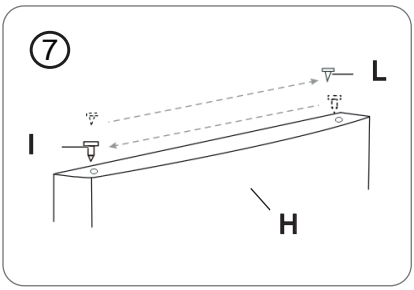

Remove blanking plug (M) on the LH side of the refrigerator (at the height of the central hinge) then fit it in the screw holes on the RH side of the refrigerator.

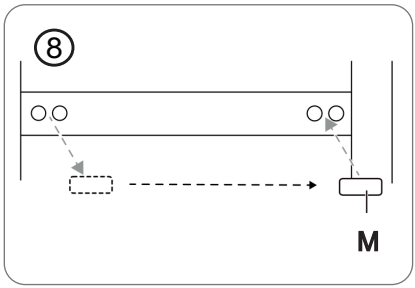

Install central hinge (D) on the LH side, insert and tighten the two previously removed screws.

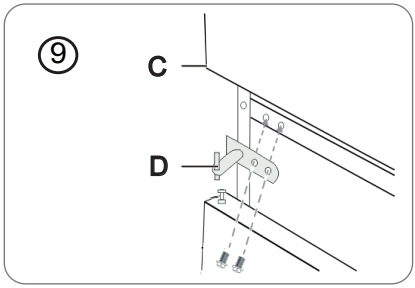

Remove the screw securing door stop (G) located at the bottom RH side of refrigerator door (C), then remove stop (G) and install it on the LH bottom side of refrigerator door (C).

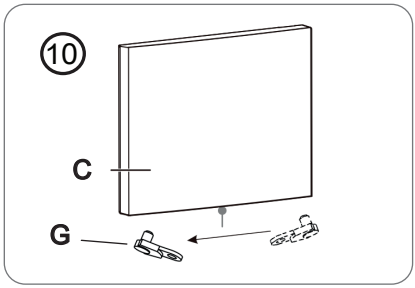

Install refrigerator door (C).

Move bushing (I) from the top RH side to the top LH side of the refrigerator door.

Move blanking plug (L) from the LH hole to the RH one.

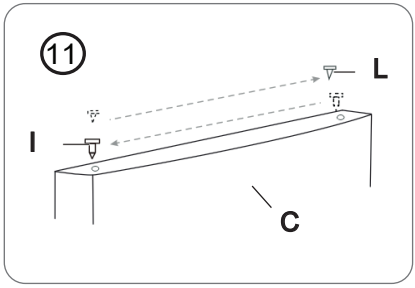

Remove screw hole cover (N) from the top LH side of the refrigerator and fix it on the top RH side.

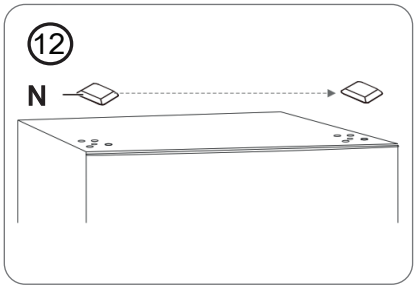

Fix top hinge (B) to the top LH side of the refrigerator with the three previously removed screws.
NOTE: Before tightening the top hinge screws make sure the door is perfectly aligned with the upper part of the refrigerator and that the rubber seal is perfectly air tight.
Fit cover (A) on the top LH hinge of the refrigerator.

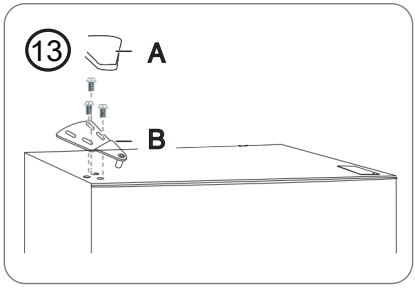

TECHNICAL SPECIFICATIONS

General information cooling			
Supplier's name or trade mark: POCO line			
Supplier's address: POCO Einrichtungsmärkte GmbH – Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen – Germany			
Model iden ifier: 5991957/00,5991958/00			
Type of refrigerating appliance:			
Low-noise appliance:	no	Design type:	freestanding
Wine storage appliance:	no	Other refrigerating appliance:	yes
General product parameters:			
Parameter	Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre) – Height	1760	Total volume (dm^3 ou l)	262
Overall dimensions (millimetre) – Width	540		
Overall dimensions (millimetre) – Depth	550		
EEI	64	Energy efficiency class	C
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	38	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)	137	Climate class:	temperate/subtropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	16	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	38
Winter setting	no		

Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm^3 or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
Pantry	no	–	–	–	–
Wine storage	no	–	–	–	–
Cellar	no	–	–	–	–
Fresh food	yes	187,0	4	–	M
Chill	no	–	–	–	–

Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm ^{3} or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
0-star or ice-making	no	–	–	–	–
1-star	no	–	–	–	–
2-star	no	–	–	–	–
3-star	no	–	–	–	–
4-star	no	75,0	-18	3,5	M
2-star section	no	–	–	–	–
Variable temperature compartment	no	–	–	–	–
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		Yes			
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			N/A		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 2 years					
Additional information: N/A					
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.poco.de					

Reference:	5991957/00,5991958/00
Rated voltage:	220-240V~
Ampere:	0.72A
Rated frequency:	50Hz
Climate class:	N/ST
Refrigerant:	R600a(46g)
Protection against electrical	
shock:	I
Insulation foam:	CYCLOPENTANE

Climate class:

- Extended temperate(SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32 °C';
- Temperate(N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C';
- Tropical(T): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Note: More data information, please scan the QR code on the energy label.

TROUBLESHOOTING

CAUTION: Do not damage the plug or power cable: risk of electric shock and fire. Contact the authorised customer service network or a specialised electrician to replace a damaged power cable.

Problem	Possible causes	Solution
The appliance is not working or is insufficiently cold.	The appliance is unplugged.	Plug in the appliance to the power socket.
	Circuit breakers have tripped or fuses have blown.	Open the refrigerator door and check to ensure the interior light comes on.
	Electrical power failure or power line fault.	Make sure the appliance is correctly connected to the mains supply and that the power socket is working.
	The fridge-freezer has been stored in a place in which the ambient temperature is below 10°C.	Install the fridge-freezer in a protected place with ambient temperature higher than 10°C. If the fridge-freezer is installed in a room where the temperature is too low, the internal cooling system may malfunction.
	The compressor runs constantly.	Possible fault. If the appliance is not cooling, call customer service.
	The seals appear to be deformed.	After prolonged use the door seal may harden and become partially deformed. Warm the seal with a hot cloth to soften it and then close the refrigerator door.
Abnormal noise.	The appliance has been placed in an unstable position.	Use the feet adjustment facility to stabilise the appliance.
	The appliance is touching a wall.	Move the appliance away from the wall.

Poor refrigeration efficiency	Hot foods or large quantities of room temperature foods have been placed in the refrigerator.	Place food in the refrigerator only when it has cooled and in limited quantities at a time.
	The door is opened frequently.	Make sure the refrigerator door is perfectly closed and in contact with the door seals. DO not open the door too frequently: open only when strictly necessary.
	Your appliance is exposed to direct sunlight or is too close to an oven or stove.	Install the fridge-freezer well clear of heat sources.
	Insufficient ventilation clearance.	Check that there is sufficient ventilation clearance around the appliance.
	Excessive high room temperature.	Check the refrigerator temperature setting and lower the temperature if necessary.
Unpleasant odour in the refrigerator	Food is past its expiry date.	Remove expired food products from the refrigerator promptly.
	Refrigerator has not been cleaned regularly.	Clean the refrigerator regularly in accordance with the instructions in Sect. 6 Maintenance.
	Storage of highly spiced food and food with strong flavours.	Foods of this type should be preserved in storage bags or containers.
Refrigerator interior light is not working	No power supply.	First of all check the power supply.
	Possible fault.	If the interior light is broken, call the dealer’s customer service.

CAUTION: If the various corrective actions shown in the table fail to solve the problem DO NOT attempt to repair the appliance on your own initiative under any circumstances. Contact customer service or a specialised technician.

WARNING: Use only genuine original replacement parts.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT	
	European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

POCO Einrichtungsmärkte GmbH –
Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen – Germany